

**UAE-TRA
REGISTERED No.
ER71761/19
DEALER No.
DA0052708/10**

TH-49GS506M TH-49GS506MF	TH-43GS506M TH-43GS506MF	TH-32GS506M TH-32GS506MF	رقم الطراز
240-110 فولت ~ 60/50 هرتز	240-110 فولت ~ 60/50 هرتز	240-110 فولت ~ 60/50 هرتز	مصدر الطاقة
120 وات	74 وات	60 وات	تقنين الطاقة
> 0.5 وات	> 0.5 وات	> 0.5 وات	وضع الاستعداد
124 سم	109 سم	81 سم	حجم الشاشة المرئية
1080 × 1920	1080 × 1920	768 × 1366	الدقة
68.5 × 22.6 × 109.1 سم 64.2 × 9.2 × 109.1 سم	60.9 × 21.2 × 95.8 سم 55.6 × 8.9 × 95.8 سم	47.2 × 18.8 × 72.0 سم 42.1 × 8.4 × 72.0 سم	مع القاعدة التلفاز فقط
8.7 كجم (مع القاعدة) 8.5 كجم (التلفاز فقط)	6.7 كجم (مع القاعدة) 6.6 كجم (التلفاز فقط)	3.86 كجم (مع القاعدة) 3.81 كجم (التلفاز فقط)	الوزن الصافي
12.1 كجم	9.4 كجم	5.3 كجم	الوزن الإجمالي
6 أوم	6 أوم	6 أوم	السماعات
10 وات + 10 وات	8 وات + 8 وات	8 وات + 8 وات	خرج الصوت
DTV: DVB-T/T2/C			نظام التلفاز
ATV: PAL/SECAM BG/DK/I/NTSC-M			
موصل AV صغير 1 × (يحتاج إلى كبل تحويل AV)			AV IN
موصل هوائي 1 ×			ANTENNA IN
موصل HDMI 2 ×			HDMI
موصل USB 2.0 2 × التيار المباشر 5 فولت، الحد الأقصى 500 مللي أمبير			USB
بصري 1 ×			DIGITAL AUDIO OUT
موصل شبكة 1 ×			LAN IN

ملاحظة:

1. التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
2. تعد الأوزان والأبعاد الموضحة في هذه الوثيقة تقريبية.
3. الصور الواردة في هذا الدليل مرجعية فقط.
4. ربما يختلف التلفاز الخاص بك قليلاً عن التلفاز الموضح في هذا الدليل.
5. يمكن لهذا المنتج أن يعيد التشغيل أو يعود إلى واجهة شاشة العرض الرئيسية أو واجهة مشغل USB أو وضع المصدر السابق في البيئات الجافة بسبب الكهرباء الإستاتيكية. وهذا الأمر طبيعي، لذا يمكنك مواصلة تشغيل التلفاز.

بشأن استخدام الميزات الرئيسية

لا توقف تشغيل التلفاز أثناء عملية ترقية البرنامج، وإلا ربما لن يعمل التلفاز وستحتمل العميل المسؤولية عن ذلك.

ربما لا يدعم المستعرض بعض صفحات الويب أو ملفات الفيديو بسبب وجود عطل في الشبكة أو اختلاف المناطق أو انقطاع الخدمة، ولا تُعزى هذه المشكلة إلى التلفاز.

تحص كل علامة تجارية مُشار إليها على هذا التلفاز كل حامل حقوق للعلامة التجارية ويحتفظ أصحاب هذه العلامات التجارية بكل الحقوق.

يستخدم هذا المنتج بعض البرامج مفتوحة المصدر:
للاطلاع على المعلومات القانونية اللازمة، يُرجى مراجعة صفحة دعم هذا المنتج.
(<http://www.panasonic.com/middleeast/en/support.html>)

يتحكم موفر تطبيقات الشبكة في محتويات تطبيقات الشبكة والخدمات عن طريق الشبكات ومرافق البث/الإرسال، والتي تعد عرضة للتغيير أو التعطيل المؤقت أو الإزالة أو الإنهاء أو الإيقاف أو الوصول غير الصالح في أي وقت دون إخطار إضافي بشأن عدم قدرة الشركة المصنّعة على التحكم بالتغيير المذكور أو عدم إخطارها به. كما تؤكد الشركة المصنّعة على أنها لن تكون مسؤولة عن أي فشل للعميل في استخدام محتويات وخدمات تطبيقات الشبكة يُعزى إلى، على سبيل المثال لا الحصر، فشل الاتصال بالشبكة أو فشل خطوط الاتصال أو التحديثات التكنولوجية أو التعديل أو التعطيل المؤقت أو التوقف أو الإنهاء أو التعطيل أو إزالة أي محتويات أو خدمات من جانب موفري تطبيقات الشبكة وما إلى ذلك.

ملاحظة:

- ربما لا تتوافق بعض أجهزة تخزين USB للعمل بسلاسة مع هذا التلفاز.
- قم بعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في جهاز تخزين USB في حالة وجود أي احتمال لفقد البيانات بسبب أي حادث عرضي.
- نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عطل. ويكون المستهلك مسؤولاً عن النسخ الاحتياطي للبيانات.
- بالنسبة للملفات كبيرة الحجم، ربما تستغرق سرعة التحميل وقتاً أطول قليلاً.
- ربما تعتمد سرعة التعرف على جهاز تخزين USB على نوعية كل جهاز.
- عند توصيل جهاز تخزين USB أو قطع اتصاله، تأكد من أن التلفاز ليس في وضع USB وإلا ربما يتعرض جهاز تخزين USB أو تتعرض الملفات المخزنة عليه للتلف.

• يُرجى استخدام جهاز تخزين USB الذي تم تنسيقه فقط بنظام ملفات FAT16 أو FAT32 أو NTFS المرفق مع نظام التشغيل Windows، فقد لا يتم التعرف على جهاز التخزين في حالة تنسيقه ببرنامج مساعد مختلف لا يدعمه نظام التشغيل Windows.

- عند استخدام قرص ثابت عن طريق USB والذي يتطلب مصدر طاقة كهربائية، تأكد من أن طاقته لا تتجاوز 500 مللي أمبير. وفي حالة تجاوز طاقة القرص الثابت عن طريق USB 500 مللي أمبير، سوف يتغير نظام التلفاز إلى وضع الاستعداد، مما يحتم عليك إخراج القرص الثابت عن طريق USB من التلفاز وإعادة تشغيل نظام التلفاز.
- سوف يتم عرض الرسالة "Unsupported File" (ملف غير معتمد) إذا كان تنسيق الملف غير مدعوم أو في حالة تلفه.
- تحتاج الصورة الكبيرة فائقة الوضوح إلى وقت أطول في المعالجة، ولا يُعزى سبب هذا إلى التلفاز. يُرجى التحلي بالصبر والانتظار.
- ربما لا يدعم هذا التلفاز بعض ملفات الوسائط المتعددة التي يتم تغييرها وتزقيتها بسبب تغيير تنسيق الترميز أو الإعدادات المتقدمة الفنية الأخرى.
- في حالة فقد البيانات بسبب أي حادث عرضي، نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عطل. فالمستهلك هو المسؤول عن النسخ الاحتياطي للبيانات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أولاً، أزل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

العناية الدورية:

امسح برفق سطح لوحة العرض أو الحجرية أو الحامل باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الأسواخ وبصمات الأصابع.

قابس الطاقة

امسح قابس الطاقة باستخدام قطعة قماش جافة على فترات منتظمة.
قد تؤدي الرطوبة والغبار إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

تحذير



لا تستخدم قماش خشن أو فرك السطح بقوة، وإلا قد يتسبب ذلك في إحداث خدوش بالسطح.

- توخ الحذر من عدم تعرض سطح التلفاز إلى الماء أو دخول سائل التنظيف إلى داخل التلفاز، حيث قد يؤدي إلى حدوث خلل في المنتج.
- لا تُعرض السطح لطارد حشرات أو مذيّب أو مُخفّف أو مواد متطايرة أخرى. قد يقلل هذا من جودة السطح ويتسبب في تقشير الدهان.
- سطح لوحة العرض مصنوع بشكل خاص وقد يتلف بسهولة. احرص على ألا تخدش السطح بأظفارك أو بغيرها من الأجسام الصلبة.
- لا تترك المقصورة والقاعدة تتلامس مع المطاط أو مادة PVC لفترة طويلة. فقد يقلل ذلك من جودة السطح.

الصوت

معدل البت	اسم امتداد الملف	ترميز الصوت (نوع الملف)	الحاوية
32 كيلو بايت/ثانية ~ 448 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) 16 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز (معدل أخذ العينات)	.MP3	MPEG1/2 Layer1	MP3
8 كيلو بايت/ثانية ~ 384 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) 16 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز (معدل أخذ العينات)		MPEG1/2 Layer2	
8 كيلو بايت/ثانية ~ 320 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز (معدل أخذ العينات)		MPEG1/2/2.5 Layer3	
معدل البت: 64 كيلو بايت/ثانية ~ 1,5 ميغابت/ثانية معدل أخذ العينات: 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز	(العمل مع ملفات الفيديو فقط) غير متاح	LPCM	AAC/MP4
معدل البت: 32 كيلو بايت/ثانية ~ 384 كيلو بايت/ثانية معدل أخذ العينات: 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز		IMA-ADPCM/MS-ADPCM	
AAC-LC: 12 كيلو بايت/ثانية ~ 576 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) V1: 6 كيلو بايت/ثانية ~ 288 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) V2: 3 كيلو بايت/ثانية ~ 144 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز (معدل أخذ العينات)	.m4a.aac	AAC, HEAAC	AAC/MP4
معدل البت: 32 كيلو بايت/ثانية ~ 640 كيلو بايت/ثانية معدل أخذ العينات: 32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز	(العمل مع ملفات الفيديو فقط) غير متاح	AC3	AC3/MP4
معدل البت: 32 كيلو بايت/ثانية ~ 6 ميغابت/ثانية معدل أخذ العينات: 32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز		EAC3	EAC3/MP4

ملاحظة:

- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات حتى إذا كانت تلبى هذه الشروط.
- قد يصبح الجهاز غير قابل للاستخدام من قبل هذا التلفاز إذا تم تغيير أسماء الملفات أو المجلدات.

الفصل 4: المعلومات الفنية

تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسائط

الفيديو

ملف التعريف	معدل البت	مواصفات معدل العينة	اسم امتداد الملف	ترميز الفيديو (نوع الملف)	الحاوية
MP @ HL	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.dat ,mpg ,mpeg	Mpeg1	MPG, MPEG
	80 ميغابت/ثانية			Mpeg2	
MP @ HL	80 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.vob	MPEG2	MPEG2-PS
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg1	
MP @ HL	80 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.mp4	Mpeg2	MP4
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg4	
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم @ المستوى 5	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.mp4	H,263	MP4
ملف التعريف الرئيسي وملف التعريف الفائق @ المستوى 4,2	62,5 ميغابت/ثانية			H,264	
MP@HL	10 ميغابت/ثانية	640x480@30fps	.mkv	Motion JPEG	MKV
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg1	
MP@HL	80 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.mkv	Mpeg2	MKV
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg4	
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم @ المستوى 5	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.mkv	H,263	MKV
ملف التعريف الرئيسي وملف التعريف الفائق @ المستوى 4,2	62,5 ميغابت/ثانية			H,264	
ملف التعريف المتقدم @ المستوى 3	45 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.mkv	VC1	MKV
ملف التعريف البسيط وملف التعريف الرئيسي	50 ميغابت/ثانية			VP8	
ملف التعريف 0/2	30 ميغابت/ثانية	2048x1088@60fps	.mkv	VP9	MKV
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم @ المستوى 5	10 ميغابت/ثانية	640x480@30fps		Motion JPEG	
MP @ HL	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.avi	Mpeg1,2	AVI
	80 ميغابت/ثانية			Mpeg4	
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم @ المستوى 5	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.avi	H,263	AVI
ملف التعريف الرئيسي وملف التعريف الفائق @ المستوى 4,2	62,5 ميغابت/ثانية			H,264	
MP @ HL	45 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.avi	VC1	AVI
	10 ميغابت/ثانية			Motion JPEG	
MP @ HL	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.asf	Mpeg1	ASF
	80 ميغابت/ثانية			Mpeg2	
MP @ HL	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.asf	Mpeg4	ASF
	40 ميغابت/ثانية			H,264	
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم @ المستوى 5	62,5 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.asf	VC1	ASF
ملف التعريف الرئيسي وملف التعريف الفائق @ المستوى 4,2	45 ميغابت/ثانية			Motion JPEG	
MP @ HL	10 ميغابت/ثانية	640x480@30fps	.asf	Motion JPEG	ASF
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg1	
MP @ HL	80 ميغابت/ثانية	640x480@30fps	.asf	Mpeg2	ASF
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg4	
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم @ المستوى 5	40 ميغابت/ثانية	640x480@30fps	.asf	H,264	ASF
ملف التعريف الرئيسي وملف التعريف الفائق @ المستوى 4,2	62,5 ميغابت/ثانية			VC1	
ملف التعريف المتقدم @ المستوى 3	45 ميغابت/ثانية	640x480@30fps	.asf	Motion JPEG	ASF
ملف التعريف البسيط وملف التعريف الرئيسي	10 ميغابت/ثانية			Motion JPEG	

الصورة

الحاوية	اسم امتداد الملف	الصورة	الدقة	حجم ذاكرة DRAM المطلوب (ميغا بايت)	بايت
JPEG	.jpeg	خط الأساس	15360x8640 (1920X8 1080X8)	3,96	414720
		متتالي	1024x768	6,00	6291456
PNG	.png	خط الأساس	15360x8640 (1920X8 1080X8)	3,96	414720
		متتالي	1024x768	6,00	6291456
BMP	.bmp	عدم التداخل	9600x6400	3,66	3840000
		التداخل	1200x800	3,66	3840000
			9600x6400	3,66	3840000

6. للحصول على جودة صوت وفيديو أفضل، يوصى باستخدام جهاز خارجي يتوافق مع معيار USB2.0.

7. عند تشغيل فيديو بمعدل ضغط عالي، فإن هذه الظواهر مثل ثبات الصورة ووقت الاستجابة الكبير للقائمة، تُعد طبيعية.

8. فيما يتعلق ببعض أجهزة USB التي تحتاج إلى مصدر إمداد بالطاقة، مثل محرك الأقراص الصلبة ذات الحجم الكبير، وMP4، وما إلى ذلك. يقترح عليك استخدامها مع مصدر طاقة لتجنب حدوث قصر في الطاقة الكهربائية.

■ **Play Music** (تشغيل الموسيقى)
يرجى تحديد **HOME** ← **Media Player** (مشغل الوسائط) ← **Music** (الموسيقى) ← **the desired music** (الموسيقى المطلوبة)، ثم اضغط على زر **OK** لبدء التشغيل. ويمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق شريط التحكم في الموسيقى الذي يُستدعى بالضغط على زر **OK**.



ملاحظات:

1. تستخدم الصور كمرجع فقط.
2. في ظل الظروف التالية، يتعذر على هذا النظام فك تشفير الملف ويتعذر تشغيل الملف بشكل طبيعي:
- معلمات الملف مثل بكسل الصورة، ومعدل ترميز الصوت، وملف الفيديو، ومعدل تصنيف ملفات الصوت، يتجاوز حد النظام؛
- تنسيق الملف غير متوافق أو الملف تالف.
ملحوظة: لا يتجاوز معدل الترميز لهذا النظام 20 ميجابايت في الثانية.
3. التوصيل السريع: لا تفصل الجهاز أثناء قراءة النظام أو نقله للبيانات، وتجنب تلف النظام أو الجهاز.
4. انتبه إلى مصدر إمداد الجهاز بالطاقة عند استخدام محرك أقراص صلبة متنقل أو كاميرا رقمية. إذا كان مصدر الإمداد بالطاقة غير كافٍ أو غير ثابت، فقد تواجه مشكلات أثناء التشغيل أو يتعذر التشغيل على الإطلاق. وفي هذه الحالة، يرجى إعادة تشغيل الجهاز، أو فصل الجهاز وتوصيله مرة أخرى، وتأكد من أن مصدر الإمداد بالطاقة يعمل بشكل طبيعي.
5. يدعم النظام أجهزة USB 1.1 وUSB 2.0 القياسية، مثل أقراص USB القياسية، ومشغلات MP3، ومحركات الأقراص الصلبة المحمولة، وما إلى ذلك.

الفصل 3: الميزات الذكية

الصفحة الرئيسية



ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

1. إعدادات Live TV
2. مصدر الإدخال
3. حالة الشبكة
4. التطبيقات المضبوطة مسبقًا على الصفحة الرئيسية

YouTube ■

- البحث عن ملفات الفيديو ومشاهدتها على الإنترنت. كما يمكنك استخدام ميزة إرسال YouTube وفقًا للخطوات التالية:
1. افتح تطبيق YouTube على هاتفك الذكي.
 2. سجّل الدخول إذا كان لديك حساب على YouTube.
 3. سوف تجد رمز الإرسال [] ومن ثم انقر عليه.
 4. سوف تجد عبارة "Panasonic Smart TV" (تلفاز باناسونيك الذكي)، ومن ثم اتصل به.
 5. استمتع بمشاهدة ملفات الفيديو على شاشة التلفاز الكبيرة.

يمكنك استخدام الأزرار أدناه من وحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل ملفات الفيديو:

تشغيل/ إيقاف مؤقت	/ ▶
تقديم سريع للخلف / تقديم سريع للأمام	▶▶ / ◀◀
إيقاف الفيديو	■

ملاحظة:

للتمتع بميزة إرسال YouTube المذكورة أعلاه، يجب أن يكون كل من الهاتف الذكي والتلفاز متصلين بنفس الشبكة.

Mirroring (الانعكاس) ■

أبداً وظيفة انعكاس الشاشة التي يمكن عن طريقها عرض المحتوى على شاشة التلفاز الكبيرة من الأجهزة المحمولة (الهاتف وما إلى ذلك) التي تدعم وظيفة الانعكاس.

ملاحظة:

- يجب أن يحتوي هاتفك الذكي على ميزة العرض الأسلكي لاستخدام الميزة أعلاه.
- يمكنك البحث عن عبارة "Panasonic Smart TV" (تلفاز باناسونيك الذكي) على هاتفك الذكي والاتصال به.
- ربما تواجه أحياناً بعض الصعوبات في البحث أو إرسال شاشة هاتفك المحمول بسبب وجود بيئة تسودها الضوضاء حول تلفاز LED والهاتف المحمول.
- لا يوجد دعم لبعض إصدارات Android.
- لا يوجد دعم للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل iOS.

Netflix ■

ضمم التلفاز الذكي الخاص بك وهو يحتوي على Netflix. ويمكنك بواسطة Netflix مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام الموصى بها فقط لك، بما في ذلك برامج Netflix الأصلية.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر NETFLIX من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة تطبيق Netflix. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية لتحديد رمز Netflix، واضغط على زر OK للدخول إلى Netflix.

للتطبيقات الرئيسية

ملاحظة:

- يتحكم أطراف ثالثة في كل من متجر التطبيقات والتطبيقات ويضع توافرها حسب المنطقة.
- وفقاً لظروف موفر المحتوى، ربما يُقطع استمرار تحديثات التطبيق أو التطبيق نفسه.
- يمكن لموفر الخدمة إجراء أي تغييرات على محتوى التطبيق دون إشعار مسبق.

Smart TV Apps (تطبيقات التلفاز الذكي) ■

الوصول إلى مركز التطبيقات على الإنترنت.

Browser (المستعرض) ■

الوصول إلى الإنترنت على التلفاز الذكي.

ملاحظة:

- إذا لم تفتح الصفحة الحالية بشكل كامل، فيرجى السماح بالتقدم حتى اكتمال التحميل.
- نوصي باستخدام اتصال إنترنت جيد وعالي السرعة للحصول على وصول أفضل إلى مواقع الويب ومشاهدة ملفات الفيديو وغير ذلك الكثير.
- ربما لا يدعم المستعرض بعض صفحات الويب أو ملفات الفيديو بسبب الشبكة أو المنطقة أو التنسيق أو موفر خدمة الإنترنت، بحيث يتعذر فعل أي شيء بواسطة التلفاز.
- ربما يتوقف المستعرض عن الاستجابة إذا كان محتوى موقع الويب كبيراً جداً.
- للحصول على تجربة سلسلة وأفضل، يرجى حذف محفوظات مستعرض الويب بانتظام.

قائمة الشبكة



ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

Wired Connection (الاتصال السلكي)

توصيل التلفاز بالشبكة السلكية عن طريق الإدخال الألي أو الإدخال اليديوي.

Wireless Connection (الاتصال اللاسلكي)

توصيل التلفاز بالشبكة اللاسلكية المطلوبة.

Network Status (حالة الشبكة)

إظهار حالة اتصال الشبكة الحالية.

WOW

تشغيل التلفاز من وضع الاستعداد عن طريق الاتصال بالشبكة. استخدم ما يلي كمرجع لك لفهم وظيفة "WOW":

- الخطوة 1: قم بتشغيل وظيفة "WOW" على التلفاز.
- الخطوة 2: قم بتوصيل التلفاز وهاتفك المحمول بنفس الشبكة.
- الخطوة 3: اضغط على زر الطاقة من وحدة التحكم عن بعد لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.

الخطوة 4: افتح YouTube على هاتفك المحمول.

الخطوة 5: انقر فوق رمز Cast (إرسال) على شاشة عرض YouTube.

الخطوة 6: ابحث عن التلفاز واتصل به كجهاز متوفر.

الخطوة 7: سوف يتم تشغيل التلفاز من وضع الاستعداد.

ملاحظة: وإذا قمت بتشغيل وظيفة WOW، فسوف تستهلك الكثير من الطاقة.

Source Rename (إعادة تسمية المصدر) تحديد اسم المصدر لمدخل AV/HDMI.

Location (الموقع)


تحديد بيئة استخدام التلفاز بين Shop (المتجر) و Home (المنزل).

• Home Mode (وضع المنزل) يوصى باستخدام وضع "Home" (المنزل) للمشاهدة في المنزل.

• Shop Mode (وضع المتجر) يُستخدم وضع "Shop" (المتجر) لعرض التلفاز في أحد المتاجر أو ما شابه ذلك. وسوف يستهلك التلفاز الكثير من الطاقة في وضع "Shop" (المتجر).

End User License Agreement (اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي) قراءة تفاصيل اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

قائمة الإعدادات المتقدمة

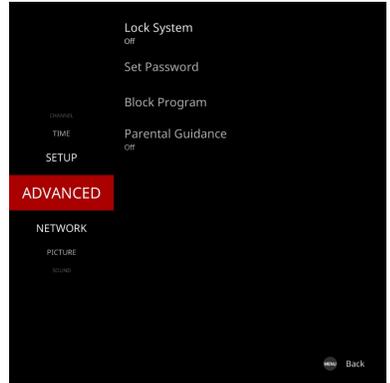

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

Lock System (نظام القفل)

تشغيل/إيقاف نظام القفل.

Set Password (تعيين كلمة المرور)

تغيير كلمة المرور حسب رغبتك. كلمة المرور الافتراضية هي 0000. ملاحظة: إذا قمت بتغيير كلمة المرور ونسيتهما، فيمكنك استخدام كلمة المرور الرئيسية 8899 للدخول إلى نظام القفل.

Block Program (حظر برنامج)

تقييد الوصول غير المصرح به إلى البرامج التي لا تناسب الأطفال بناء على محتوى البرنامج. وستكون هناك حاجة لإدخال كلمة مرور لمشاهدة البرامج المقفلة. يُتاح هذا الخيار فقط في وضع التلفاز.

Parental Guidance (التوجيه الأبوي)

تقييد الوصول غير المصرح به إلى البرامج التي لا تناسب الأطفال بناء على الفئة العمرية. وستكون هناك حاجة لإدخال كلمة مرور لمشاهدة البرامج المقفلة. يُتاح فقط لمصدر التلفاز الرقمي.

Auto Sync (المزامنة الآلية) **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

OSD Language (اللغة) **OSD Language** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Audio Languages (لغات الصوت) **Audio Languages** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Subtitle Languages (لغة الترجمة) **Subtitle Languages** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Subtitle (الترجمة) **Subtitle** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Subtitle Hearing Impaired (الترجمة لضعاف السمع) **Subtitle Hearing Impaired** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Restore Default (إعادة تعيين) **Restore Default** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

HDMI Link (ربط HDMI) **HDMI Link** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

HDMI Link (ربط HDMI) **HDMI Link** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Device List (قائمة الأجهزة) **Device List** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Auto Standby (الاستعداد التلقائي) **Auto Standby** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Audio Link (الارتباط الصوتي) **Audio Link** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Color Range (نطاق الألوان) **Color Range** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Software Update Check (التحقق من تحديث البرنامج) **Software Update Check** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Software Information (معلومات البرنامج) **Software Information** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Standby Scan (البحث في وضع الاستعداد) **Standby Scan** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Software Update (تحديث البرنامج) **Software Update** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

App Settings (إعدادات التطبيق) **App Settings** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Netflix Deactive (إلغاء تنشيط Netflix) **Netflix Deactive** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Netflix Terminate (إنهاء Netflix) **Netflix Terminate** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

Netflix ESN Key (مفتاح Netflix ESN) **Netflix ESN Key** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).



SW Versions (إصدارات البرنامج) **SW Versions** **Manual** (يدوي) أو **Auto** (آلي).

DATA COLLECTION AND FIRMWARE UPDATES

NOTICE (إشعار جمع البيانات وتحديثات البرنامج الثابت)

DATA COLLECTION AND FIRMWARE "UPDATES NOTICE" (إشعار جمع البيانات وتحديثات البرنامج الثابت).

قائمة الصوت

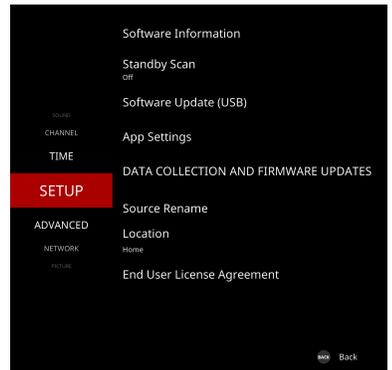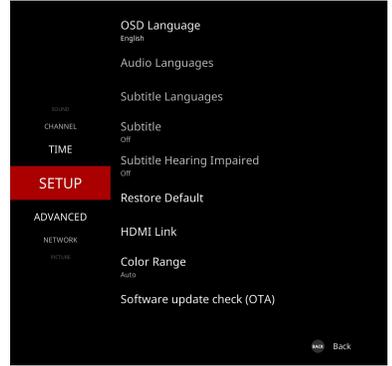

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

ATV Manual Tuning ■ (التوليف اليدوي للتلفاز التناظري)
البحث عن قنوات التلفاز التناظري يدويًا. قبل البحث، يرجى تحديد مصدر التلفاز التناظري أولاً. وبعد ذلك، اضبط الإعدادات ذات الصلة (Storage To & Current CH (حفظ إلى & القناة الحالية) و System (النظام) وما إلى ذلك).

Programme Edit ■ (تحرير البرنامج)
تحرير البرامج. اضغط على زر ▲/▼ لتحديد البرنامج المطلوب. وبعد ذلك، اضغط على زر ► لاستدعاء خيارات تحرير البرنامج.

Favorite ■ (المفضلة)
إضافة البرنامج المحدد إلى قائمة Fav1/Fav2/Fav3/Fav4.

Move ■ (نقل)
نقل البرنامج المحدد إلى الموضع المطلوب. يُتاح فقط لوضع التلفاز الرقمي.

Skip ■ (تخطي)

تخطي البرنامج المحدد.

Delete ■ (حذف)

حذف البرنامج المحدد.

Rename ■ (إعادة التسمية)

إعادة تسمية البرنامج المحدد.

Signal Information ■ (معلومات الإشارة)
إظهار معلومات تفصيلية عن الإشارة الحالية. يُتاح فقط لمصدر التلفاز الرقمي.

Software Update (OAD) ■ (تحديث البرنامج)
يتم التشغيل لتحديث برنامج التلفاز عن طريق تدفق رمز OAD عبر البث الاسلكي. يُتاح فقط لبعض البلدان.

OAD Scan ■ (البحث عن OAD)
يتم التشغيل للبحث عن تدفق رمز OAD المتوفر لتحديث البرنامج. يُتاح فقط بعد قيامك بتشغيل "Software Update (OAD)" (تحديث البرنامج (OAD)). يُتاح فقط لبعض البلدان.

LCN ■
يتم التشغيل للحصول على رقم القناة تلقائيًا من البرنامج.

Advanced Effect DAP ■ (التأثير المتقدم لـ DAP)
إعداد التأثير المتقدم لمعالج صوت Dolby.

DAP Enable ■ (تمكين DAP)
تشغيل/إيقاف وظيفة DAP. يمكن ضبط العناصر الأربعة التالية فقط عندما تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل.


DAP Mode ■ (وضع DAP)
تحديد وضع DAP المطلوب.

Surround Virtualizer ■ (محاكي الصوت المجسم)
تحديد تأثير محاكي الصوت المجسم.

Dialog Enhancer ■ (تحديد تأثير محسن الحوار)
تحديد تأثير محاكي تحديد تأثير محسن الحوار.

Auto Volume Control ■ (التحكم الآلي في مستوى الصوت)
تحديد التأثير لضبط مستوى الصوت تلقائيًا بناءً على إدخال إشارة صوت Dolby.

قائمة القناة (فقط لوضع التلفاز)

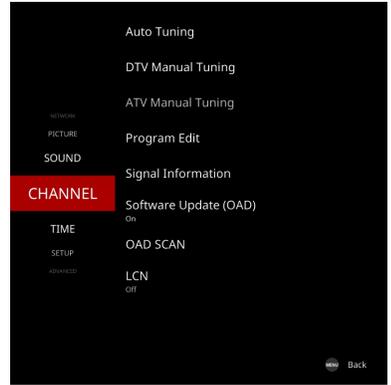

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.


Auto Tuning ■ (التوليف الآلي)
البحث عن القنوات تلقائيًا. قبل البحث، يرجى تحديد مصدر الإدخال المطلوب أولاً. وربما تحتاج إلى ضبط الإعدادات ذات الصلة (Scan Mode) (وضع البحث) وما إلى ذلك، التي ربما تختلف باختلاف البلدان أو المصادر عندما يتعلق الأمر بمصادر التلفاز الرقمي.

يرجى الضغط على "OK" لبدء التوليف الآلي ثم اضغط على زر EXIT لتحديد ما إذا كنت تريد الخروج من التوليف الآلي أم لا. سُمحظ القنوات التي جرى البحث عنها في التلفاز تلقائيًا بعد الانتهاء من التوليف الآلي.


DTV Manual Tuning ■ (التوليف اليدوي للتلفاز الرقمي)
البحث عن قنوات التلفاز الرقمي يدويًا. قبل البحث، يرجى تحديد مصدر إدخال التلفاز الرقمي المطلوب أولاً. وستكون بحاجة إلى ضبط الإعدادات ذات الصلة (Frequency) (التردد) وما إلى ذلك، التي ربما تختلف باختلاف البلدان أو المصادر.

يرجى النقر فوق "Search" (بحث) لبدء التوليف اليدوي للتلفاز الرقمي ثم اضغط على زر EXIT للخروج من التوليف اليدوي للتلفاز الرقمي. سوف يتوقف البحث تلقائيًا عند العثور على أي برنامج وسُحفظ البرنامج تلقائيًا.

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

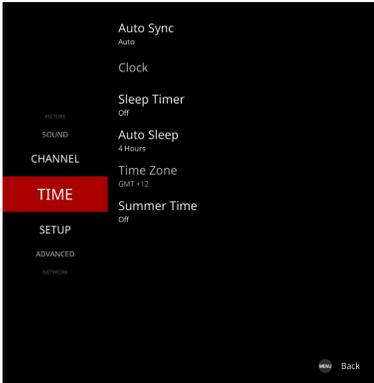

قائمة الصورة

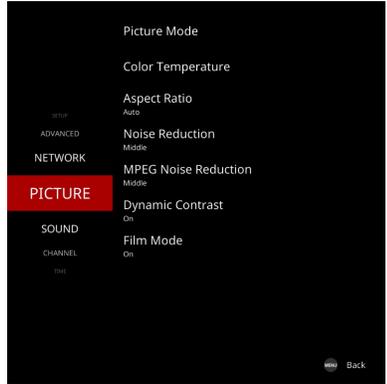

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

Picture Mode (وضع الصورة)

تحديد وضع الصورة: **Standard** (قياسي) أو **Mild** (ناعم) أو **User** (مستخدم) أو **Dynamic** (ديناميكي). سوف يتخطى إلى وضع "User" (مستخدم) إذا قمت بضبط قيمة **Contrast** (التباين) أو **Brightness** (السطوع) أو **Color** (اللون) أو **Sharpness** (الحدة) أو **Tint** (لون خفيف) أو **Backlight** (الإضاءة الخلفية).

Contrast (التباين)

اضبط الاختلاف بين مناطق الصورة الفاتحة والغامقة (0 ~ 100).

Brightness (السطوع)

يضبط إضاءة الصورة (0 ~ 100).

Color (اللون)

يضبط مدى غنى الألوان في الصورة (0 ~ 100).

Sharpness (الحدة)

يضبط حافة الصورة (0 ~ 100).

Tint (لون خفيف)

يضبط قيمة التظليل في الصورة. يتوفر في نظام NTSC فقط (0 ~ 100).

Backlight (الإضاءة الخلفية)

يضبط سطوع الشاشة (0 ~ 100).

Color Temperature (درجة حرارة اللون)

يضبط درجة اللون الكلية للصورة. ويتوفر في هذا الوضع الخيارات **Nature** (طبيعي) و **Warm** (دافئ) و **User** (مستخدم) و **Cool** (بارد). سوف يتخطى إلى وضع "User" (مستخدم) إذا قمت بضبط قيمة **Red** (أحمر) أو **Green** (أخضر) أو **Blue** (أزرق).

Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع)

تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع. الخيارات المتاحة هي "Auto" (ألي) و **4:3** و **16:9** و **Movie** (فيلم) و **Just Scan** (تقصص فقط) و **Panorama** (بانوراما)، والتي تتباين بناء على مصدر الإدخال.

Noise Reduction (تقليل الضوضاء)

يتم التشغيل لتقليل الضوضاء في إشارة الصورة. الخيارات المتاحة هي **Off** (إيقاف) أو **Low** (منخفض) أو **Middle** (متوسط) أو **High** (عالي).

MPEG Noise Reduction (تقليل ضوضاء MPEG)

يتم التشغيل لتقليل الضوضاء التي تنشأ أثناء تحويل إشارة صورة MPEG أو ضغطها. الخيارات المتاحة هي **Off** (إيقاف) أو **Low** (منخفض) أو **Middle** (متوسط) أو **High** (عالي).


Dynamic Contrast (التباين الديناميكي)

يتم التشغيل لضبط تباين الصورة تلقائيًا بناء على إشارة الإدخال.

Film Mode (وضع الفيلم)

يتم التشغيل للوصول إلى تشغيل مستقر وسلس للصورة الديناميكية.

قائمة الصوت

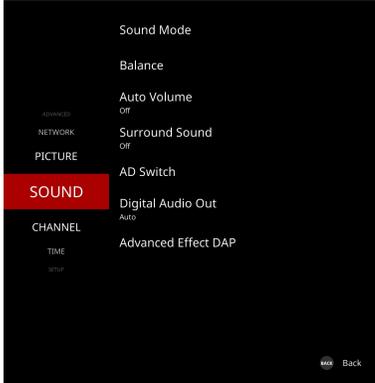

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

Sound Mode (وضع الصوت)

تحديد وضع الصوت المطلوب. الخيارات المتاحة هي **Standard** (قياسي) و **Music** (موسيقى) و **Movie** (فيلم) و **Sport** (رياضة) و **User** (مستخدم). سوف يتخطى إلى وضع "User" (مستخدم) إذا قمت بضبط قيمة **120** هرتز أو **500** هرتز أو **1.5** كيلو هرتز أو **5** كيلو هرتز أو **10** كيلو هرتز.

Balance (التوازن)

التحكم في توازن الصوت بين مكبري الصوت الأيمن والأيسر (-10 ~ 10). يتاح هذا الخيار بعد إيقاف تشغيل وظيفة "Surround Sound" (الصوت المجسم).

Auto Volume (صوت تلقائي)

يتم التشغيل لضبط مستوى الصوت وفقًا لإشارة الإدخال.

Surround Sound (الصوت المجسم)

المساعدة على خلق صوت أكثر تراءدًا وسعة من مصادر الصوت الاستريو.

AD Switch (تبديل الوصف الصوتي)

ضبط إعدادات الوصف الصوتي ذات الصلة لمساعدة المشاهدين المصابين بالعمى أو يضعف البصر على فهم البرنامج والاستمتاع به.

Digital Audio Out (مخرج الصوت الرقمي)

تحديد وضع مخرج الصوت الرقمي. الخيارات المتاحة هي **Auto** (ألي) و **Transcode DD** (تحويل DD)، و **Transcode DDP** (تحويل DDP).

الخطوة 9: حدد ما إذا كنت ستوصل جهاز التلفاز بالشبكة أم لا.



الخطوة 10: حدد مصدر تلفاز وابدأ التوليف الآلي.



الخطوة 11: قم بإنهاء الإعداد الأولي.



ملاحظة:

- (1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
- (2) تحتاج إلى إنهاء جميع الإعدادات الأولية وفقاً لما هو موضح على الشاشة.
- (3) إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإعدادات الأولية بعد أول مرة، فيرجى تحديد **>HOME/MENU** ← Settings (الإعدادات) ← Setup (الإعداد) ← Restore Default (استعادة الإعدادات الافتراضية) ←. يرجى ملاحظة أن اختيار الإعداد "Restore Default" (استعادة الإعدادات الافتراضية) سوف يسمح كل إعدادات المستخدم.

الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG)

يقدم موافو البرامج EPG (الدليل الإلكتروني للبرامج) ويوفرون المعلومات المتعلقة بالبرامج التي ستنشئ. ويمكنك الوصول إليه في وضع التلفاز الرقمي بالضغط على زر **GUIDE** من وحدة التحكم عن بعد.



ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.

Remind (تذكير)

اضغط على الزر الأخضر لإعداد موعد تذكير لمشاهدة أي برنامج في المستقبل.

Schedule List (قائمة الجدولة)

قائمة المواعيد المقررة للتذكير.

Previous/Next (السابق/التالي)

اضغط على زر ◀ لمشاهدة قائمة برامج اليوم السابق.
اضغط على زر ▶ لمشاهدة قائمة برامج اليوم التالي.

إعدادات القائمة الرئيسية

الخطوة 1: اضغط على زر **MENU**، أو انقر فوق "Settings" (الإعدادات) من الصفحة الرئيسية للدخول إلى إعدادات القائمة الرئيسية.

الخطوة 2: اضغط على زر ▲/▼ لتحديد القائمة الفرعية: **Picture**

(الصورة) أو **Sound** (الصوت) أو **Channel** (القناة) أو **Time** (الوقت) أو **Setup** (الإعداد) أو **Advanced** (إعدادات متقدمة) أو **Network** (الشبكة).

الخطوة 3: اضغط على زر ▶ للدخول إلى القائمة الفرعية المحددة.

الخطوة 4: اضغط على زر ▲/▼ لتحديد أحد العناصر.

الخطوة 5: اضغط على زر **OK** للدخول إلى العنصر المحدد.

الخطوة 6: اضغط على زر ▲/▼ أو ◀/▶ لضبط العنصر.

الخطوة 7: اضغط على زر **MENU** للعودة إلى قائمة المستوى الأعلى.

الخطوة 8: اضغط على زر **EXIT** للخروج من إعدادات القائمة الرئيسية.

ملاحظة: ربما لا تتوفر بعض العناصر لبعض المناطق أو الطرازات أو مصادر الإدخال.

الفصل 2: الميزات الأساسية


الإعداد الأولي

الخطوة 5: حدد بلدك.



عند تشغيل التلفاز لأول مرة، سوف يظهر معالج لإرشادك حتى إتمام الإعدادات الأولية التالية:

لخطوة 1: ابدأ الإعداد الأولي.

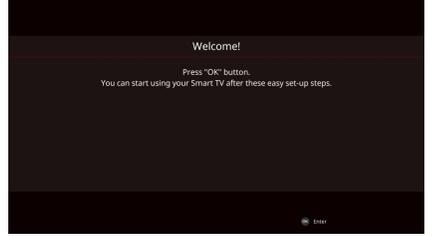


الخطوة 6: قم بإعداد LCN (رقم القناة المنطقي). قم بتشغيل LCN للحصول على رقم القناة تلقائياً من البرنامج.



الخطوة 2: حدد لغة القائمة حسب حاجتك.




الخطوة 7: Time Setting (إعداد الوقت).

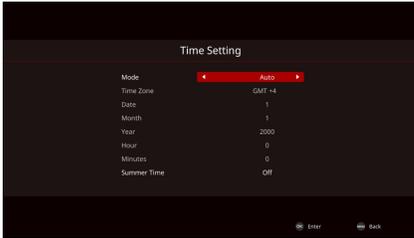

الخطوة 3: حدد بيئة استخدام التلفاز.



الخطوة 8: اقرأ End User License Agreement (اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي).

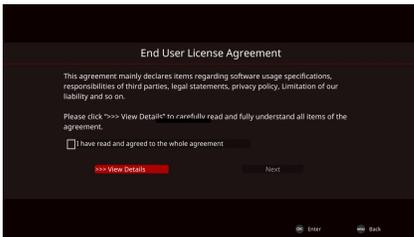


الخطوة 4: اقرأ "DATA COLLECTION AND FIRMWARE UPDATES NOTICE" (إشعار جمع البيانات وتحديثات البرنامج الثابت).



ملاحظة:


- (1). تستخدم الصورة كمرجع فقط.
- (2). ربما لا تتوفر بعض الأزرار لبعض المناطق أو الطرازات أو المصادر.
- (3). ربما يتعذر استخدام الأزرار المرتبطة بالتلفاز الرقمي بسبب عدم توفر إشارة التلفاز الرقمي في بعض المناطق.

1. الطاقة (⏻): تشغيل التلفاز أو ضبطه على وضع الاستعداد.
2. أزرار الأرقام (0~9): تحديد القناة أو إدخال رقم.
3. LIST: الوصول إلى قائمة القنوات.
4. INFO: الوصول إلى واجهة INFO للبرنامج الحالي.
5. VOL +/-: زيادة أو خفض مستوى الصوت.
6. P /v: التغيير إلى البرنامج التالي أو السابق.
7. كتم الصوت: كتم الصوت أو إعادة تشغيله.
8. التطبيقات (⏏): الوصول إلى تطبيقات التلفاز الذكي مباشرة.
9. NETFLIX: الوصول إلى Netflix مباشرة.
10. MENU: الوصول إلى إعدادات القائمة الرئيسية أو الوصول إلى قائمة الإعدادات السريعة في مشغل الوسائط.
11. HOME: الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
12. أعلى/أسفل/ليسار/ليمين: التنقل في القائمة لاختيار ما ترغب فيه.
13. OK: تأكيد المحتوى المحدد أو الدخول إليه أو الوصول إلى قائمة الإعدادات السريعة أو استدعاء شريط التحكم في مشغل الوسائط.
14. EXIT: لخروج من العملية الحالية.
15. BACK: التغيير إلى القناة التي شاهدها في السابق.
16. ZOOM: تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع.
17. GUIDE: الوصول إلى واجهة الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG) للبرنامج الحالي الخاص بالتلفاز الرقمي.
18. SOURCE: تحديد مصدر الإدخال.
19. SUBTITLE: فتح أو إغلاق الترجمة.
20. *** أزرار التحكم في تشغيل USB ***
- تقديم سريع للخلف (⏮): الرجوع بما يتم تشغيله للخلف بسرعة.
- تشغيل (▶): بدء التشغيل.
- تقديم سريع للأمام (⏭): تقديم ما يتم تشغيله للأمام بسرعة.
- إيقاف مؤقت (⏸): إيقاف التشغيل مؤقتًا.
- إيقاف (■): إيقاف التشغيل.
21. أزرار الألوان (R/G/Y/B): تنفيذ الوظيفة الفورية في الوضع المحدد.
22. I/II: تحديد نوع خرج الصوت اعتمادًا على برنامج البث.
23. *** أزرار قناة المعلومات ***
- TEXT: تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية قناة المعلومات.
- REVEAL: عرض/إخفاء المعلومات المخفية.
- INDEX: عرض صفحة الفهرس.
- HOLD: إبقاء صفحة قناة المعلومات على الشاشة بدون تحديثات أو تغييرات.
24. AD: تشغيل أو إيقاف وظيفة الوصف الصوتي.
25. FAV: الوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.

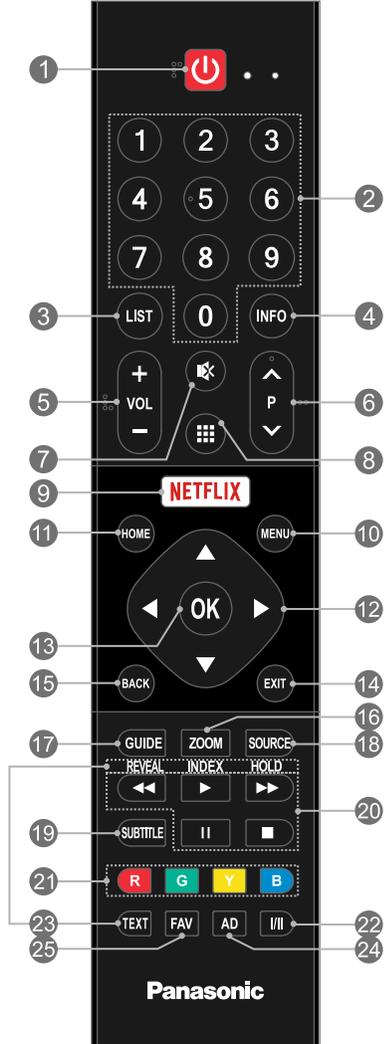

HDMI IN .3

استلام إشارة إدخال HDMI من جهاز HDMI المتصل.

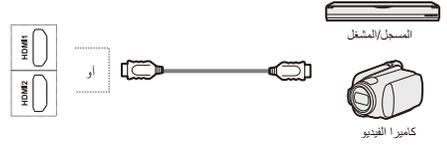


- ملاحظة:**
- 1) لا تضع كابل RF أسفل التلفاز.
 - 2) للحصول على صورة وصوت جودة مثالية، يتطلب توصيل هوائي وكابل مناسب (75 أوم محوري) وقابس طرفي مناسب.
 - 3) عند استخدام نظام هوائي مشترك، قد تحتاج إلى كابل توصيل وقابس مناسبين للتوصيل بين مقبس هوائي الحائط والتلفاز.
 - 4) قد يتمكن مركز خدمة التلفاز أو الوكيل المحلي لديك من مساعدتك في الحصول على نظام الهوائي المناسب لمنطقة معينة والملحقات المطلوبة.
 - 5) تُعد أي أمور متعلقة بت تركيب الهوائي، أو ترقية الأنظمة الحالية، أو الملحقات المطلوبة، والتكاليف المتكبدة مسؤوليتك كمستهلك.

ملاحظة:


- 1) إذا كان الجهاز الخارجي يحتوي على مخرج DVI فقط، فاستخدم كبل مهاني (DVI إلى HDMI) للتوصيل بطرف التوصيل HDMI.
- 2) بالنسبة للتحكم في جهاز استلام الصوت (إخراج الصوت)، يجب أن يكون لديك أو لا جهاز يدعم "إخراج الصوت عن طريق HDMI" ثم قم بتوصيله بمنفذ HDMI1. وعند تمكين إعداد "Sound Out" (إخراج الصوت) في التلفاز الخاص بك، سوف يتم كتم صوت مكبرات صوت التلفاز تلقائياً وسيتم إخراج الصوت عبر نظام جهاز الصوت الخاص بك.

AV IN .6

يستقبل إشارة الصوت والفيديو الواردة من مصدر إشارة مثل جهاز DVD

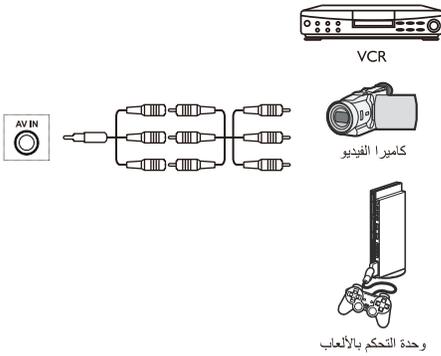

■ وصلة الطاقة

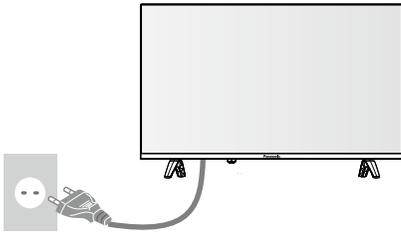

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

وصل كابل طاقة التلفاز بأخذ الطاقة
(110-240 فولت ~ 60/50 هرتز)

USB .4

وصل أجهزة USB بالتلفاز.




ملاحظة:

لا تقم أبداً بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل التلفاز أثناء استخدام جهاز USB.

ANTENNA IN .5

قم بتوصيل كابل محوري لاستقبال إشارة من الهوائي أو الكابل.

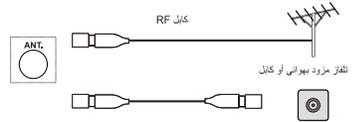

الفصل 2: الميزات الأساسية


وحدات التحكم في التلفاز

تشغيل/إيقاف التلفاز

1. قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس الطاقة و التلفاز . وعندئذ سوف يصبح التلفاز في وضع الاستعداد.
2. اضغط على زر الطاقة لتشغيل التلفاز.
3. في حالة العمل، اضغط على زر الطاقة لتحويل التلفاز الى وضع الاستعداد.
4. افصل سلك الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل التلفاز بشكل كامل.

مؤشر الطاقة

العرض الامامي

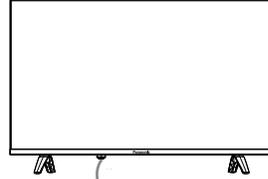


مؤشر الطاقة

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

- الإضاءة باللون الأحمر: وضع الاستعداد.
- الإضاءة باللون الأخضر: حالة العمل.
- غير مضاء: إيقاف التشغيل.

الزر متعدد الوظائف

شكل الزر

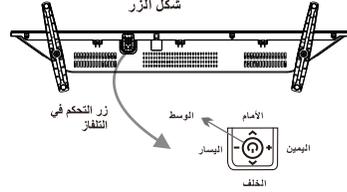

الأمام
الوسط
الخلف
اليمين
اليسار
زر التحكم في التلفاز

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

اضغط في الوسط:

1. **في وضع الاستعداد**
اضغط عليه لتشغيل التلفاز .
2. **بدون العرض على الشاشة**
اضغط لفترة قصيرة عليه للوصول إلى قائمة المصدر.
اضغط عليه لضغطة طويلة لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
3. **في قائمة المصدر**
اضغط عليه لفترة قصيرة للوصول إلى القائمة الرئيسية.
اضغط عليه لضغطة طويلة للخروج من قائمة المصدر.

4. في القائمة الرئيسية

اضغط عليه لفترة قصيرة لتأكيد المحتوى المحدد أو الدخول إليه.
اضغط عليه لضغطة طويلة للرجوع إلى القائمة العلوية.

● اضغط اليسار/اليمين:

ضبط مستوى الصوت.

الانتقال إلى اليسار/اليمين لتحديد المحتوى المطلوب في القائمة الرئيسية.
التبديل إلى المصدر المحدد في قائمة المصدر.

● الضغط للخلف/للأمام:



تغيير القنوات.

الانتقال إلى أعلى/أسفل لتحديد المحتوى المطلوب في قائمة المصدر أو القائمة الرئيسية.

أطراف التوصيل بالتلفاز


ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

منظر خلفي

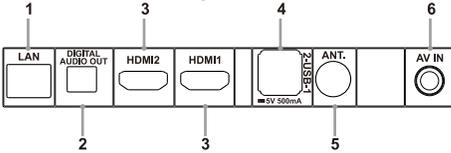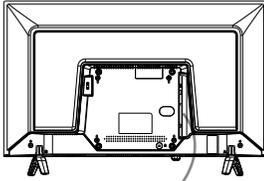

LAN .1


منفذ الشبكة.



الموجة

DIGITAL AUDIO OUT .2

توصيل أي كبل بصري لإخراج الإشارة الصوتية الرقمية من التلفاز إلى أي جهاز استقبال صوت متوافق.

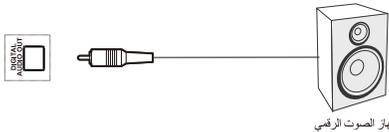

جهاز الصوت الرقمي

تركيب القاعدة


ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

تحذير ⚠️

لا تفك أو تعدل القاعدة.

• وإلا قد يسقط التلفاز ويصبح تالفًا، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

1. يرجى إخراج حقيبة الملحقات من العبوة والتحقق ما إذا كانت جميع القطع موجودة ولا يوجد قطعة مفقودة، إذا لم تكن موجودة، اتصل بوكيل المحلي.

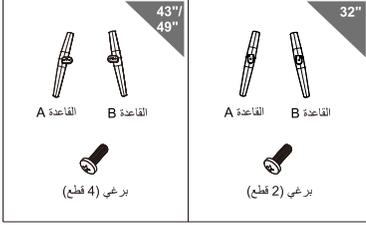

تحذير ⚠️


لا تستخدم أي قاعدة بخلاف القاعدة المرفقة مع هذا التلفاز.

• وإلا قد يسقط التلفاز ويصبح تالفًا، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

لا تعدل القاعدة أو تستخدمها إذا أصبحت ملتوية أو تالفة.

• إذا استخدمت القاعدة وهي تالفة، يمكن أن ينتج عن ذلك إصابة شخصية. اتصل بوكيل باتاسونيك المحلي لديك على الفور.

2. أخرج التلفاز وبغاية ضعه (الشاشة مواجهة لأسفل) على طاولة ثابتة ومسطحة مع وضع قطعة قماش ناعمة أو وسادة عليها.

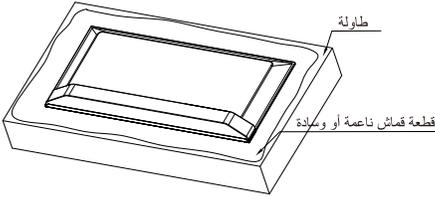

أثناء تركيب الجهاز، تأكد من أن جميع البراغي محكمة الربط.

• إذا لم يتم اتخاذ العناية الكافية للتأكد من ربط البراغي بشكل صحيح أثناء التركيب، لن تكون القاعدة قوية بشكل كافي لتحمل التلفاز، وقد تسقط وتصبح تالفة، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

تأكد من عدم سقوط التلفاز.

• إذا ارتطم التلفاز أو تسلى الأطفال فوق القاعدة مع تثبيت التلفاز فوقها، يمكن أن يسقط التلفاز وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

يتطلب استخدام شخصين أو أكثر لتركيب التلفاز وإزالته.


• إذا لم يتم استخدام شخصين أو أكثر، يمكن أن يسقط التلفاز وقد تحدث إصابة شخصية.

3. وصل التلفاز والقاعدة من خلال وضع البراغي المناسبة وتثبيتها في الفتحات


عند إزالة القاعدة عن التلفاز، لا تزل القاعدة بطرق أخرى خلاف الموضحة في الإجراء المحدد.

• وإلا قد يسقط التلفاز وأر القاعدة ويصبح تالفًا، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

قد يختلف شكل المنتج في الرسومات التوضيحية عن المنتج الفعلي لديك، وهي مخصصة لأغراض المقارنة فقط.

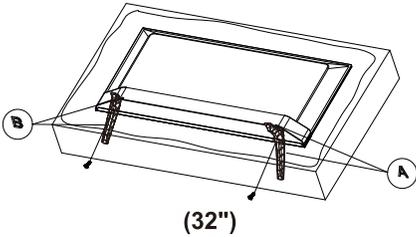

(32")

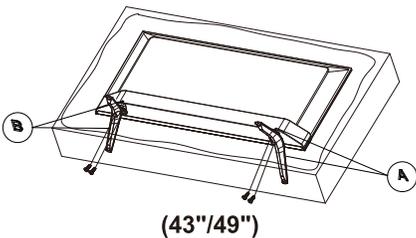

(43"/49")

إزالة القاعدة من التلفاز

تأكد من إزالة القاعدة باستخدام الطريقة التالية عند استخدام حامل التثبيت على الحائط أو إعادة تغليف التلفاز.

1 أزل براغي التجميع من التلفاز.

2 أزل القاعدة من التلفاز.

الملحقات القياسية

كبل تحويل أجهزة
الصوت/الفيديو (AV)

سلك طاقة
التيار المتردد



إرشادات التشغيل

البطارية (2)
(بحجم AAA)

البراغي (2 أو 4)

القاعدة (2)

وحدة التحكم عن بعد



ملاحظة:

- 1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
- 2) قد لا يتم وضع الملحقات مع بعضها البعض. لذا تجنب رميها دون قصد.
- 3) يحتوي هذا المنتج على أجزاء قد تكون خطيرة (مثل الأكياس البلاستيكية)، التي يمكن أن يستنشقها أو يتلعها الأطفال الصغار عن طريق الخطأ. لذا أبق هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

ملحقات اختيارية

يرجى الاتصال بموزع باناسونيك المحلي لشراء دعامة التعليق على الجدار.

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

• مواصفات البراغي

		49"		43"		32"		مواصفات البرغي	
أسفل	أعلى	أسفل	أعلى	أسفل	أعلى	أسفل	أعلى	E "القطر" (مم)	
M6	M6	M6	M6	M4	M4	9	9	القصي	D "العمق" (مم)
15	22	14	21	9	9	6	6	الذني	
8	13	5	10	6	6	2	2	الذني	
2	2	2	2	2	2	2	2	الذني	

49"	43"	32"	الحجم
200	200	200	a (مم)
200	200	200	b (مم)

• VESA

تحذير



- عدم استخدام حامل باناسونيك أو اختيار تثبيت الوحدة سيرعرض المستهلك إلى الخطر. تأكد دائماً من طلب إجراء عملية التركيب من في مؤهل. قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى سقوط الجهاز، مما يتسبب في حدوث إصابة أو تلف المنتج. سيؤدي أي تلف ناتج عن عدم الاستعانة بفني تركيب مؤهل لتثبيت جهازك إلى بطلان الضمان.
- عند استخدام أي ملحقات اختيارية أو حوامل تثبيت على الحائط، تأكد من اتباع الإرشادات المتوفرة بالكامل.
- لا تترك الجهاز أسفل أضواء السقف مباشرة (مثل الأضواء الكاشفة أو مصابيح الهالوجين) التي عادة تشع حرارة عالية. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشوه أو تلف قطع الهيكل البلاستيكية.
- توخ الحذر عند تثبيت حوامل التثبيت على الحائط فوق الحائط. لا يجب تأريض الجهاز المثبت على الحائط باستخدام قطعة معدنية داخل الحائط. وتأكد دائماً من عدم وجود كابلات أو أنابيب كهربائية في الحائط قبل تعليق الحامل.
- لتجنب السقوط والإصابة، أزل التلفاز من وضع تثبيته على الحائط عندما لا يكون التلفاز مستخدماً.

تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد

ضع بطارتين بحجم AAA في حجرة البطارية الخاصة بوحدة التحكم عن بعد، وتأكد من توافق علامات القطبية داخل حجرة البطارية.



⚠ تنبيه

- 1) تستخدم الصورة كمرجع فقط.
- 2) يمكن للتركيب غير الصحيح أن يتسبب في حدوث تسرب من البطارية والتآكل، مما يؤدي إلى تلف وحدة التحكم عن بعد.
- 3) لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة.
- 4) استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو من نوع معادل. لا تخلط بين نوعين مختلفين من البطاريات (مثل البطاريات القلوية وبطاريات المنجنيز).
- 5) لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن (Ni-Cd).
- 6) لا تحرق البطاريات أو تكسرها.
- 7) لا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل ضوء الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.
- 8) تأكد من التخلص من البطاريات بشكل صحيح.
- 9) تأكد من إعادة تركيب البطاريات بشكل صحيح كي لا تتعرض لخطر حدوث انفجار أو حريق إذا رُكبت البطاريات بشكل معكوس.
- 10) لا تقم بفك وحدة التحكم عن بعد أو تعديلها.

احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد

- استخدم وحدة التحكم عن بعد من خلال توجيهها إلى مستشعر وحدة التحكم عن بعد. ومن شأن الأشياء الموجودة بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها أن تتداخل مع التشغيل المعتاد.
- لا تسمح باهتزاز وحدة التحكم عن بعد بشدة. ولا ترش أي سائل على وحدة التحكم عن بعد، ولا تضع وحدة التحكم عن بعد في مكان عالي الرطوبة.
- لا تضع وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر لأن ذلك سوف يسبب تشوه الوحدة بسبب الحرارة.
- عندما يكون مستشعر وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر أو الضوء القوي، لن تعمل وحدة التحكم عن بعد. وفي حالة حدوث ذلك، قم بتغيير الإضاءة أو وضع التلفاز، أو قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد من مسافة أقرب لمستشعر وحدة التحكم عن بعد.

20. الاستماع — يمكن أن يتسبب الاستماع إلى الموسيقى بمستويات صوت عالية وعلى طول فترات ممتدة في إحداث ضرر في حاسة سمع الشخص. للحد من خطر التعرض لضرر في حاسة السمع، يتعين على الفرد خفض مستوى الصوت إلى مستوى مريح وأمن، وتقليل وقت الاستماع إلى الصوت العالي.

الرمز

- تمل التوصيلات الطرفية التي تحمل الرمز "⚡" على أنها ربما تكون ذات قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية. لذا، تستلزم الأسلاك الخارجية المتصلة بالتوصيلات الطرفية قيام شخص مؤهل بعملية التركيب أو استخدام وصلات أو أسلاك جاهزة.
- إذا كان المنتج يحتوي على الرمز □ في ملصق تصنيفه وكان لسلك الطاقة سنان، فهذا يعني أن الجهاز من الفئة 2 أو أنه جهاز كهربائي مزدوج العزل. صُمم الجهاز بشكل لا يحتاج فيه إلى توصيل آمن بالترابض.
- يوصى بتضمين المعلومات التالية حيثما ينطبق ذلك:
 - ~ الإشارة إلى التيار المتردد (AC).
 - الإشارة إلى التيار المباشر (DC).
 - الإشارة إلى جهاز من الفئة II.
 - ⏻ الإشارة إلى وضع الاستعداد.
 - ⏻ الإشارة إلى وضع تشغيل الطاقة.
 - ⚡ الإشارة إلى وجود جهد خطير.



- الهدف من الوميض المضئ المصاحب برمز رأس سهم داخل مثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود "جهد خطير" غير معزول داخل الغلاف الخارجي للمنتج، والذي ربما يكون له قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية.
- لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تزل الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم إصلاحها. ارجع الأخطاء إلى مسؤول الخدمة المعتمد.
- الهدف من نقطة التعجب داخل المثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق مع الجهاز.


15. العواصف الرعدية — أفضل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية، أو عند استخدامه لفترات طويلة. لإضفاء المزيد من الحماية على جهاز التلفاز هذا أثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون عناية وعدم استخدامه لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي. حيث سيمنع هذا من تعرض الجهاز للتلف نتيجة البرق وارتفاعات الطاقة بالخطوط.

16. حماية اللوحة — لوحة العرض المستخدمة في هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. ولذلك، يمكن أن تنكسر عند سقوط المنتج أو تتأثر بأي أغراض أخرى. توخ الحذر من عدم الإصابة من قطع الزجاج المكسورة في حالة كسر لوحة العرض.

17. عيوب البكسل — لوحة العرض هي منتج مزود ب تقنية عالية للغاية، مما يمنحك صوراً عالية التفاصيل. في بعض الأحيان، قد تظهر بعض البكسلات غير نشطة على الشاشة في صورة نقطة ثابتة باللون الأزرق أو الأخضر أو الأحمر. يرجى ملاحظة أن هذا لا يؤثر على أداء منتجك.

18. لا تسد فتحات التهوية الخلفية

- تُعد التهوية الكافية ضرورية لتجنب تعطل المكونات الإلكترونية.
- لا يجب إعاقة فتحات التهوية من خلال تغطيتها بالأغراض، مثل الجرائد، أو مفارش الطاولات، أو الستائر.
- سم على الأقل حول هذا التلفاز حتى عند 10 نوصي بترك مسافة وضعه داخل الخزانة أو بين الأرفف.
- عند استخدام حامل، اترك مسافة بين قاعدة التلفاز والسطح الذي يتم وضع التلفاز عليه.
- في حالة عدم استخدام حامل، تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية الموجودة أسفل التلفاز.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان ضيق أو داخلي مثل خزانة الكتب أو ما شابه ذلك وحافظ على توفر ظروف تهوية جيدة في الأماكن المفتوحة. أقل مسافة

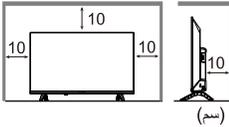

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

19. لا تبثّل البطارية، خطر التعرض لحرق كيميائي — حافظ على البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن الأطفال. إذا لم يتم إغلاق حجيبة البطارية بإحكام، توقف عن استخدام المنتج وأبقه بعيداً عن الأطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتلاع البطاريات أو وضعت داخل أي جزء من الجسم، اطلب المشورة الطبية على الفور.

c. عند تعرض المنتج للمطر أو الماء.
d. عندما لا يعمل المنتج بشكل صحيح كما هو موصوف في إرشادات التشغيل.
لا تلمس عناصر التحكم بخلاف تلك الموصوفة في إرشادات التشغيل. يمكن أن يتسبب الضغط غير المناسب لعناصر التحكم غير الموصوفة في الإرشادات في حدوث تلف، وغالبًا ما يتطلب عمل ضغط مكثف من قبل فني مؤهل.
e. إذا سقط المنتج أو تلفت الخزانة بأي طريقة.

f. عندما يعرض المنتج حالة غير طبيعية أو يُظهر تغييرًا جوهريًا في الأداء. أي حالة غير طبيعية ملحوظة في المنتج تشير إلى أن المنتج يحتاج إلى الصيانة.
11. قطع الغيار — في حالة تطلب المنتج لقطع غيار، تأكد من استخدام موظف الخدمة لقطع غيار مُخصصة من قبل الشركة المصنعة، أو تلك القطع التي تتميز بالخصائص والأداء نفسه للقطع الأصلية. يمكن أن يتسبب استخدام قطع غيار غير مرخص باستخدامها في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية و/أو خطر آخر.

12. عمليات تحقق السلامة — بعد اكتمال أعمال الصيانة أو الإصلاح، اطلب فني الصيانة لإجراء عمليات تحقق السلامة للتأكد من أن المنتج في حالة التشغيل الصحيحة.

13. الحامل — لا تستخدم سوى عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو دعم أو منضدة أوصت بها الشركة المصنعة أو تُباع مع الجهاز. لا تضع المنتج على عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو منضدة غير مستقرة. حيث يمكن أن يتسبب وضع المنتج على قاعدة غير مستقرة في سقوطه، مما ينتج عنه إصابات شخصية خطيرة فضلاً عن تلف المنتج. عند تثبيت المنتج على الحائط، تأكد من اتباع إرشادات الشركة المصنعة. لا تستخدم سوى جهاز التثبيت الذي توصي به الشركة المصنعة.



14. النقل بعناية — عند استخدام عربة، انتبه عند تحريك العربة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من انقلابه. يمكن أن تتسبب التوقفات المفاجئة والقوة المفرطة والأسطح غير المستوية في سقوط المنتج من فوق العربة. لا تحاول أبداً تحريك التلفاز ما لم يتم فصل سلك التيار المتردد.

بينة الاستخدام

تحذير: لا تضع التلفاز مطلقاً في موقع غير مستقر، فقد يتعرض التلفاز للسقوط أو يتسبب في تعرضك لإصابة شخصية خطيرة أو الوفاة، ويمكن تجنب العديد من الإصابات، التي قد تلحق على نحو خاص بالأطفال، عن طريق اتباع احتياطات بسيطة مثل:

- استخدم الخزانات أو الحوامل التي توصي بها الشركة المصنعة للتلفاز.
- استخدم فقط الأثاث الذي يمكن أن يدعم التلفاز بأمان.
- تأكد من عدم بروز التلفاز من حافة الأثاث الداعم له.
- لا تضع التلفاز على أثاث مرتفع (على سبيل المثال الخزانات أو خزانات الكتب) دون تثبيت كلاً من الأثاث والتلفاز بدعم مناسبة.
- لا تضع التلفاز على الملابس أو المواد الأخرى التي يمكن أن توضع بين التلفاز والأثاث الداعم.
- أعلم الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفاز أو مفاتيح التحكم فيه.

إذا تم الاحتفاظ بالتلفاز الحالي أو عند تغيير موقعه، فيجب الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه.
(فقط لأجهزة التلفاز التي يتجاوز وزنها ٧ كيلو جرام)

التنظيف

- لا ترش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على شاشة التلفاز من أجل التنظيف. سوف تتسبب مادة السائل المتسرب في إلحاق الضرر بالتلفاز.
- انتبه إلى القطط أو الفئران أو الحيوانات الأخرى التي يمكن أن تتبول على التلفاز (على الجزء الأمامي أو الخلفي). فقد يؤدي هذا إلى تعطل التلفاز.
- لا تستخدم الأجسام الحادة أو الصلبة (أظافر الأصابع أو السكين وما إلى ذلك) على شاشة التلفاز. فقد يلحق هذا الضرر بسطح الشاشة.

تعليق جهاز التلفاز على الحائط

- تحقق من إذا كانت الحائط يتحمل وزن جهاز التلفاز ومجموعة التثبيت على الحائط.
- اتبع إرشادات التثبيت المتوفرة مع حامل التثبيت على الحائط.
- يجب تثبيت جهاز التلفاز على الحائط بشكل عمودي.
- تأكد من عدم استخدام سوى البراغي المناسبة لمادة الحائط.
- تأكد من تركيب كبلات جهاز التلفاز بحيث يتم تجنب أي خطر ناتج عن التعثر بها.
- يجب تطبيق جميع إرشادات الحماية الأخرى المتعلقة بأجهزة التلفاز أيضاً هنا.
- تحذير: تتطلب هذه العملية شخصين.
- للتأكد من التركيب السليم، اتبع ملاحظات السلامة التالية.

الخطأ

1. اقرأ هذه التعليمات — يجب قراءة جميع تعليمات التشغيل وفهمها قبل تشغيل هذا المنتج.
2. احتفظ بهذه التعليمات — يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.
3. اقرأ كل التحذيرات — يجب مراعاة جميع التحذيرات الموضحة على المنتج وفي التعليمات عن كتيب.
4. اتبع جميع التعليمات — يجب اتباع جميع تعليمات التشغيل.
5. الملحقات — لا تستخدم سوى الأجهزة الطرفية/الملحقات التي تُحددتها الشركة المصنعة. لا تستخدم الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. يمكن أن يؤدي استخدام ملحقات غير مناسبة في حدوث حوادث.
6. مصدر الطاقة — هذا الجهاز مُخصص ليعمل من خلال مصدر مُعين موضح على ملصق التحديد. إذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة المزود بها منزلك، فاستشر بائع المنتج أو شركة الطاقة المحلية. لإضفاء المزيد من الحماية على هذا المنتج أثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون عناية وعدم استخدامه لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي ونظام الكابل.
- لا تحاول تجاهل غرض السلامة الخاص باستخدام قابس مستقطب أو مؤرض. يحتوي القابس المستقطب على نصلين مع وجود نصل أكبر من الآخر. يحتوي القابس المؤرض على نصلين وسن تأريض ثالث. يتم توفير النصل العريض أو النصل الثالث الطويل لسلامتك. إذا لم يتوافق القابس المرفق مع المأخذ الخاص بك، استشر كهربائياً لاستبدال المأخذ القديم.
7. حماية سلك الطاقة — حافظ على سلك الطاقة من السير فوقه أو ثنيه وخاصة عند المقابس، والمقابس المناسبة، ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- ملاحظة: عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارئة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزاً للتشغيل بسرعة.
8. الحمل الزائد — لا تزد الحمل بشكل كبير على مأخذ الحائط وأسلاك التمديد أو المقابس المناسبة على جهاز آخر حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لخطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
9. الصيانة — استعن بموظف خدمة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز، أو تعرض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.
10. تلف يتطلب خدمة — في حالة حدوث أي من الحالات التالية، يتعين عليك فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد وطلب موظف خدمة مؤهل لإجراء عمليات الصيانة.
 - a. عند تلف سلك الطاقة أو المقابس.
 - b. عند سكب سائل على المنتج أو سقوط أغراض داخل المنتج.

الفصل 1: مقدمة



تحذير

التعامل مع قابس الطاقة والأسلاك

- أدخل قابس الطاقة بالكامل في منفذ مقيس التيار الكهربائي. (إذا كان قابس الطاقة مفكوكًا، فقد يؤدي إلى توليد حرارة وتسبب في نشوب حريق.)
- تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة.
- لا تلمس قابس الطاقة بأيدي مبللة. (قد يؤدي ذلك إلى التعرض إلى صدمة كهربائية.)
- لا تستخدم أي أسلاك طاقة بخلاف المتوفرة مع هذا التلفاز. (قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)
- لا تسبب ضررًا في سلك الطاقة. (قد يؤدي السلك التالف إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)
- لا تنقل التلفاز والسلك قيد التوصيل في منفذ مقيس التيار الكهربائي.
 - لا تضع عرضًا ثقيلًا على السلك أو تضع السلك بالقرب من عرض عال الحرارة.
 - لا تقم بلي السلك، أو ثنيه أو تمديده بشدة.
 - لا تجذب السلك. أمسك من جسم قابس الطاقة عند فصل السلك.
 - لا تستخدم قابس طاقة أو منفذ مقيس تيار كهربائي تالف.
 - استخدم التلفاز في مناخ معتدل.

240-110 فولت ~ 60/50 هرتز



• تختلف أنواع قابس الطاقة في الدول.

إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي،
أزل قابس الطاقة على الفور!



لا تدخل أغراضًا غريبة داخل التلفاز

- لا تسمح بسقوط أي أغراض داخل التلفاز من خلال فتحات التهوية. (قد ينشب حريق أو تتعرض إلى صدمة كهربائية.)

مصدر الطاقة

- هذا التلفاز مصمم للتشغيل على:
- 240-110 فولت ~ 60/50 هرتز
- الاستخدام فوق منضدة / التعليق على الحائط

لا تضع التلفاز على أسطح منزلقة أو غير ثابتة، وتأكد من أن التلفاز غير عالق على حافة القاعدة

- قد يسقط التلفاز أو ينقلب.

لا تستخدم جهاز تثبيت جهد خارجي مع جهاز التلفاز

- قد يؤدي استخدام جهاز تثبيت الجودة الضعيفة إلى تلف الجهاز.
- يبطل الضمان في حالة استخدام جهاز تثبيت خارجي.

لا تستخدم إلا أدوات التثبيت / القواعد المخصصة

- قد يجعل استخدام قاعدة أو تجهيزات أخرى غير معتمدة التلفاز غير ثابت، مما يعرضك إلى خطر الإصابة. تأكد من طلبك من وكيل باناسونيك المحلي لديك حول لتنفيذ عملية الإعداد.
- عند تثبيت المنتج على الحائط أو تعليقه، تأكد من تثبيت المنتج وفقًا للطريقة التي توصي بها الشركة المصنعة. تُعد هذه ميزة حماية.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات المحددة أو التي توفرها الشركة المصنعة (مثل مهايئ الطاقة الحصري، والبطارية، وما إلى ذلك).

لا تزل الأغطية ولا تقم أبدًا بإصلاح التلفاز بنفسك

- لا تزل الغطاء الخلفي حيث يمكن الوصول إلى أجزاء التلفاز مباشرة عند إزالته. لا توجد أجزاء بالداخل يمكن صيانتها من قبل المستخدم. (قد تؤدي المكونات عالية الجهد إلى التعرض إلى صدمة كهربائية خطيرة.)
- اطلب فحص التلفاز أو تعديله أو إصلاحه لدى وكيل باناسونيك المحلي.
- يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على ظهر العبوة للتعرف على معلومات السلامة والمعلومات الكهربائية قبل تركيب الجهاز أو تشغيله.
- يُستخدم القابس الرئيسي كجهاز للفصل، ويمكن أن يظل الجهاز المفصول جاهزًا للتشغيل.

لا تعرض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى

- تجنب تعريض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى.

لمنع نشوب حريق، حافظ على بقاء الشموع أو مصادر اللهب المباشر الأخرى بعيدة عن هذا المنتج طيلة الوقت.



لا تعرض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة

- لتجنب التلف الذي قد يتسبب في التعرض إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق، لا تعرض هذا التلفاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة. يجب ألا يتعرض هذا التلفاز إلى قطرات الماء أو الببل ولا يجب وضع الأغراض الممتلئة بالماء، مثل الزهرات فوق الجهاز أو أعلاه.

الفصل 1: مقدمة

3	تحذير
4	بيئة الاستخدام
4	التنظيف
4	تعليق جهاز التلفاز على الحائط
4	الحذر
6	الرمز
6	تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد
6	احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد
7	الملحقات القياسية
7	ملحقات اختيارية
8	تركيب القاعدة

الفصل 2: الميزات الأساسية

9	وحدات التحكم في التلفاز
11	وحدة التحكم عن بعد
12	الإعداد الأولي
13	الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG)
13	إعدادات القائمة الرئيسية
14	قائمة الصورة
14	قائمة الصوت
15	قائمة القناة (فقط لوضع التلفاز)
15	قائمة الوقت
16	قائمة الصوت
17	قائمة الإعدادات المتقدمة
17	قائمة الشبكة

الفصل 3: الميزات الذكية

18	الصفحة الرئيسية
18	التطبيقات الرئيسية
19	مشغل الوسائط

الفصل 4: المعلومات الفنية

21	تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسائط
23	إخلاء مسؤولية بشأن استخدام الميزات الرئيسية
23	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
24	المواصفات

Panasonic®

الطراز:


TH-32GS506M/TH-32GS506MF

TH-43GS506M/TH-43GS506MF

TH-49GS506M/TH-49GS506MF

إرشادات التشغيل

تلفاز LED

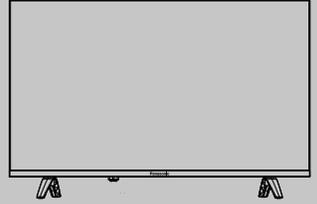

العلامات التجارية المعتمدة HDMI و HDMI (واجهة الوسائط عالية الوضوح) وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby Audio و Dolby ورمز D المزودج هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

DOLBY
AUDIO

نشكرك على شراء منتج باناسونيك هذا. يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية قبل تشغيل هذا المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

تستخدم الصور المعروضة في هذا الدليل لأغراض توضيحية فقط.

العربية