

Petunjuk Keselamatan

BACALAH DENGAN SEKSAMA LALU SIMPAN BAIK-BAIK

Petunjuk keselamatan ini harus diperhatikan bilamana anda akan menggunakan Microwave Oven ini untuk menghangatkan masakan

Pemeriksaan Kerusakan:

Microwave Oven ini siap digunakan apabila telah diperiksa secara menyeluruh terhadap:

1. Pintunya pas dan tepat pada posisinya dan halus ketika dibuka dan ditutup.
2. Engsel pintu dalam kondisi baik.
3. Pelat metal yang ada pada seal metal di pintu tidak bengkok atau cacat.
4. Segel pintu tidak tertutup oleh makanan maupun terdapat tanda terbakar yang cukup besar.

Perhatian:

Radiasi akan timbul dari penggunaan Microwave Oven ini apabila anda tidak memperhatikan hal-hal dibawah ini:

1. Dilarang merusak atau mematikan alat yang saling berhubungan pada pintu oven.
2. Dilarang menusuk-nusuk benda, khususnya benda-benda terbuat dari bahan metal, juga pemanggang atau antara pintu dan oven pada saat oven ini tengah beroperasi.
3. Dilarang menyimpan panci bergagang, kaleng yang belum dibuka atau benda-benda berbahan metal lainnya pada saat oven ini beroperasi.
4. Jangan biarkan barang-barang terbuat dari logam lainnya seperti kertas timah pembungkus makanan, menyentuh bagian sisi/dinding dari oven.
5. Bersihkan setiap rongga pada oven ini, pintu dan seal dengan air dan detergen halus pada jangka waktu yang berkala. Jangan menggunakan ampelas atau bahan yang kasar untuk membersihkan karena akan menimbulkan goresan atau menggosok-gosok permukaan sekitar pintunya.
6. Selalu gunakan oven dengan baki didalamnya atau peralatan masak yang direkomendasikan oleh pabrik.
7. Dilarang mengoperasikan oven dalam keadaan kosong (contoh, material yang mudah menyerap seperti makanan dan air) didalam rongga oven kecuali jika disebutkan dalam buku petunjuk ini.
8. Untuk engsel pintu berbentuk memanjang, dilarang menggantung objek yang berat seperti wadah makanan pada pintu selagi pintu tersebut terbuka.
9. Dilarang menyimpan botol tertutup ke dalam botol susu bayi yang berulir atau juga dot bayi di anggap sebagai botol tertutup.
10. Alat ini tidak ditujukan bagi orang (termasuk anak-anak) dengan kelainan fisik, gangguan mental atau sensor, tidak berpengalaman atau tidak memahami, kecuali mereka di bawah pengawasan atau petunjuk orang lain yang bertanggung jawab dalam keselamatan penggunaannya.
11. Anak-anak tidak diperbolehkan menggunakan oven ini sebagai alat bermain orang tua harus tetap mengawasi mereka.

Petunjuk penting

PERINGATAN — Untuk mengurangi resiko terbakar, tersetrum, kebakaran, kecelakaan pada manusia atau energi yang berlebihan dari Microwave Oven ini:

1. Baca seluruh petunjuk pada buku ini sebelum anda menggunakan alat ini.
2. Beberapa produk seperti telur dan botol tertutup rapat (sebagai contoh, botol dari gelas yang tertutup **dan juga botol susu bayi berikut dotnya yang tertutup rapat**), dapat mengakibatkan ledakan sehingga tidak diperkenankan untuk dipanaskan didalam microwave oven.
3. Gunakan Microwave Oven ini hanya sesuai dengan petunjuk yang ada dalam buku ini.
4. Sama seperti peralatan lain, penggunaan oven ini oleh anak-anak harus dalam pengawasan orang tua.
5. Dilarang mengoperasikan Microwave Oven ini, apabila oven ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau apabila oven ini mengalami kerusakan atau terjatuh.
6. Dilarang menyimpan oven ini pada ruangan terbuka.
7. Dilarang mencelupkan kabel atau steker ke dalam air.
8. Jauhkan kabel dari permukaan yang panas.
9. Tidak boleh menggantung kabel melampaui ujung dari meja atau kounter (meja panjang).
10. Untuk mengurangi terjadinya kebakaran pada rongga oven:
 - (a) Dilarang memasak makanan hingga gosong. Selalu awasi oven ini apabila anda menggunakan kertas, plastik atau peralatan yang mudah terbakar sebagai pembungkus atau alas pada makanan didalam oven.
 - (b) Cabut pengikat kantung makanan yang terbuat dari bahan logam.
 - (c) Apabila ada material yang menimbulkan nyala api didalam oven, tutup oven nya segera, matikan dengan cara mencabut steker dari saklarnya atau matikan segera aliran listrik dengan mencabut sekeringnya atau langsung matikan sakelar pemutusnyanya.
11. Dilarang melepas panel luar (outer) dari oven.
12. Instruksi menunjukkan bahwa perangkat ini tidak dioperasikan dengan Timer eksternal atau sistem remote control terpisah.

Aliran listrik (circuit)

Microwave anda harus menggunakan aliran listrik (circuit) tersendiri dan terpisah dari alat-alat lainnya. Voltase yang ada dirumah anda harus sesuai dengan spesifikasi yang sama dengan voltase pada oven ini. Apabila voltase keduanya berbeda maka akan mengakibatkan sekering listrik meledak dan/atau oven ini akan beroperasi tidak sempurna/berjalan lambat.

Dilarang menggunakan sekering yang lebih besar dayanya kedalam sekering listrik.

Petunjuk mengenai arde (ground)

Microwave Oven ini harus dihubungkan ke tanah (ground). Pada saat terjadi arus pendek pada listrik, tanah (ground) akan menyerap/mengurangi efek tersetrum. Caranya adalah dengan memasang kabel tambahan untuk arus listrik. Microwave Oven ini dilengkapi oleh kabel yang siap dihubungkan dengan tanah (ground).

PERHATIAN — Penghubungan ke tanah yang tidak benar akan menyebabkan terjadinya tersetrum.


Pemasangan dan Petunjuk Umum

Penggunaan secara umum

1. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, dilarang menggunakan oven ini dalam keadaan kosong.
2. Apabila timbul asap, tekan tombol **Stop/Reset** dan tutuplah pintunya. Cabut kabel dari sakelarnya atau cabut sekeringnya.
3. Jangan memasukan pakaian yang kering, kotoran-kotoran atau benda-benda lainnya kedalam oven. Benda-benda tersebut sangat mudah terbakar.
4. Dilarang menggunakan kertas-kertas produk daur ulang, karena produk tersebut mengandung bahan yang sudah bukan aslinya yang dapat mengakibatkan terjadinya percikan api atau kebakaran saat digunakan.
5. Dilarang menggunakan Koran atau kantung-kantung kertas sebagai pembungkus makanan untuk memasak didalam oven ini.
6. Dilarang memukul-mukul panel pengontrol. Akan terjadi kerusakan pada pengontrol.
7. POT HOLDERS dapat digunakan sebagai penghantar panas yang kemudian ditransfer kepada wadah masakan. Kemudian kepada baki kaca (Glass tray). Glass tray akan menjadi panas saat anda mengambil makanan yang telah matang didalam oven.
8. Dilarang menempatkan material yang mudah meledak, disebelah, diatas atau didalam oven. Akan mengakibatkan kebakaran.
9. Dilarang menyimpan masakan langsung diatas baki kaca (Glass tray) kecuali disebutkan dalam buku-buku masakan (resepi). Masakan harus ditempatkan pada peralatan yang sudah ditetapkan.
10. **DILARANG** menggunakan oven ini untuk memanaskan bahan-bahan kimia atau apapun selain makanan .
DILARANG membersihkan oven ini dengan produk yang berisi cairan kimia yang akan merusak oven ini.
Penggunaan alat-alat ini dengan jalan dipanaskan pada oven akan mengakibatkan kobocoran dan terjadi radiasi.
11. Apabila glass tray menjadi panas, tunggu beberapa saat sampai hilang panasnya untuk kemudian di bersihkan.
12. Selama memasak, beberapa uap akan berkondensasi didalam dan atau di pintu oven. Ini adalah normal dan aman. Uap akan hilang setelah oven dalam keadaan dingin.

Penempatan Oven

1. Oven ini harus disimpan pada permukaan yang datar, stabil, dengan ketinggian di atas 85 cm dari lantai. Untuk pengoperasian yang benar, oven ini harus didukung oleh sirkulasi udara yang baik. Buat lah jarak sekitar 15 cm dari atas oven. 10 cm dari belakang dan 5 cm dari setiap sisinya. Apabila pada satu sisi jaraknya terlalu dekat dengan dinding, sisi yang lainnya atau bagian atasnya tidak boleh terhalangi oleh dinding. Tidak boleh melepas kaki-kakinya.

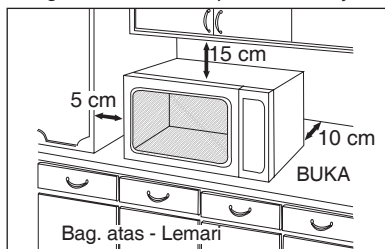

- (a) Udara tidak boleh terhalangi oleh benda apapun. Apabila ini terjadi selama pengoperasian ini, maka oven ini akan mengalami overheat. Apabila oven ini mengalami overheat, alat pengaman panas (Thermal safety device) akan mematikan oven ini secara otomatis. Oven ini tidak dapat dioperasikan sebelum oven ini dingin kembali.
 - (b) Dilarang menempatkan oven ini pada permukaan yang panas, atau alat-alat yang mengandung gas seperti kompor gas, kompor listrik atau bak cuci piring dan lain sebagainya.
 - (c) Jangan mengoperasikan oven ini apabila suhu dalam ruangan terlalu lembab atau panas.
2. Oven ini digunakan untuk keperluan dalam rumah tangga saja.
 3. Apabila oven direncanakan akan dipasang ke kabinet dinding, gunakan kit penyeimbang yang sesuai dan tersedia di dealer Panasonic setempat. Ikuti seluruh petunjuk yang tertulis di dalam kit ini.


Makanan (Food)

1. Dilarang menggunakan oven ini untuk memanaskan makanan berkaleng atau botol-botol yang tertutup rapat. Tekanan pada botol akan sangat tinggi dan mengakibatkan terjadinya ledakan. Akibatnya Microwave Oven ini tidak dapat mengatur suhunya secara benar. Makanan kaleng yang tidak layak akan basi dan berbahaya untuk dikonsumsi.
2. Dilarang menggoreng apapun didalam Microwave Oven.
3. Dilarang merebus telur yang belum di kupas (kecuali dicantumkan dalam buku memasak). Tekanan yang tinggi akan mengakibatkan telur itu pecah.
4. Kentang, apel, kuning telur labu dan sosis adalah contoh-contoh makanan yang berkulit tebal. Sebelum memasak makan tersebut pastikan anda mengulitnya agar tidak menyembur.
5. Apabila sedang memanaskan cairan seperti sup, saus dan minuman didalam oven, pada titik tertentu cairan diatas akan menjadi overheating tanpa gejala berbusi. Untuk mengantisipasi anda harus mengikuti cara-cara seperti ini.
 - (a) Hindari pemakaian alat memasak yang pada bagian atasnya menyempit.
 - (b) Jangan memanaskan terlalu lama.
 - (c) Aduk dahulu sebelum dimasukan ke dalam oven, ulangi lagi mengaduknya pada pertengahan waktu sesuai dengan waktu yang anda butuhkan dalam memasak.
 - (d) Setelah memanaskan, biarkan dulu di oven untuk beberapa saat, aduk sekali lagi dan angkat secara hati-hati.
6. **Dilarang menggunakan termometer manual untuk memasak daging. Untuk memastikan pada suhu berapa memanggang daging atau ayam silahkan gunakan MICROWAVE THERMOMETER.** Sebagai alternatif lain, gunakan termometer secara manual untuk memanggang daging dengan cara mengeluarkan daging dari oven. Apabila masih mentah, masukan kembali daging atau ayam kedalam oven untuk beberapa menit sesuai dengan power level yang direkomendasikan. Sangat penting untuk memastikan bahwa daging atau ayam yang anda panggang telah matang secara menyeluruh.
7. **Waktu untuk memasak yang ada dalam buku memasak adalah kurang atau lebih.** Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu memasak banyak dipengaruhi oleh tingkat kelembaban, suhu saat pertama dinyalakan, ketinggian, volume, ukuran, bentuk dari makan tersebut dan peralatan yang dipergunakan. Sejalan dengan pengetahuan anda dengan oven ini. Anda akan dapat mengatur sendiri faktor-faktor tersebut diatas.
8. Lebih baik **memasak dalam kondisi belum matang daripada memasaknya kelewat matang.** Apabila memasak belum matang, tinggal masukan kembali kedalam oven. Tetapi jika memasaknya sudah kelewat matang, tidak ada yang bisa anda lakukan. Dianjurkan untuk selalu mulai memasak dengan menggunakan waktu yang minimum.
9. Ekstra hati-hati sangat diperlukan apabila anda memasukan popcorn ke dalam Microwave Oven. Gunakan waktu yang minimum sesuai yang direkomendasikan oleh pabrik. Gunakan petunjuk watt yang cocok untuk Microwave Oven anda. Jangan meninggalkan oven anda apabila tengah memanaskan popcorn.
10. Selalu awasi masakan yang tengah anda masukan kedalam oven terutama apabila menggunakan pembungkus yang mudah terbakar apabila terjadi panas yang berlebihan (overheated).
11. Isi daripada botol dan makanan yang dipergunakan untuk bayi lebih baik diaduk dahulu atau dikocok dan suhu pada makanan tersebut harus diperiksa oleh anda sebelum diberikan kepada bayi. Untuk menghindarkan dari panas yang berlebih.

Susunan Tampilan

Nampan kaca

1. **DILARANG** mengoperasikan oven ini tanpa meletakkan Roller ring dan glass tray pada tempatnya.
2. Gunakan selalu glass tray yang sudah didesain untuk oven ini. Jangan diganti dengan glass tray lain yang bukan diperuntukan bagi oven ini.
3. Apabila Glass tray ini menjadi panas, tunggu beberapa saat sampai hilang panasnya untuk kemudian dibersihkan atau mencelupkannya ke dalam air.
4. **DILARANG** memasak langsung diatas glass tray. Selalu menggunakan piring yang aman untuk Microwave pada saat meletakkan masakan pada oven ini atau pada rack set.
5. Apabila makanan atau peralatannya yang berada pada glass tray menyentuh dinding oven pada bagian dalamnya, akan menyebabkan nampannya (tray) berhenti bergerak. Nampannya (tray) akan bergerak otomatis secara berlawanan arah. Hal ini adalah normal.
6. Glass tray dapat berotasi berlawanan arah.

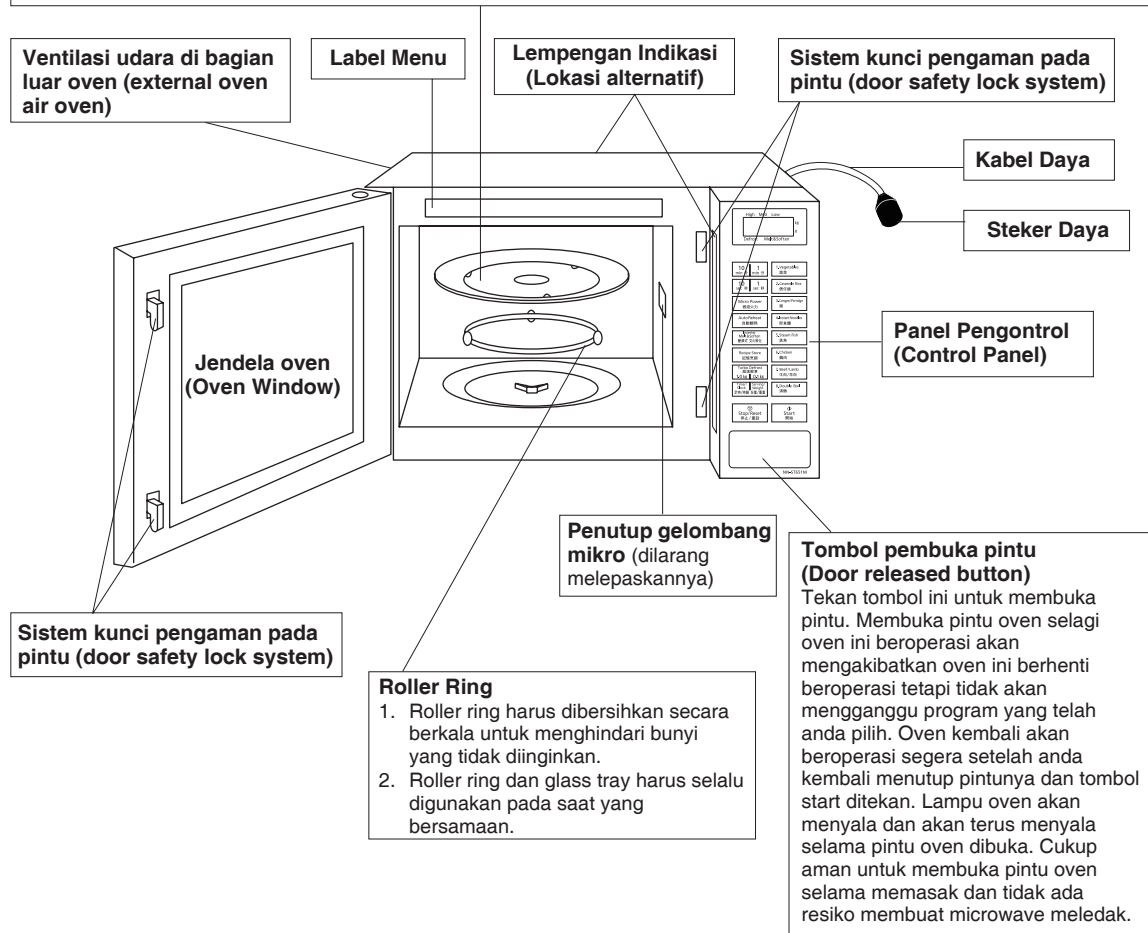

Bahasa Indonesia

Peringatan

- (a) Kunci pengaman pintu dan daerah sekitarnya harus selalu dibersihkan setiap saat dengan lap yang kering. Oven ini harus selalu di inspeksi apabila ada kerusakan pada Kunci pengaman pintu dan daerah sekitarnya dan apabila anda menemukan adanya kerusakan, oven ini tidak boleh dioperasikan sampai oven ini selesai diperbaiki oleh mekanik yang telah dididik oleh pihak pabrik.
- (b) Sangat berbahaya bagi orang yang belum berpengalaman untuk memperbaiki oven ini selain mekanik yang telah dididik oleh pihak pabrik.
- (c) Apabila kabel listrik pada oven ini mengalami kerusakan, harus diganti dengan kabel khusus yang tersedia di pabriknya.
- (d) Sebelum penggunaan, anda harus pastikan bahwa perkakas yang akan anda gunakan sudah sesuai untuk digunakan pada Microwave Oven.
- (e) Tidak boleh memanaskan cairan atau makanan ke dalam oven ini dengan menggunakan pembungkus yang terlalu rapat karena dapat mengakibatkan terjadinya ledakan, yang mana juga akan menghindarkan anda dari percikan pada cairan yang tengah dipanaskan tersebut.
- (f) Hanya anak-anak yang telah diberi petunjuk penggunaan oven ini yang dapat mengoperasikan oven tanpa pengawasan dari orang tua. Anak-anak yang telah diberi petunjuk penggunaan akan mengetahui cara-cara penggunaan oven ini dan bahaya yang akan ditimbulkan apabila oven ini disalah gunakan.

Panel Pengontrol

Tombol Waktu

Tombol Micro Power (Daya Micro)
(☛ hal 6)

Tombol Auto Reheat (Pemanasan Otomatis)
(☛ hal 11)

Tombol Inverter Melt & Soften (Pelelehan dan Pelunakan Inverter) (☛ hal 10)


Tombol Recipe Store (Penyimpanan Resep)
(☛ hal 7)

Tombol Turbo Defrost (Pelelehan Cepat)
(☛ hal 8)

Tombol Timer/Clock (Waktu/Jam)
(☛ hal 5)

Tombol Stop/Reset

Sebelum memasak: 1 Tekanan hapus instruksi.
Setelah memasak: 1 Tekanan akan menghentikan proses memasak untuk sesaat. Tekanan yang lain akan menghapus semua instruksi anda dan tanda titik dua (:) akan timbul pada display window.

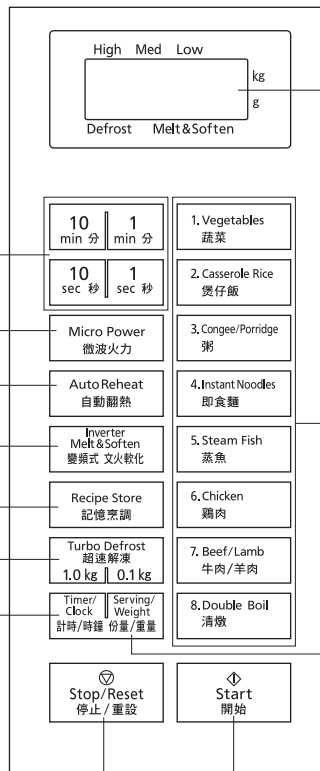

Display Window (Layar tampilan)

Tombol Masak Otomatis
(☛ hal 12)

Tombol Serving/Weight (Porsi/Berat)

Tombol Start

Satu Tekanan akan dimulai beroperasi. Apabila pintu terbuka atau tombol **Stop/Reset** ditekan sekali selama oven ini beroperasi, tombol **Start** harus ditekan lagi untuk memulai beroperasi kembali oven ini.

Suara Beep:

Apabila tombol ditekan secara benar, suara beep akan terdengar. Apabila tombol ditekan dan tidak terdengar suara beep oven belum menerima instruksi yang anda inginkan. Setiap anda selesai memprogram telah selesai maka akan terdengar beep sebanyak lima kali.

CATATAN:

Jika dalam keadaan beroperasi tombol **Start** tidak tertekan, setelah 6 menit oven akan membatalkan program tersebut secara otomatis. Tampilan akan kembali ke mode titik dua (:) atau waktu.

Cara penggunaan Child Safety Lock

Fitur ini diperuntukan bagi anda mencegah oven ini tidak dapat dioperasikan oleh anak-anak, akan tetapi pintu oven dapat dibuka tutup.

Cara menyetel:



Tekan 3 kali:
Kata "Child" akan timbul pada display window.

Cara mematikan (cancel) (lihat gambar):



Tekan 3 kali:
"Child" akan menghilang dan tanda titik dua (:) atau penunjuk waktu jam akan timbul.


CATATAN:

1. Kunci Pengaman Anak dapat diatur ketika mode titik dua (:) atau waktu jam ditampilkan.
2. Untuk mengatur atau membatalkan Kunci Pengaman Anak, Tombol **Start** atau pad **Stop/Reset** harus ditekan 3 kali dalam 10 detik.


Timer/Pengaturan Waktu

Fitur ini digunakan untuk memprogram waktu (jam) setelah anda selesai mengoperasikan oven ini dan untuk memprogram timer pada oven ini dengan menggunakan menit dan detik atau untuk memprogram penundaan waktu start.


Cara menggunakan Kitchen timer: Contoh: Menghitung selama 5 menit

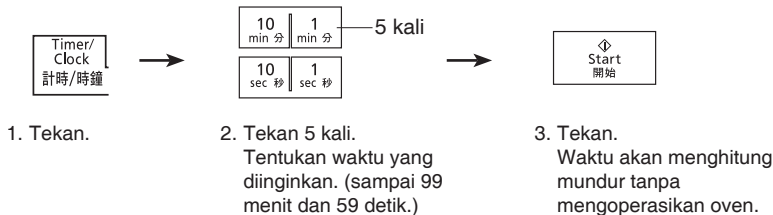

Mengatur Standing Time: Contoh: Untuk Didiamkan selama 5 menit setelah memasak (3 menit pada MED Power)

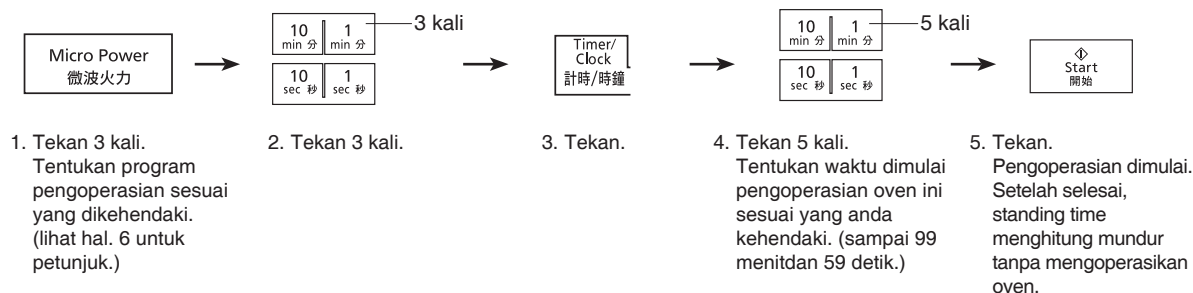


Mengatur Penundaan Waktu (Delay Time): Contoh: Untuk mulai memasak 5 menit kemudian (3 menit pada MED Power)

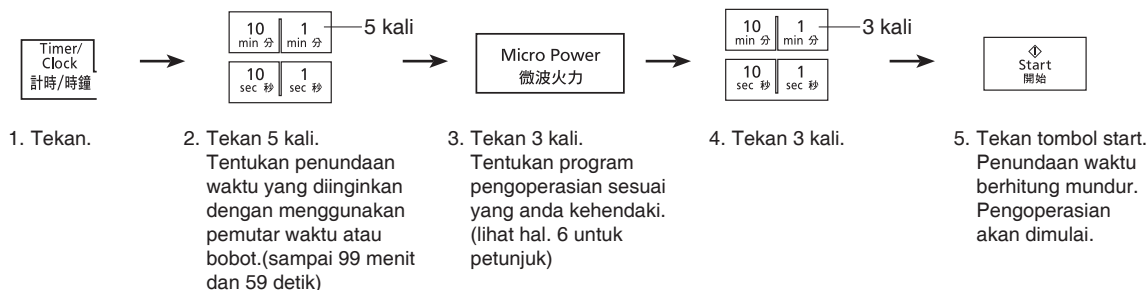

CATATAN:

1. Apabila pintu oven terbuka saat standing time, delay time atau Kitchen timer sudah setel, waktu pada display window akan terus berhitung mundur.
2. Delay Time dan Standing Time tidak dapat diprogram sebelum kontrol manual berfungsi. Ini untuk mencegah suhu pada makanan menjadi tinggi sebelum pencairan maupun memasak dimulai. Perubahan pada suhu ketika dimulai pengoperasian akan menyebabkan hasil yang tidak akurat.
3. Memasak Multi-Stage dapat diprogram, termasuk Standing Time / Delay Time.

Mengatur jam: Contoh: Pasang/Atur 11.25 a.m. atau p.m.

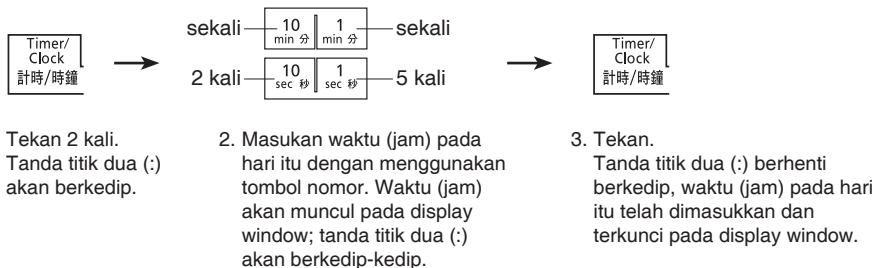

CATATAN:

1. Untuk Mengatur ulang waktu (jam), ulangi urutan 1 sampai 3.
2. Penunjuk waktu (jam) akan tetap berjalan Selama oven ini tidak dicabut dari saklarnya dan selama suplay listrik ke dalam rumah anda tidak terputus.
3. Display waktu (jam) menggunakan system 12 jam.
4. Oven tidak akan berfungsi apabila tanda titik dua (:) berkedip-kedip.

Menghangatkan/Memasak dengan Mengatur Power dan Timer

Apabila anda ingin menghangatkan/memasak sendiri, bagaimana cara memprogram power dan timer?

1. Taruh makanan ke dalam oven



Bahasa Indonesia

3. Pilih beberapa lama waktu untuk memasak

(sampai 99 menit dan 59 detik untuk single stage, tapi sampai 29 menit dan 59 detik atau 30 menit untuk HIGH Power).


Contoh: Pilih 12 menit dan 30 detik.

sekali — 10 min 1 min — 2 kali
3 kali — 10 sec 1 sec

2. Pilih tingkatan Power (daya) Microwave yang anda inginkan

4. Tekan

Waktu pada display window akan dimulai berhitung mundur.

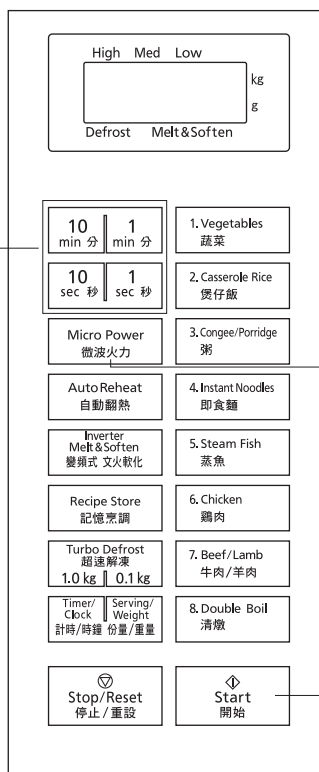

CATATAN:


- Untuk memasak 2 atau 3 tingkat, ulangi cara 2 dan 3 diatas sebelum menekan tombol **Start**. Jumlah tahapan maksimum untuk memasak adalah 3 (Lihat pengaturan multi-stage di halaman berikutnya.)
- Apabila memilih High Power pada tingkatan 1, anda dapat mengabaikan langkah ke 2.

Tekan	Power Level	Contoh Penggunaan
sekali	TINGGI (1000 W)	Merebus air, memasak buah-buahan segar, sayuran segar dan minuman non susu.
2 kali	SEDANG-TINGGI (800 W)	Memasak kue, daging, ayam, telur dan keju.
3 kali	SEDANG (600 W)	Memasak ikan dan hasil laut. Memasak custard dan kaseroli.
4 kali	SEDANG-RENDAH (400 W)	Memasak Potongan daging yang kurang empuk, mendidihkan sup dan merebus, melelehkan mentega dan cokelat.
5 kali	PENCAIRAN (300 W)	Mencairkan makanan.
6 kali	RENDAH (100 W)	Menjaga makanan agar tetap hangat, mengaktifkan ragi, melembutkan es krim dan keju krim, dan membuat yoghurt.

Pengaturan Multi-Stage

Fitur ini memungkinkan anda untuk memprogram 2-3 tahap memasak secara terus menerus.

Misal: Secara berkesinambungan mengatur daya [Medium] (Sedang) selama 2 menit, daya [Medium-Low] (Sedang-Rendah) selama 3 menit dan daya [Low] (Rendah) selama 2 menit.

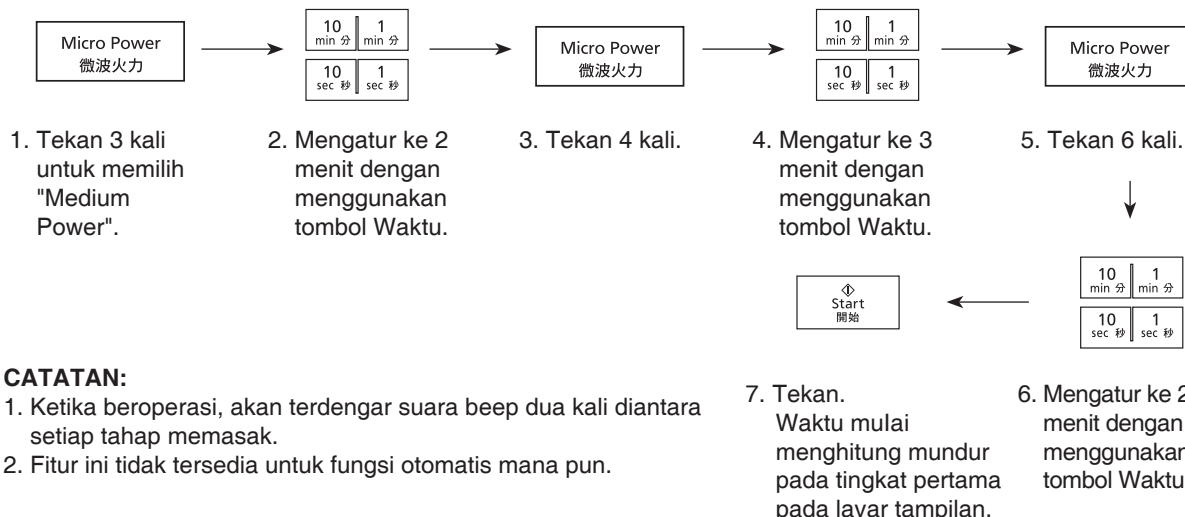


CATATAN:

1. Ketika beroperasi, akan terdengar suara beep dua kali diantara setiap tahap memasak.
2. Fitur ini tidak tersedia untuk fungsi otomatis mana pun.


Memasak menggunakan Tombol Recipe Store

Fitur ini memungkinkan anda untuk memprogram oven anda terlebih dulu untuk fungsi memanaskan dan memasak yang sering anda gunakan. Anda dapat memprogram oven terlebih dulu untuk tingkat daya dan waktu tertentu sesuai selera anda.

Untuk menyetel Program Resep:

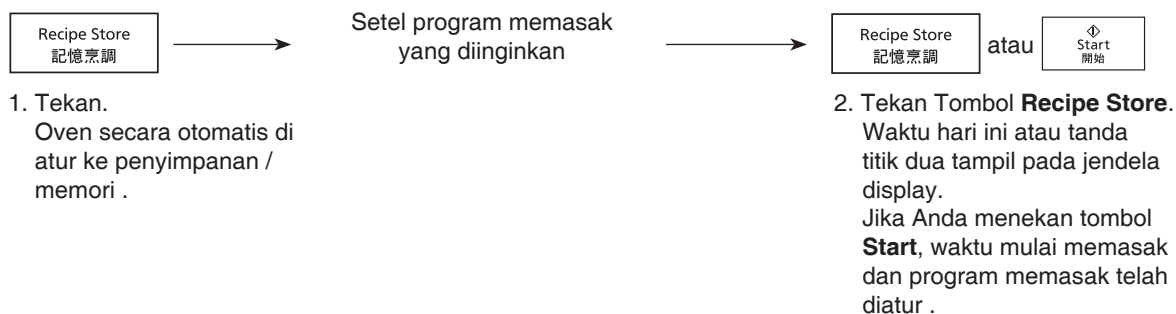

Untuk memulai Program Recipe Store:

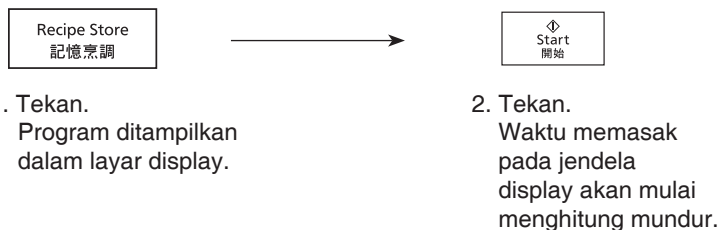

CATATAN:


1. Fungsi-fungsi Kontrol Otomatis tidak dapat diprogram kedalam Recipe Store.
2. Recipe Store hanya dapat menyimpan satu tahap memasak. Tidak dapat digunakan untuk menyimpan 2 atau 3 tahap memasak.
3. Program resep yang baru akan membatalkan program resep yang sebelumnya disimpan.
4. Program resep akan dibatalkan jika sumber daya oven dicabut.

Untuk Mencairkan (Defrost)

Turbo Defrost

Fitur ini memungkinkan anda untuk mencairkan daging yang membeku, ayam, seafood berdasarkan berat. Berat harus diprogram dengan menggunakan ukuran kilogram.

1. Letakkan makanan dalam oven

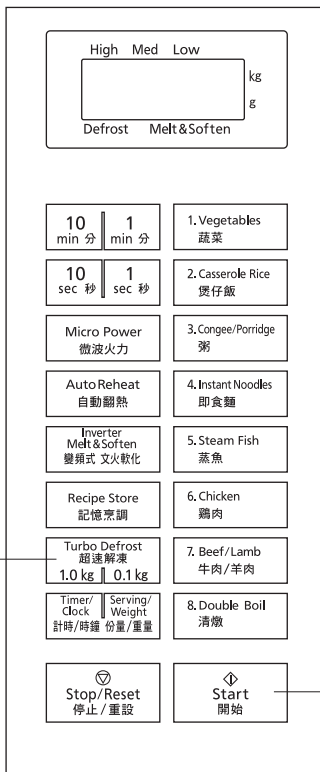

2. Pilih berat makanan (0,1 kg ~ 3,0 kg)

Contoh : Untuk mencairkan 1,5 kg daging.

Turbo Defrost
超速解冻
1.0 kg | 0.1 kg

sekali 5 kali

3. Tekan

Waktu pada display window (layar tampilan) akan berhitung mundur.

Time Defrost

Apabila anda memilih sendiri defrost time, silahkan pilih tombol ini dan ikuti petunjuk ini: (buka halaman 6 untuk petunjuk)



1. Tekan 5 kali.

2. Pilih defrost time.

3. Tekan.


Tips dan Teknik Mencairkan

Persiapan Untuk Pembekuan


Hasil kualitas pencairan makanan tergantung dari kualitas asli sebelum pembekuan, cara pembekuan dan Tips dan waktu pencairan. Jadi sangatlah penting untuk membeli makanan yang segar dan berkualitas tinggi serta langsung dibekukan setelah membeli. Bungkus plastik dan tas plastik bisa digunakan di

dalam freezer. Daging bisa dibekukan di dalam tempatnya untuk waktu yang pendek.


Catatan: Jika kertas aluminium dipakai untuk membungkus, semua pembungkus harus dilepas sebelum pencairan.

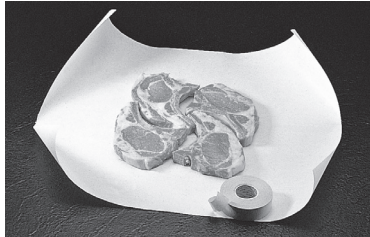

Sewaktu membekukan daging, unggas dan ikan atau seafood, makanan harus disusun dengan jarak 2,5-5 cm dan dibungkus.

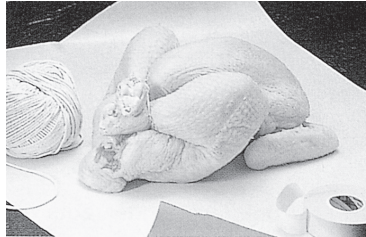

Bersihkan ayam sebelum dibekukan. (Jeroan bisa di bekukan secara terpisah). Bersihkan dan keringkan ayam. Ikat kaki dan sayap.

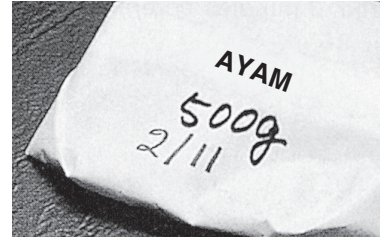

Keluarkan semua udara sebelum menutup kantong plastik. Berikan label pada pembungkus dengan type dan potongan daging, tanggal dan berat.

Bekukan makanan didalam freezer pada suhu 18 °C atau lebih rendah. (Makanan harus dibekukan minimal 24 jam sebelum dicairkan.)

Pencairan Turbo

Fungsi pencairan turbo dijalankan sesuai dengan berat makanan. Kebanyakan bahan makanan yang harus potong seperti ayam, daging dan ikan dapat dicairkan dengan mudah menggunakan fungsi ini. Atur berat sesuai dengan berat asli makanan, dan oven microwave akan mengatur kekuatan dan waktu secara otomatis. Layar akan menampilkan waktu pencairan setelah pengaturan. Makanan yang tertera di tabel bawah ini paling sesuai untuk fungsi pencairan turbo. Untuk mendapatkan hasil terbaik, berat minimum adalah 0,1 kg dan berat maksimum adalah 3,0 kg.

Makanan	Berat Maksimum Makanan
Daging potong, Ayam, iga	2 kg
Daging sapi, domba, Ayam 1 ekor	3 kg
Ikan 1 ekor, Kerang, Udang dan potongan ikan	1 kg

Tips untuk pencairan turbo

Daging yang masih dengan tulang. Misalnya, jika daging dengan tulang mempunyai berat yang sama dengan daging murni, maka berat daging yang bertulang sebenarnya lebih ringan. Jadi, kurangi sebanyak 0.5 kg untuk 2 kg daging dengan tulang dan kurangi 0.2 – 0.3 kg untuk yang beratnya kurang dari 2 kg.

Bunyi Beep Dua Kali

Balikan daging, ayam, ikan dan kerang. Pisahkan daging rebus, potongan ayam dan potongan daging. Pisahkan potongan daging dari hamburger. Lindungi bagian tepi sayap ayam, daging panggang, lemak atau tulang.

Kunci untuk Pencairan

Untuk mencairkan dengan rata, balikkan makanan atau pindahkan posisi makanan dalam wadah selama proses pencairan.




Buang pembungkus daging mentah dan tempatkan daging di piring.



Lindungi bagian depan paha ayam menggunakan aluminium foil.



Lindungi bagian kepala dan ekor ikan menggunakan aluminium foil.

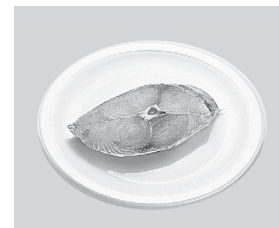

Buang pembungkus potongan ikan dan tempatkan daging di piring.

Pelelehan/ Pelunakan Inverter

Fitur ini memungkinkan Anda melelehkan/melunakkan makanan dengan menyentuh tombol. Tidak perlu memilih level kekuatan atau waktu memasak karena microwave akan melakukannya sendiri.


1. Letakkan makanan dalam oven

2. Atur Tombol

Pilih hingga nomor kategori yang diinginkan muncul di layar tampilan.

3. Atur Tombol

Pilih hingga **porsi / berat** yang diinginkan muncul di dalam layar jendela.

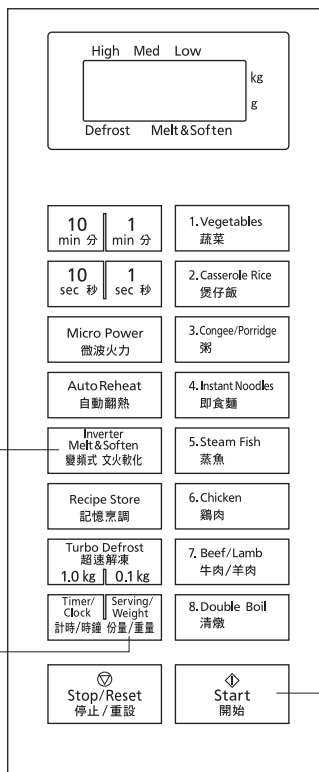

4. Tekan

Waktu pada layar tampilan akan dihitung.

Nomor	Kategori	1 tekanan	2 tekanan	3 tekanan	4 tekanan	5 tekanan	6 tekanan
12	Melelehkan Mentega	50 g	100 g	150 g	200 g	250 g	300 g
13	Melunakkan Keju Krim	50 g	100 g	150 g	200 g	250 g	300 g
14	Melunakkan Es Krim	0.3 kg	0.6 kg	0.9 kg	1.2 kg	-	-
15	Melelehkan Cokelat	50 g	100 g	150 g	200 g	250 g	300 g

12. Melelehkan Mentega

Buang pembungkus, potong mentega seukuran kubus 3 cm, dan tempatkan di piring yang aman untuk microwave. Lelehkan dengan tutup atau bungkus plastik. Aduk setelah pemasakan.

13. Melunakkan Keju Krim

Buka pembungkus dan tempatkan di mangkuk/piring yang aman untuk microwave. Lunakkan tanpa penutup.

14. Melunakkan Es Krim

Lunakkan sedikit tanpa tutup.

15. Melelehkan Cokelat

Buka pembungkus dan tempatkan coklat di piring yang aman untuk microwave. Masak tanpa penutup. Setelah dipanaskan, aduk hingga benar-benar meleleh.

CATATAN: Bentuk coklat akan tetap sekalipun melunak.

CATATAN:

Jika makanan perlu waktu yang lebih lama untuk dimasak atau beratnya melebihi batas, masak dengan menggunakan kekuatan Sedang-Rendah untuk melelehkan dan kekuatan Rendah untuk melunakkan.

Menu Pemanasan Otomatis

Fitur Menu Pemanasan Ulang Otomatis memungkinkan Anda memanaskan ulang berbagai makanan dengan menyentuh tombol. Tidak diperlukan Power Level atau menyetel waktu memasak karena Microwave Oven ini akan melakukannya untuk anda.


1. Letakkan makanan dalam oven

2. Atur Tombol

Pilih hingga nomor layar tampilan diinginkan muncul di layar jendela.

3. Atur Tombol

Pilih hingga **por**si / **ber**at yang diinginkan muncul di dalam layar jendela.

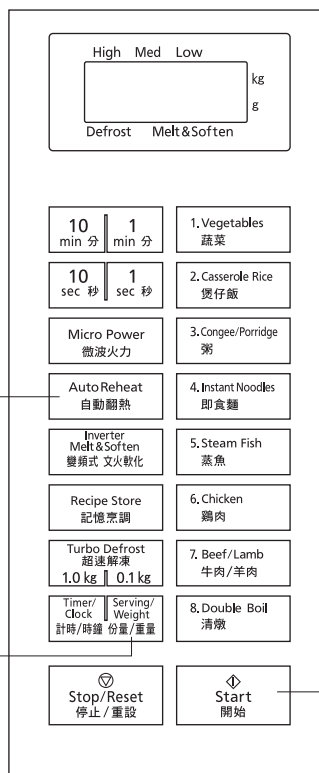

4. Tekan

Waktu pada layar tampilan akan dihitung.

Nomor	Kategori Pemanasan Otomatis	1 tekanan	2 tekanan	3 tekanan	4 tekanan
9	Pemanasan Hidangan	200 g	400 g	600 g	800 g
10	Pemanasan Roti	50 g	100 g	150 g	200 g
11	Pemanasan Bakpau	50 g	100 g	150 g	200 g

9. Pemanasan Hidangan

Makanan yang telah dimasak sebelumnya akan dipanaskan ulang secara otomatis dengan menyesuaikan berat makanan. Anda tidak perlu memilih level kekuatan atau waktu pemanasan ulang. Makanan harus ditempatkan di kulkas bersuhu (5-7 °C). Gunakan kaseroli aman microwave dengan ukuran yang sesuai, tambahkan 1-4 sdt air jika diperlukan, dan tutup. Aduk setelah bunyi bip.

10. Pemanasan Roti

Suhu kulkas yang sesuai untuk memanaskan ulang roti adalah (5-7 °C). Masukkan roti ke piring aman microwave dengan ukuran yang sesuai. Masak tanpa penutup.

Catatan: 50 g = satu iris roti standar.

11. Pemanasan Bakpau


Cocok untuk memanaskan “dim sum” beku seperti bakpau Cina, siomay, dll. Masukkan makanan beku ke piring aman microwave dengan ukuran yang sesuai, percikkan air secukupnya. Tutup atau bungkus dengan plastik.

Menu Memasak Otomatis (Auto Cook)

Fitur Menu Memasak Otomatis memungkinkan Anda makanan berbagai makanan dengan menyentuh tombol. Tidak diperlukan Power Level atau menyetel waktu memasak karena Microwave Oven ini akan melakukannya untuk anda.

1. Letakkan makanan dalam oven

Bahasa Indonesia

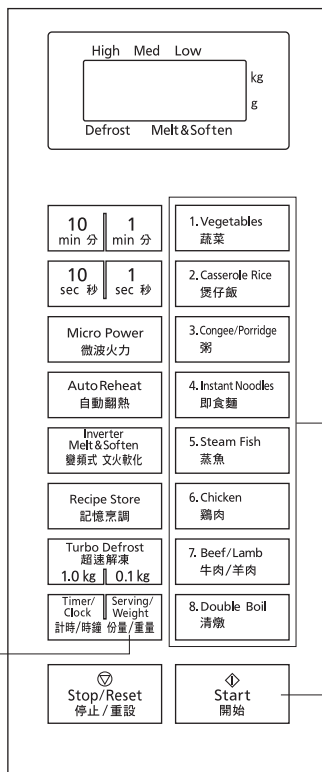

2. Atur Tombol

Pilih tombol kategori makanan yang diinginkan, hingga nomor kategori muncul di layar tampilan.

3. Atur Tombol

Pilih hingga **porosi** / **berat** yang diinginkan muncul di dalam layar jendela.

4. Tekan

Waktu pada layar tampilan akan dihitung.

Nomor	Kategori Memasak Otomatis	1 tekanan	2 tekanan	3 tekanan	4 tekanan
1	Sayuran	100 g	200 g	300 g	400 g
2	Nasi kaserol	100 g	200 g	300 g	/
3	Congee/bubur	100 g	150 g	200 g	/
4	Mie instan	1 porsi	2 porsi	/	/
5	Tim Ikan	100 g	200 g	300 g	400 g
6	Ayam	200 g	300 g	400 g	500 g
7	Sapi/Domba	100 g	200 g	300 g	400 g
8	Air mendidih	4-6 porsi	1-3 porsi	/	/

Menu Memasak Otomatis (Auto Cook)

1. Sayuran

Cocok untuk memasak segala jenis sayuran dedaunan, hijauan dan lunak, termasuk brokoli, labu, kembang kol, kubis, asparagus, buncis, seledri, timun jepang, bayam, paprika atau campurannya. Potong semua sayuran dengan ukuran yang sama. Tempatkan sayuran ke dalam kaseroli aman microwave dengan ukuran yang sesuai. Tambahkan air untuk tekstur masak yang lebih lunak. Mentega, herbal, dll. dapat ditambahkan sebelum dipanaskan, namun jangan tambahkan garam sebelum disajikan. Tutup dengan penutup. Aduk setelah bunyi bip.

2. Nasi kaserol

Cocok untuk memasak beras putih, termasuk yang berbutir pendek atau panjang, beras melati dan basmati. Tempatkan beras ke dalam kaserol aman microwave dengan ukuran yang sesuai. Tambahkan air secukupnya sesuai daftar di bawah ini. Sediakan sekurangnya $\frac{1}{2}$ kedalaman volume untuk penguapan dan mencegah terlalu mendidih. Tutup dengan penutup. Biarkan 5 menit setelah dimasak.

Beras	*Air	Ukuran Piring
100 g	180 ml	3 liter
200 g	300 ml	3 liter
300 g	450 ml	4.5 liter

3. Congee/bubur

Cocok untuk memasak bubur. Tempatkan nasi/ bubur ke dalam kaserol aman microwave dengan ukuran yang sesuai. Tambahkan air secukupnya sesuai daftar di bawah ini. Sediakan sekurangnya $\frac{1}{2}$ kedalaman volume untuk penguapan dan mencegah terlalu mendidih. Selama memasak, tutup sebagian dengan penutup. Aduk setelah bunyi bip.

Berat (beras mentah)	100 g	150 g	200 g
Air	700-800 ml	900-1000 ml	1100-1300 ml

4. Mie instan

Cocok untuk memasak mi instan. Tempatkan mi instan dan bumbu ke dalam kaserol aman microwave dengan ukuran yang sesuai. Tambahkan air secukupnya sesuai daftar di bawah ini. Sediakan sekurangnya $\frac{1}{2}$ kedalaman volume untuk penguapan dan mencegah terlalu mendidih. Tutup dengan penutup. Aduk setelah bunyi bip.

Saran Penyajian	Air yang Disarankan
1 Penyajian	450 ml
2 Penyajian	800 ml

5. Tim Ikan

Cocok untuk memasak ikan utuh dan filet ikan. Letakkan ikan yang telah disiapkan ke piring aman microwave. Tambahkan saus dan air secukupnya sesuai daftar di bawah ini. Tutup piring dengan kencang dengan bungkus plastik.

Ikan	Air atau Kaldu yang Disarankan
100 g	2 sdt air atau kaldu
200 g	2 sdt air atau kaldu
300 g	3 sdt air atau kaldu
400 g	3 sdt air atau kaldu

6. Ayam

Cocok untuk memasak potongan ayam, seperti sayap, kaki, paha, separuh dada dll. Tusuk potongan ayam dan bumbu dengan saus atau sayuran jika perlu. Letakkan ayam yang telah disiapkan ke piring aman microwave. Balik setelah bunyi bip.

7. Sapi/Domba

Cocok untuk memasak daging sapi dan daging kambing. Daging bisa dimasak dengan bumbu saus atau sayuran. Tempatkan daging sapi/kambing yang telah disiapkan ke piring aman microwave. Matikan setelah bunyi bip.

8. Air mendidih

Cocok untuk memasak sup tradisional; sup herbal, sup sarang burung, dll. yang membutuhkan pendidihan lambat atau "pendidihan ganda". Metode ini menjamin makanan tetap empuk tanpa mengubah bentuknya. Metode ini juga mengekstrak dan mempertahankan aroma wangi makanan. Tempatkan semua bumbu ke kaserol aman microwave. Tambahkan air secukupnya sesuai daftar di bawah ini. Tambahkan hingga sekurangnya $\frac{1}{2}$ kedalaman volume untuk penguapan dan mencegah terlalu mendidih. Tutup dengan penutup. Aduk setelah bunyi bip.

Saran Penyajian	Air yang Disarankan
4-6 Penyajian	1000 ml
1-3 Penyajian	700 ml

Sebelum Membutuhkan Perbaikan

SEMUA YANG DIBAWAH INI ADALAH NORMAL:

Oven menyebabkan gangguan pada TV anda.

Beberapa Radio dan TV akan terganggu pada saat anda menggunakan Microwave Oven. Gangguan semacam ini sama dengan gangguan yang timbul dari beberapa peralatan kecil lainnya seperti Mixers, Vacuums, Hair Dryers, dan lain-lain. Tidak mengindikasikan terjadinya masalah pada Microwave Oven anda.

Uap air panas akan terakumulasi pada pintu oven dan udara panas pun akan menghembus dari ventilasi oven.

Selama memasak, uap dan panas udara terjadi dari makanan yang dimasak. Kebanyakan uap dan udara panas terangkat dari oven melalui udara yang bersirkulasi di disekitar rongga oven (cavity). Namun demikian, beberapa uap akan menjadi embun pada bagian permukaan yang lebih dingin semisal pada pintu oven. Hal ini adalah normal.

Secara tidak sengaja saya mengopersikan oven ini tanpa adanya makanan didalam oven.

Mengopersikan oven kosong untuk periode waktu yang tidak lama, tidak akan mengakibatkan kerusakan pada oven. Tetapi, kami tidak merekomendasikan ini untuk terjadi.

Bahasa Indonesia

MASALAH

PENYEBAB MASALAH

CARA MENGATASINYA

Oven tidak dapat dinyalakan.

Oven tidak dimasukkan ke dalam steker dengan benar.

Cabut steker dari sakelarnya, tunggu 10 menit dan masukkan kembali.

Aliran listrik atau sekering mati.

Reset kembali atau ganti sekering.

Ada masalah dengan stop kontak.

Masukkan steker yang lain untuk mengetahui apakah stop kontaknya berfungsi.

Oven tidak dapat dioperasikan.

Pintu tidak tertutup rapat.

Tutup dengan rapat.

Tombol **Start** tidak ditekan setelah diprogram.

Tekan tombol **Start**.

Program yang lain sudah dimasukkan sebelumnya.

Tekan tombol **Stop/Reset** untuk menghapus program.

Program tidak dimasukkan secara benar.

Program lagi sesuai dengan petunjuk penggunaannya.

Tombol **Stop/Reset** ditekan secara tidak disengaja.

Program lagi.

Tampil kata "Child" pada display window.

Child lock aktif karena menekan tombol **Start** 3 kali.

Me-nonaktifkan dengan cara menekan tombol **Stop/Reset** 3 kali.

Ketika oven menyala timbul suara dari nampan gelas.

Roller ring dan bawah oven dalam keadaan kotor.

Bersihkan bagian tersebut berdasarkan **Petunjuk Perawatan pada microwave oven** (lihat halaman selanjutnya).

Tanda "H97", "H98" atau "H00" muncul di jendela display.

Display mengindikasikan masalah dengan sistem penghasil gelombang mikro.

Hubungi pusat servis.

Seandainya memang ada masalah dengan Microwave oven ini, hubungi Service Center resmi kami.

Petunjuk Perawatan Pada Microwave Oven Anda

1. Oven harus selalu dibersihkan secara teratur dari sisa makanan.
2. Matikan oven dan cabut steker dari sakelarnya sebelum membersihkan.
3. Pastikan bagian dalam oven selalu bersih. Apabila makanan menjadi tumpah atau adanya cairan yang meluber kemudian melekat pada dinding, bersihkan dengan kain basah. Detergen yang ringan dapat digunakan apabila oven menjadi sangat kotor. Penggunaan detergen yang kasar atau ampelas sangat tidak direkomendasikan.
4. Bagian luar dari oven ini harus selalu dibersihkan dengan menggunakan kain basah. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bagian dalam oven ini, penggunaan air tidak boleh sampai merembes kedalam ventilasi.
5. Panel pengontrol jangan sampai terkena air. Bersihkan dengan kain yang lembut. Jangan menggunakan detergen, ampelas atau semprotan pembersih lainnya pada panel pengontrol. Apabila sedang membersihkan panel pengontrol, buka pintu ovennya, untuk menghindari menyalanya oven ini secara tiba-tiba. Setelah dibersihkan, tekan tombol **Stop/Reset** untuk menghapus display window.
6. Apabila uap air panas terakumulasi didalam atau disekitar pintu oven, bersihkan dengan kain yang lembut. Keadaan ini akan timbul apabila Microwave Oven ini beroperasi dibawah kondisi kelembaban yang tinggi dan tidak ada indikasi adanya kerusakan pada unit ini.
7. Melepaskan glass tray untuk dibersihkan adalah penting. Cucilah dengan menggunakan air yang hangat atau masukan kedalam alat pencuci piring (dishwasher).
8. Roller ring dan lantai rongga oven (Oven cavity) harus selalu dibersihkan untuk menghindari timbulnya suara-suara bising. Bersihkan bagian permukaan bawahnya dengan detergen yang halus, air atau pembersih kaca kemudian bersihkan. Rolling ring dapat dibersihkan dengan air hangat dan juga dapat dimasukan ke dalam alat pencuci piring (dishwasher). Uap masakan akan timbul akibat penggunaan yang berulang-ulang tetapi tidak akan mempengaruhi bagian permukaan bawahnya ataupun pada roda rolling ring. Apabila melepas bagian roller ring dari lantai rongga oven (cavity) untuk dibersihkan, pastikan untuk memasangnya kembali dengan posisi yang benar.
9. Apabila akan mengganti bohlam lampu oven ini, maka hubungi terlebih dahulu dealer kami untuk menggantinya.
10. Kesalahan dalam merawat oven dalam keadaan bersih dapat memicu pada pendangkalan permukaan, hal ini bisa memperpendek usia alat dan mungkin menyebabkan situasi yang membahayakan.

Bahasa Indonesia

Spesifikasi Teknis





Sumber daya	220 V 50 Hz
Kebutuhan daya	4,8 A 1.050 W
Daya untuk memasak:*	1.000 W
Ukuran luar	525 mm (W) x 310 mm (H) x 380 mm (D)
Ukuran ruang oven	355 mm (W) x 251 mm (H) x 365 mm (D)
Diameter baki kaca	Ø 340 mm
Frekuensi pengoperasian	2.450 MHz
Berat bersih	11,5 kg

* Prosedur Test IEC

Spesifikasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Voltase, bulan di-produksi, negara dan serial nomor, silahkan dilihat pada identification plate pada Microwave Oven ini.

Panduan Cepat Pengoperasian

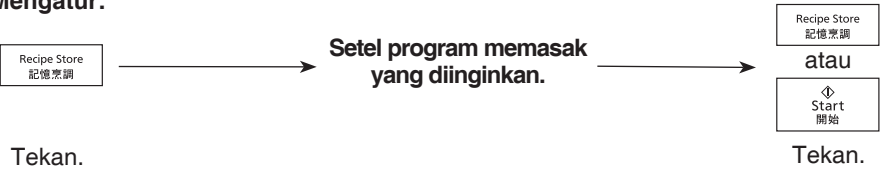Fitur	Cara menggunakan	
Mengatur Jam (📖 halaman 5)	 Tekan 2 kali. Atur hari. Tekan sekali.	
Mengatur/ Membatalkan Kunci Pengaman Anak (📖 halaman 4)	Mengatur:  Tekan 3 kali.	Membatalkan:  Tekan 3 kali.
Memasak/ Menghangatkan/ Mencairkan dengan Micro Power dan Mengaturwaktu (📖 halaman 6)	 Pilih suhu. Setel waktu memasak. Tekan.	
Menggunakan Tombol Turbo Defrost (📖 halaman 8)	 Setel berat. Tekan.	
Memasak menggunakan Tombol "Inverter Melt & Soften" (📖 halaman 10)	 Tekan untuk memilih kategori. Set berat yang diinginkan. Tekan.	
Memasak Menggunakan tombol Recipe Store (📖 halaman 7)	Mengatur:  Tekan. Tekan.	
	Memulai:  Tekan. Tekan.	
Menghangatkan dengan Menggunakan tombol "Auto Reheat" (📖 halaman 11)	 Tekan untuk memilih kategori. Set berat yang diinginkan. Tekan.	

Panduan Cepat Pengoperasian

Fitur	Cara menggunakan
Memasak dengan Menggunakan tombol "Auto cook" (📖 halaman 12)	Contoh: 2. Casserole Rice 煲仔飯 → Serving/ Weight 份量/重量 → Start 開始 Tekan. Set berat yang diinginkan. Tekan.
Menggunakan Sebagai Timer Dapur (📖 halaman 5)	Timer/ Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 1 min 分 10 sec 秒 1 sec 秒 → Start 開始 Tekan. Set waktu dapur. Tekan.
Menyetel Waktu yang Digunakan (📖 halaman 5)	Setel program memasak yang diinginkan. → Timer/ Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 1 min 分 10 sec 秒 1 sec 秒 → Start 開始 Tekan. Set waktu untuk siaga. Tekan.
Menyetel Waktu tunda untuk Memulai (📖 halaman 5)	Timer/ Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 1 min 分 10 sec 秒 1 sec 秒 → Setel program memasak yang diinginkan. → Start 開始 Tekan. Set waktu tunda. Tekan.