


Operating Instructions


Battery Shaver
ES572 • ES573

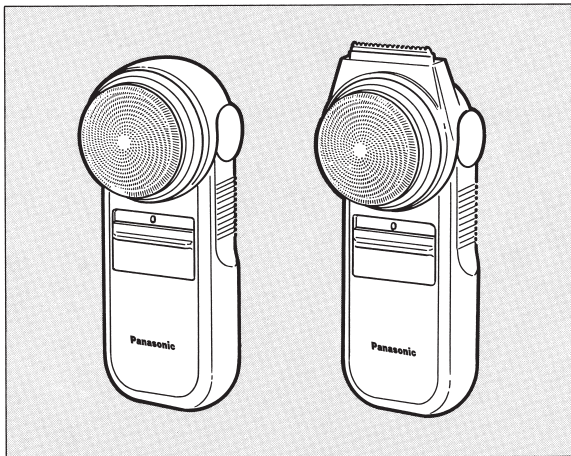


Panasonic

Before operating this unit, please read these instructions completely.


1

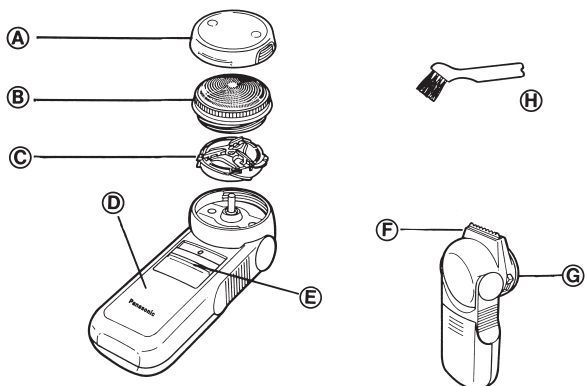

2

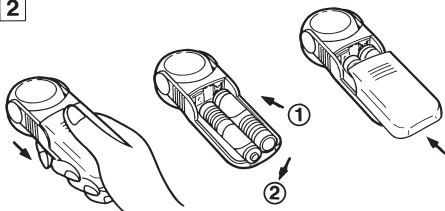


3

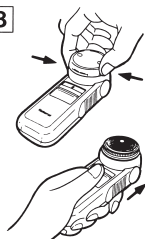

4



5

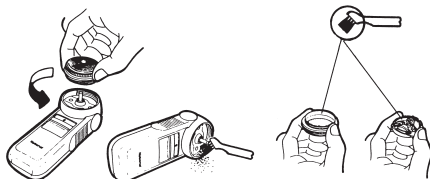

Ⓐ Protective cap

護蓋

غطاء واقى

Ⓑ Outer foil

外刀刃

الغلاف المعدني الخارجي الرقيق

Ⓒ Inner blade

內刀刃

الشفرة الداخلية

Ⓓ Shaver body

刮鬍刀本體

جسم الماكينة

Ⓔ Switch

開關

المفتاح

Ⓕ Trimmer (ES573 only)

修剪刀 (只限於ES573)

قواطع التسوية (الموديل ES573

فقط)

Ⓖ Trimmer handle (ES573 only)

修剪刀手柄 (只限於ES573)

مقبض قواطع التسوية (الموديل

ES573 فقط)

Ⓗ Cleaning brush

清潔刷

فرشاة التنظيف

Specifications

規格

المواصفات

Power source: 3VDC, two "UM-3/AA" batteries (not included)

電源 : 3 V 直流, 兩個 "3 號" 型電池 (另售)

مصدر القدرة: تيار مستمر ٣ فولت, بطاريتان

("UM-3/AA" (غير مشتملة)

How to use

1. Remove the battery cover and insert two AA-size batteries according to the markings in the compartment. Always replace both batteries at the same time. (See Fig. 2)

2. Remove the protective cap. Slide the switch to the "1" position. Handle the outer foil with care. It is a delicate precision part. (See Fig. 3)

3. For best results, be sure your skin is dry. With your free hand, draw the skin tight and move the shaver lightly in a circular motion.

4. Trimming (ES573 only)
Slide the trimmer sliding switch up and switch the shaver on. Hold the trimmer vertical to the hair and trim your sideburns and moustache with gentle downward strokes. (See Fig. 4)

5. Cleaning
Switch the shaver off and remove the outer foil and the inner blade. Clean out the accumulated shavings. (See Fig. 5)

6. Generally, the shaving head will last about one-and-a-half years. Always replace both the outer foil and the inner blade at the same time.

7. If the shaver is not to be used for a long time, remove the batteries to prevent damage from leakage.

Weight: ES572/80g
ES573/85g
(Without batteries)

重量 : ES572/80公克
ES573/85公克 (不含電池)

الوزن: ٨٠ جم
٨٥ جم (بدون البطاريات)

使用說明

1. 取出電池室蓋，按照電池室內的記號裝入兩個AA型電池。兩個電池請務必同時更換。(參看2圖)
2. 取下護蓋。將開關移至“1”位置。外刀刀是精密部件，處理時要特別小心。(參看3圖)
3. 皮膚務請拭乾，以便取得最佳效果。用另一隻空着的手把皮膚拉緊，輕輕移動電動剃刀，使其作圓形運動。
4. 修剪(只限於ES573)
推一下修剪器的滑動開關，接通電動刮刀的電源。使修剪器與頭髮成直角，輕輕往下修剪雙鬚和鬍鬚。(參看4圖)
5. 清理
關掉電動剃刀的電源，取出外刀刀和內刀刀，清除上面積留的剃屑。(參看5圖)
6. 一般來講，剃刀頭可以使用約一年半。內外刀刀請務必同時更換。
7. 若電動刮刀長期不使用，則應取出電池，以免因漏液而損壞刮刀。

تعليمات تشغيل

- ١ - إزنع غطاء البطاريات وأدخل بطاريتان جديتان حجم AA تبعا للعلامات الإرشادية بداخل قسم البطاريات. غير دائما البطاريتان معا في نفس الوقت. (انظر شكل ٢).
- ٢ - إزنع الغطاء الواق. حرك المفتاح إلى الموضع "1".
الرقبة المعدنية الخارجية جزء دقيق ورقيق، فتعامل معها بعناية وحرص. (انظر شكل ٣).
- ٣ - للحصول على أفضل النتائج، تأكد من جفاف بشرتك. بيدك الطليقة أمسك البشرة بإحكام وحركة آلة الحلاقة بخفة في حركة دائرية.
- ٤ - التسوية والتهذيب ("ES573" فقط)
إضغط مفتاح التهذيب المنزلق وضع آلة الحلاقة في وضع التشغيل. أمسك المهذب عموديا على الشعر وهذب السوالم والشارب بتمريرات رقيقة إلى أسفل. (انظر شكل ٤).
- ٥ - التنظيف
أوقف تشغيل آلة الحلاقة وإزنع الرقيقة المعدنية الخارجية والشفرة الداخلية. ثم أفرغ شعر الحلاقة المتجمع. (انظر شكل ٥).
- ٦ - عادة، يبقى الرأس الحالق عام ونصف تقريبا. غير دائما الرقيقة المعدنية الرقيقة والشفرة الداخلية في نفس الوقت.
- ٧ - في حالة عدم إستخدام آلة الحلاقة لزمان طويل، إزنع البطاريات لمنع الضرر الناتج عن رشح البطاريات.

Panasonic Corporation
<http://panasonic.net>