


Hướng dẫn vận hành & lắp đặt

Máy sấy quần áo
(Sử dụng trong gia đình)

MODEL: NH-E70JA1 NH-E80JA1

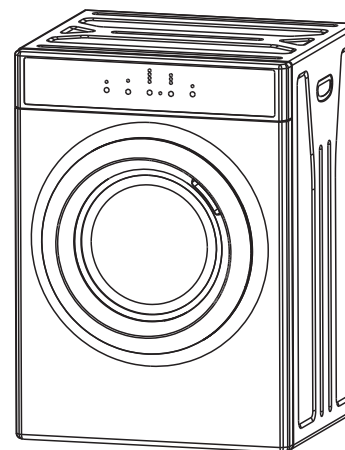

Phụ lục

An toàn & Cảnh báo	2
Kiểm tra máy sấy	4
Trước khi sấy	5
Bảng điều khiển	6
Lưu ý khi vận hành	7
Hướng dẫn lắp đặt	9
Bảo dưỡng	12
Xử lý sự cố & Thông số kỹ thuật	13

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của chúng tôi.

- Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụng để có hiệu suất tối đa và đảm bảo an toàn.
- Vui lòng giữ lại sách hướng dẫn này để tham khảo khi cần.

JHDQ10113A1
In tại Trung Quốc
01/2020

Vì sự an toàn của bạn

- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm phát triển về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, trừ khi có người bảo hộ an toàn giám sát hoặc hướng dẫn họ cách sử dụng thiết bị.
- Giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị.
- **CHỈ SỬ DỤNG TRONG NHÀ** thiết bị này không dành cho sử dụng ngoài trời.
- Không để các ngọn lửa trần, như nến, lên trên thiết bị.
- Không để thiết bị hoặc dây nguồn gần các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, máy sưởi, ống dẫn khí hoặc ánh nắng trực tiếp.
- Không chặn các lỗ thông khí. Đảm bảo các lỗ thông không bị phủ sách báo, khăn trải bàn, rèm cửa ...
- Không để dây nguồn dưới tấm trải sàn. Đi giày ở những chỗ ít đi lại để tránh gây nguy hiểm.
- Đề ngắt kết nối thiết bị, tắt thiết bị, sau đó tắt ổ cắm điện và tháo phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.
- Không lạm dụng dây nguồn của thiết bị. Không được mang vác thiết bị bằng dây nguồn hoặc giật dây nguồn để rút ra khỏi ổ cắm. Thay vào đó, cầm phích cắm và kéo ra khỏi ổ cắm.
- Không vận hành thiết bị khi dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng; sau khi lỗi thiết bị; hoặc thiết bị bị rơi hoặc hỏng hóc dưới bất kỳ hình thức nào. Vui lòng hỏi ý kiến của nhà sản xuất.
- Không tự ý sửa chữa, tháo dỡ hoặc điều chỉnh thiết bị. Bảo hành sẽ mất hiệu lực nếu thiết bị không được bảo dưỡng hoặc sửa chữa bởi người có chuyên môn.

- Không cho quần áo dính chất lỏng dễ cháy vào trong máy sấy mà không giặt sạch với nước tẩy rửa trước.
- Không gấp, kéo, xoắn hoặc buộc quá chặt dây nguồn hoặc đặt vật nặng lên trên dây nguồn.
- Thiết bị này chỉ được bảo dưỡng bởi người có chuyên môn. Không có bộ phận nào bên trong thiết bị mà người dùng có thể tự sửa chữa được.
- Không dùng dây nối thêm với thiết bị này.
- Không lắp đặt thiết bị trong tủ vừa khít.
- Không cho quá nhiều quần áo vào máy sấy.
- Không để vật lạ rơi vào trong lồng sấy của thiết bị.
- Cửa máy có thể nóng sau chu trình sấy khô hết. Đảm bảo trẻ nhỏ tránh xa thiết bị.
- Nếu không treo tường máy sấy quần áo, đặt thiết bị ở vị trí bằng phẳng, chắc chắn và thoáng gió. Sử dụng chân có thể điều chỉnh phía trước để hỗ trợ cân bằng máy sấy nếu cần thiết. Không đặt thiết bị trên các vật liệu mềm như xốp hoặc nhựa.
- Không cho các vật liệu dễ cháy hoặc bất lửa như gas, xăng, rượu hoặc sơn dầu vào trong máy sấy.
- Sau khi tắt nguồn điện của máy sấy, đợi tối thiểu 2 phút trước khi bật nguồn trở lại.
- Vui lòng tháo bao bì vận chuyển ở phía sau máy sấy trước khi sử dụng.
- Dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn để tránh gây nguy hiểm.

CHÚ Ý: Nếu thiết bị được cấp điện từ bộ dây nối thêm hoặc ổ cắm điện di động thì bộ dây nối thêm hoặc ổ cắm điện di động này phải được cố định ở vị trí không bị bắn nước hoặc hút ẩm.

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

[illegible]

- Nếu không thể tránh khỏi việc cho quần áo dính dầu thực vật hoặc dầu ăn hoặc dính các sản phẩm chăm sóc tóc vào trong máy sấy, trước tiên nên giặt sạch chúng trong nước nóng với nước tẩy rửa để làm giảm nguy cơ cháy nổ, dù không thể loại bỏ hết nguy cơ.
- Không sấy quần áo chưa giặt trong máy sấy.
- Giặt quần áo bị dính bẩn dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, thuốc tẩy vết bẩn, nhựa thông, sáp và thuốc tẩy sáp trong nước nóng với nước tẩy rửa trước khi cho vào trong máy sấy.
- Không sấy các món đồ như cao su xốp (bọt cao su), mũ chụp đầu khi tắm, quần áo không thấm nước, đồ và quần áo có một mặt cao su hoặc gối có đệm cao su xốp trong máy sấy.
- Giai đoạn cuối của mỗi chu kỳ sấy không sinh nhiệt (chu trình làm nguội) để đảm bảo đồ sấy được giữ ở mức nhiệt phù hợp giúp giảm nhăn và đảm bảo người dùng sẽ không tiếp xúc với phần nhiệt còn dư lại có thể gây thương tích.
- Lấy hết đồ ra khỏi túi quần/áo như bật lửa và diêm.
- Khối lượng tối đa của đồ vải khô được tính bằng kg;
- Không dùng máy sấy nếu đã vệ sinh bằng hóa chất công nghiệp;
- Thường xuyên vệ sinh bề mặt xơ vải, nếu có;
- Không để xơ vải tích tụ quanh máy sấy (không áp dụng cho các thiết bị được thiết kế thông khí ra bên ngoài tòa nhà);
- Phải có đầy đủ hệ thống thông gió để tránh khí gas từ thiết bị chảy ngược vào trong phòng đốt cháy các nhiên liệu khác, kể cả ngọn lửa trần.


- Đối với các thiết bị có lỗ thông khí ở dưới sàn, không để thảm trải sàn chặn các lỗ này.
- Không xả khí thải vào trong ống khói của các thiết bị đốt cháy gas hoặc các nhiên liệu khác.

- Không lắp đặt thiết bị sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề nằm ở phía đối diện với cửa máy sấy, mà làm hạn chế độ mở rộng cửa máy sấy.


Cất giữ các hướng dẫn này

Kiểm tra máy sấy

Máy sấy quần áo

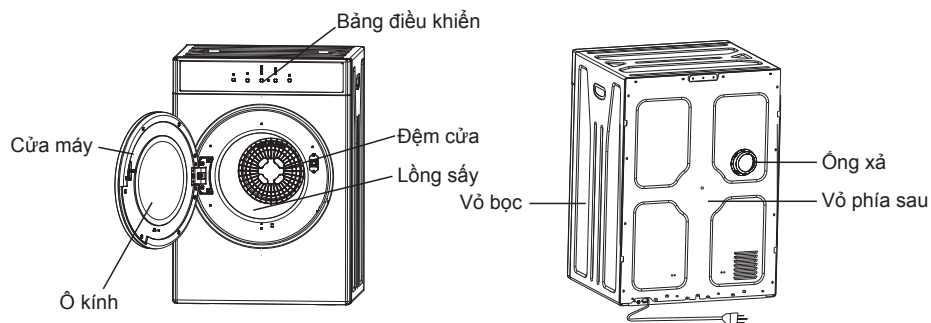

Phụ kiện đi kèm trong túi sản phẩm

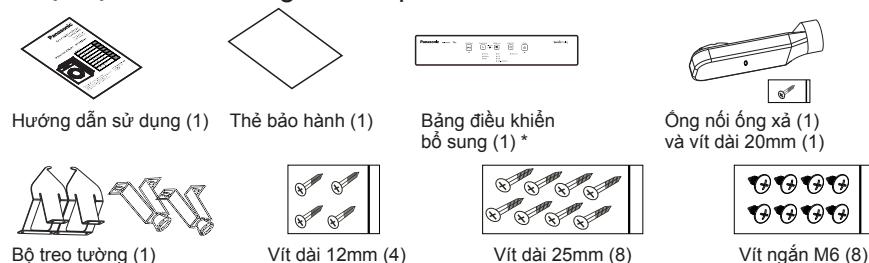

(*) Các phụ tùng này chỉ có sẵn ở Malaysia, Singapore và New Zealand.

Phụ kiện khuyến dùng

1. Hệ thống xếp chồng – Bộ giá đỡ (Model số N-SK2): được thiết kế để lắp đặt xếp chồng máy sấy lên trên máy giặt cửa trước Panasonic có số model NA-V*****



2. Bộ thông khí – Xuyên tường (Model số N-FH2): được thiết kế để kéo dài đường ống xả**



Bạn có thể mua Hệ thống xếp chồng – Bộ giá đỡ (Model số N-SK2) và Bộ thông khí – Xuyên tường (Model số N-FH2) tại các cửa hàng bán đồ gia dụng ở địa phương hoặc cửa hàng phân phối linh kiện thiết bị gia dụng Panasonic

** Bộ thông khí – Xuyên tường không áp dụng cho Thái Lan

Xử lý sự cố, Thông số kỹ thuật

Xem các trang dưới đây trước khi gọi dịch vụ.

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Lồng sấy không quay	- Đóng cửa máy chưa? - Cắm dây nguồn chưa? - Ổ cắm vào điện chưa?	- Đóng cửa máy. - Cắm chắc dây nguồn. - Kiểm tra dây nguồn có điện.
Quần áo vẫn còn ướt sau khi sấy	- Bộ lọc trước và sau có bị tắc không? - Có cho quá nhiều quần áo vào sấy không? - Có cho thêm quần áo khi máy sấy đang chạy không? - Quần áo có bị xoắn lại khi sấy không? - Có đặt máy sấy ở chỗ nhỏ hẹp và thông gió kém không? - Có đặt chế độ Sấy gió không?	- Vệ sinh bộ lọc. - Cho bớt quần áo ra. - Sấy lại quần áo. - Gỡ xoắn quần áo và sấy lại. - Đặt máy sấy ở khu vực thông gió tốt. - Cài đặt chế độ 'Trung bình' hoặc 'Cao'.
Máy sấy không hoạt động	- Có mất điện không? - Cắm chắc dây nguồn chưa? - Đóng cửa máy chưa?	- Thử lại khi có điện. - Cắm chắc dây nguồn.
Máy báo cửa mở (tất cả đèn LED nhấp nháy và kêu bíp 12 tiếng)	Đóng cửa máy chưa?	Đóng cửa máy và ấn nút "Bắt đầu/Tạm dừng". Nếu đang đặt Khóa trẻ em thì mở khóa và ấn nút "Bắt đầu/Tạm dừng".

Thông số kỹ thuật máy sấy

Model	NH-E70JA1	NH-E80JA1
Công suất sấy	7.0 kg	8.0 kg
Điện áp	220~240V 50/60Hz	220~240V 50/60Hz
Đầu vào định mức	1700 W	1900 W
Khối lượng tịnh	27.5 kg	29 kg
Kích thước	600x565x850mm	600x595x850mm

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>


Bảo dưỡng

Vệ sinh lưới lọc xơ vãi

Vui lòng rút dây nguồn trước khi làm vệ sinh. Đặt lại lưới lọc vào đúng vị trí sau khi khô. Vệ sinh lưới lọc trước mỗi lần dùng máy sấy.


1. Tháo bộ lọc

Tháo bằng cách dùng ngón tay cho vào 4 lỗ quanh tấm chắn khí thải và kéo ra ngoài. Bộ lọc có 3 phần: tấm chắn khí thải, lưới lọc xơ vãi và bộ lọc khí thải (như minh họa ở hình 1).

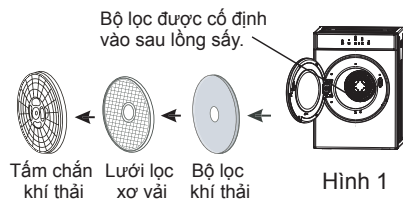


2. Vệ sinh bộ lọc

Tách riêng “tấm chắn khí thải”, “lưới lọc xơ vãi” và “bộ lọc khí thải”. Dùng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi để loại bỏ hết xơ vãi trên lưới lọc xơ vãi và bộ lọc khí thải. Không làm hỏng bộ lọc (như minh họa ở hình 2).

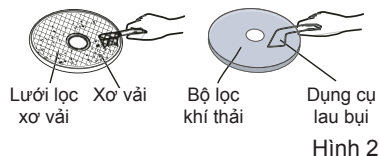

3. Lắp lại bộ lọc

Sau khi vệ sinh, lắp lại theo thứ tự “bộ lọc khí thải – lưới lọc xơ vãi – tấm chắn khí thải”, canh chỉnh các lỗ ở giữa vào với chỗ nhô ra ở giữa lồng sấy. Đảm bảo lắp chắc chắn bộ lọc vào đúng vị trí (như minh họa ở hình 3).




Hình 3

Vệ sinh bộ lọc hút gió

Vệ sinh bộ lọc mỗi tháng 1 lần.

Tháo ra bằng cách giữ đầu trên và dưới của tấm chắn hút gió và kéo ra ngoài. Tháo bộ lọc bên trong tấm chắn và dùng bàn chải mềm để vệ sinh. Lắp lại bộ lọc và đặt vào đúng vị trí như trước.

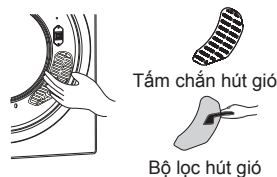

Dùng ngón tay cái đẩy nhẹ lên trên cho đến khi móc khóa tách ra, sau đó tháo ra.

Vệ sinh bên trong & bên ngoài máy sấy


Không rửa trực tiếp với nước.

Không dùng chất pha loãng, xăng hoặc cồn để vệ sinh.

Không dùng bất kỳ loại dụng cụ xịt rửa nào để vệ sinh bên trong máy sấy. Nếu lồng sấy bị bẩn, dùng vải ẩm để vệ sinh.

Cho hết quần áo đã sấy ra trước khi sấy lượt tiếp theo.

Vệ sinh vỏ máy giặt với xà phòng nhẹ và nước. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc có tính mài mòn, nếu không có thể làm hỏng máy sấy.

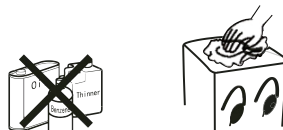

CẢNH BÁO: Thường xuyên vệ sinh bể xơ vãi.



CHÚ Ý! BỀ MẶT NÓNG

- Không chạm vào cửa của thiết bị trong suốt chu trình sấy vì có nhiệt độ cao.


VUI LÒNG ĐỌC HƯỚNG DẪN

Chuẩn bị quần áo sấy

Yêu cầu về điện


Cắm thiết bị vào ổ cắm 3 chân được nối đất chắc chắn.

Cắm dây nguồn vào ổ cắm.

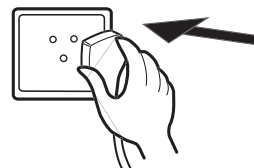

Cho quần áo vào máy sấy

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên cho từng chiếc một vào máy sấy. Điều này đảm bảo quần áo không bị quần vào nhau dẫn đến sấy khô không đều. Đảm bảo quần áo không bị kẹt vào cửa máy khi đóng cửa máy sấy trước khi bắt đầu vận hành thiết bị.

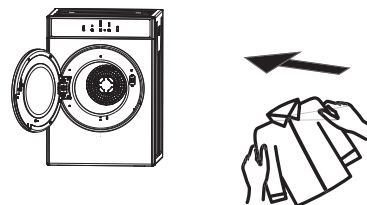

Lời khuyên trước khi sấy

Trước khi cho vào máy sấy, kiểm tra trên nhãn quần áo có các biểu tượng sau không. Nếu có thì không nên cho vào máy sấy.



Phơi ngang



Phơi trong bóng râm



Không sử dụng máy sấy




Phơi móc



Phơi treo

- Kiểm tra quần áo sấy không có vật dễ cháy hoặc vật lạ như bật lửa, kẹp tóc, tiền xu.

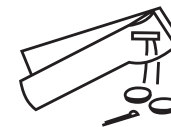

- Lộn trái quần áo có khóa kéo và kéo hết khóa lên.




- Đảm bảo đã loại bỏ hết các vết bẩn trên quần áo trước khi sấy vì nhiệt của máy sấy có thể khiến vết bẩn ở lại vĩnh viễn.
- Để riêng quần áo sáng và tối màu như khi bạn giặt máy.
- Cho quần áo cùng loại vải vào máy sấy để đạt hiệu quả sấy cao nhất. Cho những đồ nhỏ, dễ hỏng vào trong túi lưới và không cho quá nhiều quần áo vào máy sấy.
- Khối lượng tối đa là công suất danh định của máy sấy tính trên lượng đồ sấy khô và không cho quần áo vào quá mức này. Máy sấy quần áo chỉ dùng để sấy khô đồ vải đã được giặt với nước.

- Về việc vệ sinh nắp bộ lọc, chúng tôi khuyến nghị bạn nên vệ sinh sạch sau mỗi lần sử dụng vì mỗi lần vệ sinh có thể làm giảm thời gian sấy khô và tăng tuổi thọ của bộ lọc. Trong điều kiện vận hành bình thường, tuổi thọ của bộ lọc khí thải là 400 chu kỳ và của lưới lọc xơ vãi là 800 chu kỳ.

Bảng điều khiển

Các chức năng trên bảng điều khiển

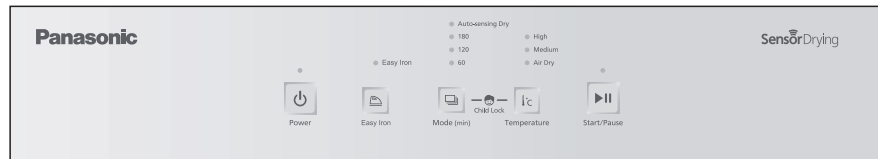

Nút nguồn

Ấn nút này để bật nguồn, máy kêu 1 tiếng bip hoặc tắt nguồn, máy kêu 1 tiếng bip. Khi chu trình sấy kết thúc, máy kêu 8 tiếng bip và đèn tự động tắt sau 12 giây. Tuy nhiên, vui lòng đảm bảo tắt thiết bị khi không sử dụng.

Ít nhân

Ấn nút này để kích hoạt chương trình sấy ít nhân. Đèn trên nút này sáng cho biết chương trình sấy ít nhân đã được chọn.

Khi chọn chương trình sấy này, máy sấy sẽ thêm 8-10 phút chu trình sấy gió sau chương trình sấy đã chọn. Trong suốt chu trình này, chỉ có gió mát (không có nhiệt) được tạo ra để giúp quần áo vừa sấy khô không bị nhăn. CHÚ Ý: Để đảm bảo sử dụng tốt nhất chức năng ít nhân, vui lòng không cho quá nhiều quần áo vào máy sấy. Lấy ngay quần áo đã sấy khô ra khỏi máy sấy và treo lên móc hoặc gấp lại.

Chế độ

Ấn nút chương trình để chuyển qua lần lượt các tùy chọn.

a) Sấy khô bằng cảm biến tự động*: Máy sấy sẽ tự dừng hoạt động khi quần áo đã được sấy khô. Thời gian vận hành tối đa của chương trình này không vượt quá 220 phút. Nếu một số loại quần áo không khô hoàn toàn khi kết thúc chu trình sấy, vui lòng chạy chương trình mặc định của máy. Chương trình này không được khuyến nghị cho khối lượng sấy dưới 2kg.

b) 180 phút (đối với loại 7kg): Chọn chương trình này để sấy quần áo trong 180 phút.

220 phút (đối với loại 8kg): Chọn chương trình này để sấy quần áo trong 220 phút.

c) 120 phút: Chọn chương trình này để sấy quần áo trong 120 phút.

d) 60 phút: Chọn chương trình này để sấy quần áo trong 60 phút.

Nút nhiệt độ

Ấn nút này để chuyển qua lần lượt các tùy chọn nhiệt độ.

a) Cao: Máy sấy hoạt động với hai bộ thanh nhiệt sấy cùng chạy một lúc, cung cấp luồng khí nóng mạnh nhất.

b) Trung bình: Máy sấy hoạt động với một bộ thanh nhiệt sấy, cung cấp luồng khí nóng trung bình.

c) Sấy gió: Các thanh nhiệt sấy không hoạt động. Chức năng này vận hành với luồng khí mát, chủ yếu dành cho quần áo cần làm mới lại.

Bắt đầu / Tạm dừng

Ấn nút này để bắt đầu hoặc tạm dừng các chương trình sấy.

Nếu cửa máy vẫn mở trong quá trình vận hành, đóng cửa máy lại và ấn nút này để bắt đầu lại.

Ấn nút "Tạm dừng" để thay đổi chương trình, sau đó ấn "Bắt đầu" để bắt đầu lại một chương trình mới.

Khóa trẻ em

Ấn cùng lúc "Chế độ" và "Nhiệt độ" khoảng 3 giây cho đến khi đèn "Khóa trẻ em" sáng và chương trình sấy bị khóa lại. Tất cả các nút khác cũng bị khóa lại. Ấn cùng lúc "Chế độ" và "Nhiệt độ" khoảng 3 giây để mở khóa.

* Nên áp dụng chu trình "Sấy khô bằng cảm biến tự động" cho các loại quần áo cotton.

Hướng dẫn lắp đặt


Chuẩn bị: Lắp đặt (tiếp)

Lắp đặt úp ngược

Có thể úp ngược máy sấy nếu thấy phù hợp hơn với cách bố trí của bạn.




Hãy thực hiện như sau để chuẩn bị cho việc lắp đặt úp ngược:

1. Úp ngược máy sấy lên một mặt phẳng nằm ngang chắc chắn như trên bàn hoặc ghế dài (Hình 6).
2. Lấy bảng điều khiển bổ sung từ bộ gắn tường và dán chồng lên bảng điều khiển gốc (Hình 7).
3. Tháo 4 chân ra khỏi máy sấy.
4. Lắp 8 vít ngắn M6 vào 8 lỗ trên đáy vỏ (Hình 8).
5. Máy sấy giờ đã sẵn sàng được lắp đặt úp ngược (Hình 9).

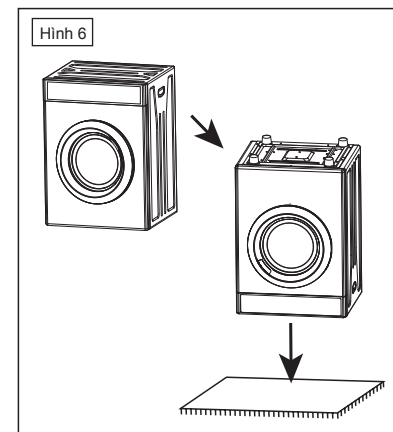





* Chúng tôi khuyến nghị nên kết hợp cách úp ngược với lắp đặt treo tường hoặc trong bất kỳ trường hợp nào máy sấy quá cao so với yêu cầu của người sử dụng. **KHÔNG** vận hành máy sấy trên máy giặt mà không sử dụng bộ xếp chồng phù hợp (không được Panasonic cung cấp). Nếu không có thể gây thương tích.

* Thiết kế này chỉ áp dụng cho Malaysia, Singapore và New Zealand.

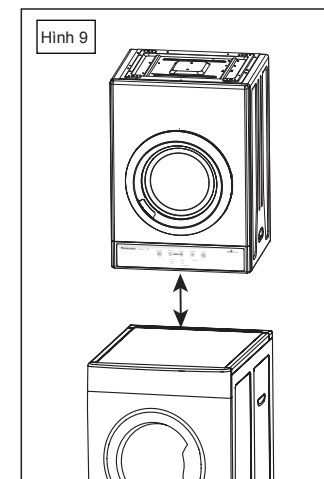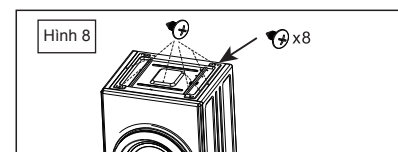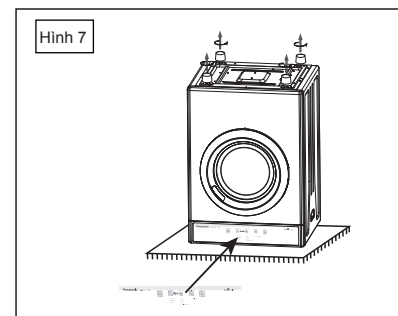


Hướng dẫn lắp đặt

- Bắt đầu từ Hình 2 để lắp móc treo lên miếng gỗ.
- Căn chỉnh các móc treo và vít chặt lại.
- Lắp ống xả. Xoay ống xả theo chiều kim đồng hồ để khít vào chân nối (xem Hình 3).
- Sau đó lắp vít dài 20mm để cố định.
- Khi treo tường bình thường:**
Sử dụng vít 4 x 12mm (kèm theo) để cố định 2 miếng đệm như minh họa ở Hình 4.
- Khi treo úp ngược:**
Tháo 4 vít có sẵn ra và dùng vít 4 x 12mm (kèm theo) để cố định 2 miếng đệm như minh họa ở Hình 5.
- Nhờ người hỗ trợ treo máy sấy lên giá treo. Xem hình cuối trong Hình 4, 5.

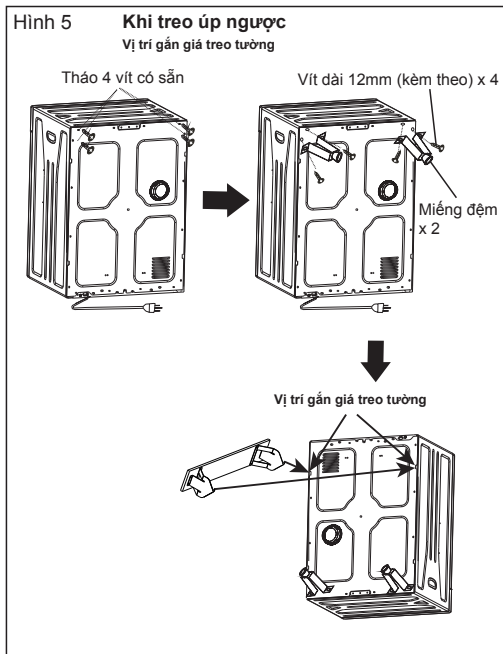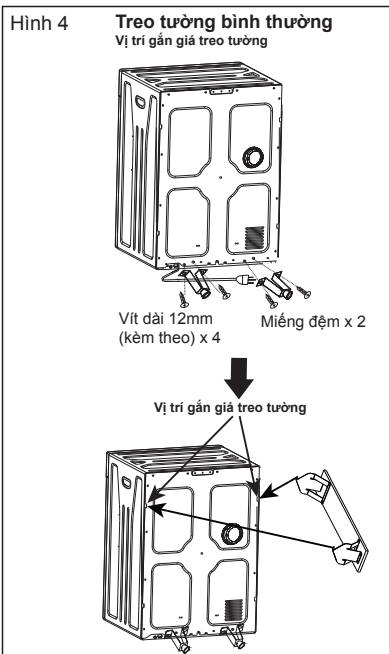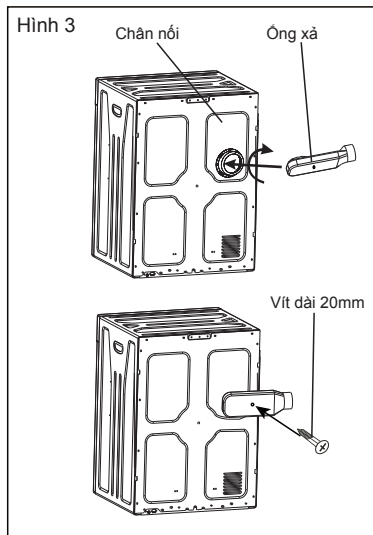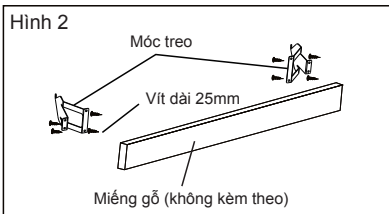

Lưu ý khi vận hành


Nên cho quần áo để hong vào trong túi lưới ni lông trước khi sấy. Không nên sấy áo lót có gong trong thiết bị này.

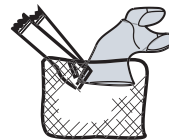


Đảm bảo không có vật lạ bên trong máy sấy. Lấy hết đồ trong các túi quần/áo ra, đóng hết cúc và kéo hết khóa quần áo. Điều này giúp giảm tiếng ồn gây ra khi quần áo va vào lồng sấy đang quay.




Không thêm quần áo vào trong máy sấy khi máy đang chạy.

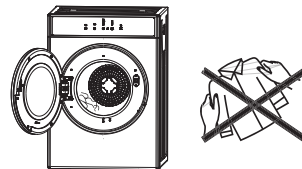

Khi sấy đồ to như chăn, bạn nên thỉnh thoảng mở cửa máy sấy ra, giữ đồ sấy, sau đó đặt trở lại vào máy sấy và đóng cửa máy sấy lại. Điều này giúp đảm bảo đồ sấy được sấy đều.

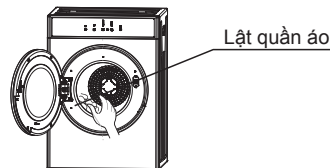

Để đảm bảo sử dụng tốt nhất chức năng ít nhăn, vui lòng không cho quá nhiều quần áo vào máy sấy và lấy ngay quần áo đã sấy ra khỏi máy sấy và treo lên móc. Là quần áo nếu cần.

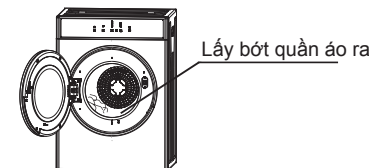

Vui lòng thực hiện như sau để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ bên trong máy sấy:

- Quần áo bị dính hoặc ngâm dầu thực vật hoặc dầu ăn có thể gây ra nguy cơ cháy nổ, do đó không nên cho vào máy sấy.

Quần áo bị dính dầu có thể tự bốc cháy, đặc biệt khi tiếp xúc với nguồn nhiệt như trong máy sấy quần áo. Những món đồ này ẩm lên gây ra phản ứng oxy hóa trong dầu. Oxy hóa sinh ra nhiệt. Nếu nhiệt không thoát ra ngoài thì những món đồ này sẽ nóng dần lên và bắt lửa. Xếp, chôn hoặc giữ quần áo bị dính dầu ngăn nhiệt thoát ra ngoài và do đó gây ra nguy cơ cháy nổ.

Liên quan đến công suất tải hoặc nhiệt độ lồng sấy, có nhiều trường hợp quy trình sấy sẽ kết thúc sớm hơn so với thời gian mà bạn đã chọn.

Lưu ý khi vận hành

Nếu không thể tránh khỏi việc cho quần áo dính dầu thực vật hoặc dầu ăn hoặc dính bẩn các sản phẩm chăm sóc tóc vào trong máy sấy, trước tiên nên giặt sạch chúng trong nước nóng với nước tẩy rửa để làm giảm nguy cơ cháy nổ, dù không thể loại bỏ hết nguy cơ.

Nên sử dụng chức năng "Ít nhăn" với 10 phút chu trình làm mát sau các chu trình nhiệt cao để làm giảm nhiệt cho quần áo. Không nên lấy quần áo còn nóng ra khỏi máy sấy hoặc xếp chồng chúng lên nhau.


Không cho quần áo đã được làm sạch, giặt, ngâm hoặc dính xăng/dầu, dung môi giặt khô hoặc các chất dễ cháy nổ khác vào trong máy sấy.

Các chất dễ cháy nhất thường được sử dụng trong nhà bao gồm axeton, cồn biến tính, xăng/dầu, dầu hỏa, thuốc tẩy vết bẩn (một số hãng), nhựa thông, sáp và thuốc tẩy sáp.

- Không sấy các món đồ có cao su xốp (bọt cao su) hoặc cao su có cấu trúc tương tự, các vật liệu tương tự trong máy sấy.
- Các vật liệu cao su xốp khi được làm nóng có thể tự bốc cháy và gây hỏa hoạn.
- Không cho nước xả vải hoặc các sản phẩm tương tự vào trong máy sấy để loại bỏ ảnh hưởng của điện tĩnh trừ khi được nhà sản xuất nước xả vải hoặc sản phẩm khuyến nghị cụ thể.
- Không cho áo lót có gọng vào trong máy sấy.
- Gọng bị lỏng ra trong quá trình sấy có thể làm hỏng máy sấy. Nên sử dụng giá phơi cho những món đồ này.
- Không cho đồ nhựa như mũ chụp đầu khi tắm hoặc tấm lót thay bỉm chống nước của em bé vào trong máy sấy.
- Không sấy đồ có một mặt cao su, quần áo có đệm cao su xốp, gối, giày cao su và giày tennis phủ cao su trong máy sấy.

Hướng dẫn lắp đặt


Hướng dẫn lắp đặt

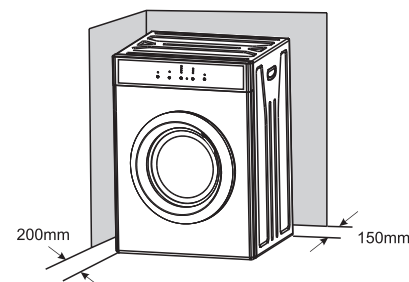


Đặt máy sấy ở chỗ thông gió tốt và khô ráo. Đặt máy sấy xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp.

Nếu không treo tường máy sấy, đặt thiết bị trên mặt đất nằm ngang chắc chắn. Không đặt thiết bị trên thảm vì sẽ làm tắc đường hút gió. Máy sấy phải nằm cách tường tối thiểu 15cm.

Lắp các chân cố định đi kèm máy sấy vào để đảm bảo sự ổn định.

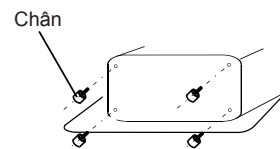

Nếu treo máy sấy lên giá, cần sử dụng một giá treo chắc chắn để đảm bảo ổn định và chống rung. Máy sấy phải nằm cách tường tối thiểu 15cm (không tính giá treo).

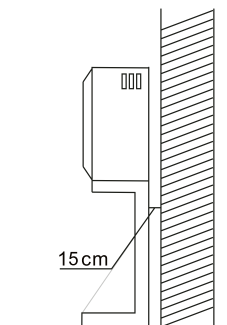

Hướng dẫn treo tường

1. Xác định vị trí đặt máy sấy trên tường và đánh dấu vị trí của giá treo.



* Mặt trên của máy sấy phải cách trần tối thiểu 50mm để dễ dàng lắp đặt.

* Nếu treo máy sấy trên máy giặt, để đủ khoảng trống để mở nắp máy giặt

Dụng cụ cần dùng		
Dụng cụ & phụ tùng cần dùng đối với tường thạch cao/gỗ	Khoan & mũi khoan 3mm	1
	Tua vít Phillips	1
	Vít gỗ Φ 12x50 mm Vít gỗ	4
	Một người giúp nâng máy sấy lên trên tường	1

Bộ treo tường bao gồm			
Mô tả	Giá treo		2
	Đệm nhựa		2
	Ống xả		1
	Vít dài 25 mm		8
	Vít dài 12 mm		4
	Vít dài 20 mm		1

2. Cố định chắc chắn giá treo tường (có sẵn 2 chiếc) lên tường (ví dụ vào trong cột.) Nẹp 1 thanh gỗ vào giữa các cột để treo giá lên nếu cột cách nhau quá rộng.

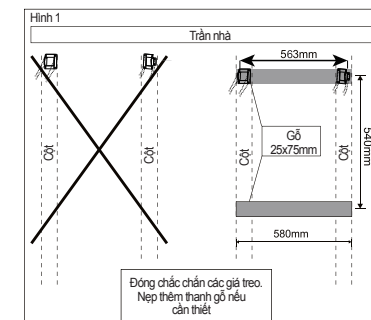

Chú ý:

- * Đảm bảo không có điện sau vị trí vít trên tường.
- * Đảm bảo tường đủ chắc chắn để treo máy sấy lên.