

Panasonic®

تعليمات التشغيل وتعليمات التركيب

غسالة كهربائية أو توماتيكية بالكامل
(للاستخدام المنزلي)

موديل رقم NA-FD18X3

NA-FD16X3

NA-FD13X3

المحتويات

2	تحذيرات الأمان
6	أسماء الأجزاء / الملحقات
7	قبل الغسيل
8	لوحة التشغيل
9	الغسيل
10	برامج متعددة
12	المادة المنظفة / منع / مادة التبييض
14	خيارات الغسيل <ul style="list-style-type: none">• الإعداد المسبق (Preset)• غسل / شطف / دوران (Wash / Rinse / Spin)• عباية / رقيق (Abaya/Delicates)• منع (Comforter)• قاهر البقع (Stain Master)• تجفيف قوي (Super Dry 90)• ECONAVI
18	وظائف مناسبة
19	محتويات البرامج
20	الصيانة
24	التركيب
28	شاشة الأخطاء
30	البحث عن الأعطال والإصلاح
32	المواصفات



شكراً لشرائك هذا المنتج.

- الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية لتحقيق الأداء الأمثل والسلامة قبل الاستخدام.

- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

AWW9901CGRC0-0C0

A1024-0(ME/SA)

طبع في فيتنام

10-2024



Panasonic Appliances (Vietnam) Co., Ltd.
دونغ آنه ، هانوي ، فيتنام

الشركة المصنعة

Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE
جبل علي دبي الإمارات العربية المتحدة

المستورد

تحذيرات الأمان

تحذير !

قد تسبب إصابات خطيرة أو وفاة.

لا يجب أن يستخدمها الأطفال لوحدهم.


هذه الغسالة غير مخصصة لاستعمال من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) المعاقين، أو المرضى نفسياً، أو الأشخاص الذين لا يوجد عندهم خبرة وعمر، إلا إذا تم مراقبتهم أو إعطائهم تعليمات بخصوص استعمال هذه الغسالة من قبل شخص يعرف كيفية استعمال هذه الغسالة وذلك من أجل سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال وذلك للتأكد من عدم عيّفهم في الغسالة.




لا تلمس الحوض حتى يتوقف.

إذا لم يتوقف الحوض في غضون 15 ثانية:

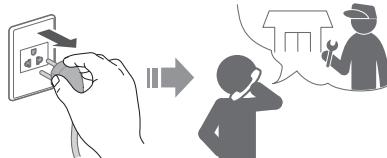


قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تستخدم.

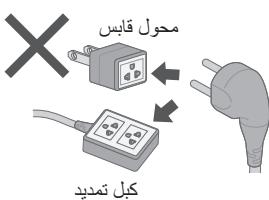


كبل تمديد

لا تمسك أو تسحب
قبل الكهرباء.


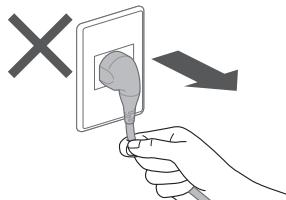


لا تستخدم.

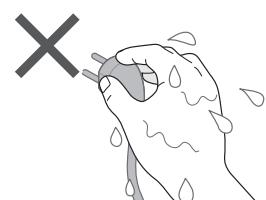


ادخله بالكامل.

إذا حدث تلف في كبل الكهرباء، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل خدماتها، أو أشخاص مشابهين مؤهلين لتجنب الخطر.

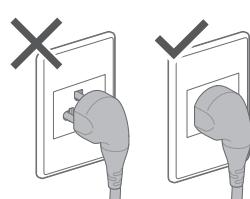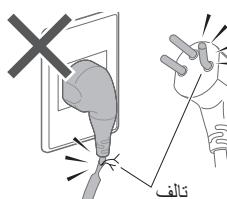


الغبار المترانكم قد يؤدي إلى نشوب حريق.

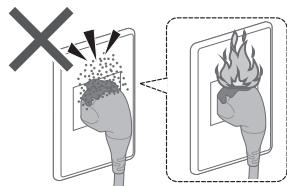


امسح قابس الكهرباء بشكل دوري.



اجعله بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال.

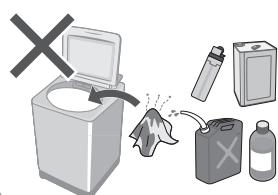


في حالة حدوث عطل أو تلف في كبل الكهرباء، توقف عن الاستخدام واسأل فني الكهرباء.

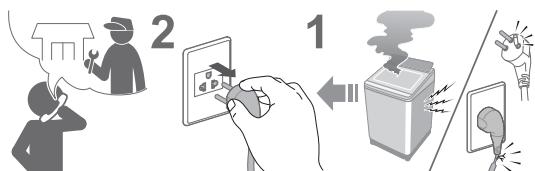

أدخل طرف التأريض بإحكام. اطلب من فني الكهرباء مقبس جديد.



استخدم مقبس ملائم لهذه الغسالة.
على سبيل المثال)



● يتغير شكل القابس وشكل المقبس ومتطلبات التصنيف حسب المنطقة.

سلامة سخان الماء

● في ظل ظروف معينة، يمكن أن ينتج غاز الپیدروجين في سخان الماء الساخن الذي لم يتم استخدامه لمدة أسبوعين أو أكثر. يمكن أن يكون غاز الپیدروجين منجراً في ظل هذه الظروف. لمنع احتمال وقوع أضرار أو إصابات، يجب تشغيل جميع محابس الماء الساخن في منزلك، والسماح بتدفق المياه لعدة دقائق قبل التوصيل بالغسالة. وهذا سيسمح بخروج أي غاز ہیدروجين بالداخل. حيث أن غاز الپیدروجين قابل للاشتعال، ويحذر التدخين أو استخدام لهب مكشوف أو تشغيل أجهزة أثناء إجراء هذه العملية.

تحذيرات الأمان (يُتبع)

تحذير !

قد يتسبب في حدوث فشل.


لا تعمد إلى تفكيكها أو تصليحها أو تعديلها بنفسك.



تنبيه !

قد يسبب إصابات.




كن حذراً على يديك وقدميك.

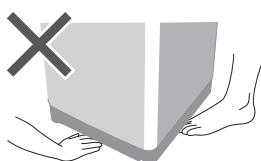

كن حذراً حتى لا تتحشر أصابعك.

لا تتصعد أو تضع أشياء على الجهاز.


- إذا انكسر الغطاء، أوقف الاستخدام على الفور.

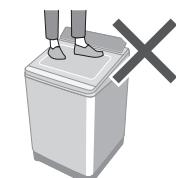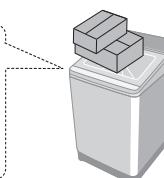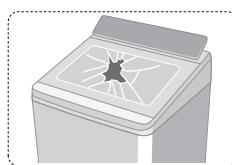


قد يتسبب في تسرب الماء.

استخدم مجموعات الخرطوم الجديدة.

- يجب استخدام مجموعات الخرطوم الجديدة مع الجهاز، ويجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخرطوم القديمة.

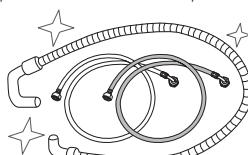

أغلق محبس الماء.

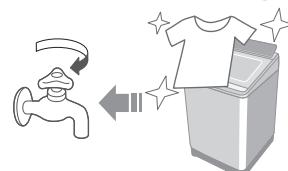


تنبيه !


قد يتسبب في حدوث فشل.

لا تقم بغسل العناصر المقاومة للماء.


المعطف الواقي من المطر، والبدل
الرطبة، إلخ.

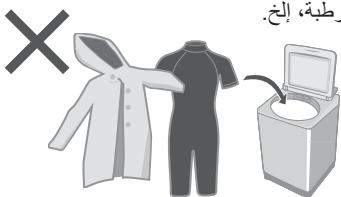


احتفظ بها بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس
المباشرة.

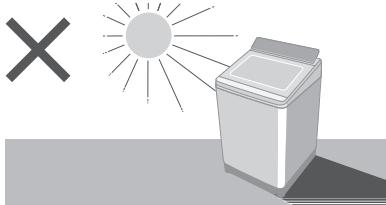

لا تقم بتركيب خراطيم إمدادات الماء الساخن/
البارد بشكل غير صحيح.

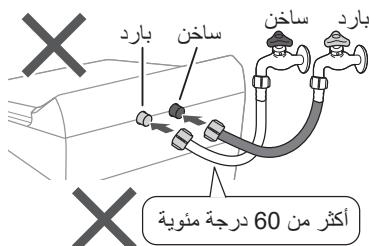

● لا تعمد إلى سد
الفتحات الموجودة
في الغطاء السفلي
بسجاد، إلخ.

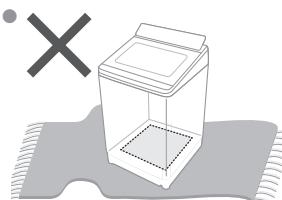

لا تعمد إلى إعاقته.

● هذا الجهاز مصمم للاستخدام في المنزل فقط. هذا الجهاز غير مخصص
للשימוש في حالات كالتالي:


- مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- بيوت المزارعين؛
- من قبل العمالء في الفنادق والنزل والبيئات من الأنواع السكنية الأخرى؛
- بيئات من نوع الأسرة والإفطار؛
- المناطق المخصصة للاستخدام الجماعي في مجمعات الشقق السكنية
أو في المغاسل.

للعناصر القابلة للغسل فقط.




■ للتعرف على أقصى كمية من الملابس الجافة وضغط ماء الحنفيّة، راجع صفحة 32.

أسماء الأجزاء / الملحقات

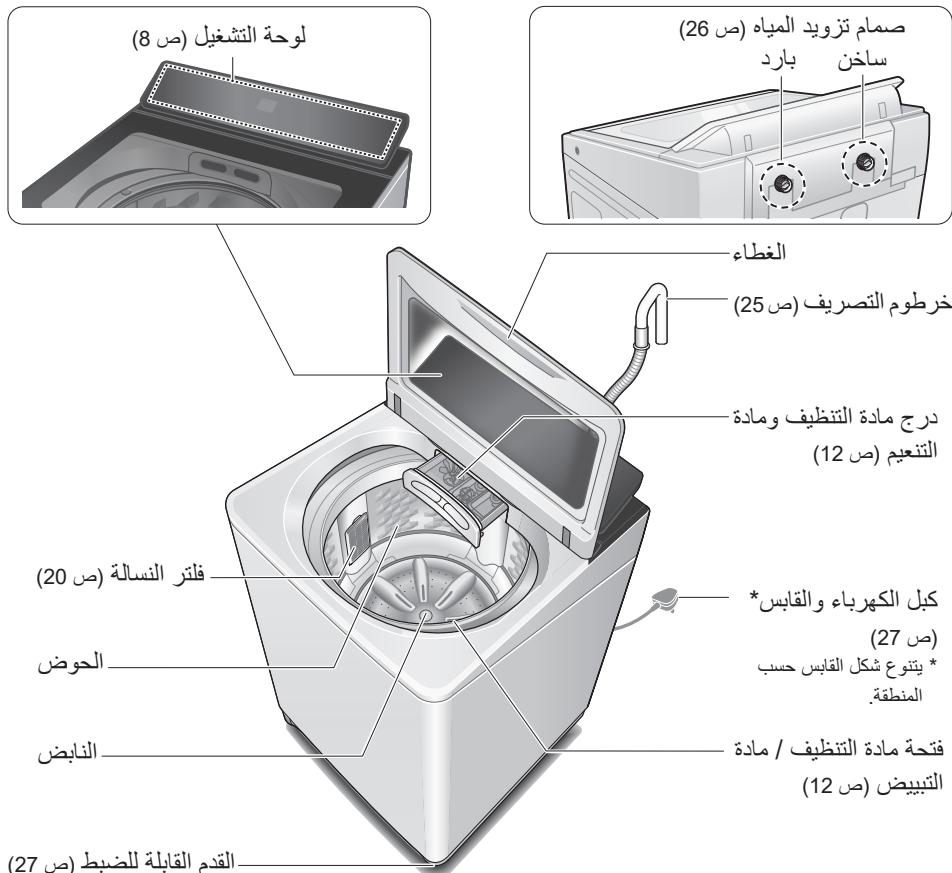

الملحقات

- غطاء سفلي (1) (ص 25)
- برغي (1) (ص 25)

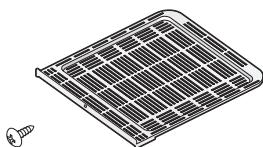

- لوح الغسيل (1) (ص 15)



- خرطوم إمداد الماء البارد (رمادي) (1) (ص 26)




• الطول: 1,5 متر

- خرطوم إمداد الماء الساخن (أبيض) (1) (ص 26)



• الطول: 1,5 متر

- خرطوم التصريف (1)
- رباط الخرطوم (2) (ص 25)




قبل الغسيل

تجهيز وفحص الغسيل


استخدم شبكات الغسيل مع الملابس الرقيقة

الفحص قبل الغسيل


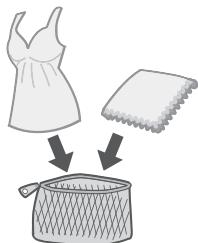


بخصوص "قاهر البقع" (Stain Master) (ص 16)


● المعالجة المسيقية للبقع العنيدة

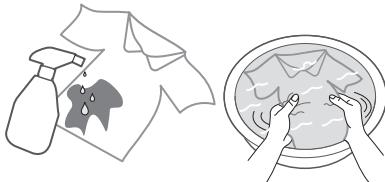

● انتبه إلى ملصقات العناية بالملابس

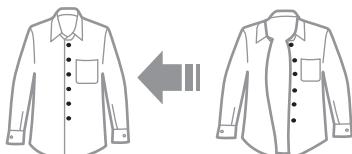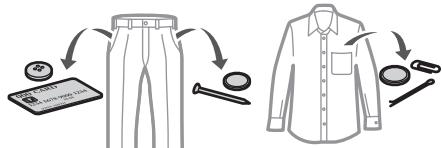


الملابس التي قد تذيب

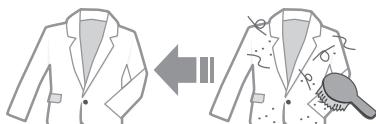

الحفاضات الورقية



اغسل بشكل منفصل

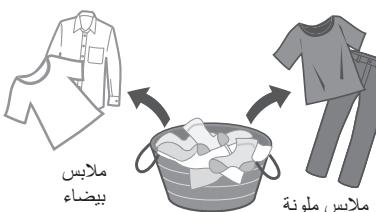

لوحة التشغيل

تغير إعدادات العملية (ص 14)



كمية مادة التنظيف

مادة التنظيف 2*	مستوى الماء (لتر)		
	81	88	105
	59	66	74
	38	46	52
		33	

105 لتر: NA-FD18X3 1*

99 لتر: NA-FD16X3

93 لتر: NA-FD13X3

بالنسبة لكمية المياه التي تبلغ 105 لتر

ستظهر شاشة

AS 2*: ملعقة واحدة/مقدار غطاء مادة التنظيف

كمية الماء



5 ثانية
تقريباً


الوقت المتبقى



إعادة التعبئة اصلاح قفل أمان (ص 19)

مصباح قفل أمان الأطفال (ص 18)

ECONAVI (ص 17)

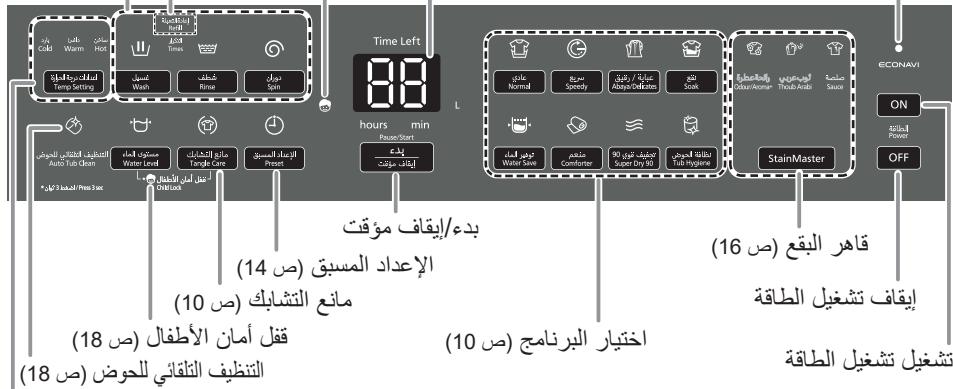

يقاف تشغيل الطاقة

تشغيل تشغيل الطاقة

إعدادات درجة الحرارة

● لا تلمس الماء الساخن أثناء الإمداد بالماء.

غير متاح:

تجفيف قوي 90 (Super Dry 90),

عباية / رقيق (Abaya/Delicates),

نظافة الحوض (Tub Hygiene).

● درجة حرارة الماء التقريرية في الحوض

(عندما يكون الإمداد بالماء الساخن 60 درجة

مئوية والإمداد بالماء البارد 20 درجة مئوية)

ساخن	40 درجة مئوية
دافئ	30 درجة مئوية
بارد	20 درجة مئوية

ملاحظة


● إذا لم تضغط على **بدء** [ابدأ موعد] في غضون 10 دقائق من بدء التشغيل. ● الإيقاف التلقائي للطاقة.

الغسيل


1




2

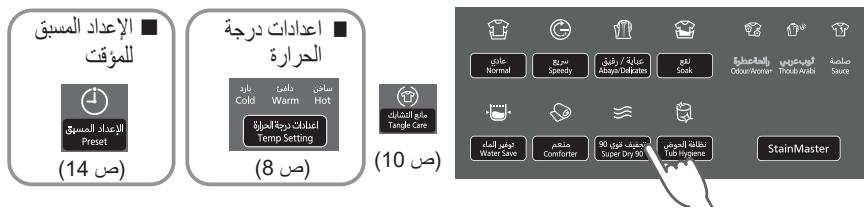

3

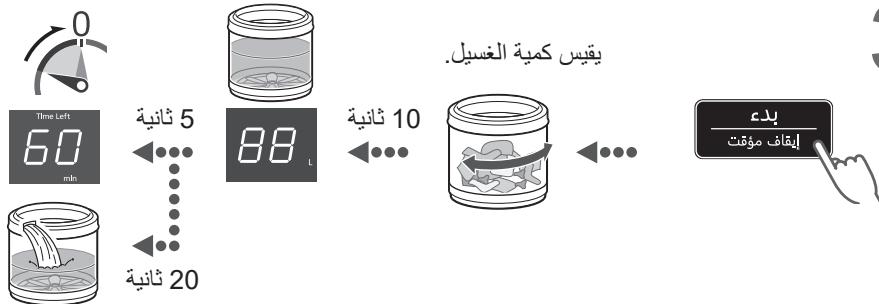

4

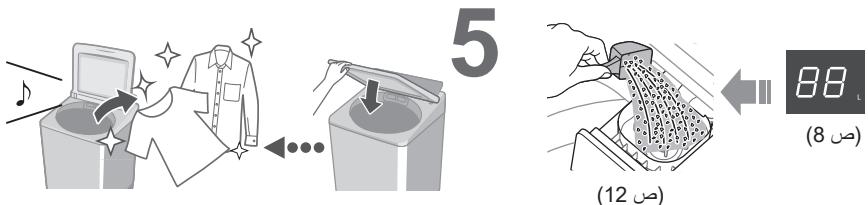


بعد الضغط على "بدء" (Start)

- لتغيير كل عملية تشغيل (أثناء الغسيل).




- لفحص أو تغيير مستوى الماء (أثناء الغسيل).
- لا يمكنك تغيير البرنامج.

برامج متعددة

السعة القصوى * (كجم)	الغرض	البرنامج
18,0 16,0 13,0	 <p>● الملابس اليومية</p> <ul style="list-style-type: none"> ● عادي (Normal)  (ص 9) <ul style="list-style-type: none"> ● مضاد للتشابك ● يُفضل بلطف أكثر من "عادي" (Normal) لتنقيل التشابك. ● فك تشابك الملابس بعد الدوران: 8 كجم أو أقل. 	<p>● مانع التشابك (Tangle Care) </p> <p>(ص 9)</p>
18,0 16,0 13,0	 <p>● للملابس المستarchyة قليلاً</p>	<p>● سريع (Speedy) </p> <p>(ص 9)</p>
2,5	 <p>● الغسيل بلطف</p>	<p>● عباية / رقيق (Abaya/Delicates) </p> <p>(ص 15)</p>
18,0 16,0 13,0	 <p>● توفير الماء والطاقة</p>	<p>● توفير الماء (Water Save) </p> <p>(ص 9)</p>
4,2	 <p>● البطاطين والألحفة</p> <p>● التي تحمل ملصق قابل للغسل الآلي</p>	<p>● منعم (Comforter) </p> <p>(ص 15)</p>

*الأعلى: NA-FD13X3 / الأوسط: NA-FD16X3 / الأدنى: NA-FD18X3


السعة القصوى * (كم)	الغرض	البرنامج
18,0 16,0 13,0	 للملابس شديدة الاتساخ النقع المسبق للغسيل	 نفع (Soak) (ص 9)
6,0	للبقع التالية ● استخدام المزيد من منعم الأقمشة لحفظ على الرائحة لفترة أطول	 StainMaster (ص 16)
5,0	 ثوب عربي (Thoub Arabi)	 رائحة عطرة (Odour/Aroma+) 
3,0	 صلصة (Sauce)	 بقع صعبة
—	 تجفيف ملابس الألياف الصناعية	 تجفيف قوي 90 (Super Dry 90) (ص 17، 23)
—	 تجفيف الحوض	
—	 تنظيف الحوض لمنع ظهور العفن الأسود أو الرائحة الكريهة	 نظافة الحوض (Tub Hygiene) (ص 23)

ملاحظة






● يوصى بالدوره "عادي" (Normal) ودوره "توفير الماء" (Water Save) للملابس المتسخة طبيعياً بالسعة المحددة لهذه الغسالة.

المادة المنظفة / منعم / مادة التبييض

- اتبع التعليمات على كل عبوة.
- قم بإغلاق درج مادة التنظيف ومادة التبييض بالكامل قبل الاستخدام.

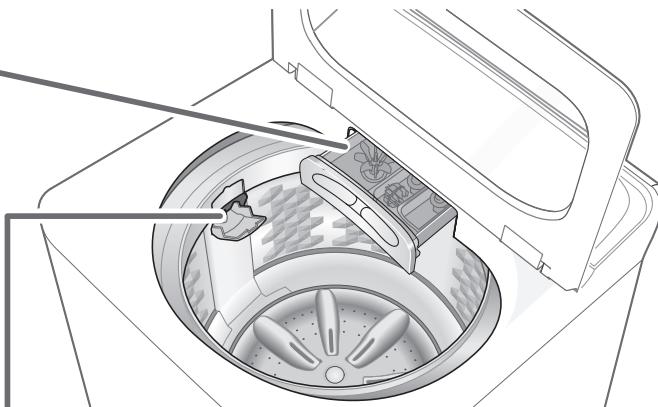


مادة التبييض

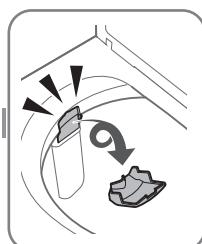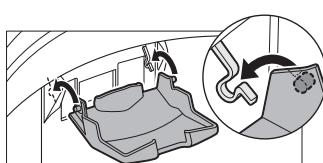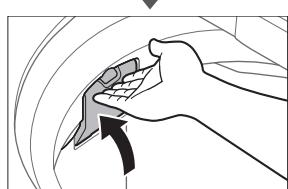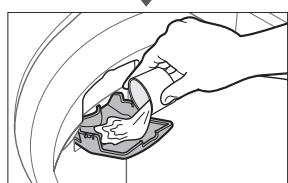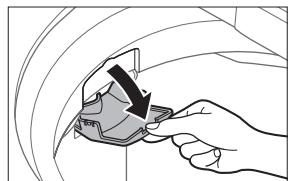



مادة التبييض
(الكلور)



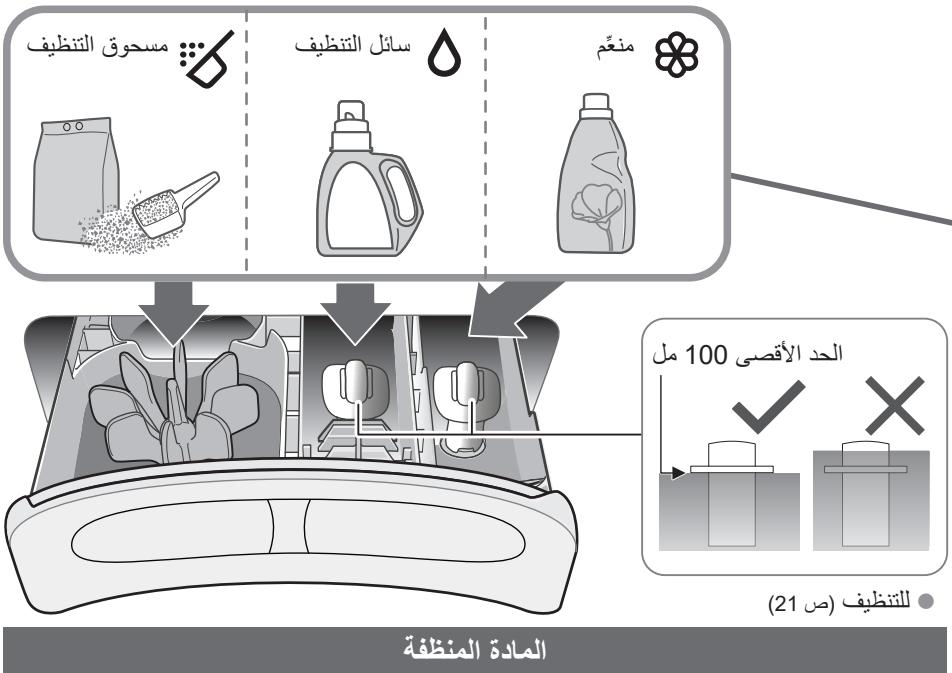


المادة المنظفة


● إذا لم يذوب مسحوق التنظيف جيداً،

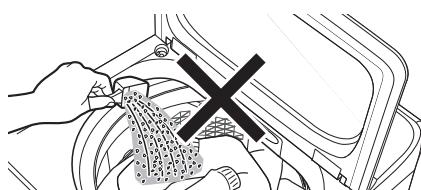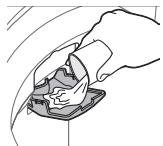

● يعتمد مستوى الرغوة على حجم الحمولة ودرجة الاتساع ونوع مادة التنظيف وعسر الماء.

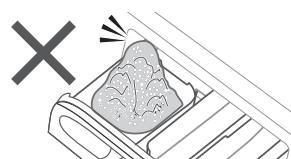

منعَم

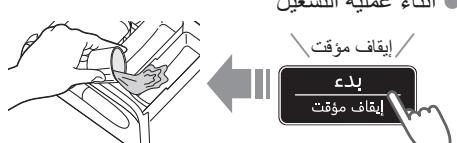

● لا يمكن استخدام المادة المنعمية مع برنامج "توفير الماء" (Water Save).

مواد تنعيم منحلة أو جامدة



خيارات الغسيل

غسيل / شطف / دوران (Wash / Rinse / Spin)



■ اعدادات درجة الحرارة (ص 8)



● ملاحظة

● غير متاحة في "مانع التشابك" (Tangle Care).



الإعداد المسبق (Preset)

حدد عدد الساعات التي سيتم بعدها إنتهاء عملية التشغيل.



● يتم إيقاف تشغيل جميع المؤشرات الأخرى.

24 - 2	عادي Normal
24 - 2	سرع Speedy
-	عبارة / دقيقه Abaya/Delicates
24 - 2	توفير الماء Water Save
-	متع Comforter
(FD18X3) 24 - 5 (FD16X3 · FD13X3) 24 - 4	نفع Soak
(ص 16)	StainMaster
-	تحفيف قوي Super Dry 90
-	نظافة الموزن Tub Hygiene

● التأكيد



● للإلغاء أو التغيير



منع (Comforter)

- 100 % ألياف صناعية
- 100 % قطن

الحد الأقصى
لكمية الماء*

105 لتر : FD18X3 *

99 لتر : FD16X3

93 لتر : FD13X3



سائل التنظيف



مسحوق التنظيف




ملاحظة

- يوضح مستوى الماء الحد الأقصى ولا يمكن تغييره.

عباية / رقيق (Abaya/Delicates)

غسل الملابس الناعمة والملابس الأنثوية بلطف.

■ ركب لوح الغسيل.

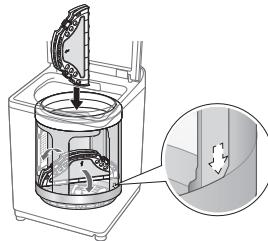

- لا يمكن للإعداد العكسي تثبيت لوح الغسيل بإحكام.



- قم بضبط المشابك (4 أماكن) بإحكام.
- قم بوضع الغسيل.

2,5 كجم	46 لتر
1,2 كجم	38 لتر



ملاحظة

- مادة تنظيف سائلة



مادة التبييض



■ بعد إنتهاء عملية التشغيل




قم بإخراجهم على
الفور.

خيارات الغسيل (يتبع)

قاهر البقع (Stain Master)




التحضير: (ص 7)

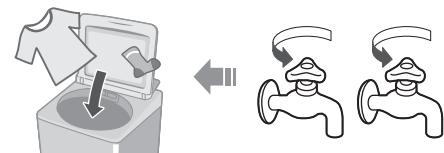

ملاحظة

● السعة القصوى (ص 11)

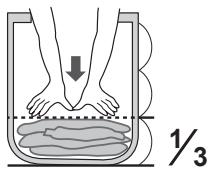

● الحد الأقصى لكمية الماء: 81 لتر

● لا يمكنك تغيير إعداد عملية الغسيل لهذا البرنامج.

■ إعدادات درجة الحرارة (ص 8)

■ الإعداد المسبق للمؤقت (الساعات)

بعض ملصقة: 3 - 24

أخرى: 24 - 2




4

ECONAVI

● برنامج "عادي" (Normal) فقط

توفير الماء والوقت

الوزن / درجة الحرارة

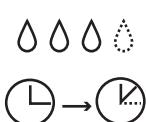

■ مؤشرات الملابس



ECONAVI تمكين

ECONAVI تعطيل

■ للتشغيل/إيقاف التشغيل

1

2

3 استمر في الضغط
لمدة 3 ثواني

4 لاختبار تشغيل إيقاف التشغيل

5 بدء إيقاف مؤقت

* ظروف الاختبار:

● برنامج "عادي" (Normal)

● المقارنة بين عملية تمكين ECONAVI (كمية الغسيل: 4,0 كجم، درجة حرارة الماء: أعلى من 35 درجة مئوية) وعملية تعطيل

ECONAVI (كمية الغسيل: 13,0 / 16,0 كجم (السعه المحددة)، درجة حرارة الماء: أقل من 15 درجة مئوية)

● تم إجراء الاختبار وفقاً للمواصفة IEC60456 باستثناء درجة حرارة الماء.

(Super Dry 90) 90 تجفيف قوي

يعمل الهواء المنبعث من دوران الحوض على إزالة الماء من الملابس.

● الملابس التي يمكن تجفيفها: ألياف صناعية (حد أقصى 3,0 كجم)

1

2


3

● ملاحظة


● قد لا تكون الملابس جافة بشكلٍ كافٍ (وذلك اعتماداً على كمية ونوع الملابس ودرجة الحرارة).
● هذه الوظيفة لا تستخدم السخان. قد تكون الملابس باردة ونصف جافة.

وظائف مناسبة

ضبط قفل أمان الأطفال

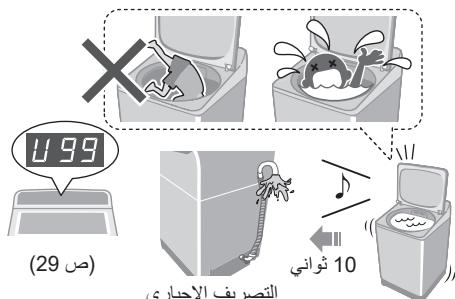

* لا تغلق هذه الوظيفة الغطاء وأزرار العمليات.

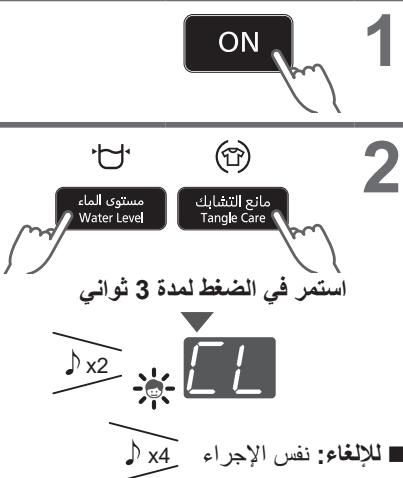

إعداد التنظيف التلقائي للوحظ

يم允 ظهور العفن الأسود.

مؤشرات اللعبات

التشغيل



تمكين الوظيفة



تعطيل الوظيفة



للتشغيل/إيقاف التشغيل

1 ON

2 تجفيف قوي
Super Dry 90



5

ملاحظة

● غير متاح: توفير الماء (Water Save) (Super Dry 90) تجفيف قوي 90

إلغاء صوت الصفارة



لا إعادة الضبط:

نفس الإجراء

محتويات البرامج

إعدادات درجة الحرارة	دوران (دقيقة)	شطف (مرات)	غسيل (دقيقة)	إجمالي الوقت ¹ (دقيقة)		البرنامج
				FD16X3/ FD13X3	FD18X3	
ساخن / دافئ / بارد	7	2	11	75	80	(Normal) عادي (Clothes)
	5	2	4	60	65	(Speedy) سريع (Clock)
	7	2	13	80	85	(Comforter) منعم (Hand)
	12	3	12	2* 210	2* 250	(Soak) نقع (Shirt)
	7	3	11	85	90	(Water Save) توفير الماء (Water)
	7	2	14	95	2* 100	رانحة عطرة (Odour/Aroma+) (Pill)
	7	2	33	2* 100	2* 105	ثوب عربي (Thoub Arabi) (Pill)
	7	2	(نفع 55)	2* 120	2* 130	صلصة (Sauce) (Food)
بارد	1	2	12	50	50	عباية / رقيق (Abaya/Delicates) (Clothes)
	30	2	(نفع 66)	2* 155	2* 165	نظافة الحوض (Tub Hygiene) (Bath)

1* إجمالي الوقت هو تقريري (عندما يكون مستوى الإمداد بالماء القياسي 15 لترًا / دقيقة ودرجة حرارة الماء 28 درجة منوية).

2* سيعرض الوقت المتبقى من 99 دقيقة أو أقل.



● إعادة التعبئة (Refill): لتعبئة الحوض بالماء وشطفه أثناء الإمداد بالماء.

للمملكة العربية السعودية فقط

الإجراءات لتحقيق متطلبات أداء الطاقة والماء المحددة في SASO 2885.



مستوى الماء الخاص ببرنامنج "نفع" (Soak)				إعدادات درجة الحرارة الخاصة ببرنامنج "نفع" (Soak)	
الحمل الكامل	الحمل الجزئي	FD18X3	FD16X3	قطن 60 درجة منوية	قطن 40 درجة منوية
105 لتر	99 لتر	88 لتر	81 لتر	ساخن	دافئ

60 درجة منوية / 40 درجة منوية للبرنامنج نفع (كاملة)	60 درجة منوية للبرنامنج نفع (جزئية)
FD18X3 : 18 دقيقة، 33 لتر	FD18X3 : 20 دقيقة، 38 لتر
FD16X3 : 18 دقيقة، 33 لتر	FD16X3 : 20 دقيقة، 33 لتر
FD18X3 : 147 لتر	FD18X3 : 168 دقيقة، 172 لتر
FD16X3 : 154 لتر	FD16X3 : 168 دقيقة، 156 لتر
FD18X3 : 20 دقيقة	FD18X3 : 22 دقيقة
FD16X3 : 19 دقيقة	FD16X3 : 21 دقيقة


الصيانة

فلتر النسالة


بعد كل غسلة

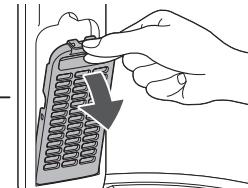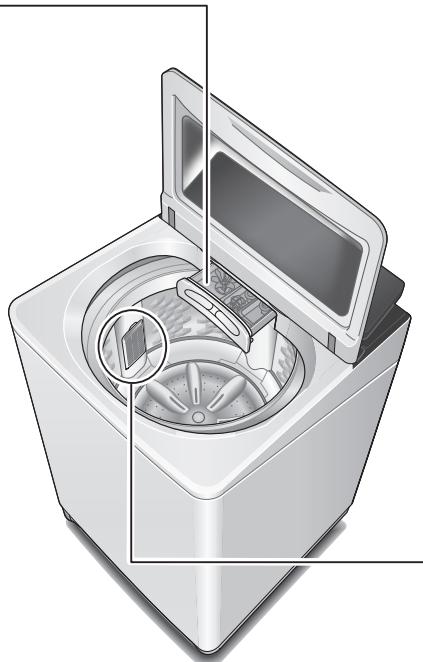


1

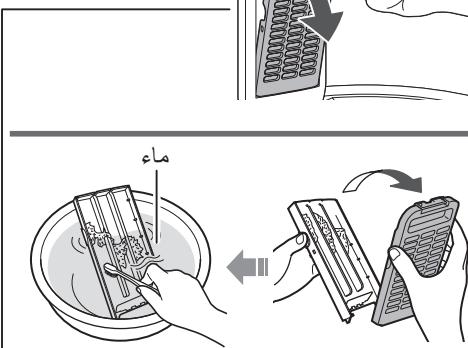

2

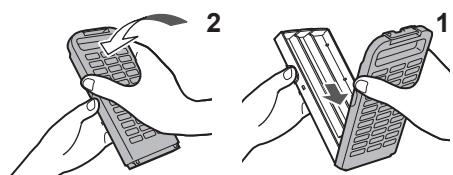

3

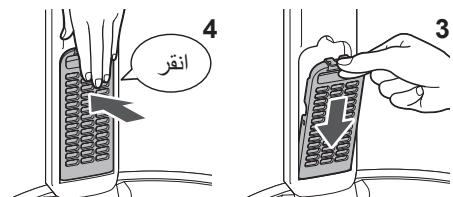


4

ملاحظة




إذا كان من الصعب إزالة الفلتر

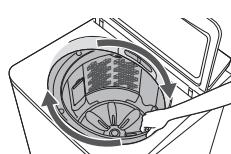


درج مادة التنظيف ومادة التعيم

في حال وجود بقع بسبب المنظفات أو المنعمات


4

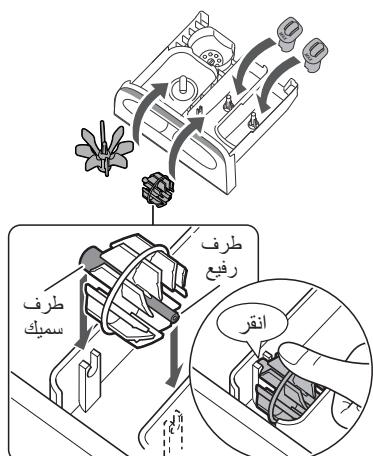


1

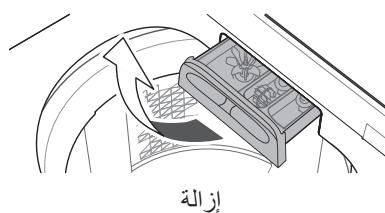


2

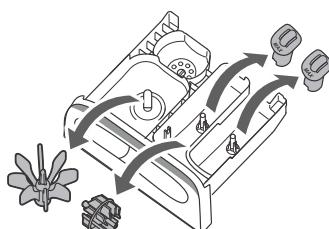

5

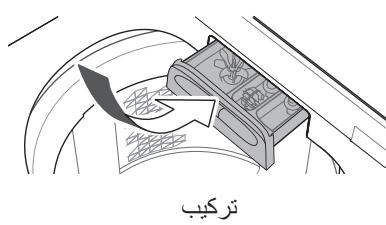

3

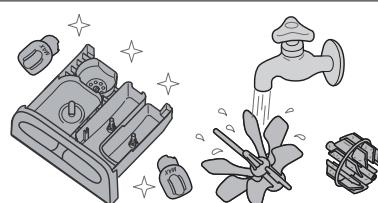


الوحدة الرئيسية، الغطاء



للملابس شديدة
الاتساخ


مادة منظفة طبيعية من
مواد المطبخ



الصيانة (يُتبع)

فلتر تزويد الماء

في حال عدم تدفق الماء بسلاسة

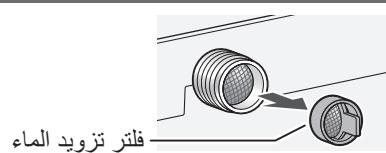


فلتر تزويد الماء

6



7

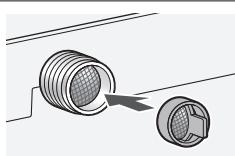


8



1




2

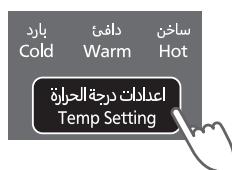

3


اختر ساخن أو دافئ.

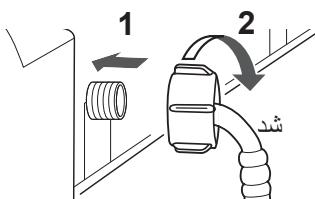

9



4

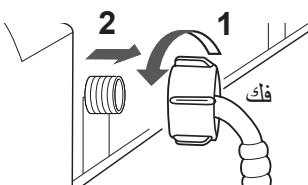

5

الحوض

مرة أسبوعياً <(Super Dry 90) 90>




مرة شهرياً <(Tub Hygiene)>




5

1


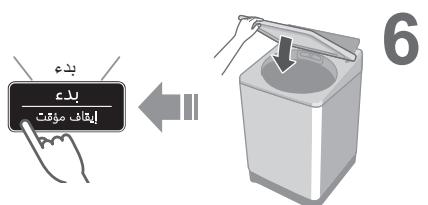


6

2

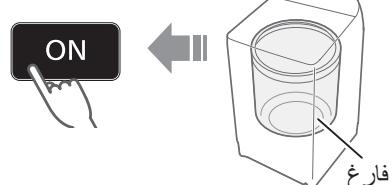

3

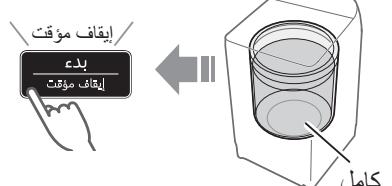
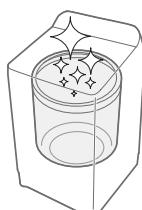


التركيب

تأكد من الطلب من مسؤول الخدمة إجراء التركيب.



- لا تقم بالتركيب بنفسك.
- اتبع طريقة التركيب هذه.
- إذا لم تقم بذلك، لن تكون Panasonic مسؤولة عن أي حادث أو تلف.
- لا تقم بالتركيب على العبوة السفلية. قد يتسبب في حدوث أضرار خطيرة للجهاز.

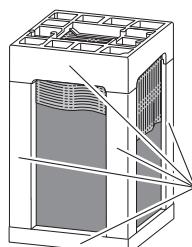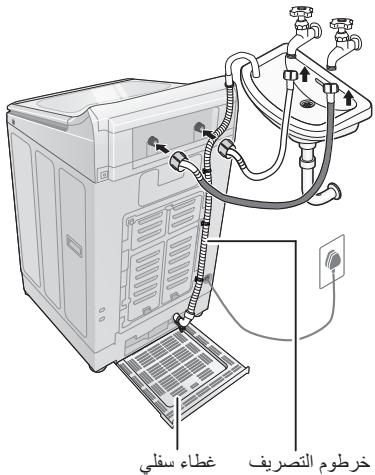

انزع جميع وسائل التعبئة
قبل البدء في تشغيل الغسالة.


افحص المكان.




إذا كنت ترغب في التخلص من المنتج، فيرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو الموزع والاستفسار عن الطريقة الصحيحة للتخلص منه.



قم بتركيب الغطاء السفلي

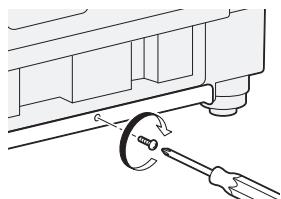


2

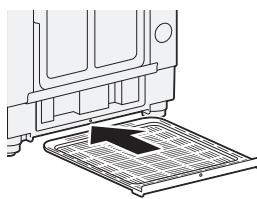


1


قم بتوصيل خرطوم التصريف

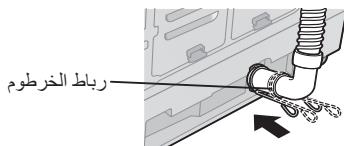

2

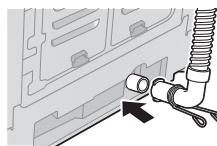

1

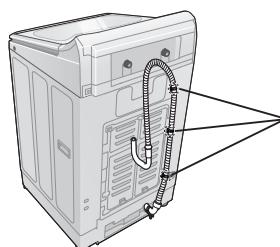

3


قم بتركيب المشابك بالفتحات الموجودة
في الغسالة.

تنبيه !


تأكد من أن خرطوم التصريف مشبوك
بإحكام حتى لا يفلت بسبب ضغط الماء أثناء
التصريف.

ملاحظة

- لا تنقل أو تسحب أو تثني خرطوم التصريف.
- لا تضع رأس الخرطوم تحت الماء.
- لا توجه خرطوم التصريف من أعلى لأسفل.



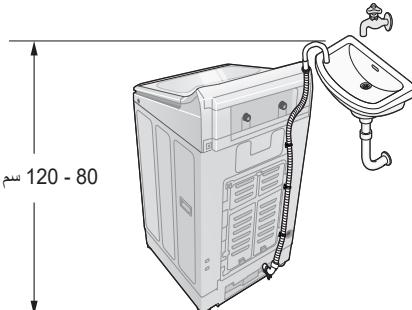


4

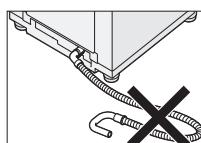

التركيب (يُتبع)



وصل خراطيم الإمداد بالماء

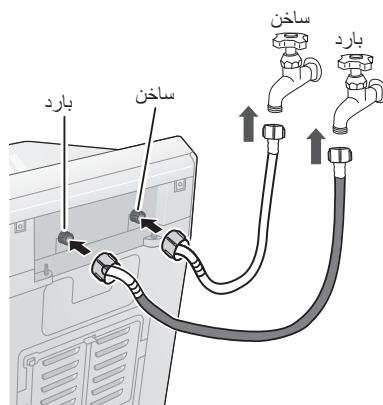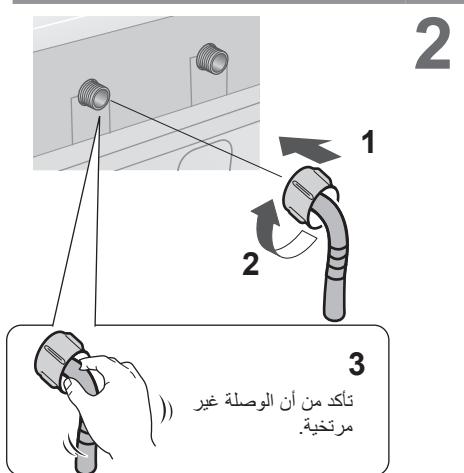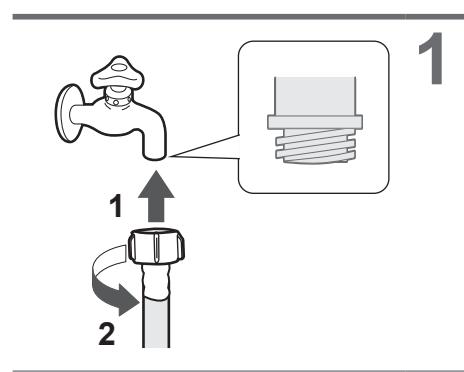

تنبيه !


- لا توصل خراطيم الإمداد بالماء الساخن والبارد بشكل خاطئ.
- شدّ الصمولة بشكل محكم.
- لا نقتل أو تهرس أو تعدل أو تقطع الخرطوم.

قم بتوصيل قابس الطاقة الكهربائية والسلك الأرضي

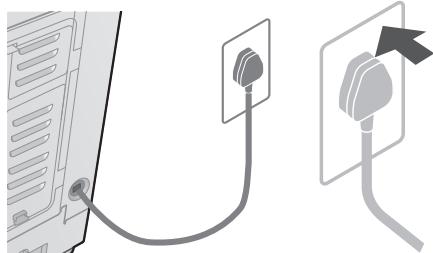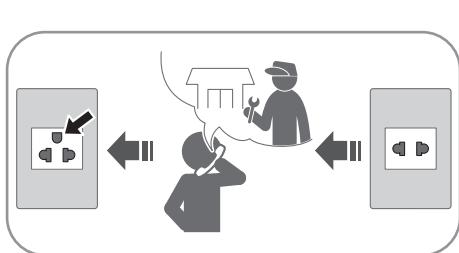

تأكد من أن الغسالة مركبة على نحو متساوٍ

■ إذا كانت الغسالة تهتزز

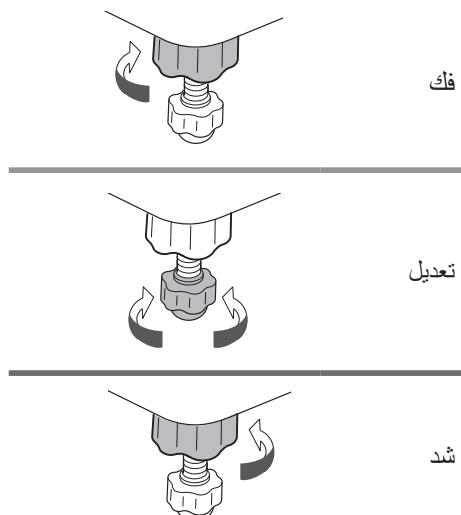


قم بإجراء عملية تشغيل تجريبية



شاشة الأخطاء

■ التحضير

قم بإلغاء خاصية قفل أمان الأطفال
(ص 18) إذا كانت مضبوطة.

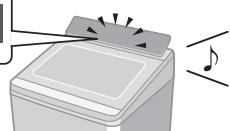


نقاط الفحص

عرض الأخطاء



2

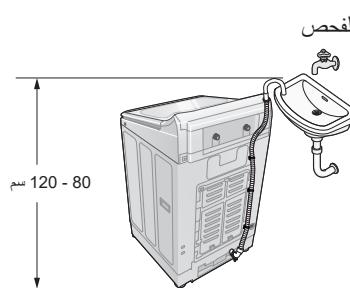

120 - 80 سم

الفحص

1



لا يمكن تصريف الماء.


إذا لم يتم حل المشكلة، اتصل بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.



1



الغطاء مفتوح.

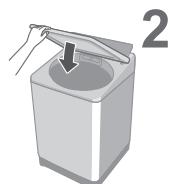

2



مستوى

1




غير مستوى



دوران أو
”تجفيف قوي 90“ لا
يعمل.



2

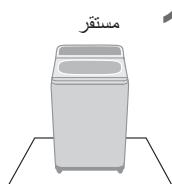

مستقر

1



غير مستقر أو منزلي


عرض الأخطاء

نقاط الفحص



٤ ١٤

لا يمكن تزويد الماء.

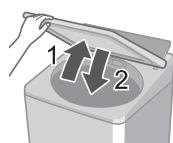

2



1



١٠ ثواني



مع ضبط خاصية قفل أمان الأطفال



٤ ٩٩



تم تصريف الماء
اجبارياً.



٥ ثواني



1



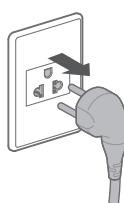
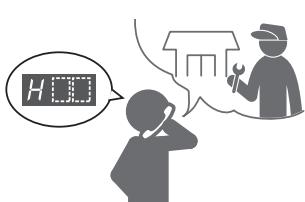


1

H []



مطلوب الفحص.

البحث عن الأعطال والإصلاح

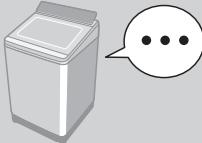نقاط الفحص	الأعراض
<p>مؤشر الوقت تقريبي. يتم تصحيح الوقت المتبقى خلال عملية التشغيل.</p> 	<p>المؤشر يتزايد أو لا يتناقص.</p> 
<p>عندما يكون الإمداد بالماء غير جيد.</p>  <p>عندما يكون تصريف الماء غير جيد.</p>  <p>عندما تكون الملابس بشكل غير متساوي.</p> 	<p>أطول من المؤشر.</p>  <p>التشغيل يخطىء الوقت المضبوط مسبقاً.</p> 
<p>قد يكون وقت التشغيل أطول.</p> 	
<p>□ الفحص</p> <ul style="list-style-type: none"> • الإعداد المسبق للمؤقت • عطل بالطاقة الكهربائية  <p>الإعداد المسبق Preset</p> 	<p>عدم التشغيل</p> 
<p>قم بالمحاولة</p> <ul style="list-style-type: none"> • أدخل قابس الطاقة الكهربائية بالكامل. • قم بالتشغيل. • قم بتشغيل القاطع.   	<p>قم بالمحاولة</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بإغلاق الغطاء. • اضغط على “بدء” (Start).  
<p>□ قم بالمحاولة</p> <ul style="list-style-type: none"> • أثناء عملية الغسيل     	<p>لا يمكن تغيير إعدادات العملية (بعد بدء التشغيل).</p> 

نقاط الفحص	الأعراض
 <p>عندما تكون كمية الغسيل كبيرة.</p> <p>عندما ينخفض مستوى الماء.</p> <p> يتم إضافة الماء تلقائياً.</p>	 <p>يتم الإمداد بالماء أثناء الغسيل.</p>
 <p>عند وجود ماء في الحوض قبل عملية التشغيل.</p> <p>عندما يكون الغسيل رطباً.</p> <p>قد يكون مستوى الماء أعلى.</p>	 <p>مستوى الماء مرتفع جداً.</p>
 <p>عند عدم وجود ماء في الحوض.</p> <p>عندما تكون الملابس رقيقة (ألياف صناعية، إلخ).</p> <p> قد يكون مستوى الماء أقل.</p>	 <p>منخفض جداً</p>
 <p>عند وجود ماء في الحوض.</p> <p> يتم الإمداد بالماء بعد تصريف المياه وتدويرها.</p>	 <p>بدأ التشغيل بعملية الشطف، على الرغم من عدم تزويد الماء.</p>
 <p>إذا كانت الملابس بشكل غير متوازي، فإن هذه الأجهزة تقوم تلقائياً بتصحيح عدم التوازي عن طريق عملية الشطف.</p>	<p>يتغير الدوران إلى شطف.</p> <p>يبدأ الشطف بدلاً من الدوران.</p>
 <p> يتم تعديل سرعة دوران الحوض لتنقلي الاهتزاز.</p>	 <p>دوران غير المنتظم</p>

البحث عن الأعطال والإصلاح (يُتبع)

نقطات الفحص	الأعراض
سيتم استئناف عملية التشغيل من حيث توقفت عندما يتم استعادة الطاقة.	عطل في الطاقة الكهربائية/إيقاف تشغيل القاطع.
 تشغيل  إيقاف	
<p>● يتم الاختيار وفقاً لنوع البقع. (ص 11)</p>  <p>قم بالمحاولة</p> <p>الحالات السابقة</p> <p>● (ص 7)</p>  <p>الفحص</p> <p>القصوى</p> <p>● (ص 11)</p> 	<p>● لا يوجد تأثير.</p> <p>StainMaster</p> 
 ماء دافئ مسحوق التنظيف	<p>لا يذوب مسحوق المنظفات.</p> 
امزج المسحوق وخفقه في كوب من الماء الدافئ ثم ضعه في فتحة مادة التبييض. (ص 13)	يوجد ضجيج عند تصريف الماء.
هذا طبيعي. هذا صوت عمل مضخة التصريف.	

المواصفات

موديل رقم	الوجهة المقصودة
NA-FD13X3	الإمارات العربية المتحدة
NA-FD18X3	الكويت
NA-FD16X3	المملكة العربية السعودية
NA-FD18X3	الدولية المقررة
220 - 240 فولت	التردد المقرر
50 هرتز	استهلاك الطاقة الكهربائية المقرر
480 وات	كمية الماء القياسية
93 لتر	أقصى كمية من الملابس الجافة
105 لتر	أبعاد المنتج
13,0 كجم	وزن المنتج
681 ملم (عرض) x 747 ملم (عمق) x 1112 ملم (ارتفاع)	ضغط ماء الحنفية
47 كجم	استهلاك الطاقة السنوي
1 - 0,01 ميغاباسكال	استهلاك الماء السنوي
498 كيلو وات/ساعة	
498 كيلو وات/ساعة	
458 كيلو وات/ساعة	
44000 لتر	
44443 لتر	

Panasonic Corporation

<https://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances (Vietnam) Co., Ltd. 2024