

تعليمات التشغيل وتعليمات التركيب

غسالة كهربائية أوتوماتيكية بالكامل
(الاستخدام المنزلي)

NA-F150A3 موديل رقم



المحتويات

2	تحذيرات الأمان
3	أسماء الأجزاء
4	لوحة التشغيل
5	برامج متنوعة
6	المادة المنظفة
7	الغسيل
8	خيارات الغسيل
	• بطانية (Blanket)
	• الغسيل اليدوي اللطيف (Gentle Hand Wash)
	• التجفيف الجاف (Air Dry)
	• الغسيل/الشطف/التشيف (Wash/Rinse/Spin)
10	وظائف مناسبة
10	الصيانة
12	التركيب
15	البحث عن الأعطال والإصلاح
16	شاشة الأخطاء
16	المواصفات

شكرا لشراءك هذا المنتج.

- الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية لتحقيق الأداء الأمثل والسلامة قبل الاستخدام.
- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

تحذيرات الأمان

الرجاء قراءة واتباع احتياطات السلامة.



تحذير

لا تسمح للأطفال باستخدام الغسالة وحدهم.

- هذه الغسالة غير مخصصة للاستعمال من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) المعاقين، أو المرضى نفسياً، أو الأشخاص الذين لا يوجد عندهم خبرة ومعرفة، إلا إذا تم مراقبتهم أو إعطائهم تعليمات بخصوص استعمال هذه الغسالة من قبل شخص يعرف كيفية استعمال هذه الغسالة وذلك من أجل سلامتهم.
- لا تدع الأطفال يلعبون في الغسالة الكهربائية.

أبعد الغسالة عن النار.

لا تضع مواد قابلة للاشتعال أو ملابس مع مثل هذه الأشياء المعلقة في الحوض. ابعد هذه الأشياء عن الجهاز.

(لمنع الانفجار أو الحريق)

- على سبيل المثال: الكيروسين، أو الغازولين، أو البنزين/التينز، أو الكحول، إلخ.

لا تلمس الحوض حتى يتوقف تماماً.

(لمنع الإصابة)

- إذا لم يتوقف الحوض في غضون 15 ثانية عند فتح الغطاء أثناء عملية التجفيف بالدوران السريع، أوقف الجهاز فوراً واستدعي فني الصيانة.

توفر تأريض.

(لمنع الصدمات الكهربائية بواسطة الدائرة الكهربائية القصيرة)

- اطلب فني الصيانة للقيام بعمل التأريض هذا.
- في حال وجود كبل كهربائي ذو سلكين، قم بإنشاء سلك التأريض الكهربائي.

ابق المغناطيس والأجسام الممغنطة بعيداً عن لوحة التشغيل.

قد يدور الحوض حتى عندما يكون الغطاء مفتوحاً، مما يؤدي إلى حدوث إصابة.

قد تسبب إصابات خطيرة أو وفاة.

لا تفعل ما يلي أبداً فيما يتعلق بقابس وكبل الكهرباء

(لمنع الحريق أو الصدمة الكهربائية)

- لا تقم بتوصيل أو فصل كبل الكهرباء ويدك مبتلة.
- لا تمسك أو تسحب كبل الكهرباء عند إزالة القابس من المقبس.
- لا تستخدم كبل كهرباء أو مقبس تالف. إذا حدث تلف في كبل الكهرباء، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل خدماتها، أو أشخاص مؤهلين لتجنب الخطر.

تنبيه خاص بالقابس وكبل الكهرباء


(لمنع الحريق أو الصدمة الكهربائية)

- استخدام مقبس يفي بمتطلبات التصنيف الخاصة بهذا الجهاز. لا تستخدم محول قابس أو كبل تمديد.
- دائماً أدخل قابس الكهرباء في المقبس بالكامل.
- امسح قابس الكهرباء بشكل دوري بقطعة قماش جافة. (الغبار المتراكم يجمع الرطوبة، مما قد يتسبب في فشل العزل، ويؤدي إلى نشوب حريق.)
- افصل كبل الكهرباء قبل التنظيف.

لا تقوم بفك أو تصليح أو تعديل الجهاز بنفسك أبداً

- في حالة العطل أو الإخفاق، أوقف الاستخدام فوراً، وافصل كبل الكهرباء، واطلب أقرب مركز خدمة للإصلاح.

أسماء الأجزاء

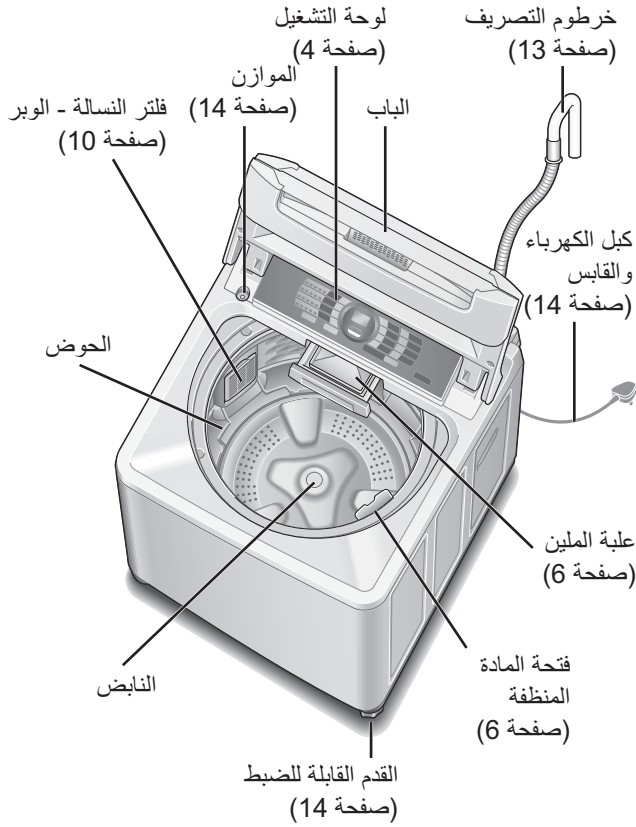

تنبيه

قد يسبب إصابات أو أضرار بالممتلكات.


لا تغسل، أو تشطف، أو تجفف الملابس أو المقاومة للماء.

(لمنع الإصابة أو ضرر الوحدة الرئيسية، أو الجدران، والأرض، أو الملابس المراد غسلها، أو تسرب المياه إذا سقط الجهاز أو تذبذب بشكل كبير أثناء التجفيف بالدوران)
● المعطف الواقى من المطر، والبدل الرطبة، إلخ

انتبه لما يلي

- يجب استخدام مجموعات الخرطوم الجديدة المزودة مع الجهاز، ويجب عدم استخدام مجموعات الخرطوم القديمة.
- كن حذرا عند فتح وغلق الغطاء حتى لا تؤذي أصابعك.
- لا تدخل يديك أو قدميك تحت الوحدة الرئيسية.
- (لمنع الإصابة التي تحدث نتيجة الأجزاء الدوارة).
- لا تتسلق أو تضع أشياء ثقيلة على الجهاز.
- (لمنع التشوه والكسر الذي يؤدي إلى الإصابة)
- إذا انكسر الغطاء، أوقف استخدام الجهاز على الفور.
- (لمنع التشوه والكسر الذي يؤدي إلى الإصابة)
- لا توصل بمصدر الإمداد بالماء الساخن.
- لا تصب الماء الساخن تزيد درجة حرارته على 50 درجة مئوية مباشرة في الحوض.
- لا يضاف الماء الزائد مباشرة في الحوض.
- لا تسد الفتحات الموجودة في الوجه السفلي بسجاد، إلخ.

الملحقات

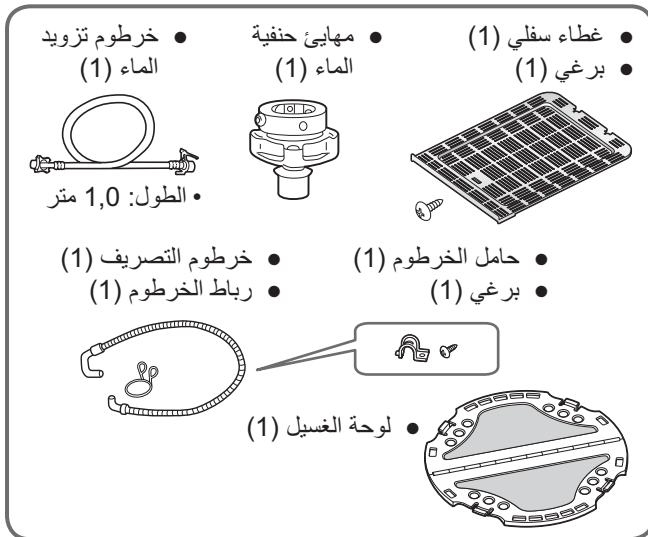

أغلق محبس الماء بعد التشغيل.

(لمنع تسرب الماء)

هذا الجهاز لا يصلح إلا للمنسوجات التي عليها علامة يمكن غسلها في الغسالة.

لوحة التشغيل

تغيير مستوى الماء

أثناء عملية الغسيل، اضغط على "مستوى الماء" لتغيير مستوى الماء.

- لا يمكن تحديد بعض مستويات الماء وفقاً للبرنامج.
- حينما يتم عرض الوقت المتبقي، اضغط على "مستوى الماء" لفحص مستوى الماء.

مستوى الماء/الوقت المتبقي

96 L

بعد بدء التشغيل، يشير إلى مستوى الماء حسب مقدار الغسيل.

Time Left
60 min


بعد 5 ثواني تقريباً، يشير إلى الوقت المتبقي بالتقريب (بالدقيقة).

مستوى الماء/كمية الماء

مستوى	عالي 8 - 10	وسط 5 - 7	منخفض 2 - 4	منخفض جداً 1
المادة المنظفة *				
كمية المياه (L)	81 88 96	59 66 74	38 46 52	33

* : ملعقة واحدة من المادة المنظفة

- يوجد لكل مستوى ماء، عدا "منخفض جداً"، ثلاثة خيارات من مقدار الماء يمكن تغييرها حينما يوضع المستوى عن طريق الضغط على "مستوى الماء".

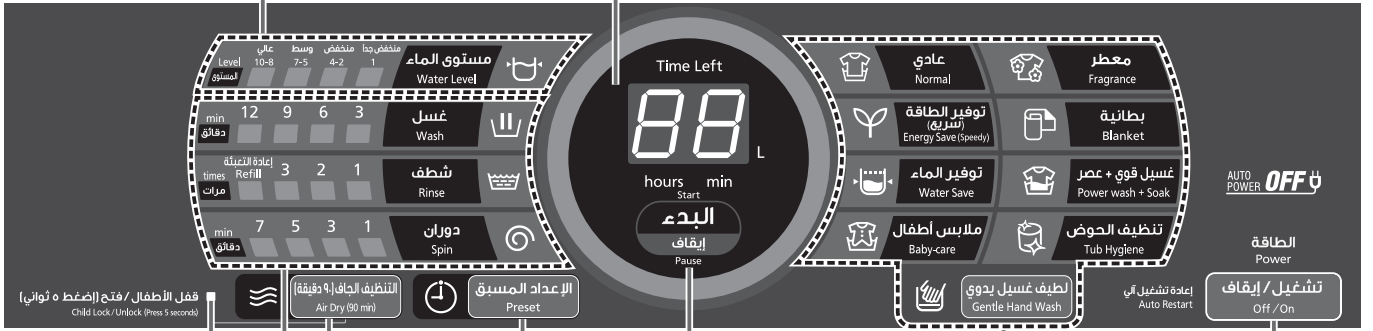

قفل الأطفال / فتح (ضغط 5 ثواني)
مصابيح القفل ضد عبث الأطفال
(صفحة 10)

التنظيف الجاف (90 دقيقة)
(Air Dry)
(صفحة 9)

البدء / إيقاف مؤقت

اختيار البرنامج (صفحة 5)

تشغيل / إيقاف تشغيل

تغيير إعدادات العملية

قم بتغيير مجموعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف وطول الوقت أو عدد المرات الخاصة بالعمليات الفردية.

(صفحة 9)



مضى

الوميض (مستمر)

- بعد بدء التشغيل، لا يمكنك تغيير الإعدادات إلا أثناء عملية الغسيل عن طريق الضغط على "البدء / إيقاف".

الضبط المسبق

اضبط الوقت لإنهاء الغسيل (بالساعة).
(4 لمبات).



(على سبيل المثال) بعد 8 ساعات

- نطاق الإعداد: بعد 2 - 24 ساعة، زيادة لمدة ساعة. (بعد 3 - 24 ساعة للغسيل القوي + برنامج العصر)
- غير متاح مع البرامج التالية:
غسيل يدوي لطيف (Gentle Hand Wash)
معطر (Fragrance)
بطانية (Blanket)
تنظيف الحوض (Tub Hygiene)
التنظيف الجاف (Air Dry)

ملاحظة

- في حال وجود عطل في الطاقة الكهربائية أثناء التشغيل، عند استعادة الطاقة الكهربائية، فسيتم استئناف التشغيل من النقطة التي توقفت عندها الغسالة (إعادة تشغيل آلي).
- تتوقف الطاقة تلقائياً إذا لم تضغط على "البدء / إيقاف" في غضون 10 دقائق من بدء التشغيل.

برامج متنوعة

السعة القصوى	البرنامج	الغرض
15,0 كجم	عادي (Normal) (صفحة 7)	الملابس اليومية الغسيل اليومي
15,0 كجم	توفير الطاقة (سريع) (Energy Save (Speedy)) (صفحة 7)	توفير الطاقة والوقت * قم بتخفيض استهلاك الطاقة للبرنامج العادي بنسبة 5 %
15,0 كجم	توفير الماء (Water Save) (صفحة 7)	توفير الماء * لشطفها بالكامل، استخدم الدورة "العادية" (Normal) أو دورة "رعاية الأطفال" (Baby-care).
15,0 كجم	ملابس اطفال (Baby-care) (صفحة 7)	ملابس الأطفال والكبار الذين لديهم حساسية على الجلد الشطف بشكل جيد
15,0 كجم	معطر (Fragrance) (صفحة 7)	استخدام ملين إضافي رائحة أكثر ملحوظة
4,2 كجم	بطانية (Blanket) (صفحة 8)	البطانية
15,0 كجم	غسيل قوي + عصر (Power wash + Soak) (صفحة 7)	ملابس شديدة الاتساخ انقع ثم اغسل بالماء القوي الدوار
2,5 كجم	غسيل يدوي لطيف (Gentle Hand Wash) (صفحة 8)	الملابس الرقيقة غسيل الملابس الرقيقة بلطف
—	التنظيف الجاف (Air Dry) (صفحة 9) تنظيف الحوض (Tub Hygiene) (صفحة 11)	تنظيف الحوض لمنع ظهور العفن الاسود أو الرائحة الكريهة
—	تنظيف الحوض (Tub Hygiene) (صفحة 11)	تنظيف الحوض في حال ظهور عفن الاسود أو رائحة الكريهة
3,0 كجم	التنظيف الجاف (Air Dry) (صفحة 9)	تجفيف ملابس الألياف الصناعية

● يوصى بالدورة العادية (Normal) ودورة حفظ المياه (Water Save) للملابس المتسخة طبيعياً بالسعة المحددة لهذه الغسالة. (ملاحظة)

تجهيز وفحص الغسيل

للملابس التي تفقد لونها بسهولة،
أغسلها منفصلة.




- الفحص قبل الغسيل**
- لمنع تلف الملابس، والعطش، وفشل التصريف.
 - إزالة القطع النقدية، والدبابيس، ومشابك الورق، والمسامير، إلخ.
 - أغلق الأزرار وأغلق السحاب.
 - لا تغسل الأشياء (مثل الحفاضات الورقية) غير القابلة للغسل.
 - اقلب الملابس على الوجه المناسب لتجف.
 - استخدام فرشاة، إزالة شعر الحيوان أو الإنسان أو الرمال، وما إلى ذلك.
 - أربط الحمالات، وغيرها.
- للتخصيص للملابس الداخلية فقط**
- استخدم شبكات الغسيل.**
- حمالات الصدر المبطنه بسلك.
 - الملابس الشريطية، والملابس الداخلية، والجوارب.
 - عند استخدام شبكة
 - لا تضع كمية غسيل كبيرة.
 - ضع مزلق السحاب / السستة في داخل الغطاء.
 - (لمنع تلف الملابس والوحدة الرئيسية)
 - لا تستخدم دورة التنظيف الجاف (Air Dry).
 - (لمنع التجفيف غير المتوازن وتجعيد الملابس)

المادة المنظفة

ضع مادة التنظيف

لا تضع مادة التنظيف في الحوض مباشرة؛
فقد لا تذوب مادة التنظيف.

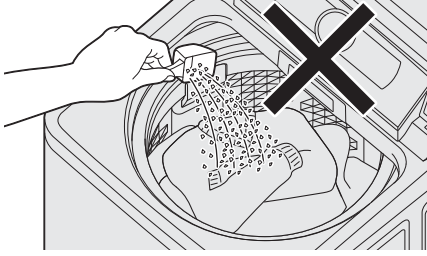


- يعتمد مستوى الرغوة على الحالة مثل حجم الغسيل، درجة الاتساخ، نوع المادة المنظفة، وعسر الماء.

ضع مادة التبييض

- لا تستخدم مبيض الكلورين مع الملابس الملونة حتى لا تفقد لونها.
- بعد استخدام مبيض الكلورين، اغسل الحوض من خلال برنامج دورة تنظيف الحوض (Tub Hygiene) بدون مادة مبيضة. (صفحة 11)
- لا تستخدم مادة مبيضة مع برنامج غسيل يدوي لطيف (Gentle Hand Wash).

ضع الملين

- يتم تحرير الملين أوتوماتيكيًا أثناء عملية الشطفة الأخيرة.
- للإضافة أثناء التشغيل، اضغط على إيقاف مؤقت (Pause) أولاً.
- يمكن إضافة حتى 160 مل. لإضافة المزيد من الملين، استخدم برنامج التعطير (Fragrance).
- عند استخدام الملين المركز، قم بتخفيفه بالماء قبل وضعه في الغسالة.

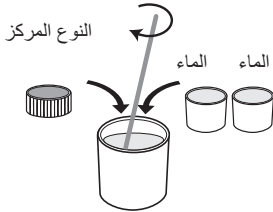


ملاحظة

- لا يمكن استخدام المادة المنعمة مع برنامج حفظ الماء.
- لا تستخدم ملين مستقل أو جامد.

ضع مادة التنظيف والمبيض حسب مستوى الماء المعروض.


- اتبع التعليمات على كل عبوة.

■ علب الملين
الملين

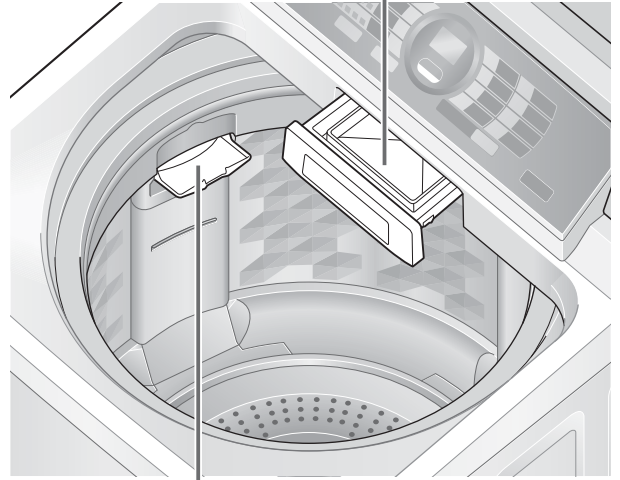


■ فتحة المادة المنظفة

مادة التنظيف/المبيض

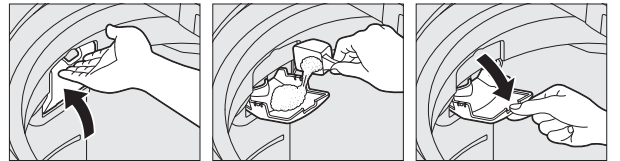


- أدر الحوض يدويًا حينما يكون من الصعب وضع الملين في فتحة مادة التنظيف. (صفحة 10)
- قم بوضع غطاء فتحة المادة المنظفة إذا لم يكن مغلقًا.

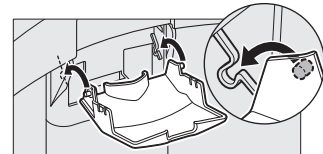

الغسيل

الإعداد:

- تأكد مما إذا كانت الغسالة مركبة على نحو جيد. (صفحة 12)
- افتح حنفية الماء.

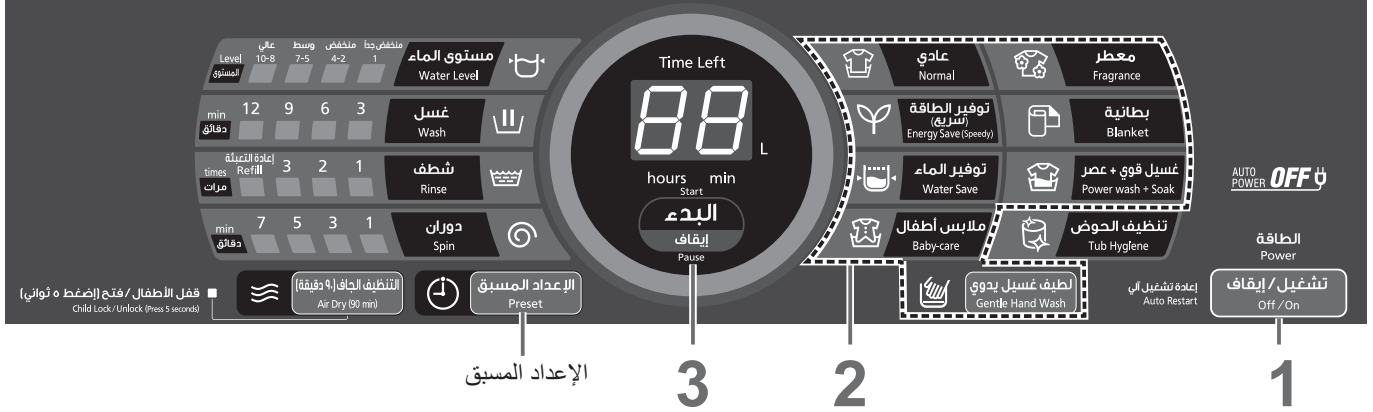

بعد تحميل الملابس

شغل الغسالة.

تشغيل / إيقاف
Off / On

- يتم تحديد البرنامج العادي عند تشغيل الكهرباء.

اختر برنامجًا. (صفحة 5)

■ الإعداد المسبق للموقت

تشغيل.

يعمل النابض بدون ماء ويقيس كمية الغسيل (5 ثوان تقريبًا).

بيان مستوى الماء
(5 ثوان تقريبًا)

بيان الوقت المتبقي

- لفحص مستوى الماء

اضغط مستوى الماء "Water Level"

وفقًا لبيان مستوى الماء ضع مادة التنظيف.

- يبدأ التزويد بالمياه بعد 20 ثانية تقريبًا من عرض مستوى الماء.

اغلق الباب.

تنتهي العملية بإصدار صوت تنبيه.


حدد عدد الساعات التي سيتم بعدها إنهاء العملية.
(صفحة 4)

الإعداد المسبق
Preset

- بعد دقيقتين من بدء التشغيل، يتم إغلاق جميع المؤشرات عدا ①.
- للتأكيد بعد ضبط المؤشر، اضغط
- للإلغاء أو التغيير، اضغط .
- تختلف الساعات التي يمكن ضبطها حسب البرنامج.

عند اختيار برنامج التعطير

يصدر الجرس صوتًا قبل الشطفة الأخيرة ويتوقف التشغيل. ضع مقدار الملين المطلوب الذي تم تخفيفه بالماء مباشرة في الحوض.



- لا يمكن تحديد برنامج التعطير (Fragrance) عند ضبط القفل (صفحة 10) ضد عبث الأطفال.
- يستمر التشغيل بعد ذلك إذا ترك الغطاء مغلقًا لأكثر من ساعة واحدة.

■ بعد الضغط على "البدء" (Start).



- يمكنك تغيير مستوى الماء حتى نهاية عملية الغسل.
- يمكنك تغيير كل محتوى عملية "الغسل" ("Wash"), "الشطف" ("Rinse"), "التجفيف" ("Spin") حتى نهاية عملية الغسل.
- اضغط على "إيقاف مؤقت" (Pause) أمامك.
- لا يمكنك تغيير البرنامج.

خيارات الغسيل

الغسيل اليدوي اللطيف (Gentle Hand Wash)

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس الناعمة والملابس الأنيقة.

قم بوضع لوحة الغسيل.

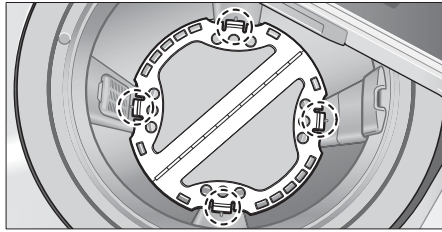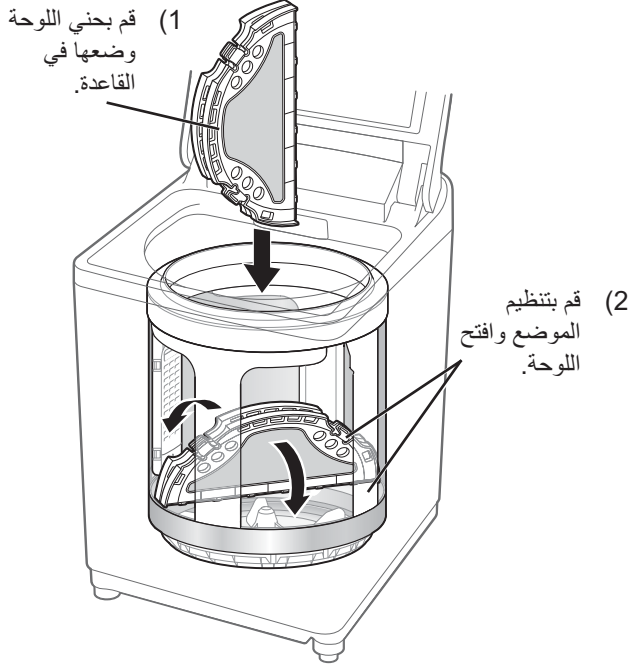


• قم بضبط الحواف (4 جوانب) بإحكام.

وضع الغسيل

- وضع الغسيل بشكل متساوٍ.
- ضع الأشياء الأخف أولاً واضغط عليها من أعلى.
- استخدم شبكة الغسيل للملابس الداخلية الناعمة فقط.
- الكمية التي يمكن غسلها في وقت واحد:

السعة	مستوى الماء
2,5 كجم	46 لتر
1,2 كجم	38 لتر

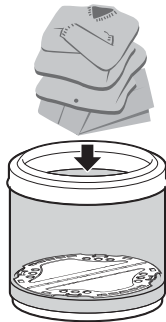

ملاحظة


- يحظر استخدام مادة تبييض.
- استخدم مادة تنظيف سائلة.
- بعد انتهاء الغسيل، أخرج الغسيل فوراً. (لمنع تجعيد الملابس وتلطيخ الألوان)

بطانية (Blanket)

البطانيات القابلة للغسل

- المادة: ألياف صناعية 100 % / قطن 100 %
- الوزن: 4,2 كجم أو أقل
- البطانيات التي تحمل علامة قابل للغسل

- ضع البطانية في الشبكة وضعها في الحوض.

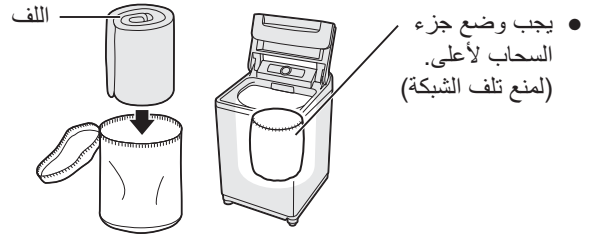

ملاحظة

- استخدم مادة تنظيف سائلة
- يوضح مستوى الماء الحد الأقصى ولا يمكن تغييره.

الغسيل/الشطف/التشفيف (Wash/Rinse/Spin)

الإعداد: افتح حنفية الماء.

بعد تحميل الملابس

شغل الغسالة.

تشغيل / إيقاف
Off / On

1

وفقاً لغرضك

تغيير إعدادات العملية.

تغيير مستوى الماء حسب الضرورة.



2

بعد غلق الغطاء

تشغيل.



تنتهي العملية بإصدار صوت تنبيه.

Start
البدء
إيقاف
Pause

3

التنظيف الجاف (Air Dry)

يتم إزالة الماء من الملابس من خلال هبوب الهواء عند دوران الحوض.

■ الملابس التي يمكن تجفيفها

- المادة: ألياف صناعية
- الوزن: 3 كجم أو أقل

بعد وضع الملابس وغلق الغطاء

شغل الغسالة.

تشغيل / إيقاف
Off / On

1

اضغط.

التنظيف الجاف (90 دقيقة)
Air Dry (90 min)

2

تشغيل.



بعد 90 دقيقة, ينتهي التجفيف بإصدار صوت تنبيه.

Start
البدء
إيقاف
Pause

3

ملاحظة

- قد لا تكون الملابس مجففة بشكل كاف اعتماداً على كمية ونوع الملابس, ودرجة الحرارة, وظروف تركيب الغسالة.
- بما أنه لا يتم استخدام السخان في هذه الوظيفة, فقد تشعر ببرودة الملابس أو أنها نصف مجففة.

محتويات البرامج

البرنامج	إجمالي الوقت (تقريباً)	الغسيل	(الشطف ¹)	التشفيف
عادي (Normal)	60 دقيقة	12 دقيقة	إعادة الملء 2 مرات	5 دقيقة
توفير الطاقة (سريع) (Energy Save (Speedy))	55 دقيقة	9 دقيقة	إعادة الملء 2 مرات	5 دقيقة
توفير الماء (Water Save)	80 دقيقة	12 دقيقة	3 مرات	5 دقيقة
ملابس اطفال (Baby-care)	75 دقيقة	12 دقيقة	إعادة الملء 2 مرات	7 دقيقة
معطر (Fragrance)	85 دقيقة	12 دقيقة	2 مرات	5 دقيقة
بطانية (Blanket)	75 دقيقة	12 دقيقة	إعادة الملء 2 مرات	3 دقيقة
غسيل قوي + عصر (Power wash + Soak)	120 دقيقة ⁽²⁾	(النقع لمدة 60 دقيقة + 12 دقيقة ⁽³⁾)	إعادة الملء 2 مرات	5 دقيقة
غسيل يدوي لطيف (Gentle Hand Wash)	45 دقيقة	12 دقيقة	إعادة الملء 2 مرات	1 دقيقة
تنظيف الحوض (Tub Hygiene)	150 دقيقة ⁽²⁾	(النقع لمدة 60 دقيقة + 12 دقيقة ⁽³⁾)	إعادة الملء 2 مرات	7 دقيقة

ملاحظة

- إجمالي الوقت هو تقريبي.
- عندما يكون مستوى الإمداد بالماء القياسي 15 لتر / دقيقة
- قد يزيد إجمالي الوقت اعتماداً على انخفاض ضغط الماء, وسوء ظروف التصريف, وكمية ونوع الملابس.

(1) إعادة الملء:

تملأ الحوض بالماء, وتشطف الغسيل أثناء الإمداد بالماء. سيتم عرض الوقت المتبقي البالغ 90 دقيقة أو أقل.

90 → --

(3) على الرغم من أن الوقت المعروض يكون "12 دقيقة", يتم النقع قبل ذلك الوقت.




الصيانة

وظائف مناسبة

فلتر النسالة - الوبر


بعد كل غسلة

فلتر النسالة - الوبر

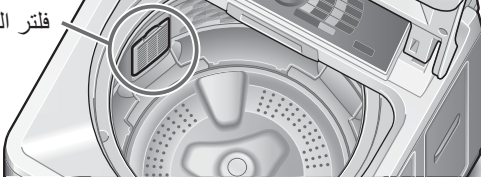


أزل الفلتر.

1

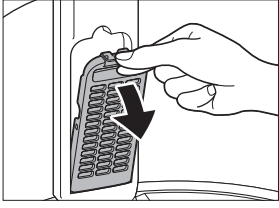

افتح الفلتر وأزل
النسالة - الوبر.


2

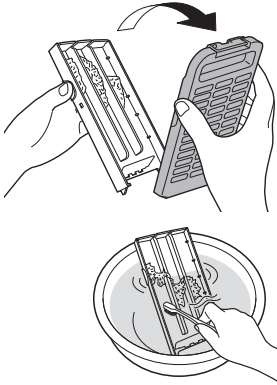

• إذا كانت إزالة النسالة
صعبة، انقع واغسل الفلتر
في الماء.

ضعه في موضعه الأصلي.

3

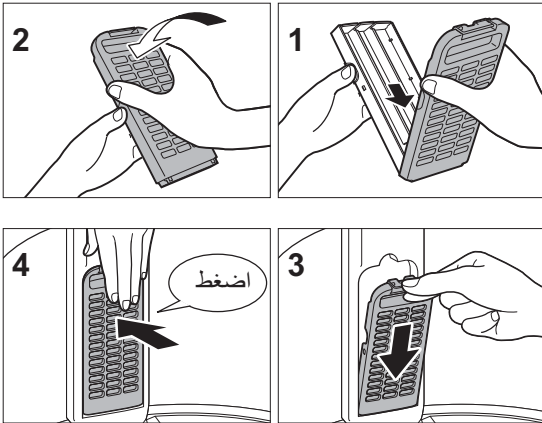

ملاحظة

- لا تقوم بغسل الغسيل والفلتر مزال.
- (لمنع تلف الملابس)
- أدر الحوض يدويًا حينما يكون من الصعب إزالة الفلتر.
- إذا كان الفلتر مكسورًا، قم بشراء فلتر جديد من التاجر الموجود في منطقتك.

ألغاء صوت الصفارة عند الانتهاء

البداية
الضغط لأسفل،

أضغط.

تشغيل / إيقاف
Off / On

ثم استمر في الضغط لمدة

3 ثواني.

صوتان تنبيه
قصيرة

4 أصوات
تنبيه قصيرة

• لإعادة الضبط، اتبع نفس الإجراء.

ضبط القفل ضد عبث الأطفال

لتجنب وقوع أو غرق الأطفال في الحوض، عندما يكون غطاء الغسالة مفتوح أثناء التشغيل، فإن وظيفة صوت الطنين تعمل إلى حين إغلاق الغطاء. وإن لم يغلق الغطاء خلال 10 ثواني فإن الماء سوف يخرج من الغسالة.

- لا تغلق هذه الوظيفة الغطاء وأزرار العمليات.
- في حالة تصريف الماء بشكل إجباري، "U99" تعرض على الشاشة. (صفحة 16)

بعد غلق الغطاء

شغل الغسالة.

تشغيل / إيقاف
Off / On

اضغط واستمر في الضغط لمدة

5 ثواني.

صوتان تنبيه
قصيرة



للإطفال / فتح (ضغط 5 ثواني)
Child Lock / Unlock (Press 5 seconds)

4 أصوات
تنبيه قصيرة

• للإلغاء، اتبع نفس الإجراء.

كيفية تدوير الحوض باليد

حينما يكون من الصعب الوصول إلى فتحة مادة التنظيف.


شغل الغسالة.

تشغيل / إيقاف
Off / On

عند سماع صوت الضغط على الزر

دور الحوض.

(باتجاه عقارب الساعة فقط)

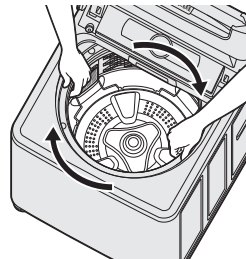

ملاحظة

- إذا كان هناك ماء داخل الحوض أو عندما يكون زر "البداية" (Start) مفعلاً، فإنه لا يمكن تدوير الحوض.

الحوض

مرة أسبوعياً «التنظيف الجاف Air Dry»

بعد انتهاء العملية

1 شغل برنامج التجفيف بالهواء بدون وضع غسيل. (صفحة 9)

مرة شهرياً «تنظيف الحوض Tub Hygiene»

الإعداد: افتح حنفية الماء.

بدون تحميل الغسيل

1 شغل الغسالة. تشغيل / إيقاف Off / On

2 اضغط. تنظيف الحوض Tub Hygiene

3 تشغيل. البدء إيقاف Pause

3 حينما يمتلأ الحوض بالماء. البدء إيقاف Pause

4 ضع مادة التبييض في الحوض. استخدم الكلور كمادة تبييض للملابس.

200 مل تقريباً

بعد غلق الغطاء

5 تشغيل. البدء إيقاف Pause


بعد ساعتين ونصف تقريباً، ينتهي تنظيف الحوض.

علبة الملين

اغسل بالماء

■ كيفية الإزالة

بعد سحب العلبة، قم بسحبها بميل لأعلى من أجل إزالتها.

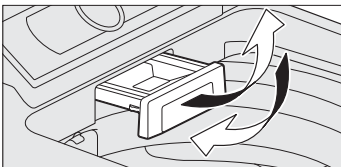


فلتر تزويد الماء

في حال عدم تدفق الماء بسلاسة

• اتبع الإجراء أدناه لمنع تناثر الماء.

بعد إيقاف تشغيل محبس الماء

1 تشغيل / إيقاف Off / On شغل الغسالة.



تشغيل.

Start


البدء

إيقاف Pause



بعد 40 ثانية تقريباً

3 قم بإيقاف تشغيل الطاقة. تشغيل / إيقاف Off / On

4 فك الصامولة وأزل الخرطوم.

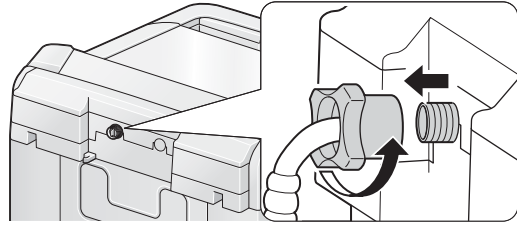

5 أزل الفلتر وأزل الأوساخ الموجودة على الفلتر.

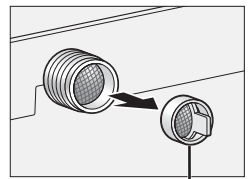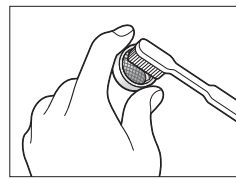

فلتر تزويد الماء

الوحدة الرئيسية، الباب

في حال وجود بقع بسبب المنظفات أو الملينات


امسح بقطعة قماش ناعمة.

(لمنع تلف الراتينج أو تآكل المعدن)

• للملابس المتسخة بشكل كبير، امسح بمادة منظفة طبيعية من مواد المطبخ.

• يحظر رش الماء.

التركيب


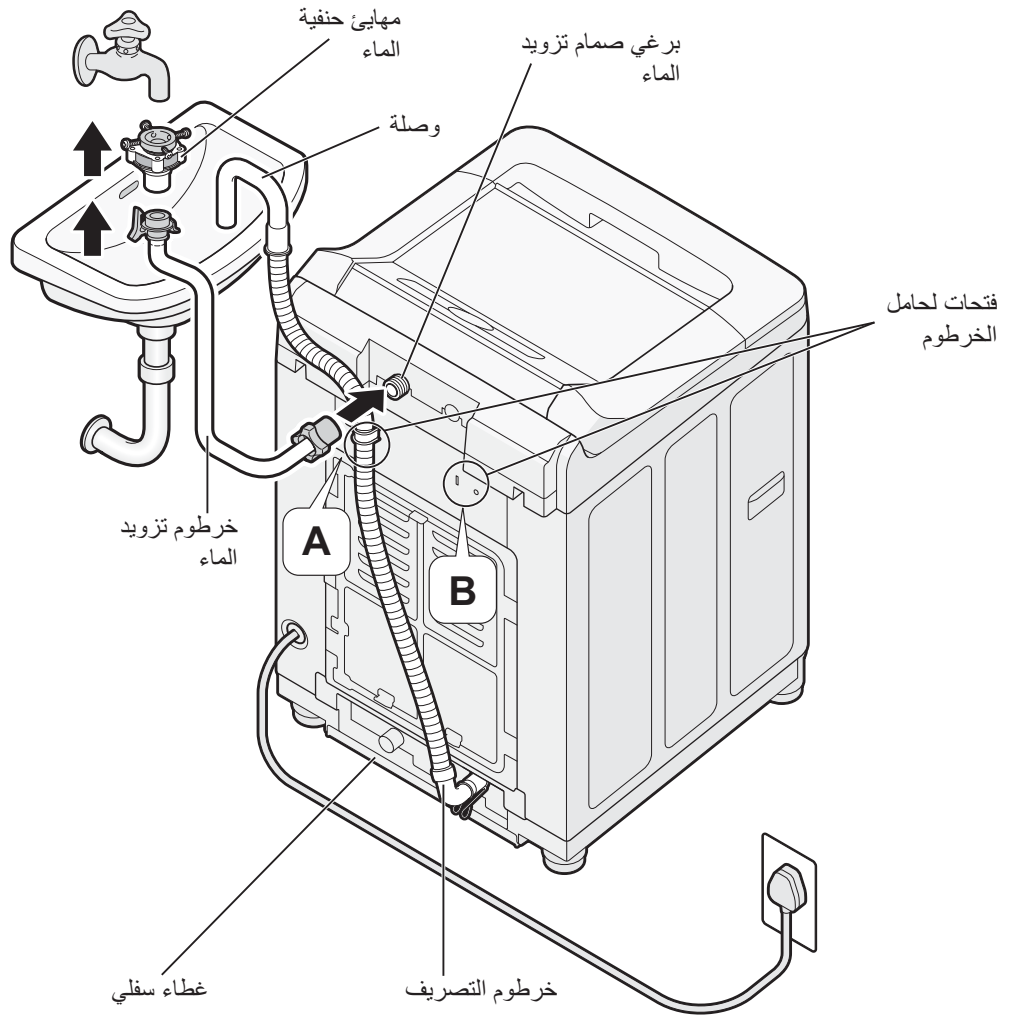


1. افحص المكان.

- تجنب الأماكن التالية عند التركيب.
- الأماكن التي يمكن فيها حدوث تجميد.
- الأماكن الرطبة أو الأماكن التي يمكن أن تتعرض للمطر، وما إلى ذلك (لمنع حدوث صدمة كهربائية أو حريق).
- الأماكن المعرضة مباشرة لضوء الشمس (لمنع حدوث عطل في التشغيل أو تشويه الغسالة).
- الأماكن غير المتوازنة أو المستقرة (على حجارة، أو أخشاب، أو منصدة بها عجل، إلخ).

2. قم بتركيب الغطاء السفلي.

أدخل الغطاء السفلي حسب الأدلة.

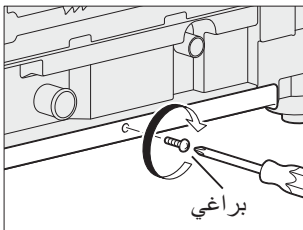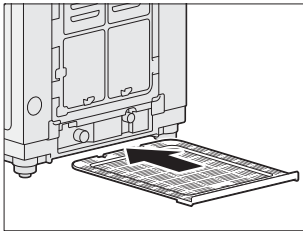


ثبت ببرغي.

- تأكد من الطلب من مسؤول الخدمة إجراء التركيب. لا تقم بالتركيب بنفسك.
- في حالة التركيب وإجراء اختبار وفحص الغسالة مع عدم اتباع طريقة التركيب هذه، لن تكون Panasonic مسؤولة عن أي حادث أو تلف يحدث للغسالة.


3. قم بتوصيل خرطوم التصريف.

1 وصل.

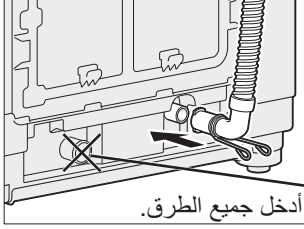


2

- أزل رباط الخرطوم في اتجاه السهم.
- قم بزلق والدفع الى كامل المسافة الممكنة حتى يتوقف.

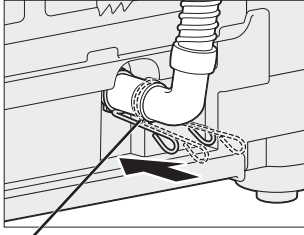

3

- اربط الخرطوم في الوضع A أو B مع حامل الخرطوم والبرغي

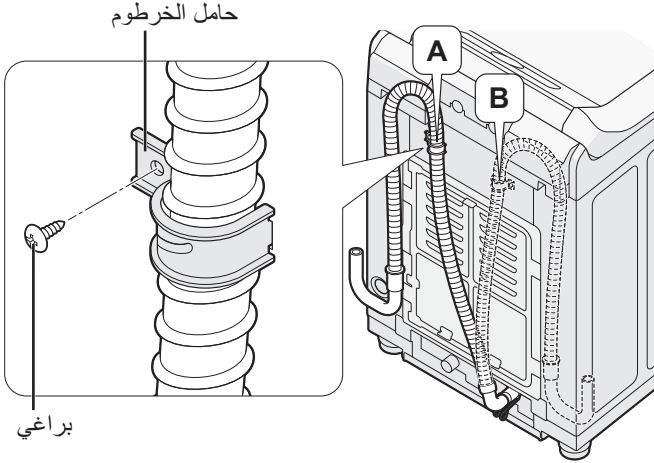

4



- أشبك كوع خرطوم التصريف بحوض الماء.

تنبيه



تأكد من أن خرطوم التصريف مشبوك بإحكام حتى لا يفلت بسبب ضغط الماء أثناء التصريف.

ملاحظة

- لا تقفل أو تسحب أو تنثني خرطوم التصريف.
- لا تضع رأس الخرطوم تحت الماء.
- لا توجه خرطوم التصريف من أعلى لأسفل.

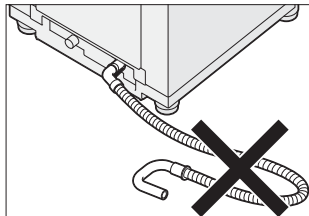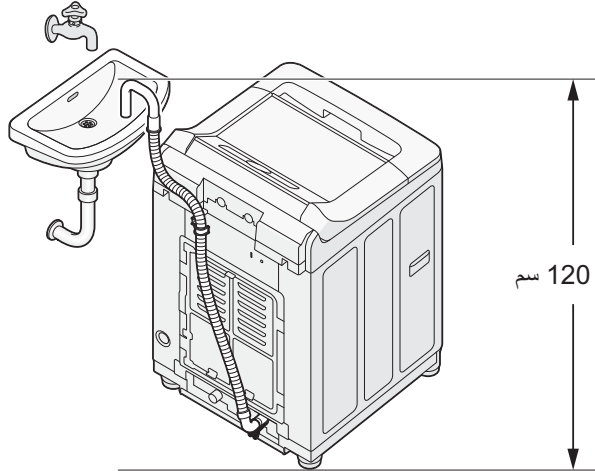

4. قم بتوصيل مهايئ حنفية الماء وخرطوم الإمداد بالماء.

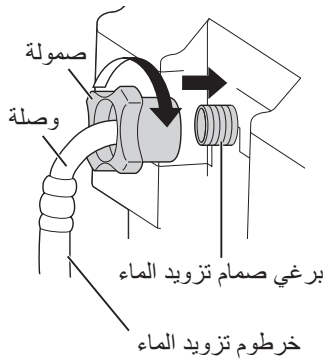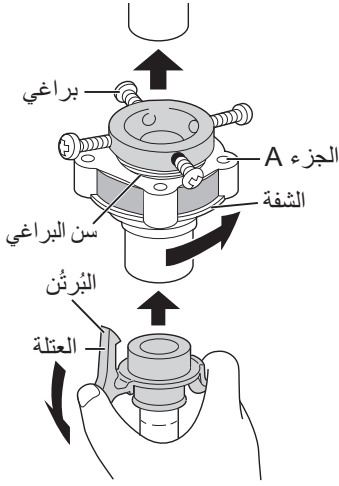

وصل مهايئ حنفية الماء بالحنفية.


- 1 لف الجزء أ في اتجاه اليسار حتى يصبح يظهر 4 ملم تقريباً من سن البراغي.
- 2 ارخي ال ٤ براغي.
- 3 وصل الحنفية وشد وثبت البراغي.
- 4 دؤر الجزء A في اتجاه اليمين ثم شد بآمان. (لمنع تسرب الماء)

وصل خرطوم تزويد الماء بمهايئ حنفية الماء.

- أدخل الخرطوم في المهايئ أثناء الضغط لأسفل على العتلة , وثبت برتن العتلة بكلااب على شفة المهايئ.

توصيل خرطوم تزويد الماء مع برغي صمام تزويد الماء.

- 1 أمسك الوصلة واربط الصامولة.
- 2 تأكد من أن الوصلة غير مرتخية.

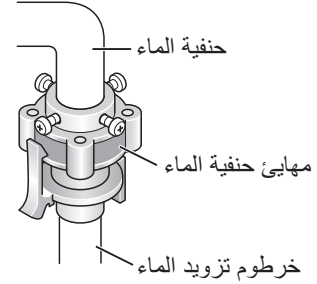

تنبيه

- شد الصمولة بشكل محكم.
- لا تقفل أو تهرس أو تعدل أو تقطع الخرطوم .



5. قم بتوصيل قابس الطاقة الكهربائية والسلك الأرضي.

- اطلب فني الصيانة للقيام بعمل التأريض هذا.
- في حال وجود كبل كهربائي ذو سلكين، قم بإنشاء سلك التأريض الكهربائي.

6. تأكد من أن الغسالة مركبة على نحو مستوٍ.

■ إذا كانت الفقاعة خارج العلامة.

يجب أن تكون الفقاعة في وسط العلامة.

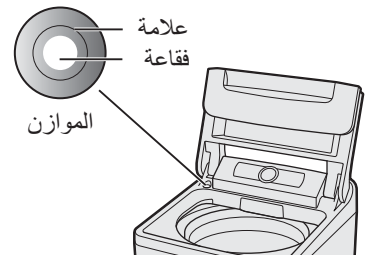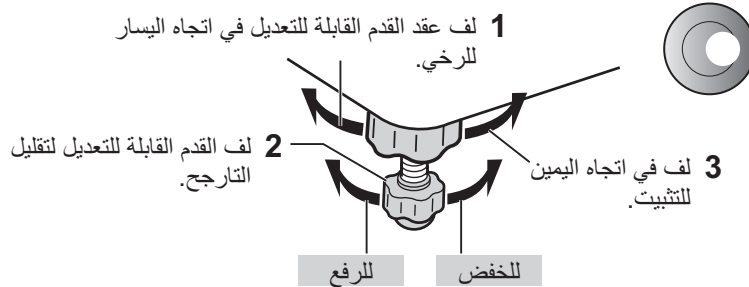

7. قم بعملية تجربة.


- تأكد من عدم وجود تسرب ماء، أو أصوات غير طبيعية، أو ظهور خطأ على الشاشة.

البحث عن الأعطال والإصلاح

نقاط الفحص	الاعراض	
● مؤشر الوقت تقريبي. يتم تصحيح الوقت المتبقي خلال العملية والعرض.	مؤشر الوقت يتزايد أو لا يتناقص	الوقت
● قد يكون وقت التشغيل أطول من مؤشر الوقت. التشغيل لا يتوقف حتى بعد الوقت المضبوط مسبقاً.	وقت التشغيل أطول من مؤشر الوقت. التشغيل لا يتوقف حتى بعد الوقت المضبوط مسبقاً.	
● هل هناك عطل بالطاقة الكهربائية؟ ● هل الباب مغلقاً تماماً؟ ● هل هناك عطل في لطاقة الكهربائية أو هل تعثر قاطع الطاقة؟ ● هل قابس الطاقة الكهربائية مدخل بشكل كامل؟ ● هل تم تشغيل حنفية الماء؟ ● هل ضغط على زر "البدء" ("Start")؟ ● هل المؤقت مضبوط مسبقاً؟	عدم التشغيل	الوحدة الرئيسية
● يمكن تغيير إعدادات العملية أثناء عملية الغسل عن طريق الضغط على "إيقاف مؤقت" ("Pause") لتغيير البرنامج أو الإعدادات بعد نهاية عملية الغسل، أوقف تشغيل الغسالة وشغلها مرة أخرى.	لا يمكن تغيير إعدادات العملية (بعد بدء التشغيل)	
● هل تم تشغيل حنفية الماء؟ ● هل الماء معطل؟ ● هل فلتر تزويد الماء مسدود بالأتربة؟ (صفحة 11)	عدم تزويد الماء.	الغسيل
● عندما ينخفض المستوى، يتم تزويد الماء تلقائياً. ● مع كمية كبيرة من الغسيل، يتم تزويد الماء عدة مرات تلقائياً.	يتم تزويد الماء في منتصف عملية الغسيل.	
● إذا كان الغسيل مبللاً أو إذا كان هناك ماء في الحوض قبل التشغيل، قد يكون مستوى الماء أعلى.	مستوى الماء مرتفع جداً بالنسبة لكمية الغسيل.	
● مع الملابس الخفيفة (الألياف الصناعية، إلخ)، قد يكون مستوى الماء أقل.	مستوى الماء منخفض جداً بالنسبة لكمية الغسيل.	
● في حالة عدم وجود ماء في الحوض، يتم تزويد الماء عقب التنشيف. ● في حالة وجود ماء في الحوض، يتم تزويد الماء عقب صرف الماء.	بدأ التشغيل بعملية الشطف، على الرغم من عدم تزويد الماء.	التنشيف
● إذا كانت الملابس مركزة في جانب واحد من الحوض، تصحح الغسالة تلقائياً عدم التساوي عن طريق البدء في عملية الشطف. ● (ضع الملابس بشكل متساوٍ قدر الإمكان.)	يتغير التشغيل فجأة إلى عملية شطف وسط عمية التنشيف. التجفيف هو المطلوب فقط، ولكن العملية تبدأ بالشطف.	
● يتم تعديل سرعة دوران الحوض لتقليل الفقاعة المتكونة خلال التنشيف.	الدوران غير المنتظم خلال التنشيف.	
● سيتم استئناف التشغيل من النقطة التي توقفت عندها الغسالة (إعادة تشغيل ألي).	عطل في الطاقة الكهربائية./ تعثر قاطع التيار.	أخرى
● عند عودة الإمداد بالماء، أزل خرطوم الإمداد بالماء، وحرر الماء العكر من المحبس، ثم شغل الغسالة.	عطل في تزويد الماء.	
● إذا تم تفعيل وضعية قفل الاطفال (صفحة 10)، فإنه لايمكن اختيار برنامج المعطر.	لا يمكن اختيار دورة "معطر" (Fragrance).	
● هذا طبيعي. هذا صوت عمل مضخة التصريف.	يوجد ضجيج عن تصريف الماء	

شاشة الأخطاء

- سماع صوت الطنين و ظهور أرقام وأحرف "U"/"H" بشكل متعاقب.
- قم بالإلغاء خاصية القفل ضد عبث الأطفال (صفحة 10) إذا كانت مضبوطة.

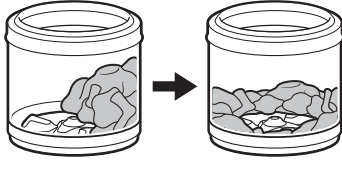نقاط الفحص	عرض الأخطاء
لا يمكن تصريف الماء. افحص خرطوم التصريف في الحالات غير الطبيعية التالية: • هل هو متضرر؟ • هل هو مسدود بالنسالة - الوبر؟ • هل رأس الخرطوم تحت الماء؟ عند حل المشكلات الموجودة أعلاه، يمكنك استئناف التشغيل بفتح وغلق الغطاء.	
الغطاء مفتوح. • هل حاولت تشغيل الغسالة والغطاء مفتوحاً؟ ← اغلق الباب.	
 التشيف أو التجفيف الهوائي لا يعمل. • هل الملابس مركزة في جانب واحد من الحوض؟ ← قم بتوزيع الملابس بشكل متساوي وأغلق الغطاء. • هل الغسالة مركبة في مكان غير مستقر أو على سطح منزلق؟ ← يمكنك استئناف التشغيل بفتح وغلق الغطاء.	
لا يمكن تزويد الماء. • هل تم تشغيل حنفية الماء؟ • هل الماء مقطوع أو خارج الخدمة؟ • هل فلتر تزويد الماء مسدود بالأتربة؟ (صفحة 11) ← يمكنك استئناف التشغيل بفتح وغلق الغطاء.	
تم تصريف الماء إجبارياً. • تم تصريف الماء إجبارياً بسبب ترك الباب مفتوحاً لمدة 10 ثواني أو أكثر مع تشغيل وظيفة القفل ضد عبث الأطفال (صفحة 10). ← اسحب كابل الكهرباء من القابس وأعد توصيله بعد 5 ثواني.	
مطلوب الفحص. • افصل كبل الكهرباء. ثم، أبلغ عن الخطأ المعروض (رقم مكون من عديدين بعد حرف "H") لفني الصيانة.	

المواصفات

NA-F150A3	
240 - 220 فولت	الفولطية المقدرة
50 هرتز	التردد المقدر
540 وات	استهلاك الطاقة الكهربائية المقدر
96 لتر	كمية الماء القياسية
15 كجم	السعة القصوى
643 ملم (عرض) x 709 ملم (عمق) x 1074 ملم (ارتفاع)	أبعاد المنتج
48 كجم	وزن المنتج
1 - 0,01 ميغاباسكال	ضغط ماء الحنفية

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd. 2015