

إرشادات التركيب والتشغيل غسالة

رقم الطراز

NA-FS20V5SRV
(للاستخدام المنزلي)

المحتويات

قبل الاستخدام

- ٢.....احتياطات السلامة
٤.....اسماء المكونات/الملحقات

عمليات أساسية


- ٦.....الغسيل
٨.....دليل دورة الغسيل
١٤.....النظافة التلقائية لحوض الغسالة
١٤.....تجهيز الغسيل

عمليات متقدمة

- ١٥.....غسيل الملابس الرقيقة
١٦.....غسيل البطانيات
١٧.....دورة الغسيل/الشطف/التجفيف ك على حده
١٨.....التجفيف القانق
١٨.....قفل الباب
١٩.....معلومات عن مُنظف الغسيل
٢١.....التنظيف والصيانة
٢٣.....التركيب

المرجع

- ٢٥.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٧.....كود الخطأ
٢٨.....المواصفات

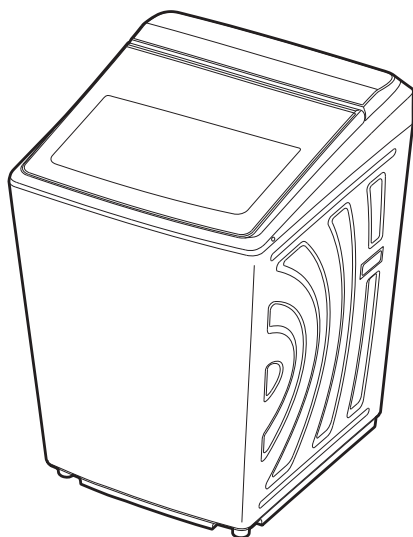

ECONAVI

شكراً لك على شراء هذا المنتج من Panasonic.
يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ بالدليل للاستخدام المستقبلي.
هذا الجهاز مُعد للاستخدام المنزلي وغير مخصص للاستخدام التجاري.



W9901-S2V50SRV

احتياطات السلامة

يجب مراعاة هذه الاحتياطات.

تصف المعلومات التالية الاحتياطات التي يلزم مراعاتها لتجنب الإصابة أو تلف الممتلكات.
■ تصف الرموز والعبارات التالية درجة الإصابة أو التلف التي تحدث بسبب الاستخدام غير الصحيح وتصفها.

تنبيه  يوضح هذا "أمر قد تحتوي على مخاطر الإصابة البالغة تلف الممتلكات".	تحذير  يوضح هذا "أمر قد تحتوي على مخاطر الإصابة البالغة أو الوفاة".
---	---

■ تصف الرموز التالية المحتوى الذي يجب مراعاته. (الرموز التالية مجرد مثال).

 يوضح هذا "أمر يجب القيام بها"	 يوضح هذا "أمر يحظر القيام بها"
---	---

لتجنب نشوب حريق، أو صدمة كهربائية أو إصابة

تحذير

الجهاز  هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الشعورية أو العقلية المحدودة، أو من يتسمون بقلّة الخبرة والمعرفة، ما لم يتم ذلك تحت إشراف أو بإرشاد الأشخاص المسؤولين عن سلامتهم فيما يتعلق باستخدام هذا الجهاز. يجب ملاحظة الأطفال لضمان عدم العبث بالجهاز.

الحوض  في حالة تفريغ الفسيل أو أي شيء داخل حوض الغسالة، فلا تلمس أي شيء قبل توقف الحوض تماماً. (حتى عند دوران الحوض ببطء، فمن المحتمل حدوث إصابة إذا تشابكت يدك مع الغسيل.)
--

 إذا لم يتوقف الحوض عن الدوران في غضون ١٥ ثانية من فتح الغطاء أثناء دورة التجفيف أوقف تشغيل الغسالة على الفور. (اتصل بمركز الصيانة لإجراء الصيانة والإصلاح.)
--

أثناء الاستخدام  لا تضع أي مواد قابلة للاشتعال أو فماش أو أي شيء مشبع بمثل تلك المواد ولا تضعهم بالقرب من الغسالة. (ربما ينتج عن ذلك انفجار أو حريق.) - الكبروسين، الغازولين، البنزين، التتر، الكحول وغيرهم. أثناء استخدام الماء الساخن، لا تلمس الأسطح الساخنة. (قد يتسبب ذلك في حدوث حرق.) - خرطوم التزويد بالمياه وخرطوم تصريف المياه وغيره. - لا تفتح الغطاء.
--

الجهاز  لا تترك الأطفال يقومون بالعبث والنظر المستمر في الحوض. (فربما يتسبب ذلك في سقوطهم داخله أو إصابتهم.) - لا تضع مسند قدمين أو أي شيء مشابه بالقرب من الغسالة. - لا تفكك الغسالة ولا تقوم بإصلاحها بنفسك ولا تجري عليها أي تعديلات مطلقاً. (ربما يتسبب ذلك في نشوب حريق أو تشغيل غير اعتيادي يتسبب في حدوث إصابة.) - إذا انصبورت الشرائح النحاسية أو الصمام المقاوم الموجودين على لوحة التحكم فلا تحاول إصلاح تلك الشرائح المفصولة أو الأسلاك بإعادة توصيلهم. - لا تضع أي مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الغسالة. (ربما يتسبب ذلك في نشوب حريق) - السجائر والشمع وخلافه. - لا تقم بصب الماء بالغسالة مباشرة (وخاصةً على لوحة التحكم) ولا تضع الغسالة في مكان مبتل أو رطب. (ربما ينتج عن ذلك صدمة كهربائية أو حريق.) - عند فتح الغطاء، لا تضع أصابعك بموضع المفصلات. (ربما يتسبب ذلك جرح يديك.) - تجنب تعرض زجاج الغطاء للاصطدام. (إذا كان معرضاً للكسر، أوقف تشغيل الغسالة على الفور.)

التنظيف  - ا تعبق الفتحة بالأسفل بشيء مثل السجادة. - يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المصاحبة للجهاز، ويجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

تنبيه

لا تغسل أو تشطف أو تجفف البياضات أو الأقمشة المضادة للمياه (ربما يتسبب ذلك في اهتزاز شديد للغسالة أو توقفها عن العمل أثناء التجفيف. تلف الغسالة أو الجدار أو الأرضية أو الغسيل أو أشياء أخرى قد تحدث. قد يحدث تسريب للماء.)

- معاطف المطر وبدل السانوا والبدل المبتلة و أغطية الأحذية وأكياس النوم وأغطية التزلج وأغطية الدراجات والمواد المشابهة والقماش المشمع وغيرها.

احذر القيام بما يلي:

- لا تضع يدك أو قدمك أسفل الغسالة. (فقد يتسبب الجزء الدوار الموجود أسفل الغسالة بجرحك.)
- لا تتسلق أو تقف على الغسالة ولا تضع شيئاً فوقها. (فقد يتسبب ذلك في إتلاف هيئة الغسالة أو تحطيمها. قد تتأذى بسبب ذلك.)
- لا تملأ الحوض مباشرة بالماء الساخن بدرجة حرارة ٥٠ درجة مئوية أو أعلى ولا توصل الغسالة بسخان المياه.
- (فقد يتسبب ذلك في تلف هيئة الغسالة أو تحطيم الأجزاء المصنوعة من البلاستيك. قد تحدث دائرة قصر أو صدمة كهربائية.)

يرجى مراعاة القواعد التالية:

(وإلا فسوف تواجه تسريب مياه.)

- تحقق من توصيلات الحوض بفتح صنبور المياه قبل الاستخدام.
- افصل قابس الكهرباء و أوقف امداد الغسالة بالماء بعد الاستخدام.
- إذا ظل حوض الغسالة مملوء بالماء لمدة تزيد عن ٢٤ ساعة، استبدل الماء بأخر جديد قبل الغسيل مرة أخرى.

إعادة تشغيل وظيفة غسيل

في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية الغسيل: عند عودة التيار الكهربائي، اضغط زر تشغيل، يومض مصباح "تشغيل" لمدة ٣ ثوان قبل استئناف التشغيل الطبيعي من حيث انقطع.

تحذير

الحوض

احذر القيام بما يلي:

- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تغسل الغسالة ولا تجري عليها تعديل ولا تنني شيء بالقوة أو تلفه ولا تسحبها ولا تضع شيئاً ثقيلاً فوقها ولا تحزمها ولا تضعها بالقرب من الأجهزة الساخنة.
- لا توصل القابس الكهربائي ولا توصله وبذلك ممتلئة.
- لا تسحب كبل الطاقة لفصل الطاقة.
- في حالة تلف كبل الطاقة أو القابس أو ارتخاء مأخذ الكهرباء لا تستخدم الغسالة. (في حالة تعرض كبل الطاقة للتلف يلزم استبداله على الفور من الشركة المنتجة، أو من أحد مراكز الخدمة المعتمدين لديها وذلك تجنباً للتعرض للأخطار.)

يجب مراعاة ما يلي:

- (فقد يتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية نتيجة لذلك.)
- استخدم مأخذ كهرباء فردي ذو جهد مناسب لتصنيف غسالتك.
- (ربما يتسبب استخدام مأخذ الكهرباء لأكثر من جهاز في عمل حريق جراء الحرارة الزائدة.)
- أحكم ادخال قابس الطاقة في مأخذ الكهرباء.
- امسح قابس الطاقة بصورة منتظمة بقطعة قماش جافة. (إذا تجمع الغبار على قابس الطاقة أو الرطوبة أو خلافة ربما يتسبب ذلك في تلف العزل ويتسبب في نشوب حريق.)
- تحقق من فصل قابس الكهرباء في حالة عدم استخدام الغسالة لفترة طويلة أو في حالة إجراء الصيانة.

الاستجابة لحالات الطوارئ

في حالة حدوث أي خطأ أو عطل بالغسالة، توقف عن استخدام الغسالة على الفور وافصل كبل الطاقة.

(أو سيؤدي هذا إلى إنبعاث الدخان أو حدوث حريق أو صدمة كهربائية.)

الأخطاء أو الأعطال التي قد تحدث:

- فشل تشغيل الغسالة بعد التشغيل.
- القابس مغطى بالأتربة أو الرطوبة.
- الغسالة تصدر ضوضاء أثناء الاستخدام.
- رائحة حريق تصدر أثناء الاستخدام.
- (يرجى الاتصال بالصيانة على الفور لفحص الجهاز وإصلاحه.)

هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي أو الاستخدامات المماثلة مثل

مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وغيرها من بيئات العمل؛


- المزارع؛
- ومن قبل عملاء الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية المماثلة؛
- الأماكن التي تقدم خدمة الفراش والفرش؛
- لمناطق المعدة للاستخدام العام في الكتل السكنية أو في المغاسل.

• الحد الأقصى المحدد لكمية الملابس الجافة بالكيلوجرامات.

• يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٨.

• ضغط مياه الصنبور. يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٨.

اسماء المكونات/الملحقات

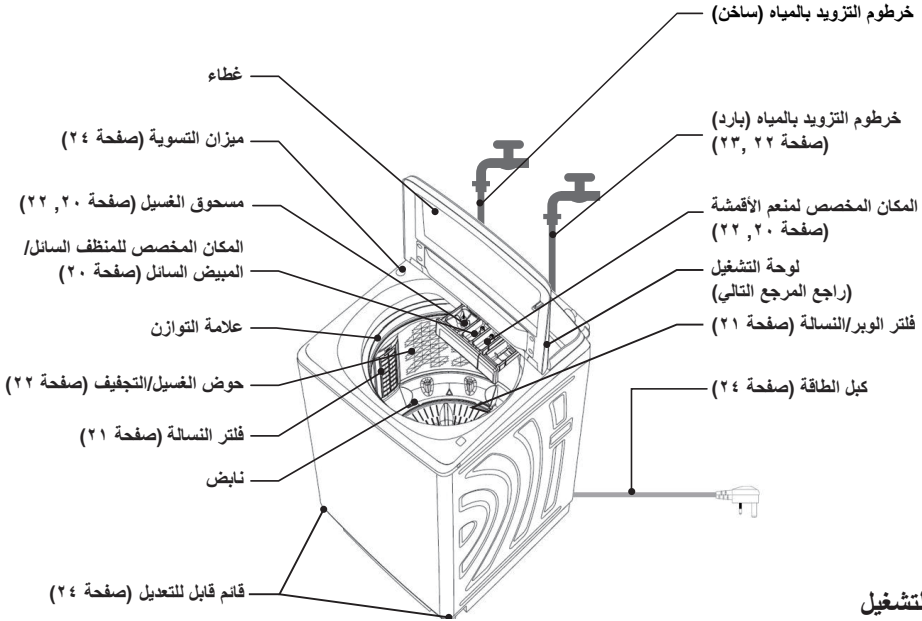

لوحة التشغيل

- * في حالة سقوط شيء غريب أو ماء أو منظف على لوحة التحكم يرجى إيقاف تشغيل الغسالة قبل مسح اللوحة أو سيدت خطأ بالنظام.
- * يرجى لمس الزر عند منتصف الكتابة للقيام بالتشغيل و تفعيل وظائف الغسالة. (لا تستخدم قفازات اليد المطاطية ولا الأظافر الصناعية ولا الأقلام للضغط على الشاشة).
- * بمجرد ضبط الدورة المرغوبة، اضغط بدء/إيقاف مؤقت لفعل المفاتيح وتجنب أي اختيار غير مقصود بسبب الضغط غير المتعمد. لتغيير الإعدادات اضغط مفتاح بدء/إيقاف مؤقت قبل إجراء أي تعديل.
- * لتغيير إعدادات وظيفة خدمة معينة، اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.
- * أزل غلاف الحماية قبل الاستخدام.

منطقة العرض (صفحة ٧)

مؤشر دورة الغسيل

يتم ضبط دورة الغسيل عند الإضاءة بالوميض.

107 Extra High عالي جدا 90 High عالي 70 Middle متوسط 60 Low منخفض 50 Extra Low منخفض جدا 40 Min شيء دقيق جدا L	إعادة التعبئة Refill 20 15 12 9 3 3 2 1 9 دقائق min 1 مرات times 1 دقيقة min	قفل الباب Door Lock الهواء الجاف SuperDry min الإعداد المسبق Preset Hours وقت Time min L
مستوى الماء Water Level غسيل Wash شطف Rinse دوران Spin الهواء الجاف SuperDry الإعداد المسبق Preset		

مستوى الماء (صفحة ٧ و ١٩)
يمكن تغيير الإعدادات حسب تفضيلك.
اضغط المفتاح [مستوى الماء]
باستمرار حتى يضيء مؤشر مستوى الماء المرغوب.

الغسيل/الشطف/التجفيف (صفحة ٧ و ١٧)
يمكنك اختيار دورة مخصصة كذلك.
اضغط لوحة التحكم باللمس حتى يضيء مؤشر الدورة المرغوبة.

التجفيف الفائق (صفحة ١٨)
الإعداد المسبق (صفحة ٧)

قفل أمان الأطفال

■ كيفية الضبط / الإلغاء

قبل أن تبدأ

- أغلق الغطاء.
- قم بتشغيل الغسالة.

اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ على الزر "Child Lock" (قفل أمان الأطفال).

- عند ضبط قفل أمان الأطفال ستسمع صوتين قصيرين ويضيء بعدها مصباح أمان الطفل.
- عند إلغاء قفل أمان الأطفال ستسمع صوتين قصيرين وينطفئ بعدها مصباح قفل أمان الأطفال.


ملاحظة

- عند تحديد قفل أمان الأطفال يظهر الرمز "CL" على الشاشة لمدة ثانيتين في كل مرة يتم فيها تشغيل الغسالة.
- إن هذه الوظيفة تقوم بتعطيل فتح الباب حتى لو كانت الغسالة بوضعية الإيقاف أو عند الإنتهاء من التشغيل، وذلك لمنع الحوادث الناتجة عن الأطفال.


الملحقات




١ خرطوم الامداد بالماء البارد (الخط الأزرق)



١ خرطوم الامداد بالماء الساخن (الخط الأحمر)



٣ صفيحة التوازن



١ الغطاء السفلي


برنامج (صفحة ٨, ١٢)

قم بتحديد الدورة المرغوبة بناءً على الوزن ونوع الملابس المغسولة ودرجة الاتساخ.

اضغط مفتاح "برنامج" أو "غسيل مبدئي" حتى يتحرك المؤشر ويضيء أمام الدورة المرغوبة.

زر بدء / إيقاف مؤقت
اضغط للبدء.

اضغط لإيقاف تشغيل الدورة. اضغط مرة أخرى لاستئناف تشغيل الدورة.

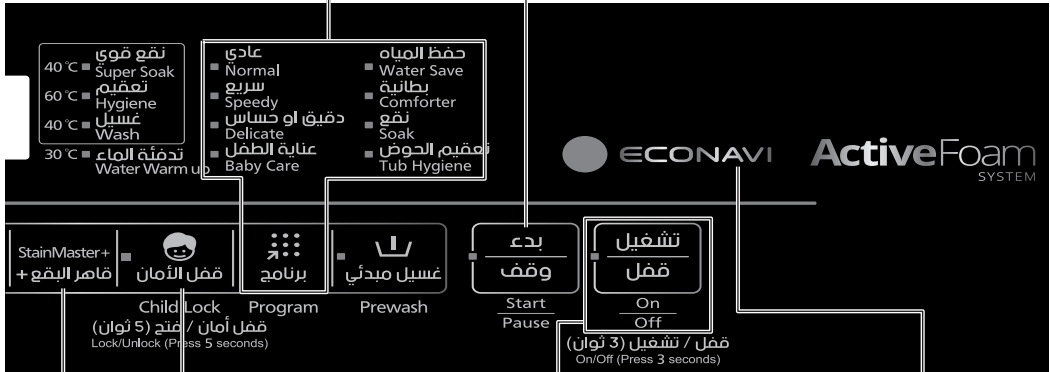

جدا عالي Extra High 107	20	إعادة التعبئة Refill 9	قفل الباب Door Lock	40 °C	تقع قوي Super Soak	عادي Normal	حفظ المياه Water Save
عالي High 90	15	3	الماء الجاف SuperDry min	60 °C	تقنيع Hygiene	سريع Speedy	بطانية Comforter
متوسط Middle 70	12	2	إعادة المسبق Preset Hours	40 °C	غسيل Wash	دقيق أو حساس Delicate	تقع Soak
منخفض Low 60	9	1	وقت Time min	30 °C	تدفئة الماء Water Warm up	عناية الطفل Baby Care	تقنيع الحوض Tub Hygiene
Extra Low 50							
Min 40							

مستوى الماء Water	غسيل Level	شطف Wash	دوران Rinse	الماء الجاف Super Dry	إعادة المسبق Preset	StainMaster+ قاصر البقع +	قفل الأمان Child Lock	برنامج Program	غسيل مبدئي Prewash
							قفل أمان / فتح (5 ثوان) Lock/Unlock (Press 5 seconds)		

مستوى الماء لمس لوحة التحكم منطقة العرض (صفحة ٧)

٢

قبل أن تبدأ

- ضع الملابس في حوض الغسالة قبل فتح الصنبور.

- ◀ حدد دورة الغسيل/الشطف/التجفيف (صفحة ٧)
- ◀ حدد وقت اكمال الغسيل (صفحة ٧، وظيفة الحجز)

إضغط مفتاح برنامج لتحديد الدورة. (صفحة ٨)

- ◀ حدد مستوى الماء (صفحة ٧)

- ستقوم الغسالة بحساب حمل الغسيل بخضخضة الغسيل دون ماء قبل عرض مستوى الماء.

- ◀ حول المنظف (صفحة ١٩)

أضف المنظف في المكان المخصص لوضع المنظف السائل/الجاف ويختلف مع اختلاف مستوى الماء.

- أضف مُنعم الأقمشة في المكان المخصص له حسب الرغبة.

أغلق الغطاء.


- تعمل خاصية التنظيف التلقائي للحوض في نهاية دورة التجفيف. (صفحة ١٤)
- تنتهي عملية الغسيل بمجرد أن تُصدر الغسالة تنبيه صوتي (صفحة ١٣)
- أغلق الصنبور وأخرج الغسيل.

حول منطقة العرض

التجفيف الفائق (دقيقة)	إضغط الزر "تجفيف فائق" وسيتم عرض التجفيف الفائق. (صفحة ١٨)
الضبط المُسبق (بعد مضي عدد من الساعات)	إضغط الزر "الضبط المُسبق" وسيتم عرض وقت اكمال التنظيف. (راجع المعلومات المرجعية الموجودة على الناحية اليسرى)
الوقت (الوقت بالدقائق)	تعرض الوقت المُتبقى بالدقائق أثناء التشغيل.
L	مستوى الماء الذي يظهر على الشاشة أثناء دورة الغسيل. (صفحة ١٩)

ملاحظة

- "2H" تظهر على الشاشة إذا كان الوقت المتبقي يتجاوز ٩٩ دقيقة.

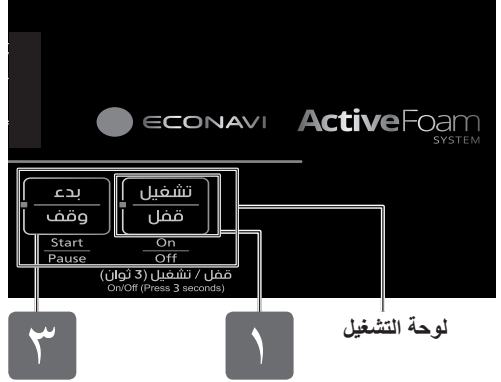

اعدادات خاصة

يمكنك تغيير اعدادات الغسيل/الشطف/التجفيف ومستوى الماء.

ضبط درجة الحرارة للتزويد بالماء للغسيل درجة حرارة المياه

- النقع الزائد: حوالي ٤٠ درجة مئوية
- النتافة: حوالي ٦٠ درجة مئوية
- الغسيل: حوالي ٤٠ درجة مئوية
- تسخين الماء حتى: حوالي ٣٠ درجة مئوية

القيام بتحديد درجة حرارة الماء "ساخن" أو "دافئ"، يساعدك في إزالة البقع بشكل أسهل.

بعد القيام بالخطوة ٢ في صفحة ٦، إضغط الزر [قاهر البقع+] بشكل متكرر حتى يضيء مصباح درجة الحرارة المرغوبة.

■ اعدادات دورة الغسيل/الشطف/التجفيف

قم بإجراء الخطوات ١ ~ ٢ في صفحة ٦، ثم إضغط المفاتيح "غسيل" و "شطف" و "تجفيف" على التوالي حتى يضيء مؤشر الدورة المرغوبة.

- للقيام بتغيير اعدادات دورة الغسيل/الشطف/التجفيف بعد بدء الغسيل

إضغط إضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت لبدء تشغيل الدورة وقم بتغيير الاعدادات وإضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت لاستئناف العملية.

■ ضبط مستوى الماء

قم بإجراء الخطوات ١ ~ ٣ في صفحة ٦، ثم إضغط مفتاح "مستوى الماء" بشكل متكرر حتى يضيء مستوى الماء المرغوب.

ملاحظة

- هذا الاعداد غير متاح لكافة دورات الغسيل. (صفحة ٨)

حفظ وظيفة اضافية

يمكنك تحديد وقت إنهاء الدورة من ٢-٢٤ ساعة من الوقت الحالي.

بعد القيام بالخطوة ٢ في صفحة ٦ إضغط مفتاح [الضبط المُسبق] لتحديد وقت الانتهاء (ساعة).

- يظهر هذا الوقت على شاشة العرض.
- يزداد الوقت ساعة في كل مرة تضغط على المفتاح.

■ تحقق من تفاصيل الاعدادات

إضغط مفتاح [الضبط المُسبق] لحفظ الوظيفة.

- اعداد دورة، الغسيل/الشطف/التجفيف و مستوى الماء وعرض وقت الإنهاء.

■ إلغاء/تغيير حفظ وظيفة إضافية

إضغط الزر "تشغيل/إيقاف تشغيل" لإيقاف تشغيل الغسالة وإعادة الخطوة ١ في صفحة ٦.

ملاحظة

- يضيء مؤشر حفظ وظيفة إضافي ومستوى الماء و ECONAVI لمدة دقيقتين ويبقى مؤشر حفظ وظيفة إضافي مضيء فقط بعد ذلك
- لا تستخدم مسحوق صابون أو قطع صابون.
- يمكن أن يتجاوز وقت الإنهاء الوقت المُبرمج بسبب ظروف التغذية بالماء والتصرّف.
- هذه الوظيفة غير متاحة لكافة دورات الغسيل. (صفحة ٨)

الدورات	الملابس المناسبة والأمثلة	منسوب الماء (لتر)	
		NA-FS20V5SRV	
الغسيل (دقيقة)			
عادي الغسيل اليومي.	القطن والكثان والملابس المصنوعة من القطن المختلط  المناشف ملابس داخلية تي شيرت	١٠٧ ٢ ٥٠	٢٠ ٢ ١٢
سريع الغسيل في مدة أقصر.	الانتساخ المتوسط أو عدد الملابس القليل  المناشف ملابس داخلية	١٠٧ ٢ ٥٠	٩
ملابس رقيقة توخ الحذر عند غسيل الملابس الرقيقة والأنيقة.	ملابس الصوف والملابس الداخلية المصنوعة من الحرير وغيرها.  دانتييل ثقيل أو ملابس مزينة	٦٠	٩
العناية بالأطفال	الملابس المناسبة للبشرة الحساسة مثل	١٠٧ ٢ ٥٠	٢٠ ٢ ١٢
توفير المياه	استخدم وقت أطول قليلاً للغسيل  المناشف ملابس داخلية تي شيرت	١٠٧ ٢ ٥٠	٢٠ ٢ ١٢
البطانيات	غسيل أقل استهلاكاً للطاقة والمياه  بياضات السرب بطانيات صوف	١٠٧	١٢
نقع	استخدم وقت أطول قليلاً للغسيل  التي شيرتات الأقمصة	١٠٧ ٢ ٥٠	٢٠ ٢ ١٢
تنظيف الحوض	تمنع وجود العفن والروائح الكريهة داخل حوض الغسيل	١٠٧	٩

ملاحظات	اعدادات قياسية				
	الوقت اللازم (دقيقة تقريبا)	التجفيف (دقيقة)	الشطف (دقيقة)	الحد الأعلى للممية	
	٨٥ ٢ ٦٥	٦	٢	٢٠ كجم	
- لا يمكنك تعديل دورة الغسيل/الشطف/التجفيف. - مثبتة في "إعادة الملء" للشطف. - لا يمكنك تحديد التجفيف فقط للقيام بوظيفة التجفيف فقط قم باختيار اعدادات الدورة القياسية.	٦٦ ٢ ٤٩	٦ ٢ ٣	٢ (إعادة الملء)	١٠ كجم (يوصى)	
- لا يمكنك تعديل دورة الغسيل/الشطف/التجفيف. - وظيفة إضافية غير متاح. - دون تنظيف تلقائي للحوض. - لا يمكنك تحديد التجفيف فقط.	٦٨	١	٢	٣ كجم	
	ساعتين ٢ ٧٠	٦	٢ (إعادة الملء)	٢٠ كجم	
	٧٧ ٢ ٥٦	٦	٢	٢٠ كجم	
- مثبتة في "إعادة التزويد بالماء" للشطف. - المستوى الافتراضي للماء ١٠٧ لتر.	ساعتين	٦	٢ (إعادة الملء)	٨ كجم (يوصى)	
	ساعتين	٦	٢	٢٠ كجم	
وقت النقع حوالي ٣ ساعات.	تقريبًا ٤ ساعات	٣	٣ (إعادة الملء)	حوض فارغ	

برنامج	أمثلة على الملابس المناسبة	NA-V200EBS	درجة حرارة الماء (تقريباً. ° درجة مئوية)	الحد الأقصى الكمية
٣٠ درجة مئوية تسخين الماء الأيام الشتاء التي يكون فيها الماء بارداً للغاية	القطن والفتب والمنسوجات المختلفة    تي شيرت ملابس داخلية المناشف	١٠٧ ٢ ٥٠	٣٠ درجة مئوية	٧ كجم
٤٠ درجة مئوية	الغسيل المضاد للرائحة	١٠٧ ٢ ٥٠	٤٠ درجة مئوية	٢٠ كجم
٦٠ درجة مئوية للتنظيف	مضاد للبكتريا	١٠٧ ٢ ٥٠	٦٠ درجة مئوية	٢٠ كجم
٤٠ درجة مئوية للنقع النقع الزائد	إزالة البقع العنيدة	٩٠ ٢ ٥٠	٤٠ درجة مئوية	٢ كجم
تنظيف حوض الغسالة بالماء الساخن	تمنع وجود العفن الأسود والروائح الكريهة داخل حوض الغسيل	١٠٧	٣٠ درجة مئوية	حوض فارغ

الأوصاف

- قد يختلف عرض الوقت بعد قياس درجة حرارة الماء.
- قد لا يتم الوصول لاعداد درجة الحرارة بسبب عوامل مثل وقت الغسيل وكم الغسيل ودرجة حرارته وغير ذلك.
- الحد الأعلى للكمية: النقع الزائد: ٢ كجم أو أقل
(سيظهر التنبيه U15 إذا تم تخطي الحدود المذكورة أعلاه) (صفحة ٢٧)
- بعض البرامج غير قابلة للتعديل لدرجة ٣٠ درجة مئوية للماء الساخن (برنامج عادي ونظافة الحوض يمكن ضبطها على درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية).
- لن يصبح الماء ساخناً بعد الشطف.
- يضبط مؤشر النقع بعد إعداده ، نظافة على ٦٠ درجة مئوية، غسيل على ٤٠ درجة مئوية، نقع فائق أو نظافة حوض مياه ساخنة على ٤٠ درجة مئوية.
- غطاء سلسلة غسالات الماء الساخن ذات التصميم الرأسي ليست بتصميم ضيق لدخول الماء ولذا قد تختلف درجة الحرارة باختلاف درجة الحرارة الهواء المحيط والماء سيصل الماء الذي يتم تسخينه إلى ٥٠~٦٠ درجة مئوية (جرى اختبار هذه النتائج على غرفة تتراوح درجة حرارتها بين ٢٠ و٢٥ درجة مئوية).


ملاحظات	الوقت المطلوب (تقريباً)	تجفيف (دقيقة)	الشطف (دورة)	الغسيل (دقيقة)	
- مناسب لأيام الشتاء الباردة. - يضيء مؤشر النقع بعد البدء، وقت النقع ٣٩ دقيقة.	تقريباً ٨٠ ٢ ٦٤	٦	٢	٢٠ ٢ ١٢	
- يختلف أثر إزالة الرائحة بحسب تركيز ونوع الرائحة. - لا تستخدم مبيضات الكلور للغسيل المحدد بوقت (وإلا فسوف يتسبب وضعها لمدة طويلة لتآكل المعدن) - افصل الملابس القطنية الملونة عن الملابس البيضاء. - التنظيف التلقائي للماء معطل. - يضيء مؤشر النقع بعد البدء، وقت النقع ١٦٠ دقيقة.	تقريباً ٤ ساعات	٦	٢	٩	
- يُرجى غسيل الملابس البيضاء فقط. (لا تستخدم هذا البرنامج للملابس التي لا تتحمل درجة الحرارة العالية). - ويُفترض الآتي بالنسبة لسعة ٤ كيلو جرام أو أقل - يتم تسخين المياه بواسطة السخان عندما تكون سعة الغسيل أقل، ويتطلب وقت الغسيل ٤ ساعات.	تقريباً ٤ ساعات	٦	٢	٩	
- يستخدم برنامج النقع الزائد تركيزاً عالياً من المنظف في درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية ويتم نقع الملابس لمدة ساعتين حتى يتم إزالة البقع بعناية من الألياف. - يختلف تأثير إزالة البقع حسب نوع البقع على الملابس ونوع المنظف المستخدم. - لا يمكن إزالة إصفرار اللون الناتج عن تعرض الملابس للشمس. - تحقق من درجة حرارة الغسيل الموصى بها للعناصر المراد غسها. - افصل الملابس القطنية الملونة عن الملابس البيضاء. - التنظيف التلقائي للحوض معطل.	تقريباً ٤ ساعات	٦	٢	٩	
وقت النقع حوالي ٨٢ دقيقة.	تقريباً ٤ ساعات	٣	٣ (إعادة الملء)	تقريباً ٩ دقائق	

تشغيل برنامج الغسيل الأولي (إزالة البقع التي تحل بالماء)

ملاحظات	اعدادات قياسية						برنامج
	الوقت المطلوب (تقريباً)	تجفيف (دقيقة)	الشطف (دورة)	الغسيل (دقيقة)	الحد الأعلى للكمية	منسوب الماء (لتر)	
أفضل أداء للغسيل الأولي لغسيل بوزن ٦ كجم من الملابس.	حوالي ساعتين	٦	٢	٢٠ ٢ ١٢	١٠ كجم	٩٠ ٢ ٥٠	الغسيل الأولي الغسيل اليومي

✂ مدة الغسيل الأولي حوالي ٢٣ دقيقة.

ما هو الغسيل الأولي
تظهر الروائح الكريهة والأوساخ والبقع التي تحل بالماء في الملابس.

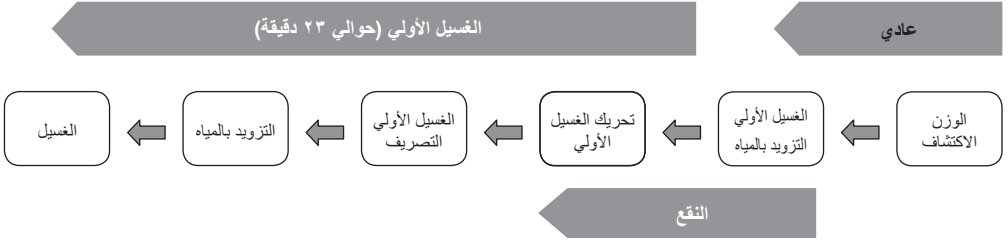

Panasonic Pre-wash Advantage (خاصية الغسيل الأولي من Panasonic): تحقق الإزالة الأولية لبقع الغسيل (إزالة الملوثات والنجاسات) وتبلي المتطلبات البيئية.

ضبط الغسيل الأولي

حالة المؤشر



وميض: عملية الغسيل الأولي.



الإضاءة الفورية: تم الضغط على زر الغسيل الأولي.




ينطفئ المؤشر: لم يتم اعداد الغسيل الأولي أو سينتهي الغسيل الأولي.



تحذير

- أثناء الغسيل الأولي، يتم التزويد بالماء من ماسورة التزويد الأوتوماتيكي الجانبية وكمية قليلة من الماء التي تسقط على جدران هو شيء طبيعي.
- يتم الحصول على نتائج مثالية عندما يكون وزن الغسيل ٦ كجم، وقد تؤثر الكميات الزائدة على نظافة غسيل الملابس. (صفحة ١٦ لمعرفة نوع الملابس).
- لمنع تلف الملابس، تظهر الرسالة U15 إذا تجاوزت الملابس ١٠ كجم؛ يُرجى تقليل الملابس وإعادة ضبط الغسيل الأولي.
- إضافة المسحوق للغسيل الأولي: أضف المُنظف في درج المُنظف العادي؛ وأضف المنظف الإضافي في درج منظف التنظيف الأولي لزيادة قدرة التنظيف.
- (اجعل كمية المنظف المخصصة للغسيل الأولي مملوءًا نصف كمية منظف الغسيل العادي.) (صفحة ١٩)
- بعد اعداد الغسيل الأولي، عملية الضغط على (برنامج) أو (تجفيف فائق) يؤدي إلى إلغاء الاعدادات بشكل تلقائي.

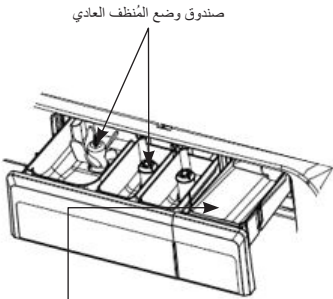

صندوق وضع منظف الغسيل الأولي
(٢/١ نص الكمية المستخدمة للغسيل العادي)

ECONAVI

تُحسب الغسالة وزن ودرجة حرارة الماء والملابس وتحدد مستوى الماء المطلوب والوقت المطلوب للغسيل في وضع "عادي" أو "تقع".

وصف المؤشر

	الوميض: يومض المؤشر من بداية التعرف على وزن الملابس إلى نهاية تحديد ECONAVI.
	الإضاءة قيد التشغيل: دورة توفير الطاقة ECONAVI قيد العمل. بعد تحديد إمكانية تشغيل دورة توفير الطاقة يظل المؤشر قيد العمل حتى نهاية الدورة.
	الإضاءة لا تعمل: دورة توفير الطاقة ECONAVI ليست قيد العمل. دورة توفير الطاقة ECONAVI ليست قيد العمل بسبب ضعف الظروف.

ملاحظة

- ربما يرجع عدم تشغيل دورة توفير الطاقة ECONAVI نظرًا للظروف التالية:
- يوجد ماء متبقي في غطاء الغسالة قبل بدء تشغيل أي دورة غسيل.
- تم تحديد دورة غسيل/شطف/تجفيف مخصصة.
- تظل دورة الغسيل دون تغيير ما دامت وظيفة ECONAVI غير متاحة.

- يُستلم حفظ اعدادات عملية الغسيل فقط لدورات عادي، سريع، رقيق، العناية بالأطفال.
- تقوم كل دورة باعداد مستوى الماء تلقائيًا أو حسب طرق الغسيل المرغوبة. (صفحة ٧)
- وقت التزويد بالمياه ووقت التصريف مذكوران ضمن متطلبات الوقت. قد يختلف هذا الوقت باختلاف ضغط المياه وظروف الصرف ووزن الملابس.
- قد تختلف كمية الرغوة باختلاف حمولة الغسيل. بالنسبة لحمولة الغسيل التي تزيد ٧ كجم (مستوى الماء ٧٠ لتر) الرغوة التي تنتج عن خضخضة الملابس قد تكون أقل من المتوقع. هذا الأمر يُعد طبيعيًا.
- دورة "تنظيف الحوض" (صفحة ٢٢)

حول تغيير دورة الغسيل

لا يمكنك تغيير الدورة بعد الضغط على مفتاح "بدء". لتغيير الدورة، أوقف تشغيل وقم بتشغيل الغسالة على الفور ثم قم باعداد دورة الغسيل.

- مرحل الغسيل: التعرف على حمولة الغسيل ← إعادة الملاء ← غسيل ← إعادة ملء الماء ← غسيل
- مرحل الشطف: التصريف ← التجفيف المتقطع ← تجفيف ← المكابح ← تتالي الشطف
- (إعادة + التجفيف المتقطع) ← التجفيف ← المكابح (مرتين ← إعادة ملء ← شطف
- مرحل التجفيف: تجفيف ← متقطع تجفيف ← تجفيف ← مكابح

تصدر تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل

تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل. و يمكنك أن تقوم بتعطيل تنبيه "إنهاء الدورة".

■ لتمكين/تعطيل تنبيه "إنهاء الدورة"

في حالة إيقاف التشغيل:

- اضغط مع الاستمرار "بدء/إيقاف مؤقت" و "تشغيل/ إيقاف تشغيل" في نفس الوقت لمدة ٦ ثوان على الأقل.
- ستسمع تنبيهين صوتيين قصيرين بعد "إنهاء الدورة" وإيقاف التنبيه
- ستسمع تنبيهين صوتيين قصيرين مرتين بعد "إنهاء الدورة" وسيعمل التنبيه.


النظافة التلقائية لحوض الغسالة

وظيفة التنظيف التلقائي للحوض

أزل بقايا الصابون والدهون غير الظاهرة داخل الحوض باستخدام نظام التنظيف التلقائي للحوض أثناء الغسيل لمنع تكون العفن الأسود. تشمل كل الدورات على نظام التنظيف التلقائي للحوض ما عدا دورة الملابس الرقيقة. قم بتشغيل التنظيف التلقائي للحوض في آخر مرحلة تجفيف.

ملاحظة

- لا تعمل دورة التنظيف التلقائية الذكية إذا تم تحديد "التجفيف" فقط.
- قد لا تؤدي دورة التنظيف الصحي عملها على أكمل وجه بسبب نوع ودرجة البقع. قد تحتاج لتشغيل دورة "التنظيف الصحي" الحوض مع منظف خاص للحوض لإزالة العفن الأسود أو الرائحة. (صفحة ٢٢)

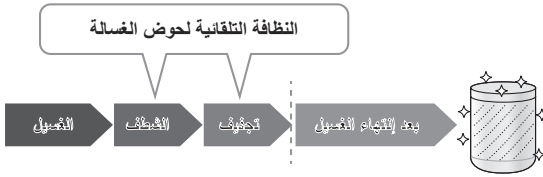

تجهيز الغسيل

راجع ملصق العناية قبل الغسيل للتحقق من إمكانية غسل الملابس بالغسالة.

■ فرز الملابس

- اغسل الملابس التالية بشكل منفصل
- الملابس الملونة أو الملابس التي قد تبهت بسهولة
- المناديف والملابس الأخرى التي يخرج منها الوبر
- وضع الملابس الرقيقة في سلة الغسيل
- حمالات الصدر والجوارب
- الملابس الموجود بها دانتيل أو الملابس الداخلية

■ التحقق من الملابس


- الملابس التي بها أضرار أو سحابات
- المساحيل المربوطة وما شابهها
- أقلام الملابس التي ينتج عنها وبر على ظهرها
- أزل الأشياء المعدنية والعملات وما شابهها
- قم بتنظيف الشعر المتساقط من الحيوانات الأليفة وشعر الإنسان والأشياء الغريبة الأخرى بفرشاة

■ الغسيل الأولي للملابس المتسخة جزئياً

- البقع الموجودة على الباقات والأساور
- وضع منظف خاص بالباقيات والأساور قبل الغسيل
- البقع المركزة
- وضع منظف خاص بالبقع المركزة أو أكسجين التبييض قبل الغسيل
- بقع الطين
- وضع المنظف على البقع الجزئية أو قم بإذابة الصابون وقم بفركها بأصابعك قبل الغسيل

■ ترتيب وضع الغسيل بحوض الغسالة

- ضع الملابس كبيرة الحجم والتي تطفو بعد امتلاء الحوض بالماء واضغط إيقاف مؤقت واضغط على الملابس من أعلى حيث تنتشر تلك الملابس الماء جيداً.
- في حالة التحميل الثقيل، اضغط على الملابس من أعلى لأسفل حتى تصل لعلامة التوازن. لا تحمل الغسالة بحمل زائد من الملابس بما يتجاوز السعة المحددة؛ وإلا قد يتلف الغسيل والغسالة.

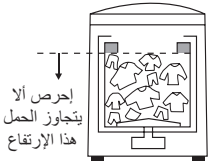

■ الأشياء التي لا ينبغي غسلها في الغسالة

- الوسائد والمخدات وغيرها من الأشياء القطنية والإسفنجية والمخادع المستخدمة (قد تتسبب تلك الأشياء في تلف الغسالة أو تعطيلها).



غسيل الملابس الرقيقة

توخ الحذر عند غسيل الملابس الرقيقة والأنيفة. (هذا يختلف عن التنظيف الجاف باستخدام مذيبات).

- يمكنك غسيل ملابس بوزن يصل إلى ٣ كجم أو أقل.
- برجاء غسلهم بمنظف سائل معتدل (بالنسبة لغسيل الصوف أو الحرير).

قبل أن تبدأ


- ضع الملابس بالغسالة وأغلق العطاء وافتح صنبور المياه وقم بتشغيل الغسالة.

لوضع الملابس الرقيقة

■ يُرجى تجهيز الملابس كما هو موضح أدناه مقدّمًا

- اقلب الملابس التي تجمع وير على ظهرها.
- ضع مُنظف الغسيل ولا تقم بتوسيع وبسط الدهون أو الغبار أو الأوساخ على الأكمام أو الياقات أو الأجزاء المشابهة وأزلهم بفرشاة.
- اربط الأجزاء المطوية بأشرطة.
- قم بتغطية الأزرار الغامقة.

■ ضع الملابس في أكوام محكمة ومسطحة

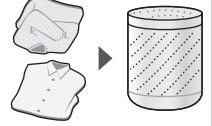

◀ إلترم بالخطوات المذكورة في "تجهيز الغسيل" (صفحة ١٤)

١ اضغط مفتاح Program (برنامج) لتحديد دورة "Delicate" (ملابس رقيقة).

- تغيير مستوى الماء (صفحة ٤)
- نطاق خيارات مستوى الماء: 50 L~60 L

٢ اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.

٣ أضف المُنظف في الموضع المخصص للمنظف السائل/مسحوق الغسيل حسب مستوى الماء وأغلق الغطاء.

- حول المُنظف (صفحة ١٩)
- تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل.

ملاحظة

- لا تستخدم المبيضات.
- أزل الملابس على الفور وعرضهم للهواء فقد تتجدد أو يتغير لونها إذا تُركت بالغسالة لفترة طويلة.

كيفية تجفيف الملابس الرقيقة

■ لمنع فقدان اللون والتجعد

- تجفيف الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء والصوف والملابس المصنوعة من الألياف الصناعية في الظل.
- اضغط براحة يدك لازالة التجاعيد من الملابس المحبوكة أو الألياف الصناعية الجديدة واضبط شكلها قبل التجفيف.

■ الألبسة المحبوكة

- ذات الحياكة الغليظة
- ← تجفيف مسطح
- الأنواع الأخرى من الملابس المحبوكة
- ← تجفيف على حبل الغسيل أو ساري الغسيل

■ الملابس التي قد تتجدد (الأقمصة والبلوزات والبنطال وغيرها)

- جففهم على حمالات ثياب
- لف منشفة تناسب اتساع الكتف



(لا تعلق الألبسة المحبوكة.)

غسيل البطانيات

يمكنك غسيل بطانية ذات حجم واحد مصنوعة من ١٠٠٪ من الألياف الصناعية بهذه الغسالة.


- يوصى بها لأحجام الغسيل التالية: ٨ كجم أو أقل. (تحقق من عدم تخطي البطانية لعلامة التوازن)
- يوصى باستخدام منظف سائل. يجب احلال مسحوق الغسيل قبل استخدامه (يُرجى مراجعة صفحة ٢٠).

قبل أن تبدأ

- يلزم وجود شبكة تجفيف منزلية لمنع إتلاف البطانية.
- قم بتثبيت شبكة العناية المنزلية في (صفحة ١٣) قبل تحميل بطانية النمر.
- ضع البطانية بالغسالة وأغلق الغطاء وافتح صنبور المياه وقم بتشغيل الغسالة.
- إذا كانت البطانية شديدة الاتساخ، يُرجى غسلها مرة أو مرتين أخريين.
- إذا كانت شبكة العناية المنزلية غير مثبتة سيتم تقليل وقت الغسيل. (وقت الغسيل الكلي ٦٨ دقيقة)


لإضافة بطانيات

- ① ضع البطانيات بالحوض واضغط عليهم للأسفل برفق، تحقق من أن أي جزء من البطانية لا يتجاوز علامة التوازن.

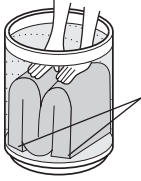


ضع الجزء المطوي لأعلى.

- ② اطوي الجانب الطويل ٤ مرات.



- ③ اطويه على شكل حرف "M".



١ اضغط مفتاح برنامج لتحديد دورة "بطانية".

- تغيير مستوى الماء (صفحة ٤)
- نطاق خيارات مستوى الماء: ٧٠ لتر ~ الحد الأعلى
- اعداد وقت نهاية الغسيل (صفحة ٧)

٢ اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.

٣ أضف المنظف حسب مستوى الماء وأغلق الغطاء.

- حول المنظف (صفحة ١٩)
- البطانيات لا تشرب الماء بسهولة. بعد امتلاء الحوض أوقف التشغيل مؤقتًا واضغط على البطانية للأسفل من أعلى.
- تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل.

الوزن التقريبي للملابس

الوزن التقريبي لقطعة (يختلف باختلاف المادة المصنوعة منها)

	المنشفة (١٠٠٪ قطن)	٣٠٠ جم		السترات	٦٠٠ جم
	قمصان (أقمشة مختلطة)	٢٠٠ جم		بياضات السرير (١٠٠٪ قطن) بيجامات (١٠٠٪ قطن)	٥٠٠ جم
	شرابات (أقمشة مختلطة) ملابس داخلية للرجال (١٠٠٪ قطن)	٥٠ جم		سترات تنورات (أقمشة صناعية) سراويل	٤٠٠ جم

دورة الغسيل/الشطف/التجفيف كل على حده

يمكنك جمع الدورات حسب الرغبة، مثل الغسيل والشطف والتجفيف. (لا يتم حفظ هذه الدورات)

قبل أن تبدأ

- ضع الملابس بالغسالة وأغلق الغطاء واقتح صنوبر المياه وقم بتشغيل الغسالة.

١ في دورة التشغيل "العادية": اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.

- تغيير مستوى الماء (صفحة ٤)
- عن المنظف (صفحة ١٩)
- تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل.

إضغط "غسيل"، أو "شطف"، أو "تجفيف" وحدد الدورة المرغوبة.

- اعداد وقت نهاية الغسيل (صفحة ٧)

إعدادات التشغيل

الإعداد	يستخدم من أجل	مفتاح التشغيل	ملاحظات
غسيل فقط	• إعادة استخدام الماء المتبقي في الحوض.	☐ الغسيل ☐	• ماء الغسيل يبقى في الحوض.
غسيل وشطف	• إعادة استخدام ماء الشطف	☐ الغسيل ☐ الشطف ☐	• ماء الغسيل يبقى في الحوض.
الغسيل والتجفيف	• غسيل الملابس بنشأ الغسيل	☐ الغسيل ☐ تجفيف ☐	
شطف فقط	• شطف الملابس بعد الغسيل	☐ الشطف ☐	• ماء الشطف يبقى في الحوض.
الشطف والتجفيف	• شطف وتجفيف الملابس بعد الغسيل	☐ الشطف ☐ تجفيف ☐	
تجفيف فقط	• تجفيف الملابس بعد الغسيل • تصريف الماء في الحوض.	☐ تجفيف ☐	

ملاحظة

- بالنسبة للدورات التي تبدأ "الشطف" أو "التجفيف"، في حالة تبقي ماء في الحوض؛ وإلا ستبدء دورة التجفيف.
- بعد إضافة النشأ، أزل النشأ المتبقية في الحوض مع الماء التنظيف. (حدد دورة "عادي" اضبط مستوى الماء لـ ٧٠ لتر أو أكثر أو تشغيل الدورة بدون أي ملابس في الحوض).

لاعداد وظيفة تقوية تيار المياه

قد يمكنك اعداد وظيفة تقوية تيار المياه للحصول على تيار مياه قوي للغسيل.

■ كيف يمكن تشغيل هذه الوظيفة

- أثناء التزويد بالماء في دورة الغسيل ويكون الغطاء مغلق.
- اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ على الزر "غسيل"
- تُصدر الغسالة صوتاً مرتين عند اتمام ضبط وظيفة التقوية.



• لا تحتاج لاعداد وظيفة تقوية تيار المياه مرة أخرى حيث سيتم حفظها بالغسالة. شاشة LED

ملاحظة

- يمكنك تغيير اعدادات تقوية التيار المائي لكافة الدورات ماعدا دورات الملابس الرقيقة الحساسة / تنظيف الحوض.

■ كيفية تعطيل هذه الوظيفة

- أثناء التزويد بالماء في دورة الغسيل ويكون الغطاء مغلق.
- اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ على الزر "غسيل"



• تُصدر الغسالة صوتاً رباعياً وبذلك تلغى وظيفة تقوية التيار المائي. شاشة LED

٢ اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.

- تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة التجفيف بالهواء.

ملاحظة

- يتم التحكم في هذه الوظيفة عبر مؤقت ينهي الدورة بغض النظر عن جفاف الملابس. يمكنك تشغيل مرة أخرى إن لم يكن التجفيف كافي.
- يختلف جفاف الملابس باختلاف الوزن والخامة ودرجة الحرارة والرطوبة.
- هذه الوظيفة لا تهدف لتجفيف ملابسك وربما لا تحل محل الخدمات التي يقدمها المجفف.


◀ احرص علي تهوية حوض الغسيل (صفحة ٢٢)

تزيل دورة التجفيف الفائق الرطوبة المتبقية في الملابس باستخدام تيار الهواء الذي يصنعه الهواء الناتج عن لف الحوض. يمكنك تقليل وقت التجفيف بالدورة (هذا التجفيف لا يتسبب في تسخين الهواء). هذه الدورة مصممة خصيصًا للملابس المصنوعة من الألياف الصناعية (حتى ٥ كجم)

قبل أن تبدأ

- أفرد الملابس وجففها بصورة متساوية في الحوض وأغلق الغطاء وقم بتشغيل الغسالة.

١ اضغط زر التجفيف الفائق، حدد وقت التجفيف الفائق في الوحدة الزمنية للساعة.



- اضغط لتغيير وقت التجفيف الفائق.

قفل الباب:

سيُغلق الباب تلقائيًا أثناء التشغيل

بضيء ضوء قفل الباب تلقائيًا أثناء دورة الغسيل. لا يُمكن فتح الباب أثناء تلك المدة.

- يتم قفل الباب ولا يمكن فتحه أثناء عمل الغسالة.

- في حالة الضغط على الزر أثناء التشغيل، ستوقف الغسالة عن العمل وتحدث صوت "طططط" ويتم تحرير قفل الباب.

ملاحظة

- يُرجى عدم فصل قابس الطاقة. لا يمكن تحرير قفل الباب حتى في حالة فصل الطاقة.
- إذا لم يتم تحرير القفل، يُرجى عدم فتح الباب بالقوة. فقد يتسبب هذا في تلف الباب والقفل.
- إذا لم يتم قفل الباب أثناء دورة الغسيل، يُرجى التوقف على الفور والاتصال بالصيانة.

- في المواقف التالية، لن يجدي حتى الضغط على  أو  في فتح الباب.

استخدام قفل أمان الأطفال

لتجنب الحوادث التي يتسبب بها الأطفال، يتم منع الباب من الفتح حتى عند إنتهاء دورة الغسيل أو فصل الطاقة. (صفحة ٥)

سيُغلق الباب إذا كانت درجة حرارة الماء مرتفعة

إذا وصل خزان الماء لدرجة حرارة عالية أثناء التشغيل، ستضيء  قفل الباب. أثناء ذلك، لن تتمكن من فتح الباب حتى عند إيقاف دورة الغسيل بشكل مؤقت أو فصل الطاقة.

حلفتح الباب بسرعة>

- إيقاف مؤقت <  إيقاف الطاقة <  تشغيل الطاقة < عمل دورة "تجفيف" (لتقليل درجة الحرارة في الخزان)
- يرجى تذكر أن تقوم بإعادة تشغيل دورة الغسيل حيث أن الدورة لم تكتمل.

يضيء مؤشر مستوى الماء

١٠٧	> ٩٠
٩٠	> ٨٠
٧٠	> ٦٥
٦٠	> ٥٥
٥٠	> ٤٥
٤٠	

مُنعم الأقمشة (مل)		المطهر		حمولة الغسيل (كجم)	منسوب الماء (لتر)
مكثف	عادي	سائل (مل)	مسحوق (ملعقة/جم)		
(٦,٦ مل لكل ٣٠ لتر من الماء)	(٢٠ مل لكل ٣٠ لتر من الماء)	(٢٠ مل لكل ٣٠ لتر من الماء)	(٢٠ جم لكل ٣٠ لتر من الماء)		
٣٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠~٢,٠	٢٠~١٢	١٠٧
٣٠	٩٠	٩٠	٩٠~١,٨	١٢~١٠	٩٨
.....	٨٠	٨٠	٨٠~١,٦	١١~٩	٩٠
٢٨		٧٥	٧٥~١,٥	١٠~٨	٨٠
.....	٧٠	٧٠	٧٠~١,٤	٩~٧	٧٠
.....		٦٠	٦٠~١,٢	٨~٦	٦٥
٢٥		٥٥	٥٥~١,١	٧~٥	٦٠
.....		٤٥	٤٥~٠,٩	٦~٤	٥٥
١٨	٥٥	٤٠	٤٠~٠,٨	٥~٣	٥٠
.....				٤~٢	٤٥
١٠	٣٠	٣٠	٣٠~٠,٦	٢~١	٤٠


- بعض المنظفات والمنعمات يكون معها دليل مستخدم. يُرجى قراءتها بعناية مقدماً.
- عندما يكون مستوى الماء مرتفع جداً، فإن الرمز  سوف يظهر.

٢ أضف المُنظف حسب مستوى الماء والمنظف الموجود.

(راجع الشكل البياني الموجود أدناه لمكان إضافة المنظف)

١ اضغط الزر بدء / إيقاف مؤقت.

- يعرض مستوى الماء والمسحوق حسب الحمل.
(صفحة ١٩)

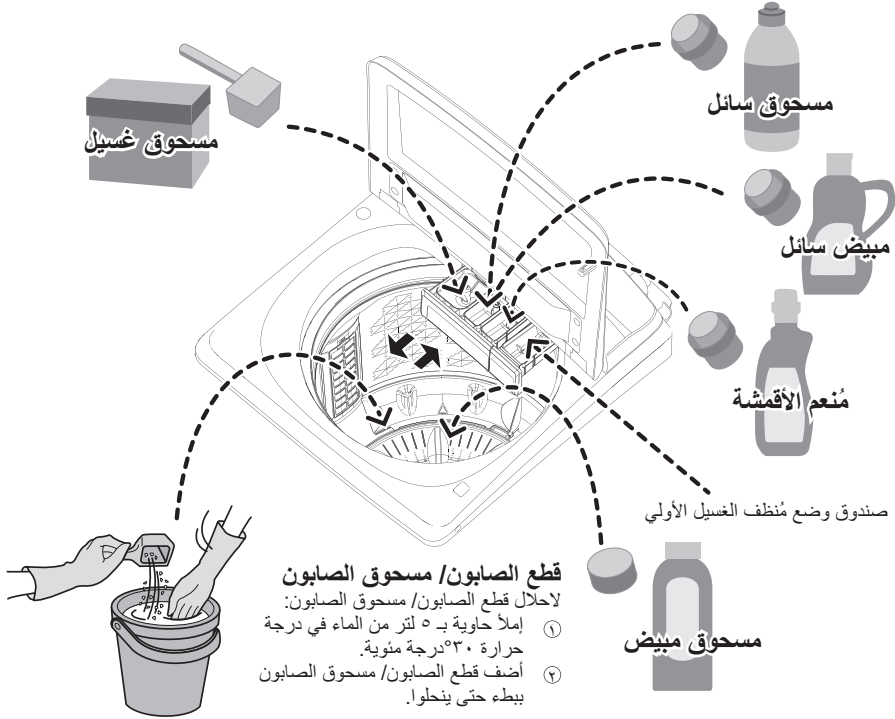


قطع الصابون/ مسحوق الصابون

لاحلل قطع الصابون/ مسحوق الصابون:

- ① إملاً حاوية بـ ٥ لتر من الماء في درجة حرارة ٣٠° درجة مئوية.
- ② أضف قطع الصابون/ مسحوق الصابون ببطء حتى ينحلوا.

ملاحظة

- يُرجى قراءة توجيهات دليل المستخدم والاحتياطات الخاصة بالمنظف والمبيض وقطع الصابون/ مسحوق الصابون بعناية مسبقاً.
- يُرجى اختيار منظف ينتج رغوة أقل.
- يُرجى الاحتفاظ بمنظف سائل/مسحوق تنظيف في المكان المخصص له بالغسالة. تخلص من أي أجزاء صلبة أو متحجرة وقم بمساواتها قبل اضافتها وإلا قد لا تتحلل.
- حافظ على مستوى السائل المنظف ومنعم الأقمشة تحت علامة المؤشر بـ "الحد الأقصى" وإلا سيتدفق السائل على الفور.
- يمكنك إضافة السائل المنظف إما عبر المكان المخصص للسائل المنظف أو مسحوق الغسيل/المبيض. للحصول على أفضل تأثير، يفضل استخدام المكان السابق.
- يجب القيام بوضع المسحوق المبيض على الملابس البيضاء قبل وضعها داخل حوض الغسالة عند القيام بتشغيل الوظيفة الإضافية، وإلا سوف يؤدي ذلك لشحوب الملابس الأخرى.

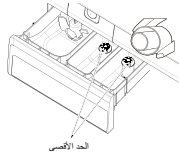


منعم الأقمشة:

- في المرحلة الأخيرة من دورة الشطف سيتم إضافة المنعم تلقائياً.
- قد يتجحر المنظف بعد تعرضه للهواء لمدة تزيد عن ١٢ ساعة. حاول تجنب استخدامه في هذه الحالة.

قطع الصابون/ مسحوق الصابون:

- قم بإحلال قطع الصابون/ مسحوق الصابون قبل الاستخدام، وإلا سوف تتجحر وتلتصق بالملابس.
- إشطف الملابس بعناية بعد الغسيل بقطع الصابون/ مسحوق الصابون، وإلا فسوف تصفر وتترك رائحة الصابون بالملابس.
- لا تقم بزيادة أو إضافة ماء بارد بشكل مباشر، حيث أن الصابون المنحل جزئياً سوف يكون رغاء الصابون الذي سوف يتلاصق بأنبوب المياه أو بحوض الغسالة، مما يؤدي لتدفق الغسيل وتبقع الملابس.

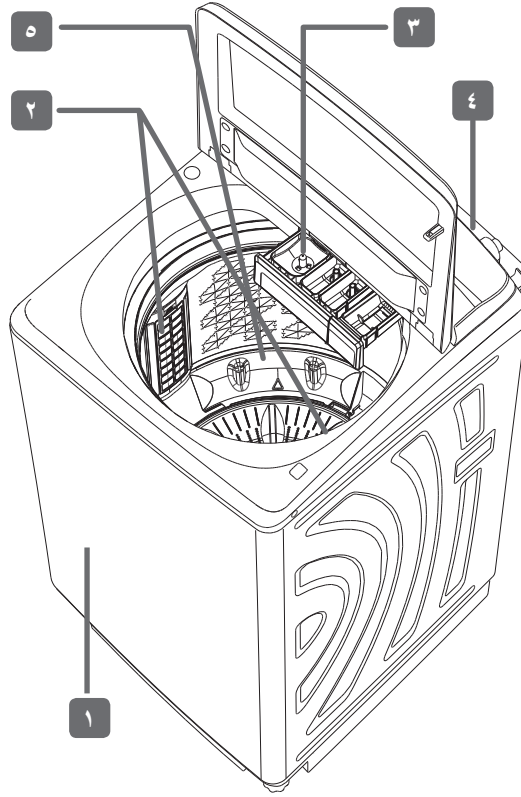


إزالة النسالة (بعد كل دورة غسيل)

٢


■ فلتر الوبر / النسالة

① أمسك الجزء العلوي من الفلتر لفصله.



② إزالة الوبر/النسالة الموجودة بداخله.

● إذا كانت الوبر/النسالة عنيقة، نظف الفلتر.



③ أعد الفلتر لموضعه.



هيكّل الغسالة


١

امسحها بقطعة قماش ناعمة.

نظفها بمنظف المطبخ في حالة الإتساخ الشديد. (لا تستخدم منظفات كاشطة أو ثنر أو بنزين أو كبروسين أو القيام بإضافة الماء مباشرة في الغسالة.)

٣ المكان المخصص للمنتظف السائل ومنعم الأقمشة

أزل الصندوق وقم بتنظيفه

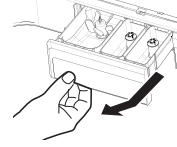

٥ منع العفن والرائحة

■ تجفيف الحوض

■ قم بتفريغ الحوض

① أغلق الغطاء، واضغط مفتاح "تشغيل/إيقاف تشغيل" لتشغيل الغسالة.

② اضغط الزر "تجفيف فائق" وقم باختيار ٠,٥ ساعة.

③ اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.

■ تنظيف باستخدام دورة "تنظيف الحوض"

استخدم دورة "التنظيف" لتنظيف الحوض بتكرار خطوات النقع لمدة ٤ دقائق ولخضخضة لمدة دقيقة. قد يستغرق هذا ٤ ساعات. نظف الحوض بمنظف خاص بالحوض لمنع انتشار العفن بالحوض بعد مدة كبيرة من الاستخدام. (يُرجى تنظيف الحوض مرة كل ٦-٣ شهور).

تفريغ الحوض

① افتح صنبور المياه، واضغط مفتاح "تشغيل/إيقاف تشغيل" لتشغيل الغسالة.

② اضغط مفتاح "برنامج" لتحديد دورة "تنظيف الحوض".

● يضئ مؤشر "تنظيف الحوض".

● تشغيل دورة تنظيف الحوض (لا يمكن تغييرها):

منسوب الماء: مرتفع الشطف: ثلاثي مع تزويد المياه

النقع: ٧٨ دقائق تجفيف: ٣ دقائق

الغسيل: ٣ دقائق

③ اضغط الزر "بدء" / إيقاف مؤقت.

④ أضف مُنظف خاص في الحوض، أغلق الغطاء.


ملاحظة

- يُرجى استخدام مُنظف خاص بحوض الغسالة.
- قم بإزالة صندوق فلتر الوبر/النسالة و فلتر الوبر/النسالة بعد التنظيف بمنظف محدد. امسح رغوة الصابون إن وجدت.
- لا يمكنك حفظ دورة "تنظيف الحوض".

٤ فلتر صمام التزويد بالماء


(في حالة ضعف ضخ الماء)

- افصل فلتر صمام التزويد بالماء ونظف الفلاتر بفريشة أسنان. (لا يُنصح بفك الفلتر)
- في الظروف السيئة جداً (تكون مادة من معجون مائي) وعندما تفشل الفرشاة في تنظيف الصمام، يُرجى إزالة الفلتر وتنظيف بالأدوات. (تلميح: يُرجى استخدام زردية إبرية ذات رأس مستوي للحفاظ على الفلتر من الكسر الذي قد يؤدي فشل الترشيع وتلف صمام التزويد بالمياه).

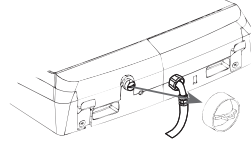

- لإزالة خرطوم التغذية بالمياه: يُرجى اتباع الخطوات بدقة شديدة وإلا سوف يؤدي ذلك لتسرب المياه.



- ① أغلق الغطاء وأغلق صنبور المياه.
- ② اضغط مفتاح "تشغيل/إيقاف تشغيل" لتشغيل الغسالة.
- ③ اضغط مفتاح بدء/إيقاف مؤقت.
- ④ اضغط مفتاح "تشغيل/إيقاف تشغيل" لإيقاف تشغيل الغسالة.
- ⑤ انزع خرطوم التزويد بالمياه من الغسالة.

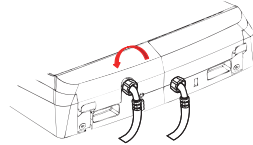

- قم بتوصيل خرطوم التزويد بالمياه بالغسالة بعد تنظيفه. (صفحة ٢٣)


ملاحظة

- أعد تركيب فلتر صمام التزويد بالماء في مكانه الأصلي بعد تنظيفه وإلا لن تتمكن الغسالة من ترشيح المواد الغريبة وسيتلف الصمام.

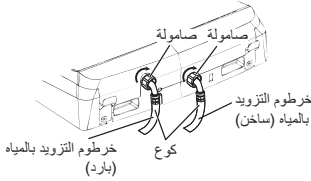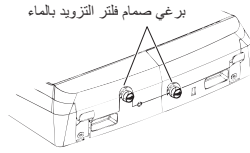

١ طريقة مماثلة، قم بتوصيل خرطوم التزويد بالمياه المرفق (الخط الأحمر) بمسامير صمام التزويد بالمياه على الناحية الخلفية من الغسالة المحددة بـ "ساخن".

• تحقق ما إذا كان الصمام غير جاهز أو مرتخي.

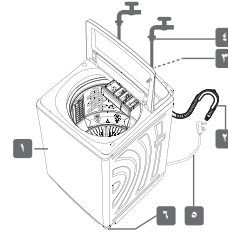


١ افحص مكان التركيب


- لا تقم بتركيب الغسالة في الأماكن التالية:
 - بالقرب من مصدر للحرارة (فرن غاز أو سخان مياه أو غيره) ← على بعد ١,٥ متر على الأقل.
 - بالقرب من السخانات (يتضمن ذلك فوق أو أمام أو الجانب). لا تكس مواد قابلة للاشتعال.
 - موقع به ماء أو رطوبة (كالحمام)
 - مكان عرضة للرياح أو حرارة الشمس المباشرة (كالشرفة)
 - مكان به درجات حرارة تقترب من درجة الصفر
 - مكان ذو أرضية غير مستوية
 - مكان ذو أرضية زلقة كالأرضية المبلطة
- حافظ على وجود مسافة ١٠ سم على الأقل بين الغسالة والجدار لتقليل الضوضاء.

٤ وصل خرطوم التزويد بالمياه بالصنابير.

١ اضغط على نهاية خرطوم التزويد بالمياه الآخر المتصل بالغسالة بشكل مباشر بصنبور المياه الباردة وأحكام ربط الصامولة في إتجاه عقارب الساعة بيدك.

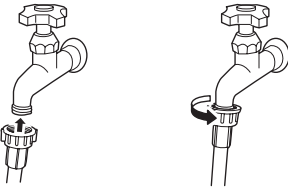


١ طريقة مماثلة وصل الطرف الآخر لخرطوم التزويد بالمياه (اللون الأبيض) المتصل بالغسالة بصنبور المياه الساخنة. • افتح صنبور المياه للتحقق من عدم تسريب المياه من صمام التزويد بالمياه للغسالة أو من الصنابير.

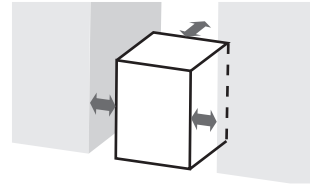

• لا تعيق الفراغ الموجود بالأسفل بشيء مثل السجادة.

٢ قم بتثبيت خرطوم تصريف المياه.

قم بتركيب خرطوم تصريف المياه بارتفاع ٠,٧ إلى ١,١ متر. • ركب بحيث تكون نهاية خرطوم تصريف المياه تتلامس مع الماء.

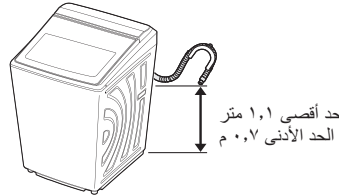


٣ وصل خرطوم التزويد بالمياه بالغسالة.

١ اضغط على نهاية طرف خرطوم التزويد بالمياه (الخط الأزرق) بكوع ممتد مقابل برغي صمام فلتر التزويد بالماء بالناحية الخلفية من الغسالة والمحدد بالرمز "بارد" و أحكم ربط الصامولة في اتجاه عقارب الساعة بيدك.

٧ بعد التركيب

يرجى إزالة المسند السفلي (EPS) قبل استخدام الغسالة.

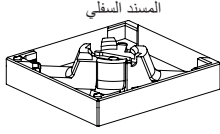


ملاحظة

- لمنع تسريب المياه:
– يرجى استخدام موصلات المياه وأنابيب المياه وأنبوب التصريف الجديدة والملحقة بالغسالة. لا تقم باستخدام أي مجموعة أنابيب قديمة.
– أدر وأحكم كل مقبض ومسمار.
– لا تثنى أنبوب التزويد بالمياه بالقوة فقد تنتشر رخ.
• لا تحرك الغسالة وهي مائلة أو محمولة رأساً على عقب وإلا فقد تتلف مكوناتها.
• لا تسحب الغسالة للخلف حيث أن مفاتيح الأمان الموجودة على يسار الجهة الخلفية مغلقة.
• اختبر تشغيل الغسالة بعد التركيب للتحقق من عدم تسريب المياه.


٥ وصل كبل الطاقة والكبل الأرضي بالغسالة.

- إذا كان هناك توصيل أرضي:
ادخل قابس التيار في مأخذ التيار الثلاثي.

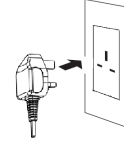


٦ تحقق من وضع الغسالة على سطح مستو.


- عند انتهاء التركيب انظر إلى مستوى الغسالة للتحقق من أنها مستوية.
• إذا كانت الفقائيع داخل العلامة الدائرية وسط المستوى، فهذا يعني أن الغسالة مستوية.
• قد تؤدي الغسالة عملها بالغسيل والتجفيف بشكل ضعيف إذا كانت الفقاعة تلمس الخط. اجعل الغسالة مستوية لتوسيط الفقاعة في موضع العلامة المحددة إن لم تكن كذلك.



- استخدم اسطوانة ضبط المستوى الملحقة.
• قم بتركيب اسطوانة ضبط المستوى برجل الغسالة التي تود ضبطها.
• إرفع ٣ مم: باسطوانة واحدة كما هو موضح بالشكل ١
• إرفع ٨ مم: بعدد ٢ اسطوانة كما هو موضح بالشكل ٢

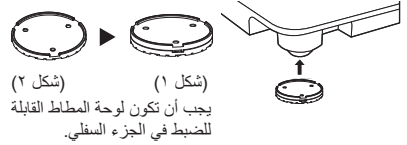

- استخدم قدم قابلة للتعديل (موجودة بالناحية اليمنى من الركن الأمامي بالجهة السفلية للغسالة)

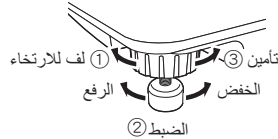

تحقق مما يلي قبل الاتصال بالصيانة لإجراء فحص. إذا استمرت المشكلة اتصل بمركز الخدمة لتلقي التعليمات.

الصفحة	نقاط الفحص	المشكلة	
— — — —	- هل التيار الكهربائي موجود؟ - هل تم الضغط على مفتاح "تشغيل/إيقاف تشغيل"؟ - هل تم توصيل القابس بشكل صحيح؟ - هل المنصهر مكسور أو المفتاح الرئيسي مكسور؟	فشل بدء تشغيل الغسالة.	الغسالة
٧	- زر مستوى الماء متاح فقط عند التزويد بالمياه ودورة الغسيل. - مفتاح "غسيل" و"شطف" و"تجفيف" متاح فقط بعد الضغط على مفتاح بدء/إيقاف مؤقت قبل التزويد بالمياه وانتهاء الدورة. يمكنك إيقاف تشغيل الغسالة وتشغيلها بمجرد تغيير الإعدادات.	تم الضغط على الأزرار ولكنها لا تستجيب.	
٢٤ —	- لا تضع الغسالة على أرض غير مستوية أو ثابتًا. - هل الغسالة غير متوازنة بالملايس؟ - إضغط مفتاح بدء/إيقاف مؤقت، قم بالتحميل بشكل متوازن واستكمل الدورة المعلقة.	ضوضاء غير عادية واهتزاز.	
— — ٢٢	- هل الصنبور مفتوح؟ - هل الماء الجاري مفتوح أو ضغط المياه منخفض للغاية؟ - هل فلتر صمام التزويد بالماء مكس بالأوساخ؟ ← نظف فلتر صمام التزويد بالماء.	لم يتم التزويد بالمياه. ضغط المياه منخفض للغاية.	دورة الغسيل
٧	- قد يرتفع مستوى الماء للغاية في حالة وضع ملايس منقوعة بالحوض أو وجود مياه بالحوض قبل بدء الدورة. ← اضغط مفتاح "مستوى الماء" لتغيير مستوى الماء.	مستوى الماء مرتفع جدًا بالنسبة للحمل.	
٧	- قد تقلل الملابس الخفيفة المصنوعة من الألياف الصناعية أو المختلطة مستوى الماء. ← اضغط مفتاح "مستوى الماء" لتغيير مستوى الماء.	مستوى الماء منخفض جدًا بالنسبة للحمل.	
— —	- بدأت الغسالة بتزويد المياه بعد دورة التجفيف في حالة عدم وجود مياه. - تقوم بالتصريف أولاً إذا تبقى ماء بالحوض.	لا يمكن التزويد بالماء بعد بدء دورة الشطف.	دورة الشطف
—	- قد تقوم الغسالة بعمل توازن تلقائي للحمل مع الشطف. ← ضع الحمل بشكل متوازن.	تبدء الغسالة الشطف أثناء دورة التجفيف.	دورة التجفيف

الصفحة	نقاط الفحص	المشكلة	
١٨	- هل الغسالة محملة بحمل يتجاوز ٥ كجم أو الملابس ليست من الألياف الصناعية أو الألياف؟ - هل تم عصر الملابس وتجفيفها يدويًا؟ إذا كان الأمر كذلك فربما يكون الماء أقل من المتوقع. - هل وقت التجفيف بالهواء قصير للغاية؟ - يتم التحكم في هذه الوظيفة عبر مؤقت ينهي الدورة بغض النظر عن جفاف الملابس. ← قم بتشغيل دورة التجفيف الفائق إذا ظلت الملابس رطبة.	ليست جافة بصورة كافية.	دورة التجفيف الفائقة
٢٠	- هل تم وضع مسحوق تنظيف الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية في الغسالة مباشرة؟ ← يُرجى وضعه في المكان المخصص له.	يدوب مسحوق التنظيف الخاص بملابس الألياف الصناعية بشكل جزئي.	منظف الغسيل
٢٠ ١٩ — —	- هل تم وضع مسحوق تنظيف الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية في المكان المخصص لمسحوق التنظيف؟ - هل كمية المسحوق الموضوعة صغيرة للغاية؟ - هل تم وضع ملابس كثيرة أو متسخة؟ - قد لا يوجد سوى كم قليل من الرغوة حسب نوع المنظف (مثل منظف قليل الرغوة) أو حسب جودة الماء أو درجة الحرارة أو مستوى الماء.	يبدو أنه لا توجد رغوة على الإطلاق.	
١٩	- قد يوجد كم كبير من الرغوة حسب نوع المنظف (مثل منظف سائل معتدل) أو جودة الماء أو درجة حرارته أو مستوى الماء. ← سيلان المنظف.	رغوة كثيرة جدًا.	
٢٢	- استكمال تشغيل المياه بعد إنقطاعها مباشرة قد يؤدي لتلطix الملابس. ← أزل أنبوب التزويد بالمياه وقم بتصريف المياه المعكّرة من الصنبور مباشرة.	في حالة عدم وجود تزويد بالمياه.	
١٨	- عند وصول الخزان لدرجة حرارة عالية. - عند ضبط قفل الباب. - عند ضبط قفل أمان. - إذا لم يفتح الباب بعد التحقق من كافة المواقف المذكورة أعلاه، يُرجى الاتصال بالصيانة.	غير قادر على فتح الباب	أخرى

افحص ما يلي إذا استمرت الغسالة في اصدار أصوات تنبيه وإظهار رسالة "U" ورقم بالتناوب. إذا استمرت المشكلة اتصل بمركز الخدمة لتلقي التعليمات.

الصفحة	نقاط الفحص	الدلالات
٢٣	- افحص للتحقق من خلو أنبوب تصريف المياه من المشكلات التالية: - هل أنبوب التصريف محطم؟ - هل أنبوب التصريف مغموس في الماء؟ - هل يزيد ارتفاع أنبوب التصريف في مكان ما عن ١,١ م؟ - هل يمتد الأنبوب أكثر من مترين؟ - هل الأنبوب مسدود من مكان ما؟ - استكشف هذه المشكلة وقم بحلها قبل فتح وغلق الغطاء وإعادة تشغيل الغسالة.	U11 غير قادر على التصريف
—	- هل الغطاء مفتوح؟ - أغلق الغطاء.	U12 الغطاء مفتوح
٢٤-٢٣	- هل الملابس غير متزنة؟ - اضبط اتزان الحمل وأغلق الغطاء. - هل الغسالة تتميل أو غير موضوعة على أرض مستوية؟ - اجعل الغسالة مستوية عن طريق الأرجل القابلة للضبط وافتح واغلق الغطاء وأعد تشغيل الغسالة.	U13 الغسالة غير قادرة على التجفيف/التجفيف الفائق
٢٢	- افحص للتحقق من المشكلات التالية: - هل توجد صنابير مياه مفتوحة؟ - هل الماء مقطوع؟ - هل فلتر صمام التزويد بالمياه مسدود؟ - استكشف هذه المشكلة وقم بحلها قبل فتح وغلق الغطاء وإعادة تشغيل الغسالة.	U14 غير قادر على التزويد بالمياه
١٢ ١٠	- احتمالية وجود كمية كبيرة من الملابس - يرجى التحقق مما إذا كانت كمية الملابس الموجودة في الغسالة كبيرة. قم بفصل التيار عن الغسالة، حدد الدورة المراد تشغيلها ثم أعد بدء التشغيل.	U15 في حالة وجود الكثير من الملابس

في حالة عرض الحرف "H" ورقم بالتناوب فإن الغسالة بحاجة للصيانة.

نقاط الفحص	الدلالات
يرجى أخذ الرقمين التاليين للرمز "H" في الاعتبار وفصل قابس الطاقة والاتصال بأقرب مركز صيانة.	H00

الاحتياطات

- لا تضع كمية مُظف أكثر من اللازم (قد تفشل الغسالة في الشطف الجيد للرغوة وتتدفق وتبتل الأرض)
- لا تضع أي شيء على الغسالة. (قد يتسبب الإجراء السابق في السقوط بسبب الاهتزاز وتحدث مشاكل)
- لا تضع جهاز تلفزيون أو راديو أو أجهزة إلكترونية على مقربة من الغسالة. (قد تصبح الصورة مشوشة أو الصوت غير واضح)
- لا تضع مغناطيس أو شيء مغنط أعلى الغسالة. (قد يؤدي هذا إلى مشكلة في التشغيل)
- امسح المسحوق أو مُنعم الأقمشة الموجود على الغسالة (خاصة على الغطاء) بقطعة قماش مبللة.
- إذا لم تفعل ذلك فسيُتسبب في مسح النص المطبوع وتلف الأجزاء البلاستيكية والمكونات المعدنية وتلف الغسالة.)
- احذر عند استخدام منظف سائل مركز. الأجزاء البلاستيكية المبيضة بسائل منظف مركز قد تتلف.
- لا تغطي الغسالة بغطاء مصنوع من الـ PVC. (قد يتسبب ذلك في إتلاف سطح الغسالة.)
- لا ترش مبيدات على الغسالة أو منتجات غايه بالشعر أو عطور أو أي سائل مشابه. (قد يتسبب ذلك في تلف الغسالة وتعطلها.)
- هذا المنتج يخضع لفحص الأداء قبل التسليم. لذا فوجود ماء بالحوض أمر طبيعي.
- هياكل بعض الطرازات مصنوعة من الاستنسل ستيل SUS430 (تجذب المغناطيس). قد يعاني الغلاف المصنوع من الاستنسل ستيل من التآكل أو الصدأ في ثغراته بسبب عوامل البيئة الخارجية بما في ذلك: الماء المحتوي على الحديد والمعادن المتآكلة (على سبيل المثال ، الحطام المعدني الخارجي).
- الحل: ترك القراء على سطح الاستنسل ستيل بدلاً من إزالتها. وسمحه بفرشاة مبللة.

المواصفات


الموديل	مصدر الطاقة	استهلاك الطاقة المقدر (غسيل/تجفيف)	الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)	كتلة	الحد الأقصى لسعة حمل الغسيل/ التجفيف	ضغط مياه الصنبور	استهلاك الكهرباء سنوياً	استهلاك الماء سنوياً
NA-FS20V5SRY	تيار متردد ٢٢٠ فولت، ٦٠ هرتز	٥٥٠ وات/٢٩٠ واط	٦٧٩ مم X ٧٥٢ مم X ١٠٧٢ مم	٦٠ كجم	٢٠ كجم	٠.٠٢ Mpa إلى ١ Mpa (١٠ kgf/cm ² إلى ١٠٠ kgf/cm ²)	٦٦٦ كيلوواط ساعي	٦٠١٢٠ لتر

افحص الأشياء التالية بعد استخدام الغسالة لفترة طويلة.

- يسخن كبل الطاقة أو القابس.
- رائحة حريق أو حركة غير معتادة أو ضوضاء أثناء التشغيل.
- فشل إنهاء التجفيف بطريقة عادية.
- تسريب (في التزويد بالمياه أو التصريف)
- صدمة كهربائية متوسطة أثناء لمس الغسالة.
- مشاكل أو أعطال أخرى.

هل طرأ على الغسالة تغيير؟

إذا واجهت أي مشكلة من تلك المشاكل أوقف تشغيل الغسالة وافصل قابس الطاقة واتصل بمركز صيانة Panasonic القريب منك للفحص وإجراء الصيانة وتجنب تطور المشكلة للأسوء.

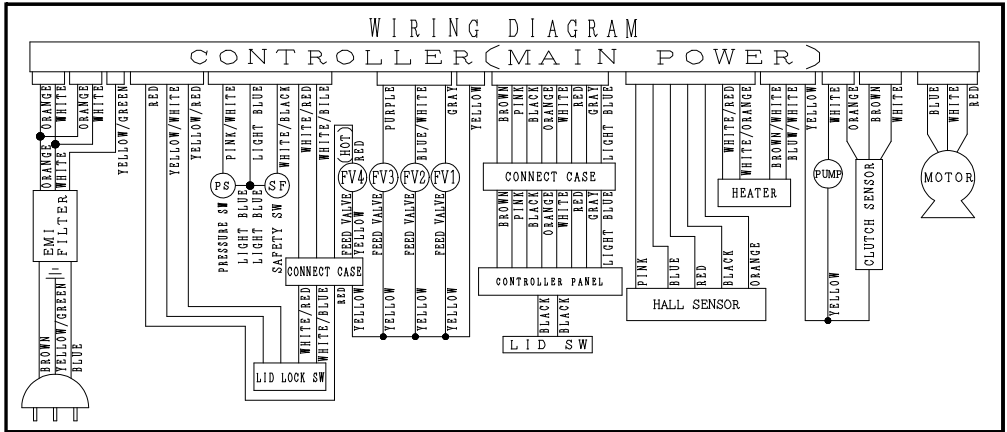

0-W0918

طُبِعَ فِي تايوان
W9901-S2V50SRY

Panasonic Corporation

موقع الويب: <http://www.panasonic.net/>
Panasonic Taiwan Co., Ltd. 2018 ©