

UAE-TRA
REGISTERED No.
ER71831/19
DEALER No.
DA0052708/10

Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE
Web Site: <http://www.panasonic.com>

المواصفات

رقم الطراز	TH-65GX706M TH-65GX706MF	
مصدر الطاقة	240-110 فولت ~ 60/50 هرتز	
تقنين الطاقة	200 وات	الطاقة
وضع الاستعداد	> 0.5 وات	الاستعداد
حجم الشاشة المزينة	165 سم	الشاشة
الدقة	2160 × 3840	الدقة
مع القاعدة التنفس فقط	92.1 × 31.1 × 144.6 سم 83.9 × 8.9 × 144.6 سم	الجهاز
الوزن الصافي	كجم (مع القاعدة) كجم (التنفس فقط) 17.8 17.2	الوزن
الوزن الإجمالي	كجم 28.5	
السماعات	أوم 6	السماعات
خرج الصوت	10 وات + 10 وات	الصوت
نظام التلفاز	DVB-T/T2/C :DTV PAL/SECAM BG/DK/I/NTSC-M :ATV	النظام
AV IN	الصوت الأيمن/الأيسر سن 2 × RCA الفيديو سن 1 × RCA	الصوت
ANTENNA IN	موصل هوائي × 1	الإدخال
HDMI	موصل HDMI 3 ×	الإخراج
USB	موصل USB 2.0 1 × التيار المباشر 5 فولت، الحد الأقصى 500 ميلي أمبير موصل USB 2.0 1 × التيار المباشر 5 فولت، الحد الأقصى 900 ميلي أمبير	البيانات
DIGITAL AUDIO OUT	بصري × 1	الصوت
LAN IN	موصل شبكة × 1	الشبكة

ملاحظة:

- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
- تعد الأوزان والأبعاد الموضحة في هذه الوثيقة تقريرية.
- الصور الواردة في هذا الدليل مرحلة فقط.
- ربما يختلف التلفاز الخاص بك قليلاً عن التلفاز الموضح في هذا الدليل.
- يمكن لهذا المنتج أن يعيّد التشغيل أو يعود إلى واجهة شاشة العرض الرئيسية أو واجهة مشغل USB أو وضع المصدر السابق في البيانات الجافة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. وهذا الأمر طبيعي، لذا يمكنك موصلة تشغيل التلفاز.

إخلاء مسؤولية بشأن استخدام الميزات الرئيسية

يتحكم موفرو تطبيقات الشبكة في محتويات تطبيقات الشبكة والخدمات عن طريق البيانات ومرافق البث/الإرسال، والتي تعد عرضة للتغيير أو التقطيل المؤقت أو الإزالة أو الابنهاء أو الإيقاف أو الوصول غير الصالح في أي وقت دون إخطار إضافي ب شأن عدم قدرة الشركة المصنة على الحكم بالتغيير المذكور أو عدم إخطارها به. كما تؤكد الشركة المصنة على أنها إن تكون مسؤولة عن أي فشل للمعمل في استخدام محتويات وخدمات تطبيقات الشبكة يُغزى إلى، على سبيل المثال لا الحصر، فشل الاتصال الشبكي أو فشل خطوط الاتصال أو التحديثات التكنولوجية أو التعديل أو التطعيل المؤقت أو الابنهاء أو التقطيل أو إزالة أي محتويات أو خدمات من جانب موفري تطبيقات الشبكة وما إلى ذلك.

ملخصاً:

- ربما لا تتوافق بعض أجهزة تخزين USB للعمل بسلامة مع هذا التلفاز.
- قد يجعل نسخة احتياطية من كل البيانات في جهاز تخزين USB في حالة وجود أي اختلال لفقد البيانات بسبب أي حادث عرضي.
- نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن آية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عطل.
- ويكون المستكمل مسؤولاً لأنفسه عن النسخ الاحتياطي للبيانات.
- بالنسبة للملفات كبيرة الحجم، ربما تستغرق سرعة التحميل وقتاً أطول قليلاً.
- ربما تتعذر سرعة التعرف على جهاز تخزين USB على نوعية كل جهاز.
- عند توصيل جهاز تخزين USB أو قطع اتصاله، تأكد من أن التلفاز ليس في وضع التسجيل أو ربما يتعرض جهاز تخزين USB أو ت تعرض الملفات المخزنة عليه للتلف.

- يرجى استخدام جهاز تخزين USB الذي تم تتبقيه فقط بنظام ملفات FAT16 أو FAT32 أو NTFS الذي تم تتبقيه فقط بنظام ملفات Windows، فقد لا يتم التعرف على جهاز تخزين في حالة تتبقيه برنامج مساعد مختلف لا يدعم نظام التشغيل Windows.
- عند استخدام فرض ثبات عن طريق USB والذي يتطلب مصدر طاقة كهربائية، تأكد من أن طاقة لا تتجاوز 500 ملي أمبير، وفي حالة تجاوز طاقة الفرض الثابت عن طريق USB 500 ملي أمبير، سوف يتغير نظام التلفاز إلى وضع الاستعداد، مما يحتم عليك أخراج الفرض الثابت عن طريق USB من التلفاز وإعادة تشغيل نظام التلفاز.
- سوف يتم عرض الرسالة "Unsupported File" (ملف غير معتمد) إذا كان تتبقي الملف غير معتمد أو في حالة تلفه.
- تحتاج الصورة الكبيرة لافتقة الموضوع إلى وقت أطول في المعالجة، ولا يعزى سبب هذا إلى التلفاز، يرجى التخلص بالصبر والانتظار.
- ربما لا يدعم هذا التلفاز بعض ملفات الواسطط المتعددة التي يتم تغييرها وترقيتها بسبب تغيير تتبقي الترميز أو الإعدادات المتقدمة الفنية الأخرى.
- في حالة فقد البيانات بسبب أي حادث عرضي، نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن آية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عطل. فالمسئولة هو المسؤول عن النسخ الاحتياطي للبيانات.

استكشاف الأخطاء واصلاحها

أولاً، أزل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

قباس الطاقة

امسح برق سطح لوحة العرض أو المحجورة أو الحامل باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الأساخ وبضمادات الأصابع.

تحذير

لا تستخدم قماش خشن أو فرك السطح بقوة، والا قد يتسبب ذلك في احداث خدوش بالسطح.

• توخيحذر من عدم تعرض سطح التلفاز إلى الماء أو دخول سائل التنظيف إلى داخل التلفاز، حيث قد يؤدي إلى حدوث خلل في المنتج.

• لا تُعرض السطح لطارد حشرات أو مذيب أو مخفف أو مواد متطايرة أخرى. قد يقلل هذا من جودة السطح ويسبب في تفسير الدهان.

• سطح لوحة العرض مصنوع بشكل خاص وقد يتلف بسهولة. احرص على لا تدخش السطح بأظافرك أو بغيرها من الأجزاء الصلبة.

• لا تترك المقصورة والقاعدة تتلامس مع المطاط أو مادة PVC لفتره طويلة. فقد يقلل ذلك من جودة السطح.

الصوت

الحاوية	ترميز الصوت (نوع الملف)	اسم امتداد الملف	معدل البت
MP3	MPEG1/2 Layer1		32 كيلو بايت/ثانية ~ 448 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) 16 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز (معدل أخذ العينات)
	MPEG1/2 Layer2	.MP3	8 كيلو بايت/ثانية ~ 384 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) 16 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز (معدل أخذ العينات)
	MPEG1/2.5 Layer3		8 كيلو بايت/ثانية ~ 320 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز (معدل أخذ العينات)
	LPCM		معدل البت: 64 كيلو بايت/ثانية ~ 1.5 ميغابايت/ثانية معدل أخذ العينات: 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز
(العمل مع ملفات الفيديو فقط)	IMA-ADPCM/MS-ADPCM		معدل البت: 32 كيلو بايت/ثانية ~ 384 كيلو بايت/ثانية معدل أخذ العينات: 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز (معدل أخذ العينات)
	AAC	.m4a.aac	AAC-LC: 12 كيلو بايت/ثانية ~ 576 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) V1: 6 كيلو بايت/ثانية ~ 288 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) V2: 3 كيلو بايت/ثانية ~ 144 كيلو بايت/ثانية (معدل البت) 8 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز (معدل أخذ العينات)
(العمل مع ملفات الفيديو فقط)	AC3		معدل البت: 32 كيلو بايت/ثانية ~ 640 كيلو بايت/ثانية معدل أخذ العينات: 32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز
	EAC3		معدل البت: 32 كيلو بايت/ثانية ~ 6 ميغابايت/ثانية معدل أخذ العينات: 32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز

الصورة

الحاوية	اسم امتداد الملف	الصورة	الدقة	حجم ذاكرة DRAM المطلوب (ميغا بايت)	بايت
JPEG	.jpeg	خط الاسنان	15360x8640 (1920X8 1080X8)	3.96	414720
	.jpg	خط الاسنان	1024x768	6.00	6291456
PNG	.png	خط الاسنان	15360x8640 (1920X8 1080X8)	3.96	414720
	.bmp	عدم التداخل	9600x6400	3.66	3840000
BMP		التداخل	1200x800	3.66	3840000
			9600x6400	3.66	3840000

ملاحظة:

- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات حتى إذا كانت تلبي هذه الشروط.
- قد يصبح الجهاز غير قابل للاستخدام من قبل هذا التلفاز إذا تم تغيير أسماء الملفات أو المجلدات.

الفصل 4: المعلومات الفنية

تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسائط

الفيديو


ملف التعريف	معدل البت	مواصفات معدل العينة	اسم امتداد الملف	ترميز الفيديو (نوع الملف)	الحاوية
MP @ HL	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.dat .mpg.mpeg	Mpeg1	MPG/MPEG
	80 ميغابت/ثانية			Mpeg2	
MP @ HL	80 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps	.vob	MPEG2	MPEG2 -PS
MP @ HL Simple Profile and Advanced Simple Profile @Level 5 Main Profile and High Profile@Level 5.0 Main/Main 10 Profile and High Tier @Level 5.1	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps 4096x2160 @ 60fps 1080P @ 60fps 4096x2176 @ 60fps 640x480@30fps	.mp4	Mpeg1	MP4
	80 ميغابت/ثانية			Mpeg2	
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg4	
	135 ميغابت/ثانية			H.263	
	100 ميغابت/ثانية			H.264	
	10 ميغابت/ثانية			H.265	
	40 ميغابت/ثانية			Motion JPEG	
MP@HL Simple Profile and Advanced Simple Profile @Level 5 Main Profile and High Profile@Level 5.0 Main/Main 10 Profile and High Tier @Level 5.1 .Advanced Profile @Level 3 . Simple Profile . Main Profile	40 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps 4096x2160 @ 60fps 1080P @ 60fps 4096x2176 @ 60fps 1080P @ 60fps	.mkv	Mpeg1	MKV
	80 ميغابت/ثانية			Mpeg2	
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg4	
	135 ميغابت/ثانية			H.263	
	100 ميغابت/ثانية			H.264	
	100 ميغابت/ثانية			H.265	
	45 ميغابت/ثانية			VC1	
MP @ HL . Simple Profile . Advanced Simple Profile@Level 5 Main Profile and High Profile@Level 5.0 .Advanced Profile @Level 3 . Simple Profile . Main Profile	50 ميغابت/ثانية	4096x2176@60fps 640x480@30fps	.avi	VP8	AVI
	100 ميغابت/ثانية			VP9	
	10 ميغابت/ثانية			Motion JPEG	
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg1,2	
	80 ميغابت/ثانية			Mpeg4	
	40 ميغابت/ثانية			H.263	
	135 ميغابت/ثانية			H.264	
MP @ HL Simple Profile and Advanced Simple Profile @Level 5 Main Profile and High Profile@Level 5.0 .Advanced Profile @Level 3 . Simple Profile . Main Profile	45 ميغابت/ثانية	1080P @ 60fps 4096x2160 @ 60fps 1080P @ 60fps 640x480@30fps	.asf	VC1	ASF
	10 ميغابت/ثانية			Motion JPEG	
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg1	
	80 ميغابت/ثانية			Mpeg2	
	40 ميغابت/ثانية			Mpeg4	
	135 ميغابت/ثانية			H.264	
	45 ميغابت/ثانية			VC1	
	10 ميغابت/ثانية	640x480@30fps		Motion JPEG	

6. الحصول على جودة صوت وفيديو أفضل، يوصى باستخدام جهاز خارجي يتوافق مع معيار USB2.0.

7. عند تشغيل فيديو بمعدل ضغط عالي، فإن هذه الظواهر مثل ثبات الصورة ووقف الاستجابة الكبيرة للقائمة، تُعد طبيعية.

8. فيما يتعلق ببعض أجهزة USB التي تحتاج إلى مصدر إمداد بالطاقة، مثل محرك الأقراص الصلبة ذات الحجم الكبير، وMP4، وما إلى ذلك، يقترح عليك استخدامها مع مصدر طاقة لتجنب حدوث قصر في الطاقة الكهربائية.

■ Play Music (تشغيل الموسيقى)
يرجى تحديد **HOME** ← **Media Player** ← **(الموسيقى)** ← **the desired music (المusic المطلوبة)**، ثم اضغط على زر **OK** لهذه التحكم. ويمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق شريط التحكم في الموسيقى الذي يُستدعي بالضغط على زر **OK**.

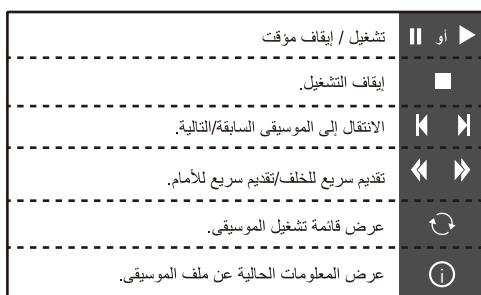

ملاحظات:

1. تستخدم الصور كمرجع فقط.

2. في ظل الظروف التالية، يتغير على هذا النظام فك تشفير الملف ويتعذر تشغيل الملف بشكل طبيعي.

- ملفات الملف مثل ي Kelvin الصورة، ومعدل ترميز الصوت، وملف الفيديو، ومعدل تصنيف ملفات الصوت، يتجاوز حد النظام؛

- تنسيق الملف غير متوافق أو الملف تالف.

ملاحظة: لا يتجاوز معدل الترميز لهذا النظام 20 ميجابايت في الثانية.

3. التوصيل السريع: لا تفصل الجهاز أثناء قراءة النظام أو قلنه للبيانات، وتجنب تلف النظام أو الجهاز.

4. انتبه إلى مصدر إمداد الجهاز بالطاقة عند استخدام محرك أقراص صلبة منتقل أوكاميرا رقمية، إذا كان مصدر الإمداد بالطاقة غير كاف أو غير ثابت، فقد تواجه مشكلات أثناء التشغيل أو يتغير التشغيل على الإطلاق.

وفي هذه الحالة، رجبي إعادة تشغيل الجهاز أو فصل الجهاز وتوصيله مرة أخرى، وتأكد من أن مصدر الإمداد بالطاقة يعمل بشكل طبيعي.

5. يدعم النظام أجهزة USB2.0 وUSB1.1، وأقراص USB القياسية، مثل أقراص USB القياسية، ومشغلات MP3، ومحركات الأقراص الصلبة المحمولة، وما إلى ذلك.

مشغل الوسائط

يرجى تحديد **HOME** ← **Media Player** ← **مشغل الوسائط** لفتح مشغل الوسائط حيث يمكنك تشغيل ملف USB المحدد على شاشة التلفاز.

التجهيز

- أدخل جهاز USB الخاص بك في التلفاز لمشاهدة مقاطع الصور والفيديو المترافقة على شاشة التلفاز أو تشغيل الموسيقى المترافقه عبر التلفاز.
- إذا لم يكن للقرص الثابت USB المتصل أي مصدر طاقة خارجي، فربما يتعرّض التلفاز على توقفه. تأكّد من توصيل مصدر الطاقة الخارجي.
- لتجنب فقد البيانات من جهاز USB الخاص بك ألقه، نوصي بعمل نسخة احتياطية من كل البيانات الموجودة على جهاز USB الخاص بك.
- ربما تباين شاشات عرض قوائم التحكم في مشغل الوسائط وفقاً لاختلاف المناطق أو الطرازات، أذًا، يرجى اختيار التلفاز الخاص بك كمنفذ قياسي لك.
- إذا كنت تريدين إخراج جهاز USB الخاص بك، فيرجى الخروج من وضع USB أوالآلة.
- للحصول على تعليمات حول استخدام جهاز USB، ارجع إلى دليل مالك جهاز USB الخاص بك.
- لا تقم مطابقاً بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل التلفاز أثناء استخدام جهاز USB. فقد يؤدي القيام بذلك إلى فقد البيانات أو تلف جهاز USB أو التلفاز.
- ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة USB مع التلفاز.

استعراض الصور (Browse Photos)

يرجى تحديد **Photo** ← **HOME** ← **Media Player** ← **مشغل الوسائط** ← **(الصورة) ←** (الصورة المطلوبة)، ثم اضغط على زر **OK** لبدء الاستعراض. ويمكنك التحكم في استعراض الصور عن طريق شريط التحكم في الصورة الذي يُستدعى بالضغط على زر **OK**.

تشغيل / إيقاف موقف

إيقاف التشغيل.

تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة/عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار 90 درجة في كل مرة تقوم فيها بالتفوّق.

الانتقال إلى الصورة السابقة/التالية.

التكبير أو التصغير.

عرض المعلومات الحالية عن ملف الصورة.

عرض قائمة تشغيل الصورة.

تحديد وضع التكرار.

مشاهدة الأفلام (Watch Movies)

يرجى تحديد **Movie** ← **HOME** ← **Media Player** ← **مشغل الوسائط** ← **(الفيلم) ←** (الفيلم المطلوب)، ثم اضغط على زر **OK** لبدء المشاهدة، ويمكنك التحكم في مشاهدة الفيلم عن طريق شريط التحكم في الفيلم الذي يُستدعى بالضغط على زر **OK**.

الفصل 3: الميزات الذكية

الصفحة الرئيسية

YouTube ■

- البحث عن ملفات الفيديو و مشاهدتها على الإنترنت. كما يمكنك استخدام ميزة إرسال وفقاً للمطروقات التالية:
- فتح تطبيق YouTube على هاتفك الذكي.
 - سجل الدخول إذا كان لديك حساب على YouTube.
 - سوف تجد رمز الإرسال  ومن ثم انقر عليه.
 - سوف تجد عبارة "Panasonic Smart TV" (تلفزيون باناسونيك الذكي)، ومن ثم اتّصل به.
 - استمتع بمشاهدة ملفات الفيديو على شاشة التلفاز الكبيرة.

يمكنك استخدام الأزرار أدناه من وحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل ملفات الفيديو:

تشغيل / إيقاف موقف	■ / ▶
تقديم سريع للخلف / تقديم سريع للأمام	▶▶ / ◀◀
إيقاف الفيديو	■

ملاحظة:

للتتمكن بميزة إرسال YouTube المذكورة أعلاه، يجب أن يكون كل من الهاتف الذكي والتلفاز متصلين بنفس الشبكة.

Mirroring (الانعكاس)

ابداً وظيفة انعكاس الشاشة التي يمكن عن طريقها عرض المحتوى على شاشة التلفاز الكبيرة من الأجهزة المحمولة (الهاتف وما إلى ذلك) التي تدعم وظيفة الانعكاس.

ملاحظة:

- يجب أن يحتوي هاتفك الذكي على ميزة العرض الاسلكي لاستخدام الميزة أعلاه.
- يمكنك البحث عن عبارة "Panasonic Smart TV" (تلفزيون باناسونيك الذكي) على هاتفك الذكي والاتصال به.
- ربما تواجه أحباباً بعض الصعوبات في البحث أو إرسال شاشة هاتفك المحمول بسبب وجود بيئة تسودها الضوضاء حول تلفاز LED والهاتف المحمول.
- لا يوجد دعم لبعض أصدارات Android.
- لا يوجد دعم لهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل iOS.

Netflix ■

صمم التلفاز الذكي الخاص بك وهو يحتوي على Netflix. ويمكنك بواسطة مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام الموصى بها فقط لك، بما في ذلك Netflix الأصلية.

يمكنك الضغط على زر **NETFLIX** من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة Netflix تطبيق. أو يمكنك أيضاً الضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم تحديد رمز Netflix، واضغط على زر **OK** للدخول إلى Netflix.

يمكنك الضغط على زر **NETFLIX** من وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى واجهة Netflix تطبيق للتوافق حسب المنطقة، كما أن هناك حاجة لتتوفر عضوية حتى تحصل على الـNetflix. لذا، يمكنك الإطلاع على مزيد من المعلومات على موقع الويب www.netflix.com.



ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

- إعدادات Live TV
- مصدر الإدخال
- حالة الشبكة
- التطبيقات المضبوطة سبيعاً على الصفحة الرئيسية

التطبيقات الرئيسية

ملاحظة:

- يتحقق طراف ثالثة في كل من متجر التطبيقات والتطبيقات ويخضع توافقها حسب المنطقة.
- وفقاً لظروف موفر المحتوى، ربما يتقطع استمرار تحديث التطبيق أو التطبيق نفسه.
- يمكن لموفر الخدمة إجراء أي تغييرات على محتوى التطبيق دون إشعار مسبق.

Smart TV Apps ■

الوصول إلى مركز التطبيقات على الإنترنت.


Browser ■

الوصول إلى الإنترنت على التلفاز الذكي.

ملاحظة:

- إذا لم تفتح الصفحة الحالية بشكل كامل، فيرجى السماح بالتقدم حتى اكتمال التحميل.
- نوصي باستخدام اتصال إنترنت عالي السرعة للحصول على وصول أفضل إلى موقع الويب ومشاهدة ملفات الفيديو وغير ذلك الكثير.
- ربما لا يدعم المستعرض بعض صفحات الويب أو ملفات الفيديو بسبب الشبكة أو المنطقة أو التنسيق أو موفر خدمة الإنترنت، بحيث يتغير فعل أي شيء بواسطة التلفاز.
- ربما يتوقف المستعرض عن الاستجابة إذا كان محتوى موقع الويب كبيراً جدًا.
- للحصول على تجربة سلسلة وأفضل، يرجى حذف ملفات مستعرض الويب بانتظام.

قائمة الشبكة

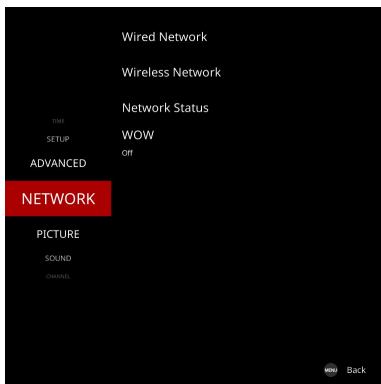

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

■ **Wired Connection** (الاتصال السلكي)

توصيل التلفاز بالشبكة السلكية عن طريق الإدخال الآلي أو الإدخال اليدوي.

■ **Wireless Connection** (الاتصال اللاسلكي)

توصيل التلفاز بالشبكة اللاسلكية المطلوبة.

■ **Network Status** (حالة الشبكة)

إظهار حالة اتصال الشبكة الحالية.

■ **WOW**

تشغيل التلفاز من وضع الاستعداد عن طريق الاتصال بالشبكة. استخدم ما يلي كمرجع لك لفهم وظيفة "WOW":

الخطوة 1: قم بتشغيل وظيفة "WOW" على التلفاز.

الخطوة 2: قم بتوصيل التلفاز و هاتفك المحمول بنفس الشبكة.

الخطوة 3: اضغط على زر الطاقة من وحدة التحكم عن بعد لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.

الخطوة 4: افتح YouTube على هاتفك المحمول.

الخطوة 5: انقر فوق رمز Cast (إرسال) على شاشة عرض YouTube.

الخطوة 6: ابحث عن التلفاز و اتصل به كجهاز متوقف.

الخطوة 7: سوف يتم تشغيل التلفاز من وضع الاستعداد.

ملاحظة: وإذا قمت بتشغيل وظيفة WOW، فسوف تستهلك الكثير من الطاقة.

■ **Source Rename** (إعادة تسمية المصدر) تحديد اسم المصدر لمدخل AV/HDMI

■ **Location** (الموقع)

تحديد بيئة استخدام التلفاز بين Shop (المتجر) و Home (المنزل).


يوصى باستخدام وضع "Home" (المنزل) للمشاهدة في المنزل.

• **Shop Mode** (وضع المتجر)

يُستخدم وضع "Shop" (المتجر) لعرض التلفاز في أحد المتاجر أو ما شابه ذلك. وسوف يستهلك التلفاز الكثير من الطاقة في وضع "Shop" (المتجر).

■ **End User License Agreement** (اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي) قراءة تفاصيل اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

قائمة الإعدادات المتقدمة

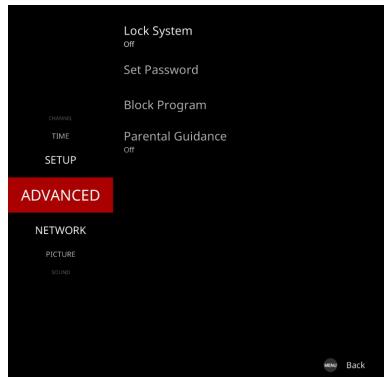

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

■ **Lock System** (نظام القفل) تشغيل/إيقاف نظام القفل.

■ **Set Password** (تعيين كلمة المرور)

تغيير كلمة المرور حسب رغبتك. كلمة المرور الافتراضية هي 00000.

ملحوظة: إذا كنت تغيير كلمة المرور وستهلك، فيمكنك استخدام كلمة المرور الرئيسية 8899 للدخول إلى نظام القفل.

■ **Block Program** (حظر برنامج) تعطيل الوصول غير المصرح به إلى البرامج التي لا تناسب الأطفال بناء على محتوى البرنامج. وستكون هناك حاجة لإدخال كلمة مرور لمشاهدة البرامج المقفلة. يُتاح هذا الخيار فقط في وضع التلفاز.

■ **Parental Guidance** (التوجيه الأبوي) تعطيل الوصول غير المصرح به إلى البرامج التي لا تناسب الأطفال بناء على الفئة العمرية. وستكون هناك حاجة لإدخال كلمة مرور لمشاهدة البرامج المقفلة. يُتاح فقط لمصدر التلفاز الرقمي.

■ OSD Language ■ حدد لغة القائمة حسبما ترغب.

■ Audio Languages ■
حدد لغات الصوت الأساسية والثانوية.
يُتاح فقط لمصدر التلفاز الرقمي.

■ Subtitle Languages ■
حدد لغات الترجمة الأساسية والثانوية.
يُتاح فقط لمصدر التلفاز الرقمي.

■ Subtitle ■
تشغيل/إيقاف وظيفة الترجمة.

■ Subtitle Hearing Impaired ■
يتم التشغيل لمساعدة المشاهدين الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع على فهم البرنامج والاستماع بها.

■ Restore Default ■
يعيد تعيين كل إعدادات القائمة إلى القيم الأفتراضية.
ملاحظة: ستفقد جميع بيانات المستخدم بعد تشغيل هذه الوظيفة.

■ HDMI Link ■
إعداد التحكم في جهاز HDMI المتصل.

• HDMI Link ■
تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية ربط HDMI.

• Device List ■
عرض قائمة أجهزة HDMI المتصلة بالتلفاز.

■ Auto Standby ■
تحويل جهاز HDMI المتصل إلى وضع الاستعداد تلقائياً عند إيقاف تشغيل جهاز التلفاز.

■ Audio Link ■
تشغيل/إيقاف وظيفة الارتباط الصوتي.

■ Color Range ■
تحديد نطاق اللون في مصدر HDMI. الخيارات المتاحة هي Auto (آلي) و-16 و-255 و-0 و 235

■ Software Update Check ■
تحديث نظام برنامج التلفاز عن طريق الاتصال بالشبكة.

■ Software Information ■
إظهار المعلومات الحالية للبرنامج مثل إصدار البرنامج وما إلى ذلك.

■ Standby Scan ■
يتم التشغيل للبحث عن القنوات عندما يتتحول التلفاز إلى وضع الاستعداد. يُتاح فقط لبعض البلدان.

■ Software Update (USB) ■
تحديث نظام برنامج التلفاز من خلال توصيل جهاز USB يحتوي على برنامج جديد.

■ App Settings ■
إعداد تطبيق Netflix وإظهار إصدار البرنامج.

■ Netflix Deactive ■
تسجيل الخروج من حساب Netflix الخاص بك ومسح كل معلومات الحساب الشخصية.

■ Netflix Terminate ■
إيقاف تشغيل تطبيق Netflix والخروج منه.

■ Netflix ESN Key ■
إظهار مفتاح Netflix ESN.

■ SW Versions ■
إظهار إصدارات البرنامج.

■ DATA COLLECTION AND FIRMWARE UPDATES ■
■ NOTICE ■
قراءة تفاصيل "UPDATES NOTICE" (اشعار جمع البيانات وتحديثات البرنامج الثابت).

■ Auto Sync ■ (المزامنة الآلية)
حدد إما Manual (يدوي) أو Auto (آلي).

■ Clock ■ (الساعة)
إعداد ساعة التلفاز يدوياً. يُتاح فقط عندما تحدد الخيار "Manual" (يدوي) في "Auto Sync" (المزامنة الآلية).



■ Sleep Timer ■ (موقت السكون)
إعداد الموقت في دقيقة لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً عند عدم وجود أية عملية خلال فترة زمنية محددة. الخيارات المتاحة هي Off (إيقاف) و 10 و 20 و 30 و 60 و 90 و 120 و 180 و 240 دقيقة.

■ Auto Sleep ■ (السكون الآلي)
إعداد الموقت بالساعة لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً عند عدم وجود أية عملية خلال 4Hours (4 ساعات) و 6Hours (6 ساعات) و 8Hours (8 ساعات).

■ Time Zone ■ (المنطقة الزمنية)
تحديد المنطقة الزمنية.

■ Summer Time ■ (التوقيت الصيفي)
تشغيل/إيقاف وظيفة التوقيت الصيفي.

قائمة الصوت

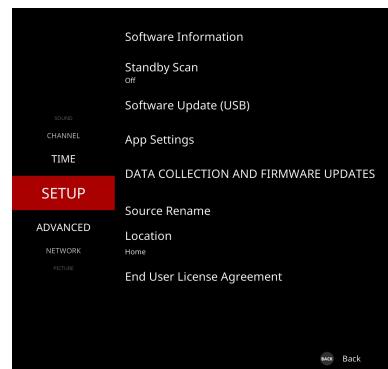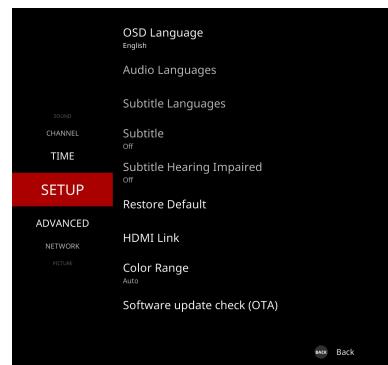

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

ATV Manual Tuning ■ البحث عن قنوات التلفزيونية للتلقي. (التوسيف اليدوي للتلقي)
البحث عن قنوات التلقي. قبل البحث، يرجى تحديد مصدر التلقي
Storage To & System (حفظ إلى & القناة الحالية) و **Current CH** (القناة الحالية) و **System** (المصدر) وما إلى ذلك.

Programme Edit ■ تحرير البرنامج. اضغط على زر ▲/▼ لتحديد البرنامج المطلوب. وبعد ذلك، اضغط على زر ► لاستدعاء خيارات تحرير البرنامج.

Favorite • إضافة البرنامج المحدد إلى قائمة .Fav1/Fav2/Fav3/Fav4

Move • نقل البرنامج المحدد إلى الموضع المطلوب. يُتاح فقط لوضع التلقي الرقمي.

Skip • (تخطي)

تخطي البرنامج المحدد.

Delete • (حذف)

حذف البرنامج المحدد.

Rename • (إعادة التسمية)
 إعادة تسمية البرنامج المحدد.

Signal Information ■ معلومات الإشارة

إظهار معلومات تفصيلية عن الإشارة الحالية. يُتاح فقط لمصدر التلقي الرقمي.

Software Update (OAD) ■ (تحديث البرنامج (OOD))
 يتم تشغيل تحديث برنامج التلقي عن طريق تدفق رمز OAD عبر البث اللاسلكي. يُتاح فقط لبعض البلدان.

(OAD) OAD Scan ■ (البحث عن OAD)

يتم التشغيل للبحث عن تدفق رمز OAD المتوفر لتحديث البرنامج. يُتاح فقط بعد قيامك بتشغيل "Software Update (OAD)" (تحديث البرنامج (OOD)).

LCN ■
 يتم التشغيل للحصول على رقم القناة تلقائياً من البرنامج.

DAP Mode ■ (تأثير المتقدم لـ DAP)
إعداد التأثير المتقدم لملاعع صوت Dolby.

DAP Enable (تمكين DAP)

تشغيل/إيقاف وظيفة DAP. يمكن ضبط العناصر الأربع التالية فقط عندما تكون هذه الوظيفة في التشغيل.


DAP Mode (وضع DAP)
تحديد وضع DAP المطلوب.

Surround Virtualizer (محاكي الصوت المجمس)
تحديد تأثير محاكي الصوت المجمس.

Dialog Enhancer (تحديث تأثير محسن الحوار)
تحديث تأثير محاكي تحسين محسن الحوار.


Auto Volume Control (التحكم الآلي في مستوى الصوت)
تحديد التأثير لضبط مستوى الصوت تلقائياً بناء على إدخال إشارة صوت Dolby.

قائمة القناة (فقط لوضع التلقي)

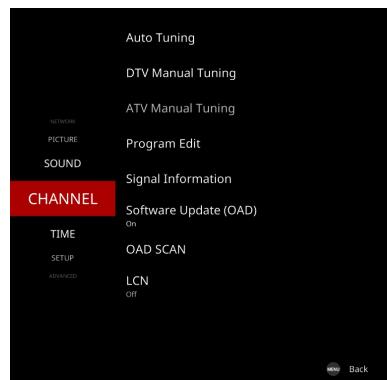

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

قائمة الوقت

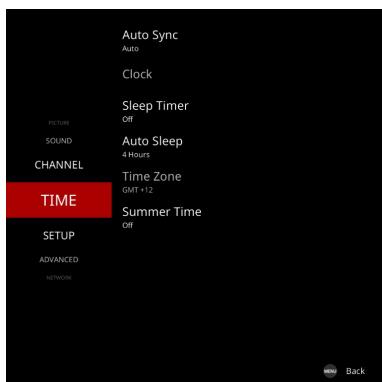

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

Auto Tuning ■ (التوسيف الآلي)
البحث عن القنوات تلقائياً. قبل البحث، يرجى تحديد مصدر الإدخال المطلوب أو لا. وربما تحتاج إلى ضبط الإعدادات ذات الصلة **Scan Mode** (وضع البحث) وما إلى ذلك. التي ربما تختلف باختلاف البلدان أو المصادر عندما يتعلق الأمر بمصدر التلقي الرقمي.

يرجى الضغط على "OK" بهذه التوسيف الآلي ثم اضغط على زر **EXIT** لتحديد ما إذا كنت تريد الخروج من التوسيف الآلي أم لا. سُتفحص القنوات التي جرى البحث عنها في التلقي تلقائياً بعد الانتهاء من التوسيف الآلي.


DTV Manual Tuning ■ (التوسيف اليدوي للتلقي)
البحث عن قنوات التلقي. قبل البحث، يرجى تحديد مصدر الإدخال للتلقي الرقمي المطلوب أو لا. وستكون بحاجة إلى ضبط الإعدادات ذات الصلة **Frequency** (التردد) وما إلى ذلك، التي ربما تختلف باختلاف البلدان أو المصادر.

يرجى النقر فوق "Search" (بحث) بهذه التوسيف اليدوي للتلقي الرقمي ثم اضغط على زر **EXIT** للخروج من التوسيف اليدوي للتلقي الرقمي. سوف يتوقف البحث تلقائياً عند العثور على أي برنامج وسيحفظ البرنامج تلقائياً.

Dynamic Contrast ■
يتم التشغيل لضبط تباين الصورة تلقائياً بناءً على إشارة الإدخال.

Film Mode ■
يتم التشغيل للوصول إلى تشغيل مستقر وسلس للصورة الديناميكية.

قائمة الصوت

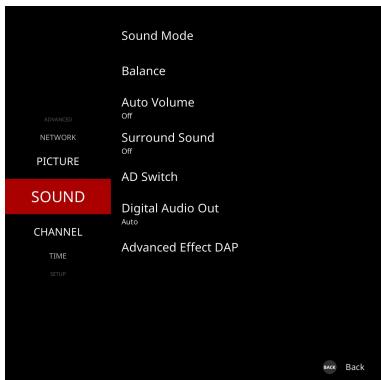

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

(وضع الصوت) Sound Mode ■

تحديد وضع الصوت المطلوب. الخيارات المتاحة هي **Standard** (قياسي) و **Music** (موسيقى) و **Movie** (فيلم) و **Sport** (رياضة) و **User** (مستخدم). سوف يتخطى إلى وضع "User" إذا قمت بضبط قيمة 120 هرتز أو 500 هرتز أو 1.5 كيلو هرتز أو 5 كيلو هرتز أو 10 كيلو هرتز.

(الوزان) Balance ■

التحكم في وزان الصوت بين مكبري الصوت الأمين والأيسر (10 ~ 10). ينماح هذا الخيار بعد إيقاف تشغيل وظيفة "Surround Sound" (الصوت الجسم).

(صوت تلقائي) Auto Volume ■

يتم التشغيل لضبط مستوى الصوت وفقاً لإشارة الإدخال.

(الصوت الجسم) Surround Sound ■


الماعدة على خلق صوت أكثر ثراء وسعة من مصادر الصوت الاستريو.

(تبديل المصفوف) AD Switch ■

ضبط إعدادات الوصف الصوتي ذات الصلة لمساعدة المشاهدين المصابين بالعمى أو يضعف البصر على فهم البرازاج والاستماع به.

(مخرج الصوت الرقمي) Digital Audio Out ■

تحديد وضع مخرج الصوت الرقمي. الخيارات المتاحة هي **Auto** و **PCM** و **Movie DDP** (تحويل DD)، و **Transcode DDP** (تحويل DDP).

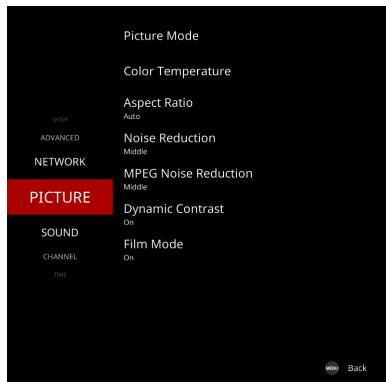

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

Picture Mode ■
تحديد وضع الصورة: **Standard** (قياسي) أو **Mild** (ناعم) أو **User** (مستخدم). سوف يتخطى إلى وضع "User" (مستخدم) إذا قمت بضبط قيمة **Contrast** (التباهي) أو **Brightness** (السطوع) أو **Color Backlight** (اللون) أو **Tint** (لون خفيف) أو **Sharpness** (الحدة) أو **Backlight** (السطوع) (الإضاءة الخلفية).

(التباهي) Contrast ■

اضبط الاختلاف بين مناطق الصورة الفاتحة والغامقة (0 ~ 100).

(السطوع) Brightness ■

تضييض إضاءة الصورة (0 ~ 100).

(اللون) Color ■

تضييض مدى غنى الألوان في الصورة (0 ~ 100).

(الحدة) Sharpness ■

تضييض حادة الصورة (0 ~ 100).

(لون خفيف) Tint ■

تضييض قيمة التباهي في الصورة. يتوفر في نظام NTSC فقط (0 ~ 100).

(الإضاءة الخلفية) Backlight ■

تضييض سطوع الشاشة (0 ~ 100).

(درجة حرارة اللون) Color Temperature ■

ضييض درجة اللون الكوني للصورة. ويتتوفر في هذا الوضع الخيارات **Nature** (الطبيعي) و **Warm** (دافئ) و **User** (مستخدم) و **Cool** (بارد). سوف يتخطى إلى وضع "User" (مستخدم) إذا قمت بضبط قيمة **Red** (أحمر) أو **Green** (أخضر) أو **Blue** (أزرق).

(نسبة العرض إلى الارتفاع) Aspect Ratio ■

تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع. الخيارات المتاحة هي **Auto** (الي) و **4:3** و **16:9** و **Movie** (فيلم) و **Panorama** (نفس فقط) و **Just Scan** (بالنوراما)، والتي تتيهين بناءً على مصدر الإدخال.

(تنقلي الضوضاء) Noise Reduction ■

يتم التشغيل لتقليل الضوضاء في إشارة الصورة. الخيارات المتاحة هي **Off** (إيقاف) و **Middle** (متوسط) أو **Low** (منخفض) أو **High** (عالي).


(تنقلي ضوضاء MPEG) MPEG Noise Reduction ■

يتم التشغيل لتقليل الضوضاء التي تنشأ أثناء تحويل إشارة صورة MPEG أو ضغطها. الخيارات المتاحة هي **Off** (إيقاف) أو **Low** (منخفض) أو **Middle** (متوسط) أو **High** (عالي).

الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG)

الخطوة 9: حدد ما إذا كنت متصل جهاز التلفاز بالشبكة أم لا.

يقدم موفرو البرنامج EPG (الدليل الإلكتروني للبرامج) ويوفرن المعلومات المتعلقة بالبرامج التي سيُبث، ويمكن الوصول إليه في وضع التلفاز الرقمي بالضغط على زر GUIDE من وحدة التحكم عن بعد.

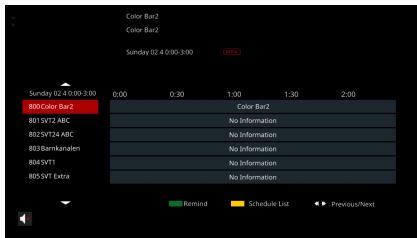

ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.

■ (تذكرة) Remind

اضغط على الزر الأخضر لإعداد موعد تذكير لمشاهدة أي برنامج في المستقبل.

■ قائمة الجدولة Schedule List

قائمة المواعيد المقررة للتذكرة.

■ (السابق/التالي) Previous/Next

اضغط على زر <> لمشاهدة قائمة برامج اليوم السابق.

اضغط على زر >> لمشاهدة قائمة برامج اليوم التالي.

إعدادات القائمة الرئيسية

الخطوة 1: اضغط على زر MENU، أو انقر فوق "Settings" (الإعدادات) من الصفحة الرئيسية للدخول إلى إعدادات القائمة الرئيسية.

الخطوة 2: اضغط على زر ▲/▼ لتحديد القائمة الفرعية: Picture أو Sound أو Channel أو Sound (الصوت) أو Picture (الصورة) أو Channel (القناة) أو Sound (الصوت) أو Time (الوقت) أو Network (الشبكة).

الخطوة 3: اضغط على زر ► للدخول إلى القائمة الفرعية المحددة.

الخطوة 4: اضغط على زر ▲/▼ لتحديد أحد العناصر.

الخطوة 5: اضغط على زر OK للدخول إلى العنصر المحدد.

الخطوة 6: اضغط على زر ▲/▼ أو ◀/▶ لضبط العنصر.

الخطوة 7: اضغط على زر MENU للعودة إلى قائمة المستوى الأعلى.

الخطوة 8: اضغط على زر EXIT للخروج من إعدادات القائمة الرئيسية.

ملاحظة: ربما لا تتوفر بعض العناصر لبعض المناطق أو الطرازات أو مصادر الإدخال.



الخطوة 10: حدد مصدر تلفاز وأبدأ التوقيف الآلي.



الخطوة 11: قم بابهام الإعداد الأولي.



ملاحظة:

(1) تستخدم الصور كمرجع فقط.

(2) تحتاج إلى إنهاء جميع الإعدادات الأولية وفقاً لما هو موضح على الشاشة.

(3) إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإعدادات الأولية بعد أول مرة، فيرجى تحديد **Restore Default** (استعادة الإعدادات الافتراضية). يرجى ملاحظة أن اختيار الإعداد "Restore Default" (استعادة الإعدادات الافتراضية) سوف يمسح كل إعدادات المستخدم.

الفصل 2: الميزات الأساسية


الإعداد الأولي

الخطوة 5: حدد بلدك.



عند تشغيل التلفاز لأول مرة، سوف يظهر ممعالج لإرشادك حتى إتمام الإعدادات الأولية التالية:


الخطوة 1: أبدأ الإعداد الأولي.

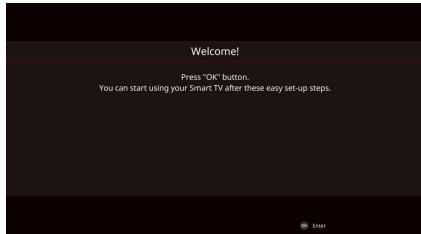


الخطوة 6: قم بإعداد LCN (رقم القناة المنطقى). قم بتشغيل LCN للحصول على رقم القناة تلقائياً من البرنامج.



الخطوة 7: (إعداد الوقت).
الخطوة 7: (إعداد الوقت).

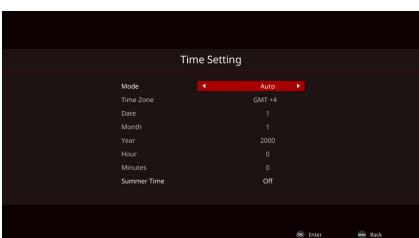

الخطوة 8: اقرأ (اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي).

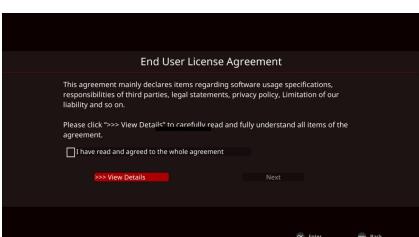

عند تشغيل التلفاز لأول مرة، سوف يظهر ممعالج لإرشادك حتى إتمام الإعدادات الأولية التالية:


الخطوة 2: حدد لغة القائمة حسب حاجتك.



الخطوة 3: حدد بيئة استخدام التلفاز.



الخطوة 4: اقرأ "DATA COLLECTION AND FIRMWARE UPDATES NOTICE" (شعار جمع البيانات وتحديثات البرنامج الثابت).

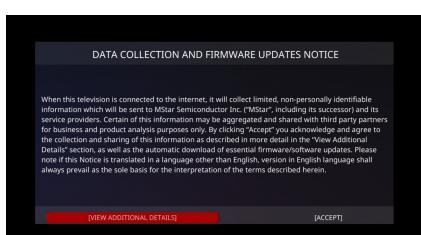

وحدة التحكم عن بعد

ملحوظة:

(1). تستخدم الصورة كمرجع فقط.

(2). ربما لا تتوفر بعض الأزرار لبعض المناطق أو الطرازات أو المصادر.

(3). ربما يتغير استخدام الأزرار المرتبطة بالتلفاز الرقمي بسبب عدم توفر إشارة التلفاز الرقمي في بعض المناطق.

1. الطاقة (⊕): تشغيل التلفاز أو ضبطه على وضع الاستعداد.

2. أزرار الأرقام (0~9): تحديد القناة أو إدخال رقم.

3. LIST: الوصول إلى قائمة القنوات.

4. INFO: الوصول إلى واجهة INFO للبرنامج الحالي.

5. VOL +/- .5: زيادة أو خفض مستوى الصوت.

6. P A/V: التبديل إلى البرنامج التالي أو السابق.

7. كتم الصوت: كتم الصوت أو إعادة تشغيله.

8. التطبيقات (■■■): الوصول إلى تطبيقات التلفاز الذكي مباشرة.

9. NETFLIX: الوصول إلى Netflix مباشرة.

10. MENU: الوصول إلى إعدادات القائمة الرئيسية أو الوصول إلى قائمة الإعدادات السريعة في مشغل الوسائط.

11. HOME: الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

12. أعلى الأسفل/للأسفل/لليمون: التنقل في القائمة لاختيار ما ترغب فيه.

13. OK: تأكيد المحتوى المحدد أو الدخول إليه أو الوصول إلى قائمة الإعدادات السريعة أو استدعاء شريط التحكم في مشغل الوسائط.

14. EXIT: الخروج من العملية الحالية.

15. BACK: التبديل إلى القناة التي شاهدتها في السابق.

16. ZOOM: تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع.

17. GUIDE: الوصول إلى واجهة الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG) للبرنامج الحالي الخاص بالتلفاز الرقمي.

18. SOURCE: تحديد مصدر الإدخال.

19. SUBTITLE: فتح أو إغلاق الترجمة.

20. *** أزرار التحكم في تشغيل الخلف (◀▶): تقديم سريعة للخلف بسرعة.

• تشغيل (▶): بدء التشغيل.

• تقديم سريعة للأمام (▶▶): تقديم ما يتم تشغيله للأمام بسرعة.

• إيقاف مؤقت (II): ايقاف التشغيل مؤقتاً.

• إيقاف (■): ايقاف التشغيل.

21. أزرار الألوان (R/G/Y/B): تنفيذ الوظيفة الفورية في الوضع المحدد.

22. II/.: تحديد نوع خرج الصوت اعتماداً على برنامج البث.

23. *** أزرار قناء المعلومات (REVEAL/INDEX/HOLD):

• تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية قناء المعلومات.

• REVEAL: عرض/إخفاء المعلومات المخبية.


• INDEX: عرض صفحة الفهرس.

• HOLD:

• HOLD: إبقاء صفحة المعلومات على الشاشة بدون تحديثات أو تغييرات.

24. AD: تشغيل أو إيقاف وظيفة الوصف الصوتي.

25. FAV: الوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.

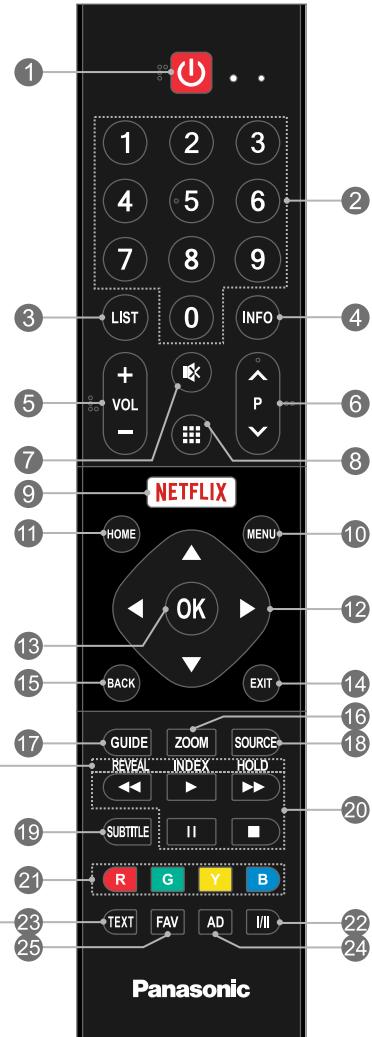

HDMI IN .3

استلام إشارة إدخال HDMI من جهاز HDMI المتصل.





ملاحظة:

- 1) لا تضع كابل RF أسفل التلفاز.
- 2) للحصول على صورة وصوت بجودة متماثلة، يتطلب توصيل هوائي وكابل مناسب (أو محوري) وفائق طرفي مناسب.
- 3) عند استخدام نظام هوائي متعدد، قد تحتاج إلى كابل توصيل وفائق مناسبين للتوصيل بين قييس هوائي الحائط والتلفاز.
- 4) قد يتمكن مركز خدمة التلفاز أو الوكيل المحلي لديك من مساعدتك في الحصول على نظام هوائي المناسب لمنطقة معينة والملحقات المطلوبة.
- 5) تُعد أي أمور متعلقة بتثبيت الهوائي، أو ترقية الأنظمة الحالية، أو الملحقات المطلوبة، والتكاليف المتراكبة مسؤليتك كمستأجر.

AV IN .6


يستقبل إشارة الصوت والفيديو الواردة من مصدر إشارة مثل جهاز DVD.

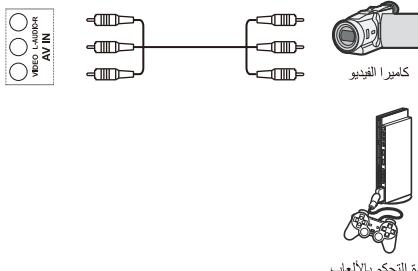

7. الخدمة

منفذ تصحيح الأخطاء مخصص لغabin فقط.

■ وصلة الطاقة

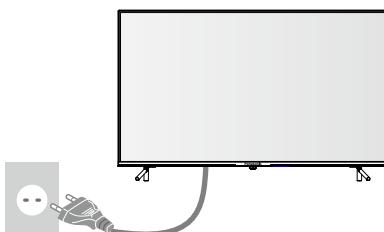

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

وصل كابل طاقة التلفاز بمأخذ الطاقة (110-240 فولت ~ 60/50 هرتز).

ملاحظة: إذا كان الجهاز الخارجي يحتوي على مخرج DVI فقط، فاستخدم كبل مهاني

- (1) HDMI إلى DVI (للتوصيل بطرف التوصيل HDMI).
- (2) بالنسبة للتحكم في جهاز استلام الصوت (إخراج الصوت)، يجب أن يكون لديك أو لا جهاز يدعم "إخراج الصوت عن طريق HDMI" ثم قم بتوصيله بمفتاح HDMI1.
- وعند تمكّن إعداد "Sound Out" (إخراج الصوت) في التلفاز الخاص بك، سوف يتم تكمّل صوت مكبرات صوت التلفاز تلقائياً وسيتم إخراج الصوت عبر نظام جهاز الصوت الخاص بك.

USB .4

وصل أجهزة USB بالتلفاز.




ملاحظة:

لا تقم أبداً بازالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل التلفاز أثناء استخدام جهاز USB.

ANTENNA IN .5

قم بتوصيل كابل محوري لاستقبال إشارة من الهوائي أو الكابل.



الفصل 2: الميزات الأساسية

وحدات التحكم في التلفاز


4. **في القائمة الرئيسية**
- اضغط عليه لفترة قصيرة لتأكيد المحتوى المحدد أو الدخول إليه.
 - اضغط عليه ضغطة طويلة للرجوع إلى القائمة الطبوية.
 - **اضغط لليسار/اليمين:**
 - ضبط مستوى الصوت.
 - الانتقال إلى اليسار/اليمين لتحديد المحتوى المطلوب في القائمة الرئيسية.
 - التبديل إلى المصدر المحدد في قائمة المصدر.
 - **اضغط للأمام/للخلف للأمام:**
 - تغير القنوات.
 - الانتقال إلى أعلى/أسفل لتحديد المحتوى المطلوب في قائمة المصدر أو القائمة الرئيسية.

■ تشغيل/إيقاف التلفاز


- قم بتنويم سلك الطاقة بمقبس الطاقة والتلفاز. وعندئذ سوف يصبح التلفاز في وضع الاستعداد.
- اضغط على زر **المادة** لتشغيل التلفاز.
- في حالة العمل، اضغط على زر **الطاقة** لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
- افصل سلك الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل التلفاز بشكل كامل.

■ مؤشر الطاقة

العرض الأمامي

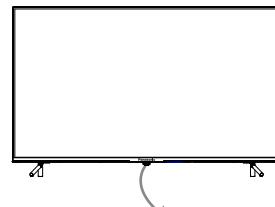


ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

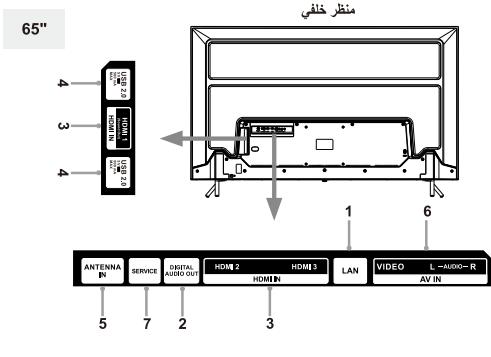

LAN .1


منفذ الشبكة.



جهاز الصوت الرقمي

2. **DIGITAL AUDIO OUT**
- توصيل أي كبل بصري لإخراج الإشارة الصوتية الرقمية من التلفاز إلى أي جهاز استقبال صوت متافق.

■ الزر متعدد الوظائف

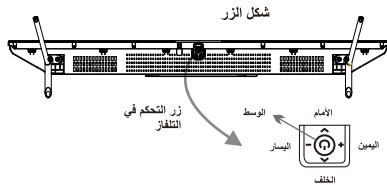


ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

• اضغط في الوسط:


- ف. في وضع الاستعداد.
- اضغط عليه لتشغيل التلفاز.
2. **بدون العرض على الشاشة**
- اضغط لفترة قصيرة على الوصول إلى قائمة المصدر.
- اضغط على ضغطة طويلة لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
3. **GV قائمة المصدر >**
- اضغط عليه لفترة قصيرة للوصول إلى قائمة الرئيسية.
- اضغط عليه ضغطة طويلة للخروج من قائمة المصدر.

تحذير !
لا تفك أو تعدل القاعدة.


- وإلا قد يسقط التلفاز ويصبح تالفاً، وقد ينبع عن ذلك إصابة شخصية.

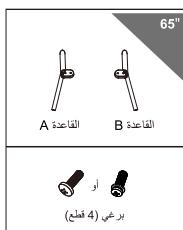

2. أخرج التلفاز ويعناءه ضعه (الشاشة مواجهة لأسفل) على طاولة ثابتة ومسطحة مع وضع قطعة قماش ناعمة أو وسادة عليها.

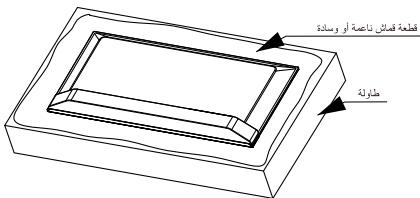

3. تلويريون و پایه را با بستن و سفت کردن پیچ های متاظر در سوراخ ها به هم متصل کنید.

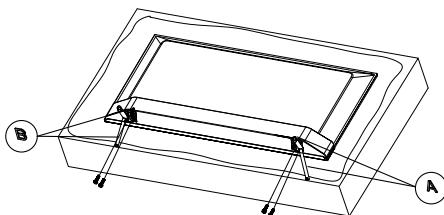

تحذير !
لا تستعمل أي قاعدة بخلاف القاعدة المرفقة مع هذا التلفاز.

- وإنما قد يسقط التلفاز ويصبح تالفاً، وقد ينبع عن ذلك إصابة شخصية.

لا تعدل القاعدة أو تستبدلها إذا أصبحت ملونة أو تالفة.

- إذا استخدمت القاعدة وهي تالفة، يمكن أن ينبع عن ذلك إصابة شخصية.

الصلب بوكيل بانسونيك المحلي لديك على الفور.

إنشاء تركيب الجهاز، تأكيد من أن جميع البراغي محكمة الرابط.

- إذا لم يتم اتخاذ العناية الكافية للتأكد من ربط البراغي بشكل صحيح أثناء التركيب، لن تكون القاعدة قوية بشكل كافي لتحمل التلفاز، وقد تسقط وتتصبح تالفة، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

تأكد من عدم سقوط التلفاز.

- إذا ارتطم التلفاز أو شُلِّي الأطفال فوق القاعدة مع تثبيت التلفاز فرقها، يمكن أن يسقط التلفاز وقد ينبع عن ذلك إصابة شخصية.

يتطلب استخدام شخصين أو أكثر لتركيب التلفاز وإزالته.

- إذا لم يتم استخدام شخصين أو أكثر، يمكن أن يسقط التلفاز وقد تحدث إصابة شخصية.

عد إزالة القاعدة عن التلفاز، لا تزل القاعدة بطرق أخرى خلاف الموضحة في الإجراء المحدد.

- وإنما قد يسقط التلفاز / أو القاعدة ويصبح تالفاً، وقد ينبع عن ذلك إصابة شخصية.

قد يختلف شكل المنتج في الرسومات التوضيحية عن المنتج الفعلي لديك، وهي مخصصة لأغراض المقارنة فقط.

إزالة القاعدة من التلفاز

تأكد من إزالة القاعدة باستخدام الطريقة التالية عند استخدام حامل التثبيت على الحالط أو إعادة تغليف التلفاز.

1 أزل براغي التجميع من التلفاز.

2 أزل القاعدة من التلفاز.

وحدة التحكم عن بعد

البطارية (2)
(AAA)

البراغي (4)

القاعدة (2)

سلك طاقة
التيار المتردد

إرشادات التشغيل



أو



ملاحظة:


- 1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
- 2) قد لا يتم وضع الملحقات مع بعضها البعض، لذا تجنب رميها دون قصد.
- 3) يحتوي هذا المنتج على أجزاء قد تكون خطيرة (مثل الأكياس البلاستيكية)، التي يمكن أن يستنشقها أو يبتلعها الأطفال الصغار عن طريق الخطأ، لذا أبق هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

ملحقات اختيارية

يرجى الاتصال بموزع ياناسونيك المحلي لشراء دعامة التعليق على الجدار.

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

• مواصفات البراغي

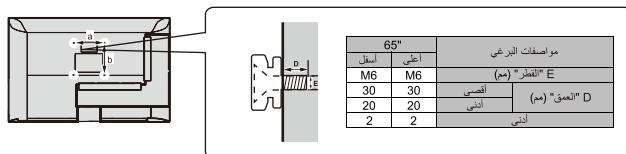

الحجم	65"
(مم)	a
(مم)	b


VESA •

تحذير !

- عدم استخدام حامل ياناسونيك أو اختيار تثبيت الوحدة بنفسك بمنتهك إلى الخطر. تأكيد دائماً من طلب إجراء عملية التركيب من فني مؤهل. قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى سقوط الجهاز ، مما يتسبب في حدوث إصابة أو ثلف المنتج. سيؤدي أي ثلف ناتج عن عدم الاستعانتة بفني تركيب مؤهل لتركيب جهازك إلى بطانة الضمان.
- عند استخدام أي ملحقات اختيارية أو حوامل تثبيت على الحائط، تأكيد من اتباع الإرشادات المتوفرة بالكامل.
- لا تركب الجهاز أسفل أصوات السقف مباشرة (مثل الأضواء الكاشفة أو مصابيح الملاجئ) التي عادة تشع حرارة عالية. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشوه أو ثلف قطع الهيكل البلاستيكية.
- توخي الحذر عند تثبيت حوامل التثبيت على الحائط فوق الحائط. لا يجب تأريض الجهاز المثبت على الحائط باستخدام قطعة معدنية داخل الحائط، وتأكد دائماً من عدم وجود كابلات أو أنابيب كهربائية في الحائط قبل تعليق الحامل.
- لتجنب السقوط والإصابة، أزل التلفاز من وضع تثبيته على الحائط عندما لا يكون التلفاز مستخدماً.

تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد

ضع بطاريتين بحجم AAA في حجرة البطارية الخاصة بوحدة التحكم عن بعد، وتأكد من توافق علامات القطبية داخل حجرة البطارية.

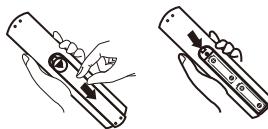

تنبيه !

- (1) قُسّم الموصيات الطرفية التي تحمل الرمز "!" على أنها ربما تكون ذات قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية. لذا، تبنت الـ إسلامية المتصلة بالتصنيفات الطرفية قيام شخص مؤهل بعملية التركيب أو استخدام وصلات أو أسلاك جاهزة.
- (2) يمكن للتركيب غير الصحيح أن يتسبب في حدوث تسرب من البطارية والتأكل، مما يؤدي إلى تلف وحدة التحكم عن بعد.
- (3) لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة.
- (4) استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو من نوع معادل. لا تخلط بين نوعين مختلفين من البطاريات (مثل البطاريات القلوية وبطاريات المنجنيز).
- (5) لا تستخدم بطاريات قابلة لإلقاء الشحن (Ni-Cd).
- (6) لا تحرق البطاريات أو تكسرها.
- (7) لا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل ضوء الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.
- (8) تأكد من التخلص من البطاريات بشكل صحيح.
- (9) تأكد من إعادة تركيب البطاريات بشكل صحيح كي لا تتعرض لخطر حدوث انفجار أو حريق إذا زرقت البطاريات بشكل مغوكس.
- (10) لا تقم بفك وحدة التحكم عن بعد أو تعديلها.

احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد

استخدم وحدة التحكم عن بعد من خلال توجيهها إلى مستشعر وحدة التحكم عن بعد. ومن شأن الأذية الموجدة بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها أن تتدخل مع التشغيل المعتاد.

- لا تسمح باهتزاز وحدة التحكم عن بعد بشدة، ولا ترش أي سائل على وحدة التحكم عن بعد، ولا تضع وحدة التحكم عن بعد في مكان عالي الرطوبة.
- لا تضع وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر لأن ذلك سوف يسبب تشوه الوحدة بسبب الحرارة.
- عندما يكون مستشعر وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر أو الضوء القوي، إن تعمل وحدة التحكم عن بعد. وفي حالة حدوث ذلك، قم بتغيير الإضاءة أو وضع التلفاز، أو قم بتنشيف وحدة التحكم عن بعد من المسافة أقرب لمستشعر وحدة التحكم عن بعد.

• الاستماع - يمكن أن يتسبب الاستماع إلى الموسيقى بمستويات صوت عالية وعلى طول فترات متعددة في احداث ضرر في حاسة سمع الشخص. للحد من خطر التعرض لضرر في حاسة السمع، يتبعن على الفرد خفض مستوى الصوت إلى مستوى مريح وأمن، وتفايل وقت الاستماع إلى الصوت العالى.

الرمز

• تدل التوصيات الطرفية التي تحمل الرمز "!" على أنها ربما تكون ذات قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية. لذا، تبنت الـ إسلامية المتصلة بالتصنيفات الطرفية قيام شخص مؤهل بعملية التركيب أو استخدام وصلات أو أسلاك جاهزة.

- إذا كان المنتج يحتوي على الرمز "!" في ملصق تصنيفيه وكان لسلك الطاقة ستان، فإذا يعني أن المجهز من الفئة 2 أو أنه جهاز كهربائي مزدوج العزل. ضمن الجهاز بشكل لا يحتاج فيه إلى توصيل أم安 بالتأثيريض.

• يوصى بتضمين المعلومات التالية حيثما ينطبق ذلك:

- الإشارة إلى التيار المتردد (AC).
- الإشارة إلى التيار المباشر (DC).
- الإشارة إلى جهاز من الفئة II.
- الإشارة إلى وضع الاستعداد.
- الإشارة إلى وضع تشغيل الطاقة.
- الإشارة إلى وجود جهد خطير.



• الهدف من الوimpis المضيبي المصحوب برمز رأس سهم داخل مثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود "جهد خطير" غير معزول داخل الغلاف الملاجي للمنتج، والذي ربما يكون له قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية.

• لتفايل خطر التعرض لصدمه كهربائية. لا تنزل الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم إصلاحها. ارجع الأخطال إلى مسؤول الخدمة المعتمد.

• الهدف من نقطة التعجب داخل المثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود تعليمات هامة للتنشيف والصيانة في الدليل المرفق مع الجهاز.

c. عند تعرض المنتج للمطر أو الماء.

d. عندما لا يعمل المنتج بشكل صحيح كما هو موصوف في إرشادات التشغيل.

e. لا تنس عناصر التحكم بخلاف تلك الموصوفة في إرشادات التشغيل. يمكن أن يتسبب الضبط غير المناسب لعناصر التحكم غير الموصوفة في إرشادات في حدوث ثالف، وبالتالي ما يتطلب عمل ضبط مختلف من قبل فني مؤهل.


f. إذا سقط المنتج أو تلفت الخزانة بأي طريقة.

g. عندما يعرض المنتج حالة غير طبيعية أو ظهير تغيراً جوهرياً في الأداء. أي حالة غير طبيعية ملحوظة في المنتج تشير إلى أن المنتج يحتاج إلى الصيانة.

11. قطع الغيار — في حالة تطلب المنتج لقطع غيار، تأكيد من استخدام موظف الخدمة لقطع غيار مُخصصة من قبل الشركة المصنعة، أو تلك القطع التي تتميز بالخصائص والأداء نفسه للقطع الأصلي. يمكن أن يتسبب استخدام قطع غيار غير مرخص باستخدامها في نشوء حريق أو التعرض لصدمة كهربائية وأو خطأ آخر.

12. عمليات تحقق السلامة — بعد اكتمال أعمال الصيانة أو الإصلاح، اطلب فني الصيانة لإجراء عمليات تتحقق السلامة للتأكد من أن المنتج في حالة التشغيل الصحيحة.

13. الحامل — لا تستخدم سوى عربة أو حامل ثلاثي أو دعامة أو منضدة أو وصلت بها الشركة المصنعة أو ثباع مع الجهاز. لا تضع المنتج على عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو منضدة غير مستقرة، حيث يمكن أن يتسبب وضع المنتج على قاعدة غير مستقرة في سقوطه، مما يتبع عنه إصابات شخصية خطيرة فضلاً عن ثلف المنتج. عند تثبيت المنتج على الحافظ تأكيد من اتباع إرشادات الشركة المصنعة. لا تستخدم سوى جهاز التثبيت الذي توصي به الشركة المصنعة.

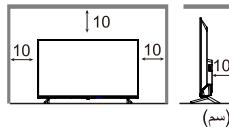

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

14. النقل عناية — عند استخدام عربة، اتبعه عند تحريك العربية/الجهاز

ولقمة المفرطة والاسطح غير المستوية في سقوط المنتج من فوق العربة.
لا تحاول أبداً تحريك التلفاز ما لم يتم ضم سلك التيار المتردد.

15. العواصف الرعدية — أفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية، أو عند استخدامه لفترات طويلة. لإضفاء المزيد من الحماية على جهاز التلفاز، إذا أثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون عناية وعدم استخدامه لفترات طويلة، أفصله عن مأخذ الحاطن وأفصل الهوائي، حيث يسمعني هذا من تعرض الجهاز للتلف نتيجة البرق وارتفاعات الطاقة بالخطورة.

16. حماية اللوحة — لوحة العرض المستخدمة في هذا المنتج مصنوعة من الزجاج، ولذلك، يمكن أن تتكسر عند سقوط المنتج أو تلتئر باي أغراض أخرى، توخ الدخن من عدم الإصابة من قطع الزجاج المكسورة في حالة كسر العرض.

17. عووب البكسل — لوحة العرض هي منتج مزود بتقنية عالية للغاية، مما يمنحك صوراً عالية الوضوح. في بعض الأحيان، قد تظهر بعض البكسلات غير نشطة على الشاشة في صورة نقطة ثابتة باللون الأزرق أو الأخضر أو الأحمر. يرجى ملاحظة أن هذا لا يؤثر على أداء منتجك.

18. لا تسد فتحات التهوية الخلفية

- تُعد التهوية الكافية ضرورية لتجنب تعطل المكونات الإلكترونية.
- لا يجب إغلاق فتحات التهوية من خلال تعطيبتها بالإغراض، مثل الجراند، أو مارش الطاولات، أو السنانر.
- سُم على الأقل حول هذا التلفاز حتى عند 10 نوصي بترك مسافة ووضعه داخل الخزانة أو بين الأرفف.
- عند استخدام حامل، اترك مسافة بين قاعدة التلفاز والسطح الذي يتم وضع التلفاز عليه.
- في حالة عدم استخدام حامل، تأكيد من عدم إنسداد فتحات التهوية الموجودة أسفل التلفاز.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان ضيق أو داخلي مثل خزانة الكتب أو ما شابه ذلك وحافظ على توفر ظروف تهوية جيدة في الأماكن المفتوحة. أقل مسافة

19. لا تبتلع البطارية، خطر التعرض لحرق كيميائي — حافظ على البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن الأطفال. إذا لم يتم إغلاق حبرة البطارية بالحكام، توقف عن استخدام المنتج وأوقف بعيداً عن الأطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتلاع البطاريات أو وضعت داخل أي جزء من الجسم، اطلب المشورة الطبية على الفور.

بيان الاستخدام

الحذر

1. أقرأ هذه التعليمات — يجب قراءة جميع تعليمات التشغيل وفيها قبل تشغيل هذا المنتج.
2. احتفظ بهذه التعليمات — يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.
3. أقرأ كل التحذيرات — يجب مراعاة جميع التحذيرات الموضحة على المنتج وفي التعليمات عن كثب.
4. اتبع جميع التعليمات — يجب اتباع جميع تعليمات التشغيل.
5. الملحقات — لا تستخدم بروز التلفاز من الأجهزة الطرفية/الملحقات التي تُعدها الشركة المصنعة لا تستخدم الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. يمكن أن يؤدي استخدام ملحقات غير مناسبة في حدوث حادث.
6. مصدر الطاقة — هذا الجهاز مخصوص ليتم من خلال مصدر معين موضح على ملصق التحذير. إذا لم تكون متاحةً من نوع مصدر الطاقة المزود بها منزلك، استشرر باائع المنتج أو شركة الطاقة المحلية. لاصفاء المزيد من الحماية على هذا المنتج أثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون شارة و عدم استخدامه لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وأوصل الهوائي ونظام الكابل.
7. حماية سلك الطاقة — حافظ على سلك الطاقة من السير فوقه أو ثبيه وخاصة عند المعايس، والمقبسات المنزلية، ونقطة خروج السلك من الجهاز.
8. ملاحظة: عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارنة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزاً للتشغيل بسرعة.
8. العمل الرائد — لا تزد العمل بشكل كبير على مأخذ الحائط وأسلاك التمديد أو المقبسات المنزلية على جهاز آخر حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لخطر شرب حريق أو التعرض لاصدمة كهربائية.
9. المصيانة — استعن بموظفي خدمة مؤهل لإجراء جميع أعمال المصيانة. تكون أعمال المصيانة طلوبية عند تلف الجهاز بأي شكل من الاشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز، أو تعرض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يجعل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.
10. تلف يتطلب خدمة — في حالة حدوث أي من الحالات التالية، يتعين عليك فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد وطلب موظف خدمة مؤهل لإجراء عمليات المصيانة.
 - a. عند تلف سلك الطاقة أو المقابس.
 - b. عند سكب سائل على المنتج أو سقوط أغراض داخل المنتج.

▲ تحذير: لا تضع التلفاز مطلقاً في موقع غير مستقر، فقد يتعرض التلفاز للسقوط أو يتسبب في تعريض إلصاية شخصية خطيرة أو الوفاة. ويمكن تجنب العديد من الإصابات، التي قد تلحق على نحو خاص بالأطفال، عن طريق اتباعاحتياطات بسيطة مطلقاً:

- استخدم الخزانات أو الحوامل التي توصي بها الشركة المصنعة للتلفاز.
- تأكيد من عدم بروز التلفاز من حافة الأثاث الداعم له.
- لا تضع التلفاز على إثنان متراً (على سبيل المثال الخزانات أو خزانات الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز بدعاية مناسبة.
- لا تضع التلفاز على الملابس أو المواد الأخرى التي يمكن أن توضع بين التلفاز والأثاث الداعم.
- أعلم الأطفال بالمخاطر الناتجة على الأثاث للوصول إلى التلفاز أو مقاييس التحكم فيه.

إذا تم الاحتفاظ بالتلفاز الحالي أو عند تغيير موقعه، فيجب الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه.

(فقط لاجهزه التلفاز التي يتتجاوز وزنها 7 كيلو جرام)

التنظيف

- لا ترش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على شاشة التلفاز من أجل التنظيف. سوف تنتسب مادة السائل المنترسبة في الحال الضارر بالتلفاز.
- انتبه إلى القطط أو الفئران أو الحيوانات الأخرى التي يمكن أن تبتلع على التلفاز على الجزء الأمامي (الخلفي). فقد يؤدي هذا إلى تعطل التلفاز.
- لا تستخدم الأجسام الحادة أو الصلبة (أظافر الأصابع أو السكين وما إلى ذلك) على شاشة التلفاز. فقد يلحق هذاضرر بسطح الشاشة.

تعليق جهاز التلفاز على الحائط

- تحقق ما إذا كانت الحائط يتحمل وزن جهاز التلفاز ومجموعة التثبيت على الحائط.
 - اتبع إرشادات التثبيت المتوفرة مع حامل التثبيت على الحائط.
 - يجب تثبيت جهاز التلفاز على الحائط بشكل عمودي.
 - تأكيد من عدم استخدام سوى البراغي المناسبة لمادة الحائط.
 - تأكيد من تركيب كابلات جهاز التلفاز بحيث يتم تجنب أي خطر ناتج عن التغزير بها.
- يجب تطبيق جميع إرشادات الحماية الأخرى المتعلقة بأجهزة التلفاز أيضًا هنا.
- تحذير: تتطلب هذه العملية شخصين.
- للتأكد من التركيب السليم، اتبع ملاحظات السلامة التالية.


الفصل 1: مقدمة

تحذير !

التعامل مع قابس الطاقة والأسلاك

- أدخل قابس الطاقة بالكامل في منفذ مقبس التيار الكهربائي. (إذا كان قابس الطاقة مفكوكاً، فقد يؤدي إلى توليد حرارة وتتسرب في نشوب حريق.) تأكيد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة.
- (قد يؤدي ذلك إلى التعرض إلى صدمة كهربائية.) لا تنس قابس الطاقة بأي حال.
- لا تستخدم أي أسلاك طاقة بخلاف المتوفرة مع هذا التلفاز. (قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.) لا تُستخدِّم ضررًا في سلك الطاقة. (قد يؤدي السلك التالف إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)
- لا تقتل التلفاز في السلك أو قيد التوصيل في منفذ مقبس التيار الكهربائي.
 - لا تضع غرضًا ثقيلاً على السلك أو تضع السلك بالقرب من غرض عال الحرارة.
 - لا تقم بطي السلك، أو ثنيه أو مديده بعده.
 - لا تجذب السلك، أمسك من جسم قابس الطاقة عند فصل السلك.
 - لا تستخدِّم قابس طاقة أو منفذ مقبس تيار كهربائي تالف.
 - استخدم التلفاز في مكان معتدل.

240-110 فولت ~ 60/50 هرتز



- تختلف أنواع قوابس الطاقة في الدول.

إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي،
أزل قابس الطاقة على الفور!



مصدر الطاقة

• هذا التلفاز مصمم للتشغيل على:

• 240-110 فولت ~ 60/50 هرتز

• الاستخدام فوق منضدة / التعليق على الحائط

لا تستخدم جهاز تثبيت جهد خارجي مع جهاز التلفاز

• قد يؤدي استخدام جهاز تثبيت الجودة الضعيفة إلى تلف الجهاز.

• يبطل الضمان في حالة استخدام جهاز تثبيت خارجي.

لا تنزل الأغطية ولا تقم أبداً بإصلاح التلفاز بنفسك

• لا تزل الغطاء الخالي حيث يمكن الوصول إلى أجزاء التلفاز مباشرةً عند إزالته. لا توجّه أجزاءً بالداخل يمكن صيانتها من قبل المستخدم. (قد يؤدي المكونات عالية الجهد إلى التعرض إلى صدمة كهربائية خطيرة.)

• اطلب فحص التلفاز أو تعديله أو إصلاحه لدى وكلب باتسونيك المحلي.

• يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على ظهر العبوة للتعرف على معلومات السلامة والمعلومات الكهربائية قبل تركيب الجهاز أو تشغيله.

• يستخدم القابس الرئيسي كجهاز الفصل، ويمكن أن يظل الجهاز المفصول جهازاً للتشغيل.

لا تستخدم إلا أدوات التثبيت / القواعد المخصصة

• قد يجعل استخدام قاعدة أو تجهيزات أخرى غير معتمدة التلفاز غير ثابت، مما يعرضك إلى خطر الإصابة. تأكيد من طبلة من وكلب باتسونيك المحلي لديك حول تنفيذ عملية الإعداد.

• عند تثبيت المنتج على الحائط أو تعليقه، تأكيد من تثبيت المنتج وفقاً للطريقة التي توصي بها الشركة المصنعة. تُعد هذه ميزة حماية.

• لا تستخدم سوى الملحقات/الكسورات المحددة أو التي توفرها الشركة المصنعة (مثل مهابي الطاقة الحصري، والبطارية، وما إلى ذلك).

لا تعرّض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى

• يجب تعرّض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى.

لمنع نشوب حريق، حافظ على بقاء الشموع أو مصادر اللهب المباشر الأخرى بعيدة عن هذا المنتج طيلة الوقت.



لا تعرّض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة

• لتجنب التلف الذي قد يتسبّب في التعرض إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق، لا تعرّض هذا التلفاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة.

• يرجى الابتعاد هذا التلفاز إلى قطرات الماء أو البالل ولا يجب وضع الأغراض الممتثلة بالماء، مثل الزهريات فوق الجهاز أو أعلى.

جدول المحتويات

الفصل 1: مقدمة

3	تحذير
4	بيئة الاستخدام
4	التنظيف
4	تعليق جهاز التلفاز على الحائط
4	الحدر
6	الرمز
6	تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد
6	احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد
7	الملحقات القياسية
7	ملحقات اختيارية
8	تركيب القاعدة

الفصل 2: الميزات الأساسية

9	وحدات التحكم في التلفاز
11	وحدة التحكم عن بعد
12	الإعداد الأولى
13	الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG)
13	إعدادات القائمة الرئيسية
14	قائمة الصورة
14	قائمة الصوت
15	قائمة القناة (فقط لوضع التلفاز)
15	قائمة الوقت
16	قائمة الصوت
17	قائمة الإعدادات المتقدمة
17	قائمة الشبكة

الفصل 3: الميزات الذكية

18	صفحة الرئيسية
18	التطبيقات الرئيسية
19	مشغل الوسانط

الفصل 4: المعلومات الفنية

21	تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسانط
23	إخلاء مسؤولية بشأن استخدام الميزات الرئيسية
23	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
24	المواصفات

Panasonic®

الطراز:

TH-65GX706M/TH-65GX706MF

ارشادات التشغيل
تلفزيون LED



لبراءات الاختراع الخاصة بهـ DTS، يرجى الاطلاع على

<http://patents.dts.com>

DTS Licensing Limited
صانع بوجب ترخيص من شركة © DTS Licensing Limited. الاسم ورمز معاً هي علامات تجارية مسجلة وDTS

TruSurround™، الاسم ورمز معاً هي علامات تجارية مسجلة وDTS Inc. DTS, Inc. هي علامة تجارية لشركة

DTS TruSurround™



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



العلامات التجارية المعتمدة HDMI™ و HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.
وتمتاز بـ HDMI™ في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

تم التصنيع بوجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby Laboratories درمز Dolby Audio™، Dolby

شكوك على شراء منتج بانسونيك هذا.
يرجى قراءة هذه الإرشادات يعنيه قبل تشغيل هذا المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
يُستخدم المصور المعروض في هذا التلقي لأغراض توضيحية فقط.

العربية