

# Panasonic®

## Operating Instructions


### تعليمات التشغيل

#### Vacuum Cleaner (Household Use)


المكنسة الكهربائية المنزلية (للاستخدام المنزلي)

Model No.  
رقم الطراز

MC-YL689  
MC-YL679  
MC-YL669

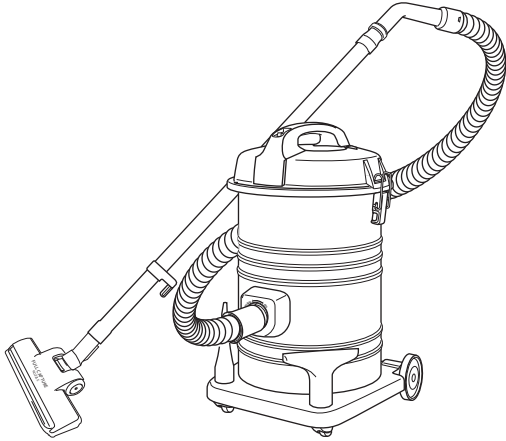

MC-YL689

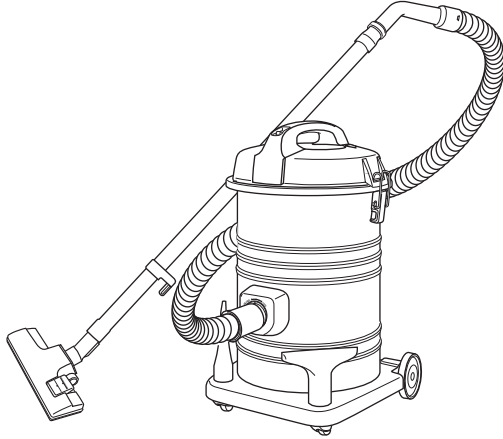

MC-YL679

MC-YL669

Thank you for purchasing the Panasonic product. Before use, please read this Operating Instructions completely in order to use this product properly and ensure its lasting operation. After reading this Operating Instruction, store it safely.

شكراً لشراءك منتج باناسونيك. قبل الاستخدام، يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه كاملة لاستخدام هذا المنتج بشكل سليم وضمان استمرارية التشغيل. بعد قراءة تعليمات التشغيل هذه، احفظها في مكان آمن.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER ..... 2  
تعليمات هامة لسلامة المستخدم ..... 3

PARTS IDENTIFICATION AND THEIR ASSEMBLY ..... 5  
تعريف الأجزاء و تركيبها ..... 5

HOW TO OPERATE THE APPLIANCE ..... 8  
كيفية تشغيل الجهاز ..... 8

HOW TO STORE THE APPLIANCE ..... 10  
كيفية تخزين الجهاز ..... 10

HOW TO DISCARD THE DUST ..... 11  
كيفية التخلص من التراب ..... 11

MAINTENANCE ..... 12  
الصيانة ..... 12

BEFORE REQUESTING SERVICE ..... 14  
قبل طلب الخدمة ..... 14

SPECIFICATIONS ..... Back Cover / الصفحة الخلفية  
المواصفات ..... 14

Before using  
قبل الاستخدام

How to operate  
كيفية التشغيل

When required  
عند طلب الخدمة



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER

In order to prevent the risk of danger to the operator of this product or those nearby and damaging property, be sure to follow the safety precautions outlined below.

- The following terms are used for precautions. They are separated depending on the degree of the danger or damage that may occur if their contents are ignored while using this product.




### **WARNING** This term warns you that death or serious injury may result by incorrect operation of the product.

- Do not leave the appliance plugged into the socket outlet. The Plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance. If not, it may cause an electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If not, it may cause an electric shock, fire or injury.
- Do not use the product if the Supply Cord or Plug is damaged. If the appliance is not working as it should be or has been dropped, damaged, left outdoors or come into contact with water, please consult an authorised Service Centre. If not, it may cause an electric shock or fire.
- If the Supply Cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not pull or carry by the Supply Cord, do not use Supply Cord as a handle, do not close a door on the Supply Cord and do not pull Supply Cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over the Supply Cord. Keep the Supply Cord away from heated surfaces. If not, it may cause fire.
- Be sure the Plug is firmly insert into socket outlet before operating the appliance. If not, it may cause an electric shock or fire.
- Clean the Plug regularly. If not, it may cause an electric shock or fire.
- Discontinue using the appliance immediately and unplug the Plug in cases of abnormal situations and breaking down. If not, it may cause an electric shock or fire.
- Do not handle Plug or appliance with wet hands. If not, it may cause an electric shock.
- Do not insert any object into the openings and do not use the appliance when it is choked (VAC gauge turn red). Keep it free from dust, lint, hair and anything that may block or reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from the openings and moving parts. If not, it may cause an electric shock.
- Do not use the appliance without Filter and Expander. If not, it may cause an electric shock or fire.
- Turn off the appliance before unplugging. If not, it may cause an electric shock.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials or other that may become so or use in areas where they may be present. If not, it may cause an electric shock or fire.
- This appliance should be serviced by an authorised Service Centre and only genuine spare parts should be used. If not, it may cause fire or result in improper operation.
- Use the appliance under the allowable rated voltage conditions. If not, it may cause an electric shock or fire.
- Do not use extension cord. If not, it may cause an electric shock or fire.



### **CAUTION** This term cautions you that injury or physical damage to property may result by incorrect operation of the product.

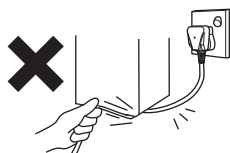

- To avoid any possible damage to the Supply Cord, never allow it to be placed under a heavy object when using the appliance. It may cause fire.
- When winding up the Supply Cord, always hold the Plug. If not, may cause an accident by being hit by the Plug.
- Never hold the Metal Wand while using the blower function. Hot air from the Blower may heat up the Metal Wand.

## تعليمات هامة لسلامة المستخدم



لتجنب المخاطر التي قد يتعرض لها مشغل هذا المنتج أو أي شخص على مقربة منه ولتجنب مخاطر اضرار أي شيء، اعمل على اتباع التدابير الوقائية الخاصة بالسلامة المحددة أدناه.


- تستخدم البنود التالية للتدابير الوقائية. وهي منفصلة وفقاً لدرجة الخطورة أو التلف الذي قد يحدث إذا تم تجاهل مضمونها أثناء استخدام هذا المنتج.

يحذر هذا البند أن الوفاة أو الاصابات الخطيرة قد تنجم عن التشغيل غير السليم لهذا المنتج.



- لا تترك مكنسك الكهربائية متصلة بمقبس الكهرباء. يجب نزع القابس من المقبس قبل تنظيف أو صيانة الجهاز. إن لم يراعى ذلك قد تنجم صدمة كهربائية.
- لم يصمم هذا الجهاز للاستخدام من قبل أشخاص (شاملاً الأطفال) ذوي إمكانيات جسدية أو حسية أو ذهنية محدودة أو محدودية الخبرة أو المعرفة بالجهاز، إلا إذا كان هناك إشراف أو تعليمات خاصة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتحقق من عدم عبثهم بالجهاز. إن لم يراعى ذلك، قد تنجم صدمة كهربائية أو حرق أو إصابة.
- لا تستخدم المنتج إذا كان هناك تلف في سلك الكهرباء أو القابس. إذا توقفت المكنسة الكهربائية عن العمل كما يجب أو كانت قد سقطت أو تلفت أو تركت خارج المنزل أو تلامست بالماء، الرجاء استشر مركز خدمات باناسونيك معتمد. إن لم يراعى ذلك، قد تنجم صدمة كهربائية أو حرق أو إصابة.
- إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، لا بد من تغييره لدى الصانع، أو مركز الخدمة، أو غيره من الأشخاص المؤهلين من أجل تجنب التعرض للخطر.
- لا تسحب أو تحمل المكنسة من سلك الكهرباء، ولا تستخدم السلك كحامل ولا تغلق الباب على السلك ولا تشد سلك الكهرباء حول حواف حادة أو أركان. لا تجعل المكنسة الكهربائية تسير على سلك الكهرباء. حافظ على سلك الكهرباء بعيداً عن أي سطح ساخن. إن لم يراعى ذلك قد ينجم حريق.
- تأكد من أن القابس موضوع بقوة في مخرج الكهرباء قبل تشغيل الجهاز.
- وإن لم يكن كذلك، فقد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- توقف عن استخدام الجهاز فوراً وافصل القابس في حالات المواقف غير الطبيعية وفصل الكهرباء. وإلا فقد يحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- قم بتنظيف القابس بانتظام، إذا لم يتم ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تمسك القابس أو المكنسة الكهربائية بأيدي مبللة. إن لم يراعى ذلك قد تنجم صدمة كهربائية.
- لا تدخل أي شيء في داخل فتحة الجهاز ولا تستخدم VAC تتحول لمبة (الجهاز حينما يكون منخفاً إلى اللون وأيقه بعيداً عن الغبار، والأجزاء المنسلة. الأحمر)، والشعر، وأي شيء يمكن أن يتسبب في انسداد أو تقليل تدفق الهواء.
- أبق الشعر والملابس الواسعة والأصابع وجميع أجزاء الجسم بعيداً عن فتحة الشفط والأجزاء المتحركة. إن لم يراعى ذلك قد تنجم صدمة كهربائية.
- لا تستخدم الجهاز دون مرشح والممدد. قد تتسبب عدم مراعاة ذلك في صدمة كهربائية أو حريق.
- أغلق جميع أزرار التحكم قبل فصل الكهرباء. إن لم يراعى ذلك قد تنجم صدمة كهربائية.
- لا تلتقط بالمكنسة المواد القابلة للاشتعال أو المسببة للاشتعال أو ما شابه ولا تستخدم المكنسة في المناطق التي قد يتواجد بها مثل هذه المواد. إن لم يراعى ذلك قد تنجم صدمة كهربائية أو حريق.
- يجب أن يكون من يقوم بالكشف على هذا الجهاز من مركز خدمات باناسونيك المعتمد وتستخدم فقط قطع الغيار الأصلية من باناسونيك. إن لم يراعى ذلك قد ينجم حريق أو سوء التشغيل.
- استخدام المكنسة الكهربائية ضمن نسبة الفولطية المسموح بها. إن لم يراعى ذلك قد تنجم صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تستخدم سلك التمديد. وإلا فقد يحدث صدمة كهربائية أو حريق.

يُنهبك هذا البند لإصابة أو تلف الممتلكات والذي قد ينجم عن التشغيل غير السليم للمنتج.

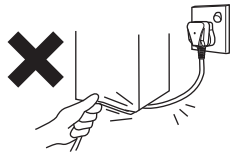

- لتجنب أي تلف ممكن لسلك الكهرباء، لا تتركه تحت أي جسم ثقيل عند استخدام المكنسة الكهربائية. سيتسبب ذلك في حريق.
- عند لف سلك الكهرباء، أمسك دائماً بالقابس. إن لم يراعى ذلك، فقد تنجم حادثة عند الاصطدام به.
- لا تمسك أبداً الذراع المعدنية أثناء استخدام خاصية النفخ. قد يتسبب الهواء الساخن من المنفاخ في تسخين الذراع المعدنية.

**Follow these instructions to ensure longer life span of the appliance.**

**اتبع التالية للحفاظ على العمر الطويل للمكنسة الكهربائية.**

- This appliance is designed for household use only. It is not suitable for commercial or industrial use or for any other cleaning purposes.
- Treat the Hose carefully to avoid damaging it.
- Never use the appliance to pick up liquid, wet refuse or sharp material such as glass. This can cause damage to the unit.
- Do not vacuum with the Curved Wand or Metal Wand. Doing so will wear off the edges and lead to breakage.
- Do not operate the appliance when the Hose Connection Inlet is blocked. This can result in deformation due to overheating.
- Use the Carrying Handle when lifting the appliance to avoid damages to the Hose. Never lift the appliance by pulling the Hose as this can damage the Hose and never carry the appliance at storage condition.
- Clean the Filter after every disposal of dust and dirt from Dust Box to avoid any damage to the motor.


- تم تصميم المكنسة الكهربائية للاستخدام المنزلي فقط. وهي غير مناسبة للاستخدام في المجالات التجارية أو المجالات الصناعية أو في أي استخدام غير غرض التنظيف.
- تعامل مع الخرطوم بحرص لتجنب تلفه.
- لا تستخدم أبداً المكنسة الكهربائية لإلتقاط السوائل، أو النفايات الرطب أو الأجسام الحادة مثل الزجاج. فقد يسبب ذلك في تلف الوحدة.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية بالعصا المنحنية، أو عصا التمديد المعدنية. فهذا قد يؤدي إلى اهتراء الأطراف والكسر.
- لا تشغل الجهاز في حالة انسداد مدخل توصيل الخرطوم ويمكن أن يؤدي هذا إلى التشنج نتيجة زيادة سخونة.
- احرص على استخدام المقيض عند رفع المكنسة لتجنب تلف الخرطوم. يحظر رفع المكنسة بسحب الخرطوم، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الخرطوم، كما يحظر حمل المكنسة عندما تكون في وضع التخزين.
- نظف الفلتر بعد كل مرة تتخلص فيها من الغبار في صندوق الغبار لتجنب أي تلف للمحرك.

## PARTS IDENTIFICATION AND THEIR ASSEMBLY

## تعريف الأجزاء و تركيبها

### Full Capture Nozzle / 2 Step Nozzle

فوهة الالتقاط الكامل / الرأس ذات الخطوتين

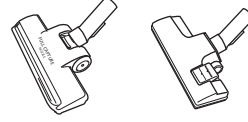

#### ■ Wood Flooring / الأرضيات الخشبية

- To avoid scratching the floor surface, lightly slide the Full Capture Nozzle / 2 Step Nozzle over the flooring with the grain of the wood.
- To prevent damaging the floor surface, do not vacuum by moving the Full Capture Nozzle / 2 Step Nozzle side to side.
- لتجنب خدش سطح الأرضية، اسحب فوهة الالتقاط الكامل / الرأس ذات الخطوتين على الأرض مع حبيبات الخشب.
- لتجنب تلف سطح الأرضية، لا تقم باستخدام المكنسة من خلال إزالة فوهة الالتقاط الكامل / الرأس ذات الخطوتين جنباً إلى جنب.


#### ■ Carpet / السجاد

① Run the Full Capture Nozzle / 2 Step Nozzle backwards and forwards over the carpet in one direction.

② Then repeat at an angle of 90 degrees.

③ Then vacuum the corners of the room.

- ① شغل فوهة الالتقاط الكامل / الرأس ذات الخطوتين للخلف وللأمام على السجادة في اتجاه واحد.
- ② ثم كرر العملية بزاوية 90 درجة.
- ③ وأخيراً، نظف بالمكنسة أركان الغرف.

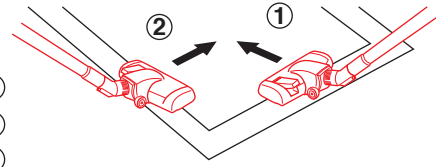


#### NOTE / ملاحظة

- When vacuuming new carpet, the Dust Box will quickly fill up with loose fibers from the carpet. This will gradually decrease with subsequent cleanings.
- عندما تنظف سجادة جديدة، سيمتلئ صندوق الغبار سريعاً بالألياف والوبر المنفصل عن السجاد. الأمر الذي سيقلل تدريجياً من جودة عمليات التنظيف اللاحقة.

### Upholstery Nozzle

فوهة تنظيف المفروشات

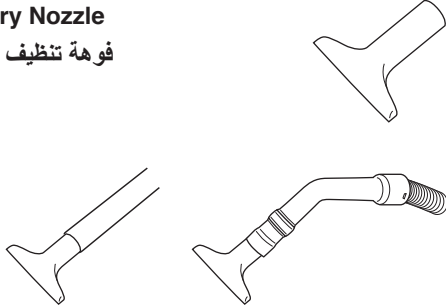

- Upholstery Nozzle is used to clean furniture, cushion, venetian blinds and bookshelves.
- To be attached onto the end of Metal Wand or Curved Wand.

- تستخدم رأس التنجيد لتنظيف الأثاث، والوسائد، والستائر المصمتة، وأرفف الكتب.
- ويتم تركيبها على نهاية أنبوب المعدني أو أنبوب المقوس


### Crevice Nozzle

فوهة الشقوق



For cleaning gaps between furniture, corners of sofa, gaps and etc. in flooring.

لتنظيف الفتحات بين قطع الأثاث، وأركان الأرائك، والفجوات، وغيرها على الأرض.




Connect the Crevice Nozzle to the end of the Metal Wand or Curved Wand.

وصل فوهة الشقوق بطرف أنبوب المعدني أو أنبوب المقوس.

### Curved Wand

الأنبوب المقوس







To decrease the suction power

- Adjust the Suction Regulator backward to operate on carpet or curtain.
- If the VAC Gauge turns red when Crevice Nozzle is used, adjust the Suction Regulator.

لتقليل قوة الشفط

- اضبط المنظم للخلف للتشغيل على سجادة أو ستارة.
- في حالة تحول لون مقياس المكنسة الكهربائية إلى اللون الأحمر عند استخدام أداة، تنظيف الأماكن الضيقة اضبط منظم الشفط.

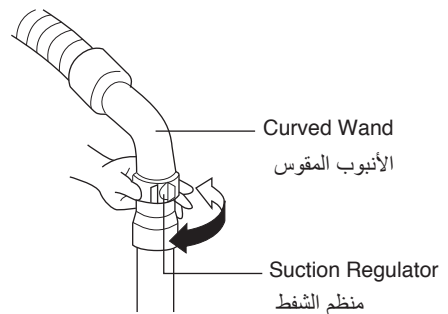

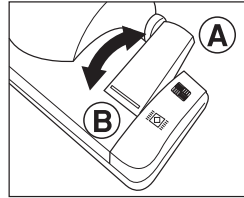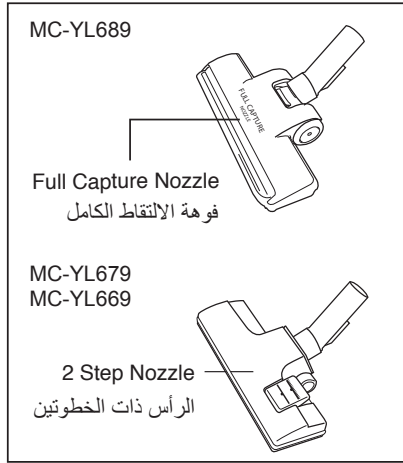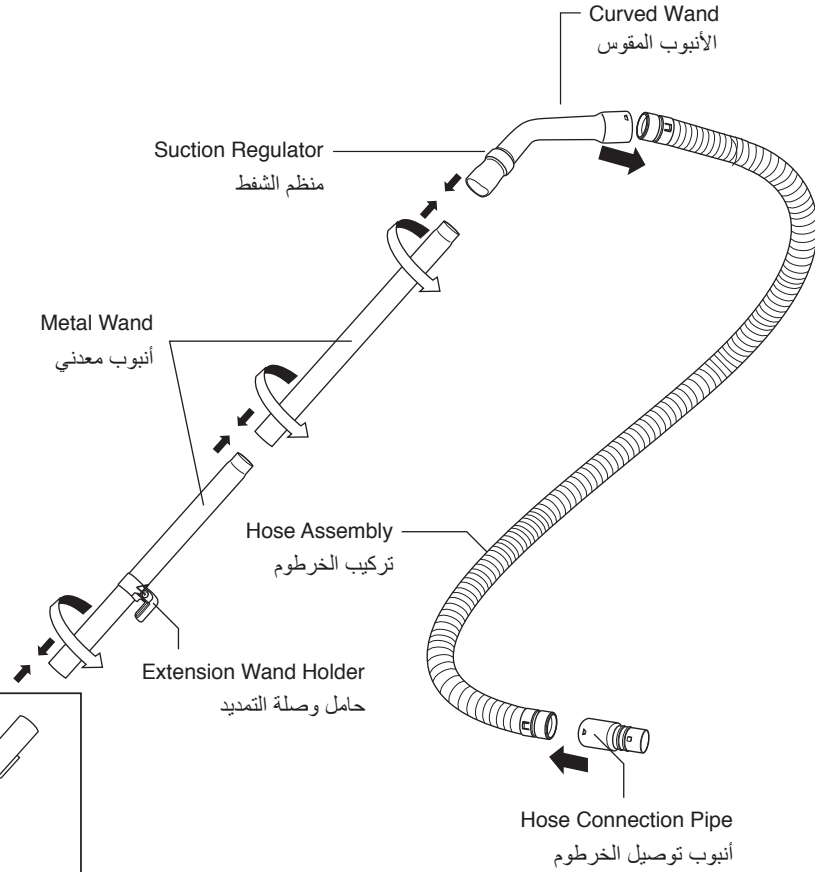

Switching between carpet and flooring:

- Flooring: Press lever A.
- Carpet: Press lever B.

التبديل بين السجاد والأرضيات:  
الأرضيات: اضغط على المقبض A.  
السجاد: اضغط على المقبض B.


#### NOTE / ملاحظة

- When purchasing this product, accessories like Curved Wand, Hose, Crevice Nozzle and Upholstery Nozzle are located inside the Dust Box.

• عند شراء هذا المنتج، إن بعض الملحقات، مثل الأنبوب المقوس والخرطوم وأداة تنظيف الأماكن الضيقة وفوهة أرضيات المفروشات، تكون داخل صندوق الغبار.



#### Hose Assembly

##### تركيب الخرطوم

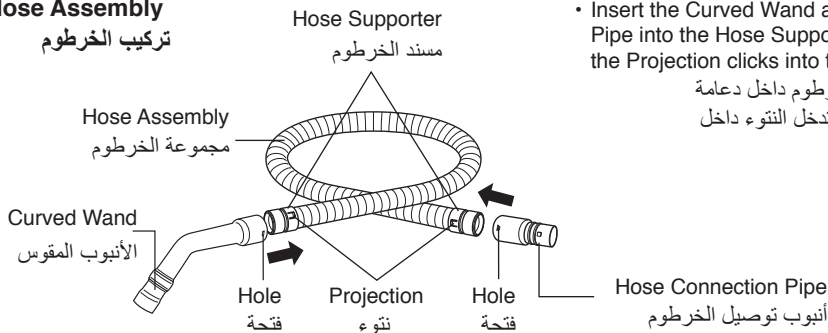

- Insert the Curved Wand and Hose Connection Pipe into the Hose Supporter at each end of the Hose until the Projection clicks into the hole of the attachment.

• أدخل الأنبوب المقوس وأنبوب وصلة الخرطوم داخل دعامة الخرطوم عند كل حافة من الخرطوم حتى تدخل النتوء داخل فتحة الملحق وتسمع نقره.

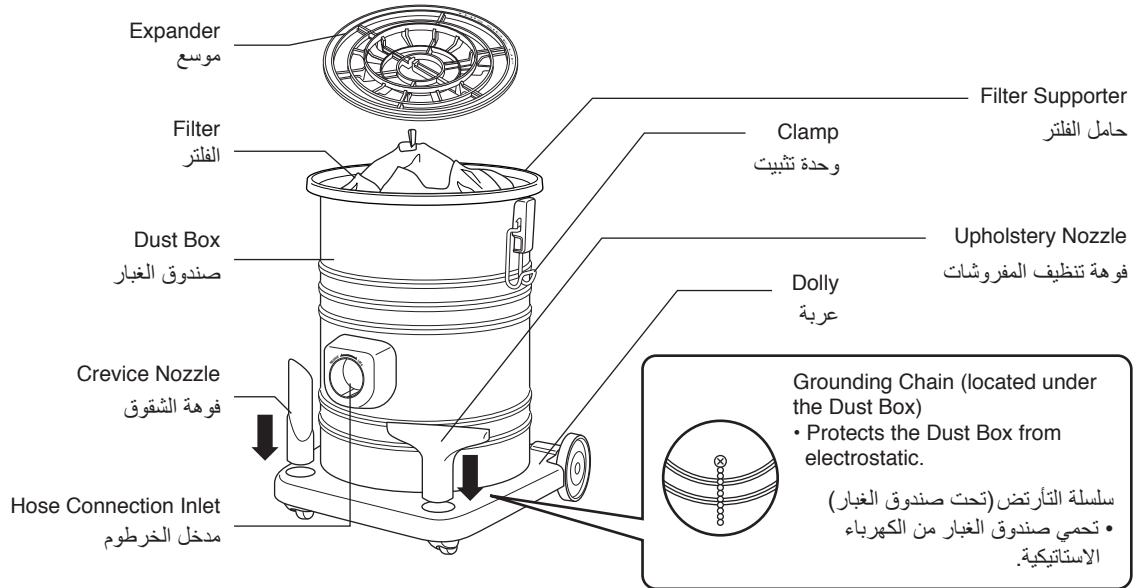
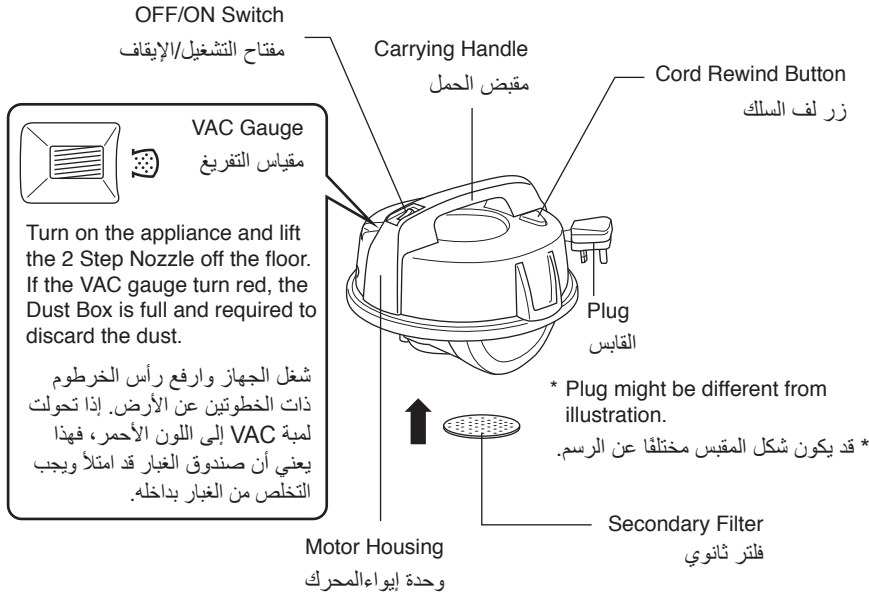


- Align the triangle markings and push in the Dust Box until it clicks into place with the Dolly. (Once it is fixed into place, it cannot be removed.)

• قم بمحاذاة العلامات مثلثة الشكل وادفع صندوق الغبار حتى سماع صوت يدل على استقراره في موضعه في العربة (عندما يثبت في موضعه، سوف تستحيل إزالته).

- Insert the Hose Connection Pipe into the Hose Connection Inlet.

• أدخل أنبوب توصيل الخرطوم بمدخل الخرطوم.

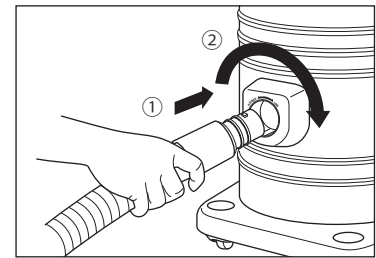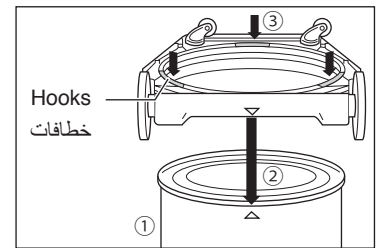


## HOW TO OPERATE THE APPLIANCE


## كيفية تشغيل الجهاز

- ① Fix the Motor Housing and lock the Clamps.  
Ensure the location of the OFF/ON Switch should be aligned with the Hose Connection Inlet.

① ثبتي بيت الموتور وأغلقى الأقفال.  
يرجى التأكد من المحاذاة بين مفتاح التشغيل/الإيقاف وفتحة الخرطوم.

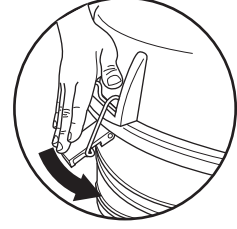

- ② Connect the Plug to the socket outlet.  
قم بتوصيل القابس بأخذ التيار.

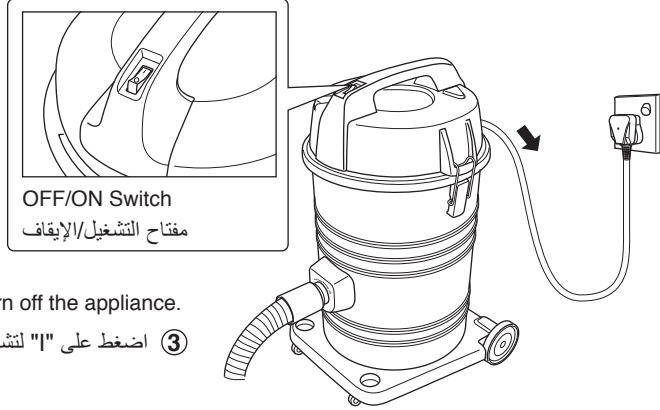

- ③ Press "I" to turn on the appliance and press "O" to turn off the appliance.  
اضغط على "I" لتشغيل الجهاز واضغط على "O" لإيقافه.

- ④ After finish vacuuming, remove the Plug from the socket outlet and press the Cord Rewind Button.


### NOTE

- When rewinding the Supply Cord, always hold the Plug so that it does not become damaged.
- Supply Cord will only fully rewind guided by hand.
- If the Supply Cord still cannot fully rewind guided by hand, it is caused by Supply Cord had wound onto the spool unevenly or the Supply Cord twisted. Repeatedly pull out the Supply Cord 2 or 3 metres and wind up the Supply Cord guided by hand while pressing the Cord Rewind Button (Do not use excessive force when pulling the Supply Cord out).

بعد الانتهاء من استخدام المكنسة، قم بإزالة الفيشة من القابس واضغط على زر إعادة السلك.

### ملاحظة

- عند لف سلك الكهرباء، أمسك دائما بالقابس حتى لا يتلف.
- يدخل سلك الكهرباء إلى مكانه بالكامل فقط يدويًا.
- وإن لم تتمكن من إدخال سلك الكهرباء كاملاً يدويًا، فهذا قد يرجع إلى وجود قطع في السلك أو لأن السلك ملفوف بشكل غير متساو. قم بسحب السلك مرة أخرى مترين أو ثلاثة أمتار وحاول إدخاله يدويًا مع الضغط على زر إعادة السلك (لا تستخدم قوة زائدة عند سحب السلك للخارج).

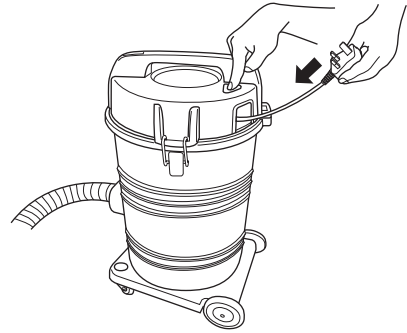




## Blower Function / خاصية النفخ


Blower function is used to clean the dust in location that nozzle cannot reach.  
تستخدم خاصية النفخ لتنظيف الأتربة من الأماكن التي لا يمكن للفوهة الوصول إليها.

- ① Turn off the appliance, release the Hose Connection Pipe from Hose Connection Inlet. Firmly insert the Hose Connection Pipe into the Blower hole. Turn the Hose Connection Pipe until the Projection is hidden by the groove, as shown in the diagram.


① أوقف تشغيل المكنسة الكهربائية، حرر أنبوب توصيل الخرطوم من فتحة وصلة الخرطوم. أدخل أنبوب وصلة الخرطوم بإحكام داخل خرطوم. قم بإدارة وصلة توصيل الخرطوم حتى يختفي النتوء في التجويف، كما هو موضح في الرسم.

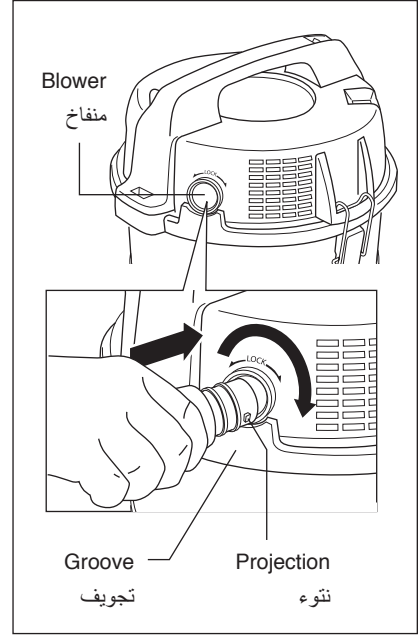

- ② Turn on the appliance and blow the dust out using the Crevice Nozzle.  
② شغل المكنسة وأزل الأتربة باستخدام فوهة الشقوق.

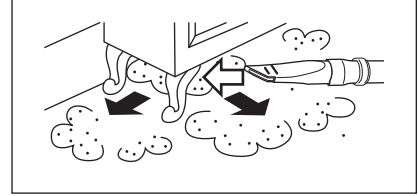

- ③ Turn off the appliance and connect the Hose Connection Pipe to the Hose Connection Inlet. After this, turn on the appliance and clean the dust.  
③ أوقف تشغيل المكنسة الكهربائية، وصل أنبوب توصيل الخرطوم إلى فتحة وصلة الخرطوم. بعد ذلك، شغل المكنسة ونظف الأتربة.

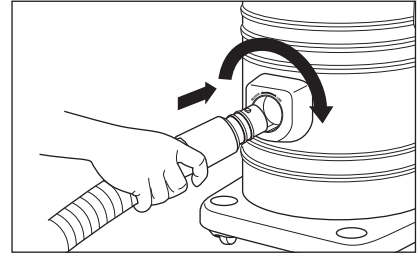

### ملاحظة / NOTE


- When traveling over steps on the floor, always hold the appliance by the Carrying Handle so that it does not fall over.  
• عند السير على أرضية ذات درجات (سلم)، احمل المكنسة الكهربائية بواسطة المقبض كي لا تسقط.

## HOW TO STORE THE APPLIANCE

## كيفية تخزين الجهاز



MC-YL689

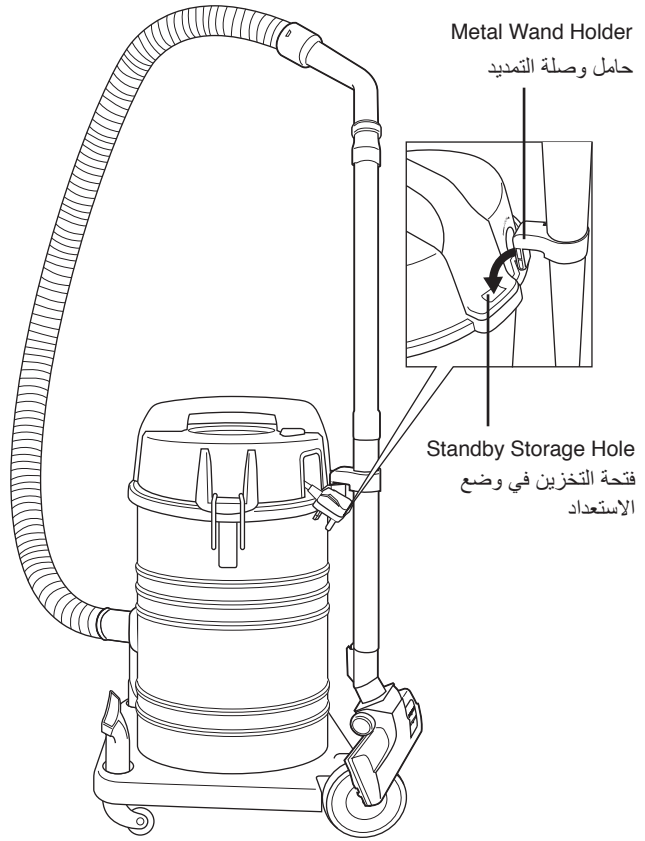

MC-YL679  
MC-YL669

## HOW TO DISCARD THE DUST


## كيفية التخلص من التراب

### Removing the Filter / إزالة الفلتر

- If the VAC Gauge turns red, discard the dust.  
• في حالة تحول مقياس التفريغ إلى اللون الأحمر تخلص من الغبار.


- ① Pull the Clamps upward.

① اسحب وحدتي التثبيت نحو الأعلى.

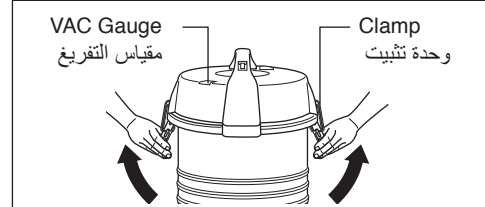


- ② Remove the Motor Housing hanging upward with the Carrying Handle.

② قم بإزالة وحدة إيواء المحرك من خلال رفعها لأعلى باستخدام مقبض الحمل.

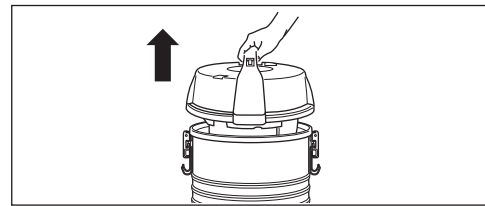


- ③ Hold the Filter Supporter and pull the Expander upward and shake it about ten times. (Never shake up and down while Hose connected.)

③ قم بالامساك بداعم الفلتر اسحب الموسع لأعلى ورجه عشرمرات تقريباً.  
(لا ترح باتجاه الأعلى والأسفل علي الإطلاق. واترك الخرطوم مو صلا).

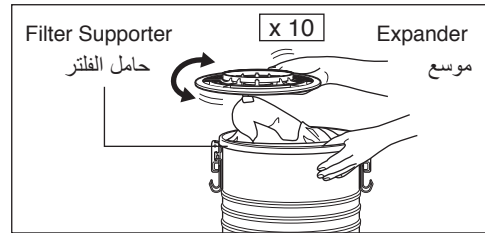

- ④ Remove the Filter to discard the dust.


④ إزالة الفلتر للتخلص من الأتربة.

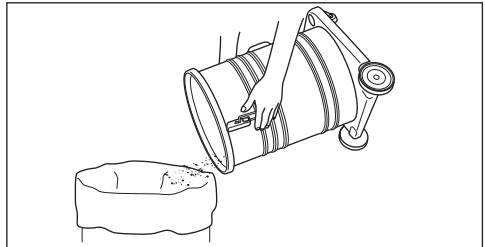

### Installing the Filter / تركيب الفلتر


- ① Install the Filter and Expander.

① قم بتركيب الفلتر و الموسع.

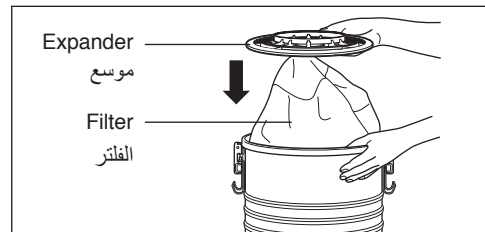

- ② Fix the Motor Housing and lock the Clamps.  
Ensure the location of the OFF/ON Switch should be aligning with the Hose Connection Inlet.

② ثبتي بيت الموتر وأغلق الأقفال.  
يرجى التأكد من المحاذاة بين مفتاح التشغيل/الإيقاف وفتحة الخرطوم.

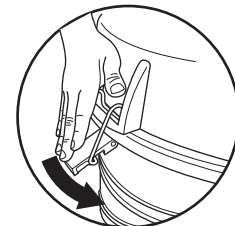

## MAINTENANCE

## الصيانة

■ Before starting maintenance, switch off the power and disconnect the Plug from the socket outlet.



■ قبل بدء الصيانة، قم بإيقاف تشغيل المكنسة وافصل القابس من مقبس الكهرباء.

### Full Capture Nozzle / 2 Step Nozzle (Inspect once a month)

- Fiber waste and hair strands which accumulated in the Full Capture Nozzle / 2 Step Nozzle can reduce the suction power of the appliance.
- Inspect once a month.  
Using an old tooth brush or similar tools, clean any dirt or lint from the brush, roller and etc. Cut off any carpet pile and lint entangled at the roller shaft with a pair of scissors.
- \* Toothbrush is not provided.

### فوهة الالتقاط الكامل / الرأس ذات الخطوتين (افحصها مرة في الشهر)


- يمكن للأوساخ من الألياف والشعر المتراكمة في الفوهة الالتقاط الكامل / رأس ذات الخطوتين أن تقلل من قوة الشفط للجهاز.
- افحصها مرة في الشهر.  
باستخدام فرشاة اسنان قديمة أو أدوات مشابهة، نظف أي اتساخ أو نساخ من الفرشاة والعجلة وغيرها. واقطع أي زغب أو نساخ عالقة بمحور العجلة باستخدام مقص.
- \* لا يتم توفير فرشاة الأسنان.

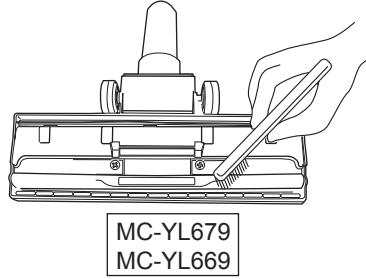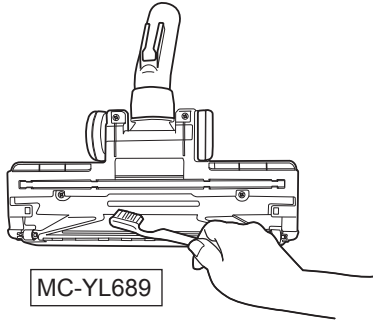

### Dust Box / Appliance Body and Accessories

#### صندوق التراب/جسم الجهاز والملحقات

- Wipe with a soft and damp cloth.

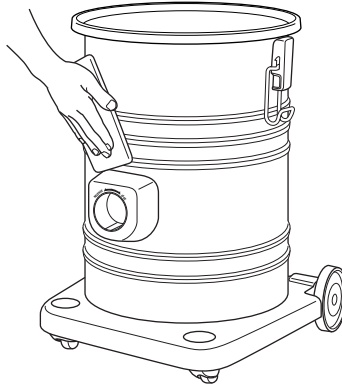

- امسح باستخدام قماشة ناعمة منمداة بالماء.

#### ملاحظة / NOTE

- Never clean the unit using chemicals such as benzene, paint, thinner or alcohol. They will result in cracking and discoloration.
- Never dry the unit using hot air (from a hair dryer etc.). This will cause deformation.
- لا تنظف الوحدة أبدًا باستخدام كيموايات مثل البنزين أو الدهانات أو مخفف الدهانات أو الكحول. سيتسبب ذلك في تشققات وفقدان اللون.
- لا تنظف الوحدة أبدًا باستخدام هواء ساخن (من مجفف الشعر إلخ). يتسبب ذلك في تشوه شكل الوحدة.

**ملاحظة / NOTE**


Before re-installing the washable Filter, make sure they are completely dry to avoid damaging the appliance.

يجب التأكد من أن الفلتر القابل للغسل قد جف تماما قبل إعادة تركيبه مرة أخرى في المكنسة لتجنب إتلاف المكنسة.

**صيانة الفلتر / Maintaining the Filter**

- ① Remove the Expander from the Filter as illustrated.

① قم بإزالة الموسع من الفلتر كما هو مبين في الرسم.

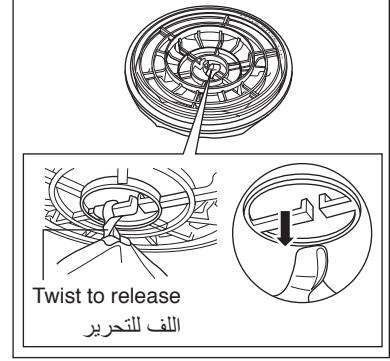


- ② Wash the Filter in water by hand. (Do not use washer or dryer.)

② اغسل الفلتر بالماء بواسطة اليد (لا تستخدم الغسالة أو المجففة).



- ③ When Filter becomes completely dry, place it as in the same manner of Step ① in reverse.

③ عندما يجف الفلتر تمامًا، قم بإعادته إلى موضعه بالكيفية نفسها مع تنفيذ الخطوات بطريقة عكسية.

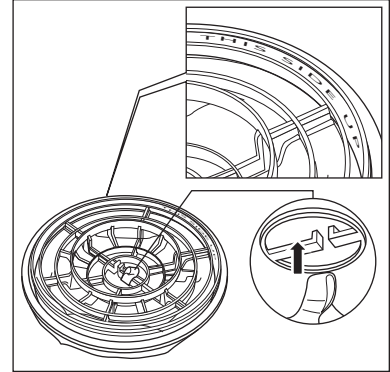
**ملاحظة / NOTE**

When preparing the Expander, make sure the "THIS SIDE UP" marking is facing up.

عند وضع وعاء تجمع الأتربة، تأكد أن تكون علامة THIS SIDE UP (هذا الجانب للأعلى) للأعلى.


- ④ Please ensure to place the Filter Supporter to its original location in order to avoid Filter Supporter become deform which can cause dust leakage.

④ يرجى التأكد من تركيب حامل الفلتر في موضعه الأصلي؛ من أجل تجنب تلف حامل الفلتر؛ مما يؤدي إلى تسريب الغبار.

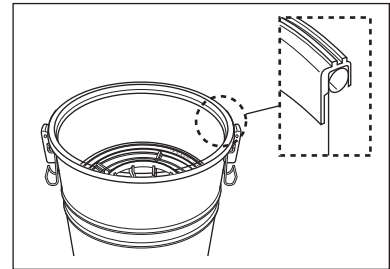**صيانة فلتر ثانوي / Maintaining the Secondary Filter**


When the Secondary Filter becomes dirty, rinse it with water and dry completely before reusing.

عندما يتسخ الثاني، أشطفه بالماء وجففه بصورة تامة قبل إعادة استخدامه.

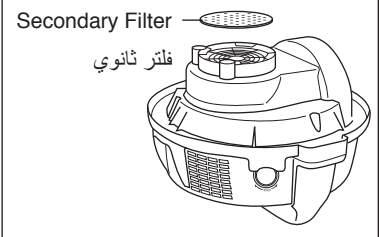

**Precaution / تدبير وقائي**

- Do not use the appliance to suck up liquid or wet dust.  
• لا يستخدم الجهاز لشطف السوائل أو الأتربة الرطبة.

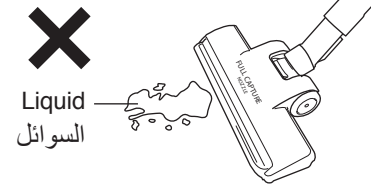

**BEFORE REQUESTING SERVICE**

قبل طلب الخدمة

**WARNING / تحذير**

**Electrical Shock or Personal Injury Hazard**

الصدمة الكهربائية أو مخاطر إصابة الأفراد

**Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the appliance.**

**Failure to do so could result in electric shock or personal injury from the appliance suddenly starting.**

افصل مصدر الكهرباء قبل صيانة أو تنظيف المكنسة الكهربائية.  
قد ينجم عن الإخفاق في القيام بذلك صدمة كهربائية أو إصابة أفراد من المكنسة الكهربائية إذا عاودت العمل فجأة.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems.

Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorised service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Appliance does not operate.	Unplugged at socket outlet.	Plug in firmly, turn on the appliance.
Poor job of dirt pick-up.	Full or clogged Dust Box.	Empty the Dust Box.
	Clogged Nozzle or Curved Wand or Metal Wand or Hose.	Check for clogs and clean it up.
	Hose not inserted fully.	Check Hose connection.
	Dirty Filters.	Clean all the Filter.
Appliance stops during operation.	Full or clogged Dust Box.	Empty the Dust Box.
	Clogged Nozzle or Curved Wand or Metal Wand or Hose.	Check for clogs and clean it up.
	Safety Device tripped.	Unplug the appliance, allow to cool and Safety Device will reset itself (Wait about 60 minutes).

راجع هذا الجدول لتجد بنفسك حلاً لمشكلات الأداء الصغيرة.  
أية خدمة تحتاجها غير المذكورة في تعليمات التشغيل هذه يجب أن يقوم بها مندوب خدمة معتمد من باناسونيك.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل المحتمل
الجهاز لا يعمل.	القابس غير متصل بمقبس الكهرباء.	أدخل القابس في المقبس بإحكام وشغل المكنسة.
أداء الالتقاط القايات ضعيف جداً.	صندوق تراب ممتلئ أو منسد.	صندوق تراب فارغ.
	فوهة مسدودة.	في حالة انسداد الفوهة أو الأنبوب المقوس أو أنبوب المعدني أو الخرطوم.
	الخرطوم غير مدخل بالكامل.	افحص وصلة الخرطوم.
	الفلاتر متسخة.	نظف الفلتر.
يتوقف المكنسة الكهربائية أثناء التشغيل.	صندوق غبار ممتلئ أو منسد.	صندوق تراب فارغ.
	فوهة مسدودة.	في حالة انسداد الفوهة أو الأنبوب المقوس أو أنبوب المعدني أو الخرطوم.
	تعثر واقي الحرارة.	افصل قابس المكنسة الكهربائية من المقبس، واتركها لتبرد وسيقوم واقي الحرارة بإعادة الضبط تلقائياً (انتظر حوالي ٦٠ دقيقة).

If the problem remains after checking.

إذا استمرت المشكلة بعد الفحص.

Return the appliance (with the Hose, Metal Wand and Full Capture Nozzle / 2 Step Nozzle) to the store where you purchased it or please consult with an authorised Service Centre. Do not attempt to repair it by yourself.

أعد المكنسة الكهربائية (مع الخرطوم وأنبوب المعدني و فوهة الالتقاط الكامل / رأس ذات الخطوتين) إلى المتجر الذي اشتريتها منه، أو اتصل بمركز خدمة معتمد. لا تحاول إصلاحها بنفسك.

- During operation, the temperature of the body unit, Supply Cord and Plug may increase to a certain degree. This is normal.

- أثناء التشغيل، قد تزداد درجة حرارة جسم الجهاز وسلك الكهرباء وقابس الكهرباء إلى حد معين لا يعد ذلك شيئاً غير طبيعي.

#### أداة السلامة / Safety device

##### عند تفعيل عمل أداة السلامة / When the Safety Device is activated

The Safety Device trips and the motor stops in order to prevent overheating of the motor when the appliance is operated continuously with a full Dust Box, when garbage is clogging the Full Capture Nozzle / 2 Step Nozzle, Curved Wand, Metal Wand or Hose or when the appliance is operated for long periods with an obstructed intake or exhaust.

يتوقف المحرك ومرحلات جهاز السلامة لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك عند استمرار تشغيل الجهاز وامتلاء صندوق الغبار أو عند انسداد فوهة الالتقاط الكامل / رأس ذات الخطوتين أو أنبوب المقوس أو أنبوب المعدني أو الخرطوم نتيجة وجود النفايات أو عند تشغيل الجهاز لفترات طويلة مع انسداد فتحات التهوية أو فتحات سحب الهواء.

##### ما يجب فعله / What to do

Unplug the appliance, then empty the Dust Box or remove the obstruction in the Full Capture Nozzle / 2 Step Nozzle, Curved Wand, Metal Wand or Hose.

افصل قابس المكنسة الكهربائية من المقبس، فارغة صندوق الغبار أو إزالة العوائق الموجودة في فوهة الالتقاط الكامل / رأس ذات الخطوتين أو أنبوب المقوس أو أنبوب المعدني أو الخرطوم.

##### متى تستخدم مرة أخرى / When to use again

Wait about 60 minutes (depends on the surrounding temperature). The Safety Device will reset and the appliance can be used again.

انتظر لحوالي ٦٠ دقيقة (وفقاً لدرجة الحرارة المحيطة). سيعاد ضبط أداة السلامة ويمكنك استخدام المكنسة الكهربائية مرة أخرى.

## SPECIFICATIONS

## المواصفات

MODEL NO.	MC-YL689	MC-YL679	MC-YL669
POWER SOURCE	220-240 V ~ 50/60 Hz		
INPUT POWER (MAX.)	2300 W	2200 W	2000 W
INPUT POWER (IEC)	1550-1800 W		1450-1650 W
AUTOMATIC CORD REWIND	YES		
BLOWER FUNCTION	YES		
DUST CAPACITY	21 L		18 L
CORD LENGTH	8 m		
NET WEIGHT (approx.)	6.2 kg		5.9 kg
DIMENSION (L X W X H) (approx.)	(363 x 347 x 594) mm		(363 x 347 x 554) mm

MC-YL689	MC-YL679	MC-YL669	رقم الطراز
٢٢٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز			مصدر الطاقة
٢٣٠٠ وات	٢٢٠٠ وات	٢٠٠٠ وات	التيار الداخل (الحد الأقصى)
١٥٥٠ - ١٨٠٠ وات		١٦٥٠ - ١٤٥٠ وات	التيار الداخل (IEC)
نعم			مقياس التفريغ
نعم			خاصية النفخ
٢١ لتر		١٨ لتر	سعة صندوق التراب
٨ متر			طول السلك
٦.٢ كجم		٥.٩ كجم	الوزن الصافي (تقريباً)
(٥٩٤ x ٣٤٧ x ٣٦٣) مم		(٥٥٤ x ٣٤٧ x ٣٦٣) مم	الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع) (تقريباً)

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad  
 No.3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,  
 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2018

Printed in Malaysia

V01ZT0005  
 F0918Z0