


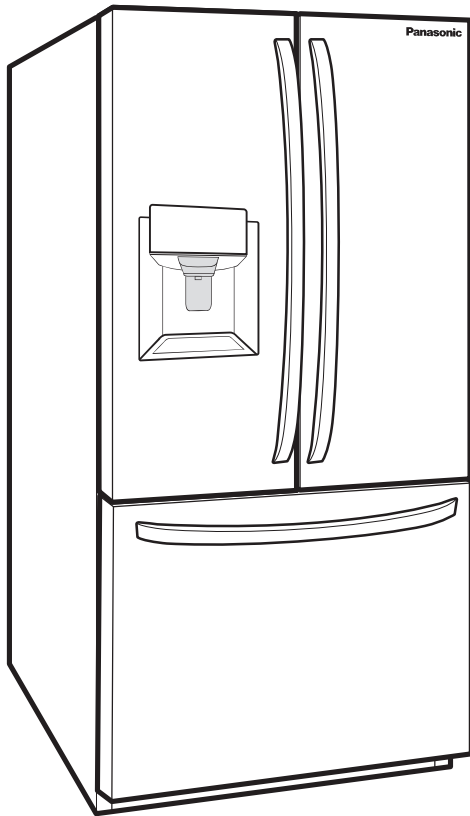

Instruções de Operação

Refrigerador

(Para uso doméstico)

modelos: **NR-CB85PVGXA**
NR-CB85PVGXB

Agradecemos pela aquisição deste produto Panasonic.

- Por favor, leia estas instruções cuidadosamente para o uso seguro e correto deste refrigerador.
- Por favor, leia as "Instruções de segurança" (páginas 3, 4, 5 e 6) antes de utilizar o seu produto.
- Por favor, guarde estas instruções de operação com o cartão de garantia em um lugar seguro.

Índice

Introdução

Precauções de segurança	3
Precauções ao usar o refrigerador	7
Peças e características.....	8
Características especiais.....	8
Principais peças e componentes	9

Instalação

Instalação do refrigerador	10
Desembalagem.....	10
Ao movimentar seu refrigerador	10
Instalação	10
Remoção das portas.....	11
Fechamento e alinhamento das portas.....	17

Operação

Operação do painel de controle.....	18
O mostrador de LED	19
Ajuste das temperatura e do display	20
Configuração das funções	21
Operação do dispensador	22
Sistema produtor de gelo.....	23
Ajuste das configurações de controle.....	25
Guia de armazenamento de alimentos.....	25
Compartimento do refrigerador.....	26
Compartimento do freezer	29

Limpeza e manutenção

Como limpar	30
Como fazer a manutenção	31
Substituição do filtro de água	32
Folha de dados de desempenho	34
Guia de solução de problemas	36

Especificações



Especificações.....	39
---------------------	----

Precauções de segurança

Certifique-se de observar as recomendações indicadas a seguir


Estas precauções devem ser observadas para impedir acidentes ou danos à sua propriedade.

- As descrições abaixo são classificadas pelo grau de perigo ou danos em caso de uso incorreto do produto.



Risco de incêndio e materiais inflamáveis

Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante de isobutano (R600a), que é combustível. Ao transportar e instalar o aparelho, deve-se tomar cuidado para garantir que nenhuma parte do circuito de refrigeração seja danificada. Se houver algum tipo de vazamento de refrigerante nas tubulações, pode causar incêndio. Se for detectado um vazamento, evite chamas ou fontes potenciais de ignição e ventile o espaço em que o aparelho está instalado por alguns minutos. Para evitar a formação de uma mistura inflamável de ar e gás, se ocorrer um vazamento no circuito de refrigeração, o tamanho do cômodo em que o aparelho pode ser instalado deve corresponder a quantidade de refrigerante usado. O Cômodo deve ter um tamanho de 1 metro quadrado para cada 8g de refrigerante R600a dentro do aparelho. A quantidade de refrigerante em seu aparelho é mostrada na etiqueta de identificação dentro do aparelho. Nunca ligue um aparelho que mostre sinais de danos. Em caso de dúvida, consulte o seu revendedor.

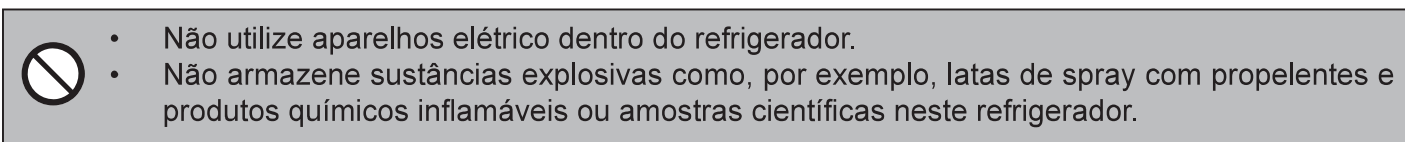



- Os trabalhos de manutenção devem ser realizados somente por técnicos da rede autorizada Panasonic.
- Durante o transporte e instalação, assegure-se de que os tubos do circuito de refrigeração não estejam danificados.
- Em caso de ocorrência de quaisquer danos aos tubos, evite a exposição a chama abertas e a quaisquer dispositivos que gerem faísca. Desconecte o cabo de força do refrigerador da tomada.
- Informe os detalhes à equipe do serviço autorizado para as ações e recomendações necessárias.
- Interrompa o uso do refrigerador imediatamente se ocorrer alguma anormalidade ou falha, e desconecte o cabo de força do refrigerador da tomada.

Exemplos de anormalidades e falhas:

- Cabo de força ou plugue quentes (acima de um limite razoável).
- Cabo de força danificado ou deformado.
- Odor de algum material queimado.
- Se o seu refrigerador não estiver aterrado adequadamente, eventualmente você poderá sentir um ligeiro formigamento por eletricidade ao tocar em algumas partes metálicas. Entretanto, esta é uma condição normal do sistema inverter.
- Se você detectar vazamento de gás (como, por exemplo, gás de cozinha), não toque no refrigerador e abra as janelas para ventilar a cozinha.
- O gás refrigerante utilizado é inflamável. Se a tubulação for danificada, abra as janelas para ventilar a cozinha e entre em contato com o Atendimento ao Cliente Panasonic. (Caso contrário poderá ocorrer ignição ou explosão)



- Mantenha vapores e materiais inflamáveis como gasolina distantes do refrigerador. Não seguir estas instruções pode causar morte, explosão ou incêndio.



- Não desmonte, repare ou modifique o refrigerador. Se você deseja reparar o refrigerador, por favor, consulte o Atendimento ao Panasonic.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, a menos que seja recomendado pelo fabricante.
- Mantenha as aberturas de ventilação livres de obstrução, tanto no móvel planejado quanto na estrutura de embutir.
- Não utilize eletrodomésticos dentro do compartimento de armazenamento de alimentos do refrigerador, a menos que seja algum tipo recomendado pelo fabricante.

Quando reciclar o produto



- Antes de levar o refrigerador para a reciclagem, remova todas as borrachas de vedação da porta e mantenha crianças afastadas do refrigerador.
- As etiquetas de advertência devem ser mantidas afixadas durante toda a vida útil do refrigerador.
- O manual de instruções deve sempre acompanhar o refrigerador caso um novo usuário utilize o refrigerador, para que ele o utilize corretamente.
- O ciclopentano é usado para o isolamento do refrigerador e é um material inflamável. Quando descartar este refrigerador, consulte as leis locais sobre reciclagem.

Para o manuseio do cabo de força e de seu plugue



- Não conecte ou desconecte o plugue do cabo de força com as mãos úmidas.
- Não permita que o cabo de força ou o seu plugue sejam danificados. Se o cabo de força for danificado, ele deve ser substituído pela equipe do Serviço Autorizado, técnico de campo ou pessoal qualificado para evitar riscos e acidentes.



- Desconecte o plugue do cabo de força quando limpar o refrigerador.
- Conecte a uma fonte de alimentação compatível com a tensão indicada na etiqueta do produto e insira o plugue do cabo de força completamente na tomada.
- O aparelho deve estar adequadamente aterrado e conectado a uma tomada exclusiva.
- Utilize uma tomada específica para o refrigerador. Evite conectar diversos aparelhos à mesma tomada; não deixe o cabo de força enrolado.
- Sob nenhuma circunstância, corte o terceiro terminal (terra do plugue) do cabo de alimentação.
- Remova a poeira acumulada periodicamente sobre o plugue do cabo de força.
- Se você detectar um vazamento de gás, não toque no plugue do cabo de força e ventile bastante a cozinha.
- Não use extensões ou adaptadores. Se sua tomada não for do padrão novo com 3 pinos, troque a tomada com o auxílio de um eletricista. O uso de adaptadores é perigoso.

Ao utilizar o refrigerador



- Não danifique a tubulação localizada na parte traseira do refrigerador. O fluido refrigerante é inflamável e pode gerar fogo, causando explosão.
- Não toque no compressor ou nos tubos, já que estas áreas estão sempre sujeitas a altas temperaturas.
- Não deixe nenhuma criança se pendurar na porta do refrigerador, pois pode haver risco de queda. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o refrigerador de forma incorreta.
- Não coloque qualquer recipiente com água na parte superior do refrigerador.
- Não obstrua as laterais ao redor do refrigerador. (Se o gás refrigerante vazar poderá incendiar-se).
- Não coloque os dedos ou as mãos no mecanismo produtor de gelo enquanto o refrigerador estiver ligado na tomada.
- Como há espaço suficiente na gaveta interna do freezer para uma criança entrar, para evitar sufocamento e outros acidentes, não permita que crianças ou animais de estimação brinquem dentro dela.



- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, exceto que sejam supervisionadas pela pessoa responsável por sua segurança.

Ao movimentar o refrigerador



- Peça ajuda a duas ou mais pessoas para movimentar ou instalar o refrigerador. Não seguir estas instruções pode causar ferimentos às costas e outras partes do corpo.

Ao instalar o refrigerador



- Não coloque as mãos ou pés ou varetas de metal nos respiros, grade da base ou parte inferior do refrigerador. Você pode se ferir ou receber um choque elétrico.
- Para evitar o risco de aprisionamento ou sufocamento acidental de crianças ou animais de estimação, não permita que eles brinquem dentro do refrigerador.
- Não pise nem sente sobre a gaveta do freezer.



- Tenha cuidado com a dobradiça, grade da base e batente. Você pode se ferir.

Introdução

Quando limpar



- Não use limpadores inflamáveis. Não seguir estas instruções pode causar morte, explosão ou incêndio.



- Antes de começar, remova o refrigerador da tomada ou desligue a energia no disjuntor. Quando terminar, reconecte o refrigerador e ajuste o controle de temperatura até a posição desejada.

Quando abrir/fechar as portas ...



- Quando abrir o refrigerador, tenha cuidado para não prender a mão de outra pessoa.
- Atente ao espaçamento entre as portas. Elas podem comprimir a sua mão quando forem fechadas.

Quando armazenar alimentos ...



- Não aplique impactos fortes às prateleiras de vidro. (Caso contrário estas prateleiras podem quebrar e causar ferimentos).
- Não congele garrafas de vidro. (Se o líquido em uma garrafa de vidro for congelado e a garrafa romper, poderão ocorrer ferimentos)

Quando movimentar o refrigerador ...



- Segure o refrigerador firmemente quando transportá-lo.
- Coloque um material sobre o piso para protegê-lo ao movimentar o refrigerador.
- Não transporte o refrigerador na posição horizontal. Se for necessário mover na horizontal, aguarde 10 minutos para ligá-lo depois que o refrigerador for posicionado na posição vertical.

Ao instalar o refrigerador ...



- Ao remover as portas, não segure-as pela alça. A porta pode cair e ferí-lo.



- Ao levantar a dobradiça para soltá-la da trava, tenha cuidado para que a porta não caia para frente.
Levante a porta a partir do pino da dobradiça intermediária e remova a porta.
Coloque a porta, com a parte interna voltada para cima, sobre uma superfície que não a arranhe.
- Ao colocar a porta no chão, tenha cuidado para não danificar o piso ou ferir os pés com as bordas cortantes do lado da dobradiça.


Uso do refrigerador...



- Não deixe garrafas no compartimento do freezer pois elas podem explodir depois de congeladas e causar danos.
- Não limpe as prateleiras de vidro do refrigerador com água quente ou morna quando elas estiverem frias. As prateleiras de vidro podem se quebrar se forem expostas a mudanças rápidas de temperatura ou a impactos. Para sua segurança, as prateleiras de vidro são feitas de vidro temperado de modo que, se quebrarem, elas se fragmentarão em pequenos pedaços.



- Mantenha as mãos e as ferramentas fora da porta do compartimento de gelo e da calha do dispensador. Você pode quebrar algo ou ferir-se.
- Ao manusear o depósito de gelo, mantenha as mãos longe da lâmina trituradora de gelo. A lâmina tem bordas cortantes que podem causar ferimentos.

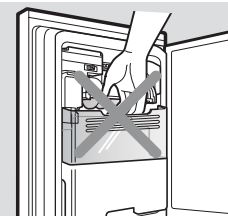

Precauções ao usar o refrigerador

Quando abrir/fechar as portas ...

- Não refrigere itens muito maiores que a bandeja ou a prateleira, já que a porta não será fechada completamente e o ar frio irá vazar.
- Não abra o refrigerador frequentemente e nem o deixe aberto durante longos períodos, para prevenir o gotejamento de água dentro do refrigerador e o desperdício de energia.
- Verifique frequentemente a vedação da porta; ela deve aderir ao batente do refrigerador completamente.

Ao movimentar o refrigerador ...

- Quando o plugue do cabo de força for desconectado da tomada, deixe o refrigerador desligado durante 10 minutos antes de ligá-lo novamente. Caso contrário, o compressor poderá não funcionar.
- Não coloque nada na parte superior do refrigerador. Caso contrário, os objetos podem cair devido a vibrações do motor do refrigerador.
- Ajuste a temperatura de acordo com as condições de operação reais para maximizar a economia de energia.
- Se você pretender se ausentar durante vários dias e não houver necessidade de manter nenhum produto dentro do refrigerador, o plugue deve ser desconectado da tomada para economizar energia.

Quando limpar ...



- Não limpe o refrigerador com produtos químicos. Isto irá danificar e gerar corrosão na superfície do refrigerador e poderá danificar o seu acabamento. Utilize preferencialmente um pano umedecido.

Quando armazenar alimentos ...

- Não coloque alimentos quentes/aquecidos no refrigerador. Armazene os alimentos e bebidas quentes depois que esfriarem.
- Não sobrecarregue o refrigerador. Espaços devem ser deixados entre os alimentos para manter o efeito de resfriamento.
- Armazene frutas e vegetais na sua gaveta apropriada onde a umidade acumulada ajuda a preservar a qualidade dos alimentos durante períodos de tempo mais longo.
- Água potável, garrafas de bebidas, etc. devem ser tampadas para não expelirem odores ou pegar gosto.
- Alimentos como, por exemplo, vegetais, frutas e alimentos frescos devem ser embalados apropriadamente antes do congelamento e refrigeração.
- Coloque os alimentos como carnes ou peixes no freezer se desejar armazená-los durante um longo período de tempo.
- Se você colocar produtos de alta umidade no refrigerador, eles devem ser vedados e embalados para evitar o seu descongelamento.

Peças e características

Características especiais

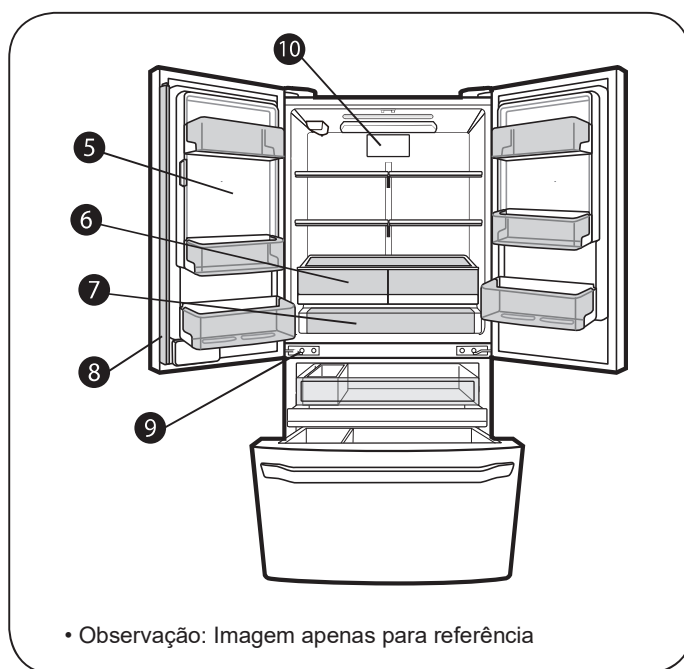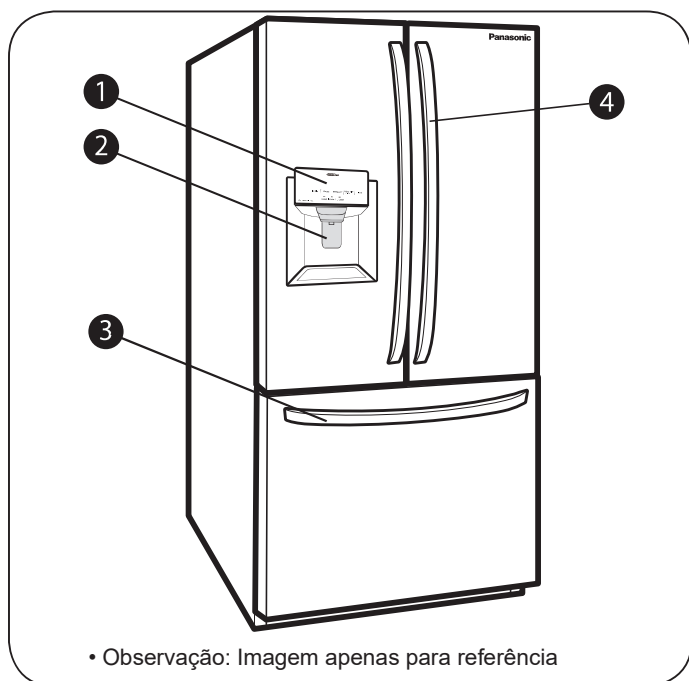

1 PAINEL DE CONTROLE LED

A tela de LED mostra a temperatura do refrigerador e do freezer, mostra o status do filtro de água, informações sobre o dispensador e mais.

2 DISPENSADOR DE GELO E ÁGUA FILTRADA

O dispensador de gelo e água oferece água resfriada, gelo em cubos ou triturado.

3 ALÇA DA PORTA DO FREEZER

Alça de abertura da porta do freezer.

4 ALÇA DA PORTA DO REFRIGERADOR.

Alça de abertura das portas. Cada porta pode ser aberta e fechada independentemente.

5 SISTEMA PRODUTOR DE GELO

O sistema produtor de gelo produz automaticamente entre 80 e 130 cubos de gelo em um período de 24 horas para manter o dispensador de gelo totalmente abastecido.

6 GAVETA PARA LEGUMES E VERDURAS

A gaveta para legumes e verduras preserva a umidade e ajuda os vegetais a permanecerem frescos.

7 GAVETA MULTIESPAÇO

Fornece espaço de armazenamento com um controle de temperatura variável que mantém o compartimento mais frio do que o refrigerador.

8 COLUNA

A coluna da porta dobra para dentro quando a porta esquerda é aberta.

9 DOBRADIÇA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO


Quando você empurra levemente a porta do refrigerador, ela é fechada automaticamente. (A porta é fechada automaticamente dentro de 30° do ângulo de abertura).

10 FILTRO DE AR

O filtro de ar ajuda a remover odores do refrigerador.

Principais peças e componentes

Além das características e componentes especiais indicados na seção Características especiais, existem vários outros componentes importantes mencionados neste manual.

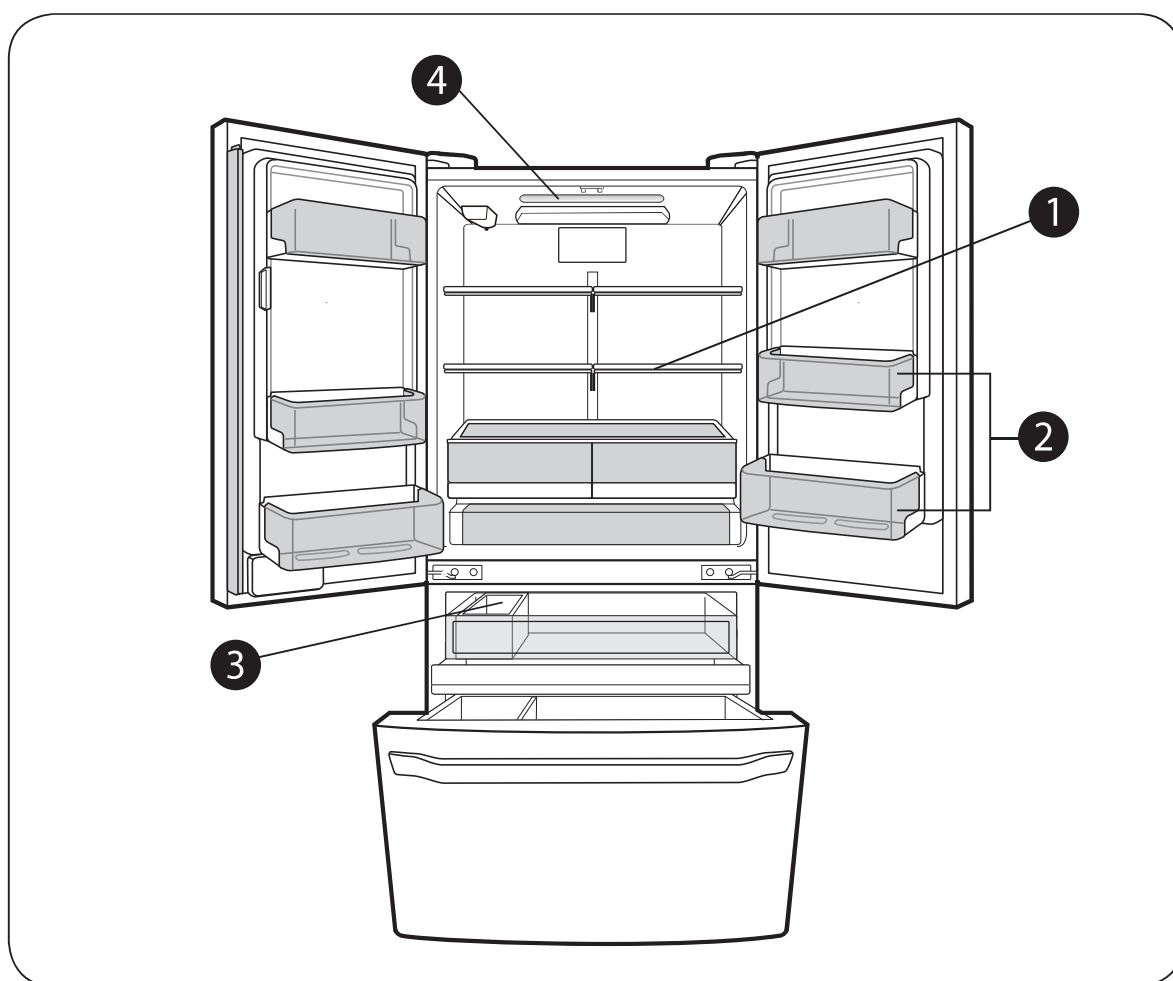

1 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS DO REFRIGERADOR

As prateleiras do compartimento do refrigerador são ajustáveis e proporcionem flexibilidade para as necessidades de armazenamento.

2 PRATELEIRAS DA PORTA

Três prateleiras fixas em cada porta para armazenar alimentos conforme sua necessidade.

3 DEPÓSITO DE GELO REMOVÍVEL

O depósito de gelo pode ser removido para abastecer baldes de gelo, coolers ou jarros.

4 LÂMPADAS INTERNAS DE LED

A parte interna do refrigerador é iluminada por um conjunto de LEDs.

Instalação do refrigerador

Desembalagem

Antes de instalar seu refrigerador, remova todas as fitas ou adesivos temporários. Não remova nenhum adesivo que contenha advertências, o número de série do modelo ou a etiqueta técnica do produto localizada na traseira do refrigerador.

Para remover o resíduo da fita adesiva, esfregue bem com os dedos e um pouco de detergente líquido. Limpe com água morna e deixe secar.


Não use instrumentos cortantes, álcool isopropílico, líquidos inflamáveis ou produtos de limpeza abrasivos para remover a fita adesiva ou a cola. Esses produtos podem danificar a superfície do seu refrigerador. Para obter mais informações, consulte a seção "Precauções de segurança".

As prateleiras vêm instaladas na posição de fábrica. Remova as prateleiras e recoloque-as de acordo com suas necessidades de espaço.

Ao movimentar seu refrigerador

Observação:

- Seu refrigerador é extremamente pesado. Ao movimentar o refrigerador para instalação, limpeza ou realização de serviços, não deixe de seguir as próximas instruções.

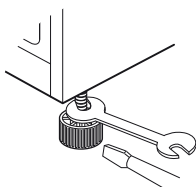

- Ajuste os pés niveladores para cima.
- Cubra o piso com papelão ou plástico para não danificá-lo.
- Sempre puxe ou empurre o refrigerador em linha reta ao movimentá-lo. Não balance nem apoie apenas uma parte do refrigerador ao tentar movimentá-lo pois podem ocorrer danos ao piso.

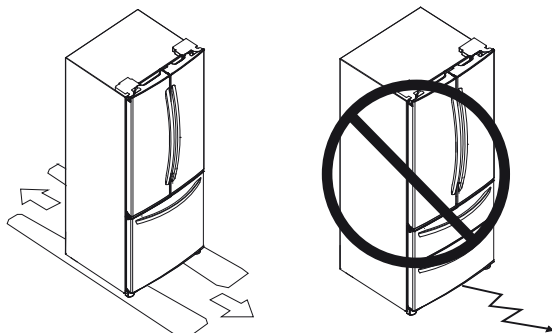


Imagem apenas para referência.

Instalação

- Evite colocar a unidade próxima de fontes de calor, luz solar direta ou umidade.
- Para evitar vibrações, a unidade deve estar nivelada.

Se necessário, ajuste os pés de nivelamento para compensar alguma irregularidade do piso. A frente deve ficar ligeiramente mais alta do que a traseira para garantir que as portas se fechem corretamente.

Os pés de nivelamento podem ser girados facilmente inclinando-se ligeiramente a frente do refrigerador, girando-se os pés de nivelamento no sentido horário (↻) para levantá-la e no sentido anti-horário (↺) para abaixá-la.

- Instale o refrigerador em uma área com temperatura entre 13 °C 43 °C. Se a temperatura ambiente for inferior ou superior ao mencionado anteriormente, a unidade pode ser prejudicada.


Depois de instalado

- Limpe cuidadosamente seu refrigerador e remova a poeira acumulada durante o transporte.
- Instale os acessórios como o depósito de gelo, as prateleiras da porta, as prateleiras de vidro, etc., nos locais adequados.
- Deixe o refrigerador ligado por 2 a 3 horas antes de armazenar alimentos dentro dele. Verifique a presença de ar frio dentro do freezer apenas por garantia de que a refrigeração começou.

Mantenha uma distância adequada de objetos adjacentes

Mantenha o refrigerador a uma distância adequada dos outros objetos.

O espaçamento insuficiente pode reduzir a eficiência de congelamento do refrigerador e aumentar o consumo de eletricidade.

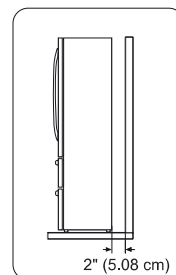


Observação:

- Esse aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e similares como
 - cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Casas de fazendas e para clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - Ambientes tipo pousadas;
 - Aplicações de serviços de buffet e não varejistas similares.

Remoção das portas

Ferramentas que você pode precisar

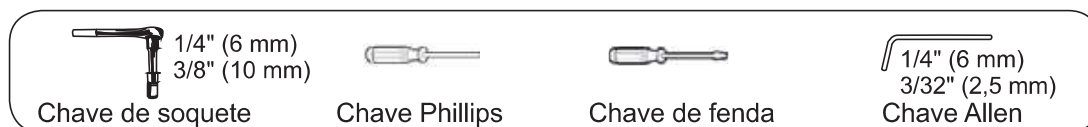

Observação:

- Recomenda-se sempre que as portas sejam removidas quando for necessário movimentar o refrigerador através de uma abertura estreita. Se for necessário remover os puxadores, siga as instruções a seguir.

Observação:

- A aparência do puxador pode diferir da ilustração dessa página.


Remoção do puxador da porta

1. Remoção puxador do refrigerador

Solte os parafusos de ajuste com uma chave Allen de 3/32" (2,5 mm) e remova o puxador.

Observação:

- Se os fixadores de montagem do puxador precisarem ser apertados ou removidos, use uma chave Allen de 1/4" (6,4 mm).

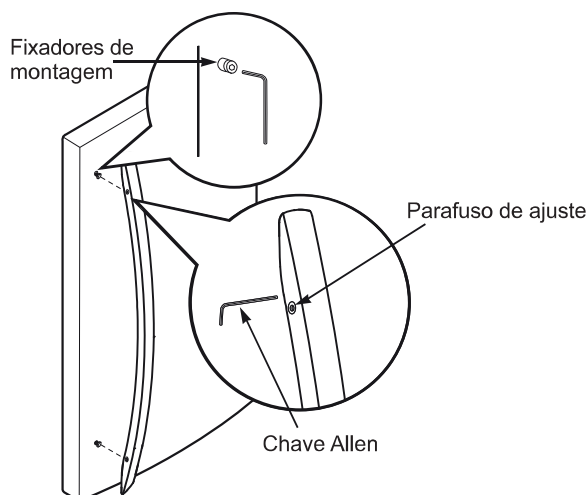


2. Remoção do puxador da gaveta do freezer

Solte os parafusos de ajuste localizados na parte inferior do puxador com a chave Allen de 3/32" (2,5 mm) e remova o puxador.

Observação:

- Se os fixadores de montagem do puxador precisarem ser apertados ou removidos, use uma chave Allen de 1/4" (6,4 mm).

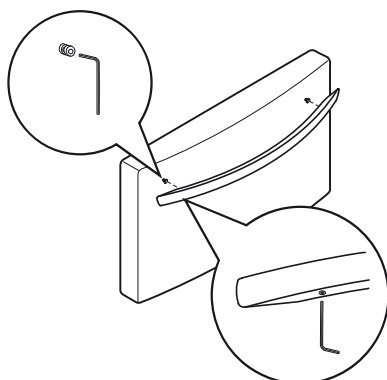


Instalação do puxador da porta

1. Reinstalação do puxador do refrigerador

Coloque o puxador na porta alinhando a base dele para encaixar nos fixadores de montagem e aperte os parafusos de ajuste com uma chave Allen de 3/32" (2,5 mm).

Observação:

- Se os fixadores de montagem do puxador precisarem ser apertados ou removidos, use uma chave Allen de 1/4" (6,4 mm).

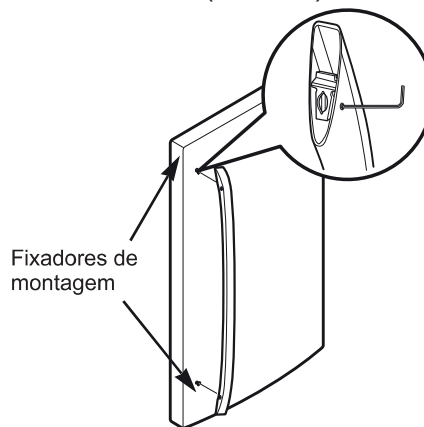


2. Reinstalação do puxador da gaveta do freezer

Coloque o puxador na porta alinhando a base dele para encaixar nos fixadores de montagem e aperte os parafusos de ajuste da parte inferior do puxador com uma chave Allen de 3/32" (2,5 mm).

Observação:

- Se os fixadores de montagem do puxador precisarem ser apertados ou removidos, use uma chave Allen de 1/4" (6,4 mm).

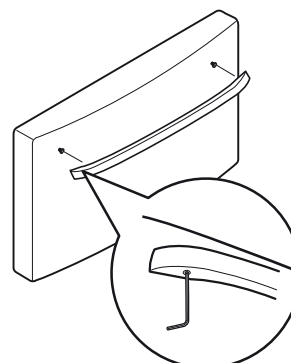

Como remover e instalar a porta do refrigerador

1. Remoção das portas do refrigerador

Remova a porta esquerda primeiro.

Observação:



- A aparência do puxador, dobradiça superior e da tampa da dobradiça podem diferir das ilustrações dessa página.

🔧 Porta esquerda

- Puxe o tubo de água para fora da conexão pressionando o anel de liberação da conexão **1** ao mesmo tempo.


Observação:

- Ao puxar o tubo, primeiro é necessário pressionar o colar no sentido oposto da seta da imagem superior e puxar o tubo no sentido da seta.
- Abra a porta. Remova o parafuso da tampa da dobradiça superior **2**. Use uma chave de fenda para levantar as abas da parte inferior dianteira da tampa **3**. Levante a tampa.
- Remova a tampa. Puxe o tubo **4**.
- Desconecte todos os chicotes elétricos **5**.
- Remova o parafuso de aterramento **6**.
- Gire a alavanca da dobradiça **7** no sentido anti-horário. Levante a dobradiça superior **8** soltando-a da trava da alavanca da dobradiça **9**.
- Coloque a porta sobre uma superfície que não a arranhe com a parte interna voltada para cima.

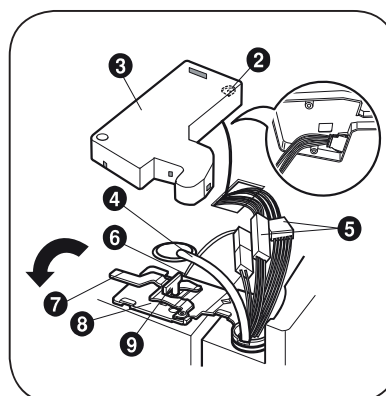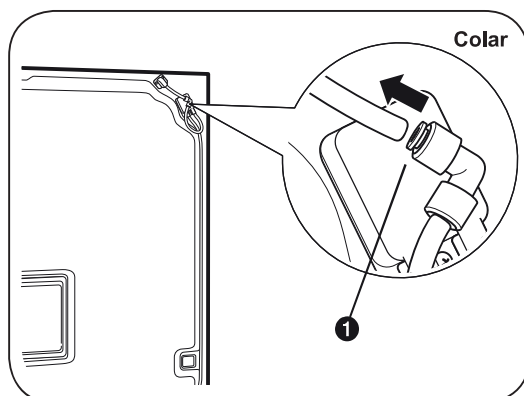

🔧 Porta direita

- Abra a porta. Remova o parafuso da tampa da dobradiça superior **10**.
- Use uma chave de fenda para levantar as abas da parte inferior dianteira da tampa **11**. Levante a tampa.
- Gire a alavanca da dobradiça **12** no sentido horário. Levante a dobradiça superior **13** soltando-a da trava da alavanca da dobradiça **14**.
- Coloque a porta sobre uma superfície que não a arranhe com a parte interna voltada para cima.

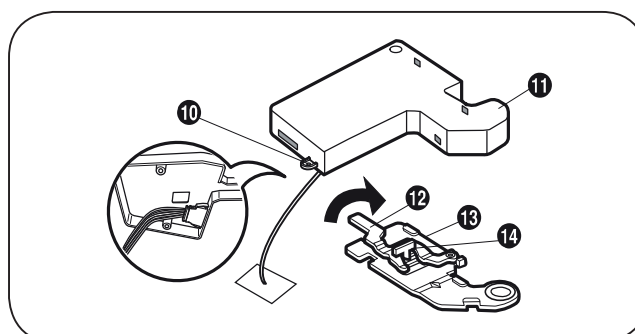


2. Reinstalação da porta do refrigerador

Instale a porta do lado direito primeiro.




► Porta direita

- Abaixe a porta sobre o pino **1** da dobradiça intermediária.
- Certifique-se de que a porta esteja alinhada com o gabinete.
- Encaixe a dobradiça superior **2** na trava da alavanca da dobradiça **3** e no local adequado. Gire a alavanca **4** no sentido anti-horário para fixar a dobradiça.
- Enganche a aba no lado do interruptor da porta da tampa **5** sob a borda da abertura do fio da parte superior do gabinete.
- Posicione a tampa no local adequado.
- Insira e aperte o parafuso **6** da tampa.

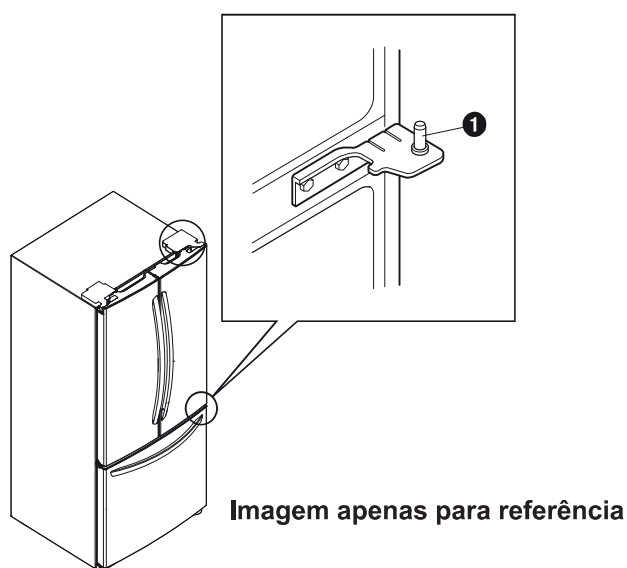


► Porta esquerda

- Abaixe a porta sobre o pino **7** da dobradiça intermediária.
- Certifique-se de que a porta esteja alinhada com o gabinete.
- Encaixe a dobradiça superior **8** na trava da alavanca da dobradiça **9** e no local adequado. Gire a alavanca **10** no sentido anti-horário para fixar a dobradiça.
- Instale o parafuso de aterramento **11** e conecte todos os chicotes elétricos **12**.
- Pressione o tubo de abastecimento de água **13**, no furo do alojamento superior e puxe através da placa traseira.

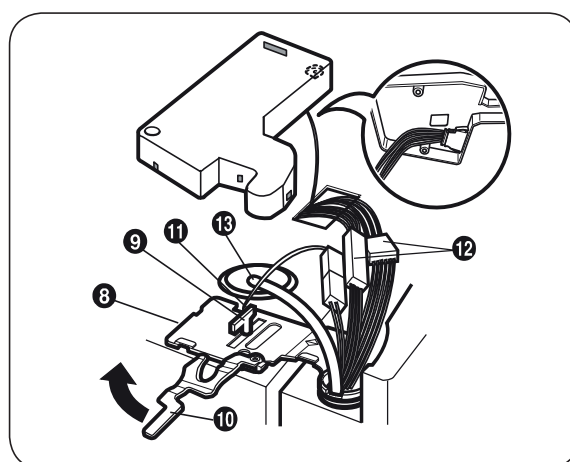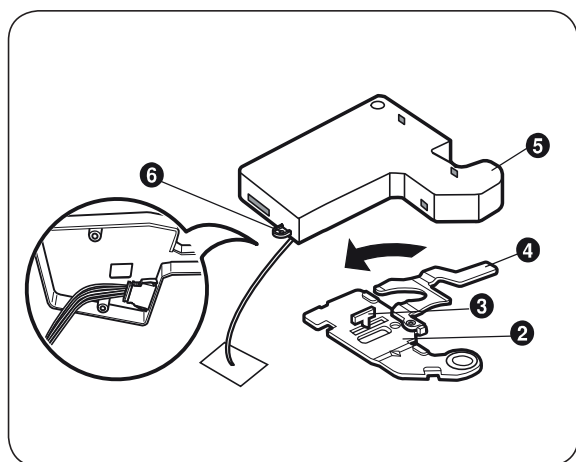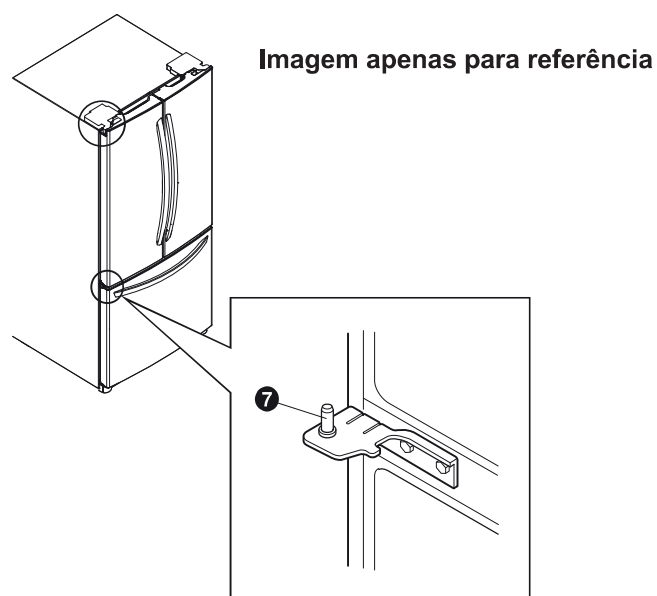


Instalação


- Insira o tubo de abastecimento de água no conector.
- Insira o tubo pelo menos 5/8" (15 mm) no conector.
- Coloque a porca de pressão na ponta da mangueira. Insira a ponta da mangueira na válvula de abastecimento ao máximo possível. Aperte a porca de pressão para selar a conexão.

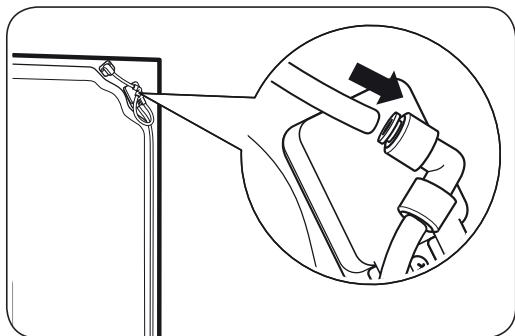



- Prenda a mangueira no gancho.
- Posicione a tampa no local adequado.
- Insira e aperte o parafuso da tampa.

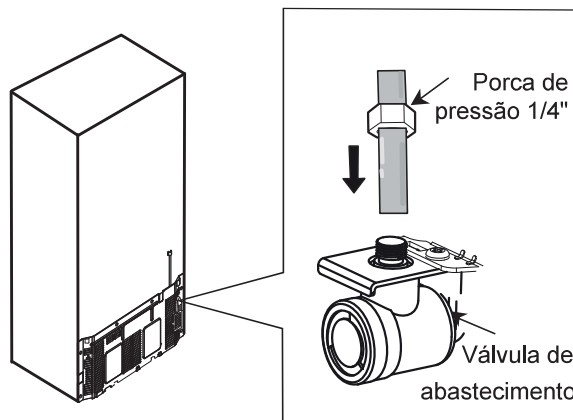

Observação:

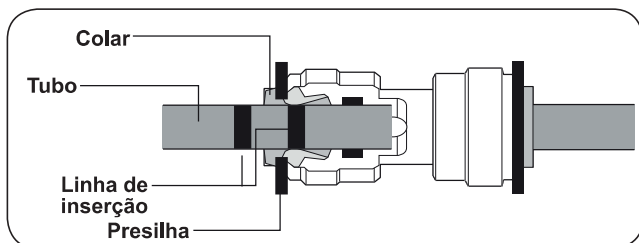

1. Insira o tubo até conseguir ver apenas uma das linhas impressas nele.
2. Após inserir, puxe o tubo para certificar-se de que esteja firme.
3. Monte a presilha

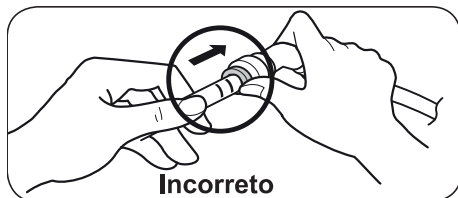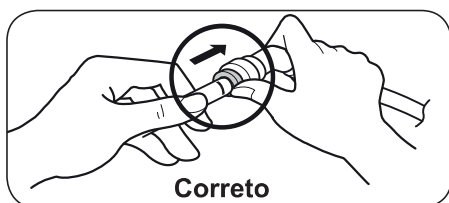


Como remover e instalar a gaveta

1. Remoção da gaveta


Observação:

- Para evitar ferimentos, danos ao produto ou à propriedade, são necessárias duas pessoas para realizar as instruções a seguir.

Levante e retire com cuidado o compartimento de gelo.

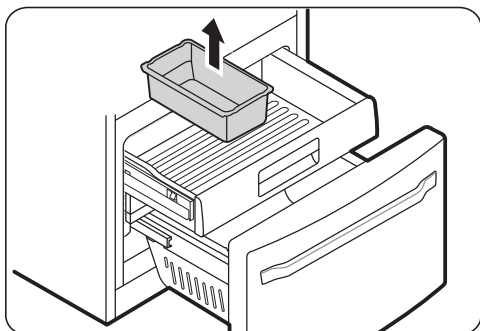


Para remover a gaveta, pressione as abas localizadas na superfície interna dianteira de cada trilho. Em seguida levante cuidadosamente as partes esquerda e direita traseiras da gaveta e puxe-a para fora (Fig. 1)

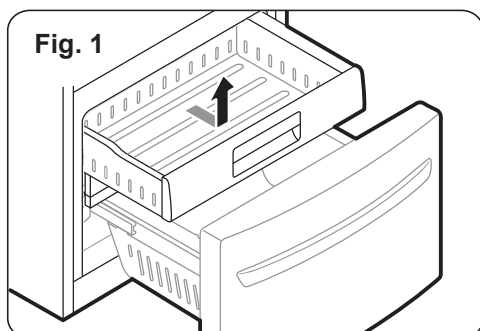


Para reinstalar, puxe e estenda totalmente dos dois trilhos.


Insira a extremidade da nervura no suporte na esquerda e na direita. Certificando-se de que as guias da frente estejam alinhadas corretamente, pressione os dois lados para baixo cuidadosamente (Fig. 2)

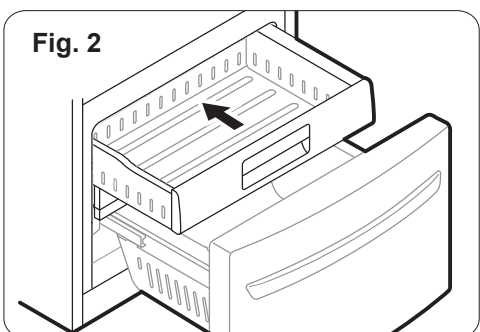



- Puxe a gaveta abrindo-a até a extensão máxima. Remova a gaveta interna levantando-a do sistema de trilho. (Fig. 3)

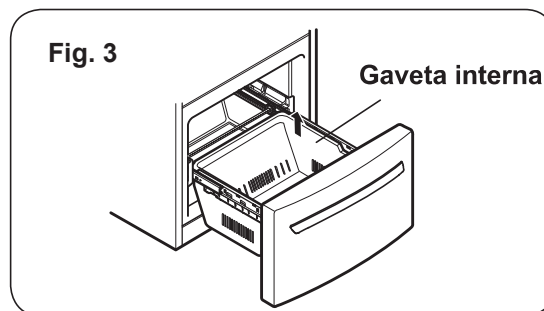

- Remova os parafusos do trilho dos dois lados. (Fig. 4)

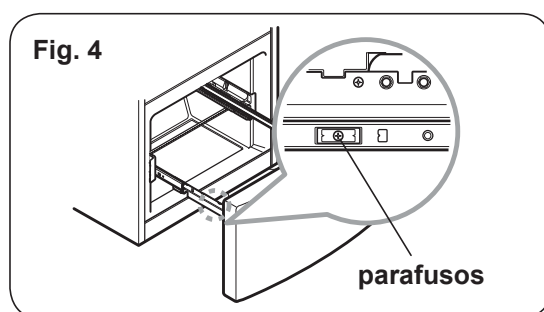

- Com as duas mãos, segure os dois lados da porta (Fig. 5) e puxe para cima para separá-la dos trilhos. (Fig. 6)

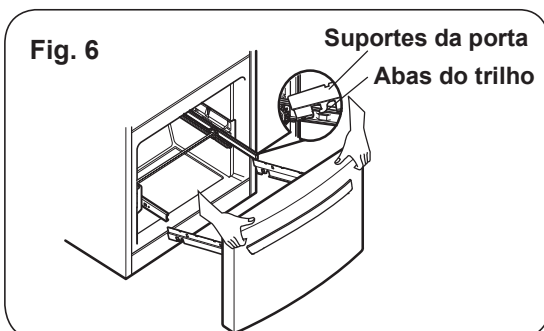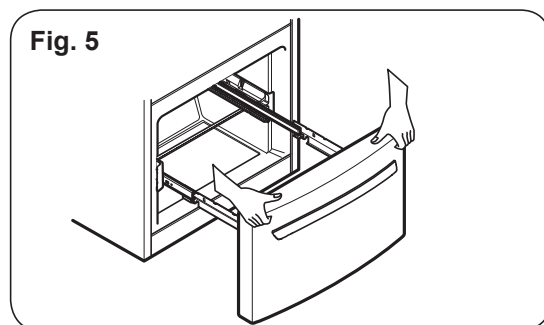

Instalação

- Pressione os trilhos de volta na cavidade da gaveta.
Com as duas mãos, segure o centro da barra e pressione-a de modo que os dois trilhos voltem simultaneamente. (Fig. 7) (Fig. 8)

Fig. 7


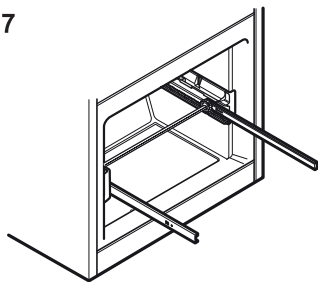


Fig. 8

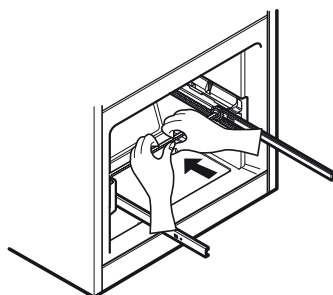


2. Instalação da gaveta

Observação:


- Para evitar possíveis ferimentos, danos ao produto ou à propriedade, são necessárias duas pessoas para realizar as instruções a seguir.
- Com as duas mãos, segure o centro da barra e puxe-a para que os dois trilhos saiam até a extensão máxima simultaneamente. (Fig. 9)

Fig. 9

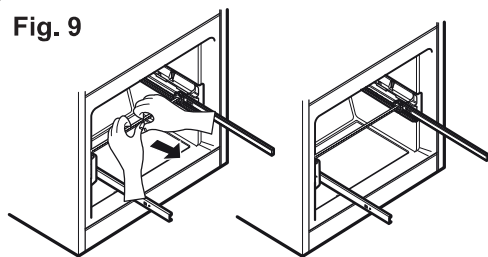


- Enganche os suportes da porta nas abas do trilho. (Fig. 10)

Fig. 10 Suportes da porta

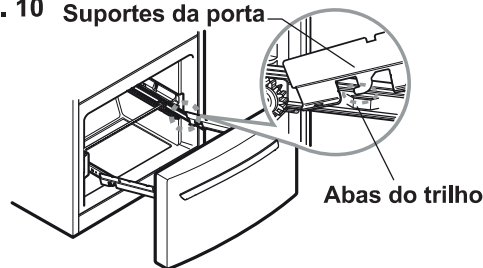


- Puxe a porta até sua posição final e aperte os parafusos. (Fig. 11)

Fig. 11

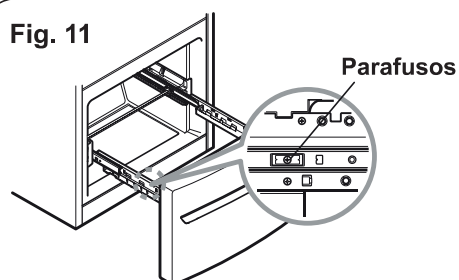

- Com os trilhos puxados até a extensão máxima, insira a gaveta interna no conjunto do trilho. (Fig. 12)

Fig. 12

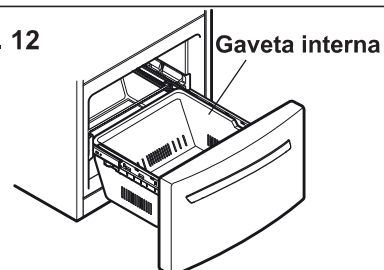

Fechamento e alinhamento das portas

Fechamento das portas

Seu refrigerador tem dois parafusos de nivelamento dianteiros, um à direita e um à esquerda. Se seu refrigerador ficar instável ou se você quiser que as portas fechem mais facilmente, basta ajustar a inclinação do refrigerador seguindo as instruções abaixo:

1. Movimente o refrigerador até sua posição final.
2. Use uma chave de fenda para ajustar os parafusos de nivelamento, girando-os no sentido horário para levantar o lado do refrigerador e no sentido anti-horário para abaixá-lo. Podem ser necessárias várias voltas para se obter a inclinação necessária.

Observação:

- Com o auxílio de alguém empurrando a parte superior do refrigerador uma parte do peso é retirada dos pés de nivelamento.
- Isso facilitará o ajuste dos parafusos.

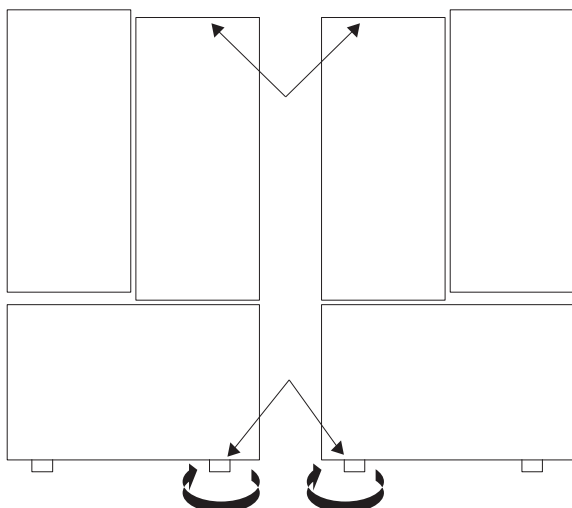


Imagem apenas para referência.

3. Abra as duas portas novamente e certifique-se de que elas se fecham facilmente. Caso contrário, incline ligeiramente o refrigerador um pouco mais para trás girando os dois pés de nivelamento no sentido horário. Podem ser necessárias várias voltas a mais. Certifique-se de girar os dois pés de nivelamento com o mesmo número de voltas.
4. Certifique-se de que o refrigerador esteja nivelado usando um nível.

Observação:

- Seu novo refrigerador tem um design exclusivo com duas portas para o compartimento do refrigerador. Cada porta pode ser aberta ou fechada independentemente da outra. Pode ser necessário aplicar uma leve pressão nas portas para que elas fechem totalmente.

Alinhamento das portas

Para ajustar a altura das portas, use uma chave (incluída com o manual do usuário) para ajustar o parafuso da dobradiça da porta (sentido anti-horário para levantar e sentido horário para abaixar)

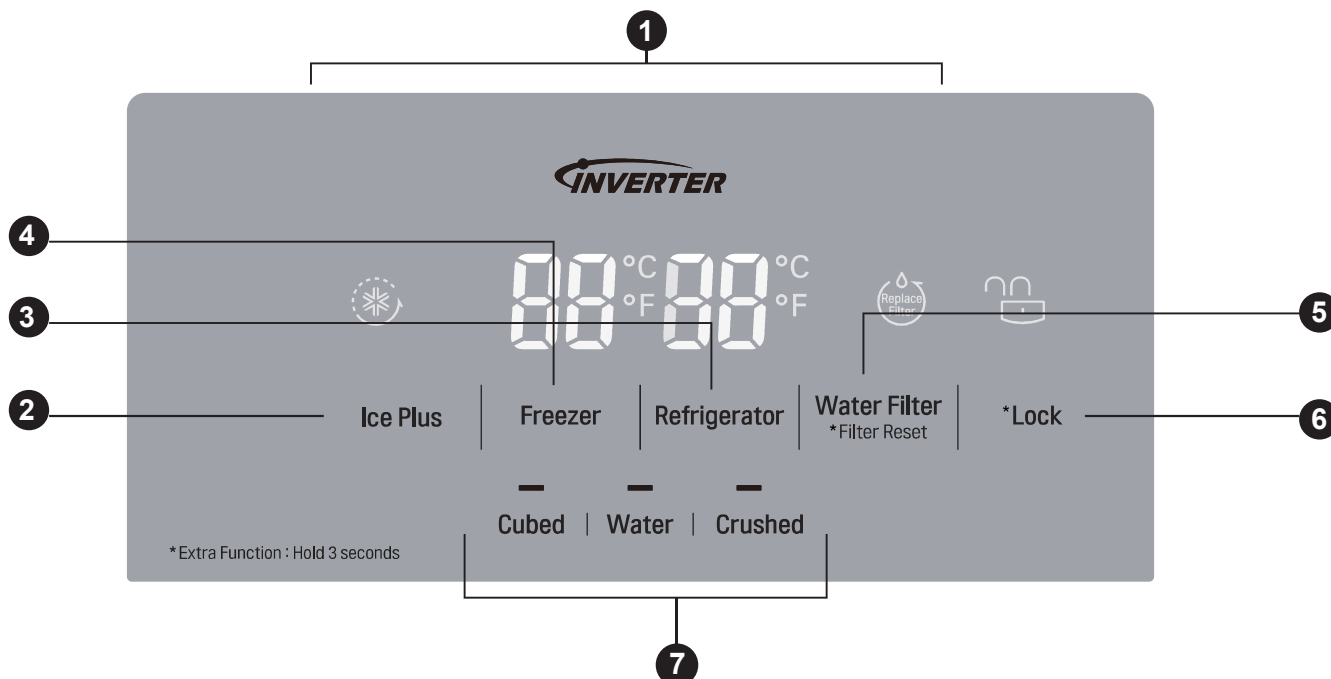


Imagem apenas para referência.

Operação

Operação do painel de controle

Características do painel de controle



1 PAINEL DE LED

O painel de **LED** exibe as configurações de temperatura, opções do dispensador, filtro de água, alarme da porta e mensagens de status de travamento.

2 MAIS GELO (ICE PLUS)

Pressione este botão para ativar ou desativar o modo Mais gelo.

3 BOTÃO DO REFRIGERADOR

Pressione o botão **REFRIGERATOR** para ajustar a temperatura no compartimento do refrigerador.

Observação:

- Quando pressionado simultaneamente com o botão **FREEZER** por mais de 5 segundos, o mostrador de temperatura muda de Fahrenheit para Celsius ou vice-versa.

4 BOTÃO DO FREEZER

Pressione o botão **FREEZER** para ajustar a temperatura no compartimento do freezer.

Observação:

- Quando pressionado simultaneamente com o botão **REFRIGERATOR** por mais de 5 segundos, o mostrador de temperatura muda de Fahrenheit para Celsius ou vice-versa.

5 BOTÃO WATER FILTER

Pressione o botão uma vez para mostrar o tempo restante em meses do filtro de água. Quando chega em zero o indicador **REPLACE FILTER** se acende. Pressione e segure o botão **WATER FILTER** por mais de 3 segundos para reiniciar o contador do filtro após a substituição do filtro de água.

6 BOTÃO DE TRAVAMENTO (LOCK)


Pressione e segure esse botão por pelo menos 3 segundos para travar ou destravar todos os botões do painel incluindo o funcionamento do dispensador.

7 TIPO DE ÁGUA E GELO

Selecione o modo de dispensador desejado nos botões no painel de controle do dispensador. Pressione **WATER** para água, **CUBED** para gelo em cubos e **CRUSHED** para gelo triturado. Pressione o interruptor do dispensador com o copo ou outro recipiente para coletar água, gelo em cubo ou gelo triturado. Colete o gelo primeiro antes de colocar algum líquido no copo, pois o líquido espirra ao cair o gelo.

O mostrador de LED

O mostrador de LED exibe as configurações de temperatura, opções do dispensador, filtro de água, alarme da porta e mensagens de status de travamento.

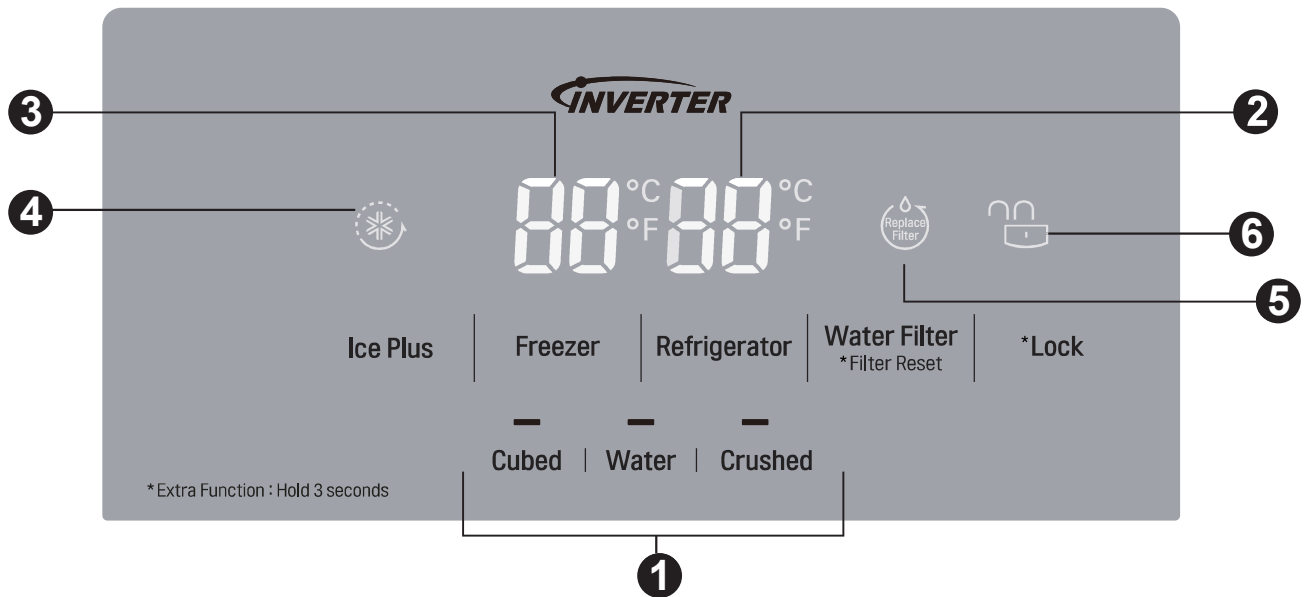

1 INDICADOR DE SELEÇÃO DO DISPENSADOR

Mostra a seleção gelo em cubo (Cubed), gelo triturado (Crushed) ou água (Water), que será dispensado quando o interruptor for pressionado.

2 TEMPERATURA DO REFRIGERADOR

Indica a temperatura ajustada do compartimento do refrigerador em graus Celsius ou Fahrenheit.

3 TEMPERATURA DO FREEZER

Indica a temperatura ajustada do compartimento do freezer em graus Celsius ou Fahrenheit.

4 MAIS GELO

Quando o botão **ICE PLUS** (Mais gelo) é pressionado, esse mostrador indica que a função foi ativada.

5 STATUS DO FILTRO DE ÁGUA

Esse indicador acende quando o tempo de vida útil do filtro se acaba (aproximadamente 6 meses). Após trocar o filtro de água, pressione o botão **WATER FILTER** por mais de 3 segundos para apagar esse indicador e reiniciar o contador de tempo do filtro de água.


6 STATUS DE TRAVAMENTO

Esse indicador quando mostra o cadeado fechado, indica que o painel está travado, e quando mostra o cadeado aberto mostra que o painel está destravado.

Observação:

Configuração do modo de demonstração e seu cancelamento

- Com a porta do refrigerador aberta, pressione e segure o botão **Refrigerador** e **Ice Plus** por mais de 5 segundos e ele irá para o modo loja. (O mostrador exibirá a palavra **"OFF"**).
- Repita o procedimento acima para cancelar o modo loja.
- Toda refrigeração é desabilitada no modo de demonstração.

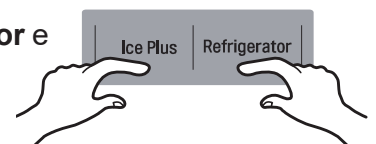

Operação

Ajuste das temperatura e do display

Ajuste da temperatura do freezer

Para ajustar a temperatura no compartimento do freezer, pressione o botão FREEZER para selecionar a temperatura desejada.



Ajuste da temperatura do refrigerador

Para ajustar a temperatura no compartimento do refrigerador, pressione o botão REFRIGERATOR para selecionar a temperatura desejada.



Observação:

- A temperatura interna real varia dependendo da situação do alimento, pois a configuração de temperatura indicada é a temperatura alvo e não a temperatura real dentro do refrigerador.

Ajuste o CONTROLE DO REFRIGERADOR inicialmente em 3 °C e o CONTROLE DO FREEZER em -18 °C.

Deixe-os nessas configurações por 24 horas para estabilizar. Em seguida ajuste a temperatura do compartimento conforme ilustrado acima, de acordo com sua necessidade.


Display de temperatura

Para alterar o display da temperatura de Fahrenheit para Celsius:

- Pressione a segura simultaneamente os botões FREEZER e REFRIGERATOR por mais de 5 segundos.
- Faça o mesmo para converter a temperatura de novo em Fahrenheit.



Observação ao se fechar a porta

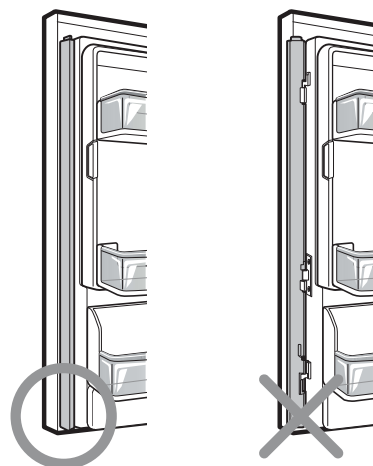

Observação:

- Para reduzir o risco de arranhões na porta, certifique-se de que a coluna da porta do refrigerador esteja sempre dobrada para dentro.

Configuração das funções

Configuração do travamento do dispensador

Pressione e segure o botão **Lock** por 3 segundos para travar o dispensador e todas as outras funções do painel de controle.

Pressione e segure novamente por 3 segundos para destravar.



*Extra Function : Hold 3 seconds



Reiniciando o contador do filtro

Pressione e segure o botão **Water Filter** por mais de 3 segundos para reiniciar o contador do filtro após a substituição do filtro de água.



Observação:

- Recomenda-se que o filtro seja substituído quando o ícone **REPLACE FILTER** acender, o que leva mais ou menos 6 meses após o último reinício. Se o gosto da água ou dos cubos de gelo começarem a se deteriorar, troque o filtro mesmo que não tenha alcançado os 6 meses.

Ativação de MAIS GELO

Pressione e segure o botão **Ice Plus** para ativar a função **MAIS GELO**.

O ícone  no painel do mostrador acenderá quando ativado.


A função **MAIS GELO** controla o compartimento do freezer na configuração mais fria por um período de 24 horas para aumentar a produção de gelo em cerca de até 20% e depois se desliga automaticamente.



Observação:

- Pressione o botão novamente para desativar a função **MAIS GELO**.

Operação do dispensador

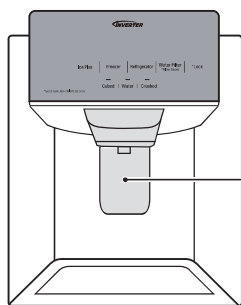


INTERRUPTOR DE GELO E ÁGUA

Observação:

- Segure o copo ou outro recipiente no local por alguns segundos após fornecer gelo ou água para capturar os últimos cubos ou gotas. O dispensador é projetado para não funcionar enquanto uma das portas do refrigerador estiver aberta.

Fornecimento de gelo triturado


Pressione o botão **CRUSHED** para acender o botão. Pressione o interruptor de gelo com um copo ou outro recipiente. O gelo triturado será fornecido.




Observação:

- Ao abastecer um recipiente com uma pequena abertura, coloque-o o mais próximo possível da abertura do dispensador de água ou gelo.
- Não forneça gelo em copos de cristal ou porcelana fina. A porcelana ou cristal pode quebrar.

Incorreto

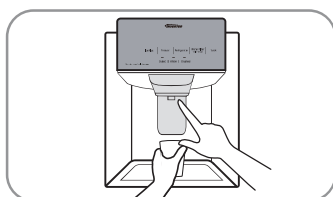

Correto

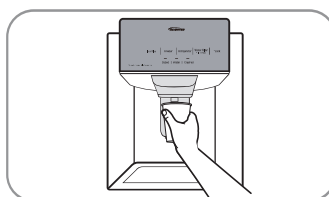

Água e Gelo

Fornecimento de gelo em cubos

Pressione o botão **CUBED** para acender o botão. Pressione o interruptor de gelo com um copo ou outro recipiente e o gelo em cubos será fornecido.



Fornecimento de água

Pressione o botão **WATER** para acender o botão. Pressione o interruptor de água com um copo ou outro recipiente e a água será fornecida.



Sistema produtor de gelo

O produtor de gelo parará de produzir gelo quando o depósito de gelo estiver cheio. Se você precisar de mais gelo, esvazie o DEPÓSITO DE GELO no depósito de gelo extra do compartimento do freezer para que o produtor de gelo possa continuar produzindo gelo.

Agite o depósito de gelo ocasionalmente para nivelar o gelo dentro dele. Algumas vezes o gelo empilha próximo do produtor de gelo, fazendo com que este confunda a quantidade de cubos de gelo e interrompa a produção de gelo.

Observação:

- Objetos estranhos ou outros itens no depósito de gelo podem danificar o produtor de gelo.


Mantenha a porta do compartimento de gelo fechada firmemente. Se a porta do compartimento de gelo não estiver fechada firmemente, o ar frio do depósito de gelo congelará os alimentos do compartimento do refrigerador. Isso também poderia fazer com que o produtor de gelo não produzisse gelo.

Observação:


- Se o interruptor Liga/Desliga do produtor de gelo estiver ajustado como Desligado por um tempo longo, o compartimento de gelo aquecerá gradualmente até a temperatura do compartimento do refrigerador. Para evitar que os cubos de gelo derretam e vazem do dispensador, SEMPRE esvazie o depósito de gelo quando o produtor de gelo estiver ajustado como Desligado por mais de duas horas.

Observação:


- Para abrir ou fechar o compartimento de gelo, pressione ou puxe a alça.

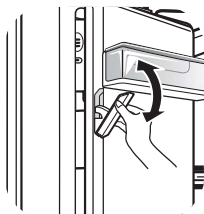

Para remover o depósito de gelo interno, segure a alça dianteira, levante ligeiramente a parte inferior e puxe lentamente o depósito conforme exibido

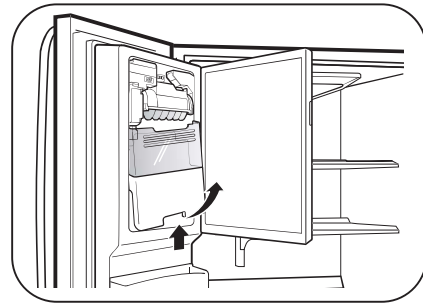


Para reinstalar o depósito de gelo interno, incline ligeiramente o depósito durante a recolocação para evitar contato com o produtor de gelo.

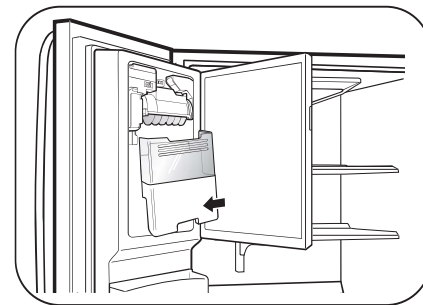

Observação:

- Evite tocar o sensor de abastecimento ao recolocar o depósito de gelo. Consulte a etiqueta na porta do compartimento de gelo para obter mais informações.

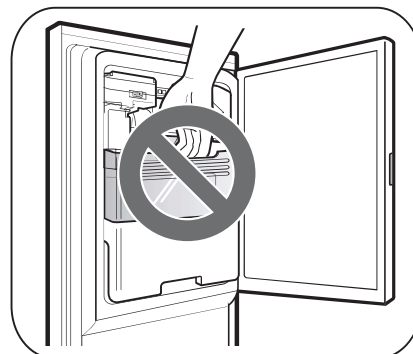


Produtor de gelo automático

O gelo é feito no produtor de gelo automático e enviado para o dispensador. O produtor de gelo automático pode fazer 10 cubos de gelo de uma vez e mais de 100 cubos em um período de 24 horas. Essa quantidade pode variar conforme as circunstâncias, incluindo a temperatura do compartimento do freezer, a temperatura ambiente, o número de vezes que a porta é aberta, carga do freezer e outras condições de operação.

- São necessárias cerca de 12 a 24 horas para que um refrigerador recém-instalado produza gelo.
- O produtor de gelo para quando o depósito de gelo está cheio.
- Para desligar o produtor de gelo automático, ajuste seu interruptor para DESLIGADO (O). Para ligar o produtor de gelo automático, ajuste seu interruptor para LIGADO (I).
- A pressão da água deve estar entre 20 e 120 psi (0,14 a 0,83 MPa) nos modelos sem filtro de água e entre 40 e 120 psi (0,28 a 0,83 MPa) nos modelos com filtro de água para produzir gelo em quantidade e tamanho normais.

Observação:

- É normal que seja produzido um ruído quando o gelo cai no depósito de gelo.
- Mesmo quando o tubo da água não estiver conectado e o produtor de gelo estiver ligado, a válvula de água funciona. O ruído é gerado porque o tubo da água não está conectado, o que não significa que o produtor de gelo está com defeito.

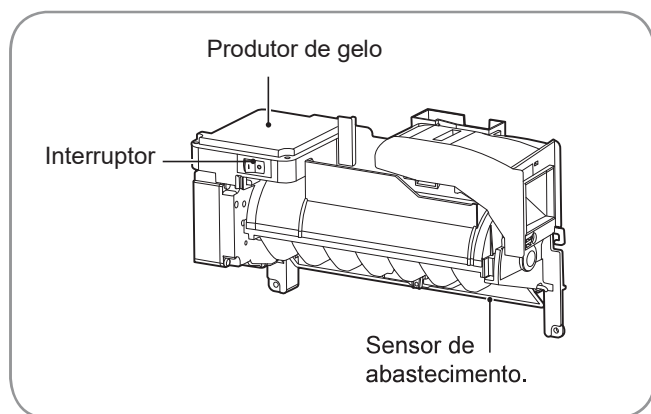

Observação:

- O primeiro gelo e água podem incluir partículas ou odor da linha de abastecimento de água ou da caixa da água.
- Jogue fora os primeiros cubos de gelo (cerca de 20 cubos) e retire água por 2 minutos após a instalação para eliminar o ar e o gosto estranho.
Essa operação também é necessária se o refrigerador não for usado por um período prolongado.
- Nunca armazene latas de bebidas ou outros alimentos no depósito de gelo para que gelem rapidamente. Isso pode danificar o produtor de gelo ou os recipientes podem explodir.
- Se for fornecido gelo manchado, verifique o filtro e o fornecimento de água. Se o problema continuar, entre em contato com uma central de serviços autorizada.
Não use o gelo ou a água até que o problema seja corrigido.
- Mantenha as crianças afastadas do dispensador. Não permita que crianças brinquem com o dispensador ou próximas dele.
- A passagem de gelo também pode ficar entupida com gelo se for usado somente gelo triturado. Remova o gelo acumulado.
- Nunca use copo de cristal ou louça para coletar gelo.
Esses copos ou recipientes podem quebrar e os fragmentos de vidro podem ficar no gelo.
- Coloque o gelo no copo antes de enchê-lo com água ou outras bebidas, para evitar derramamento. Se o gelo for colocado em um copo que já contenha líquido ele esparrará.
- Nunca use um copo excepcionalmente estreito ou fundo. O gelo pode obstruir a passagem de gelo comprometer a vedação da tampa desse compartimento.
- Para evitar ferimentos, mantenha as mãos afastadas da passagem e da porta de gelo.
- Se gelo e água forem fornecidos inesperadamente, desligue o abastecimento da água e chame o Serviço Autorizado. Consulte o cartão de garantia para obter o número do telefone da Central de serviços próxima de você.

Ajuste das configurações de controle

Espere até que o refrigerador resfrie totalmente antes de colocar alimentos. O melhor é aguardar 24 horas antes de colocar alimentos no refrigerador.

Os ajustes de temperatura iniciais indicados na seção anterior (3°C para o refrigerador e -18°C para o freezer) são valores médios para o uso normal do refrigerador. Altere as temperaturas de acordo com sua necessidade, diminuindo ou aumentando a temperatura dos compartimentos. Se leite e suco estiverem frios conforme o seu gosto e o sorvete no freezer estiver firme por exemplo, o ajuste de temperatura está perfeito.

O produto utiliza o ar gelado do freezer para refrigerar os alimentos do compartimento do refrigerador, controlando o fluxo de ar para que nada congele neste compartimento. Quanto menor a temperatura selecionada no painel, mais o compressor trabalha para repor o ar gelado do freezer.

Se for necessário ajustar a temperatura do refrigerador ou do freezer, comece ajustando o refrigerador.

Aguarde 24 horas depois de ajustar o refrigerador para verificar a temperatura do freezer. Se ela estiver muito alta ou muito baixa, ajuste o controle do freezer também.

Use os ajustes indicados na tabela abaixo como um guia:

Condição/Razão	Recomendado Ajuste:
A seção do REFRIGERADOR está muito quente - A porta foi frequentemente aberta - Foi adicionada uma quantidade grande de alimentos - A temperatura ambiente está muito alta	Regule o ajuste do REFRIGERADOR até o número mais baixo e aguarde 24 horas, em seguida verifique.
A seção do FREEZER está muito quente e o gelo é produzido muito lentamente - A porta foi frequentemente aberta - Foi adicionada uma quantidade grande de alimentos - A temperatura ambiente está muito alta (não variando com a frequência suficiente) - Uso frequente de gelo - Respiros de ar bloqueados por produtos ou objetos	Regule o ajuste do FREEZER até o número mais baixo e aguarde 24 horas, em seguida verifique. Remova qualquer objeto que bloqueie o fluxo de ar.
A seção do REFRIGERADOR está muito fria Controles não ajustados corretamente para suas condições	Regule o ajuste do REFRIGERADOR até o número mais alto e aguarde 24 horas, em seguida verifique.
A seção do FREEZER está muito fria Controles não ajustados corretamente para suas condições	Regule o ajuste do FREEZER até o número mais alto e aguarde 24 horas, em seguida verifique.

Guia de armazenamento de alimentos

Itens	Como armazenar
Armazenamento de alimentos frescos	Embrulhe ou armazene alimentos no refrigerador em materiais impermeáveis e herméticos a menos que indicado de outra maneira. Isso evita que o gosto e o odor do alimento seja transferido para todo o refrigerador. No caso de produtos com prazo de validade, verifique a data para garantir que estejam frescos.
Manteiga ou margarina	Armazene manteiga em um recipiente coberto ou em compartimento fechado. Ao armazenar uma quantidade maior, congele em uma embalagem própria para freezers.
Queijo	Armazene na embalagem original até que você deseje usar o produto. Depois de aberto, reembale com filme plástico ou papel alumínio.
Vegetais com casca (cenouras, pimentões)	Coloque em recipientes ou sacos plásticos dentro da gaveta para legumes e verduras.
Frutas	Lave e deixe secar; armazene em sacos plásticos no refrigerador
Vegetais folhosos	Remova a embalagem original e corte as partes sujas ou manchadas. Lave com água fria e escorra. Coloque em um recipiente ou saco plástico e guarde na gaveta para legumes e verduras.
Peixes	Consuma peixes e frutos do mar no mesmo dia da compra ou congele.
Carnes frescas	Armazene carne na embalagem hermética e impermeável original e reembale se necessário.
Sobras	Cubra as sobras com filme plástico ou papel alumínio. Recipientes plásticos com tampas herméticas também podem ser usados.

Armazenamento de alimentos congelados

Observação:

- Para obter mais informações sobre como preparar alimentos para serem congelados e saber o tempo pelo qual podem ser armazenados, consulte o guia de alimentos congelados ou livro de culinária.

Embalagem

O modo como você embala os alimentos determinará a eficiência com que serão armazenados. Quando você embalar alimentos, certifique-se de remover todo o excesso de ar e não permitir a entrada de umidade. Uma embalagem vedada incorretamente ocasionará a transmissão de odores desagradáveis e contaminantes dentro do refrigerador.

Operação

Recomendações sobre embalagens:

- Use recipientes plásticos vedados.
- Use recipientes plásticos com superfície lisa.
- Embale com papel alumínio de alta resistência.
- Embrulhe com papel com uma camada de plástico.
- Plásticos a prova de água devem ser plásticos que vedem bem.
- Use os sacos plásticos recomendados para armazenar alimentos congelados.

Siga essas instruções de embalagem ou recipientes para conseguir o melhor congelamento possível

Não use:

- Papel de pão.
- Recipiente plástico não seguro para armazenamento.
- Recipientes sem tampas ou vedações.
- Papel ou plástico encerado.
- Papel de embalagem fino ou que não seja à prova d'água.

Congelamento

Para o melhor uso de seu freezer, não armazene alimentos em excesso. Não coloque uma grande quantidade de alimentos descongelados que não possam ser congelados dentro de 24 horas. O alimento poderá estragar devido a demora no congelamento. Deve-se deixar espaço suficiente para que o ar circule adequadamente ao redor das embalagens. Deixe espaço suficiente para fechar o refrigerador sem dificuldade.

Os tempos de armazenamento podem variar dependendo do tipo e da qualidade do alimento, do modo como é embalado ou do recipiente de embalagem usado (em comparação com ar e umidade) e a temperatura em que está sendo armazenado. Cristais de gelo formados dentro da embalagem são normais e indicam que o ar e a umidade dentro da embalagem foram condensados.

Observação:

- Deixe que os alimentos quentes esfriem em temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos e em seguida embrulhe-os de acordo com os métodos mencionados acima e congele. Ao deixar que alimentos quentes esfriem antes de colocá-los no freezer você economizará energia.

Compartimento do refrigerador

Prateleiras do refrigerador

As prateleiras do seu refrigerador podem ser ajustadas de acordo com as suas necessidades. O armazenamento de alimentos similares próximos e o ajuste das prateleiras em diferentes alturas facilitará a localização do que você precisa. Isso também ajuda seu refrigerador a permanecer fechado por mais tempo, o que economizara energia.

Observação:


- Tenha cuidado ao movimentar ou reposicionar as prateleiras. Elas são pesadas. Se a movimentação das prateleiras for necessária, lembre-se de colocá-las em um ambiente seguro para evitar que quebrem.

Ajuste das prateleiras

Remova as prateleiras e ajuste-as conforme sua conveniência.

• Remoção das prateleiras


Incline a frente da prateleira na direção indicada no item 1 e levante na direção indicada no item 2. Puxe a prateleira em sua direção.

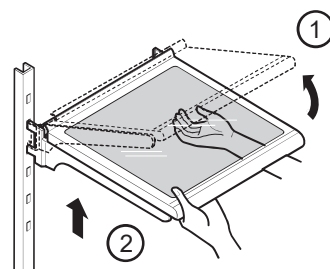

• Recolocação das prateleiras

Incline a parte dianteira da prateleira 1 e guie seus ganchos na direção das aberturas e na altura desejada.

Em seguida abaixe a frente da prateleira 2 para que os ganchos possam ser inseridos nos suportes de prateleira 3.

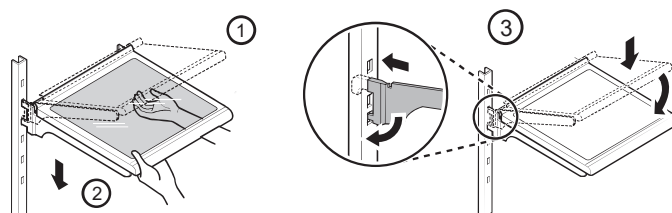


Observação:

- Certifique-se de que a prateleira seja instalada na horizontal. Se não estiverem firmes poderão fazer com que a prateleira caia, o que fará com que seus alimentos armazenados derramem.

Prateleiras funcionais


É possível armazenar embalagens altas como garrações ou garrafas simplesmente retraindo a prateleira na metade.

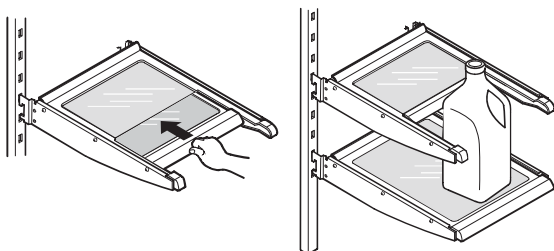

Controle de umidade da gaveta para legumes e verduras

É possível controlar a quantidade de umidade na gaveta para legumes e verduras vedada. Regule o controle para qualquer ajuste entre VEGETABLES e FRUIT.

- **“Vegetables” (Vegetais):** mantém o ar úmido na gaveta para melhor armazenamento de vegetais.
- **“Fruit” (Frutas):** permite que o ar úmido saia da gaveta para melhor armazenamento de frutas.

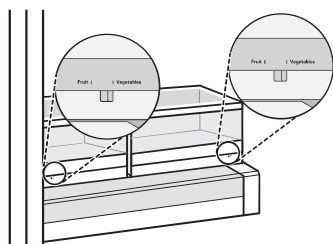


Para remover ou substituir a gaveta para legumes e verduras:

- Para removê-la, deslize-a para fora até a extensão máxima.
- Levante a frente da gaveta para legumes e verduras e em seguida puxe-a diretamente.
- Para instalar, incline ligeiramente a frente e insira a gaveta na estrutura e pressione-a novamente no local adequado.


Observação:

- Tenha cuidado ao manusear a tampa de vidro, pois ela pode se soltar.

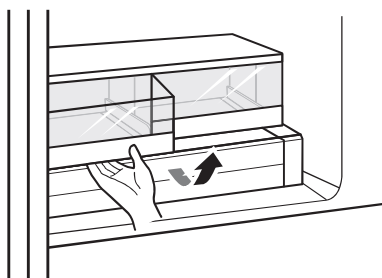

Para remover ou substituir a gaveta multi espaço


1. Para removê-la, puxe-a para fora até a extensão máxima.
2. Levante a frente da gaveta, em seguida puxe-a diretamente. Para instalá-la, incline ligeiramente a frente e insira a gaveta na estrutura e pressione-a novamente no local adequado.

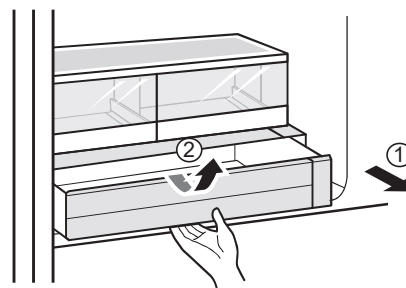

Observação:

- Recomendamos a remoção da prateleira fixa da porta para reduzir o risco de arranhões na prateleira da porta e na gaveta multiespaço.

Para remover o vidro:

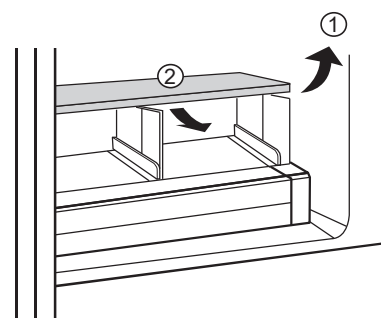


- Levante a frente da tampa com ambas as mãos até que se separe da parede traseira do gabinete e remova-o.

Para remover ou substituir o suporte da tampa da gaveta para legumes e verduras:

Observação:


- Remova o vidro antes de remover o suporte da tampa da gaveta para legumes e verduras.

Segurando o suporte da tampa da gaveta para legumes e verduras com as duas mãos (como exibido na imagem a seguir), levante ligeiramente a parte dianteira e puxe para a frente.

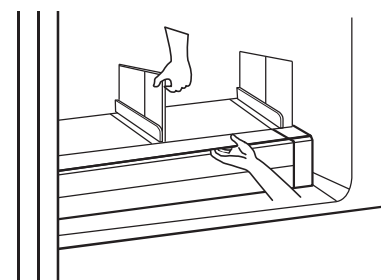

Multiespaço

O multiespaço fornece espaço de armazenamento com um controle de temperatura variável que mantém o compartimento mais frio do que o refrigerador. Essa gaveta pode ser usada para bandejas grandes, ou bebidas.

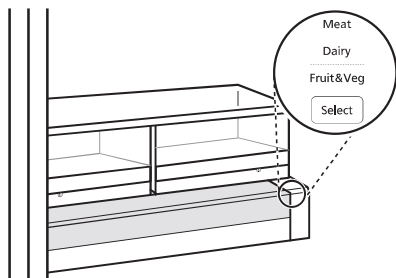

Observação:

- As prateleiras da porta podem ferir alguém se não estiverem montadas firmemente.
- Não permita que crianças brinquem com as cestas. Os cantos afiados das cestas podem causar ferimentos.
- Não ajuste uma prateleira carregada com alimentos.


Botão de seleção

- Quando “Meat” (Carnes) é selecionado, a temperatura do multiespaço é mantida próxima de 1 °C. Essa função ajuda a manter carnes e peixes frescos por um período mais longo. A temperatura do multiespaço é mantida quando o ajuste de temperatura está com o Freezer a -18 °C e Refrigerador a 3 °C.
- Quando “Dairy” (Laticínios) é selecionado, a temperatura do multiespaço é mantida próxima de 3 °C. Essa função ajuda a manter os laticínios por um período mais longo. A temperatura do multiespaço é mantida quando o ajuste de temperatura está com o Freezer a -18 °C e Refrigerador a 3 °C.
- Quando “Fruit&Veg” (Frutas e vegetais) é selecionado, a temperatura do multiespaço é mantida próxima de 5 °C. Essa função ajuda a manter as frutas e verduras por um período mais longo. A temperatura do multiespaço é mantida quando o ajuste de temperatura está com o Freezer a -18 °C e Refrigerador a 3 °C.

Prateleiras da porta

As prateleiras da porta são removíveis para facilitar a limpeza.

- Para remover a prateleira, basta levantá-la e puxá-la diretamente (1).
- Para recolocar a prateleira, deslize-a para dentro acima do botão do suporte desejado e pressione para baixo até que pare (2).

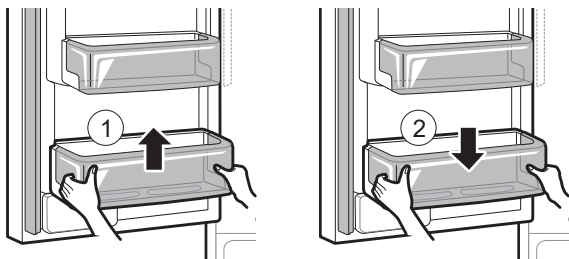

Compartimento do freezer


Depósito de gelo removível

Para remover o depósito de gelo:

- Puxe a gaveta ao máximo possível (1)
- Levante o depósito de gelo e retire-o cuidadosamente (2)


Para reinstalar o depósito de gelo:

- Puxe a gaveta ao máximo possível e coloque o depósito de gelo na posição correta.

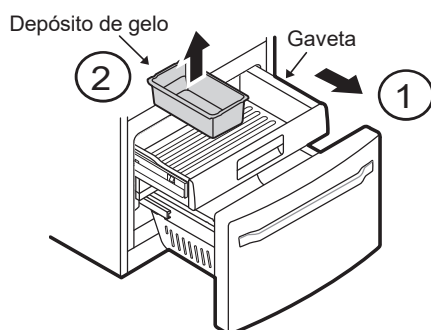

Gaveta interna


- Estenda totalmente a gaveta do freezer. Levante a peça e puxe-a para cima (1).
- Para recolocá-la, insira a gaveta interna no conjunto do trilho (2).

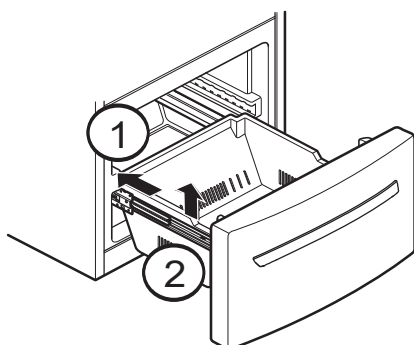

Divisor da gaveta


Permite a organização da área da gaveta em 2 seções.

Para movimentar o divisor, basta movê-lo na direção desejada.

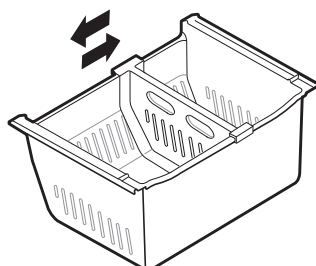


Remoção da gaveta menor

Para remover a gaveta, puxe para trás sobre os batentes até que ela pare e levante cuidadosamente a parte traseira esquerda e direita da gaveta e puxe-a para fora.

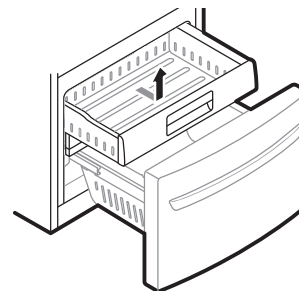

Para reinstalar, puxe a gaveta de baixo estendendo totalmente os trilhos. Insira a extremidade da nervura no suporte na esquerda e na direita. Certificando-se de que as guias da frente estejam alinhadas corretamente, pressione os dois lados para baixo cuidadosamente.

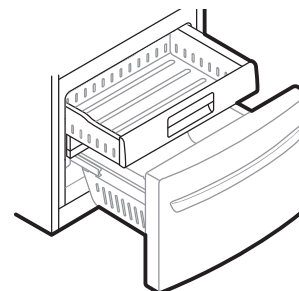

Como limpar

O refrigerador, assim como o freezer, realizam seu próprio descongelamento. Esse processo não impede o acúmulo de sujeira, portanto, sugerimos a limpeza dos dois compartimentos uma vez por mês e a limpeza de líquidos derramados imediatamente.

Limpeza do refrigerador

- Retire o refrigerador da tomada.
- Retire todas as peças removíveis (como as portas do compartimento de laticínios e de vegetais).
- Use uma esponja limpa (ou pano macio) com água morna misturada com detergente. Não use limpadores abrasivos ou concentrados.
- Coloque o refrigerador novamente na tomada.

Parte externa

Para refrigeradores metálicos, não encere, simplesmente limpe com água e detergente. Não use produtos abrasivos ou concentrados.

Observação:

- Evite o uso de produtos químicos que contêm fosfatos ou alvejantes.

Parte interna

Deixe o freezer aquecer ligeiramente para impedir que o pano de limpeza grude.

Para eliminar odores desagradáveis, limpe a parte interna do refrigerador com uma mistura de bicarbonato de sódio e água morna (uma colher de chá de bicarbonato de sódio por copo de água). Certifique-se de que o pó dissolva completamente para impedir qualquer tipo de dano.

Vedação e revestimento da porta

Use apenas detergente neutro (como o usado para lavar louças).


Peças plásticas (tampas e painéis)

Não use abrasivos, papéis ou produtos ásperos. Eles podem danificar o produto.

Tampa traseira

Observações:

- A tampa traseira deve ser removida apenas por um técnico qualificado.
- Para obter um desempenho eficiente do refrigerador, limpe sua tampa traseira por fora pelo menos duas vezes por ano.
- Nunca remova a tampa traseira.

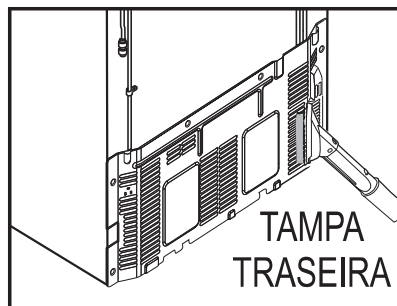

Como fazer a manutenção

Substituição das luzes do refrigerador

Observação:

- A iluminação interna do refrigerador usa LEDs. Não tente trocar nenhum módulo de LED. A iluminação de LED deve ser substituída apenas por um técnico qualificado.

Interrupções de energia

- Em caso de blecaute, ligue para a companhia de energia elétrica e pergunte quanto tempo durará.
- Caso o blecaute dure 24 horas ou menos, não abra o refrigerador pois assim você manterá os alimentos refrigerados.
- No caso de um blecaute mais longo, execute uma das seguintes opções:
 - Retire todos os alimentos congelados e mantenha-os em uma caixa térmica.
 - Coloque gelo para ajudar a manter os alimentos congelados.
 - Essa tarefa preservará os alimentos de 2 a 4 dias.
 - Caso você não possua uma caixa térmica ou gelo seco, consuma os alimentos assim que possível. Essa medida de remover os alimentos é para prevenir que eles estraguem e deixem o refrigerador e o freezer com um cheiro desagradável e difícil de remover, além de evitar o desperdício.

Observação:

- Durante uma falta de energia, um freezer cheio permanece frio por mais tempo do que um parcialmente cheio. Um freezer cheio de carne permanece frio por mais tempo do que um freezer cheio de alimentos cozidos. Se você perceber que o alimento contém cristais de gelo, ele pode ser congelado novamente com segurança, mas a qualidade e o sabor podem ser afetados.
- Se as condições do alimento forem ruins ou se achar que não é seguro, descarte-o.

Ao sair de férias

Se decidir deixar o refrigerador desligado ao sair, considere efetuar os passos abaixo:

- Consuma todos os itens perecíveis e congele o restante.
- Esvazie o depósito de gelo.

Se decidir deixar o refrigerador desligado:

- Remova todos os alimentos.
- Retire o refrigerador da tomada.
- Limpe e seque-o bem.
- Certifique-se de que as portas fiquem abertas (use calços ou fita) para impedir o surgimento de odores desagradáveis e fungos.

Durante a mudança

Se você decidir levar o refrigerador com você ao se mudar, considere o seguinte:

- Remova todos os alimentos dele e coloque os alimentos congelados em uma caixa térmica com gelo.
- Retire o refrigerador da tomada.
- Retire todo o gelo do produtor de gelo.
- Limpe o produto e seque-o com um pano.
- Retire todas as peças removíveis e embrulhe-as com fita adesiva.
- Levante sua parte superior para que possa rolar com facilidade ou parafuse os niveladores para que não arranhem o piso. Consulte a seção “Fechamento e alinhamento das portas”.
- Mantenha as portas fechadas com o cabo preso ao gabinete do refrigerador com fita adesiva.

Quando o refrigerador chegar em sua casa, coloque tudo de volta no lugar adequado e leia a seção “Instalação do Refrigerador” para informar-se sobre a preparação para a instalação. Lembre-se de que é necessário reconectar o abastecimento de água.

Substituição do filtro de água


Recomendamos que você substitua o filtro aproximadamente a cada 6 meses quando o Indicador do filtro de água alcançar 0 (zero) meses ou quando o dispensador de gelo e água diminuir a produção de maneira perceptível.

Remova o cartucho antigo


1. Aperte os lados para abrir a tampa do filtro de água.

Observação:

- A substituição do filtro faz com que uma pequena quantidade de água (cerca de 25 ml) pingue. Coloque um copo sob o encaixe do filtro para coletar esses pingos de água.

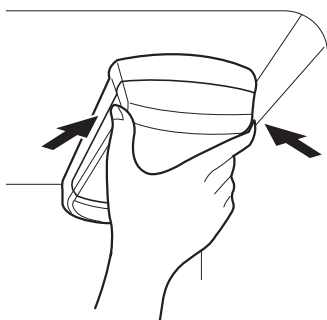


2. Puxe o filtro de água para baixo e gire-o no sentido anti-horário antes de puxá-lo para fora.
- Certifique-se de girar o filtro completamente antes de removê-lo da abertura

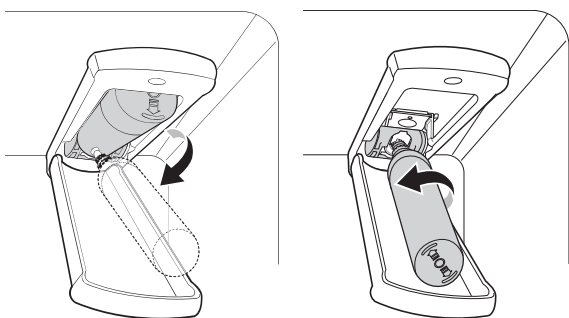


3. Substitua por um novo filtro de água.

- Retire o novo filtro de água da embalagem e remova a tampa protetora do encaixe. Com as abas do filtro de água na posição horizontal, empurre o filtro no orifício do coletor e gire-o no sentido horário até parar.

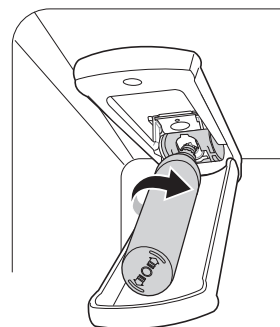

4. Feche a tampa do filtro de água. A capa irá clicar quando fechado corretamente.

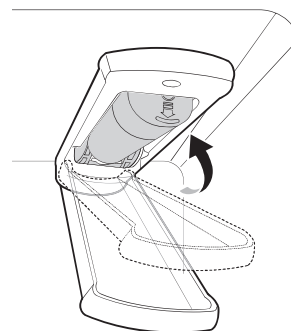

Observação:

- Após de substituir o filtro de água, dispense 10 litros de água (lave por aproximadamente 5 minutos) para limpar o ar preso e os contaminantes do sistema. Não dispense os 10 litros de água de uma só vez. Pressione e solte o interruptor do dispensador em ciclos de 30 segundos Ligado e 80 segundos Desligado.




Pressione o botão uma vez para mostrar o tempo restante em meses do filtro de água. Quando o contador chega em zero o indicador **FILTER REPLACE** se acende. Pressione e segure o botão **WATER FILTER** por mais de 3 segundos para reiniciar o contador do filtro após a substituição do filtro de água.

Observação:

- **Plugue de derivação do filtro (tampão)**

Ao instalar o refrigerador, o plugue de derivação vem conectado no lugar do filtro. Esse plugue permite que o dispensador de água funcione assim como o produto de gelo, porém sem filtrar a água. Ao instalar o filtro, é necessário remover esse plugue, mas não o descarte. Guarde-o em lugar de fácil acesso. Em um caso onde a vazão do filtro tenha diminuído muito, mas ainda a troca não estiver disponível, remova o filtro e reinstale o plugue. A água não será filtrada mas o dispensador e produtor de gelo ainda funcionarão.

O produtor de gelo não funcionará sem o filtro ou o plugue de derivação do filtro inserido no compartimento.

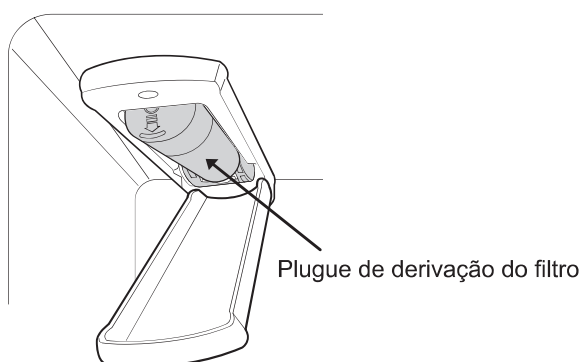

Para obter mais informações, por favor contate o nosso serviço de atendimento ou a nossa loja virtual:

Dados do SAC:

Telefone: 0800 776 0000 (somente telefone fixo ou 4004-6600 (Fixo ou celular).

De segunda a sexta: das 8:00 as 20:00 e sábado das 8:00 as 14:00.

Panasonic Store – loja.panasonic.com.br

Folha de dados de desempenho do sistema de filtro

Código de nome comercial do sistema: MDJ64844601

A concentração das substâncias indicadas na água que entra no sistema foi reduzida a uma concentração menor ou igual ao limite permitido para a água que sai do sistema, conforme normas Padrão 42, Padrão 53 e Padrão 401 de NSF/ANSI.



Sistema testado e certificado pelo NSF International conforme normas Padrão 42, Padrão 53 e Padrão 401 de NSF/ANSI, para a redução das substâncias listadas abaixo.

Redução de substâncias	Influentes Médios	Limites de influentes admitidos pela NSF	Média % de redução	Concentração média do produto na água	Concentração máxima admissível do produto na água	Exigências de redução da NSF
Odor e sabor de cloro	2,0 mg/L	2,0 mg/L $\pm$ 10%	> 97.5%	0,050 μ g/L	N/A	$\geq$ 50.00%
Particulado nominal Classe I, $\geq$ 0,5 a < 1,0 μ m	12.000.000 pts/ml	No mínimo 10.000 partículas/mL	99.80%	24.000 pts/mL	N/A	$\geq$ 85.00%
Amianto	180 MFL	10 ⁷ a 10 ⁸ MFL; Fibras maiores que 10 μ g/L em comprimento	> 99.00%	< 1MLF	N/A	$\geq$ 99.00%
Atrazina	8.5 μ g/L	9.0 μ g/L $\pm$ 10%	> 94.10%	0.500 μ g/L	3.0 μ g/L	N/A
Benzeno	15.0 μ g/L	15.0 μ g/L $\pm$ 10%	> 96.60%	0.510 μ g/L	5.0 μ g/L	N/A
Carbofurano	74.0 μ g/L	80.0 μ g/L $\pm$ 10%	98.30%	1.258 μ g/L	40 μ g/L	N/A
Lindano	1.9 μ g/L	2.0 μ g/L $\pm$ 10%	> 99.00%	0.019 μ g/L	0.2 μ g/L	N/A
P-Diclorobenzeno	230.0 μ g/L	225.0 μ g/L $\pm$ 10%	> 99.80%	0.460 μ g/L	75.0 μ g/L	N/A
2,4-D	210.0 μ g/L	210.0 μ g/L $\pm$ 10%	> 99.90%	0.210 μ g/L	70.0 μ g/L	N/A
Chumbo em pH 6,5	140.0 μ g/L	150.0 μ g/L $\pm$ 10%	99.60%	0.560 μ g/L	10.0 μ g/L	N/A
Chumbo em pH 8,5	150.0 μ g/L	150.0 μ g/L $\pm$ 10%	> 99.70%	<0.500 μ g/L	10.0 μ g/L	N/A
Mercúrio em pH, 6,5	5.9 μ g/L	6.0 μ g/L $\pm$ 10%	91.00%	0.531 μ g/L	2.0 μ g/L	N/A
Mercúrio em pH 8,5	5.6 μ g/L	6.0 μ g/L $\pm$ 10%	92.50%	0.420 μ g/L	2.0 μ g/L	N/A
Cisto*	100.000/L	Mín. 50.000/L	> 99.99%	10/L	N/A	$\geq$ 99,95%
Atenolol	240 ng/L	200 $\pm$ 40% ng/L	> 95.50%	10.80 ng/L	30 ng/L	N/A
Carbamazepina	1600 ng/L	1400 $\pm$ 40% ng/L	98.40%	25.60 ng/L	200 ng/L	N/A
DEET	1600 ng/L	1400 $\pm$ 40% ng/L	97.10%	46.40 ng/L	200 ng/L	N/A
Trimetoprim	170 ng/L	140 $\pm$ 40% ng/L	> 96.80%	5.44 ng/L	20 ng/L	N/A
Linuron	160 ng/L	140 $\pm$ 40% ng/L	> 96.60%	5.44 ng/L	20 ng/L	N/A
Fenitoína	200 ng/L	200 $\pm$ 40% ng/L	> 94.80%	10.40 ng/L	30 ng/L	N/A
Ibuprofeno	400 ng/L	400 $\pm$ 40% ng/L	> 94.50%	22.00 ng/L	60 ng/L	N/A
Naproxeno	140 ng/L	140 $\pm$ 40% ng/L	> 96.10%	5.46 ng/L	20 ng/L	N/A
Estrona	120 ng/L	140 $\pm$ 40% ng/L	> 96.10%	4.68 ng/L	20 ng/L	N/A
Bisfenol A	2000 ng/L	2000 $\pm$ 40% ng/L	> 98.90%	22.00 ng/L	300 ng/L	N/A
Nonil Fenol	1600 ng/L	1400 $\pm$ 40% ng/L	> 97.10%	46.40 ng/L	200 ng/L	N/A

* Com base no uso de oocistos de *Cryptosporidium Parvum*.

Diretrizes de aplicação Parâmetros de abastecimento de água

Fluxo de serviço	1,9 lpm (0,5 gpm)
Abastecimento de água	Comunitária ou poço particular - Água potável
Pressão da água	De 138 a 827 kPa (de 20 a 120 PSI)
Temperatura da água	De 0,6°C a 37,8°C (de 33°F a 100°F)
Capacidade	757 litros (200 galões)

Código da peça de reposição: ADQ74793509
 Para substituição do filtro, acesse a Panasonic Store ou entre em contato com uma das Oficinas Autorizadas Panasonic.
 Panasonic Store: loja.panasonic.com.br
 Oficinas Autorizadas: www.panasonic.com.br/suporte/
 Serviço de Atendimento ao Cliente da Panasonic:
 0800 776 0000 (exceto celulares) ou 4004-6600

⚠ AVISO

A Panasonic recomenda enfaticamente o uso de filtros de água autorizados pela Panasonic para evitar problemas de qualidade, vazamento de água e mau funcionamento do produto. Problemas de serviço resultantes do uso de água não autorizada não serão cobertos pela garantia do produto.

É essencial que os requisitos de instalação, manutenção e substituição do filtro recomendados pelo fabricante sejam executados para que o produto funcione adequadamente.

Observação 1:

- Embora os testes tenham sido realizados sob condições padrão de laboratório, o desempenho real pode variar.

Observação 2:

Para reduzir o risco associado à ingestão de contaminantes:

- Não use com água não segura microbiologicamente ou de qualidade desconhecida.

Observação 3:

Para reduzir o risco associado a danos à propriedade devido a vazamento de água:


- Leia e siga as instruções antes da instalação e uso do sistema.
- A instalação e o uso DEVEM seguir todas as normas de encanamento locais e estaduais.
- Não instale se a pressão da água ultrapassar 120 psi (827 kPa). Se a pressão da água ultrapassar 80 psi, é necessário instalar uma válvula limitadora de pressão. Entre em contato com um encanador profissional se não tiver certeza sobre como verificar a pressão da água.
- Não instale quando puder ocorrer golpe de aríete (aumento súbito de pressão). Se houver golpe de aríete, é necessário instalar um amortecedor de golpe de aríete. Entre em contato com um encanador profissional se não tiver certeza sobre como verificar essa condição.
- Não instale em linhas de abastecimento de água quente. A temperatura máxima de operação da água desse sistema de filtro é de 37,8 °C.
- Proteja o filtro contra congelamento. Remova-o quando a temperatura externa cair abaixo de 4°C.
- O cartucho do filtro descartável deve ser substituído cada 6 meses ou se ocorrer uma redução perceptível da vazão.

Guia de solução de problemas

Entenda os sons que você pode ouvir

Seu refrigerador novo pode produzir certos ruídos que o seu refrigerador anterior não fazia. É normal, não se preocupe.

A maioria dos sons novos que você ouvirá são na verdade normais e esperados. Superfícies duras como paredes ou pisos podem aumentar os sons e torná-los mais altos do que realmente são. A lista a seguir tem uma descrição desses sons juntamente com suas causas.

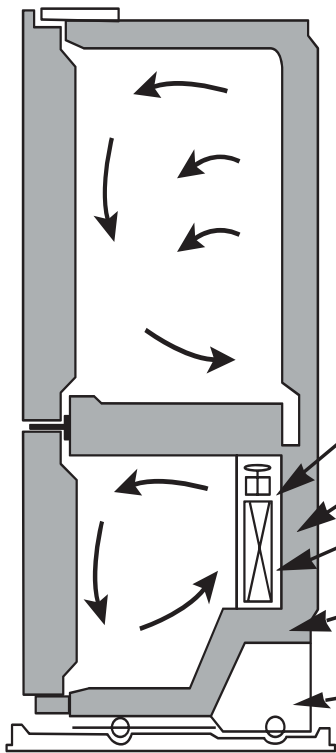

- Seu refrigerador foi projetado para funcionar eficientemente e preservar seus alimentos com a temperatura desejada usando o mínimo de energia. Você conseguirá ouvir um som pulsante vindo dos ventiladores e do evaporador. A velocidade do ventilador pode aumentar quanto mais você abrir a porta do refrigerador.
- Após cada ciclo de descongelamento você ouvirá um som de gotejamento devido ao fluido refrigerante ainda estar no estado líquido.
- A contração e a expansão das paredes internas pode causar pequenos estalos.
- Você ouvirá um som de gotejamento durante o ciclo de descongelamento devido ao gelo derretendo.
- Água corrente pode ser ouvida durante o ciclo de descongelamento devido ao gelo derretendo..
- Você pode ouvir um som de ar comprimido sobre o compressor causado pelo ventilador.
- O temporizador de descongelamento fará um “clique” quando o temporizador começar e terminar. O dispositivo de controle de temperatura também fará um "clique" no começo e no fim do ciclo do refrigerador.
- Você ouvirá um som de sino causado pelo fluxo do refrigerante, tubo de água ou objetos localizados na parte superior do refrigerador.

Problema	Causas possíveis	Soluções
O refrigerador não liga	• A tomada não está posicionada corretamente. • Um fusível queimou ou o circuito apresenta falhas.	• Conecte firmemente o cabo em uma tomada energizada com a tensão adequada. • Substitua o fusível ou rearme o disjuntor.
A luz não acende	• As luzes internas apresentaram defeito.	• As luzes internas são de LED e o reparo deve ser realizado por um técnico qualificado.
Sons estranhos ou interrupções/vibrações	• O refrigerador não está posicionado corretamente.	• É necessário ajustar os pés de nivelamento devido à irregularidades do piso. Leia a seção de Instalação.

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÕES
O motor do compressor parece ficar ligado por muito tempo	- O refrigerador substituído era um modelo mais antigo. - A temperatura ambiente é maior do que o normal. - A porta está sendo aberta com muita frequência e há uma quantidade grande de alimentos armazenados. - Foi selecionado uma temperatura muito baixa. - As portas não fecham corretamente.	- Os refrigeradores modernos com uma capacidade de armazenamento maior exigem períodos mais longos de operação. - O motor continuará funcionando quando a temperatura ambiente estiver alta. O motor deve ficar ligado entre 40% e 80% do tempo. - Ao adicionar alimentos ou abrir a porta do refrigerador, ele se aquece. É normal que o refrigerador funcione mais do que o normal para resfriar os compartimentos. (Leia a seção Guia de armazenamento de alimentos). Para economizar energia, retire o que você precisa de uma única vez, organize os alimentos para que você possa encontrá-los facilmente e fechar a porta imediatamente após pegar o alimento. - Serão necessárias 24 horas para que o refrigerador resfrie completamente. - Pressione as portas firmemente. Se elas não se fecharem. Leia As portas não se fecham completamente abaixo. - Isso interromperá a transferência de ar e fará o motor funcionar por mais tempo.
A porta não fecha completamente	- O refrigerador não está nivelado. - Os alimentos ou embalagens estão bloqueando a porta. - O depósito de gelo, a caixa de vegetais, os painéis e as prateleiras estão fora do lugar ou da posição adequada. - As vedações estão grudando. - O refrigerador balança ou fica instável. - As portas foram removidas durante a instalação e não foram ajustadas corretamente.	- Leia a seção Instalação do refrigerador para nivelá-lo. - Organize as caixas de alimentos para liberar espaço entre as portas e as prateleiras. - Pressione os recipientes e coloque a tampa do compartimento de vegetais, os painéis, as prateleiras e todos os outros recipientes ou caixas em suas posições corretas. Leia a seção Instalação e operação. - Limpe as borrachas de vedação da porta e os batentes. Use um pedaço de pano com uma pequena quantidade de vaselina e aplique sobre as borrachas de vedação das portas nos lados esquerdo e direito do gabinete. - Nivele o refrigerador. Leia a seção Fechamento e alinhamento das portas. - Remova e coloque a porta novamente de acordo com a seção Portas do refrigerador: como remover e inverter.
Há água no piso	- A porta não foi fechada totalmente. - A porta é aberta frequentemente.	- Leia a seção As portas não fecham completamente mencionada anteriormente. - Quando a porta é aberta, o ar quente e úmido entra no freezer, o que resulta em água.
Há um gosto e cheiro estranhos no gelo	- O produtor de gelo foi instalado incorretamente. - O gelo ficou armazenado muito tempo. - O alimento não foi embalado da maneira correta. - O abastecimento de água contém minerais e enxofre. - A parte interna do refrigerador precisa ser limpa. - O compartimento de gelo precisa ser limpo.	- Não use os primeiros cubos de gelo produzidos. - Descarte os cubos de gelo antigos e faça novos cubos. - Embale os alimentos pois eles podem transferir odores e gostos para o gelo. - Pode ser necessário instalar um filtro para eliminar os problemas com odores e gostos. - Leia a seção Limpeza e manutenção.

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÕES
Há água na bandeja de degelo.	O refrigerador está no ciclo de descongelamento.	- A água evapora. É normal que um pouco de água caia na bandeja. - Pode demorar um certo tempo para que a água evapore. Isso é normal quando o clima está quente e úmido.
O refrigerador parece emitir muito ruído	Os sons podem ser normais para seu refrigerador.	Consulte a seção Entenda os sons que você pode ouvir.
O produtor de gelo não está produzindo gelo ou os cubos estão sendo congelados muito lentamente.	Porta deixada aberta.	- Aguarde 24 horas após a conexão para a produção de gelo. Consulte a seção Ajuste dos controles. - Verifique se algo está mantendo a porta aberta.
As portas estão difíceis de abrir	As vedações estão sujas ou grudentas.	- Limpe as borrachas de vedação da porta e os batentes. Use um pedaço de pano com uma pequena quantidade de vaselina e aplique sobre as borrachas de vedação das portas nos lados esquerdo e direito do gabinete. - Quando você abre a porta, o ar quente entra no refrigerador. Quando esse ar é resfriado, ele ocupa menos volume e cria um efeito de vácuo. Se estiver difícil de abrir, aguarde 20 segundos e tente novamente.
O produtor de gelo não funciona	- O produtor de gelo está desligado. - O abastecimento de água está desligado ou não está conectado. - A temperatura do freezer está alta. - Os cubos de gelo desligam o produtor de gelo.	- Coloque o produtor de gelo na posição ligada (1). - Leia a seção Conexão da linha de água. - Aguarde 24 horas para que o freezer alcance sua temperatura ideal.
A temperatura está muito alta ou há umidade formada dentro do refrigerador.	- As saídas de ar estão bloqueadas. O ar frio flui do freezer para o refrigerador e volta através passagens de ar. - As portas são abertas com muita frequência. - O controle do refrigerador não foi ajustado para as condições do ambiente. - Uma grande quantidade de alimento acabou de ser colocada dentro do refrigerador. - O alimento não foi bem embalado em cada compartimento. - As portas não foram fechadas corretamente. - O clima está úmido. - O ciclo de descongelamento automático terminou.	- Deixe espaço entre os alimentos para permitir a circulação de ar. - Quando as portas são abertas o ar quente e úmido entra. Para manter a temperatura dentro do refrigerador baixa, organize o conteúdo de modo que você possa retirar o que precisa com uma única abertura das portas. Feche a porta assim que puder. - Aguarde 24 horas para que a temperatura se estabilize. Se a temperatura estiver alta ou baixa, altere o ajuste até alcançar a temperatura desejada. - O refrigerador aquece depois que se colocam alimentos nele. Pode levar algumas horas para que o refrigerador alcance sua temperatura. - Embale os alimentos uniformemente e, antes de embalar qualquer coisa, seque todos os compartimentos para evitar a umidade. Se necessário, embale os alimentos de acordo com a seção Guia de armazenamento de alimentos. - Examine o problema “As portas não se fecham completamente” na página anterior. - Em climas úmidos o ar contém umidade que entra no refrigerador se as portas estiverem abertas. - É normal a formação de algumas gotas de água após o término do ciclo de descongelamento.

Especificações

MODELO	NR-CB85PVGXA (127V) NR-CB85PVGXB (220V)
CAPACIDADE	Consulte a etiqueta de especificação dentro do refrigerador.
DIMENSÕES EXTERNAS ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE	1774 mm x 833 mm x 899 mm
PESO LÍQUIDO	119 kg
REFRIGERANTE/CARGA	R600a / 57g
AGENTE DE EXPANSÃO	Ciclopentano
TENSÃO NOMINAL	Consulte a etiqueta de especificação dentro do refrigerador.
FREQUÊNCIA NOMINAL	

- Verifique a tensão de seu refrigerador na etiqueta de identificação localizada dentro do compartimento do refrigerador.
Caso tenha dúvidas, entre em contato com o Serviço Autorizado da Panasonic.
As especificações estão sujeitas a alteração sem notificação prévia.

Não esqueça

Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o Serviço Autorizado Panasonic mais próximo da sua residência, pois somente o Serviço Autorizado possui:

- Técnicos treinados pela Panasonic;
- Manuais e informações técnicas fornecidos pela Panasonic;
- Equipamentos adequados;
- Peças originais.



Proteja seu Aparelho

Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic. Não confunda com as “Oficinas Especializadas”, pois somente o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais, tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço ainda não ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso de “Oficina Especializada”, nada podemos fazer.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL

0800 776 0000* 4004 6600

*Não disponível para celular

Segunda à sexta das 8h às 20h e aos Sábados das 8h às 14h (Exceto feriados)

ANTES DE LIGAR PARA O SAC, TENHA EM MÃOS O MODELO E O NÚMERO DE SÉRIE DO SEU APARELHO. ESSAS INFORMAÇÕES SERÃO SOLICITADAS NO INÍCIO DO ATENDIMENTO.

Modelo:

Nº Série:

*

*Número de Série encontra-se na etiqueta localizada no interior do refrigerador (lado direito).

www.panasonic.com.br

AGENDAMENTO DE VISITA TÉCNICA ON-LINE

Para melhor atender nossos clientes, a Panasonic do Brasil disponibiliza um agendamento de visita técnica on-line, caso o produto adquirido apresente qualquer defeito.

Para isso, acesse o endereço abaixo e preencha os dados solicitados.

www.panasonic.com.br/alb/informacaoagendamento.aspx

Panasonic do Brasil Limitada

Website : <http://www.panasonic.com.br>

Printed in Mexico.