



Programação

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	
Sem energia	–	1: <Auto> 0: Desligado	#152	25

■ Base


Menu principal:  “Agenda Telef.”

Operação	Código	
Exibição da entrada da agenda telefônica.	#280	32


Menu principal:  “Lista Ch Iden.”

Operação	Código	
Visualização da lista de chamadores.	#213	48

Menu principal:  “Secr. Eletr.”


Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	
Exib. Chamada	–	<Ligado> Desligado	#310	54

Menu principal:  “Bluetooth”

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	
conectar cel ^{*15} – Telefone celular 1 ^{*4} – Telefone celular 2 ^{*4}	Volume de Toque	Desligado-6 <1>	#6281 ^{*5}	28
			#6282 ^{*6}	
Fone ^{*16}	Conectar ^{*1} / Desconecte ^{*1}	–	#622	–
Cod area cel ^{*1}	–	–	#633	19
Lin. do Cel	–	<Celular 1> ^{*4}	#634	18
Config. agenda	Internacional	–	#117	51
	Código País	–	#118	
	Acesso Nacional	–	#119	

Programação

Menu principal:  "Ajuste Padrão"

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	
Ajuste Ringue	Volume de Toque	Desligado-6 <1>	#160	28
	Interromp. tom*1, *10	<Ligado> Desligado	#201	29
	Modo noturno - Liga/Desliga	Ligado <Desligado>	#238	43
	Modo noturno - Início/Fim	<23:00/06:00>	#237	44
Bloq. Chamada*1	-	-	#217	44
	Primeir. Ringue*1	<Ligado> Desligado	#173	45
	Bloq. s/no. *1, *2 (Bloquear chamadas sem o número do telefone)	Ligado <Desligado>	#240	45
Contraste (Contraste do visor)	-	Nível 1-6 <3>	#145	-

- *1 Caso você programe essas funções usando uma das unidades, não precisará programar o mesmo item usando outra unidade.
- *2 Este menu não é exibido durante a navegação pelos menus do visor. Está disponível apenas em código de comando direto.
- *3 Quando o modo Somente linha de celular estiver ativado, esses menus não serão exibidos (página 18).
- *4 Quando o dispositivo com Bluetooth for emparelhado, o nome do dispositivo será exibido.
- *5 Para CELL 1
- *6 Para CELL 2
- *7 Caso um dos toques do tipo melodia seja selecionado, a campanha continuará tocando por vários segundos mesmo se a pessoa que ligou já tiver desligado. Você poderá ouvir o tom de discagem ou não ouvir ninguém na linha quando atender a chamada.
- *8 As melodias predefinidas neste produto são utilizadas com a permissão da © 2009 Copyrights Vision Inc.
- *9 Se o serviço de exibição da hora e da data de identificação de chamadas estiver disponível em sua região, esse recurso permite que a unidade ajuste automaticamente a configuração de data e hora sempre que as informações do chamador forem recebidas.
Para ativar este recurso, selecione "Id Cham [auto]". Para desativar este recurso, selecione "Manual". (Somente assinantes de identificação de chamadas)
Para utilizar este recurso, ajuste primeiro a data e a hora (página 14).
- *10 Este sinal avisa quando você recebe uma ligação externa durante uma chamada de intercomunicação. Se você selecionar "Ligado", o sinal soará 2 vezes.
- *11 Desative essa facilidade se preferir não escutar os tons das teclas enquanto estiver discando ou pressionando qualquer tecla, incluindo tons de confirmação e de erro.
- *12 Se você contratou um serviço de Identificação de chamadas e deseja verificar as informações da chamada após levantar o monofone para atendê-la, desative este recurso.
- *13 O tempo de flash depende da sua operadora local ou fornecedor de PBX. Entre em contato com o seu fornecedor de PBX, se necessário.

- *14 Geralmente, a configuração de modo de linha não deve ser alterada. Essa configuração automaticamente mantém o volume do receptor em um nível adequado dependendo da condição atual da linha telefônica. Defina o modo de linha como "A" se a linha telefônica não estiver em boas condições.
- *15 Essa configuração fica disponível quando um telefone celular está emparelhado.
- *16 Essa configuração fica disponível quando um fone de ouvido está emparelhado.

Programação especial

Alarme

Um alarme soará na hora ajustada durante 3 minutos, uma vez ou diariamente. O alarme pode ser configurado para cada monofone.


Importante:

- Ajuste a data e a hora com antecedência (página 14).

Monofone

- 1 **[MENU]** **[#]** **[7]** **[2]** **[0]**
- 2 **[↑]**: Selecione a opção de alarme desejada. → **[SELEC.]**

"Desligado"	Desative o alarme. Siga para a etapa 6.
"Uma Vez"	Um alarme soa uma vez no horário ajustado.
"Diariamente"	O alarme soará diariamente no horário estabelecido. Siga para a etapa 4.

- 3 Digite o dia e o mês desejados. → **[OK]**
- 4 Defina o horário desejado. → **[OK]**
- 5 **[↑]**: Selecione o toque de alarme desejado. → **[SELEC.]**
 - Recomendamos a seleção de um toque diferente do que é usado para chamadas externas.
- 6 **[SELEC.]** → **[OFF]**
 - Quando o alarme for ajustado,  será exibido.

Nota:

- Pare o alarme pressionando **[OFF]** ou colocando o monofone na base ou no carregador.
- Quando o monofone está em uso, o alarme não soa até que o monofone esteja em modo standby.

Modo noturno


O modo noturno permite selecionar um período de tempo no qual o monofone e/ou a base não tocará para chamadas externas. Esse recurso é útil em momentos em que você não deseja ser perturbado, por exemplo, enquanto dorme. O modo noturno pode ser ajustado para cada unidade.

Importante:

- Ajuste a data e a hora com antecedência (página 14).
- Se o alarme estiver ajustado, ele tocará mesmo se modo noturno estiver ativado.


Ativação/Desativação do modo noturno

Monofone

- 1 **[MENU]** **[#]** **[2]** **[3]** **[8]**
- 2 **[↑]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]**
 - Se você selecionar "Desligado", pressione **[OFF]** para sair.
- 3 Digite a hora e os minutos desejados para iniciar esse recurso. → **[OK]**
- 4 Digite a hora e os minutos desejados para terminar esse recurso.
- 5 **[SALVA]** → **[OFF]**
 - Quando o modo noturno está definido,  é exibido.

Programação

Base

- 1 [MENU]#236
- 2 [↕]: Seleção a configuração desejada. → [SALVA]
 - Se você selecionar “Desligado”, pressione [EXIT] para sair.
- 3 Digite a hora e os minutos desejados para iniciar esse recurso. → [OK]
- 4 Digite a hora e os minutos desejados para terminar esse recurso.
- 5 [SALVA] → [EXIT]
 - Quando o modo noturno está definido,  é exibido.

Alteração do horário de início e de fim

Monofone/Base

- 1 [MENU]#237
- 2 Continue da etapa 3 para monofone ou da etapa 3 para base, “Ativação/Desativação do modo noturno”, página 43.

Alteração do nome do monofone

É possível atribuir um nome personalizado a cada monofone (“Bob”, “Cozinha”, etc.). Isso é útil quando se efetuam chamadas internas entre os monofones. Também é possível optar por exibir ou não o nome do monofone no modo de espera. A configuração padrão é “Não”. Se você selecionar “sim” sem digitar o nome do monofone, “Monofone 1” a “Monofone 6” será exibido.

Monofone

- 1 [MENU]#104
- 2 Digite o nome desejado (no máximo 10 caracteres; consulte a tabela de caracteres, página 31).
 - Caso não seja necessário, siga para a etapa 3.
- 3 [SALVA]
- 4 [↕]: Seleção a configuração desejada. → [SELEC.] 2 vezes
- 5 [OFF]

Bloqueio de chamadas (somente assinantes do serviço de identificação de chamadas)


Esse recurso permite que a unidade rejeite chamadas quando:

- a unidade recebe uma chamada de um número de telefone armazenado na lista de bloqueio de recepção de chamadas como não desejado (“Armazenamento de chamadores não desejados”, página 44).
- a unidade recebe uma chamada sem o número do telefone (“Bloqueio de chamadas sem o número do telefone”, página 45).

Quando uma chamada é recebida, a unidade toca por um curto período*1 enquanto identifica o chamador. Se o número de telefone corresponde a uma entrada na lista de bloqueio de recepção de ligações, a unidade envia um sinal de ocupado para o chamador e, em seguida, desliga a chamada.

*1 Isso é chamado de primeiro toque. Se você não desejar que o primeiro toque soe, desative essa configuração “Desligado” (página 45).

Importante:

- Quando a unidade receber uma chamada de um número armazenado na lista de bloqueio de recepção de chamadas ou uma chamada de um número de telefone desconhecido, a chamada será registrada na lista de chamadores (página 48) com  depois que a chamada for desligada.
- Você pode programar essa configuração usando a base ou um dos monofones.

Armazenamento de chamadores não desejados

Você pode armazenar até 250 números de telefone na lista de chamadas bloqueadas.

Importante:

- Você deve armazenar o número de telefone com um código de área na lista de bloqueio de recepção de ligações.

■ Na lista de chamadores:

Monofone

- 1 [▼] CID
- 2 [↕]: Selecione a entrada a ser bloqueada.
- 3 [MENU]
- 4 [↕]: “Salvar CID” → [SELEC.]
- 5 [↕]: “Bloquear Chamada” → [SELEC.]
- 6 [↕]: “Sim” → [SELEC.]
- 7 Edite o número de telefone se necessário (máx. 24 dígitos).
- 8 [SALVA] → [OFF]

Base

- 1 [ID CH.]
 - 2 [↕]: Selecione a entrada a ser bloqueada.
 - 3 [SALVA]
 - 4 [↕]: “Bloq. Chamada” → [SELEC.]
 - 5 [↕]: “Sim” → [SELEC.]
 - 6 Edite o número de telefone se necessário (máx. 24 dígitos).
 - 7 [SALVA] → [EXIT]
- Digitando os números de telefone:

Monofone

- 1 [MENU]#217
- 2 [MENU] → [↕]: “Adicionar” → [SELEC.]
- 3 Insira o número de telefone (máx. 24 dígitos).
 - Para apagar um dígito, pressione [LIMP].
- 4 [SALVA] → [OFF]

Base

- 1 [MENU]#217 → [ADIC.]
- 2 Insira o número de telefone (máx. 24 dígitos).
 - Para apagar um dígito, pressione [LIMP].
- 3 [SALVA] → [EXIT]

Bloqueio de chamadas sem o número do telefone

Você pode rejeitar uma chamada quando nenhum número for fornecido, como uma chamada que mostre apenas “Fora de Área”.

Monofone/Base

- 1 [MENU]#240
- 2 [↕]: Selecione a configuração desejada. → [SALVA]
- 3 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [OFF]
Base: [EXIT]

Nota:

- Quando a unidade recebe uma chamada de celular sem um número de telefone, a chamada não pode ser rejeitada.

Definição do primeiro toque para a lista de chamadas bloqueadas

Monofone/Base

Se você não quiser que o primeiro toque de um número constante da lista de chamadas bloqueadas soe, ajuste a configuração de primeiro toque como “Desligado”. A configuração padrão é “Ligado”.

- 1 [MENU]#173
- 2 [↕]: Selecione a configuração desejada. → [SALVA]
- 3 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [OFF]
Base: [EXIT]

Exibição/edição/eliminação de números do bloqueio de recepção de chamadas

Monofone

- 1 [MENU]#217
- 2 [↕]: Selecione a entrada desejada.
 - Para sair, pressione [OFF].
- 3 **Para editar um número:**
 [EDIT] → Edite o número do telefone. → [SALVA] → [OFF]
Para eliminar um número:
 [APAG] → [↕]: “Sim” → [SELEC.] → [OFF]

Base

- 1 [MENU]#217

Programação

- 2 **[↕]**: Selecione a entrada desejada.
 - Para sair, pressione **[EXIT]**.
- 3 **Para editar um número:**
[EDIT] → Edite o número do telefone. →
[SALVA] → **[EXIT]**
Para eliminar um número:
[APAG] → **[↕]**: “sim” → **[SELEC.]** →
[EXIT]

Observação para o monofone e a base:

- Ao editar, pressione a tecla de discagem desejada para adicionar, **[LIMP]** para apagar.
- Durante a visualização, “**Bloq. s/no.**” será exibido se o recurso de bloquear chamadas sem número de telefone estiver ativado. Para desativar o recurso: **[APAG]** → **[v]** → **[SALVA]** → **[OFF]** (Monofone) ou **[EXIT]** (Base)

Registro de uma base

Operação de unidades adicionais

Monofones adicionais

No máximo 6 monofones podem ser registrados em uma base.

Importante:

- Consulte a página 4 para obter informações sobre o modelo disponível.

Registro de um monofone na base

O monofone e a base são fornecidos pré-registrados. Se, por algum motivo, o monofone não estiver registrado na base, registre de novo o monofone.

- 1 **Monofone:**
[MENU] **[#]** **[1]** **[3]** **[0]**
- 2 **Base:**
Mantenha pressionado **[LOCATOR]** por cerca de 5 segundos, até que o tom de registro seja emitido.
 - Se todos os monofones registrados começarem a tocar, pressione **[LOCATOR]** novamente para parar; em seguida, repita esta etapa.

- A próxima etapa deve ser completada dentro de 90 segundos.

- 3 **Monofone:**
Pressione **[OK]** e aguarde um bipe longo soar.

Nota:

- Durante o registro, “**Base em modo registro**” é exibido em todos os monofones registrados.
- Quando você comprar um monofone adicional, consulte o manual de instalação do monofone adicional para fazer o registro.

Cancelamento do registro do monofone

Um monofone pode cancelar seu próprio registro na base ou outros monofones registrados na mesma base. Isso permite a desativação da conexão sem fio do monofone com o sistema.

- 1 **[MENU]** **[#]** **[1]** **[3]** **[1]**
 - Todos os monofones registrados na base serão exibidos.
- 2 **[↕]**: Selecione o monofone que você deseja cancelar. → **[SELEC.]**
- 3 **[↕]**: “sim” → **[SELEC.]**
- 4 **[OFF]**

Uso do serviço de identificação de Chamadas

Importante:

- Esta unidade é compatível com o recurso de identificação de chamadas. Para usar os recursos de identificação de chamadas, você deve contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes.
- As informações exibidas no visor do monofone dependem das informações enviadas pela companhia telefônica. Geralmente, a companhia telefônica envia apenas os números de telefone e nenhum outro tipo de informação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a sua companhia telefônica.

Recursos de identificação de chamadas

Monofone/Base

Quando uma chamada externa estiver sendo recebida, as informações do chamador será exibido. As informações dos últimos 50 chamadores serão registradas na lista de chamadores na ordem da chamada mais recente para a mais antiga.

- Se a unidade não conseguir receber as informações do chamador, você verá o seguinte exibido no visor:
 - “**F. de Área**”^{*1} / “**F. de área**”^{*2}: O chamador disca de uma área que não fornece um serviço de identificação de chamadas.
 - “**Lig. Privada**” / “**Ligação Privada**”^{*3}: O chamador solicita que suas informações não sejam enviadas.
- Se a unidade estiver conectada a um sistema de PBX, as informações do chamador podem não ser recebidas corretamente. Consulte o seu fornecedor de PBX.

*1 Monofone

*2 Base

*3 Exibido durante a visualização da lista de chamadores pelo monofone.

Chamadas perdidas

Monofone/Base

Se uma chamada não for atendida, a unidade a considerará como não atendida. O visor mostra “**Ch. Não Aten**”.

Nota:

- Mesmo que haja chamadas não atendidas que não tenham sido exibidas, “**Ch. Não Aten**” desaparecerá do visor de standby se a seguinte operação for realizada por uma das unidades:
 - Um monofone é substituído na base ou no carregador.
 - Você pressiona **[OFF]** em um monofone.
 - Você pressiona **[EXIT]** na base.

Exibição do nome na agenda telefônica

Quando as informações do chamador forem recebidas e corresponderem a um número armazenado na agenda telefônica, o nome armazenado será exibido e registrado na lista de chamadas recebidas.

Identificação do toque no monofone

Você pode selecionar o toque desejado para um grupo a que cada entrada da agenda telefônica está atribuída (página 31). Quando você recebe uma chamada de um chamador atribuído a um grupo, o toque que você selecionou para esse grupo é usado no lugar do toque da linha chamada (página 17, 38, 39), depois que as informações do chamador forem exibidas. Se você selecionar “**Falta de Ringue**” (padrão), a unidade usará o tipo de toque que você selecionou em página 39 quando chamadas desse grupo forem recebidas.

- O tipo de toque poderá ser alterado depois do 2o toque.

Monofone

- 1 **[←] [📖] → [MENU]**
- 2 **[↕]: “Grupo” → [SELEC.]**
- 3 **[↕]:** Seleção o grupo desejado. → **[SELEC.]**
- 4 **[↕]:** Seleção o tipo de toque desejado. → **[SALVA]**
- 5 **[OFF]**

Serviço de identificação de chamadas

Lista de chamadores

Importante:

- Somente 1 pessoa pode acessar a lista de chamadas por vez.
- Certifique-se de que o ajuste de data e hora da unidade está correto (página 14).

Exibição da lista de chamadas e retorno de ligações

■ Usando uma linha de celular

Monofone

- 1 [▼] CID
- 2 Pressione [▼] para pesquisar pela chamada mais recente ou pressione [▲] para pesquisar pela chamada mais antiga.
- 3 Para retornar a chamada, pressione [SELEC.].
Para sair, pressione [OFF].
- 4 [CEL.]
 - A unidade começa a discar quando:
 - somente 1 celular está emparelhado.
 - uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).
- 5 [↕]: Selecione o telefone celular desejado. → [SELEC.]

Base

- 1 [ID CH.]
- 2 Pressione [▼] para pesquisar pela chamada mais recente ou pressione [▲] para pesquisar pela chamada mais antiga.
- 3 Para retornar a chamada, pressione [CELL 1] ou [CELL 2].
Para sair, pressione [EXIT].

■ Usando a linha fixa

Monofone/Base

- 1 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [▼] CID
Base: [ID CH.]
- 2 Pressione [▼] para pesquisar pela chamada mais recente ou pressione [▲] para pesquisar pela chamada mais antiga.

- 3 Continue a operar sua unidade.

Monofone:

- Para retornar a chamada, pressione [↶].
- Para sair, pressione [OFF].

Base:

- Para retornar a chamada, pressione [↶].
- Para sair, pressione [EXIT].

Observação para o monofone e a base:

- Caso a entrada já tenha sido exibida ou respondida "✓" será exibido, mesmo que ela tenha sido exibida ou respondida por meio de outra unidade.
- Na etapa 2 para monofone ou na etapa 2 para base, se ► for exibido, nem todas as informações são mostradas. Para visualizar as informações restantes:
Monofone:
Pressione [►].
Para voltar para a tela anterior, pressione [◀].
Base:
Pressione [►►].
Para retornar para a tela anterior, pressione [◀◀].
- [C1] ou [C2] indica que as informações do chamador foram recebidas da linha do celular.

Edição do número de telefone de um chamador antes de retornar a chamada

Você pode editar um número de telefone da lista de chamadas.

Monofone

■ Quando um celular estiver emparelhado:

- 1 [▼] CID
- 2 [↕]: Selecione a entrada desejada.
- 3 [SELEC.] → Adicione ou apague dígitos até o início do número, conforme o necessário.
 - Para adicionar um dígito, pressione a tecla de discagem desejada.
 - Para apagar um dígito, pressione [LIMP].
- 4 **Usando uma linha de celular:**
Para fazer uma chamada de celular, continue da etapa 4, "Exibição da lista de

Serviço de identificação de chamadas

chamadas e retorno de ligações”,
página 48.

Usando a linha fixa:

[↶]

■ Quando um celular não estiver emparelhado:

- 1 [▼] CID
- 2 [↕]: Selecione a entrada desejada.
- 3 [MENU] → [↕]: “**Editar**” → [SELEC.]
- 4 Adicione ou apague dígitos até o início do número conforme o necessário.
 - Para adicionar um dígito, pressione a tecla de discagem desejada.
 - Para apagar um dígito, pressione [LIMP].
- 5 [↶]

Base

- 1 [ID CH.]
- 2 [↕]: Selecione a entrada desejada.
- 3 [EDIT] → Adicione ou apague dígitos até o início do número, conforme o necessário.
 - Para adicionar um dígito, pressione a tecla de discagem desejada.
 - Para apagar um dígito, pressione [LIMP].
- 4 Usando uma linha de celular:
Para fazer uma chamada de celular, continue da etapa 3, “Exibição da lista de chamadas e retorno de ligações”, página 48.
Usando a linha fixa:
[↶]

Observação para o monofone e a base:

- O número de telefone editado não será salvo na lista de chamadas.

Eliminação das informações do interlocutor selecionado

Monofone

■ Quando um celular estiver emparelhado:

- 1 [▼] CID
- 2 [↕]: Selecione a entrada desejada.
- 3 [MENU] → [↕]: “**Apagar**” → [SELEC.]
- 4 [↕]: “**Sim**” → [SELEC.]
- 5 [OFF]

■ Quando um celular não estiver emparelhado:

- 1 [▼] CID
- 2 [↕]: Selecione a entrada desejada.
- 3 [APAG] → [↕]: “**Sim**” → [SELEC.]
- 4 [OFF]

Base

- 1 [ID CH.]
- 2 [↕]: Selecione a entrada desejada.
- 3 [APAG] → [↕]: “**Sim**” → [SELEC.]
- 4 [EXIT]

Eliminação de todas as informações do interlocutor

Monofone/Base

- 1 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [▼] CID
Base: [ID CH.]
- 2 [APAG] → [↕]: “**Sim**” → [SELEC.]
- 3 Monofone: [OFF]

Armazenamento das informações do identificador de chamadas na agenda telefônica

Monofone

- 1 [▼] CID
- 2 [↕]: Selecione a entrada desejada.
- 3 [MENU]
- 4 [↕]: “**Salvar CID**” → [SELEC.]
- 5 [↕]: “**Agenda Telefones**” → [SELEC.]
- 6 Continue a partir da etapa 3, “Edição de entradas”, página 33.

Base

- 1 [ID CH.]
- 2 [↕]: Selecione a entrada desejada.
 - Para editar o número, pressione [EDIT]. Em seguida, adicione ou apague dígitos

Serviço de identificação de chamadas

até o início do número, conforme o necessário.

3 [SALVA]

4 [↕]: "Agenda Telef." → [SELEC.]

5 [EXIT]

Observação para a base:

- Se você tiver armazenado informações do chamador na agenda telefônica usando a base, a entrada será atribuída automaticamente a "Tel Fixo" (monofone) ou a "Base" (base).
- Se você quiser editar o nome do chamador, poderá fazer isso usando o monofone (página 33).

Cópia de uma agenda telefônica de um celular (transferência de agenda telefônica)

É possível copiar entradas da agenda telefônica dos telefones celulares emparelhados ou outros telefones celulares (não emparelhados) para a agenda telefônica compartilhada da unidade. O telefone celular deve ser compatível com a tecnologia sem fio Bluetooth.

Importante:

- Se uma entrada copiada tiver 2 ou mais números de telefone, cada número de telefone (máximo de 6) será armazenado como uma entrada separada com o mesmo nome.
- Se uma entrada da agenda telefônica incluir dados adicionais como uma foto, poderão ocorrer falhas ao copiá-la para a base.
- Se o seu celular contiver entradas de chamadas internacionais, defina os códigos de conversão antes da cópia (página 51).

1 Monofone:

[MENU][#][6][1][6]

2 Monofone:

Para copiar de telefones celulares emparelhados:

[↕]: Selecione o telefone celular desejado. → [SELEC.]

- Os itens copiados são armazenados no grupo ("Celular 1" ou "Celular 2") ao qual o celular está emparelhado.

Para copiar de outros telefones celulares (não emparelhados):

[↕]: "outro cel" → [SELEC.] → [↕]: Selecione o grupo para o qual você deseja copiar. → [SELEC.]

3 Quando "Uso do cel a

transferir Contatos" for exibido:

Siga para a etapa 4.

Quando o menu "Seleção modo" for exibido:

[↕]: Selecione "Auto" ou "Manual". → [SELEC.]

"Auto": Faça download de todas as entradas do telefone celular automaticamente. Siga para a etapa 5.

"Manual": Copie as entradas selecionadas.

- O menu "Seleção modo" será exibido apenas quando o telefone celular oferecer suporte a PBAP (Perfil de Acesso do Catálogo de Endereços) para conexão Bluetooth.
- Alguns telefones celulares poderão precisar que você execute uma operação no telefone celular, mesmo se você selecionar "Auto".

4 Telefone celular:

Siga as instruções do celular para copiar as entradas da agenda telefônica.

- Para outros telefones celulares (não emparelhados), será necessário pesquisar e selecionar a base. Talvez seja necessário usar o PIN da base (o padrão é "0000").
- As entradas que estão sendo copiadas são exibidas no monofone.

5 Monofone:

Aguarde até que "Concluído" seja exibido.

- Continue a copiar outras entradas, se necessário.

6 Monofone: [OFF]

Nota:

- Algumas das entradas copiadas podem ter caracteres não existentes na tabela de caracteres (página 31). Esses caracteres podem ser exibidos, mas não podem ser inseridos na edição de uma entrada.
- A unidade não é compatível com alguns caracteres. Se uma entrada copiada incluir esses caracteres, eles serão substituídos por outros disponíveis ou por "*".
- Se você receber uma chamada enquanto estiver copiando entradas da agenda telefônica, o procedimento de cópia será interrompido. Tente novamente quando encerrar a chamada.

Definição dos códigos de conversão

Defina os 3 códigos de discagem a seguir na base na qual você deseja copiar as entradas antes de transferir a agenda telefônica do celular (máximo de 4 dígitos cada).

- "Internacional": Um prefixo internacional usado quando você faz uma chamada internacional.
- "Código País": O código do seu país para chamadas internacionais.

Uso de dispositivos com Bluetooth

- “Acesso Nacional”: Um prefixo de tronco; os dígitos iniciais a serem discados em uma chamada doméstica, antes do código de área.

Base

- 1 **[MENU]**
- 2 Para armazenar “Internacional”:
#117
Para armazenar “Código País”: #118
Para armazenar “Acesso Nacional”:
#119
- 3 Insira o número desejado. → **[SALVA]**
- 4 **[EXIT]**

Nota:

- Depois de copiar as entradas, confirme se os números foram transferidos corretamente.

Uso de um fone de ouvido sem fio com Bluetooth (opcional) para chamadas de linha fixa

Ao emparelhar um fone de ouvido Bluetooth com a base, você pode realizar uma conversa sem fio, sem usar as mãos, para chamadas de linha fixa.

Importante:

- É possível emparelhar 1 fone de ouvido com a base. Entretanto, somente um dispositivo com Bluetooth (celular ou fone de ouvido) pode ser conectado a base por vez.
- Para obter melhor desempenho, recomendamos o uso de um fone de ouvido com Bluetooth a uma distância máxima de 1 m da base. Um fone de ouvido pode ser comunicar com a base em uma distância de aproximadamente 10 m.

Emparelhamento de um fone de ouvido à base

Importante:

- Confira se o fone de ouvido com Bluetooth está conectado a qualquer outro dispositivo com Bluetooth.

- 1 **Seu fone de ouvido:**
Defina o fone de ouvido no modo de emparelhamento.
 - Consulte as instruções de operação do fone de ouvido.
- 2 **Monofone:**
[MENU]#621
- 3 **Se o PIN do seu fone de ouvido for “0000”, vá para a etapa 4.**
Se o PIN do seu fone de ouvido for diferente de “0000”, pressione [LIMP] e insira o PIN do fone de ouvido.
 - Em geral, o PIN padrão é “0000”.
Consulte as instruções de operação do fone de ouvido.
- 4 Pressione **[OK]** e aguarde um bipe longo soar.
- 5 **[OFF]**
 - Quando **[OK]** for exibido na unidade base, o fone de ouvido estará disponível para uso.

Conexão/desconexão do fone de ouvido

Se você não conseguir conectar o fone de ouvido e a base usando o fone de ouvido, poderá fazer isso usando a unidade.

Para usar seu fone de ouvido com outro dispositivo com Bluetooth, como telefone celular, talvez seja necessário desconectá-lo da base.

Importante:

- Confira se o fone de ouvido está ligado.

Monofone/Base

- 1 **Para conectar/desconectar:**
[MENU]#622
 - Um bipe longo soará.
- 2 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [OFF]
Base: [EXIT]

Cancelamento do emparelhamento do fone de ouvido

Você pode cancelar o emparelhamento do fone de ouvido armazenado na base.

Uso de dispositivos com Bluetooth

Monofone

- 1 [MENU] [#] [6] [1] [2]
- 2 [↕]: “Sim” → [SELEC.]
 - Quando o fone de ouvido não estiver mais emparelhado, [🔌] desaparecerá do visor da base.
- 3 [OFF]

Operação de um fone de ouvido sem fio com Bluetooth por meio de uma linha fixa

Importante:

- Consulte as instruções de operação do fone de ouvido.

Atendimento de chamadas de linha fixa com o fone de ouvido

Para atender uma chamada de uma linha fixa, ligue o fone de ouvido depois de ler as respectivas instruções de operação.

Quando encerrar a conversa, desligue o fone de ouvido de acordo com as respectivas instruções de operação.

Nota:

- Se você não conseguir desligar a chamada usando o fone de ouvido, pressione [📞] na base 2 vezes.

Alternância entre a base e o fone de ouvido

É possível alternar entre a base e o fone de ouvido:

- durante uma chamada da linha fixa com o viva-voz da base.
- durante uma chamada de interconexão entre a base e o monofone.
- durante a audição de mensagens gravadas na secretária eletrônica da base.

■ Para alternar para o fone de ouvido:

Pressione [📞] na base.

■ Para alternar para a base:

Pressione [📞] na base.

Compartilhamento de chamada entre o fone de ouvido e o monofone

Importante:

- Para ativar esse recurso, é necessário definir o modo de compartilhamento de chamada antes (página 40).
- Enquanto o monofone estiver em uma chamada de linha fixa:
Para ingressar na conversa com o fone de ouvido, ligue o fone de ouvido de acordo com as respectivas instruções de operação.
- Enquanto seu fone de ouvido estiver em uma chamada de linha fixa:
Para ingressar na conversa com o monofone, pressione [↶].

Ajuste do volume do receptor do fone de ouvido

Base

Pressione [▲] ou [▼] várias vezes enquanto estiver usando o fone de ouvido.

Secretária eletrônica para a linha fixa

Secretária eletrônica para a linha fixa

A Secretária Eletrônica pode atender e gravar chamadas quando você não puder atender ao telefone.

Você também pode configurar a unidade para reproduzir uma mensagem de saudação, mas não para gravar mensagens do chamador selecionando “Saudação” como a configuração de horário de gravação (página 60).

Importante:

- Somente 1 pessoa pode acessar a Secretária Eletrônica (ouvir mensagens, gravar uma mensagem de saudação etc.) de cada vez.
- Quando os chamadores deixam mensagens, a unidade grava o dia e a hora de cada uma. Certifique-se de que a hora e a data foram ajustadas corretamente (página 14).
- Quando o modo Somente linha do celular está definido (página 18), o sistema de secretária eletrônica não pode ser usado e as mensagens não são recebidas.

Capacidade da memória (incluindo a mensagem de saudação)

A capacidade total de gravação é de cerca de 18 minutos. Podem ser gravadas no máximo 64 mensagens.

Nota:

- Quando a memória de mensagens ficar cheia:
 - “Mens. Cheia” é mostrado no visor do monofone e da base.
 - O indicador de ANSWER ON/OFF na base piscará rapidamente se a secretária eletrônica for ligada.
 - Se você usar a mensagem pré-gravada, a unidade automaticamente mudará para outra mensagem pré-gravada pedindo para a pessoa ligar novamente mais tarde.
 - Caso tenha gravado sua própria mensagem de saudação, quem ligar para você ouvirá essa mesma mensagem, apesar de as mensagens deixadas por essas pessoas não serem gravadas.

Ativação/desativação da Secretária Eletrônica

Base

Pressione [ANSWER ON/OFF] para ativar/desativar a Secretária Eletrônica.

Monofone

- 1 Para ativar:
[MENU] [3] [2] [7]
Para desativar:
[MENU] [3] [2] [8]

- 2 [OFF]

Observação para a base e o monofone:

- Quando a Secretária Eletrônica for ativada, o indicador ANSWER ON/OFF da base será aceso.

Exibição de chamadas

Monofone/Base

Enquanto um chamador estiver deixando uma mensagem, você poderá ouvi-la pelo alto-falante da base.

Para ajustar o volume do alto-falante, pressione [▲] ou [▼] repetidamente.

Você pode atender a chamada pressionando [↶] no monofone ou [↶] na base.

É possível configurar a exibição de chamadas em cada monofone. A configuração padrão é “Ligado”.

- 1 [MENU] [3] [1] [0]
- 2 [↕]: Seleccione a configuração desejada. → [SALVA]
- 3 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [OFF]
Base: [EXIT]

Mensagem de saudação

Quando a unidade atender a uma chamada, a mensagem de saudação será reproduzida para os chamadores.

Você pode usar:

- a sua própria mensagem de saudação
- uma mensagem de saudação pré-gravada

Gravação da mensagem de saudação

Monofone

- 1 [MENU][#][3][0][2]
- 2 [↕]: “Sim” → [SELEC.]
- 3 Após a emissão de um bipe, segure o monofone a aproximadamente 20 cm de distância e fale claramente no microfone (máx. de 2 minutos).
- 4 Pressione [PARAR] para interromper a gravação.
- 5 [OFF]

Uso de uma mensagem de saudação pré-gravada

A unidade fornece 2 mensagens de saudação pré-gravadas:

- Se apagar ou não gravar sua própria mensagem de saudação, o aparelho reproduzirá uma saudação pré-gravada solicitando aos chamadores que deixem uma mensagem.
- Se o tempo de gravação da mensagem (página 60) estiver definido como “Saudação”, as mensagens dos chamadores não serão gravadas e a unidade reproduzirá uma mensagem de saudação pré-gravada diferente pedindo que os chamadores retornem a ligação.

Redefinição para uma mensagem de saudação pré-gravada

Se você desejar usar uma mensagem de saudação pré-gravada depois de gravar sua própria mensagem de saudação, precisará eliminar sua própria mensagem de saudação.

Monofone

- 1 [MENU][#][3][0][4]
- 2 [SIM] → [OFF]

Reprodução da mensagem de saudação

Monofone

- 1 [MENU][#][3][0][3]
- 2 Para sair, pressione [OFF].

Ouvindo mensagens utilizando a base

Quando novas mensagens forem gravadas:

- [▶] piscará na base.
- “Nova Mens.” será exibido.

Pressione [▶] (PLAY).

- Caso novas mensagens tenham sido gravadas, a base as reproduzirá.
- Caso não haja novas mensagens, a base reproduzirá todas as mensagens.

Operação da secretária eletrônica durante a reprodução

Tecla	Operação
[▲] ou [▼]	Ajuste do volume do alto-falante
[◀◀]	Repetição de mensagens*1
[▶▶]	Pular mensagens
[PAUSE]	Pausar mensagem Para continuar a reprodução, pressione [▶].
[■] (STOP)	Interrompe a reprodução
[ERASE]	Apague a mensagem em reprodução no momento

*1 Se ele for pressionado nos 5 segundos iniciais de uma mensagem, a mensagem anterior será reproduzida.

Secretária eletrônica para a linha fixa

Retorno da ligação (somente assinantes do serviço de identificação de chamadas)

Se a informação da identificação da chamada for recebida, você poderá retornar a ligação enquanto estiver ouvindo a mensagem.

Pressione [**✶**] durante a reprodução.

- Para editar o número antes do retorno de chamada, pressione [**EDIT**]. Adicione ou apague dígitos até o início do número conforme o necessário.
- Para retornar a chamada usando uma linha de telefone celular, continue da etapa 2, "Realização de chamadas de celular", página 27.

Eliminação de todas as mensagens

Pressione [**ERASE**] 2 vezes enquanto a unidade não estiver em uso.

Ouvindo mensagens usando o monofone

Quando novas mensagens forem gravadas, a indicação, "Nova Mens." será exibido.

- 1 Para ouvir novas mensagens:
[MENU][#][3][2][3]
Para ouvir todas as mensagens:
[MENU][#][3][2][4]

- 2 Ao terminar, pressione [**OFF**].

Nota:

- Para retornar para o receptor, pressione [**↶**].
- Na etapa 1, a tecla de função a seguir também está disponível para ouvir novas mensagens.
Quando um telefone celular estiver emparelhado:
[MENU] → [OUVIR]^{*1}
Quando um celular não estiver emparelhado:
[OUVIR]^{*1}

*1 Caso não haja novas mensagens na secretária eletrônica, [OUVIR] não será exibido.

Operação da Secretária Eletrônica

[MENU] → [↕]: "Secret Eletrônica" → [SELEC.]

Tecla	Operação
[▲] ou [▼]	Ajuste do volume do receptor/alto-falante (durante a reprodução)
[1] ou [◀]	Repetição de mensagens (durante a reprodução) ^{*1}
[2] ou [▶]	Pular mensagens (durante a reprodução)
[3]	Entre no menu "Ajustes"
[4]	Reprodução de novas mensagens
[5]	Reprodução de todas as mensagens
[6]	Reprodução da mensagem de saudação
[7][6]	Gravação da mensagem de saudação
[8]	Ativação da Secretária Eletrônica
[PAUSA]	Pausar mensagem ^{*2}
[9] ou [PARAR]	Parar a gravação Interrompe a reprodução
[0]	Desativação da Secretária Eletrônica
[✕][4] ^{*3}	Apagar a mensagem em reprodução no momento
[✕][5]	Apaga todas as mensagens
[✕][6]	Redefinir para uma mensagem de saudação pré-gravada

*1 Se ele for pressionado nos 5 segundos iniciais de uma mensagem, a mensagem anterior será reproduzida.

*2 Para continuar a reprodução:
[↕]: "Tocar" → [SELEC.]

*3 Você também pode excluir mensagens da seguinte forma:
[PAUSA] → [↕]: "Apagar" → [SELEC.]
→ [↕]: "Sim" → [SELEC.]

Retorno da ligação (somente assinantes do serviço de identificação de chamadas)

Se a informação da identificação da chamada for recebida, você poderá retornar a ligação enquanto estiver ouvindo a mensagem.

- 1 Pressione **[PAUSA]** durante a reprodução.
- 2 **[↕]**: “Retornar” → **[SELEC.]**

Edição do número para retornar a ligação

- 1 Pressione **[PAUSA]** durante a reprodução.
- 2 **[↕]**: “Editar/Chamar” → **[SELEC.]**
- 3 Edite o número. → **[↩]**
 - Para retornar a chamada usando uma linha de telefone celular, continue da etapa 2, “Realização de chamadas de celular”, página 20.

Eliminação de todas as mensagens

- 1 **[MENU]****[#]****[3]****[2]****[5]**
- 2 **[↕]**: “sim” → **[SELEC.]** → **[OFF]**

Recursos avançados de alertas de nova mensagem

Alerta de mensagem

Esse recurso permite à base soar um alarme para informá-lo da chegada de uma nova mensagem quando novas mensagens forem gravadas. A base soa o alarme 2 vezes a cada minuto, até você ouvir as mensagens, se a configuração “Bip da base” estiver ativada. A configuração padrão é “Desligado”.

Monofone

- 1 **[MENU]****[#]****[3]****[3]****[9]**
- 2 **[↕]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]** → **[OFF]**

Nota:

- Quando o modo noturno está ativado (página 43), a base não soará o alarme.

Alerta de nova mensagem por chamada

Esse recurso permite à unidade fazer uma chamada para o número de telefone pré-armazenado e informá-lo, por meio de anúncio, que uma nova mensagem foi recebida.

Para usar esse recurso, é necessário:

- armazenar um número de telefone para o qual a unidade faz chamadas.
- ativar a configuração de alerta de nova mensagem.

Depois que você atender à chamada de alerta de nova mensagem, poderá ouvir as mensagens a partir dessa chamada (página 58).

Importante:

- Um alerta de nova mensagem será interrompido 1 minuto depois que a unidade começar a chamada. A unidade não tentará fazer novamente a chamada, mesmo se a chamada não for atendida.

Armazenamento de um número de telefone para o qual a unidade faz chamadas

Monofone

■ Da agenda telefônica:

- 1 **[MENU]****[#]****[3]****[3]****[8]**
- 2 **[↕]**: “Notificando para” → **[SELEC.]** → **[ADIC.]**
- 3 **[↕]**: “Agenda” → **[SELEC.]**
- 4 **[↕]**: Selecione a entrada desejada na agenda telefônica. → **[SALVA]** → **[OFF]**

■ Inserindo um número de telefone:

- 1 **[MENU]****[#]****[3]****[3]****[8]**
- 2 **[↕]**: “Notificando para” → **[SELEC.]** → **[ADIC.]**
- 3 **[↕]**: “Manual” → **[SELEC.]**
- 4 Insira o nome desejado (16 caracteres no máximo.; página 31). → **[OK]**

Secretária eletrônica para a linha fixa

- 5 Insira o número desejado (24 dígitos no máximo). → [OK] → [SELEC.] → [OFF]

Desativação/ativação da configuração do alerta de nova mensagem

Monofone

- 1 [MENU]#338
- 2 [↕]: “Ligado/Desligado” → [SELEC.]
- 3 [↕]: Selecione a configuração desejada. → [SALVA] → [OFF]

Edição do número do telefone definido

Monofone

- 1 [MENU]#338
- 2 [↕]: “Notificando para” → [SELEC.]
- 3 [MENU] → [↕]: “Editar” → [SELEC.]
- 4 Edite o nome, caso necessário (máx. 16 caracteres, página 31). → [OK]
- 5 Edite o número do telefone se necessário (24 dígitos no máximo). → [OK] → [SELEC.] → [OFF]

Exclusão do número de telefone definido

Monofone

- 1 [MENU]#338
- 2 [↕]: “Notificando para” → [SELEC.]
- 3 [MENU] → [↕]: “Apagar” → [SELEC.]
- 4 [↕]: “Sim” → [SELEC.] → [OFF]
 - A configuração de alerta de nova mensagem está desativada.

Ativação/desativação do código de acesso remoto para reproduzir mensagens

Se você ativar esse recurso, deverá inserir o código de acesso remoto (página 59) para reproduzir a nova mensagem da chamada de alerta de nova mensagem. Isso ocorre para que pessoas não autorizadas ouçam suas mensagens. A configuração padrão é “Desativar”.

- “Desativar”: Você pode ouvir a mensagem pressionando [4] para reproduzir novas mensagens (sem inserir o código de acesso remoto).
- “Ativar”: É necessário inserir o código de acesso remoto (página 59) e pressionar [4] para reproduzir a nova mensagem.

Monofone

- 1 [MENU]#338
- 2 [↕]: “Senha da Op.Remota” → [SELEC.]
- 3 [↕]: Selecione a configuração desejada. → [SALVA] → [OFF]

Audição de mensagens

Depois que você atender o alerta de nova mensagem, poderá ouvir as mensagens subsequentes.

- Quando o código de acesso remoto for definido como “Desativar”:
Pressione [4] para reproduzir a nova mensagem durante o anúncio.
- Quando o código de acesso remoto for definido como “Ativar”:
 - 1 Insira o código de acesso remoto (página 59) durante o anúncio.
 - 2 Pressione [4] para reproduzir a nova mensagem.

Nota:

- 10 segundos depois de ouvir as novas mensagens, você pode pressionar [9] durante a chamada para desativar o alerta de novas mensagens por um recurso de chamada.
- Mesmo se a unidade fizer uma chamada de alerta de nova mensagem, a lista de rediscagens do monofone não mostrará o registro. No entanto, na lista de rediscagens da base, ele é mostrado como “Alerta Mens.”.

Operação remota

Usando um telefone multifrequencial, você poderá ligar para seu próprio número e acessar a base para ouvir mensagens ou alterar os ajustes do sistema de atendimento automático. A orientação por voz da base solicita que você pressione

Secretária eletrônica para a linha fixa

determinadas teclas de discagem para executar diversas operações.

Código de acesso remoto

Um código de acesso remoto de 3 dígitos deve ser digitado quando a secretária eletrônica estiver sendo utilizada remotamente. Esse código evita que pessoas não autorizadas ouçam suas mensagens. A configuração padrão é "111".

Importante:

- Para evitar o acesso não autorizado a esse produto, recomendamos que a senha de acesso remoto seja alterada regularmente.

Monofone

- 1 [MENU][#][3][0][6]
- 2 Insira o código de acesso remoto desejado com 3 dígitos.
- 3 [SALVA] → [OFF]

Desativação da operação remota

Pressione [X][5] na etapa 2 em "Código de acesso remoto", página 59.

- O código de acesso remoto inserido será excluído.

Uso da secretária eletrônica remotamente

- 1 Ligue para seu número da linha fixa usando um telefone multifrequencial.
- 2 Após o início da mensagem de saudação, digite seu código de acesso remoto.
- 3 Pressione [9] para iniciar a orientação por voz.
- 4 Controle da base através de comandos remotos (página 59).
- 5 Quando terminar, desligue o telefone.

Orientação por voz

Durante a operação remota, a orientação por voz da unidade ensina você a utilizar a unidade.

Pressione [9] depois de digitar o código remoto para iniciar a orientação por voz.

Nota:

- Se você não pressionar nenhuma tecla em 10 segundos após a solicitação da orientação por voz, a ligação será desligada pela unidade.

Comandos remotos

Pressione as seguintes teclas para acessar as funções correspondentes da Secretária Eletrônica:

Tecla	Operação
[1]	Repetição de mensagens (durante a reprodução)*1
[2]	Pular mensagens (durante a reprodução)
[4]	Reprodução de novas mensagens
[5]	Reprodução de todas as mensagens
[9]	Iniciar a orientação por voz
[0]	Desativação da Secretária Eletrônica
[X][4]	Apagar a mensagem em reprodução no momento
[X][5]	Apaga todas as mensagens
[X][#]	Finalizar a operação remota (ou desligar)

*1 Se ele for pressionado nos 5 segundos iniciais de uma mensagem, a mensagem anterior será reproduzida.

Ativação remota da secretária eletrônica

Se a Secretária Eletrônica estiver desativada, você poderá ativá-la remotamente.

- 1 Ligue para seu número usando um telefone multifrequencial.
- 2 Deixe o telefone tocar 15 vezes.
 - Um bipe longo é ouvido.
- 3 Digite o código de acesso remoto dentro de 10 segundos depois do bipe longo.
 - A mensagem de saudação é reproduzida.
 - Você poderá desligar ou digitar o código de acesso remoto novamente e começar a operação remota (página 58).

Secretária eletrônica para a linha fixa

Ajustes da Secretária Eletrônica

Número de toques até a unidade atender uma chamada

Você pode alterar o número de toques do telefone “Número de toques” até a unidade atender as chamadas. Selecione 2 a 7 toques ou “Econômico”.

A configuração padrão é “4 Toques”.

“Econômico”: a secretária eletrônica da unidade atende ao final do 2o. toque, quando novas mensagens tiverem sido gravadas ou ao final do 5o. toque quando não há novas mensagens. Se você ligar para seu número de outro telefone para ouvir novas mensagens (página 58), saberá que não há novas mensagens quando o telefone tocar pela 3a vez. Você poderá então desligar sem ser cobrado pela chamada.

Monofone

- 1 [MENU]#211
- 2 [↕]: Selecione a configuração desejada. → [SALVA] → [OFF]

Para assinantes do serviço de correio de voz

Para receber correio de voz e usar a Secretária Eletrônica corretamente, observe o seguinte:

- Para usar o serviço de caixa postal fornecido pela companhia telefônica em vez da secretária eletrônica da base, desative a Secretária Eletrônica (página 54).
- Para usar a Secretária Eletrônica da unidade em vez do correio de voz fornecido pela companhia telefônica, entre em contato com a companhia para desativar o serviço.

Caso a companhia telefônica não possa fazê-lo:

- Configure o parâmetro “Número de toques” desta base de forma que sua secretária eletrônica atenda as chamadas antes que o serviço de caixa postal o faça. Verifique o número de toques necessários para ativar o serviço de correio de voz fornecido pela companhia telefônica antes de alterar esse ajuste.

- Altere a contagem de toques do serviço de correio de voz de forma que a secretária eletrônica possa atender a chamada primeiro. Para tanto, entre em contato com a companhia telefônica.

Tempo de gravação do chamador

É possível alterar o tempo máximo de gravação de mensagens permitido para cada interlocutor. A configuração padrão é “3 min”.

Monofone

- 1 [MENU]#305
- 2 [↕]: Selecione a configuração desejada. → [SALVA] → [OFF]

Selecionar “Saudação”

É possível selecionar “Saudação” para que a unidade seja configurada para anunciar uma mensagem de saudação aos chamadores, mas não gravar mensagens.

Selecione “saudação” na etapa 2 em “Tempo de gravação do chamador”, página 60.

Nota:

- Ao selecionar “Saudação”:
 - Se você não gravar sua própria mensagem, a unidade reproduzirá a mensagem apenas de saudação pré-gravada solicitando que os chamadores liguem novamente mais tarde.
 - Se você usar sua própria mensagem, grave a mensagem apenas de saudação solicitando que os chamadores liguem novamente mais tarde (página 55).

Serviço de correio de voz para linha fixa

Serviço de correio de voz para linha fixa

O correio de voz é um serviço de atendimento automático oferecido pela companhia telefônica. Depois de adquirir este serviço, o sistema de correio de voz da companhia telefônica atenderá as chamadas em sua ausência ou quando a linha estiver ocupada. As mensagens são gravadas pela companhia telefônica, não pelo seu telefone. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes sobre esse serviço.

Importante:

- Para usar o serviço de caixa postal fornecido pela companhia telefônica em vez da secretária eletrônica da base, desative a Secretária Eletrônica (página 54). Para obter detalhes, consulte página 60.

Armazenamento do número de acesso da caixa postal (CX PS)

Para ouvir as mensagens da caixa postal, disque o número de acesso da caixa postal do seu provedor de serviços/companhia telefônica. Após o armazenamento do número de acesso da caixa postal, ele poderá ser discado automaticamente (página 61).

Monofone

- 1 **[MENU]#331**
- 2 Insira o número de acesso (24 dígitos no máximo). → **[SALVA]** → **[OFF]**

Nota:

- Ao armazenar o número de acesso da caixa postal e a senha da caixa de correio, pressione **[A]** (Pause) para adicionar pausas (página 21) entre o número de acesso e a senha, conforme necessário. Entre em contato com seu provedor de serviços/companhia telefônica para obter o tempo de pausa necessário.

Exemplo:

(0xx11) 3333-4444	PPPP	8888
Número de acesso CX PS	Pausas	Senha

Para eliminar o número de acesso da caixa postal

Monofone

- 1 **[MENU]#331**
- 2 Mantenha pressionado **[LIMP]** até apagar todos os dígitos. → **[SALVA]** → **[OFF]**

Audição de mensagens da caixa postal

A unidade permite que você saiba que há novas mensagens no correio de voz da seguinte maneira:

- “Nova Mens.” será exibido se o serviço de indicação de mensagem estiver disponível.

Importante:

- As indicações de caixa postal podem não ser exibidas dependendo dos serviços de caixa postal do seu provedor de serviços/companhia telefônica.

Monofone

- 1 **[MENU]#330**
 - O viva voz é ativado.
- 2 Siga as instruções pré-gravadas.
- 3 Ao terminar, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Na etapa 1, é possível pressionar **[CX PS]**^{*1} para ouvir novas mensagens de voz.
- *1 **[CX PS]** será exibido se um telefone celular não estiver emparelhado e se houver novas mensagens na caixa postal.

Base

Para ouvir as mensagens da caixa postal, será necessário discar o número de acesso manualmente.



Serviço de correio de voz para linha fixa

Observação para o monofone e a base:

- Se mesmo depois que você ouvir todas as mensagens o monofone e a base continuarem indicando a existência de novas mensagens, desative o serviço mantendo pressionada a tecla **[#]** até o monofone ou a base emitir um bipe.

Intercomunicação

As chamadas de intercomunicação podem ser feitas:

- entre monofones
- entre o monofone e a base

Nota:

- Quando estiver buscando aparelhos, os aparelhos buscados emitirão um bipe durante 1 minuto.
- Caso receba uma ligação externa durante uma conversa pela intercomunicação, você ouvirá 2 sinais.
 - Para atender a chamada com o monofone, pressione **[OFF]** e **[↶]**.
 - Para atender a chamada com a base, pressione **[↶]** 2 vezes.

Realização de uma chamada de intercomunicação

Monofone

- 1 **[MENU]** → **[↕]**: “Intercom” → **[SELEC.]**
- 2 **[↕]**: Selecione a unidade desejada. → **[SELEC.]**
 - Para interromper a localização, pressione **[OFF]**.
- 3 Quando você terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Na etapa 1, a tecla de função a seguir também fica disponível para fazer uma chamada de intercomunicação.

Quando um telefone celular estiver emparelhado:

[MENU] → **[INT.]***1

Quando um celular não está emparelhado:
[INT.]*1

*1 Se houver uma nova mensagem na caixa postal ou na secretária eletrônica, **[INT.]** não será exibido.

Base

- 1 Pressione **[INTERCOM]**.
Quando 2 ou mais monofones estiverem registrados:

- Para localizar um monofone específico, insira o número do monofone.
 - Para localizar todos os monofones, pressione **[0]** ou aguarde alguns segundos.
 - Para interromper a localização, pressione **[INTERCOM]**.
- 2 Quando você terminar de conversar, pressione **[INTERCOM]**.

Atendimento de uma chamada de intercomunicação

Monofone

- 1 Pressione **[↶]** para atender à localização.
- 2 Quando você terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

Base

- 1 Pressione **[INTERCOM]** para atender à localização.
- 2 Quando você terminar de conversar, pressione **[INTERCOM]**.

Localizador de monofone

Você pode localizar um monofone fora do lugar procurado-o com este recurso.

- 1 **Base:** Pressione **[LOCATOR]**.
 - Todos os monofones registrados emitem um bipe por 1 minuto.
- 2 Para interromper a localização:
Base:
Pressione **[LOCATOR]**.
Monofone:
Pressione **[↶]** e **[OFF]**.

Transferência de chamadas, chamadas em conferência

É possível transferir chamadas externas ou fazer uma chamada de conferência com um participante externo:

- entre 2 monofones

Intercomunicação/Localizador

– entre o monofone e a base

Monofone

- 1 Durante uma chamada externa, pressione **[MENU]** para colocar a chamada em espera.
- 2 **[↕]**: “Intercom” → **[SELEC.]**
- 3 **[↕]**: Seleção a unidade desejada. → **[SELEC.]**
- 4 Espere até que a outra pessoa responda.
 - Se o participante localizado não responder, pressione **[↶]** para retornar para a chamada externa.
- 5 **Para concluir a transferência:**
Pressione **[OFF]**.
 - A chamada externa será encaminhada para a unidade de destino.**Para estabelecer uma chamada em conferência:**
[MENU] → **[↕]**: “Conf.” → **[SELEC.]**
 - Para sair da conferência, pressione **[OFF]**. As outras 2 pessoas podem continuar a conversar.
 - Para colocar a chamada externa em espera: **[MENU]** → **[↕]**: “Reter” → **[SELEC.]**
Para retornar à conferência: **[MENU]** → **[↕]**: “Conf.” → **[SELEC.]**
 - Para cancelar a conferência: **[MENU]** → **[↕]**: “Parar conferência” → **[SELEC.]**
Você pode continuar a conversa com o chamador externo.

Base

- 1 Durante uma chamada externa, pressione **[INTERCOM]**.
Quando 2 ou mais monofones estiverem registrados:
 - Para localizar um monofone específico, insira o número do monofone.
 - Para localizar todos os monofones, pressione **[0]** ou aguarde alguns segundos.
- 2 Espere até que a outra pessoa responda.
 - Se a pessoa procurada não atender à chamada, pressione **[INTERCOM]** para retornar à ligação externa.

3 Para concluir a transferência:

Pressione **[↶]**.

- A chamada externa será encaminhada para o monofone.

Para estabelecer uma chamada em conferência:

Pressione **[CONF.]**.

- Para sair da conferência, pressione **[↶]**. As outras 2 pessoas podem continuar a conversar.
- Para colocar uma chamada externa em espera, pressione **[HOLD]**. Para retornar à conferência, pressione **[CONF.]**.

Atendendo uma chamada transferida

Monofone

Pressione **[↶]** para atender à localização.

Base

Pressione **[↶]** para atender à localização.

Montagem na parede


A base pode ser montada em uma parede se você alterar a posição do adaptador para montagem na parede.

Nota:


- Certifique-se de que a parede e o método de instalação sejam fortes o suficiente para suportar o peso da unidade.
- Insira os parafusos (não fornecidos) na parede.

Base

- 1 Remova o adaptador para montagem na parede, pressione as alavancas de liberação para baixo (1). Remova o adaptador (2).

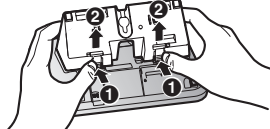


- 2 (1) Gire o adaptador de forma que as palavras "UP WALL" fiquem voltadas para cima.
 (2) Posicione o fio telefônico no interior do adaptador para montagem na parede e conecte o fio.
 (3) Conecte o fio do adaptador CA e o fio telefônico.

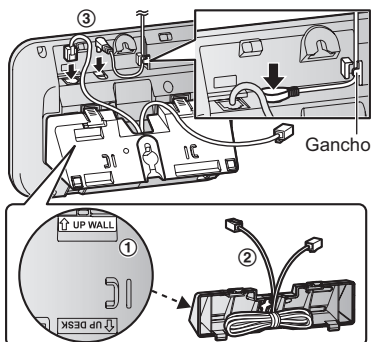


- 3 Insira as abas inferiores do adaptador nos slots inferiores da unidade (1), em seguida

insira empurrando as alavancas do adaptador para baixo, dentro dos slots superiores (2).

- As palavras "UP WALL" devem estar voltadas para cima.

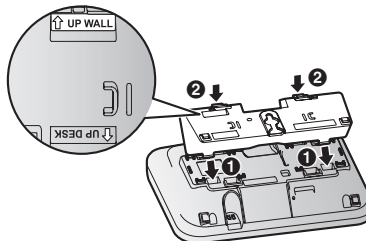

- 4 Monte a unidade e deslize-a para baixo até que ela esteja firme no lugar.

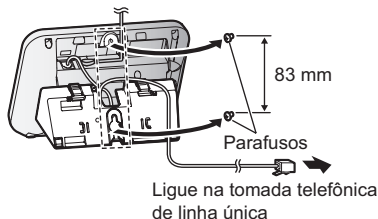

Informações úteis

Mensagens de erro

Mensagem do visor	Causa/solução
Ligue p/ cia de telefone p/ seu acesso #	<ul style="list-style-type: none">● O número de acesso da caixa postal não foi armazenado. Armazene o número (página 61).
Sem energia ou Sem link. Recon. Adap AC da base ou Sem link	<ul style="list-style-type: none">● O monofone perdeu a comunicação com a base. Aproxime-o da base e tente novamente.● Desconecte o adaptador CA da base para reiniciar a unidade. Reconecte o adaptador e tente novamente.● O registro do monofone pode ter sido cancelado. Registre o monofone novamente (página 46).● Quando “Sem link” for exibido durante uma falha de alimentação, coloque um monofone na base para fornecer alimentação para a base.
Ocupado	<ul style="list-style-type: none">● Nenhum celular está emparelhado com a base. Emparelhe um celular (página 16).● A unidade chamada está em uso.● Outras unidades estão em uso e o sistema está ocupado. Tente novamente mais tarde.● O monofone que você está usando está muito distante da unidade. Aproxime-o dela e tente novamente.
Ch. linha tel	<ul style="list-style-type: none">● O fio telefônico fornecido não foi conectado ou foi conectado incorretamente. Verifique as conexões (página 9).● Se você não conectar o fio telefônico e usar apenas linhas celulares, defina o modo Somente linha celular (página 18).
Erro!!	<ul style="list-style-type: none">● A gravação é muito curta. Tente novamente.● Alguém está usando a linha do celular ou o fone de ouvido. Tente novamente mais tarde.● A agenda telefônica está incompleta (página 51). O celular foi desconectado da base. Certifique-se de que não existam outros dispositivos Bluetooth conectados ao telefone celular e tente novamente.
Falha	<ul style="list-style-type: none">● Embora a unidade tenha tentado se conectar ao telefone celular ou ao fone de ouvido, ocorreu uma falha na conexão.<ul style="list-style-type: none">– Alguém está usando a linha do celular ou o fone de ouvido. Tente novamente mais tarde.– Confira se o celular ou fone de ouvido está conectado a qualquer outro dispositivo com Bluetooth.
Inválido	<ul style="list-style-type: none">● Não há na base nenhum monofone registrado que seja correspondente a um número de monofone inserido.● O monofone não está registrado na base. Registre o monofone (página 46).
Exige assinatura de Id de cham	<ul style="list-style-type: none">● É necessário assinar um serviço de identificação de chamadas. Após você receber as informações do chamador depois de contratar o serviço de identificação de chamadas, não verá exibida essa mensagem.

Informações úteis

Mensagem do visor	Causa/solução
Use bateria recarregável	<ul style="list-style-type: none">Um tipo incorreto de bateria, por exemplo, alcalinas ou de manganês foi inserido. Use somente as baterias recarregáveis Ni-MH mostradas na página 3, 6.

Solução de problemas

Se ainda tiver dificuldades depois de seguir as instruções na seção, desconecte e reconecte o adaptador CA da base. Remova as baterias e coloque-as de volta no monofone.

Uso geral

Problema	Causa/solução
O monofone não liga mesmo após a instalação de baterias carregadas.	<ul style="list-style-type: none">Coloque o monofone na base ou no carregador para ligá-lo.
A unidade não funciona.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que as baterias estejam instaladas corretamente (página 9).Carregue totalmente as baterias (página 9).Verifique as conexões (página 9).Desconecte o adaptador CA da base para reiniciar a unidade. Reconecte o adaptador e tente novamente.O monofone não foi registrado na base. Registre o monofone (página 46).
Não consigo emparelhar um telefone celular à unidade base.	<ul style="list-style-type: none">Dependendo da compatibilidade do telefone celular, talvez você não consiga emparelhá-lo com a unidade base. Confirme se o telefone celular suporta a especificação de perfil de mãos livres (HFP).Confirme se o recurso Bluetooth do celular está ativado. Poderá ser necessário ativar este recurso, dependendo de seu telefone celular.A tecnologia Bluetooth do seu celular pode não estar funcionando normalmente. Desligue e ligue o celular.Se o celular estiver conectado a outro dispositivo com Bluetooth como fone de ouvido, desligue-o ou desconecte-o do celular.Em alguns celulares, pode ser necessário inserir o PIN da base para o emparelhamento. Confirme se você inseriu o PIN correto.
Não consigo conectar um telefone celular à base.	<ul style="list-style-type: none">Confirme se o celular está ligado.Confirme se o telefone celular está dentro do alcance da base (página 13).Dependendo do estado do ambiente sem fio, como a presença de interferência elétrica, pode haver um atraso, mesmo se o recurso conexão automática estiver ativado. Você pode se conectar à base manualmente (página 18).O telefone celular não está emparelhado à base. Emparelhe o celular (página 16).




Informações úteis

Problema	Causa/solução
Não ouço o tom de discagem.	<ul style="list-style-type: none">• Confira se o indicador CELL 1 ou CELL 2 está aceso (página 14).• O adaptador CA da base ou o fio telefônico não estão conectados. Verifique as conexões.• Desconecte a unidade da linha telefônica e conecte a linha a um telefone que esteja funcionando perfeitamente. Se ele funcionar adequadamente, entre em contato com nossa equipe de assistência técnica para reparar a unidade. Caso ele também não funcione, entre em contato com sua operadora de telefonia.
A base emite um bipe.	<ul style="list-style-type: none">• Novas mensagens foram gravadas. Ouça as novas mensagens (página 55).


Funções programáveis

Problema	Causa/solução
Não consigo registrar o monofone em uma base.	<ul style="list-style-type: none">• O número máximo de monofones (6) já está registrado na base. Cancele registros de monofones que não são usados na base (página 46).

Recarga de bateria

Problema	Causa/solução
O monofone emite um bipe e/ou  pisca.	<ul style="list-style-type: none">• A carga da bateria está baixa. Carregue totalmente as baterias (página 9).
Carreguei totalmente as baterias, mas <ul style="list-style-type: none">–  ainda pisca,–  é exibido ou– o tempo de operação parece menor.	<ul style="list-style-type: none">• Limpe as extremidades da bateria (\oplus, \ominus) e os contatos de carga da base com um pano seco e carregue novamente.• É hora de substituir as baterias (página 9).

Realização/atendimento de chamadas, intercomunicação

Problema	Causa/solução
 é exibido.	<ul style="list-style-type: none">• O monofone está muito longe da base. Chegue mais perto.• O adaptador CA da base não está conectado apropriadamente. Reconecte o adaptador CA à base.• O monofone não está registrado na base. Registre-o (página 46).

Informações úteis

Problema	Causa/solução
Um ruído é ouvido; o som aparece e desaparece.	<ul style="list-style-type: none">• Você está usando o monofone ou a base em uma área com grande interferência elétrica. Reposicione a base e use o monofone longe de fontes de interferências.• Aproxime-se da base.• Se usa um serviço DSL/ADSL, recomendamos a conexão com um filtro DSL/ADSL entre a base e o conector da linha telefônica. Entre em contato com o seu fornecedor de DSL/ADSL para obter detalhes.
O monofone ou a base não toca.	<ul style="list-style-type: none">• O volume da campainha da linha fixa está desativado. Ajuste do volume da campainha (página 39, 42).• O volume da campainha do celular está desativado. Ajuste do volume da campainha (página 38, 41).• Quando um monofone for selecionado para tocar em chamadas de celular, outras unidades não tocam. Para alterar a seleção, consulte a página 18.• O modo noturno está ativado. Desative-o (página 43).
Não consigo fazer chamadas locais com o monofone ou base usando uma linha de celular.	<ul style="list-style-type: none">• É necessário adicionar o código de área ao realizar chamadas de celular. Armazene o código de área para adicioná-lo automaticamente ao início do número de telefone local (9 dígitos no máximo.) ao fazer chamadas de celular (página 19).
Não consigo fazer ou atender chamadas locais com o monofone ou base.	<ul style="list-style-type: none">• Dependendo da compatibilidade do seu celular, talvez você não consiga realizar ou atender chamadas de celular, mesmo se ele estiver conectado à base.• Verifique se o indicador CELL 1 ou CELL 2 está aceso e se o telefone celular está conectado à base (página 18).• Se alguém estiver falando em uma chamada de celular ou usando o fone de ouvido, você não poderá usar o recurso de celular. Só pode haver uma conexão de Bluetooth ativa por vez.• O celular está sendo usado separadamente do sistema.
Posso realizar e atender chamadas de celular, mas não posso ouvir um som.	<ul style="list-style-type: none">• A tecnologia Bluetooth do seu celular pode não estar funcionando normalmente. Desligue e ligue o celular.• Desconecte e reconecte o adaptador CA da base, e tente novamente.
Não consigo alternar chamadas de celular da unidade para o celular.	<ul style="list-style-type: none">• Talvez seu celular não suporte esse recurso. Consulte as instruções de operação do telefone celular.
Não consigo fazer uma chamada usando a linha fixa.	<ul style="list-style-type: none">• O modo de discagem pode ter sido ajustado incorretamente. Altere o ajuste (página 14).• O modo Somente linha de celular está ativado. Desative-o (página 18).

Informações úteis

Identificação de chamadas

Problema	Causa/solução
As informações do chamador não são exibidas.	<ul style="list-style-type: none">• É necessário assinar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes.• Se a unidade estiver conectada a um outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas ou uma tomada de linha telefônica de telefone sem fio, desconecte-a e conecte-a diretamente à tomada da parede.• Se usa um serviço DSL/ADSL, recomendamos a conexão com um filtro DSL/ADSL entre a base e o conector da linha telefônica. Entre em contato com o seu fornecedor de DSL/ADSL para obter detalhes.• Outro equipamento telefônico pode estar causando interferência na unidade. Desconecte o outro equipamento e tente novamente.
As informações do chamador são exibidas depois.	<ul style="list-style-type: none">• Dependendo de seu provedor de serviços/sua companhia telefônica, a unidade poderá exibir as informações do interlocutor no 2o toque ou posteriormente.• Aproxime-se da base.
O horário da base foi deslocado.	<ul style="list-style-type: none">• Informações de horário incorretas da identificação de chamadas alteram o horário. Defina o ajuste do horário como “Manual” (desligado) (página 40).

Uso de dispositivos com Bluetooth

Problema	Causa/solução
Não consigo copiar entradas da agenda telefônica de um telefone celular.	<ul style="list-style-type: none">• Confirme se o celular suporta tecnologia sem fio Bluetooth.• Confirme se o celular suporta a especificação Perfil de Acesso do Catálogo de Endereços (PBAP) ou Perfil de Envio de Objeto (OPP).• Se o celular já estiver conectado a outro dispositivo com Bluetooth como fone de ouvido, desligue-o ou desconecte-o do celular.• Alguém está usando a linha do celular ou o fone de ouvido. Tente novamente mais tarde.• Desligue o celular, ligue-o e tente novamente.• Se uma entrada já estiver armazenada na agenda telefônica compartilhada da unidade, não será possível copiar a entrada, nem mesmo com a seleção de outro grupo.
Não consigo conversar usando o fone de ouvido.	<ul style="list-style-type: none">• O fone de ouvido com Bluetooth não está emparelhado. Emparelhe-o (página 52).• Desligue o fone de ouvido, ligue-o e tente novamente.
Ouço ruído durante uma chamada no fone de ouvido.	<ul style="list-style-type: none">• Um fone de ouvido com Bluetooth pode ser comunicar com a base em uma distância de aproximadamente 10 m. A conexão pode estar sujeita a interferência de obstruções, como paredes ou dispositivos eletrônicos. Aproxime-se da base.

Informações úteis

Problema	Causa/solução
Não consigo conectar meu fone de ouvido à base.	<ul style="list-style-type: none">● Confirme se o fone de ouvido está ligado.● Se o seu fone de ouvido já estiver conectado a outro dispositivo com Bluetooth, como o celular, desconecte o fone de ouvido do celular e execute o procedimento de conexão a partir da base.● Se alguém estiver usando a linha do celular, não será possível conectar o fone de ouvido. Só pode haver uma conexão de Bluetooth ativa por vez.● O fone de ouvido não está emparelhado à base. Emparelhe o fone de ouvido (página 52).
Algumas funções aprimoradas do fone de ouvido não estão disponíveis.	<ul style="list-style-type: none">● A base não suporta funções aprimoradas como Rediscagem do último número ou Rejeitar chamada.
Ouçou um tom de erro quando tento programar o recurso de Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none">● Não é possível acessar o recurso de Bluetooth imediatamente depois da conexão do adaptador CA na base. Aguarde alguns segundos e tente novamente.● O fone de ouvido ainda não foi conectado à base, mesmo se você tiver executado configuração do procedimento de conexão. Aguarde alguns segundos e tente novamente.

Secretária Eletrônica

Problema	Causa/solução
A base não grava novas mensagens.	<ul style="list-style-type: none">● O sistema de atendimento automático está desativado. Ative-o (página 54).● A secretária eletrônica não responde ou não grava chamadas de linhas celulares.● A memória de mensagens está cheia. Apague as mensagens desnecessárias (página 55).● O tempo de gravação está ajustado para “Saudação”. Altere o ajuste (página 60).● Se você contratar um serviço de caixa postal, as mensagens serão gravadas pela operadora de telefonia fixa, não pelo aparelho. Altere o ajuste de número de toques da base ou entre em contato com seu provedor de serviços/sua operadora de telefonia (página 60).● A secretária eletrônica não atenderá chamadas de entrada enquanto:<ul style="list-style-type: none">– a base ou 2 ou mais monofones estiverem em uma chamada de celular ou de interconexão.– um fone de ouvido com Bluetooth estiver em uso.As informações do chamador serão gravadas na lista de chamadores.

Informações úteis

Problema	Causa/solução
Não consigo operar a secretária eletrônica remotamente.	<ul style="list-style-type: none">• O código de acesso remoto não foi definido. Defina o código de acesso remoto (página 59).• Você está inserindo o código de acesso remoto incorreto. Caso tenha esquecido o código de acesso remoto, acesse a configuração do código de acesso remoto para verificar o código atual (página 59).• O sistema de atendimento automático está desativado. Ative-o (página 59).• Não é possível operar a secretária eletrônica quando você estiver chamando um telefone celular emparelhado à base.
A unidade não emite o número especificado de toques.	<ul style="list-style-type: none">• Se o primeiro toque estiver desativado, o número de toques será reduzido por 1 do número de toques especificado.

PIN do Bluetooth

Problema	Causa/solução
Não lembro o PIN.	<ul style="list-style-type: none">• Altere o PIN usando o método a seguir. <ol style="list-style-type: none">1 [MENU] [#] [6] [1] [9]2 [*] [7] [0] [0] [0]3 Insira o novo PIN de 4 dígitos. → [OK]4 Insira o novo PIN de 4 dígitos novamente. → [SALVA] → [OFF]

Dano causado por líquidos

Problema	Causa/solução
Líquidos ou outra forma de umidade penetraram no monofone/na base.	<ul style="list-style-type: none">• Desconecte o adaptador CA e o fio telefônico da base. Remova as baterias do monofone e deixe-as secar por pelo menos 3 dias. Depois que o monofone/a base estiverem completamente secos, reconecte o adaptador CA e o fio telefônico. Insira as baterias e carregue completamente antes de usar. Se a unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o centro de serviço autorizado.

Precaução:

- Para evitar danos permanentes, não use um forno de microondas para acelerar o processo de secagem.

Garantia

Válido somente original

Certificado de Garantia

VÁLIDO PARA O MODELO: **KX-TG7841LB**
 Nº SÉRIE:

A **Panasonic do Brasil Limitada**, assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor de produtos Panasonic e, contada à partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Panasonic.

Também será considerada nula a garantia, se o consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de Compra, ou se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tantos os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro.

Obs.: A garantia aqui descrita não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento à domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatada a necessidade de retirada do aparelho, fica o Consumidor responsável pelas despesas do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Peças plásticas ou metálicas tais como: gabinetes, suporte, prendedor de cinto, tampa do monofone e antena que não sejam defeitos de fabricação.

Nota: Os aparelhos que possuem acessórios: adaptador, carregador, bateria e cabos, a garantia contra defeito de fabricação para esses componentes é de 90 (noventa) dias contatos a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Nome do Cliente

Panasonic

Válido somente original

Informações úteis

Relação de Serviços Autorizados

Em caso de dúvida entrar em contato com o nosso SAC através do tel.: (0xx12) 3935-9300
Disponibilizamos no site www.panasonic.com.br a lista atualizada de oficinas autorizadas.

ACRE

RIO BRANCO - RAIMUNDO NELSON ALVES

Trav. Júlio Cezar, 104 - Cerâmica.
Fone: (0xx68) 3224-9784

CRUZEIRO DO SUL - R.A. JUCA

Av. Copacabana, 360 - Floresta
Fone: (0xx68) 3322-7216

ALAGOAS

ARAPIRACA - ELIEZER DE A. CAVALCANTE

R. Manoel Leão, 75 - Centro
Fone: (0xx82) 3522-2367

MACEIO - UNITEC ELETRÔNICA LTDA. - ME

R. Comendador Palmeira, 433B
Fone: (0xx82) 3221-7509

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AILTON LEMOS DA SILVA

Av. 7 de Setembro, 335 - São Cristóvão
Fone: (0xx82) 3421-3452

AMAPÁ

MACAPÁ - A.S. CUBA - ME

Av. Gerusa, 314 - Renascer I
Fone: (0xx96) 3217-5934
Fax: 3217-7065

AMAZONAS

MANAUS - ICS - INFORMÁTICA CELULARES E SERVIÇOS LTDA

Av. Djalma Batista, 276 - Loja 27
Fone: (0xx92) 3236-7645

MANAUS - ATSE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. - ME

Av. João Valério, 33 - São Geraldo
Fone: (0xx92) 3232-6188 / 3308-3227

BAHIA

ALAGOINHAS - JOSÉ LIMA SILVA

R. Barão de Cotegipe, 245 - Centro
Fone: (0xx75) 3421-1128

CAMAÇARI - REGIVALDO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

R. da Bandeira, 25 - Ed. Metrópole
Fone: (0xx71) 3621-2261

CRUZ DAS ALMAS - ELETRO SANTIAGO LTDA.

R. Manoel Vilaboim, 199 - Centro
Fone: (0xx75) 3621-2839

EUNÁPOLIS - ELETR. VARJÃO LTDA. - ME

R. Pedro Álvares Cabral, 148
Fone: (0xx73) 3281-5181 / 5657

FEIRA DE SANTANA - PANATEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

R. Cristóvão Barreto, 351 - Serraria Brasil
Fone: (0xx75) 3223-7885
Fax: 3223-6341

GUANAMBI - ADROALDO MIRANDA DE CARVALHO

R. Henrique Dias, 399 - Centro
Fone: (0xx77) 3451-3583

ILHÉUS - ELETRÔNICA RENASCER LTDA.

R. 7 de Setembro, 82
Fone: (0xx73) 3231-7268
Fax: 3231-5654

IPIAU - LUIZ CARLOS COELHO

R. Padre Fileto, 86 - Centro
Fone: (0xx73) 3531-2339

IRECÊ - CEIL CENTRO ELETR. IRECÊ LTDA.

R. Prof. Joel Lopes, 336 - Centro
Fone: (0xx74) 3641-3431/1734

JACOBINA - PONTO DA ELETRÔNICA LTDA.

R. Manoel Novaes, 223
Fone: (0xx74) 3621-1286

LAURO DE FREITAS - POWER COM. E ASSIT. TÍC. LTDA

Av. Ana Costa Alves, 64
Fone: (0xx71) 3378-3682
Fax: 3414-7048

PAULO AFONSO - ERNANDO VIEIRA SANDES

Praça Bráulio Gomes, 26 - Centro
Fone: (0xx75) 3281-1349 / 4204

POÇÕES - MARCOS MORENO DAS VIRGENS

Praça Góes Calmon, 07 - Centro
Fone: (0xx77) 3431-1890

SALVADOR - VALDEMIR ARAÚJO & CIA. LTDA.

R. Prof. Rômulo Almeida, 62
Fone: (0xx71) 3247-0755 / 3276-0417
SANTO ANT. DE JESUS - TECNOSAJ - COM. E SERV. DE ELETR. ELETRONICOS LTDA

R. Rui Barbosa, 166 - Centro
Fone: (0xx75) 3632-2980

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - AILTON CAMPOS CARVALHO

R. Antonio Gervásio de Barros, 75 - Penão
Fone: (0xx71) 3655-3695

SERRINHA - OLIVEIRA COM. MATERIAL ELETR. LTDA.

Av. Luiz Viana Filho, 754 - Centro
Fone: (0xx75) 3261-1794

TEIXEIRA DE FREITAS - A. LUIZ DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

Av. Prudente de Moraes, 386 A - Centro
Fone: (0xx73) 3011-1600

V. DA CONQUISTA - TECNÓVÍDEO EL. LTDA.

R. 7 de Setembro, 165
Fone: (0xx77) 3424-1436 / 5061

CEARÁ

FORTALEZA - CENTRO TÍC. EL. DUSO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1264 - Aldeota
Fone: (0xx85) 3231-9615
Fax: 3252-3898

FORTALEZA - ELETR. MULTIMARCAS LTDA.

Av. Bezerra de Menezes, 1977
Fone: (0xx85) 3287-2233
Fax: 3287-2457

IGUATU - F TAVARES FELIPE

R. Floriano Peixoto, 573 - Centro
Fone: (0xx88) 3581-0512

JUAZEIRO DO NORTE - JOSÉ EXPEDITO ARAÚJO - ME

R. São Paulo, 1070 - Centro
Fone: (0xx88) 3511-2898

LIMOIEIRO DO NORTE - MANOEL WEINE CASTRO OLIVEIRA

Trav. Lucas Carneiro, 2445 - Centro
Fone: (0xx88) 3423 -2036 / 4345

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA - PANANORTE TÉC. EL. LTDA.

ScIn 206 - Bl. A Lj 3/21 - Asa Norte
Fone: (0xx61) 3347-3435
**TAGUATINGA - SATÉLITE
COMÉRCIO E SERV. DE
ELETRORRETRÔNICOS LTDA.**
Q CNB 06 LOTE 01 LOJA 03
Fone: (0xx61) 3562-0300
Fax: (0xx61) 3563-7404

ESPIRITO SANTO

**CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -
THOMAZ ELETRÔNICA LTDA.**
R. Lauro Viana, 15 - Gilberto Machado
Fone: (0xx28) 3522-3011
**COLATINA - MANTEL COM. TEC.
LTDA.**

R. Germano N. Filho, 374
Fone: (0xx27) 3722-2288
**GUARAPARI - JOSÉ ANGELO
ZAMBON**
Rod. Jones dos Santos Neves, 344 -
Muquicaba
Fone: (0xx27) 3361-4355
Fax: 3361-2012

**LINHARES - TECNO SERVICE
ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. -
ME**

Av. Rufino de Carvalho, 871
Fone: (0xx27) 3373-5052
**SÃO MATEUS - GISLAINE SOARES
OLIVEIRA - ME**
R. Coronel Mateus Cunha, 358 -
Semanby
Fone: (0xx27) 3763-5597

**VILA VELHA - ROCCAS
ELETRÔNICA E COM. LTDA.**
R. Luciano das Neves, 959 - Centro
Fone: (0xx27) 3289-1233

**VITÓRIA - SERVIDORIA COMÉRCIO
E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA
ME**
R. José Cassiano dos Santos, 184 Loja
01 - Fradinhos
Fone: (0xx27) 3223-2102 / 3899
Fax: 3223-9554

GOIÁS

**ANÁPOLIS - WALTER BONFIM DE
SOUZA**
Av. Goiás, 600 - Centro
Fone: (0xx62) 3324-2619 / 3324-3816

**CERES - CONTINENTAL ELETR. D.
CERES LTDA.**

R. 1, 56 - Centro
Fone: (0xx62) 3323-1309
**GOIANIA - ELETR. SERV. - SUL
LTDA.**
Av. T. 63, 1756 - Set. Nova Suíssa
Fone: (0xx62) 3285-7750 / 6112
**GOIANIA - RADIBRA TÉC. RÁDIO E
TV LTDA.**
Av. Independência, 5844 - Set.
Aeroporto

Fone: (0xx62) 3221-8200
**ITUMBIARA - DIVINO ALVES DE
BRITO - ME**
R. Rui de Almeida, 466
Fone: (0xx64) 3431-2139

LUZIÂNIA - FLÁVIA MOREIRA SILVA
R. do Santíssimo Sacramento, 381 -
Centro
Fone: (0xx61) 3622-1740
**RIO VERDE - FRANÇA E CARMO
LTDA.**
R. Teófilo de Melo Cabral, 280 - Jd
Goias
Fone: (0xx64) 3613-2034

MARANHÃO

**IMPERATRIZ - IUTEC ELETRO
ELETRÔNICA LTDA**
R. Rio Grande do Norte, 915
Fone: (0xx99) 3075-7808
Fax: 3524-1185

**PRESIDENTE DUTRA - J. R. SILVA
OLIVEIRA**
R. 28 de Junho, 582 - Centro
Fone: (0xx99) 3663-1815 / 9127-4546
**SÃO LUIZ - SERTEMAR ELETR.
LTDA.**
R. das Cajazeiras, 446 - Centro
Fone: (0xx98) 3232-3767

MATO GROSSO

**BARRA DO GARÇAS - ELETRÔNICA
DOIS IRMÃOS LTDA.**
R. Waldir Rabelo, 929 - Centro
Fone: (0xx66) 3401-1394
**VÁRZEA GRANDE - COSTA E
ALVES LTDA. - ME**
R. Couto Magalhães, 1389 - Centro
Fone: (0xx65) 3682-6502

MATO GROSSO DO SUL

**AMAMBAI - GREGIANIN & CIA.
LTDA.**
Av. Pedro Manweiler, 3467 - Centro
Fone: (0xx67) 3481-1543 / 3595

**CAMPO GRANDE - ELETRONICA
FUJIYAMA LTDA**
Av. Ernesto Geisel, 4157 - Aurora
Fone: (0xx67) 3324-2804 / 3382-8239 /
3325-6763

**CORUMBA - TEREZINHA TAVEIRA
DA GUIA - ME**
R. Sete de Setembro, 2049
Fone: (0xx67) 3231-6325
DOURADOS - TV VIDEO SOM LTDA.
R. Onofre Perreira Matos, 1964
Fone: (0xx67) 3421-1816 / 1931
**NOVA ANDRADINA - MARIA DE
FATIMA P. GARCIA - ME**
R. Santo Antonio, 1594 - Centro
Fone: (0xx67) 3441-3851

MINAS GERAIS

**ARAGUARI - L. C. ÁUDIO E VÍDEO
LTDA.**

Av. Nicolau Dorazio, 200 - Industrial
Fone: (0xx34) 3242-2973
**ARAXÁ - ELETRÔNICA CENTER
SON LTDA.**

Av. João Paulo Segundo, 370 - Centro
Fone: (0xx34) 3662-1132 / 3661-1132
**BETIM - TEC LINE SERVICE
ELETRONICA LTDA.**

R. Cônego Domingos Martins, 236 -
Centro
Fone: (0xx31) 3532-1704
**CARANGOLA - OLIVEIRA &
DAINESES LTDA ME**

R. Pedro de Oliveira, 308 - Centro
Fone/Fax: (0xx32) 3741-2369
**CATAGUASES - ALESSANDRA
FARIA COSTA**
Av. Rotary, 83
Fone: (0xx32) 3421-5321

**CONS. LAFAIETE E. R. M. ELETR.
LTDA.**
Av. Professor Manoel Martins, 300
Fone: (0xx31) 3763-2708

**CONTAGEM - SERVICE COMPONY
LTDA.**
Av. José Faria da Rocha, 4944 -
Eldorado

Fone: (0xx31) 3395-3461
**CURVELO - PAULO ROGÉRIO
ALVES PINTO.**

Av. Contorno, 614 - Quibira
Fone: (0xx38) 3721-3009
**DIVINÓPOLIS - ÁUDIO CLÍNICA
LTDA.**
R. Mato Grosso, 755 - Centro
Fone: (0xx37) 3222-3313 / 3197

Informações úteis

G. VALADARES - NOVA A. SOM EQ. EL. LTDA.

R. São Paulo, 176 - Lj 18 - Centro
Fone: (0xx33) 3221-7250 / 3221-6192

IPATINGA - TELE COLOR ELETRONICA LTDA.

Av. Macapá, 425 - Veneza I
Fone: (0xx31) 3826-1801 / 5830

ITABIRA - ELETRONICA CONSERTOS TÉCNICOS LTDA ME

R. Dom Prudêncio, 219A
Fone: (0xx31) 3831-6218

ITAPECERICA - JADIR SILVA - ME

Pça. Dos Expedicionários, 47A - Centro

Fone: (0xx37) 3341-1326

JOÃO MOLEVADE - ELETRÔNICA CARNEIRINHOS LTDA.

R. do Andrade, 23 - Centro

Fone: (0xx31) 3851-2909

JOÃO PINHEIRO - SOLUÇÃO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA

R. Deputado Quintino Vargas, 532 - Centro

Fone: (0xx38) 3561-1942

LAVRAS - EVANDRO ZACARONI PEDROSO

R. Chagas Dória, 193 - Centro

Fone: (0xx35) 3821-0550

MONTES CLAROS - HELIO

AUGUSTO MARTINS

R. S. Francisco, 810 - Centro

Fone: (0xx38) 3222-2677

NANUQUE - HOT SOM ELETRÔNICA LTDA.

Av. Santos Dumont, 482-A - Centro

Fone: (0xx33) 3621-2165

NOVA LIMA - ASSIST. TÉC.

TELESON LTDA.

R. Bias Fortes, 31 - Centro

Fone: (0xx31) 3541-2026

PARÁ DE MINAS - BLANDINO T. SILVA & CIA LTDA.

R. Fernando Otávio, 90 - Nossa Sra. De Lurdes

Fone: (0xx37) 3231-6369

PARACATU - VANESSA BARBOSA BRITO

R. São Judas, 58

Fone: (0xx38) 3671-6706 / 6945

PASSOS - MAGNOS SERVIÇOS LTDA.

R. Coronel João de Barros, 233 - Centro

Fone: (0xx35) 3521-6848

PATOS DE MINAS - ELETRÔNICA CAMPOS LTDA.

R. Teófilo Otoni, 479 - Centro

Fone: (0xx34) 3821-3700

POÇOS DE CALDAS - ELETRÔNICA MUNDIAL TV LTDA.

R. Pará, 84 - Centro

Fone: (0xx35) 3722-4448

PONTE NOVA - PAULO PINHEIRO GOMES CIA LTDA.

R. Custodio Silva, 1402 / 1408 - Palmeiras

Fone: (0xx31) 3817-2486

SÃO JOÃO DEL REI - ELETRÔNICA FOTORAMA SOM LTDA.

R. Quintino Bocaiuva, 262

Fone: (0xx32) 3371-8306

TEÓFILO OTONI - ELETRÔNICA A TELEVÍDEO

R. Marcelo Guedes, 80 - Loja 02 - Cidade Alta

Fone: (0xx38) 3522-5831

TRÊS CORAÇÕES - ANTÔNIO

DONIZETI DA CRUZ

Pça. Treze de Maio, 82 - Centro

Fone: (0xx35) 3232-4143

UBERABA - ELETRÔNICA LOPES LTDA.

Av. Cel. Joaquim de Oliveira Prata, 471 - Centro

Fone: (0xx34) 3336-3516 / 3500

UBERABA - ELETRÔNICA COLORSSOM LTDA.

Av. Guilherme Ferreira, 1050

Fone: (0xx34) 3333-2520

UBERLÂNDIA - M. C. VÍDEO SOM LTDA.

Av. Rio Branco, 1104 - Lj 1088 - Centro

Fone: (0xx34) 3236-5825

VARGINHA - CENTRO ELETRÔNICO LTDA.

Av. Princesa do Sul, 586 - Centro

Fone: (0xx35) 3222-7889

VIÇOSA - LUIZ ALBERTO PINHEIRO

R. Dr. Milton Bandeira, 355 (Lj 101) - Centro

Fone: (0xx31) 3891-8000

GRANDE BELO HORIZONTE

FUNCIONÁRIOS - NATAL ELETRÔNICA LTDA.

R. Ceará, 1140

Fone: (0xx31) 3224-2555 / 2489

Fax: 3273-1659

SAVASSI - LINALDO JOSE

FERNANDES ELIZEU ME

R. Sergipe, 1041

Fone: (0xx31) 3225-8004

PARÁ

ANANINDEUA - TETSUO SASAKI

R. da Providência, 59 A - Coqueiro

Fone: (0xx91) 3235-4831

BELÉM - PANAVÍDEO ELETRÔNICA LTDA.

Travessa Mauriti, 1631 - Pedreira

Fone: (0xx91) 3246-2123 / 8043

BELÉM - M. PEIXOTO DA COSTA & CIA LTDA

Trav. Frutuoso Guimarães, 738

Fone: (0xx91) 3225-0033 / 0110

CASTANHAL - J. K. M. MOREIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO ME

R. Senador Antonio Lemos, 684 - Lado B

Fone: (0xx91) 3721-3658 / 9995

MARABÁ - JACIRA MARLENE S. GURGEL

Av. Antonio Maia, 1539 - Centro

Fone: (0xx94) 3321-1891

SANTARÉM - KATSUO YANO

Trav. 15 de Novembro, 332 - Centro

Fone: (0xx93) 3522-5694

Fax: 3523-1494

PARAÍBA

CAMPINA GRANDE - ELETRÔNICA ROBIER LTDA.

R. Vigolvinio Wanderlei, 90 - Centro

Fone: (0xx83) 3322-3401 / 3341-2152

CAMPINA GRANDE - MASTEC

ELETRONICA IND. COM. SERV. LTDA

Av. Dom Pedro II, 667 - Prata

Fone: (0xx83) 3322-4493

GUARABIRA - TECNO VÍDEO

ELETRÔNICA LTDA.

Rua Wildes Saraiva Gomes, 20

Fone: (0xx83) 3271-1159

JOÃO PESSOA - ELETRÔNICA TECHNISON LTDA.

Av. Maria Rosa, 359 - Manaira

Fone: (0xx83) 3244-2333 / 4527

PARANÁ

APUCARANA - EVANDRO AP. CORREIA E CIA LTDA.

Av. Curitiba, 685 - Centro
Fone: (0xx43) 3422-1633

ARAPONGAS - UAIDI AMARO & AMARO LTDA.

R. Uirapurú, 1237 - Centro
Fone: (0xx43) 3274-1277

CAMPO MOURÃO - ELETRÔNICA PAL COLOR LTDA.

R. Mato Grosso, 2322
Fone: (0xx44) 3016-3088
Fax: 3525-1088

ASSIS CHATEAUBRIAND - ELETRÔNICA TV ASSIS LTDA.

Av. Tupassí, 2200 - Centro
Fone: (0xx44) 3528-5181

DOURADINA - ALFREDO PROKOPI CIA LTDA

R. Paulo Gonçalves Pires, 300
Fone: (0xx44) 3663-1414

TOLEDO - ELETRÔNICA IMPERIAL LTDA.

R. Barão do Rio Branco, 1878
Fone: (0xx44) 3252-2471

CASCAVEL - MAURÍCIO GIACOMEL - ME

Av. Domiciano Theobaldo Bresolin, 250 - São Cristóvão
Fone: (0xx45) 3035-6517

CURITIBA - ELETRÔNICA VAKASSUGUI LTDA.

R. 24 de Maio, 304 - Centro
Fone: (0xx41) 3324-1132 / 3233-1035

F. BELTRÃO - A. I. MIGLIORINI & CIA LTDA - ME

R. São Paulo, 303 - Centro
Fone: (0xx46) 3523-4764 / 3524-5951

F. DO IGUAÇU -

IARESKI ELETRÔNICA LTDA

Av. Juscelino Kubitschek, 571
Fone: (0xx45) 3523-3029 / 3027-3029

GUARAPUAVA - ELETR. SERVILAR LTDA.

R. Dr. Laranjeiras, 662
Fone: (0xx42) 3623-3595 / 3622-1033

IBIRAPORÁ - OSVALDO

MARCONATO BOSI-ME
R. 19 de Dezembro, 470 - Sl. 6
Fone: (0xx43) 3258-1863

LONDRINA - ELETRÔNICA FUJI LTDA.

Av. Celso Garcia Cid, 467 - Centro
Fone: (0xx43) 3322-0886

MARINGÁ - K. OSATO & CIA LTDA.

R. Joubert de Carvalho, 394 - Centro
Fone: (0xx44) 3226-4620

PARANAGUÁ - KENITI TOKUNAGA

R. Maneco Viana, 927 - Raia
Fone: (0xx41) 3425-3205
Fax: 3423-3152

PARANAÍ - W. R. MIRANDA

R. Antonio Felipe, 1115 - Centro
Fone: (0xx44) 3423-1382

PATO BRANCO - COM. IND. RD.

ELET. SUDOESTE LTDA.

R. Iguaçú, 498 - Centro
Fone: (0xx46) 3224-2786 / 2132

PONTA GROSSA - CLAUDIONICE

PARUBOCZ

R. Ermelino de Leão, 1313 - Centro
Fone: (0xx42) 3224-7452

Fax: 3224-8656

RIO NEGRO -

BERNHARD SCHUMACHER

Av. Gal. Plínio Tourinho, 2045 - Centro
Fone: (0xx47) 3645-0251

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS -

ELETRÔNICA TELE COR LTDA.

R. Visconde do Rio Branco, 2431 - Centro
Fone: (0xx41) 3282-2522 / 3383-3366

PERNAMBUCO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -

ELETRÔNICA MAXWELL

R. Henrique Dias, 225
Fone: (0xx81) 3523-0349

CARUARU - ELETROSONIC LTDA.

R. Marques de Tamandaré, 115 - Centro
Fone: (0xx81) 3719-1329

GARANHUS - HÉLIO F. TEIXEIRA DE

ARAÚJO - ME

Av. Julio Brasileiro, 593 - Centro
Fone: (0xx87) 3762-1626

PETROLINA - APOLLO SOM COM.

REPRES. E SERV. LTDA.

R. Dr. Júlio de Melo, 694 - Centro
Fone: (0xx81) 3862-2530

SURUBIM - JEFFERSON ALVEZ

CORDEIRO - ME

R. 7 de setembro, 19 - Centro
Fone: (0xx81) 3634-2155

GRANDE RECIFE

ESPINHEIRO - VÍDEO TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. - ME

R. 48, 525
Fone: (0xx81) 3241-2393 / 3222-1285
Fax: 3222-1285

MADALENA - L. C. R. SERVIÇO TÉCNICO LTDA.

R. José Osório, 603
Fone: (0xx81) 3227-0919

MADALENA - L. S. DE LIRA

ELETRÔNICA - ME

Av. Caxanga, 1314
Fone: (0xx81) 3228-6123

PIAUI

PARNAÍBA - ELETRÔNICA E SERV.

PARNAÍBA LTDA.

Av. Pinheiro Machado, 1358 - Boa Esperança
Fone: (0xx86) 3322-3539

TERESINA - CLAUDINO S. A. LOJA

DE DEPTOS.

R. João Cabral, 607 - Norte
Fone: (0xx86) 3216-5873 / 5860 / 5862
Fax: 3223-9169

RIO DE JANEIRO

ANDRA DOS REIS - KLEBER

ELETRÔNICA LTDA ME

R. José Elias Rabha, 20 - Fortaleza
Fone: (0xx24) 3365-7463

BARRA DO PIRAI - WASHINGTON

LUIÍS DA SILVA ELETR. - ME

R. José Alves Pimenta, 1710 - Matadouro
Fone: (0xx24) 2443-7745

CABO FRIO - R. C. DE CABO FRIO C.

EL. LTDA.

R. Inglaterra, 86
Fone: (0xx22) 2644-0703

ITAPERUNA - MICROVÍDEO

SERVICE LTDA. - ME

R. Major Domingos dos S. Figueiredo, 45 - Cidade Nova
Fone: (0xx22) 3823-6825

MAGÉ - JMJG ELETRÔNICA

TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME

Av. Pio XII, 381 - Figueira
Fone: (0xx21) 2633-3342

N. FRIBURGO - ELETRÔNICA

ROSEIRAL LTDA.

Av. Júlio Antônio Thurer, 200 (Lj 12) - Olaria
Fone: (0xx22) 2522-7432 / 2526-9379

Informações úteis

PETRÓPOLIS - CENTRO DE REPAROS E COM PEÇAS ELETR.
R. Aberto Torres, 35 - Centro
Fone: (0xx24) 2243-3420 / 3331-2737

RESENDE - ELETRO-IN ELETR. SERVIÇOS
R. Coronel Braziel, 275 - Campos Elzeos
Fone: (0xx24) 3355-2434 / 3354-5626

TERESÓPOLIS - PLUG-TEC ÁUDIO VÍDEO
R. Heitor Moura Estevão, 238
Fone: (0xx21) 2742-1568

TRÊS RIOS - ELETROVÍDEO TRÊS RIOS LTDA.
R. Carlos Ribas, 230
Fone: (0xx24) 2252-1388

VOLTA REDONDA - EPROMME PROJETOS MONTAGENS E MANUT. ELETRONICAS LTDA.
Av. Amaral Peixoto, 929
Fone: (0xx24) 3348-1601

GRANDE RIO DE JANEIRO

BARRA DA TIJUCA - INOX TELE. COM. LTDA.
Av. Ayrton Senna, 1850 - Lj H
Fone: (0xx21) 2430-2400

BARRA DA TIJUCA - PANA BARRA ELETRÔNICA LTDA.
Av. Olegário Maciel, 518 - Lj C
Fone: (0xx21) 2493-5474

BELFORD ROXO - TECNOBEL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME
Estrada Dr. Plínio Casado, 4698 - Centro

Fone: (0xx21) 2761-6060

BOTAFOGO - LCD 40 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
R. Gen. Severiano, 40 (Lj H)
Fone: (0xx21) 2295-4446 / 4455

CAMPO GRANDE - JORGE RODRIGUES ELETRÔNICA LTDA.
R. Campo Grande, 856 A
Fone: (0xx21) 2413-1670

CENTRO - M. K. SOM E EQUIP. LTDA.
R. Barão de Iguatemi, 77A
Fone: (0xx21) 2221-1622 / 3852-7790

COPACABANA - MR. TAPE ASS. TÉC. LTDA.
R. Tonelero, 153 - (Lj A-K)
Fone: (0xx21) 2255-4400

DQ. CAXIAS - A. A. CONCERTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA.
Av. Duque de Caxias, 86
Fone: (0xx21) 2771-1508 / 7157

ILHA DO GOVERNADOR - PHILSERVICE ELETRÔNICA LTDA. - ME
Estrada do Galeão, 634 (Lj A)
Fone: (0xx21) 3396-9126

MADUREIRA - ELETROPAN SERV. TÉC. LTDA.
R. Carvalho de Souza, 50 A-B
Fone: (0xx21) 3390-2733

MEIER - ELETRÔNICA MASA
R. Constança Barbosa, 140 (Lj A)
Fone: (0xx21) 3273-0974 / 3276-9948

NITERÓI - NITSOUND COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS
Av. Sete de Setembro, 340 Lj
Fone: (0xx21) 2705-5555

SÃO CONRADO - ELETR. S. CONRADO LTDA.
Estrada da Gávea, 847 - (Lj 110)
Fone: (0xx21) 3322-6664

VILA DA PENHA - SERVITRON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. - EPP
Av. Meriti, 2584
Fone: (0xx21) 3351-5232

RIO GRANDE DO NORTE

CAICÓ - JOSÉ ANTÃO FERNANDES
R. Otávio Lamartine, 767
Fone: (0xx84) 3421-1251

MOSSORÓ - OSMAN M. DE ARAÚJO - ME
R. Dionísio Figueira, 140 - (Sala 6)
Fone: (0xx84) 3061-1649

NATAL - L.R. DA FONSECA - ME
Av. Cel. Estevam, 1780 - Alecrim
Fone: (0xx84) 3082-5105

RIO GRANDE DO SUL

BAGÉ - ELETRÔNICA GOMES MOREL LTDA.
Av. Barão do Itaquí, 106 - Getúlio Vargas

Fone: (0xx53) 3241-1295
Fax: 3241-1227

BENTO GONÇALVES - ELETRÔNICA ANTONOV LTDA.
R. Dr. Casagrande, 290
Fone: (0xx54) 3451-1755 / 3452-3034

CANELA - LUIS GILBERTO DE CASTRO
Av. Júlio de Castilhos, 24 - Centro
Fone: (0xx54) 3282-1551

CAPÃO DA CANOA - AMÉLIA DA SILVA ROLDÃO
R. Paulina Valim Dariva, 263 - Santa Luzia
Fone: (0xx51) 3665-2638

CARAZINHO - DUARTE BORDEGHINI & CIA LTDA.
R. Gen. Sampaio, 162
Fone: (0xx54) 3330-2292 / 1890

CAXIAS DO SUL - ELETRÔNICA MENEGOTTO LTDA.
R. General Sampaio, 247
Fone: (0xx54) 3226-2120 / 1464

DOM PEDRITO - NILSON BORGES LEÃO - ME
R. Júlio de Castilhos, 1421
Fone: (0xx53) 3243-2265

ERECHIM - ELETRÔNICA ERECHIM LTDA.
Av. Sete de Setembro, 55/59
Fone: (0xx54) 3519-6940 / 6688

Fax: 3321-1933

FARROUPILHA - SILTEC ELETRÔNICA LTDA.
R. Dr. Jaime Rossler, 133 - Sala 02
Fone: (0xx54) 3268-3603

MARAU - MARIA ZILMEIRA DA SILVA
Rua México, 538
Fone: (0xx54) 3342-4571

NOVA PRATA - AKOBEL PÇS. SERV. ELET. LTDA.
R. Flores da Cunha, 1073 - Centro
Fone: (0xx54) 3242-1328 / 2722

PASSO FUNDO - ELETRÔNICA CANSIAN LTDA.
R. 15 de Novembro, 1170
Fone: (0xx54) 3311-1360 / 1104

PELOTAS - DIONEY DUARTE FONSECA
R. General Osório, 921
Fone: (0xx53) 3222-3633 / 1133

R. GRANDE - ATOS CAMARGO DE LEMOS FARIA
Av. General Câmara, 261
Fone: (0xx53) 3231-5665

SANTA CRUZ DO SUL - ELETRÔNICA ARMBORST LTDA.
R. Ramiro Barcelos, 1041
Fone: (0xx51) 3711-3106

Informações úteis

SANTA MARIA - RIZZI & SILVEIRA LTDA.

Av. Nossa Sra. Medianeira, 785 - Medianeira
Fone: (0xx55) 3222-2235 / 3028-2235

SANTIAGO - JOSÉ CARLOS

DORNELES VIEIRA
R. Pinheiro Machado, 2377 - Sl. 01 - Centro
Fone: (0xx55) 3251-1301

S. FCO. DE PAULA - MARCOS

AGNELO SILVA - ME

R. 3 de Outubro, 16 - Sl. 1

Fone: (0xx54) 3244-1466

SÃO SEBASTIÃO DO CAI -

SERVICENTRO CAIENSE ELETRON LTDA.

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 624

Fone: (0xx51) 3635-1898

SANTO ANGELO - LUIZ CARLOS

WILDNER

Av. Sagrada Família, 218 - Pippi

Fone: (0xx55) 3313-1183

VACARIA - BONELLA & CIA. LTDA.

R. Pinheiro Machado, 162 - Centro

Fone: (0xx54) 3231-1396

GRANDE PORTO ALEGRE

AUXILIADORA - LINA SISTEMA DE TELECOM

R. 24 de Outubro, 1403

Fone: (0xx51) 3388-1127

CACHOEIRINHA - CEATEL CENTRO

ELETRÔNICO DE ASSISTÊNCIA

Av. Flores da Cunha, 1951 - Centro

Fone: (0xx51) 3470-2567 / 2559

ESTEIO - ELETRÔNICA KERBER

LTDA.

Av. Fernando Ferrari, 965 - (Lj 3) - Centro

Fone: (0xx51) 3473-3343 / 3458-2563

FLORESTA - PANASUL

ELETRÔNICA LTDA.

R. Álvaro Chaves, 431 - Floresta

Fone: (0xx51) 3346-4464 / 8229

Fax: 3346-7266

RONDÔNIA

ARIQUEMES - PARANA SAT

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME

Av. Jamiari, 2172 - Setor 01

Fone: (0xx69) 3536-5045

CACOAL - ELETRÔNICA

PANAMÉRICA LTDA.

R. Rui Barbosa, 1260 - Centro

Fone: (0xx69) 3443-1415

PORTO VELHO - LCF SANTOS ME

R. Salgado Filho, 2375 - Sl. B - São

Crstovão

Fone: (0xx69) 3223-6265

RORAIMA

BOA VISTA - H VAN DEN BERG

FILHO

Av. General Ataíde Teive, 1680 -

Liberdade

Fone: (0xx95) 3625-6199

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ -

CHRISTIAN MARCOS SANTOS DE

MELLO

Quarta Avenida, 784 - Sl. 1

Fone: (0xx47) 3367-6768

BLUMENAU - SERVIBRÁS SERVIÇO

ELETRÔNICO BRASIL LTDA. - ME

R. Amazonas, 893 - Garcia

Fone: (0xx47) 3322-7742

CANOINHAS - INFORMÁTICA

DIRSCHNABEL LTDA.

R. Doze de Setembro, 07 - Centro

Fone: (0xx47) 3622-3615

CAPINZAL - ELETRÔNICA BEBBER

LTDA.

R. Presidente Nereu Ramos, 203 -

Centro

Fone: (0xx49) 3555-2266

CHAPECÓ - VALDIR MORONI

R. Nereu Ramos, 253 D

Fone: (0xx49) 3322-2402

Fone/Fax: (0xx49) 3322-1144

CONCÓRDIA - ELETRÔNICA SOZO

LTDA. - ME

R. 29 de Julho, 702 - Sala 1 - Centro

Fone/Fax: (0xx49) 3442-3626

CRICIÚMA - CENTER PANAVISION

AT LTDA.

Av. Centenário, 3950 - Sala 2

Fone: (0xx48) 2101-5555

FLORIANÓPOLIS - ELETR.

FERNANDES LTDA.

R. Liberato Bitencourt, 1350 - Estreito

Fone: (0xx48) 3244-3912 / 3248-3773

JARAGUÁ DO SUL - ELETRÔNICA

GRETEC LTDA. - ME

R. João Januário Ayroso, 10 - Sala 02 -

Centro

Fone: (0xx47) 3372-2050

JOAÇABA - F. TRAIANO

ELETRÔNICA LTDA. - ME

Av. Duque de Caxias, 556 - Centro

Fone: (0xx49) 3522-0418

JOINVILLE - ELETRÔNICA HANG E

COM DE PEÇAS LTDA.

R. Anita Garibaldi, 46 - Anita Garibaldi

Fone: (0xx47) 3455-0425

LAGES - OFICINA ELETR. TELE

COR LTDA.

R. Otacílio Vieira da Costa, 138

Fone: (0xx49) 3222-2382 / 3224-4414

RIO NEGRINHO - ELETR. UNIVERSO

LTDA

R. R. Pedro Simões de Oliveira, 265

Fone: (0xx47) 3644-0979

SÃO MIGUEL D'OESTE - DAGOSTIN

& CIA LTDA.

R. Duque de Caxias, 1413 - Centro

Fone: (0xx49) 3622-0026

TUBARÃO - CSE - COM. SERV.

ELETR. LTDA.

R. Atamiro Guimarães, 754

Fone: (0xx48) 3626-3644 / 3702 / 2955

SÃO PAULO

ADAMANTINA - CARLOS

ERNADES DUARTE - ME

Av. Rio Branco, 718

Fone: (0xx18) 3521-2223

ANDRADINA - SÉRGIO

CANSONATO E CIA LTDA. - ME

R. Dom Bosco, 722 - Centro

Fone: (0xx18) 3722-7444

AMERICANA - COMM. MAN. AP. EL.

BERTON LTDA.

R. Sete de Setembro, 168

Fone: (0xx19) 3461-8238

AMERICANA - ELETR. AMERICANA

LTDA

R. R. Carioba, 259 - Centro

Fone: (0xx19) 3461-7180

AMPARO - B. GONÇALVES

ELETRÔNICA - ME

R. Barão de Campinas, 124 - Centro

Fone: (0xx19) 3807-4100

ARAÇATUBA - ELETRÔNICA

LUCENA LTDA. - ME

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 635

- Centro

Fone: (0xx18) 3621-8775

ARARAQUARA - ASSISTÊNCIA

TÉCNICA PLAYSERVICE LTDA.

R. Gonçalves Dias, 244 - Centro

Fone: (0xx16) 3397-2088

ASSIS - GLAUCIO AGNO DA SILVA -

ME

R. São Paulo, 51

Fone: (0xx18) 3323-2323

Informações úteis

ATIBAIA - ATIBAIA TV LTDA.

R. João Pires, 390 - Centro

Fone: (0xx11) 4411-0644

BARRETOS - FRANKLIN HABECK & CINTIA SANTOS DE OLIVEIRA LTDA ME

Av. 43, 749

Fone: (0xx17) 3322-5914

BAURU - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA

Av. Duque de Caxias, 12-57 -

V Sta Cruz

Fone: (0xx14) 3104-3232

BAURU - ELETRÔNICA ASAMI LTDA.

R. Monsenhor Claro, 270 - Centro

Fone: (0xx14) 3104-9551

BIRIGUI - ELETRÔNICA AGTECH COMÉRCIO DE ELET.

ELETRÔNICOS LTDA. - ME

R. Saudades, 603

Fone: (0xx18) 3641-6376

BOTUCATU - EL. JAMAS LTDA.

Av. Floriano Peixoto, 662

Fone: (0xx14) 3882-1081/

3813-4090 / 3008

Fax: 3813-4311

BRAGANÇA PAULISTA - ENILMA RODRIGUES DOS REIS

R. João Franco, 408 - Parque Brasil

Fone: (0xx11) 4032-6597

CAÇAPAVA - ELETRÔNICA

SANTOS E SANTOS LTDA. - ME

R. Comendador João Lopes, 341 - Centro

Fone: (0xx12) 3653-6944

CAMPINAS - COM. EL. VÍDEO SOMI LTDA.

Av. Dr. Moraes Salles, 1270 E 1288

Fone: (0xx19) 3254-3434

CAMPINAS - TECNICENTRO COM. ELET. PEC. ASSIST. TEC. LTDA.

R. Dr. Quirino, 1668 - Centro

Fone: (0xx19) 3737-2500

Fax: 3737-2501

CAMPO LIMPO PAULISTA - LUIZ

HENRIQUE G. FERREIRA - ME

Av. Presidente Vargas, 61 - Vila

Tavares

Fone: (0xx11) 4039-1552

CARAGUATATUBA - RIZZO E

OLIVEIRA

Av. Anchieta, 990

Fone: (0xx12) 3883-4093 / 4059

COTIA - ELETRÔNICA NOVA RENAZA LTDA.

Av. Prof. Manoel J. Pedrosa, 365

Fone: (0xx12) 4703-3398 / 5429

CRUZEIRO - JADIR MOTA

CARNEIRO CRUZEIRO - ME

R. Cap. Otávio Ramos, 610

Fone: (0xx12) 3144-3357 / 3143-3859

DRACENA - JORGE & FILHO LTDA.

Av. Expedicionário, 1013

Fone: (0xx18) 3821-2479

DIADEMA - MARIUYA ELETRÔNICA LTDA.

Av. São José, 320

Fone: (0xx11) 4056-8988 / 8359

Fax: 4056-8761

FERNANDÓPOLIS - ELETRÔNICA

CONCORDIA LTDA. - ME

Av. Expedicionários Brasileiros, 1614

Fone: (0xx17) 3442-3921

FRANCA - STAR ELETRÔNICA

LTDA.

R. Gonçalves Dias, 1926

Fone: (0xx16) 3723-2474

GUARATINGUETÁ - ELETRO DENIS

LTDA.

Pça Joaquim Vilela O Marcondes, 497

Fone: (0xx12) 3132-4909

GUARUJÁ - AUGE ELETRÔNICA

LTDA.

Av. Santos Dumont, 669

Fone: (0xx13) 3352-3797

GUARULHOS - ELETR. NITICOR

LTDA.

R. Luiz Faccini, 552

Fone: (0xx11) 6408-0843

GUARULHOS - VÍDEO TAPE COM.

ASS. TÊC. LTDA.

Av. Tiradentes, 425

Fone: (0xx11) 2440-8902

Fax: 2443-0118

GUARULHOS - SVF COMÉRCIO E

ELETRÔNICA LTDA.

Av. Dr. Timóteo Penteado, 4493 - Vila

Galvão

Fone: (0xx11) 6452-9771

INDAIATUBA - TECNILASER

ELETRÔNICA LTDA. - ME

R. Pedro Gonçalves, 1169 - Centro

Fone: (0xx19) 3875-6429

ITAPETININGA - TÂNIA AP.

ALBUQUERQUE - ME

Av. Cinco de Novembro, 901 - VÍ

Rubens

Fone: (0xx15) 3272-3973

ITAPEVA - MOISÉS CAMARGO - ITAPEVA - ME

Av. Cel. Acácio Piedade, 411 - Centro

Fone: (0xx15) 3522-3424

Fax: 3522-3703

ITAPIRA - COML. E ELETRÔNICA

SETTI LTDA.

R. Alfredo Pujol, 423

Fone: (0xx19) 3863-3802

ITATIBA - COSTA COM. E ASSIST.

TEC. ITATIBA LTDA.

R. Eugênio Passos, 200 - Centro

Fone: (0xx11) 4524-6420

Fone/Fax: (0xx11) 4538-1949

ITAQUAQUECETUBA - NOVA

ELETRÔNICA COM. E ASSIST. TÊC.

LTDA. - ME

R. Uberlândia, 15 - VI. Virginia

Fone: (0xx11) 4647-1691

ITU - OKUBO & TAKAKU LTDA. - ME

Av. Octaviano P. Mendes, 703

Fone: (0xx11) 4022-4236

JABOTICABAL - APARECIDO

FIORAVANTI TODESCO

Av. Pintos, 611 - Centro

Fone: (0xx16) 3202-1580

JALES - DISTASI & ROZANEZ LTDA.

R. 12 - nº 2113 - Centro

Fone: (0xx17) 3632-4479 / 5542

JAÚ - ELETRÔNICA VITAL LTDA.

R. Saldanha Marinho, 1186

Fone: (0xx14) 3622-4002

JUNDIAÍ - BENTO PRADO

ELETRONICA ME.

R. Tiradentes, 183

Fone: (0xx11) 4521-1739

LIMEIRA - COMERCIAL EL. TABOGA

LTDA.

R. Sarg. Alberto Pierrot, 221

Fone: (0xx19) 3441-3286

MARILIA - ASSISTEC CENTER

COMP. ELETR. LTDA.

R. Araraquara, 278

Fone: (0xx14) 3433-0766

MATÃO - WILSON TARANTIN

Av. 07 de setembro, 1435

Fone: (0xx16) 3382-1046

MAUÁ - ELETRÔNICA ÁUDIO E

VÍDEO SERVICE LTDA.

R. dos Bandeirantes, 55

Fone: (0xx11) 4514-5233

Fax: 4541-4977

MOCOCA - REINALDO GOMES DOS

SANTOS ELETRÔNICA - ME

Av. da Saudade, 1715

Fone: (0xx19) 3656-5542

Informações úteis

MOGI GUAÇU - ELETR. MARISTELA LTDA.

Av. São Carlos, 253
Fone: (0xx19) 3841-8504

MOGI MIRIM - M. A. ALMEIDA MOGI MIRIM

R. José Bonifácio, 381
Fone: (0xx19) 3862-4401 / 3860-2006

ORLANDIA - CARLOS ROBERTO DE PÁDUA

Av. Dois, 291 - Centro
Fone: (0xx16) 3726-4773

OSASCO - ELETRÔNICA RENAZA LTDA.

R. João Colino, 106
Fone: (0xx11) 3681-1846 / 3681-9282

OSVALDO CRUZ - STORTO & STORTO LTDA. - ME

Av. José Siqueira, 640
Fone: (0xx18) 3528-1380

P. EPITÁCIO - ALCIDES THOMAZINI CALBENTE

R. Fortaleza, 9-24 - Centro
Fone: (0xx18) 3281-4184 / 4588

PEREIRA BARRETO - MARISA DO NASCIMENTO LOPES - ME

R. Ciro Maia, 1450 - Centro
Fone: (0xx18) 3704-1953 / 1090

PIRACICABA - R. R. TRAVAGLINI LTDA.

R. Moraes Barros, 1242
Fone: (0xx19) 3433-4421

PORTO FERREIRA - JORGE L. RISSATO.

R. João Mutinelli, 652
Fone: (0xx19) 3585-1891

PRESIDENTE PRUDENTE - B. E. TURESSO.

R. XV de Novembro, 1935 - V. Ocidental
Fone: (0xx18) 3222-5168

RIBEIRÃO PRETO - MERCANTIL TECNOMASTER LTDA.

R. José Bonifácio, 383 - Centro
Fone: (0xx16) 3610-7553 / 3904-9908

RIBEIRÃO PRETO - PAULEDSON COML. LTDA.

R. Ceará, 812 - Campo Elizeos
Fone: (0xx16) 3961-1619 / 2655

RIO CLARO - SNEGS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

Av. Sete, 208
Fone: (0xx19) 3534-5072

SALTO - L. BORBOREMA LOPES ELET. - ME

R. Marechal Deodoro, 326
Fone: (0xx11) 4029-6563

Fax: 4029-7864

SANTOS - ELETRÔNICA MHR LTDA.

Av. Washington Luis, 173 - Vila Mathias
Fone: (0xx13) 3877-6451

S. B. CAMPO - PLASMATRONIC ASSIST. TEC. E COM. DE ARTIGOS ELET. LTDA. - ME

R. Frei Gaspar, 607/609 - Vila Sta. Rita Cássia
Fone: (0xx11) 4339-1077 / 4339-4282

S. CAETANO DO SUL - EL. STARK COLOR LTDA.

R. Osvaldo Cruz, 575
Fone: (0xx11) 4221-8000 / 4229-5165 / 5405

SÃO CARLOS - GASPAR ELETRÔNICA LTDA.

Av. São Carlos, 2615 - A
Fone: (0xx16) 3371-4014 / 3712

ÃO JOÃO DA BOA VISTA - CENTRO ELETRÔNICO SCACABAROZI LTDA.

Rua João Pessoa, 587 A
Fone: (0xx19) 3633-5144

S. J. CAMPOS - EXCEED COMPUTAÇÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA.

Av. Nove de Julho, 983 - Vila Icarai
Fone: (0xx12) 3922-6544

SÃO ROQUE - ELETRÔNICA ZOOM LTDA.

R. Pedro Conti, 86 - Centro
Fone: (0xx11) 4784-2509

Fax: 4712-5635

SOROCABA - ELETRÔNICA FRANCO

Av. Washington Luiz, 823
Fone: (0xx15) 3231-7534 / 3232-9745

SUMARÉ - GERALDO LUIZ TEIXEIRA

R. Santos Dumont, 46
Fone: (0xx19) 3873-6244

TANABI - ELETRO MOVEIS RONCOLATO LTDA. - ME

R. Cel Militao, 386 - Centro
Fone: (0xx17) 3274-2520

TAUBATÉ - LUIZ PREVIAO NETO

R. Dr. Souza Alves, 381 - Centro
Fone: (0xx12) 3633-4888

TIETÊ - REIS MARCELINO COIMBRA

R São Bento, 39 - Bairro Seis Irmãos
Fone: (0xx15) 3285-3299

Fax: 3285-3191

TUPÁ - ELETRÔNICA PONTALTI LTDA. - ME

R. Carijós, s/n Sala 36
Fone: (0xx15) 3496-2596

VALINHOS - EQUIPO COM. E CONS. ELETR. LTDA. - ME

R. José Milan, 71
Fone: (0xx19) 3871-6629

VARGEM GRANDE DO SUL - BENEDITO FRANCISCO ZOCOLAU - ME

R. Mato Grosso, 363
Fone: (0xx19) 3641-2486

VOTUPORANGA - PR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

R. Acre, 3202
Fone: (0xx17) 3421-4940

SÃO PAULO CAPITAL

ÁGUA BRANCA - AGS DIGITAL SERVICE

R. Germaine Burchard, 550
Fone: (0xx11) 3875-1333

Fax: 3871-3560

ALTO DA LAPA - PLASMA POINT OFICINA DE CONCERTOS

R. Cerro Corá, 2325
Fone: (0xx11) 3022-2056 / 2057

BUTANTÁ - PANA SYSTEM COM. SERV. LTDA.

R. José Piragibe, 431
Fone: (0xx11) 3726-2924 / 9158

CAMPO BELO - ELETRÔNICA CAMPO BELO LTDA. - ME

R. Vieira de Moraes, 1574
Fone: (0xx11) 5542-2403

MOEMA - LEADER NET SERVICE LTDA.

Al. Dos Maracatins, 176
Fone: (0xx11) 5055-0155 / 5055-3225

MOÓCA - PANATEC ÁUDIO E VÍDEO LTDA.

R. da Mooca, 3710
Fone: (0xx11) 2694-0101

PIRITUBA - ELETRÔNICA ZUDINA LTDA.

Travessa Brig. Franklin Rocha, 03 - Centro
Fone: (0xx11) 3976-2806

Informações úteis

S. M. PAULISTA - ELETR. ONO DE RÁDIO E TV LTDA. EPP

Av. São Miguel, 9200
Fone: (0xx11) 6297-3864 / 6590 / 6131-3902

SÃO PAULO - MULTIPOINT SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA

Rua Funchal, 537
Fone: (0xx11) 3847-0990

SÁUDE - ELETRÔNICA ASSAI LTDA.

R. Caramuru, 204
Fone: (0xx11) 2577-6772 / 5589-7560

TATUAPÉ - PANAFAX VID. EL. LTDA.

Av. Celso Garcia, 2874
Fone: (0xx11) 2618-1466 / 2692-2240

VILA P. BARRETOS - AJESTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME

R. Guerino Giovanni Leardini, 117 - Vila Pereira Barreto
Fone: (0xx11) 3972-2848

SERGIPE

ARACAJU - VÍDEOSOM COM. SERVIÇOS

R. Boquim, 575 - Centro
Fone: (0xx79) 3214-3568
Fax: 3222-7703

TRADIÇÃO MUNDIAL EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ESCRITÓRIO

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Est. Municipal Eduardo G. Pinto, 304 - Extrema / MG

FÁBRICA

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Rua Matrinxá, 1155
Distrito Industrial Manaus - AM
C. N. P. J. 04.403.408/0001-65

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Rodovia Presidente Dutra, km 155 - Caixa Postal 1641
CEP 12240-420 - São José dos Campos - SP
Fone: 0300 770 1515

Fone: 0800 011 1033
(somente para Região de DDD 0xx11)

Índice remissivo


- # 3 pessoas: 23, 29
- A** Agenda telefônica: 31
 - Ajuste de hora: 40
 - Alarme: 43
 - Atendimento automático: 21, 40
 - Atendimento de chamadas: 21, 28
- B** Bateria: 9, 10
 - Bloqueio de chamadas: 44
 - Primeiro toque: 45
 - Booster (reductor de ruído): 23
- C** Chamada em espera: 22, 29
 - Chamada em espera com identificação de chamadas: 22, 29
 - Chamadas da linha fixa: 20, 27
 - Chamadas de celular: 20, 27
 - Chamadas em conferência: 63
 - Chamadas perdidas: 47
 - CID (Identificação de chamadas): 48
 - Código de comando direto: 36
 - Compartilhamento de chamada: 23, 29, 40
 - Correio de voz: 60, 61
 - CX PS (correio de voz): 61
- D** Data e hora: 14
 - Discagem em cadeia: 33
 - Discagem rápida: 35
 - Discagem temporária por tom: 23, 29
- E** Edição da lista de chamadores: 48
 - Equalizador: 23
 - Espera: 22, 28
- F** Falha de alimentação (operação de backup de alimentação): 25
 - Flash: 22, 29, 40
- G** Grupos: 31, 47
- I** Identificação do toque: 47
 - Intercomunicação: 63
- L** Link para celular
 - Código de área: 19
 - Conexão: 18
 - Conexão automática: 17
 - Modo Somente linha de celular: 18
 - Modo Tocar como celular: 17
 - Seleção de linha de celular: 18
 - Selecionar unidade para tocar: 17
- Lista de chamadores: 48
- M** Mensagens de erro: 66
 - Modo da linha: 40
 - Modo de discagem: 14

- Modo ecológico: 10
- Modo noturno: 43
- Monofone
 - Cancelamento do registro: 46
 - Localizador: 63
 - Nome: 44
 - Registro: 46
- Monofone adicional: 46
- Montagem na parede: 65
- Mudo: 22, 28
- P** Pause: 21, 27
 - PIN: 19
 - Preendedor de Cinto: 12
- R** Realização de chamadas: 20, 27
 - Rediscagem: 20, 21, 27
 - Redução de ruído: 23
- S** Secretária eletrônica
 - Alerta de nova mensagem: 57
 - Ativação/desativação: 54
 - Código de acesso remoto: 59
 - Econômico: 60
 - Exclusão de mensagens: 55, 56, 59
 - Exibição de chamadas: 54
 - Mensagem de saudação: 54
 - Número de toques: 60
 - Operação remota: 58
 - Ouvindo mensagens: 55, 56, 59
 - Somente saudação: 60
 - Tempo de gravação: 60
 - Serviço de identificação de chamadas: 47
 - Serviço rotativo/de pulso: 23
 - Solução de problemas: 67
 - SP-PHONE (Viva-Voz): 20
- T** Tecnologia sem fio Bluetooth
 - Fone de ouvido: 52
 - Telefone celular (Link para celular): 16
 - Transferência de agenda telefônica: 51
- Telefone celular
 - Cancelamento do emparelhamento: 16
 - Emparelhamento: 16
 - Tipo de controle: 11, 12
 - Toque: 38, 39, 47
 - Toque do teclado: 40
 - Transferência de chamadas: 63
- V** Visor
 - Contraste: 40, 42
- Volume
 - Alto-falante: 20, 27
 - Receptor: 20
 - Toque (Base): 28, 38, 42
 - Toque (Monofone): 21, 38, 39

Para referência futura

Recomendamos manter um registro das seguintes informações para auxiliar em reparos dentro da garantia.

Nº de série	Data da compra
(localizado na parte de baixo da base)	
Nome e endereço do revendedor	



Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013



PNQX5770ZA

PNQX5770ZA TT0613MG0 (E)