



Panasonic®

Instruções de Funcionamento
Aparador de pelos do corpo (bateria recarregável) (Utilização doméstica)
Modelo n.º ER-GK80

Índice

Precauções de segurança	2	Resolução de problemas	15
Informações importantes.....	7	Tempo de vida da lâmina	16
Identificação das peças	8	Vida útil da bateria.....	16
Preparação.....	8	Remoção da bateria recarregável....	17
Leia antes de usar	9	Especificações.....	17
Forma de utilização	10		
Manutenção.....	13		

Obrigado por adquirir este produto Panasonic.

Antes de utilizar este aparelho, leia estas instruções completamente e guarde-as para futuras consultas.

Precauções de segurança

Para reduzir o risco de ferimentos, morte, choque elétrico, incêndio e danos materiais, respeite sempre as precauções de segurança apresentadas em seguida.

Explicação dos símbolos

Os símbolos seguintes são utilizados para classificar e descrever o nível de perigo, ferimentos e danos materiais causados quando as instruções não são respeitadas e o aparelho é utilizado incorretamente.

	PERIGO	Indica um perigo potencial que resultará em ferimentos graves ou morte.
	ADVERTÊNCIA	Indica um perigo potencial que poderá resultar em ferimentos graves ou morte.
	CUIDADO	Indica um perigo que poderá resultar em ferimentos menores ou danos materiais.

Os símbolos seguintes são utilizados para classificar e descrever o tipo de instruções a respeitar.

 Este símbolo alerta os utilizadores para um procedimento de funcionamento específico que não deve ser realizado.

 Este símbolo alerta os utilizadores para um procedimento de funcionamento específico que tem de ser seguido para utilizar o aparelho em segurança.



ADVERTÊNCIA

► Este produto

 Este produto possui uma bateria recarregável incorporada. Não o atire para chamas ou outras fontes de calor.

- Caso contrário, poderá ocorrer sobreaquecimento, ignição ou explosão.

 Não modifique nem repare o aparelho pelos seus próprios meios.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

Contacte um centro de assistência autorizado para reparar o aparelho (substituição da bateria, etc.).

 Nunca desmonte o aparelho, exceto quando proceder o seu descarte.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.



ADVERTÊNCIA

► Em caso de uma anormalidade ou falha

Pare imediatamente de utilizar o aparelho e remova o adaptador CA se ocorrer uma anomalia ou avaria.

- Se não o fizer, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

<Casos de anormalidade ou falha>

- A unidade principal ou o adaptador CA está deformado ou anormalmente quente.
- O corpo principal ou o adaptador CA cheira a queimado.
- É emitido um som anormal durante a utilização ou carregamento do corpo principal ou a partir do adaptador CA.
- Solicite imediatamente a inspeção ou reparação num centro de assistência autorizado.

► Alimentação elétrica

 Não ligue ou desligue o adaptador CA a uma tomada elétrica doméstica com as mãos molhadas.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico ou ferimentos.

Não ligue ou desligue o adaptador CA a uma tomada elétrica doméstica com as mãos molhadas.

Não mergulhe o adaptador CA em água nem o lave com água.

Não coloque o adaptador CA sobre ou perto de uma pia ou banheira com água.

 Nunca utilize o aparelho se o adaptador CA estiver danificado ou se o plugue de alimentação se encaixar com folga na tomada elétrica.

Não danifique ou modifique nem dobre, puxe ou torça com força o cabo.

Além disso, não coloque nada pesado em cima do cabo nem o comprima.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico ou incêndio devido a um curto-circuito.

Não utilize o aparelho de forma que exceda a potência nominal da tomada elétrica ou da instalação elétrica.

 - Exceder a potência nominal ao ligar muitos equipamentos à tomada poderá causar um incêndio devido a um superaquecimento.

Não utilize qualquer outro dispositivo além do adaptador CA incluído.

Além disso, não utilize qualquer outro aparelho com o adaptador CA incluído. (Consulte a página 8.).

- Fazer isso pode causar queimaduras ou incêndio devido a um curto-circuito.



ADVERTÊNCIA

Certifique-se sempre de que o aparelho é utilizado numa fonte de alimentação que corresponda à tensão nominal indicada no adaptador CA.



Insira totalmente o adaptador CA.

- Se não o fizer, poderá ocorrer um incêndio ou choque elétrico.

Desligue sempre o adaptador CA da tomada elétrica quando limpar o aparelho.



- Se não o fizer, poderá ocorrer um choque elétrico ou ferimentos.

Limpe periodicamente a fonte de alimentação e o adaptador CA para impedir o acumulo de pó.



- Se não o fizer, poderá ocorrer um incêndio devido a uma falha de isolamento causada por umidade.
- Desligue o adaptador CA e limpe com um pano seco.



► Prevenção de acidentes

Não coloque o aparelho ao alcance de crianças ou bebés. Não os deixe utilizar o aparelho.



- Colocar peças ou acessórios na boca pode causar um acidente ou ferimentos.

Se ingerir óleo accidentalmente, não induza vômito, beba uma grande quantidade de água e contacte um médico. Se o óleo entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância e contacte um médico.



- Se não o fizer, poderão ocorrer problemas físicos.

O aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensitivas ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido



supervisão ou instrução relativa ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças deverão ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

- Se não o fizer, poderá ocorrer um acidente ou ferimentos.

O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo for danificado, o adaptador CA deverá ser substituído por completo.



- Se não o fizer, poderá ocorrer um acidente ou ferimentos.



CUIDADO

► Proteção da pele

Não pressione a lâmina com força contra a pele.

Não utilize este aparelho para outros fins que não para aparar pelos do corpo.

Não utilize este aparelho sem um acessório para aparar pelos nas seguintes zonas: zonas sensíveis, nádegas, ânus e zonas circundantes.



Não utilize este produto para aparar pelos nas seguintes zonas.

- Rosto ou cabeça (cabelo, barba, etc.)
- Zonas com pele rugosa ou áspera (zonas inchadas, cortes, hemorroidas e outras protuberâncias; mamilos e zonas circundantes)
- Sinais, ferimentos, etc.
- Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos na pele.

Não pressione forçosamente a lâmina. Para além disso, não toque na lâmina com as unhas.



Não coloque a lâmina em contacto com objetos duros.

- Fazer isto poderá causar que a lâmina fique danificada e ferir a pele, uma vez que a lâmina é muito fina. Tenha cuidado ao utilizá-la.

Verifique se as lâminas não estão danificadas ou deformadas antes de usar.



- Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos na pele.

► Precauções a ter em conta

Não permita que objetos metálicos entrem em contacto com plugue do adaptador CA do aparelho.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico ou incêndio devido a um curto-circuito.

O uso do aparador não deve ser compartilhado por familiares ou outras pessoas.

- Tal poderia provocar uma infecção e/ou uma inflamação.

Não deixe que o aparelho caia e evite que bata contra outros objetos.

- Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos.

Não enrole o cabo em volta do adaptador CA ou do corpo principal ao o armazenar.

► - Caso contrário, o fio no cabo poderá partir-se com a carga e ocorrer um incêndio devido a um curto-circuito.

Desligue o adaptador CA da tomada elétrica quando não estiver sendo utilizado.

! - Se não o fizer, poderá ocorrer um choque elétrico ou incêndio devido a fuga elétrica resultante da deterioração do isolamento..

Nunca desligue o adaptador CA do aparelho puxando pelo cabo.

- Se não o fizer, poderá ocorrer um choque elétrico ou ferimentos.

Manuseio da bateria



PERIGO

A bateria recarregável destina-se a ser utilizada apenas com este aparador. Não use a bateria com outros aparelhos. Não carregue a bateria depois de esta ter sido retirada do aparelho.

Não deite a bateria para o fogo nem a aqueça. Não solde, desmonte ou modifique a bateria.

 **Evite que os terminais positivo e negativo da bateria entrem em contato com objetos metálicos.**

Não transporte nem guarde a bateria juntamente com peças metálicas, tal como colares e ganchos de cabelo.

Nunca retire o revestimento do tubo.

- Caso contrário, poderá ocorrer sobreaquecimento, ignição ou explosão.

 **A bateria contém líquido alcalino. Se entrar em contato com os olhos, não esfregue os olhos e enxague minuciosamente com água limpa e corrente.**

**- Se não o fizer, poderá ocorrer perda de visão.
- Consulte imediatamente um médico.**



ADVERTÊNCIA

Depois de retirar a bateria recarregável, mantenha-a fora do alcance de crianças e bebés.



**- A bateria irá prejudicar o organismo se for ingerida accidentalmente.
- Se isso acontecer, consulte imediatamente um médico.**



A bateria contém líquido alcalino. Se este entrar em contacto com a pele ou o vestuário, enxague com água limpa e corrente.

- Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos na pele.

Informações importantes

- Este aparelho SECO/MOLHADO pode ser utilizado para aparar pelos secos ou molhados. Este aparador pode ser utilizado no chuveiro e pode ser limpo diretamente utilizando-se água. O seguinte símbolo significa que o aparelho é adequado para utilização no banho ou no chuveiro.



- Antes de utilizar um pente (acessório), verifique se este foi corretamente instalado. Se não o fizer, o pelo poderá ser cortado demasiado curto.
- O aparelho não deve ser usado em animais.
- Aplique o óleo na lâmina, antes e depois de cada utilização. (Consulte a página 15.)
A não aplicação de óleo poderá causar os seguintes problemas:
 - A lâmina perder a afiação (corte).
 - Tempo de funcionamento reduzido.
 - Ruído elevado (anormal).
- Após a utilização, guarde o corpo principal em um local com pouca umidade. Caso contrário, poderá causar um mau funcionamento devido à condensação ou ferrugem.
- Carregue o aparelho corretamente, de acordo com as Instruções de Funcionamento. (Consultar a página 8 "Carregar".)


- Este aparelho contém uma bateria que é substituível apenas por pessoas devidamente qualificadas.

Contate um centro de assistência autorizado para obter as informações de reparação.


- O símbolo seguinte significa que é necessária a utilização de um adaptador CA específico para ligar o aparelho à corrente elétrica. A referência do tipo de fonte de alimentação está indicada junto do símbolo.



- Ao transportar ou ao armazenar, certifique-se de que coloca o acessório que protege a pele no corpo principal.



Identificação das peças

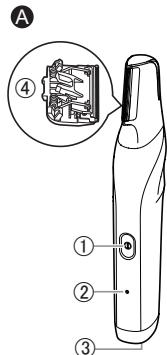


A Corpo principal

- ① Interruptor de funcionamento
- ② Indicador do estado de carga (■)
- ③ Conector do plugue
- ④ Lâmina

B Acessório de pente

- ⑤ Disco
- ⑥ Marca de indicação da altura de corte

C Acessório que protege a pele

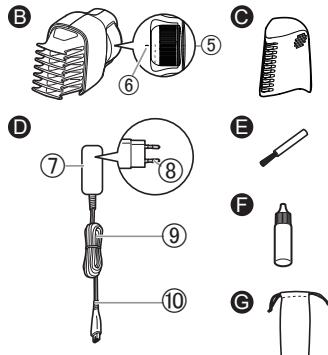

D Adaptador CA (RE9-86)

- ⑦ Transformador
- ⑧ Plugue de alimentação
- ⑨ Cabo
- ⑩ Plugue do aparelho

Acessórios

- ⑪ Necessaire de viagem
- ⑫ Escova de limpeza
- ⑬ Óleo

Preparação


Carregar

- Certifique-se de que o aparador está desligado.

1 Ligue o plugue do aparelho ao conector do plugue.

2 Ligue o adaptador CA a uma tomada.

- Verifique se o indicador do estado da carga (■) se acende.
- O carregamento estará concluído após aproximadamente 1 hora.

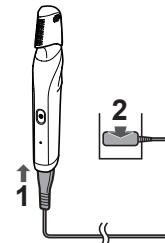

3 Desligue o transformador quando o indicador do estado da carga se apagar.

(por segurança e para reduzir o consumo de energia)

<Como verificar se o carregamento foi concluído>
Retire e volte a inserir a placa de alimentação. Se o indicador do estado de carga se acender e se desligar após aproximadamente 5 segundos, o carregamento está concluído.

Notas

- Se ouvir ruído no rádio ou em outras fontes enquanto estiver utilizando ou recarregando o produto, mude de local para utilizar o aparelho.

- Quando o aparelho não for utilizado por 6 meses ou mais, a bateria irá enfraquecer (fuga de fluido da bateria, etc.). Carregue totalmente a bateria uma vez a cada 6 meses.
- Quando o aparelho é carregado pela primeira vez, ou quando não tiver sido utilizado há mais de 6 meses, o tempo de carregamento ou a luz de indicação do estado do carregamento poderá não brilhar durante alguns minutos. Além disso, o tempo de funcionamento poderá ficar mais curto. Nesses casos, carregue o aparador durante mais de 8 horas.
- A temperatura ambiente recomendada para o carregamento é de 0 °C – 35 °C. O tempo de carregamento poderá mudar ou o desempenho da bateria poderá ser inferior fora da temperatura recomendada.
- Um carregamento completo fornece energia suficiente para aproximadamente 50 minutos de utilização. (Baseado em uso a 20-30°C.) O tempo de funcionamento poderá variar em função da frequência de utilização e do método de funcionamento.
- A bateria pode ser recarregada antes de estar completamente descarregada. No entanto, é recomendável recarregar a bateria quando ela estiver completamente descarregada. A vida útil da bateria depende muito de como a mesma é utilizada.
- Continuar a recarregar a bateria não afetará o desempenho da mesma.

Leia antes de usar

Zonas nas quais é possível usar este aparador

✓ OK ✗ Não usar

Zona	Quando usado com um acessório	Quando usado sem um acessório
Zonas sensíveis • Genitais • Zona genital • Virilha	 	✓ ✗
• Nádegas • Ânus • Região perianal		✓ ✗
Axilas		✓ ✓
Peito		✓ ✓
Zona umbilical		✓ ✓
Braços, mãos		✓ ✓
Pernas		✓ ✓

- Utilizar este aparelho para aparar pelos em zonas que não são visualmente acessíveis, poderá causar cortes ou ferimentos. Utilize com cuidado.

- Utilizar este corpo principal para aparar pelos nas áreas sombreadas (■) presentes abaixo poderá causar em cortes ou ferimentos.
Certifique-se de utilizar um pente (acessório).



Notas

- Estique a pele nas zonas com pele solta ou flácida, ou com rugas, e posicione levemente a extremidade da lâmina ou do pente.
- Não utilize o pente em pelos molhados. Os pelos molhados podem acumular-se ou aderir à pele e tornar-se difíceis de aparar. Se utilizar o pente para aparar pelos molhados, poderá não conseguir aparar de forma uniforme.
- Para zonas onde crescem pelos espessos ou densos, apare um pouco de cada vez. Por vezes, os pelos ficam presos ou acumulam-se no pente. Se isso acontecer, limpe o pente.
(Consulte as páginas 13 e 14.)

Forma de utilização

- Aplique o óleo na lâmina, antes e após cada utilização. (Consulte a página 15.)
- O aparelho poderá não funcionar em ambientes com uma temperatura inferior a aproximadamente 0 °C.
- Limpe o aparelho após cada utilização.
(Consulte as páginas 13 e 14.)

<Nota antes de aparar>

- Certifique-se de que o corpo principal está desligado.
- Verifique se as lâminas não estão danificadas ou deformadas antes de usar.

Aparar pelos secos

- 1 **Selecione o pente que deseja utilizar e, em seguida, pressione o interruptor de funcionamento para ligar o aparelho.**
 - Utilize o pente adequado, conforme necessário. Também pode ser utilizado sem um pente.
 - Sem o acessório (Consulte a página 12.)
 - Acessório que protege a pele (Consulte a página 12.)
 - Acessório de pente altura de corte (Consulte a página 12.)
- 2 **Desligue o interruptor após cada utilização.**

Aparar pelos molhados

- Não utilize o acessório quando pretender aparar pelos molhados.

- 1 Molhe e aplique sabão no corpo.**
- 2 Pressione o interruptor de funcionamento para ligar o aparelho.**
 - Sem o acessório (Consulte a página 12.)
- 3 Aplique menos pressão do que exerceria ao aparar pelos secos e desloque o corpo principal num movimento deslizante.**
- 4 Desligue o interruptor após cada utilização.**




Remover e montar os acessórios

- Tenha cuidado para não ferir as mãos, etc., com a lâmina ao remover ou montar o acessório.

► Remover o acessório

Segure firmemente o corpo principal e puxe o acessório para cima, removendo-o do corpo principal.


- Segure a peça do gatilho (Ⓐ) firmemente e retire o acessório que protege a pele.

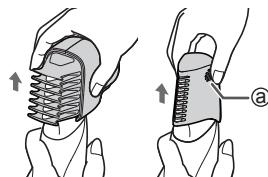

► Montar o acessório

Monte o acessório no corpo principal até ouvir um clique.

- Se o acessório não estiver encaixado corretamente, este poderá deslocar-se e acabar por cortar demasiado durante a utilização.

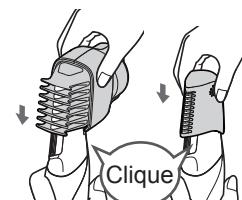

Sem o acessório



Aplique uma leve pressão e desloque o corpo principal lentamente no sentido contrário do crescimento do pelo.



- Para aparar os pelos do umbigo, coloque a lâmina na sua pele e, em seguida, desloque o corpo principal num movimento deslizante.

Desta forma, poderá aparar pelos reduzindo o seu comprimento até cerca de 0,1 mm.

- Pode encostar qualquer um dos lados da lâmina à pele.

Acessório que protege a pele



Aplique ligeiramente a extremidade do acessório que protege a pele contra a sua pele e, em seguida, desloque lentamente o corpo principal.



- Desta forma, poderá aparar pelos de forma segura reduzindo o seu comprimento até cerca de 2 mm.


Acessório de pente altura de corte




- O número no acessório indica o comprimento de corte pretendido.
- O comprimento real do pelo será um pouco mais longo que a altura definida.
- Se o cabelo for muito comprido, poderão não ser obtidos os resultados pretendidos.
Neste caso, apare o pelo até um comprimento de cerca de 20 mm antes de utilizar o aparelho.
- Os pelos irão acumular-se facilmente no acessório quando uma grande quantidade de pelos é cortada. Quando isto acontecer, limpe o acessório.
(Consulte as páginas 13 e 14.)

1 Gire o botão e ajuste a marca de indicação da altura de corte (b) para a altura pretendida.

- Altura de corte:
aprox. de 3 mm a 12 mm

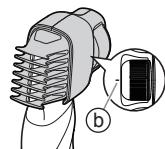

2 Aplique a parte plana do pente contra a sua pele e corte os seus pelos ao pentear para a esquerda e direita.

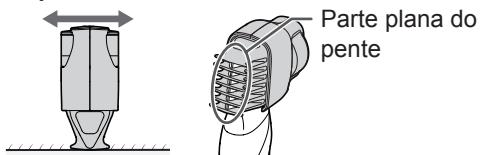

Manutenção


Limpeza

- Limpe o corpo principal e a lâmina após cada utilização. (Se não forem limpos, o movimento irá apresentar dificuldades e a precisão do corte será prejudicada.)
- Não utilize diluente, benzina, álcool ou outros químicos. Se o fizer poderá causar a avaria, fissuras ou a descoloração do corpo principal. Limpe o corpo principal apenas com um pano macio ligeiramente embebido em água da torneira ou água um pouco ensaboadada.
- Certifique-se de que o corpo principal está desligado.
- Remova o corpo principal do adaptador CA.

► Com água


Para remover pouca sujeira

1. Remova o acessório e ligue o corpo principal. (Consulte a página 11)
2. Deixe correr água pela entrada de água na parte traseira do corpo principal, enxague abundantemente durante cerca de 20 segundos e, em seguida, desligue o corpo principal.

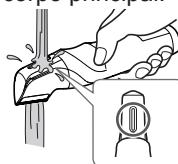

Para retirar bastante sujeira

1. Remova o acessório e a lâmina. (Consulte as páginas 11 e 14.)
2. Limpe o corpo principal, a lâmina e os acessórios com água corrente.

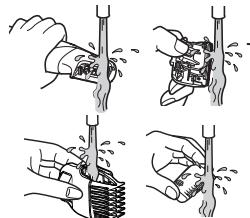

- Agite várias vezes para remover a água.
- Tenha atenção para não bater com o corpo principal na pia ou outros locais enquanto retira a água. Caso contrário, pode causar um mau funcionamento.

3. Limpe com água retire o excesso com uma toalha e deixe o aparador secar naturalmente.

• Secará mais rápido com a lâmina removida.



4. Aplique o óleo na lâmina depois de secar. (Consulte a página 15.)

5. Encaixe a lâmina e o acessório que protege a pele no corpo principal.

• Ao armazenar, certifique-se de que coloca o acessório que protege a pele no corpo principal.


► Com a escova

1. Remova o acessório e a lâmina. (Consulte as páginas 11 e 14.)

2. Limpe o corpo principal utilizando o pincel.

3. Limpe a lâmina utilizando o pincel.

• Mantenha a alavancinha de limpeza (c) pressionada para baixo para subir a lâmina móvel (d) quando limpar entre a lâmina estacionária (e) e a lâmina móvel.

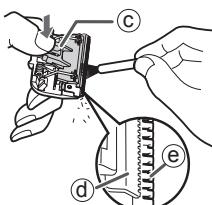

4. Aplique o óleo na lâmina. (Consulte a página 15.)

5. Encaixe a lâmina e o acessório que protege a pele no corpo principal.

• Ao armazenar, certifique-se de que coloca o acessório que protege a pele no corpo principal.

Remover e montar a lâmina

• Verifique se a lâmina está deformada ou danificada, antes de a remover e a montar.

► Remoção da lâmina

1. Segure na parte frontal do corpo principal.

2. Empurre a peça metálica da lâmina para a esquerda com a barriga do dedo.


• Não existe problema ao tocar na lâmina com os dedos.

• Tenha cuidado para não deixar a lâmina cair.



► Montagem da lâmina


Encaixe o gancho de montagem (B) no suporte da lâmina (A) situado no corpo principal e, em seguida, empurre-o até ouvir um clique.

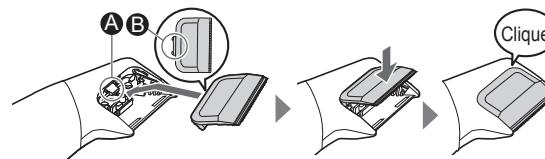

Lubrificação

- Aplique o óleo na lâmina antes e depois de cada utilização.

- 1** **Remova a lâmina.**
(Consulte a página 14.)
- 2** **Aplique uma gota de óleo em cada área indicada.**
- 3** **Aplique a lâmina no corpo principal, ligue o aparador e deixe-o a funcionar durante aproximadamente 5 segundos.**

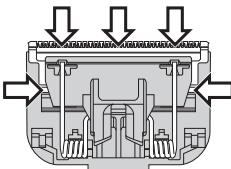

Resolução de problemas

Efetue as ações indicadas em seguida.

Se mesmo assim não conseguir resolver os problemas, contacte a loja onde adquiriu a unidade ou um centro de assistência autorizado pela Panasonic para reparação.

Problema

O corpo principal ficou sem corte.

O tempo de funcionamento é reduzido.

O corpo principal deixou de funcionar.

Ação

Até os problemas estarem resolvidos, siga cada um dos procedimentos seguintes:

1. Carregue o corpo principal.
(Consulte a página 8.)
2. Limpe a lâmina e aplique óleo.
(Consulte as páginas 13 e 15.)
3. Substitua a lâmina.
(Consulte a página 14.)
4. A bateria deve ser substituída em um centro de assistência técnica autorizado Panasonic.

Problema	Ação	
<p>O corpo principal ficou sem corte.</p> <p>O tempo de funcionamento é reduzido.</p> <p>O corpo principal deixou de funcionar.</p>	<p>Carregue a bateria de forma contínua por durante aproximadamente 8 horas. Se, mesmo depois de carregar a bateria, restarem poucas utilizações, isso significa que a bateria chegou ao fim do respetivo tempo de vida. (A bateria poderá vaziar líquido devido à degradação que ocorre no final da sua vida útil.)</p> <p>Contate um centro de assistência autorizado para a substituição da bateria.</p>	<p>Tempo de vida da lâmina</p> <p>O tempo de vida da lâmina varia conforme a frequência e duração do uso do corpo principal. Por exemplo, o tempo de vida da lâmina é de cerca de 3 anos se o corpo principal usado durante 10 minutos, 4 vezes por mês. Substitua as lâminas se a eficiência de corte diminuir consideravelmente apesar de uma manutenção correta.</p>
<p>O corpo principal não pode ser carregado.</p>	<p>Insira a plugue do aparelho firmemente no corpo principal.</p> <p>► Verifique se o indicador do estado da carga se acende. (Consulte a página 8.)</p>	<p>Vida útil da bateria</p> <p>O tempo de vida da bateria irá variar conforme a frequência e tempo de uso. Se a bateria for carregada uma vez por mês, a sua vida útil será de aproximadamente 3 anos.</p> <p>Se o tempo de funcionamento for significativamente inferior, mesmo depois de um carregamento completo, isso significa que a bateria chegou ao fim da sua vida útil</p>
<p>É emitido um ruído elevado.</p>	<p>► Aplique óleo.</p> <p>► (Consulte a página 15.)</p> <p>► Verifique se a lâmina está corretamente montada.</p>	

Remoção da bateria recarregável


Remova a bateria recarregável incorporada antes de deitar fora o corpo principal.

A bateria deve ser eliminada em segurança.

Este aparelho utiliza somente baterias recarregáveis de níquel-metal-hidreto (Ni-MH). Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou centro de serviço autorizado.

Este procedimento deve ser realizado no momento do descarte do aparelho e não deve ser realizado em processo de reparo. Caso o produto seja desmontado, o mesmo perderá a função à prova d'água e causará problemas de funcionamento.

- Remova o corpo principal do adaptador CA.
- Pressione o interruptor de alimentação para ligar o aparelho e mantenha o aparelho ligado até que a bateria esteja completamente descarregada.
- Execute as operações dos pontos ① ao ⑧, levante a bateria e, em seguida, remova-a.
- Tenha cuidado para não provocar um curto-círcito nos terminais positivo e negativo da bateria removida e isole os terminais com fita adesiva.

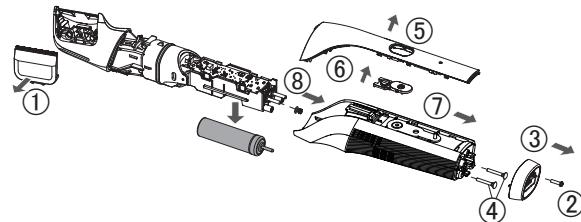

Especificações

Fonte de alimentação	Veja a placa identificativa no adaptador CA. (Bivolt)
Voltagem do motor	1,2 V---
Tempo de carregamento	Aprox. 1 hora

Este produto foi concebido apenas para utilização doméstica

- Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Somente substitua com o tipo recomendado pelo fabricante
- Não aqueça ou exponha a bateria ao fogo.
- Não deixe a(s) bateria(s) em um automóvel exposta à luz direta do sol durante longos períodos de tempo com as portas e janelas fechadas.
- Não desmonte ou provoque um curto-círcito na bateria.
- Não tente recarregar uma pilha alcalina ou de manganês.
- Não use uma bateria cujo invólucro tenha sido violado.
- Retire a bateria do equipamento durante períodos longos sem uso. Guarde a pilha em local fresco e escuro.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada. A PANASONIC é associada à Green Eletron. Consulte os pontos de entrega de pilhas em: www.greeneletron.org.br.

A PANASONIC recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua em terrenos baldios, aterros sanitários, córregos ou riachos. Dúvidas e maiores informações quanto ao descarte, ciclo de vida e logística reversa, contate nosso CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: www.panasonic.com.br/suporte Tel.: 0800-776-0000 (Exceto celulares) Tel.: 4004-6600

Certificado de Garantia

VÁLIDO PARA O N° DE SÉRIE / MODELO

Linha de produto

ER-GK80-S572

A **Panasonic do Brasil Limitada**, assegura ao primeiro proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra qualquer defeito de material e/ou fabricação, desde que, constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mas 275 dias por liberalização da Panasonic, contados a partir da data de aquisição pelo proprietário-consumidor, aquisição esta feita em revendedor de produtos Panasonic e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constitua a falha em condições normais de uso. A mão de obra e a substituição de peças(s) com defeito(s), com defeito(s) de fabricação, em normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou constatado por pessoas não autorizadas pela Panasonic e se o produto for usado fora das aplicações regulares para o qual foi projetado. Também será considerada nula a garantia, se o proprietário-consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de Compra ou se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro e não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento em domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constituída a necessidade da retirada do aparelho, o consumidor responsável pelas despesas de transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Pecas de desgaste e acessórios, partes de acabamento e peças plásticas.
- Serviços de limpeza em geral.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, nº 304, Área A, Ponte Alta
CEP 37640-000 - Extrema - MG

Para consultar o nosso autorizado mais próximo de sua região,
acesse nosso site: www.panasonic.com.br
ou entre em contato através dos telefones:
Tel.: 0800 776 0000 (Exceto Celulares)
Tel.: 4004-6600

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Panasonic

C.G. - 027

Importado por:
Panasonic do Brasil Limitada
Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, 304
Extrema - MG CEP: 37640-000
CNPJ: 04.403.408/0013-07
CENTRO DE ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR
www.panasonic.com.br/suporte
Tel.: 0800-776-0000 (Exceto celulares)
Tel.: 4004-6600

© Panasonic Corporation 2020

® BR

Impresso na China
ER9700GK801572 S0520-0