



Panasonic®

Instruções de Funcionamento

(Utilização doméstica) Aparador multifuncional para barba,
cabelo e pelos do corpo
Modelo n.º ER-GY10CM

Índice

Precauções de segurança.....	2	Resolução de problemas	14
Informação importante.....	7	Tempo de vida da lâmina	15
Identificação das peças	8	Tempo de vida da bateria.....	16
Armazenar e carregar o aparador	9	Remoção da bateria recarregável incorporada.....	16
Utilizar.....	10	Especificações.....	16
Limpeza	12		

Obrigado por adquirir este produto Panasonic.

Antes de utilizar este aparelho, leia estas instruções até ao fim e guarde-as para futuras consultas.

Precauções de segurança

Para reduzir o risco de ferimentos, morte, choque elétrico, incêndio e danos materiais, respeite sempre as precauções de segurança apresentadas em seguida.

Explicação dos símbolos

Os símbolos seguintes são utilizados para classificar e descrever o nível de perigo, ferimentos e danos materiais causados quando as instruções não são respeitadas e o aparelho é utilizado incorretamente.

 PERIGO	Indica um perigo potencial que resultará em ferimentos graves ou morte.
 ADVERTÊNCIA	Indica um perigo potencial que poderá resultar em ferimentos graves ou morte.
 CUIDADO	Indica um perigo que poderá resultar em ferimentos menores ou danos materiais.

Os símbolos seguintes são utilizados para classificar e descrever tipos de instruções a respeitar.



Este símbolo alerta os utilizadores para um procedimento de funcionamento específico que não deve ser realizado.



Este símbolo alerta os utilizadores para um procedimento de funcionamento específico que tem de ser seguido para utilizar o aparelho em segurança.



ADVERTÊNCIA

► Alimentação elétrica

Não ligue ou desligue o plugue de alimentação da tomada elétrica com as mãos molhadas.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico ou ferimentos.

Não mergulhe o carregador em água nem lave com água.

Não coloque o carregador sobre ou próximo a pia ou banheira cheia de água.

Nunca use o aparelho se o carregador estiver danificado ou se o plugue de alimentação se encaixar frouxamente em uma tomada.



Não danifique o cabo ou o plugue de alimentação.

- Não deformre, modifique, dobre ou puxe forçosamente o cabo ou o plugue de alimentação.**

Além disso, não coloque nada pesado em cima, não torça ou comprima o cabo.

- Caso contrário, poderá causar queimaduras, um choque elétrico ou incêndio devido a um curto-círcuito.**



ADVERTÊNCIA

Não utilize o aparelho de forma que exceda a potência nominal da tomada elétrica ou da instalação elétrica.



- Exceder a potência nominal ao ligar demasiados plugues à mesma tomada elétrica poderá causar um incêndio devido a superaquecimento.

Não use nada além do carregador fornecido para esta finalidade. Além disso, não use nenhum outro produto com o carregador fornecido. (Consultar a página 8.)



- Fazer isso pode causar queimaduras ou incêndios devido a um curto-circuito.

Desligue sempre o plugue de alimentação da tomada elétrica quando for limpar o aparelho.



- Se não o fizer, poderá ocorrer um choque elétrico ou ferimentos.

Certifique-se sempre de que o aparelho funciona com uma fonte de energia elétrica compatível com a tensão nominal indicada no carregador.



Introduza completamente o plugue de alimentação.

- Se não o fizer, poderá ocorrer um choque elétrico ou ferimentos.

Limpe regularmente o plugue de alimentação e os terminais de carregamento para evitar o acúmulo de poeira.



- Se não o fizer, poderá ocorrer um incêndio devido a uma falha de isolamento causada por humidade.

Desligue o plugue de alimentação e limpe-o com um pano seco.

► Em caso de uma anormalidade ou falha

Pare imediatamente de utilizar o aparelho e remova o plugue de alimentação se ocorrer uma anormalidade ou avaria.

- Se não o fizer, poderá ocorrer um choque elétrico ou ferimentos.

<Casos de anormalidade ou falha>

- O corpo principal ou o carregador está deformado ou anormalmente quente.
- O corpo principal ou o carregador cheira a queimado.
- Há um som anormal vindo do corpo principal ou do carregador durante o uso ou carregamento.
- Solicite imediatamente a inspeção ou reparo em um centro de assistência autorizado.



ADVERTÊNCIA

► Este produto



Este produto possui uma bateria recarregável incorporada. Não o exponha a chamas ou outras fontes de calor.

- Caso contrário, poderá ocorrer superaquecimento, ignição ou explosão.

Não modifique nem repare o aparelho pelos seus próprios meios.



- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Contate um centro de assistência autorizado para reparar o aparelho (substituição da bateria, etc.).

Nunca desmonte o aparelho, exceto quando proceder à sua eliminação.



- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

► Prevenção de acidentes

Não guarde o aparelho ao alcance de crianças ou bebês. Não os deixe utilizá-lo.



- Colocar peças ou acessórios na boca pode causar um acidente ou ferimentos.

Se ingerir óleo accidentalmente, não induza vômito, beba uma grande quantidade de água e contate um médico.



Se o óleo entrar em contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância e contate um médico.

- Se não o fizer, poderão ocorrer problemas físicos.

Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.



- Não fazer isso pode causar acidentes ou ferimentos.

O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o carregador deve ser descartado.



- Não fazer isso pode causar acidentes ou ferimentos.



CUIDADO

► Proteção da pele

Não pressione a lâmina com força contra o seu lábio ou pele.



Não use este produto para outros fins que não aparar a barba e pelos do corpo.

- Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos na pele.

Não aplique as lâminas diretamente sobre as orelhas ou pele áspera (tal como, por exemplo, inchaços, ferimentos ou manchas).



- Caso contrário, poderá causar ferimentos nas orelhas ou em pele irregular.

Verifique se as lâminas não estão danificadas ou deformadas antes de usar.



- Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos na pele.

► Precauções a serem tomadas

Não permita que objetos de metal ou lixo colem no plugue de alimentação ou nos terminais de carregamento.



- Caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico ou incêndio devido a um curto-circuito.



Não deixe o aparelho cair e evite que o mesmo bata contra outros objetos.

- Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos.

Não enrole o cabo ao redor do carregador e do corpo principal ao guardar.



- Caso contrário, o fio poderá partir-se com a carga e ocorrer um incêndio devido a um curto-circuito.

Desligue o plugue de alimentação da tomada elétrica quando não estiver carregando.



- Se não o fizer, poderá ocorrer um choque elétrico ou incêndio devido a fuga elétrica resultante da deterioração do isolamento.

Desligue o plugue de alimentação puxando pelo próprio plugue de alimentação e não pelo cabo.



- Se não o fizer, poderá ocorrer um choque elétrico ou ferimentos.

Manuseamento da bateria removida ao eliminá-la



PERIGO

A bateria recarregável destina-se a ser utilizada apenas com este aparelho. Não use a bateria com outros aparelhos.

Não carregue a bateria depois de esta ter sido retirada do aparelho.

Não exponha a bateria ao fogo nem a aqueça.

Não solde, desmonte ou modifique a bateria.

Evite que os terminais positivo e negativo da bateria entrem em contato entre si através de objetos metálicos.

Não transporte nem guarde a bateria juntamente com peças metálicas, tais como colares e prendedores de cabelo.

Nunca retire o revestimento do tubo.

- Caso contrário, poderá ocorrer superaquecimento, ignição ou explosão.

A bateria contém líquido alcalino. Se entrar em contato com os olhos, não os esfregue.

Enxague os minuciosamente com água limpa, tal como a água da torneira.

- Se não o fizer, poderá ocorrer perda de visão.
→ Consulte imediatamente um médico.



ADVERTÊNCIA

Depois de retirar a bateria recarregável, mantenha-a fora do alcance de crianças e bebês.



- A bateria irá prejudicar o organismo se for ingerida accidentalmente.
- Se isso acontecer, consulte imediatamente um médico.



A bateria contém líquido alcalino. Se este entrar em contato com a pele ou vestuário, enxague com água limpa, como a água da torneira.

- Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos na pele.

Informação importante

- Este aparelho SECO/MOLHADO pode ser utilizado para aparar pelos secos ou molhados. Este aparador pode ser utilizado no chuveiro e pode ser limpo diretamente utilizando-se água. O seguinte símbolo significa que o aparelho é adequado para utilização no banho ou no chuveiro.








- Certifique-se de montar o acessório após cada utilização. Caso contrário, as crianças podem remover a lâmina e engolirem-na accidentalmente, ou a lâmina pode deformar-se.
- Aplique o óleo na lâmina, antes e depois de cada utilização. (Consulte a página 13.)
A não aplicação de óleo poderá causar os seguintes problemas:
 - A lâmina perder a afiação (corte).
 - Tempo de funcionamento reduzido.
 - Ruído elevado (anormal).

- O aparador poderá aquecer durante o funcionamento e/ou carregamento. Esta situação é normal.
- Antes de utilizar um pente (acessório), verifique se este foi corretamente instalado. Se não o fizer, o pelo poderá ser cortado demasiado curto.
- Após a utilização, guarde o corpo principal em um local com pouca umidade. Caso contrário, poderá causar mau funcionamento devido à condensação ou ferrugem.
- O aparelho não deve ser usado em animais.
- Carregue o aparelho corretamente, de acordo com as Instruções de Funcionamento. (Consultar a página 9 “Armazenar e carregar o aparador”.)
- Este aparelho contém uma bateria que é substituível apenas por pessoas devidamente qualificadas. Contate um centro de assistência autorizado para obter as informações de reparação.
- O símbolo seguinte significa que é necessária a utilização de um adaptador CA específico para ligar o aparelho à corrente elétrica. A referência do tipo de fonte de alimentação está indicada junto do símbolo.



Identificação das peças

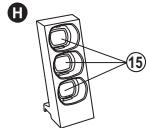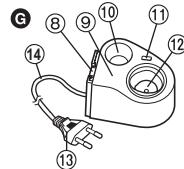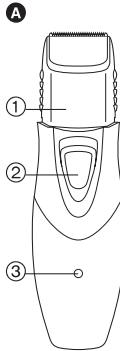

A Corpo principal

- ① Indicador de comprimento de corte
- ② Interruptor de funcionamento [0•CHARGE/1]
- ③ Lâmpada indicadora de carga

B Bloco da lâmina

- ④ Lâmina móvel
- ⑤ Lâmina fixa
- ⑥ Gancho de montagem
- ⑦ Alavanca de limpeza

C Acessório de pente para cabelo

- D** Acessório de pente para barba
- E** Acessório de pente para pelos do corpo
- F** Acessório de pente para axila e região da virilha

G Adaptador CA (RE9-66) (Base para carregamento por indução)

- ⑧ Botão para soltar a tampa do carregador
- ⑨ Tampa do carregador
- ⑩ Suporte de óleo
- ⑪ Suporte da escova de limpeza
- ⑫ Secção de carregamento
- ⑬ Plugue de alimentação
- ⑭ Cabo

H Bandeja de armazenamento do acessório pente

- ⑯ Ranhura de inserção do acessório pente


Acessórios

- I** Óleo
- J** Escova de limpeza

Fixar a bandeja de armazenamento do acessório pente no carregador

Fixe a bandeja de armazenamento do acessório pente na parte lateral do carregador e deslize-a pelo topo, conforme ilustrado.


- O carregador também pode ser usado sem fixar a bandeja de armazenamento do acessório pente.
- Tenha atenção que a bandeja de armazenamento do acessório pente pode soltar-se se não estiver totalmente fixa.



Inserir o acessório pente na bandeja de armazenamento do acessório pente

Insira o acessório pente na ranhura de inserção do acessório pente conforme ilustrado.

- Os acessórios pentes podem ser inseridos em qualquer ranhura de inserção, independentemente do modelo.
- Existem 4 acessórios pentes. Coloque 3 deles na bandeja de armazenamento do acessório pente e 1 no aparador.




Armazenar e carregar o aparador

Coloque o aparador no carregador quando o armazenar ou carregar.

Você pode carregar o aparador por completo em 12 horas se o mesmo estiver apresentando redução na velocidade. A carga total fornece energia suficiente para aproximadamente 5 aparagens (10 minutos por aparagem, para uma barba normal). O Aparador de pelos faciais e nariz (ER-GN30) também pode ser colocado no suporte de óleo.

- 1. Deslique o aparador e insira-o no carregador na direção correta, conforme ilustrado.**
- 2. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada e coloque o carregador numa superfície plana.**
 - A lâmpada indicadora de carga acende e permanece acesa até o aparador ser retirado do carregador.

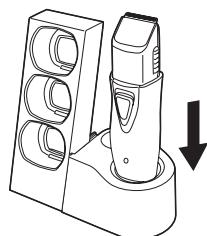

Notas

- A continuação do carregamento da bateria não irá afetar o seu funcionamento.
- Se ouvir ruído no rádio ou em outras fontes enquanto estiver utilizando ou carregando o produto, mude o local para utilizar o aparelho.

- O aparelho não poderá ser utilizado enquanto a sua bateria estiver sendo recarregada.
- Caso o aparelho seja utilizado por um período igual ou superior a 6 meses a sua bateria poderá sofrer um enfraquecimento devido a um possível vazamento de fluido, etc. Para evitar que isso ocorra, recarregue totalmente a bateria completamente pelo menos a cada 6 meses.
- A bateria pode ser recarregada antes de estar completamente descarregada. Porém é recomendável o carregamento quando a bateria estiver completamente descarregada. A vida útil da bateria dependerá muito de fatores relacionados a forma de utilização e ao carregamento.
- A temperatura ambiente recomendada para o carregamento é de 0 °C a 35 °C. O desempenho da bateria poderá ser reduzido quando for utilizada fora da temperatura recomendada.
- Um carregamento completo fornece energia suficiente para aproximadamente 50 minutos de uso. (Baseado na desumidificação a 20 °C a 30 °C). O tempo de funcionamento poderá variar em função da frequência de utilização e do método de funcionamento.
- Quando o aparelho for carregado pela primeira vez, ou quando não tiver sido utilizado a mais de 6 meses, o tempo de carregamento ou a luz de indicação do estado do carregamento poderá não brilhar durante alguns minutos. Além disso, o tempo de funcionamento poderá ficar mais curto. Nestes casos, carregue o aparelho durante mais de 20 horas.

Utilizar

Utilização do aparador

- O aparelho poderá não funcionar em ambientes com uma temperatura inferior a aproximadamente 0 °C.


Antes de cada utilização, aplique óleo nos locais marcados com setas. (Consultar a página 13.)

Cortar o seu cabelo



Use o acessório de pente para cabelo (C) para aparar o seu cabelo.

1. Segure os lados do acessório de pente para cabelo e coloque no comprimento de corte pretendido (entre 3 mm e 15 mm).



Comprimento de corte (mm) (estimado)	3	6	9	12	15
Indicador	3	6	9	12	15

- O comprimento real do cabelo será um pouco mais longo que a altura definida.

Aparar altura total

Corte lentamente em direção ao topo da cabeça.

- Pressione a ponta do acessório pente contra o couro cabeludo.

Frente



Traseira



Lateral



- Cruze em várias direções para aparar bem.



Aparando a barba



Use o acessório de pente para barba (D) para aparar a barba.

- Segure as laterais do acessório de pente para barba e mova-o para o comprimento de corte desejado (entre 3 mm e 15 mm).



Comprimento de corte (mm) (estimado)	3	6	9	12	15
---	---	---	---	----	----

Indicador	3	6	9	12	15
-----------	---	---	---	----	----

- O comprimento real da barba será um pouco mais longo que a altura definida.

- Deslide o interruptor no corpo principal para cima para ligar o aparador.

- Mova o aparador para cima com a chave liga/desliga no corpo principal voltada para baixo, conforme ilustrado.



Moldando a barba

- Retire o acessório de pente e ligue o aparador.
- Apare a barba.



Dar forma às costeletas

- Retire o acessório de pente e ligue o aparador.
- Coloque o aparador em ângulo reto com a pele e corte as costeletas.



- Aparar a barba e o cabelo sem um acessório pente irá aparar o comprimento da barba e do cabelo para aproximadamente 0,5 mm.


Aparar os pelos do corpo



Use o acessório de pente para pelos do corpo (B) para aparar os pelos do corpo. Este acessório de pente é adequado para aparar grandes superfícies planas.

Aparar os pelos do corpo com o acessório de pente para pelos do corpo diminui o comprimento dos pelos para aproximadamente 0,5 mm.

1. Deslize o acessório de pente para pelos do corpo até ouvir um clique.



2. Mova o aparador na direção como ilustrado para aparar os pelos do corpo.




Aparar axilas e região da virilha



Use o acessório de pente para axilas e região da virilha (F) para aparar a axila e região da virilha. Este acessório de pente é adequado para aparar pontos estreitos e ocos.

Aparar axilas e a região da virilha com o acessório de pente para axilas e região da virilha irá cortar o comprimento dos pelos para aproximadamente 0,5 mm.

1. Deslize o acessório de pente para axilas e região da virilha até ouvir um clique.



2. Mova o aparador na direção como ilustrado para aparar axilas e região da virilha.



Notas


- Apare os pelos do corpo a 1 cm ou menos antes de usar o acessório de pente para pelos do corpo, axilas e região da virilha.
- O acessório de pente para pelos do corpo, axilas e região da virilha apresenta melhor desempenho quando usado em pelos secos. Quando os pelos do corpo estiverem úmidos, aplique sabão ou espuma para obter melhor desempenho.

Limpeza


Limpeza com escova

1. Retire o aparador do carregador.
2. Remova o pente acessório.
3. Segure o corpo principal, ponha o polegar sobre as lâminas e empurre afastando-as do corpo principal.

4. Retire com o pincel qualquer resíduo de cabelo cortado do corpo principal e da proximidade das lâminas.

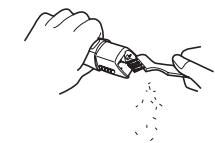

5. Pressione a alavanca para limpeza para elevar a lâmina móvel e retirar qualquer resíduo de cabelo cortado que tenha permanecido entre a lâmina fixa e a móvel.
6. Aplique o óleo na lâmina.
7. Encaixe a lâmina e o acessório do pente no corpo principal.



Limpeza com água

1. Retire o aparador do carregador.
2. Remova a lâmina.
(Consultar a página 14.)
3. Enxague quaisquer aparas de cabelo que estiverem grudadas nas lâminas com água corrente.



4. Enxague quaisquer aparas de cabelo que estiverem dentro do aparador com água corrente.




5. Agite delicadamente o aparador 4 ou 5 vezes e depois limpe todas as gotas de água do aparador e da lâmina.
6. Coloque o aparador em uma toalha com o botão liga/desliga no corpo principal voltado para baixo para deixá-lo secar completamente.

Lubrificação

- Aplique o óleo na lâmina, antes e depois de cada utilização.

1. Remova a lâmina.
(Consultar a página 14.)
2. Aplique uma gota de óleo em cada área indicada.
3. Aplique a lâmina no corpo principal, ligue o aparador e deixe-o a funcionar durante aproximadamente 5 segundos.

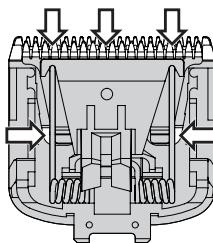

Peças de reposição

Peças de reposição podem ser obtidas diretamente através do contato com a Panasonic.

Peças de reposição para
ER-GY10CM


Bloco da
lâmina

WER9606

- Não use nenhuma lâmina que não seja a adequada, caso contrário pode provocar problemas de desempenho.


Remoção da lâmina

Segure o corpo principal, ponha o polegar sobre as lâminas e empurre afastando-as do corpo principal.

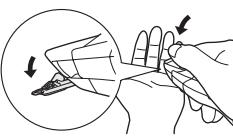


Montagem da lâmina

Encaixe o gancho de montagem no suporte da lâmina situado no corpo principal e, em seguida, empurre-o até ouvir um clique.

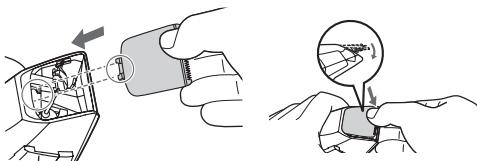


Limpeza do carregador

1. Puxe a tampa do carregador enquanto pressiona o botão de liberação da tampa do carregador.

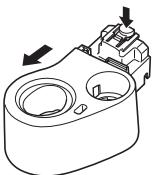

2. Limpe qualquer sujeira no carregador e na tampa do carregador usando um pano macio.

- Limpe as pontas do plugue de alimentação com um pano seco em média uma vez a cada 6 meses.

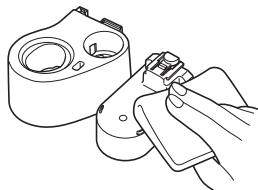

Resolução de problemas

Efetue as ações indicadas em seguida. Se mesmo assim não conseguir resolver os problemas, contate a loja onde adquiriu o aparelho ou um centro de assistência autorizado pela Panasonic para reparação.

Problema	Solução	Problema	Solução
A lâmina ficou sem corte O tempo de funcionamento está reduzido.	<p>Até os problemas estarem resolvidos, siga cada um dos procedimentos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Carregue o corpo principal. (Consultar a página 9.) 2. Limpe a lâmina e aplique óleo. (Consultar as páginas 12 e 13.) 3. Substitua a lâmina. (Consultar a página 14.) 4. Substitua a bateria num centro de assistência autorizado. <p>Carregue a bateria de forma contínua e durante aproximadamente 20 horas para renovar.</p> <p>Se, mesmo depois de carregar a bateria, restarem poucas utilizações, isso significa que a bateria chegou ao fim do respetivo tempo de vida. (A bateria poderá vazar líquido devido à degradação que ocorre no final do seu respetivo tempo de vida.)</p> <p>Contate um centro de assistência autorizado para efeitos de reparação.</p>	Não é possível carregar o corpo principal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Empurre o corpo principal para a seção de carregamento totalmente e verifique se a luz indicadora de carga acende. ▶ Carregue o aparador dentro do intervalo de temperatura de carregamento recomendado de 0 a 35 °C. ▶ Aplique óleo. (Consultar a página 13.) ▶ Verifique se a lâmina está corretamente montada.
O corpo principal deixou de funcionar.		O corpo principal emite um som elevado.	

Tempo de vida da lâmina

O tempo de vida da lâmina varia conforme a frequência e duração do uso do corpo principal. Por exemplo, o tempo de vida da lâmina é de cerca de 3 anos se o corpo principal for usado durante 5 minutos, 10 vezes por mês. Substitua as lâminas se a eficiência de corte diminuir consideravelmente apesar de uma manutenção correta.

Tempo de vida da bateria

O tempo de vida da bateria irá variar conforme a frequência e tempo de uso. Se a bateria for carregada uma vez por mês, a vida útil será de aproximadamente os 3 anos.

Se o tempo de funcionamento for significativamente inferior, mesmo depois de um carregamento completo é sinal que a bateria chegou ao fim de sua vida útil.

Remoção da bateria recarregável incorporada

Remova a bateria recarregável antes de descartar o aparelho.

Este aparelho utiliza somente baterias recarregáveis de níquel-metal-hidreto (Ni-MH). Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou centro de serviço autorizado.


Este procedimento deve ser realizado no momento do descarte do aparelho e não deve ser realizado em processo de reparo.

Caso o produto seja desmontado, o mesmo perderá a função à prova d'água e causará problemas de funcionamento.

- Remova o corpo principal do adaptador CA.
- Pressione o interruptor de alimentação para ligar o aparelho e mantenha o aparelho ligado até que a bateria esteja completamente descarregada.

- Execute as operações dos pontos ① ao ⑦, levante a bateria e, em seguida, remova-a.

- Tenha cuidado para não provocar um curto-circuito nos terminais positivo e negativo da bateria removida e isole os terminais com fita adesiva.

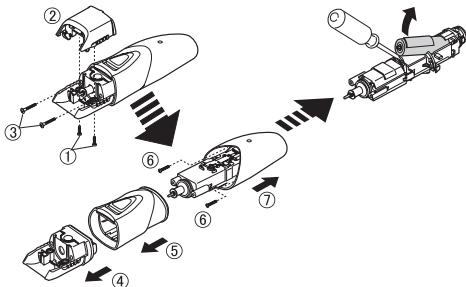

Especificações

Fonte de alimentação	Vide placa de identificação do aparelho
Voltagem do motor	1,2 V ==
Tempo de carregamento	Aprox. 12 horas

Este produto foi concebido apenas para utilização doméstica.

<Manuseio de baterias usadas>



BRASIL

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada. A PANASONIC é associada à Green Eletron. Consulte os pontos de entrega de pilhas em: www.greeneletron.org.br.

A PANASONIC recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua em terrenos baldios, aterros sanitários, córregos ou riachos. Dúvidas e maiores informações quanto ao descarte, ciclo de vida e logística reversa, contate nosso CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
www.panasonic.com.br/suporte
Tel.: 0800 776 0000 (exceto celulares)
Tel.: 4004-6600

Certificado de Garantia

VÁLIDO PARA O N° DE SÉRIE / MODELO

Linha de produto

ER-GY10 CM572

A **Panasonic do Brasil Limitada**, assegura ao primeiro proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra qualquer defeito de material e/ou fabricação, desde que, constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 2/5 dias por liberalidade da Panasonic, contados a partir da data de aquisição pelo proprietário-consumidor, aquisição esta feita em revendedor de produtos Panasonic e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, responde sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso, A mão de obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.,), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, australizado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Panasonic e se o produto for usado fora das aplicações regulares, para o qual foi projetado. Também será considerada nula a garantia, se o proprietário-consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de Compra ou se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde manter Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).

- A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro e não cobre os seguintes itens:
- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
 - Atendimento em domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatado a necessidade da retirada do aparelho, fica o consumidor responsável pelas despesas de transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
 - Peças de desgaste e acessórios, partes de acabamento e peças plásticas.
 - Serviços de limpeza em geral.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, nº 304, Área A, Ponte Alta

CEP 37640-000 - Extrema - MG

Para consultar o nosso autorizado mais próximo de sua região,
acesse no nosso site: www.panasonic.com.br
ou entre em contato através dos telefones:
Tel.: 0300 776 0000 (Exceto Celulares)
Tel.: 4004-6600

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Panasonic

C.G. - 025

MEMO

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, 304 - Bairro Ponte Alta
CEP 37640-000 - Extrema / MG

Para consultar o nosso autorizado mais próximo de sua regiã,
acesse nosso site: www.panasonic.com.br/suporte

ou entre em contato através dos telefones:

Tel.: 0800-776-0000 (Exceto celulares)

Tel.: 4004-6600

© Panasonic Corporation 2021

® BR

Impresso na China
ER9700GY101572 S0821-0