

Panasonic®


Modelo:
TC-32AS600B

Manual de Instruções LED LCD TV



VIERA

Para instruções mais detalhadas, consulte o
[eHELP] (Manual de Instruções Eletrônico).

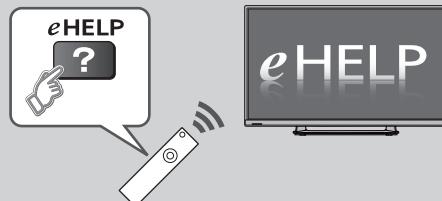

- Como utilizar o [eHELP] ➔ (página 12)

Obrigado por adquirir este produto Panasonic.

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções
e guarde-o para futuras consultas.

As imagens mostradas neste manual são meramente ilustrativas.

T0214-0

Índice

Certifique-se de Ler

Aviso Importante.....	2
Precauções de Segurança	2

Guia de Início Rápido

Acessórios.....	5
Conexões	6
Identificação dos Controles	9
Sintonia Automática.....	10

Usando a TV VIERA

Operações	11
Como Utilizar o eHELP.....	12

Outros

Dúvidas Mais Frequentes.....	12
Manutenção.....	13
Especificações.....	13
Certificado de Garantia.....	15



- Para informações sobre marcas comerciais, consulte o [eHELP] (Suporte > Licença).

Aviso Importante

Aviso sobre as funções de transmissões digitais terrestres

- As funções relacionadas à transmissão digital irão operar nas áreas onde os serviços de transmissão terrestres de sinais digitais estão disponíveis. Consulte o seu revendedor Panasonic local sobre as áreas de cobertura.
- Nem todas as funções estão disponíveis dependendo do país, da área, da emissora e do provedor de serviços.
- Esta TV tem suporte a transmissões digitais. Porém, os futuros serviços de transmissão digital não podem ser garantidos.

A Panasonic não garante o funcionamento nem o desempenho dos dispositivos periféricos de outros fabricantes; e isenta-se de qualquer responsabilidade ou danos decorrentes do funcionamento e/ou desempenho utilizando esses dispositivos periféricos de outro fabricante.

Este produto está licenciado nos termos da licença do portfólio de patentes AVC para o uso pessoal e não comercial por parte de um consumidor para (i) codificar vídeo de acordo com o padrão AVC ("Vídeo AVC") e/ ou (ii) decodificar Vídeo AVC que tenha sido codificado por um usuário envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou obtido por um fornecedor de vídeo licenciado para fornecer Vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida nem está implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas junto à MPEG LA, LLC.

Acesse <http://www.mpeglallc.com>.

Transporte esta TV somente na posição vertical.

Precauções de Segurança

Para reduzir riscos de choques elétricos, incêndio, danos ou lesões, siga as advertências e precauções abaixo:

■ Plugue principal e cabo de alimentação

Advertências

Ao encontrar qualquer anormalidade, desconecte o plugue principal imediatamente.



- Esta TV foi projetada para operar em 110 - 220 V ~ 50/60 Hz.
- Insira o plugue principal completamente na tomada elétrica.
- Assegure-se de que o plugue principal está facilmente acessível.
- Desconecte o plugue principal antes de iniciar a limpeza da TV.
- Não toque no plugue principal com a mão molhada.



- Não danifique o cabo de alimentação.

- Não coloque objetos pesados sobre o cabo.



- Não deixe o cabo próximo a objetos com alta temperatura.



- Não puxe o cabo. Segure-o pelo corpo do plugue principal ao desconectá-lo.



- Não move a TV com o cabo conectado a uma tomada elétrica.

- Não torça, dobre ou estique o cabo excessivamente.

- Não utilize um plugue nem tomada de alimentação danificados.

- Assegure-se de que a TV não comprima o cabo de alimentação.

- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com esta TV.

■ Cuidados

Advertências

- Não remova as tampas e nunca modifique sua TV por conta própria, pois peças energizadas ficam expostas quando elas são removidas. Não existem peças reparáveis pelo usuário em seu interior.
- Não exponha a TV à chuva nem à umidade excessiva. Esta TV não deve ser exposta a gotejamentos ou respingos de água; e objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre nem acima da TV.
- Não insira objetos estranhos dentro da TV através das aberturas de ventilação.
- A instalação da TV na parede é de total responsabilidade do proprietário-consumidor.
- Não aplique força excessiva nem submeta a tela a impactos.
- Instale ou remova a TV conforme o procedimento especificado.



- Não coloque a TV sobre superfícies inclinadas ou instáveis, e assegure-se de que a TV não sobressaia da borda da base de apoio.



- Não exponha a TV à luz direta do sol e a outras fontes de calor.



Para evitar fogo, nunca deixe velas ou outras fontes de chama aberta sobre ou próxima à TV.



■ Peças perigosas/Objetos pequenos

Advertência

- Este produto contém peças possivelmente perigosas, como sacos plásticos, que podem ser inaladas ou ingeridas por crianças pequenas accidentalmente. Mantenha essas peças longe do alcance de crianças pequenas.

Advertência

(Lei Federal nº 11.291/06)

Para evitar danos ao sistema auditivo, é recomendável não usar este aparelho com volume superior a 85 dB (oitenta e cinco decibéis) por tempo prolongado.

■ Base

Advertência

- Não desmonte ou modifique a base.

Precauções

- Não use outra base que não seja a fornecida com esta TV.
- Não use a base se ela estiver deformada ou visivelmente danificada. Se isso ocorrer, entre em contato imediatamente com o revendedor Panasonic mais próximo.
- Durante a instalação, certifique-se de que todos os parafusos estão firmemente apertados.
- Tome cuidado para que a TV não sofra nenhum impacto durante a instalação da base.
- Não deixe crianças subirem na base.
- Não instale a TV na base nem a remova da base sozinho. Peça a ajuda de outra pessoa.

■ Ondas de rádio

Advertências

- Não utilize a TV em hospitais, clínicas, etc. que tenham equipamentos médicos em suas instalações.
- Não utilize a TV nas proximidades de qualquer equipamento de controle automático, tais como portas automáticas ou alarmes de incêndio.

As ondas de rádio transmitidas pela TV podem interferir no funcionamento do equipamento médico ou controle automático e causar acidentes devido ao seu mau funcionamento.

- Mantenha uma distância de pelo menos 22 cm da TV se estiver utilizando um marca-passos. As ondas de rádio transmitidas pela TV podem interferir no funcionamento do marca-passos.
- Não desmonte ou altere a TV de forma alguma.
- Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

■ Adaptador LAN sem fio integrado

Precauções

Não utilize o Adaptador LAN sem fio integrado para se conectar a qualquer rede sem fio (SSID*), para o qual você não possui direitos de uso. Essas redes podem ser listadas como resultado de busca. No entanto, o seu uso pode ser considerado como um acesso ilegal.

*SSID é o nome que identifica uma rede sem fio particular para transmissão.

- Não exponha o Adaptador LAN sem fio integrado a altas temperaturas, luz solar direta ou umidade.
- Dados transmitidos e recebidos através de ondas de rádio podem ser interceptados e monitorados.
- O Adaptador LAN sem fio integrado utiliza as bandas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz. Para evitar mau funcionamento ou respostas lentas causadas por interferências de ondas de rádio, mantenha a TV afastada de quaisquer outros dispositivos LAN sem fio, micro-ondas, telefones celulares e dispositivos que usem sinais 2,4 GHz e 5 GHz durante o uso do Adaptador LAN sem fio integrado.
- Quando ocorrerem ruídos devido à eletricidade estática, etc., a TV poderá parar de funcionar para a proteção dos dispositivos. Neste caso, desligue a TV com a chave Liga/Desliga e, em seguida, ligue-a novamente.

Informações adicionais referentes ao Adaptador LAN sem fio integrado e o ponto de acesso podem ser encontradas no seguinte site (somente em inglês).


<http://panasonic.net/viera/support>

■ Ventilação

Precauções

Deixe espaço suficiente ao redor da TV para ajudar a dissipar o calor produzido pelo aparelho, que poderá conduzir a falhas precoces de alguns componentes eletrônicos.

Distância mínima:



- A ventilação não deve ser obstruída cobrindo-se as aberturas de ventilação, tais como jornais, toalhas de mesas, cortinas, etc.



- Independentemente de estar usando ou não a base, verifique se as entradas de ar na parte inferior da TV não estão bloqueadas e que há espaço suficiente para garantir ventilação adequada.

■ Movendo a TV

Precaução

Antes de mover a TV, desconecte todos os cabos.

- Mova a TV com duas ou mais pessoas. Segure como mostrado na figura para evitar ferimentos decorrentes da queda ou tombamento da TV.



■ Quando a TV não estiver em uso por um longo período de tempo

Precaução

Esta TV continuará a consumir uma quantidade mínima de energia, mesmo no modo desligado, enquanto o plugue principal estiver conectado a uma tomada elétrica.

- Desconecte o plugue principal da tomada elétrica quando a TV permanecer por um longo tempo sem uso.

■ Condições de uso


Precaução

- Este aparelho foi projetado para uso em climas tropicais.

■ Pilhas para o Controle Remoto

Precauções

- Certifique-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. A inversão poderá causar vazamento, corrosão ou explosão.
- Substitua as pilhas somente por outras do mesmo tipo ou equivalentes.
- Não misture pilhas velhas com novas.
- Não misture tipos de pilhas diferentes (tais como alcalinas e pilhas de manganês).
- Não utilize pilhas recarregáveis (Ni-Cd, etc.).
- Não queime nem desmonte as pilhas.
- Não exponha as pilhas ao calor excessivo, como luz do sol, fogo, etc.
- Certifique-se de descartar as pilhas corretamente.
- Se você pretende não utilizar o controle remoto por um longo período de tempo, remova as pilhas da unidade para evitar vazamento, corrosão e/ou explosão.



BRASIL

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Acessórios

Controle remoto

- ⇒ (pág. 9)
- N2QAYB000942




Pilhas para o controle remoto tipo AA (2)

- ⇒ (pág. 10)



Base

- ⇒ (pág. 5)



Cabo de alimentação

- ⇒ (pág. 7)



Manual de Instruções

Os acessórios podem não ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

- Para informações sobre os acessórios opcionais, consulte o [eHELP] (Suporte > Acessórios opcionais).


Montagem/remoção da base

Ⓐ Parafuso de montagem (4)




M4 × 16

Ⓑ Base

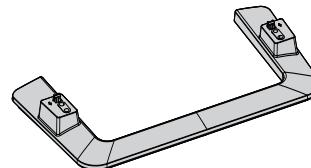


■ Montando a base


- 1 Posicione a tela da TV para baixo em uma superfície acolchoada e limpa, para protegê-la contra danos e arranhões.

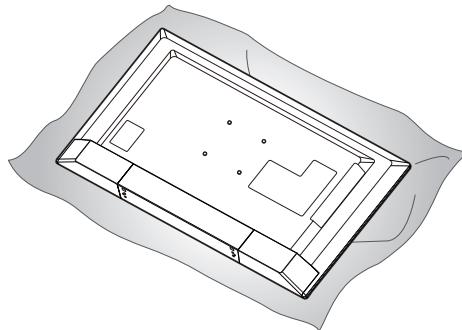


- 2 Insira o gancho da base no orifício localizado na parte inferior da TV.

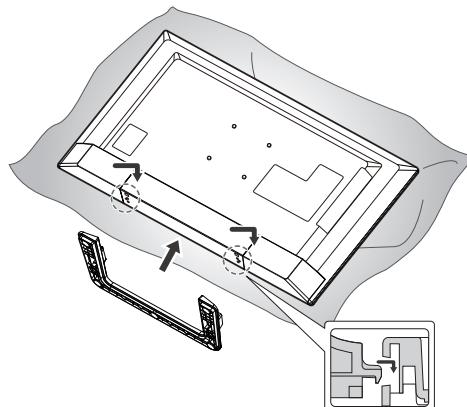

- 3 Use os parafusos da montagem para a base, de modo a fixá-la de maneira segura à TV.

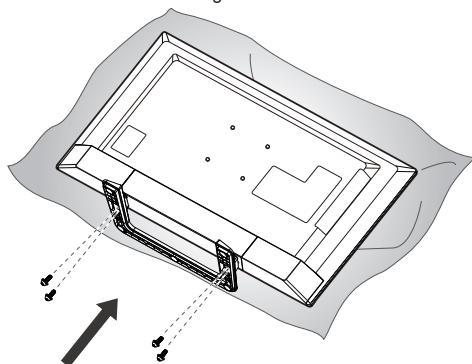


- 4 Certifique-se de fixar os parafusos da montagem com uma chave de fenda.

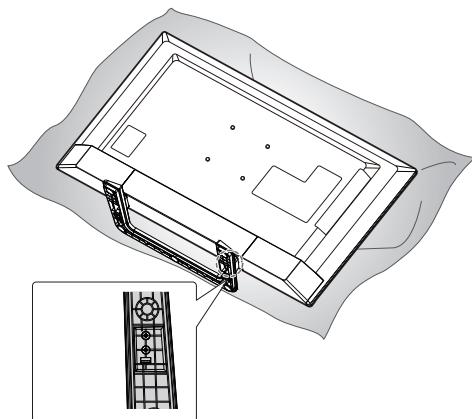

Conexões

- Os equipamentos externos e os cabos indicados não são fornecidos com esta TV.
- Assegure-se de que a TV esteja desconectada da tomada elétrica antes de conectar ou desconectar qualquer cabos.
- Verifique se os tipos de terminais e os plugues de cabos estão corretos ao realizar a conexão.
- Utilize sempre um cabo totalmente compatível com as especificações HDMI.
- Mantenha a TV afastada de equipamentos eletrônicos (equipamentos de vídeo, etc.) ou equipamentos que possuam um sensor infravermelho. Caso contrário, distorções na imagem/ som poderão ocorrer ou a operação de outros equipamentos poderá ser afetada.
- Leia também o manual do equipamento que está sendo conectado.


Terminais

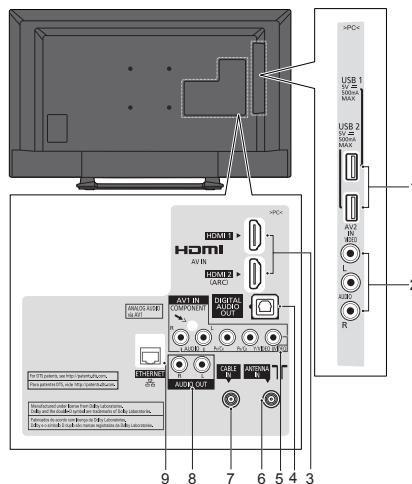

- 1 Portas USB 1 - 2
- 2 AV2 IN
- 3 HDMI1 - 2 ➔ (págs. 7, 8)
- 4 DIGITAL AUDIO OUT
- 5 AV1 IN (COMPONENT / VIDEO) ➔ (pág. 8)
- 6 ANTENNA IN ➔ (pág. 7)
- 7 CABLE IN ➔ (pág. 7)
- 8 AUDIO OUT
- 9 ETHERNET ➔ (pág. 7)

Conexões básicas

■ Cabo de alimentação

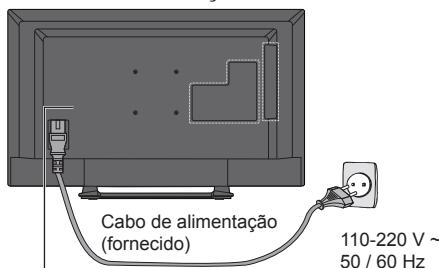


Insira o cabo de alimentação (fornecido) até que se encaixe firmemente.

- Ao desconectar o cabo de alimentação, tenha absoluta certeza de desconectar primeiramente pela tomada elétrica, sempre lembrando de puxar o cabo pelo seu plugue.

■ Antena aérea, TV a cabo

TV

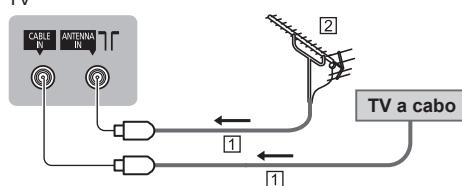

① Cabo RF


② Antena aérea

- Mantenha o cabo RF (antena) afastado do cabo de alimentação para evitar e minimizar interferências.
- Não coloque o cabo RF sob a TV.
- Para obter uma imagem e um som de melhor qualidade, são necessários uma antena, um cabo coaxial correto de 75Ω e um plugue com terminal correto.
- Se um sistema de antena aérea comunitária for utilizado, poderá ser necessário corrigir a conexão do cabo e do plugue entre o soquete da antena na parede e a TV.
- O seu revendedor ou o seu provedor de TV podem ajudá-lo a obter o sistema de antena aérea correto para a sua área específica além dos acessórios recomendados.
- Quaisquer problemas relacionados à instalação da antena aérea, melhorias nos sistemas existentes, acessórios recomendados e custos decorrentes são de responsabilidade do cliente.

Dispositivos AV

■ Gravador de DVD / Videocassete

TV

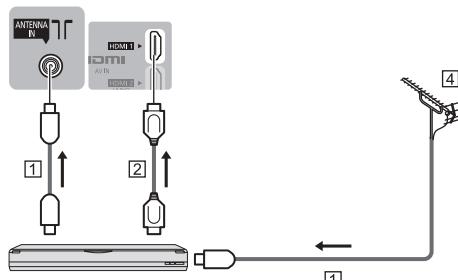

① Cabo RF


② Cabo HDMI

③ Gravador de DVD / Videocassete

④ Antena aérea

■ Set top box

TV

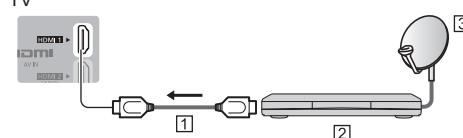

① Cabo HDMI

② Set top box

③ Antena parabólica


Rede

Para utilizar os serviços de internet, é necessário conectar a TV a um ambiente de rede de banda larga.

- Se você não possuir um serviço de rede de banda larga, consulte o seu revendedor local para assistência.
- Prepare o ambiente de internet para uma conexão com fio ou sem fio.
- A configuração da conexão de rede será iniciada após a sintonia (ao utilizar a TV pela primeira vez). ➡ (pág. 10)

■ Conexão com fio


TV



① Cabo LAN (Blindado)

- Utilize um cabo LAN blindado de par trançado (STP).

■ Conexão sem fio

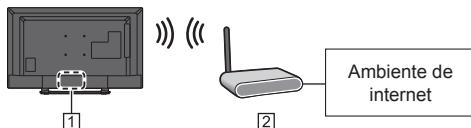

[1] LAN sem fio integrado


[2] Ponto de acesso

Outras conexões

■ Reprodutor de DVD

(Equipamento de COMPONENTE)

TV

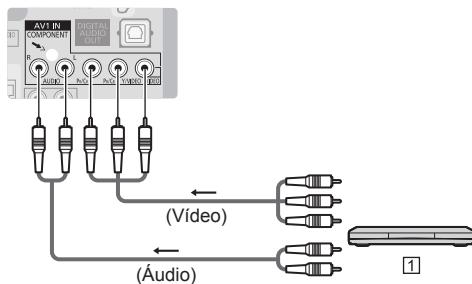


[1] Reprodutor de DVD

■ Câmera de vídeo / Console de videogame

(Equipamento de VÍDEO)

TV

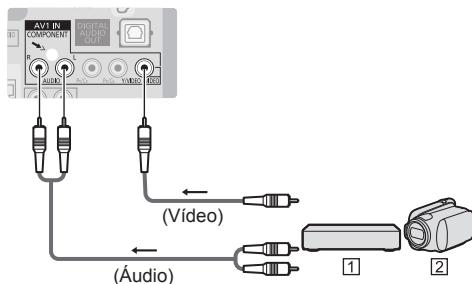

[1] Console de videogame

[2] Câmera de vídeo


■ Amplificador (para ouvir com caixas acústicas)

- Utilize HDMI2 para conectar um amplificador. Esta conexão é aplicável quando se utiliza um amplificador que possua a função ARC (Canal de Retorno de Áudio).

Para um amplificador sem a função ARC, utilize DIGITAL AUDIO OUT ou AUDIO OUT.

- Para usufruir o som multicanal do equipamento externo (por exemplo, Dolby Digital 5.1 canais), conecte o equipamento ao amplificador. Para informações sobre as conexões, leia os manuais do equipamento e do amplificador.

TV

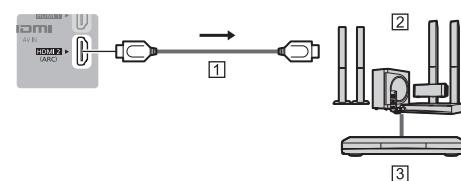

[1] Cabo HDMI

[2] Amplificador com sistema de caixas acústicas

[3] Equipamento externo (Reprodutor de DVD, etc.)

■ Câmera de Comunicação

- Utilize a porta USB 1 para conectar a Câmera de Comunicação.
- Para mais informações, consulte o [eHELP] (Suporte > Acessórios Opcionais > Câmera de Comunicação).


■ VIERA Link

- Utilize o HDMI1 - 2 para conexão VIERA Link.

- Para mais informações, consulte o [eHELP] (Funções > VIERA Link "HDAVI Control™").

Identificação dos Controles

Controle Remoto

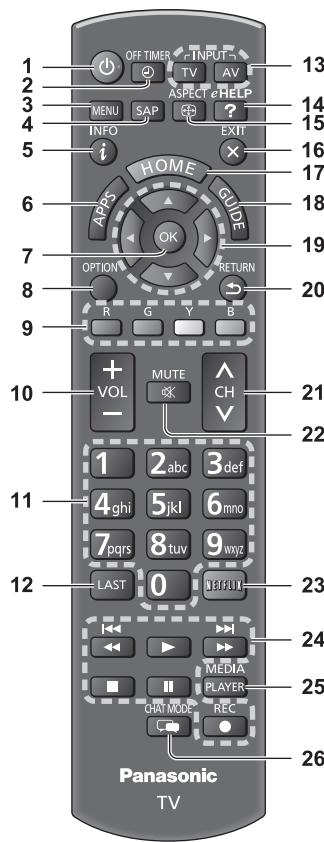

1 Tecla Liga/Desliga Standby

2 OFF TIMER

- Ajusta o tempo em que a TV será automaticamente desligada.

3 [Menu Principal]

- Pressione para acessar os Menus Imagem, Áudio, Rede, Timer, Ajustes e Ajuda.

4 SAP

- Seleciona o Modo de Som para visualização da TV.

5 Informações

- Exibe as informações do canal e do programa.

6 APPS

- Exibe [Lista de Aplicativos].

7 OK

- Confirma as seleções e opções.
- Pressione depois de selecionar as posições dos canais para mudá-los rapidamente.
- Exibe a Lista de Canais.

8 [Menu de opções]

- Ajuste fácil para opções de visualização, áudio, etc.

9 Teclas coloridas

(vermelha/verde/amarela/azul)

- Utilizadas para seleção, navegação e operação de várias funções.

10 Volume Para Cima/Para Baixo

11 Teclas numéricas

- Troca os canais.
- Insere caracteres.
- Em modo Standby, liga a TV.

12 LAST

- Muda para o canal anterior ou para modo de entrada anterior.

13 Seleção do modo de entrada

- TV - alterna entre TV Digital/TV Analógica.
- AV - muda para o modo de entrada AV utilizando a Lista de Seleção de Entradas.

14 [eHELP]

- Exibe [eHELP] (Manual de Instruções Eletrônico).

15 ASPECT

- Altera a relação de aspecto.

16 EXIT

- Retorna à [Tela Inicial].

17 HOME

- Exibe a [Tela Inicial].

18 GUIDE

- Exibe o Guia de TV.

19 Teclas de cursor

- Seleciona e realiza ajustes.

20 RETURN

- Retorna ao menu/página anterior.

21 Canal Acima/Abaixo

22 MUTE

- Alterna entre som Ligado/Desligado.

23 Netflix

- Acessa o serviço NETFLIX diretamente.
- Este serviço requer uma conexão à Internet.
- Este serviço está sujeito a interrupções ou alterações sem aviso prévio.

24 Operação para conteúdos, equipamentos conectados, etc.


25 [Media Player]

- Permite selecionar o modo de visualização/escuta do dispositivo USB.

26 Modo de Chat


- Inicia o aplicativo de Modo de Chat diretamente.
- Este serviço requer uma conexão à Internet.
- Siga as instruções na tela para utilizar o aplicativo.

■ Instalação/Remoção de pilhas

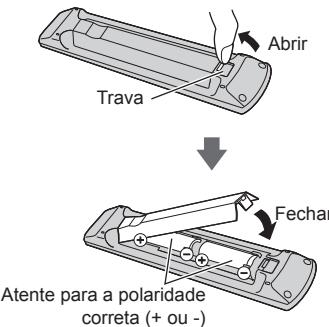

Indicador / Painel de controle

- Quando se pressiona os botões 4, 5, 6, o guia do painel de controle é exibido no lado direito da tela durante 3 segundos para destacar o botão pressionado.

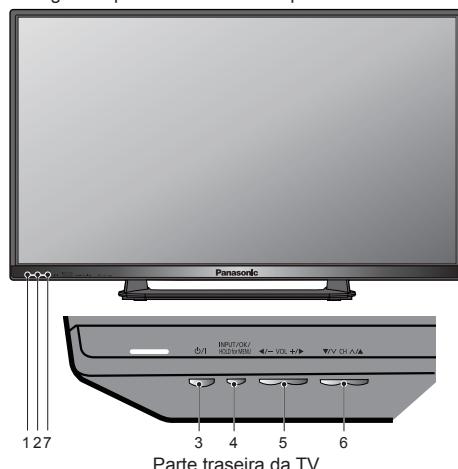

1 Receptor do sinal do controle remoto

- Não coloque nenhum objeto entre o receptor do sinal do controle remoto da TV e o controle remoto.

2 Indicador de energia

Vermelho: Standby

Verde: Ligado

- O LED pisca quando a TV recebe um comando do controle remoto

3 Ⓛ/I (POWER)

- Liga ou desliga a TV.
- Para desligar a TV completamente, retire o cabo de energia da tomada.

4 INPUT / OK / HOLD for MENU

- Seleciona uma fonte de entrada.
- Confirma e insere uma seleção no menu OSD.
- Abre ou fecha o menu OSD.

5 VOL + / -

- Altera o volume.
- Ajusta o valor do item selecionado no menu OSD.

6 CH ▲ / ▼

- Altera os canais.
- Seleciona o item no menu OSD.

7 Sensor de ambiente

- Captura o brilho para ajustar a qualidade de imagem quando o [Sensor de ambiente] (Ambient Sensor) está definido como [Ligado] (On) no menu de imagem.

Sintonia Automática

Configura automaticamente a TV e procura por canais disponíveis quando a TV é ligada pela primeira vez.

- Estes passos não são necessários se o ajuste tiver sido completado pelo seu revendedor local.
- Complete as conexões (págs. 6 - 8) e os ajustes (se necessário) do equipamento conectado antes de iniciar a Sintonia Automática. Para detalhes sobre os ajustes do equipamento conectado, leia o manual de instruções do respectivo equipamento.

1 Conecte a TV à tomada elétrica e ligue-a.



- Alguns segundos irão decorrer para que a imagem seja exibida.

2 Selecione os seguintes itens

Configure cada item seguindo as instruções exibidas na tela.

Exemplo:



■ Como utilizar o controle remoto



Move o cursor



Acessa o item / armazena a configuração



Retorna ao menu anterior (se disponível)

Selecione o seu idioma

Selecione [Casa]

Selecione o ambiente de visualização [Casa] para ambiente residencial.

- [Loja] é o modo de visualização para lojas.
- Para alterar o ambiente de visualização posteriormente, será necessário inicializar todos os ajustes acessando Condições de Envio.

Configure a conexão de rede

Selecione a sua região

Selecione o tipo de sinal da TV e, em seguida, selecione [Iniciar config. auto]

- : sintonizar (procurar canais disponíveis)
 : pular sintonia

3 Selecione o tipo de [Tela Inicial]

É exibida a demonstração que explica como utilizar [Minha Tela Inicial]. Confirme a demonstração seguindo as instruções da tela e selecione a [Tela Inicial] desejada.

Exemplo: [Seleção Tela Inicial]



Exemplo: [Tela Inicial da TV]



A Sintonia Automática foi concluída e a sua TV está pronta para ser utilizada.

Se a sintonia falhar, verifique a conexão da rede, do cabo RF e siga as instruções exibidas na tela.

Notas

- A TV entrará automaticamente no modo Standby quando nenhuma operação for realizada durante 4 horas, se [Auto Standby] no Menu Timer estiver ajustado para [Ligado].
- A TV entrará automaticamente no modo Standby quando nenhum sinal for recebido e nenhuma operação for realizada durante 10 minutos, se [Deslig. p/ ausência sinal] no Menu Timer estiver ajustado para [Ligado].
- Para sintonizar novamente todos os canais ➤ [Sintonia Automática] em [Menu Sintonia] (Menu Ajustes)
- Para inicializar todos os ajustes ➤ [Condições de Envio] em [Menu Sistema] (Menu Ajustes)

Operações


Ligue a TV usando (TV) ou

(controle remoto).

- A chave Liga/Desliga da alimentação principal deve estar ligada. (pág. 10)

A última [Tela Inicial] visualizada será exibida.

Exemplo: [Tela Inicial da TV]



Exemplo: Tela do conteúdo selecionado



- Use a tecla para retornar à [Tela Inicial] a qualquer momento.
- Você pode ajustar ou criar a [Tela Inicial] para exibir a informação desejada, acessar facilmente as funções específicas, selecionar [Tela Inicial] padrão, etc. Para mais informações, siga as instruções da tela ou consulte [eHELP] (Minha Tela Inicial > Minha Tela Inicial).

Assistindo TV

- 1 Na [Tela Inicial], use as teclas / para selecionar a visualização da TV. Para confirmar o acesso, pressione .

- 2 Selecione TV Digital ou TV Analógica usando a tecla .

- 3 Selecione um canal usando a tecla CH ou as teclas numéricas.

- Para selecionar um canal de dois ou mais dígitos (ex.: 05.1), pressione .

Para acessar cada função

Acesse a [Lista de Aplicativos] usando a tecla **APPS** e selecione uma função.

- APPS são aplicações (funções) da TV.
- Para operações de cada função e configurações da [Lista de Aplicativos], siga as instruções exibidas na tela ou consulte o [eHELP] (Minha Tela Inicial > Lista de Aplicativos).


Como Utilizar o eHELP

O [eHELP] é um manual de instruções detalhado disponível no próprio aparelho de TV, que ajuda a compreender melhor as operações de cada função.

1 Exiba a tela do [eHELP] usando a tecla **eHELP** ou a tecla **MENU** → [Ajuda] → [eHELP].

- Se esta não é a primeira visualização do [eHelp] quando a TV estiver ligada, a tela de confirmação será exibida para seleção de [Primeira Página] ou [Última Página].

2 Selecione a categoria e o item.

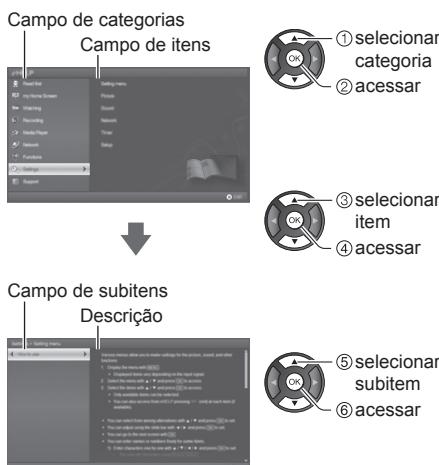

- Pressione **◀** para retornar ao campo anterior.
- Pressione **▲** / **▼** para rolar a página da descrição (se houver mais de uma página).
- Enquanto a descrição está destacada.
- Pressione **R** (vermelha) para exibir o menu relacionado à descrição (apenas para algumas descrições).

Dúvidas Mais Frequentes

Antes de solicitar reparos ou assistência técnica, siga estas orientações simples para solucionar o problema.

- Para mais informações, consulte o [eHELP] (Suporte > Perguntas frequentes).

A TV não liga

- Verifique se o cabo de alimentação está conectado à TV e a uma tomada elétrica.

A TV entra no modo Standby

- A função de standby automático da alimentação está ativada.

O controle remoto não opera ou está intermitente

- As pilhas estão instaladas corretamente?
⇒ (pág. 10)
- A TV está ligada?
- As pilhas podem estar fracas.
Para testar sua eficiência, aponte o controle remoto diretamente para o receptor de sinais do controle remoto da TV (dentro de aproximadamente 7 m e ângulo máximo de 30 graus).
Operando deficiente ou intermitentemente, substitua as pilhas por novas.
- Posicione a TV afastada da luz solar ou outras fontes de luz brilhante para evitar que essas fontes incidam sobre o receptor do sinal do controle remoto da TV.

Nenhuma imagem é reproduzida

- Verifique se a TV está ligada.
- Verifique se o cabo de alimentação está conectado à TV e a uma tomada elétrica.
- Verifique se o modo de entrada de sinal foi corretamente selecionado.
- Verifique o ajuste de [AV1] ([COMPONENTE] / [VIDEO]) em [Selecionar Entrada] para que combine com a saída do equipamento externo.
- O [Contraste], [Brilho] ou [Cor] no Menu Imagem está ajustado para o mínimo?
- Verifique se todos os cabos e conexões necessários estão corretos e firmemente conectados.

Uma imagem estranha é exibida

- Desligue a TV com a chave Liga/Desliga principal e, em seguida, ligue-a novamente.
- Se o problema persistir, inicialize todos os ajustes.
⇒ [Condições de Envio] em [Menu Sistema] (Menu Ajustes)

Partes da TV se aquecem

- Mesmo quando a temperatura das partes dos painéis frontal, superior e traseiro aumenta, isto não representa qualquer problema em termos de desempenho ou qualidade.

O painel LCD move-se ligeiramente quando ele é empurrado com um dedo. Um ruído pode ser ouvido.

- Há certa flexibilidade ao redor do painel para evitar danos ao mesmo. Isto não é um defeito.

Manutenção

Primeiramente, remova o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Tela, gabinete, base

Para cuidados regulares:

Para remover sujeira ou impressões digitais da superfície da tela, do gabinete ou da base, use um pano macio.

Para manchas persistentes:

- (1) Primeiro retire a poeira da superfície.
- (2) Umedeça um pano macio com água limpa ou detergente neutro diluído (1 parte de detergente para 100 partes de água).
- (3) Torça o pano e limpe a superfície. (Tenha cuidado para que líquidos não entrem no interior da TV. Isto pode provocar falhas no produto).
- (4) E por último, remova toda a umidade.

Cuidado

- Não utilize um pano áspero nem esfregue a superfície com muita força. Isto pode causar riscos na superfície.
- Tenha cuidado para não expor as superfícies a inseticidas, solventes, thinner ou outras substâncias voláteis. Isto pode degradar a qualidade da superfície ou causar descascamento da pintura.
- A superfície da tela é especialmente tratada e pode ser facilmente danificada. Tenha cuidado para não bater ou riscar a superfície com as unhas ou outros objetos rígidos.
- Não deixe que o gabinete ou a base entrem em contato com alguma substância de borracha ou PVC durante muito tempo. Isso pode levar à degradação da superfície.

Cabo de alimentação

Limpe o cabo de alimentação com um pano seco em intervalos regulares. Umidade e poeira podem causar fogo ou choques elétricos.

Especificações

■ TV

Nº do modelo:

TC-32AS600B

Dimensões (L × A × P)

727 mm × 464 mm × 194 mm (com a base)

727 mm × 432 mm × 67 mm (somente TV)

Peso

5,5 kg líquido (com a base)

5,0 kg líquido (somente TV)

Fonte de alimentação

AC 110-220 V, 50 / 60 Hz

Potência nominal

54 W

Consumo no modo Standby

0,3 W

Tamanho visível da tela (diagonal)

80 cm

Resolução da tela

1 366 (W) × 768 (H)

Painel

Painel LED LCD

Som

Saída de áudio

10 W (5 W + 5 W)

Terminais de conexão

AV1 IN (COMPONENTE / VIDEO)

VIDEO

Tipo PINO RCA × 1

1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

Tipo PINO RCA × 2

0,5 V[rms]

Y

1,0 V[p-p] (incluindo sincronização)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 V[p-p]

AV2 IN

VIDEO

Tipo PINO RCA × 1

1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

Tipo PINO RCA x 2
0,5 V[rms]

Entrada HDMI 1 / 2

Conectores TIPO A
HDMI1: Tipo de Conteúdo
HDMI2: Tipo de Conteúdo, Canal de Retorno de Áudio

- Esta TV suporta a função "HDAVI Control 5".

ETHERNET

10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2

DC 5 V, Máx. 500 mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

AUDIO OUT**AUDIO L - R**

Tipo PINO RCA x 2
0,5 V[rms] (alta impedância)

DIGITAL AUDIO OUT

PCM / Dolby Digital / DTS, Fibra óptica

Sistemas de recepção / Nome da banda**TV Digital**

SBTVD
Digital Terrestre 6 MHz, VHF / UHF (Brasil)
Recepção de TV Aberta

PAL-M**PAL-N****NTSC**

Recepção de transmissão e reprodução em videocassete ou DVD

Canais de recepção (TV Analógica)**BANDA VHF**

2-13

BANDA UHF

14-69

TV A CABO

1-125

Antena Aérea

VHF / UHF

Condições Operacionais**Temperatura**

0 °C - 35 °C

Umidade

20 % - 80 % UR (não condensativa)

LAN sem fio integrado**Conformidade com o padrão e faixa de frequência***

IEEE802.11a/n
5,15 GHz -5,35 GHz; 5,47 GHz -5,85 GHz
IEEE802.11b/g/n
2,40 GHz -2,4835 GHz

Segurança

WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bit/128 bit)

*: A frequência e o canal variam de acordo com o país de uso da TV.


Notas

- O projeto e especificações estão sujeitos à modificação sem prévio aviso. As dimensões e pesos indicados são aproximados.
- Para mais informações sobre o software de código aberto, consulte o [eHELP] (Suporte > Licença).

■ Quando utilizar o suporte de fixação de parede

- Entre em contato com o seu revendedor Panasonic local para adquirir o suporte de fixação de parede recomendado.
- Orifícios para a instalação do suporte de fixação de parede

Parte traseira da TV

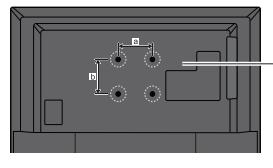

(Vista lateral)

Profundidade do parafuso

mínimo: 13 mm
máximo: 17 mm

Diâmetro: M4

Parafuso para fixar a TV no suporte de fixação de parede (não fornecido com a TV)



MODELO: DNUA-P75

4156-13-7791



(01)07896067297797

Certificado de Garantia

TC-32AS600B

A **Panasonic do Brasil Limitada** assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela **Panasonic**, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da **Panasonic (totalizando 1 ano)**, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor **Panasonic**, e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada** restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada** declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), uso em desacordo com o **Manual de Instruções**, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela **Panasonic**.

Também será considerada nula a garantia se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal de Compra, ou se a mesma apresentar rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver **Serviço Autorizado**. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao **Serviço Autorizado** mais próximo (ida e volta).

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro.

Obs.: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento em domicílio para aparelhos inferiores ou iguais a 32 polegadas. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatada a necessidade de retirada do aparelho, fica o consumidor responsável pelas despesas do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Peças plásticas ou metálicas tais como: botão, gabinete, porta do painel, tampa traseira, display de plasma e LCD e cabo de força, que não sejam defeito de fabricação.

Nota: Nos aparelhos que possuírem: controle remoto, acessórios (cabos, adaptadores, óculos 3D, etc.), bem como o cabo de força, a garantia contra defeito de fabricação para estes componentes é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO.

Não esqueça

Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o Serviço Autorizado Panasonic mais próximo da sua residência, pois somente o Serviço Autorizado possui:

- Manuais e informações técnicas fornecidos pela Panasonic;
- Técnicos treinados pela Panasonic;
- Equipamentos adequados;
- Peças originais.

Proteja seu Aparelho

Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic.

Não confunda com as "Oficinas Especializadas", pois somente o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais, tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço ainda não ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso de "Oficina Especializada", nada podemos fazer.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL E PARA DEFICIENTES VISUAIS:

GRANDE SÃO PAULO 0800 011 1033
DEMAIS REGIÕES 0300 770 1515

O Serviço Autorizado Panasonic mais próximo de sua residência pode ser encontrado através do site e dos telefones indicados acima.

www.panasonic.com.br

Panasonic do Brasil Limitada

Comercial:

Avenida do Café - Bloco A - 8º andar
CEP 04311-000 - Jabaquara - São Paulo/SP

Fábrica:

CNPJ 04.403.408/0001-65
Rua Matrinxã, 1155 - Distrito Ind. Mal. Castelo Branco
CEP: 69075-150 - Manaus/AM
Indústria Brasileira

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



X41G32MV03719A