

Panasonic®

Modelos:
TC-L32B6B
TC-L39B6B
TC-L32XM6B

Manual de Instruções LED LCD TV



VIERA

Obrigado por adquirir este produto Panasonic.
Antes de ligar o aparelho, leia essas instruções
cuidadosamente e preserve este manual para referência
futura.

As imagens mostradas nesse manual são meramente
ilustrativas.

Algumas imagens são apresentadas como conceituais e
podem ser diferentes dos produtos reais.

As ilustrações mostradas podem variar conforme o
modelo e o país.

Transporte essa TV somente na posição vertical

TQB2BC0013



Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



2.0+Digital Out

Fabricado sob a licença das patentes Norte Americanas de números: 5.956.674; 5.974,380; 6.487,535 e outras patentes americanas e de outros países publicadas ou pendentes. DTS, o Símbolo, e DTS e o símbolo juntos são marcas comerciais registradas e DTS 2.0+ Digital Out é uma marca comercial da DTS, Inc. O produto inclui o software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

HDMI, o Logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

HDAVI Control™ é uma marca registrada da Panasonic Corporation.

A Panasonic não garante o funcionamento e desempenho de dispositivos periféricos produzidos por outros fabricantes; e isenta-se de qualquer responsabilidade ou danos resultantes de operação e / ou desempenho de outros dispositivos periféricos deste outro fabricante.

Este produto está licenciado sob o portfólio de patentes AVC licenciada para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) vídeo codificado de acordo com o Padrão AVC ("Vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar vídeo AVC que foi codificado por um cliente envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido por um fornecedor de vídeo licenciado para fornecer Vídeo AVC. Nenhuma licença é garantida ou será implicada para qualquer outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas no MPEG LA, LLC. Consulte <http://www.mpegla.com>

Este produto possui o seguinte software
(1) Software desenvolvido independentemente pela ou para a Panasonic Corporation.
(2) Software em posse de terceiro e licenciado para Panasonic Corporation,
(3) Software de código aberto.

O software categorizado como (3) é distribuído com a utilização prevista mas SEM QUALQUER GARANTIA, nem mesmo garantia implícita, DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO. Consulte as regras e condições detalhadas que já foram mencionadas na sessão "Licença de Software" deste produto.

- Mesmo que nenhuma notificação especial tenha sido feita sobre a empresa ou as marcas comerciais dos produtos, essas marcas foram plenamente respeitadas.

Conteúdo

Precauções de Segurança	3
Instalando a TV	4
Conectando a TV	6
Configuração Inicial	7
Operando a TV	8
Assistindo Entradas Externas	9
Utilizando o Guia de TV	9
Como usar o VIERA TOOLS	9
Usando o Media Player	10
Utilizando as Funções do Menu	12
Funções de Link (VIERA Link)	17
Informações Adicionais	19
Solução de Problemas	21
Manutenção	21
Especificações	22
Certificado de Garantia	23



O produto Astro TV é um software de sistema desenvolvido pela TQTVI que comprehende uma implementação completa do Padrão Ginga Middleware, compatível com o Padrão de TV Digital Brasileiro ABNT NBR-1560 relacionada ao padrão brasileiro para TV Digital.

Esta TV permite interatividade de forma local e não possui Canal de Retorno para comunicação externa (Internet). Sendo assim, a troca de informações com a emissora em aplicações tais como enquetes, votações, etc. é indisponível



Java e todas as logomarcas Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas.

GINGA é uma marca comercial da PUC-Rio e UFPB.


Precauções de Segurança

Para ajudar a diminuir o risco de choque elétrico, incêndio, dano ou ferimento, siga os avisos e precauções abaixo:

■ Plugue e cabo principais

Aviso:

Ao detectar alguma anormalidade, remova o plugue principal imediatamente.





- Esta TV foi projetada para operar em 110 - 220 V, 50 / 60 Hz
- Insira totalmente o plugue principal na tomada.
- Certifique-se que o plugue principal pode ser acessado facilmente.
- Desconecte o plugue principal ao limpar a TV.
- Não toque o plugue principal com as mãos molhadas
- Não danifique o cabo principal.
 - Não coloque objetos pesados sobre o cabo.
 - Não coloque o cabo próximo a um objeto em alta temperatura.
 - Não puxe o cabo. Segure pelo corpo do plugue principal ao desconectá-lo.
 - Não remova a TV com o cabo conectado à tomada.
 - Não torça, dobre ou estique o cabo excessivamente.
 - Não utilize um plugue principal ou uma tomada danificados.
 - Certifique-se que a TV não esmague o cabo.
 - Não utilize nenhum cabo que não tenha sido fornecido junto com a TV.

■ Seja cauteloso

Cuidado

- Não remova as tampas e nunca modifique a TV por conta própria, já que as partes energizadas ficam acessíveis em tais casos. Não existem peças internas que podem ser reparadas pelo usuário.
- Não exponha a TV a chuva ou umidade excessiva. Esta TV não deve ser exposta a respingos ou gotejamentos e objetos contendo líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre nem acima da TV.
- Não insira objetos na TV através das aberturas de ventilação.
- Não utilize pedestais não aprovados. Certifique-se de pedir ao seu representante Panasonic local que execute o ajuste ou instalação de suportes de parede aprovados.
- Não aplique força excessiva nem submeta a tela a impactos.
- Não coloque a TV em superfícies inclinadas ou instáveis e certifique-se que a TV não esteja pendurada na ponta da base.

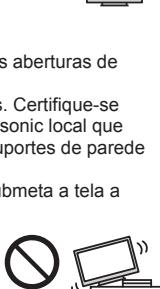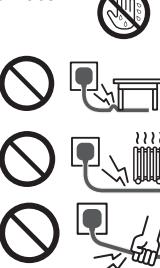

- Esta TV foi projetada para uso interno.
- Esta TV foi projetada para utilização sobre superfície.
- Não exponha à luz direta do sol e a outras fontes de calor.



Para evitar a propagação do fogo, sempre mantenha velas ou outras chamas acessas afastadas deste produto



■ Peça perigosa / Objeto pequeno

Cuidado

- Este produto contém peças potencialmente perigosas como sacos plásticos, que podem ser inhalados ou ingeridos por crianças pequenas accidentalmente. Mantenha essas peças fora do alcance de crianças.

Advertência

(Lei Federal nº 11.291/06)

Para evitar danos ao sistema auditivo, é recomendável não usar este aparelho com volume superior a 85 dB (oitenta e cinco decibéis) por tempo prolongado.

■ Pedestal

Cuidado

- Não desmonte nem modifique o pedestal.

Cuidado


- Não utilize nenhum pedestal que não seja o fornecido juntamente com a TV.
- Não use o pedestal se estiver deformado ou fisicamente danificado. Se isso ocorrer, contate o revendedor autorizado Panasonic mais próximo imediatamente.
- Durante o ajuste, certifique-se que todos os parafusos estejam seguramente apertados.
- Assegure-se de que a TV não sofra nenhum impacto durante a instalação do pedestal.
- Certifique-se que as crianças não subam no pedestal.
- São necessárias, pelo menos, duas pessoas para instalar ou remover a TV do pedestal.
- Instale ou remova a TV através do procedimento específico.

■ Ventilação


Cuidado

Deixe espaço suficiente ao redor da TV para ajudar a evitar o calor excessivo, o que poderia levar a uma falha prematura de alguns componentes eletrônicos.

Distância mínima (cm)



- A ventilação não deverá ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa e cortinas.



- Independente de estar usando um pedestal ou não, sempre garanta que as aberturas na parte inferior da TV não estejam bloqueadas e que haja espaço suficiente para permitir uma ventilação adequada.

■ Movendo a TV

Cuidado

Antes de mover a TV, desconecte todos os cabos.

- Pelo menos duas pessoas são necessárias para mover a TV. Segure a TV conforme mostrado para evitar ferimentos resultantes da queda ou tombamento da TV.



■ Fora de uso por longos períodos de tempo

Cuidado

Esta TV continuará a consumir um pouco de energia, mesmo no modo Desligado, se o plugue ainda estiver conectado a uma tomada.

- Remova o plugue principal da tomada quando a TV não estiver sendo utilizada por um longo período de tempo.

■ Pilhas para o Controle Remoto.

Cuidado

- A instalação incorreta pode causar vazamento, corrosão e explosão das pilhas.
- Substitua as pilhas somente por outras do mesmo tipo ou equivalente.
- Não misture pilhas novas e usadas.
- Não misture tipos diferentes de pilhas (como, por exemplo, pilhas alcalinas e de magnésio).
- Não utilize pilhas recarregáveis (Ni-Cd, etc.).
- Não queime nem destrua as pilhas.
- Não exponha as pilhas ao calor excessivo como luz do sol, fogo ou similares.
- Certifique-se de descartar pilhas de forma correta.

Atenção

Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado.

As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.

- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.
- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetada com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.



BRASIL

Após o uso, as pilhas e baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Instalando a TV

Acessórios Padrão

Os acessórios podem não ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não descartá-los acidentalmente.

Manual de Instruções com Certificado de Garantia




Controle Remoto



Pilhas x 2

► (p. 5)



Cabo principal

► (p. 6)

Pedestal (modelos TC-L32B6B, TC-L39B6B)

- Parafusos de montagem

A - TC-L32B6B: - TC-L39B6B:



(M5 × 16) × 4

B - TC-L32B6B: (M4 × 25) × 4

TC-L39B6B: (M4 × 12) × 4

- Suporte

- TC-L32B6B




- TC-L39B6B:




- Base

- TC-L32B6B



- TC-L39B6B



Pedestal (modelo TC-L32XM6B)

- Parafusos de montagem


A - (M5 × 16) × 4

B - (M4 × 12) × 4

- Suporte




- Base





Montando o pedestal (modelos TC-L32B6B e TC-L39B6B)

1 Montagem do pedestal

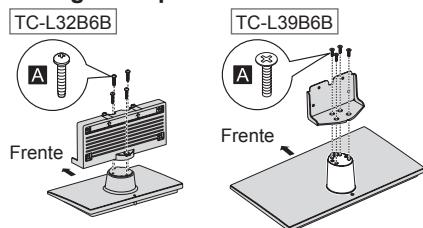


2 Fixe a TV ao pedestal

Realize o trabalho em uma superfície plana e horizontal.

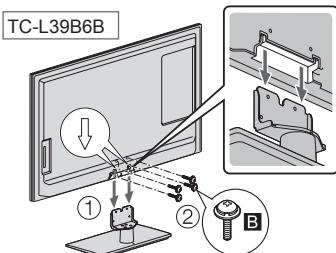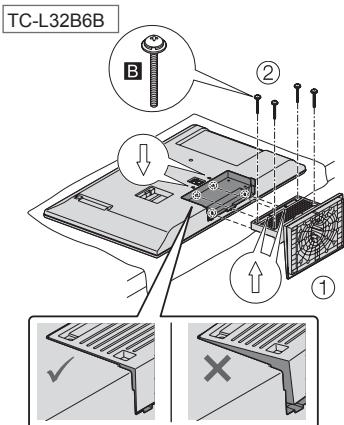


Montando o pedestal (modelo TC-L32XM6B)

1 Montagem do pedestal

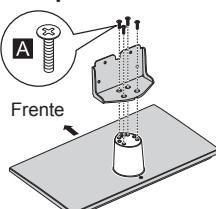

2 Encaixe a TV no pedestal

Execute essa operação em um superfície plana e horizontal.

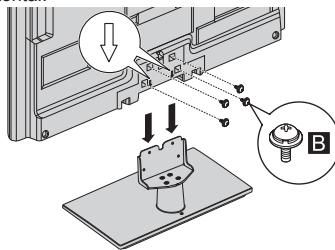


Removendo o pedestal da TV

Certifique-se de remover o pedestal da seguinte forma ao utilizar o suporte de parede ou reembalar a TV.

- 1 Remova os parafusos de montagem **B** da TV.
- 2 Puxe o pedestal da TV.
- 3 Remova os parafusos de montagem **A** do suporte.


Colocando as pilhas no controle remoto

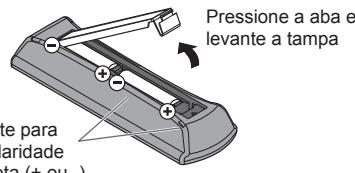

Fixando a TV na parede (opcional)

A escolha de fixar a TV na parede deverá ser feita sob total responsabilidade do proprietário. Sempre chame um profissional qualificado para executar a instalação do suporte de parede da TV. A instalação incorreta pode causar a queda da TV resultando em ferimento pessoal e dano ao produto, o que não é coberto pela garantia.

Parte traseira da TV (Vista da lateral)

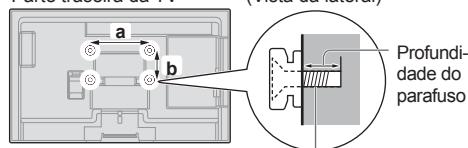

Parafuso para fixar a TV no suporte de parede (não fornecido)

■ Furos para instalação de suporte de parede.

Modelos	a	b
TC-L32XM6B / TC-L32B6B	200 mm	100 mm
TC-L39B6B	200 mm	200 mm

■ Especificação dos Parafusos

Modelos	Tipo	Profundidade do parafuso	
		Mínima	Máxima
TC-L32XM6B	M6	23 mm	24 mm
TC-L32B6B	M4	10 mm	16 mm
TC-L39B6B	M6	12 mm	22 mm


Cuidado

- Ao utilizar os acessórios opcionais, tais como suportes de parede etc., sempre leia e siga as instruções de utilização e instalação do fabricante.
- Não monte a TV diretamente sob luzes do teto (como, por exemplo, spots, holofotes) que normalmente emitem muito calor. Isto poderá deformar ou danificar as peças do gabinete de plástico.
- Ao instalar suportes de parede, garanta que o suporte não esteja em contato com estruturas metálicas da parede. Certifique-se sempre que não haja nenhum cabo, conduzite por dentro da parede antes de instalar o suporte.
- Para impedir quedas e ferimentos, remova a TV de sua posição fixa na parede quando não houver mais intenção de utilizá-la.

Conectando a TV

- Assegure-se de que a TV esteja desconnectada da tomada antes de conectar ou desconectar quaisquer cabos RF/AV.
- Os equipamentos e os cabos externos são somente para finalidade ilustrativa e não são fornecidos com a TV.
- Verifique se os tipos de terminais e de plugues estão corretos ao conectá-los.
- Ao utilizar um cabo HDMI, utilize um totalmente revestido.
- Mantenha a TV afastada de equipamentos eletrônicos (equipamentos de vídeo, etc) ou equipamento com um sensor infravermelho. Caso contrário, poderá ocorrer distorção de imagem / áudio ou a operação de outros equipamentos poderá ser afetada.
- Leia também o manual de instruções do equipamento a ser conectado.


Terminais

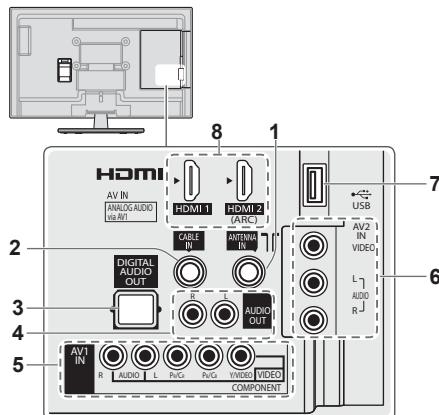

- 1 ANTENNA IN**
- 2 CABLE IN**
- 3 Terminal DIGITAL AUDIO OUT**
- 4 AUDIO OUT**
- 5 AV1 IN**
- 6 AV2 IN**
- 7 Porta USB**
- 8 HDMI 1 - 2**

Conexões

Conexão aérea / Cabo de alimentação

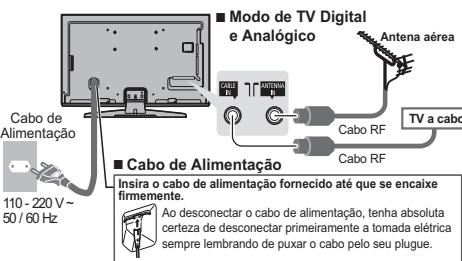


- Mantenha o cabo RF (antena) afastado do cabo principal para evitar e minimizar interferências.
- Não coloque o cabo RF sob a TV.
- Para obter a melhor qualidade de som e imagem, um cabo aéreo (75 ohms coaxial) e o plugue com terminais corretos são necessários.
- Se um sistema de antena aérea comunitária for utilizado, poderá ser necessário corrigir a conexão do cabo e do plugue entre o soquete da antena na parede e a TV.
- O seu revendedor ou o seu provedor de TV podem ajudá-lo a obter o sistema de antena aérea correto para a sua área específica além dos acessórios recomendados.
- Quaisquer problemas relacionados à instalação da antena aérea, melhorias nos sistemas existentes ou acessórios recomendados são de responsabilidade do cliente.

Gravador de DVD/ Videocassete




Decodificador

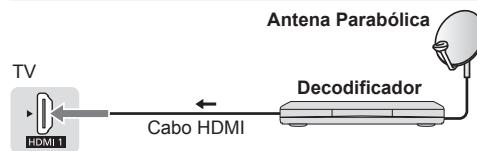


Equipamentos AV / Game

■ Utilizando terminal HDMI




• Você também pode fazer conexão similar via HDMI 2.

■ Utilizando o terminal COMPONENTE

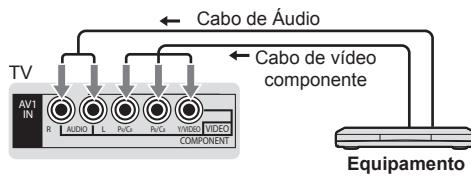


■ Utilizando o terminal COMPOSTO

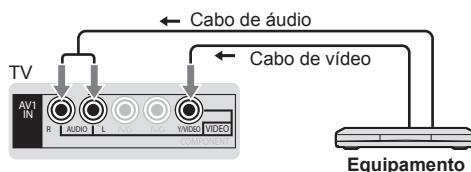

• Você também pode fazer conexões similares via AV2 IN.

Alto-falante

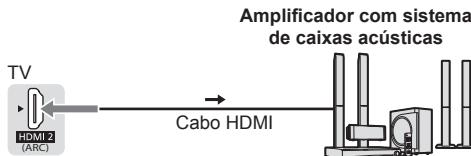


- Utilize HDMI 2 para conectar um amplificador que possui função ARC (Canal de Retorno de Áudio). Quanto ao amplificador sem a função ARC, utilize o AUDIO DIGITAL OUT ou AUDIO OUT.
- Para usufruir o som do equipamento externo com um som multi-canais (por exemplo, Dolby Digital 5.1 canais), conecte o equipamento ao amplificador. Para mais informações sobre as conexões, leia os manuais do equipamento e do amplificador.

Configuração Inicial

Quando você ligar a TV pela primeira vez, uma série de etapas aparecerão para auxiliá-lo a configurar sua TV.

- Essas etapas não são necessárias se a configuração tiver sido completada pelo representante local.

1 Insira o plugue principal na tomada.

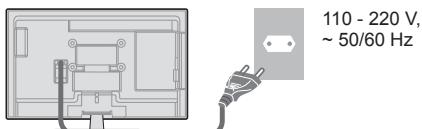

2 Ligue a TV com o controle remoto



3 Selecione o seu idioma

Idioma do menu
English Português Español



4 Selecione [Casa]

Favor selecionar o ambiente de visualização.
Casa Loja



- [Loja] é para exibições em lojas.
- Para trocar o ambiente de visualização posteriormente, será necessário inicializar todos os ajustes acessando Condições de Envio. (p. 15).

5 Selecione a área local

Seleção região


Fernando de Noronha

Nordeste

Padrão

Norte

Norte/Centro-oeste




6 Selecione o tipo de entrada da antena

Seleção do tipo de sinal da TV

- ISDB-T
- Analógico-Antena
- Analógico-Cabo

Iniciar config. auto

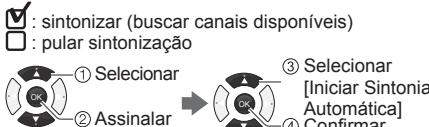

Início da Sintonia Automática


- A função Sintonia Automática procura e armazena os canais de TV.

Os canais armazenados e sua ordem podem variar dependendo da área, sistema de transmissão e das condições de recepção do sinal.

A configuração está completa e sua TV está pronta para ser utilizada.

Operando a TV

Utilizando o controle remoto

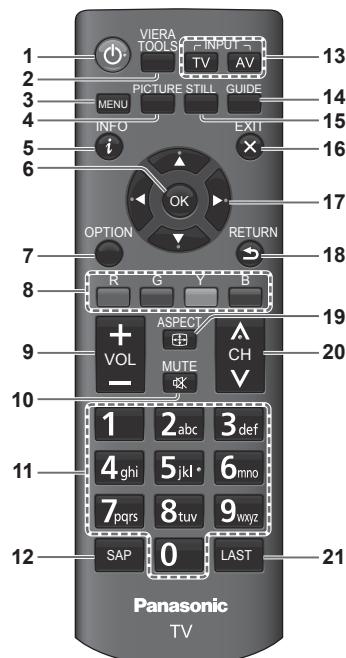

- 1** Liga a TV / Ajusta para o modo Standby
2 VIERA TOOLS ➡ (p. 9)
3 Abre o [Menu Principal] ➡ (p. 12)
4 PICTURE ➡ Ajusta o Modo de Visualização (p. 12)

5 Exibe o banner de informações

- 6** OK
 - Confirma seleções.
 - Pressione após selecionar as posições dos canais para trocá-los rapidamente.
 - Exibe a Lista de Canais.

7 Abre o [Menu Option]

- Atalhos para configurações de itens de imagem/ áudio.
- Siga o guia de operação para selecionar / alterar as configurações.

8 Teclas coloridas

- Realiza várias operações que correspondem ao guia de operação exibido na tela do menu.

9 Volume Para Cima / Para Baixo

10 Mudo Ligado / Desligado

11 Botões numéricos.

- Troca os canais.
- Define caracteres.
- Em modo Standby, liga a TV.

12 SAP

- Selecciona o Modo de Som para visualização da TV

13 Seleção de modo de entrada

- TV - muda entre TV Digital / TV Analógica .
- AV - abre a tela [Selecionar Entrada] (p. 9) ou pressione repetidamente para selecionar o modo de entrada AV.

14 GUIDE ➡ (p. 9)

- Exibe o Guia de TV.

15 STILL

- Congela a imagem.

16 Retorna para a tela de visualização normal da TV

17 Teclas do cursor

- Seleciona e realiza ajustes.

18 Retorna para o menu / página anterior


19 ASPECT

- Exibe a tela [Seleção de Aspecto]. Siga o guia de operação para selecionar o modo. [16:9] / [Just] / [4:3] / [Zoom] / [4:3 Full] / [Justificado] / [Zoom com Corte Lateral] ➡ (p. 19)
- Você também pode pressionar a tecla repetidamente para selecionar o modo.

20 Canal Para Cima/Para Baixo

21 Retorna para o último canal ou modo de entrada visualizado.

Utilizando os controles da TV

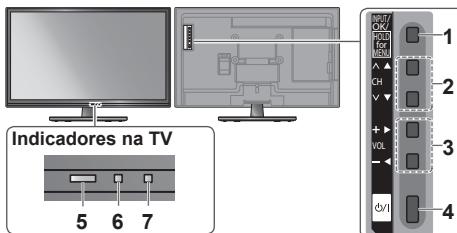

1 Exibe Tela [Selecionar Entrada]

- Quando a tela [Selecionar Entrada] for exibida, selecione o modo utilizando os botões **2**.

OK

- Confirma seleção enquanto estiver no sistema menu.

Exibe [Menu Principal] ao manter pressionado por 3 segundos.

2 Canal Para Cima/Para Baixo

Cursor Para Cima/Para Baixo

- Faz seleção ou ajustes enquanto ainda estiver no sistema do menu.

3 Aumentar / Diminuir volume

Cursor Esquerda/Direita

- Selecciona ou realiza ajustes enquanto estiver no sistema do menu.

• Ao pressionar os botões **1**, **2**, **3**, o guia do painel de controle será exibido do lado direito da tela por 3 segundos para destacar o botão pressionado.

4 Botão Liga/Desliga

- Utilize para ligar ou desligar.

5 Receptor de sinal do controle remoto

6 Sensor de luminosidade

- Detecta o brilho para ajustar a qualidade da imagem quando o [Sensor de Luminosidade] no menu Imagem estiver ajustado em [Ligado].
⇒ (p. 12)


7 LED de alimentação

- Vermelho: Standby
- Verde: Ligado
- O LED piscá quando a TV recebe um comando do controle remoto.

Sobre o Guia de Operação

Ao operar a TV com o controle remoto, siga o guia de operação disponível na parte inferior da tela para realizar a operação desejada.

Exemplo: [Seleção de Aspecto]

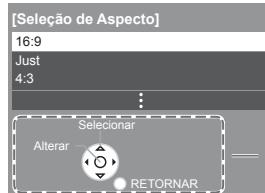

Guia de operação

Referente ao guia de operação:
• Para selecionar o modo



• Para alterar o modo selecionado



• Para retornar ao menu anterior



RETURN

Assistindo Entradas Externas

1 Conecte o equipamento externo

⇒ (p. 6 - 7)

2 Abra o menu [Selecionar Entrada], em seguida selecione a entrada do equipamento conectado



Observação

- Para alternar entre [COMPONENTE] e [VIDEO] em [AV1], move o indicador pressionando a tecla de cursor para a esquerda e para a direita.
- Você pode classificar ou pular cada modo de entrada.
⇒ [Títulos de Entrada] (p. 14)
- As entradas ignoradas não serão exibidas quando a tecla **AV** for pressionada.

Utilizando o Guia de TV

O Guia de TV - Electronic Programme Guide (EPG), exibe uma lista dos programas atuais e futuros a serem transmitidos nos próximos sete dias (dependendo das emissoras que transmitem a programação).

- Quando esta TV for ligada pela primeira vez, ou se permanecer desligada por mais de uma semana, levará algum tempo para que o Guia de TV seja exibido completamente.
- Somente modo de TV digital.

Abra o Guia de TV


GUIDE

(Pressione novamente para alterar o layout)

Exemplo:

Guia DTV: Paisagem							26/10/2011	
		Todos os tipos			Todos os canais DTV			
2	26/10/2011 Qua	11:30 am - 12:00 pm	DIV SOS	We open in the Batteries	11:30am	12:00pm	12:30 pm	1:00 pm
3		11 Home	11:00am	Holiday Program	Red Cap			
		16 World	Hot Wars	Coronation Street	The Bill	Drama	Live junction	
		81 Jade	Emerald					
		84 Pearl	10' o'clock News BBC	Pepsi Char	Good bye	NEWS		
		100 Sapphire	Market News	Business News				
		101 Ruby	Drama 1	Drama 2	Live			
		102 Gold	Shopping	Topics	News			

1 Data e hora atuais
2 Data do Guia da TV.
3 Hora do Guia da TV.
4 Programa
5 Posição e Nome do Canal



Exemplo:

Guia DTV: Retrato							26/10/2011 Qua 10:27	
		Todos os tipos			Todos os canais DTV			
2	26/10/2011 Qua	11:00	05.2	d l r ó	083 Jade	05.4	r i a e	105.6 Sapphire
		11:00 - 12:30	In Memory of Lydia Shum (R) (S)					
		12:30 - 14:00	W E Your Jun Mao Xia					
		14:00 - 14:30	Jin Mao Xiang (R) (C/M) (S)					
		14:30 - 15:00	Women Plaza II					
		15:00 - 15:30	Wealth Blog					
		15:30 - 16:30	Life Journey (R) (C/M)					
		16:30 - 17:00	Smart Class					
		17:00 - 17:30	News					

Siga o guia de operação para operar o Guia da TV.

Observação

- Não há listas de programas para os canais Analógicos.

Como usar o VIERA TOOLS

Você pode acessar algumas características especiais facilmente através da função VIERA TOOLS.

Exiba o ícone das características, em seguida selecione o ícone que você quer.




Usando o Media Player

O Media Player permite-lhe desfrutar da música, foto ou vídeo gravados em uma Memória Flash USB.

- Durante a operação, o sinal de áudio será transmitido a partir dos terminais AUDIO OUT, DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (função ARC). Para utilizar HDMI2 com a função ARC, conecte um amplificador que possua a função ARC e ajuste para utilizar alto-falantes para Home Theater (p. 18).
- A imagem pode não aparecer corretamente nesta TV dependendo das câmeras digitais usadas.
- A exibição pode levar algum tempo quando houver muitos arquivos e pastas na Memória Flash do USB.
- Arquivos parcialmente degradados podem ser exibidos com resolução reduzida.
- Os nomes de pastas e arquivos podem ser diferentes dependendo da câmera digital utilizada.

1 Insira a Memória Flash USB



2 Exibição [VIERA TOOLS]



3 Selecione o modo



- [Foto]:** Exibe a miniatura de todas as fotos na Memória Flash USB.
- [Vídeo]:** Exibe a miniatura de todos os títulos de vídeo na Memória Flash USB.
- [Música]:** Exibe a miniatura de todas as pastas de música na Memória Flash USB.

Selecionar Conteúdo

Alternando modos

Quando você está na visualização de miniaturas de qualquer modo, você pode mudar para outro modo acessando a tela de [Selecionar Conteúdo].

B

Modo Foto



Guia de operação

: Exibir erro

Siga o guia de operação para executar as operações disponíveis no modo Foto.

Exibir/ocultar o guia de operação durante [Single View] e [Slideshow]



[Single View]

Entre no modo [Single View] para visualizar as fotos uma a uma.

[Slideshow]

Permite que você veja todas as fotos sequencialmente.

[Selecionar visualização]

Permite que você alterne entre a visualização de miniaturas e exibição de pastas.

- Para classificar por pasta, data ou mês de gravação

1 Abra a seleção de visualização no modo de imagens em miniatura

G

2 Selecione o tipo de classificação

[Visualização Pastas]: Exibe as imagens em miniatura agrupadas por pasta.

- Os arquivos que estão fora de uma pasta serão movidos para uma pasta denominada "/".

[Ordenar por Data] / [Ordenar por Mês]: Exibe as imagens em miniatura agrupadas pela mesma data ou mês

- O grupo de fotos que não possuir uma data de gravação indicada será exibido como [Desconhecido].

[Menu de Opções]

■ [Alterar tamanho]

Alterar tamanho das fotos em uma tela de miniaturas

■ [Ajuste do Slideshow]

- [Tela]: Seleciona o tipo de quadro do slideshow [Desligado] / [Multi] / [Aleatório] / [Drift (+ calend.)] / [Modo Drift] / [Galeria (+ calend.)] / [Modo Galeria] / [Cinéma]:

- [Efeito de cor]: Seleciona o efeito de cores das fotos no Single View e Slideshow [Desligado] / [Sépia] / [Cinza]

- Esta função não estará disponível quando a [Tela] for ajustada para [Modo Drift], [Modo Galeria] ou [Cinéma].

- [Efeito de Transição]: Seleciona o efeito de transição para a troca da foto durante o slideshow [Desligado] / [Aparecer] / [Dissolver] / [Movimento] / [Aleatório]

- [Auto Makeup]: Detecta automaticamente o rosto na foto e melhora o contraste e a luminosidade [Ligado] / [Desligado]

- [Modo Screen]: Visualização ampliada ou normal para Single View e Slideshow [Normal] / [Zoom]

- Esta função não estará disponível quando [Tela] for ajustado para [Aleatório], [Modo Drift], [Modo Galeria] ou [Cinéma] ou quando o [Efeito de Transição] for ajustado para [Movimento].

- Dependendo do tamanho da foto, ela pode não ser completamente ampliada para preencher a tela, por exemplo, uma imagem no estilo retrato.

- [Reprodução Contínua]: Seleciona a exibição contínua de fotos em um modo slideshow de passagem rápida [Desligado/Ligado]

- Esta função não estará disponível quando [Tela] estiver ajustado para [Modo Drift], [Modo Galeria] ou [Cinema] ou quando [Efeito de Transição] for ajustado para [Movimento].
- **[Intervalo]:** Intervalo do Slideshow [Longo] / [Normal] / [Curto]
 - Esta função não estará disponível quando [Tela] estiver ajustado para [Modo Drift], [Modo Galeria] ou [Cinema] ou quando [Efeito de Transição] for ajustado para [Movimento].
- **[Repetir]:** Repete o Slideshow [Desligado] / [Ligado]
- **[Música de Fundo]:** Seleciona a música de fundo durante o modo foto [Desligado] / [Tipo1] / [Tipo2] / [Tipo3] / [Tipo4] / [Tipo5] / [Usuário] / [Auto]
 - [Usuário]: Os dados de música salvos no dispositivo memorizado serão reproduzidos.
 - Para memorizar a música: Selecione o arquivo de música, em seguida selecione [Arquivo] ou [Pasta]. [Arquivo]: O arquivo de música selecionado será memorizado.
 - [Pasta]: Todas as músicas salvos na pasta que contém o arquivo de música selecionado serão memorizadas.
 - [Auto]: Os dados de música armazenados na pasta raiz do dispositivo atual serão reproduzidos aleatoriamente.

Observação

- A qualidade da imagem pode ser prejudicada dependendo das configurações do slideshow.
- A configuração da imagem pode não funcionar dependendo das configurações do slideshow.

Modo Vídeo



Guia de operação

: Exibir erro

Siga o guia de operações para executar as operações disponíveis no modo Vídeo.

Para exibir / ocultar o guia de operação e o banner de informação durante reprodução.

[Reproduzir]

Reproduz o título selecionado

- Para reproduzir a partir da cena selecionada do título [Visualização da Cena]

Selezione o título



- Para trocar o aspecto

Exibir a tela [Seleção de Aspecto], em seguida selecione o modo desejado

ASPECT (Você também pode pressionar o botão repetidamente para selecionar o modo.)

[Aspecto1]: Exibe o conteúdo ampliado sem distorção.

[Aspecto2]: Exibe o conteúdo em tela cheia.

[Original]: Exibe o conteúdo em seu tamanho original.

- A troca de aspecto pode não funcionar dependendo do conteúdo.

Menu de Opções

Contém [Configuração de Vídeo] para ajustar o modo de Vídeo.

No modo visualização em miniatura:

■ [Prévia do Vídeo]

Ajusta para iniciar a pré-visualização do título ou cena na tela de miniaturas [Desligado] / [Ligado]

Durante a reprodução do vídeo:

■ [Seleção de Áudio] / [Áudio Mono Duplo]

Seleciona trilhas sonoras (se disponível)

■ [Legendas]

Seleciona a legenda (se disponível)

[Desligado] / [Legenda 1] / [Legenda 2] ...)

■ [Texto Legendas]

Seleciona o tipo de fonte para exibir as legendas corretamente (se disponível)

■ [Repetir]

Reprodução repetida dentro do título selecionado [Desligado] / [Ligado]

- Somente o arquivo selecionado será repetido.

Modo Música



Guia de operação

Siga o guia de operações para executar as operações disponíveis no modo Música.

Para exibir / ocultar o guia de operação durante reprodução.



[Reproduzir Pasta]

Reproduz todas as músicas da pasta selecionada.

- Para reproduzir somente o arquivo selecionado.

Selezione a pasta



Selezione o [Reproduzir] arquivo



Menu de Opções

Contém menu de [Configuração de Música] para ajustar o modo de reprodução.

■ [Repetir]

[Pasta]: Reprodução repetida na pasta selecionada

[Um]: Reprodução repetida no arquivo selecionado.

Utilizando as Funções do Menu

1 Exibir menu




Exemplo:

Menu	Item	Configuração
VIS / F1 / Menu Principal	Modo	Padrão
Imagem	Grave	0
	Agrado	0
Áudio	Equalizador	0
	Balanço	0
Timer	Surround	Desligado
	Controle de Ganho Auto	Desligado
Ajustes	Correção de Volume	0
	Distância da Parede	Acima 30 cm
Ajuda	Seleção SPDIF	PCM
	Selecionar	Seleciona seu modo de áudio favorito.
	Alterar	Pág. superior
	RETORNAR	Pág. inferior

Guia de operação Descrição de item selecionado

2 Selecione o menu



3 Selecione o item



4 Mude a configuração

Exemplo:

- Mude a opção de configuração



- Ajuste a barra de intensidade



- Acesse o submenu.



Observação

- Somente os itens disponíveis podem ser selecionados

Imagen

[Modo de visualização]

Ajusta o modo de imagem de cada entrada [Dinâmico] / [Normal] / [Cinema] / [True Cinema] / [Personalizar]

[Dinâmico]: Gera imagens com contraste e nitidez acentuados ao assistir em uma sala clara.

[Normal] Recomendado para assistir TV em uma sala sob condições normais de iluminação.

[Cinema]: Para assistir filmes em uma sala escura com melhoria do desempenho da reprodução de contraste, do preto e das cores.

[True Cinema]: Reproduz a qualidade da imagem original com precisão, sem qualquer revisão.

[Personalizar]: Permite a personalização das configurações de imagem.

Em cada Modo de Visualização, as funções [Luz de fundo], [Contraste], [Brilho], [Cor], [Nitidez], [Matiz], [Temp. de cor], [Cores Intensas], [Controle Adaptativo de luz], [Sensor de Luminosidade] e [Redução de ruído MPEG] podem ser ajustadas e armazenadas.

[Luz de fundo], [Contraste], [Brilho], [Cor], [Nitidez]

Aumenta ou reduz os níveis destas opções de acordo com as suas preferências pessoais.

[Matiz]

Ajusta a matiz da imagem de acordo com as suas preferências pessoais.

[Temperatura de Cor]

Seleciona a tonalidade das cores da imagem [Azul2] / [Azul1] / [Normal] / [Vermelho1] / [Vermelho2]

[Cores Intensas]

Ajusta automaticamente as cores tornando-as mais intensas [Ligado] / [Desligado]

[Controle Adaptativo de Luz]

Controla automaticamente os níveis de iluminação de acordo com as imagens [Ligado] / [Desligado]

[Sensor de Luminosidade]

Ajusta as configurações de imagem automaticamente conforme as condições de iluminação do ambiente [Ligado] / [Desligado]

[Redução de Ruído]

Reduz os ruídos indesejáveis da imagem [Auto] / [Máximo] / [Médio] / [Mínimo] / [Desligado]

[Redução de Ruído MPEG]

Reduz os ruídos MPEG indesejáveis [Auto] / [Máximo] / [Médio] / [Mínimo] / [Desligado]

[Configurações Avançadas]

Disponível quando você ajustar o [Modo de Visualização] para [True Cinema] ou [Personalizar].

■ [Controle Gama Adaptativo]

Controla automaticamente o nível médio de iluminação de acordo com as imagens.

■ [Extensor Nível Preto]

Ajusta, de forma gradativa, as tonalidades escuras da imagem

■ [White Balance]

Ajusta White Balance dos sinais vermelho, verde e azul [R-G-/B-Gain] / [R-G-/B-Cutoff] / [Reinic平ajustes]

■ [Ajuste de Cor]

Ajusta a matiz, a saturação e a luminância [Matiz R-/G-/B] / [Saturação R-/G-/B] / [Luminância R-/G-/B] / [Reinic平ajustes]

■ [Gamma]

[Gamma] Troca a curva gama [2.6] / [2.4] / [2.2] / [2.0] / [1.8]

[Reiniciar Ajustes]: Reinicia as configurações gama padrão nesse menu

■ [Reiniciar ajustes]

Reinicia as configurações da imagem padrão nesse menu

[Configurações de Opções]

■ [Modo Cadência de Filme]

Melhora a resolução vertical para vídeos **[Ligado] / [Desligado]**

- Esta função está disponível para o sinal entrelaçado

■ [1080p Pixel Direto]

(disponível apenas no modelo TC-L39B6B)
Reproduz a qualidade da imagem original detalhadamente para o sinal de entrada 1080p (HDMI)

[Ligado] / [Desligado]

■ [Tipo de Conteúdo do HDMI]

Ajusta as configurações de imagem de cada entrada HDMI de acordo com o tipo de conteúdo selecionado **[Gráficos] / [Fotos] / [Auto] / [Desligado]**

[Auto]: Ajusta automaticamente as configurações de imagem conforme o conteúdo HDMI recebido se o equipamento conectado suportar o Tipo de Conteúdo HDMI.

- Para definir a disponibilidade de cada tipo de conteúdo para modo [Auto], selecione [Conf. Autom. Detalhes]
- Para entrada HDMI.

■ [Intervalo RGB HDMI]

Troca o nível de preto da imagem para cada modo de entrada HDMI **[Automático] / [Completo] / [Normal]**

- Quando o nível de preto não for adequado, selecione [Completo].
- Para entrada HDMI.

■ [3D-COMB]

Torna as imagens estáticas ou em câmera lenta com aparência mais intensa **[Ligado] / [Desligado]**

- Ajuste para [Ligado] para melhorar as cores se a padronização ocorrer durante a exibição de imagens estáticas ou em câmera lenta.
- Para recepção de sinal PAL / NTSC em modo TV ou transmitido pelo modo composto.

■ Nível de configuração:

Seleciona uma imagem escura ou clara **[Normal] / [Ajuste 7.5IRE]**

- Você pode ajustar esta função para cada entrada (TV Analógica, Vídeo, Componente e HDMI).
- O Ajuste 7.5IRE } é ÁÁválido } [Á [á[ÁÁÁ/XÖÄ ææE

[Ajustes de Tela]

■ [16:9 Overscan]

Seleciona a área da tela que exibe a imagem do aspecto 16:9. **[Desligado] / [Ligado]**

[Ligado]: Amplia a imagem para ocultar suas bordas. Seleccione esse se o ruído para gerar na borda da tela.

[Desligado]: Exibe a imagem no tamanho original.

- Esta função pode ser memorizada separadamente para sinais SD (Definição Padrão) e HD (Alta Definição).

■ [Largura]

Troca a faixa de exibição horizontal **[Largura 1] / [Largura 2]**

■ [Ajustes do Zoom]

Ajusta a posição vertical e o tamanho quando o aspecto for definido para o modo [Just] ou [Zoom]

- [Just]: Tamanho-V máximo é 3
- [Zoom]: Tamanho-V máximo é 15

■ [Tela de Video]

Desliga / liga a tela da TV sem desligar a TV **[Ligado] / [Desligado]**

- O áudio continua ligado mesmo se a tela desligar.
- Pressione qualquer um dos botões (exceto Standby) para ligar a tela.

[Cópia dos Ajustes]

Copia os ajustes das imagens para outras entradas.

[Configurações de opções] e [Ajustes de Tela] não são copiadas.

■ [Visualizar destino]

Ajusta o modo de visualização para a entrada de destino **[True Cinema] / [Personalizar]**

■ [Destino]

Seleciona a entrada de destino

■ [Iniciar Cópia]

Seleciona [Sim] para iniciar cópia

[Reiniciar ajustes]

Reinicia as configurações da imagem atual para os padrões.

Áudio

[Modo]

Define seu modo de áudio favorito **[Padrão] / [Musica] / [Diálogo] / [Usuário]**

- O modo selecionado afeta todos os sinais de entrada.

[Padrão]*: Modo de áudio padrão

[Musica]*: Melhora a qualidade do áudio para assistir vídeos musicais, etc.

[Diálogo]*: Melhora a qualidade do áudio para assistir noticiários, dramas, etc.

*Nos modos Padrão, Música e Diálogo, você pode ajustar [Grave] e [Agudo] e os ajustes serão armazenados para cada modo.

[Usuário]: Ajusta o áudio manualmente utilizando o equalizador

- Para o modo [Usuário], [Equalizador] está ativo ao invés de [Grave] e [Agudo]. Selecione [Equalizador] e ajuste a frequência. ► (abaixo)

[Grave], [Agudo]

Ajuste respectivamente o nível grave/agudo

[Equalizador]

Ajusta o nível de frequência para adaptar sua qualidade de áudio favorita.

- Essa função está disponível quando [Modo] é ajustado para [Usuário].
- Selecione a frequência e altere o nível de frequência usando os botões do cursor.
- Para aumentar o som grave, aumente o nível da frequência mais baixa. Para aumentar o som agudo, aumente o nível da frequência mais alta.
- Para restaurar os níveis de cada frequência aos ajustes padrão, selecione [Reiniciar Ajustes] utilizando o botão do cursor e, em seguida, pressione o botão OK.

[Balanço]

Ajusta o nível de volume dos alto-falantes direito e esquerdo.

[Surround]

Ajustes do som Surround **[Ligado] / [Desligado]**

[Controle de Ganho Auto]

Regula automaticamente as grandes diferenças de nível de volume entre canais e entradas [Desligado] / [Ligado]

[Correção de Volume]

Ajusta o volume do canal individual ou do modo de entrada

[Distância da Parede]

Compensa o som de baixa frequência devido à distância entre os alto-falantes e a parede [Até 30 cm] / [Acima 30 cm].

- Se o espaço traseiro entre a TV e a parede for superior a 30 cm, o parâmetro [Acima 30 cm] é recomendado.
- Se o espaço traseiro entre a TV e a parede for de até 30 cm, o parâmetro [Até 30 cm] é recomendado.

[Seleção SPDIF]

SPDIF: Formato de arquivo padrão de transferência de áudio.

Seleciona o ajuste inicial para o sinal de saída de áudio digital a partir dos terminais DIGITAL AUDIO OUT e HDMI2 (função ARC) [Auto] / [PCM]

[Auto]: Dolby Digital Plus e HE-AAC multi-canais são transmitidos como Dolby Digital Bitstream. MPEG é transmitido como PCM.

[PCM]: Sinal de saída digital fixado para PCM.

- Para conteúdo de TV Digital ou vídeo do Media Player.

[Entrada HDMI 1/2]

Seleciona para conectar o sinal de entrada [Digital] / [Analógico] (p. 20)

[Digital]: Quando o som for transmitido via conexão do cabo adaptador HDMI.

[Analógico]: Quando o som for transmitido via conexão do cabo adaptador HDMI-DVI.

- Para entrada HDMI.

[Reiniciar Ajustes]

Redefine as configurações do áudio atual conforme os padrões.

Timer

[Off Timer]

Ajusta a duração até que a TV acesse automaticamente o modo Standby [Desligado] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minutos)

[Horário de Verão]

Seleciona a mudança de horário a partir do horário padrão para o Horário de Verão [+1 hora] / [Desligado] / [Auto]

[Seleção Região]

Seleciona a região onde vive para ajustar o horário padrão [Fernando de Noronha] / [Nordeste] / [Padrão] / [Norte] / [Norte/Centro-Oeste]

[Auto Standby]

Permite que a TV seja automaticamente desligada se nenhum botão for pressionado por 4 horas [Ligado] / [Desligado]

[Deslig. p/ ausência sinal]

Permite que a TV seja automaticamente desligada se nenhum sinal for detectado em 10 minutos [Ligado] / [Desligado]

Ajustes

[Eco Navegação]

Ajusta a TV para operar no modo mais econômico.

- Você também pode acessar esse item por meio de [VIERA TOOLS] ➔ (p. 9)

[Bloqueio] ➔ (p. 16)

[Menu Sintonia] ➔ (p. 15 - 16)

[Idioma]

■ [Idioma do Menu]

Seleciona o áudio para as mensagens exibidas na tela [English] / [Português] / [Español]

[Configurações de Vídeo]

■ [Títulos de Entrada]

Acessa a lista de Títulos de Entradas para selecionar o rótulo de cada modo de entrada ou ajustar para pular uma entrada não conectada para uma identificação e seleção mais fácil em [Selecionar Entrada] (p. 9) ou banner.

- Para nomear cada modo de entrada livremente, selecione [Usuário] e ajuste os caracteres (máximo de 10 caracteres).
- Para pular o modo de entrada, selecione [Pular].

■ [Tempo Visualização Banner]

Ajusta o tempo de permanência do banner de informações na tela (p. 8) [0 (Não apresentar)] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (segundos).

■ [Inicialização GINGA auto]

Ajuste para [Ligado] para utilizar os serviços GINGA (dependendo da transmissora) [Desligado] / [Ligado].

- Somente para o modo de TV Digital

[Ajuste VIERA Link]

■ [VIERA Link]

Ajuste para utilizar as funções VIERA Link [Ligado] / [Desligado]

■ [Controle para Ligar]

Quando um equipamento conectado HDMI inicia a reprodução, a TV é ligada e o modo de entrada é modificado automaticamente [Ligado] / [Desligado]

- Somente quando a TV estiver em modo Standby.

■ [Controle para Desligar]

Quando a TV é ajustada para o modo Standby, o equipamento conectado HDMI também é automaticamente ajustado para Standby [Ligado] / [Desligado]

■ [Economia de Energia Standby]

Controla o equipamento conectado para reduzir o consumo de energia em Standby [Ligado] / [Desligado]

- Esta função estará disponível quando [VIERA Link] estiver ajustado para [Ligado] e [Controle para Desligar] estiver ajustado para [Ligado].

■ [Standby Automático]

Ajusta o equipamento cuja programação não é assistida ou quando o equipamento não é utilizado para o modo Standby para reduzir o consumo de energia.

[Ligado] / [Desligado]

- Essa função estará disponível quando [VIERA Link] for ajustado para [Ligado].

[Menu Sistema]**■ [Layout do Teclado USB]**

- Seleciona o idioma que o seu teclado USB suporta.

■ [Condições de Envio]

Reinicializa todos os ajustes, incluindo os dados de sintonia, às condições originais.

- Acesse essa função e siga as instruções exibidas em tela para completar os procedimentos.
- Configuração inicial (p. 7) iniciará automaticamente após [Condição de Envio] ter sido completada.

■ [Atualização do Sistema] ➤ (p. 16)**■ [Menu da Licença]**

Exibe as informações da licença do software

[Outras configurações]**■ [Economia de Energia]**

Reduz o brilho da imagem para economizar o consumo de energia [Desligado] / [Ligado]

Ajuda**[Self Test TV]**

Executa um diagnóstico dos problemas de áudio e imagem.

- Siga as Instruções exibidas em tela.

[Informação do Sistema]

Exibe as informações do sistema dessa TV

Utilizando [Menu de sintonia*]

[Menu Sintonia*] permite que você sintonize sua TV novamente, cria uma lista de canais favoritos, ignora canais indesejados, etc.

- * As configurações no [Menu Sintonia] são aplicáveis somente para o modo selecionado de TV. O título do menu varia dependendo do modo de TV ([Menu Sintonia TV Digital] / [Menu Sintonia Analógico]).

[Editar Favoritos] (TV Digital)

Cria uma lista dos canais favoritos a partir de diversas transmissões (até 4: [Favoritos de 1 até 4]).

As listas de Favoritos da TV Digital estão disponíveis a partir da "Categoria" no banner de informações e na tela do Guia da TV.

1 Selecione um canal da lista (□ : Canal criptografado)**2 Adicione-o à lista de Favoritos**

Um canal será adicionado

- [Selecionar favoritos]:** Para selecionar outros Favoritos

- [Adicionar tudo]:** Para adicionar todos os canais à lista

[Lista de Canais]

Pode-se ocultar (pular) canais indesejados. Canais ocultos não podem ser exibidos exceto nessa função.

Selecione um canal e ajuste para exibir/ocultar**Lista de Canais da TV Digital**

<input checked="" type="checkbox"/>	04.1	TV A Crítica HD
<input checked="" type="checkbox"/>	04.2	TV A Crítica 3D
<input checked="" type="checkbox"/>	05.1	TV Amazonas HD
<input type="checkbox"/>	08.1	Bom Novas HD

: [Exibir]
 : [Ocultar]

- [Sintonia]:** Para sintonizar novamente cada canal (Sintonia Manual)

- [Trocar] / [Mover]:** Para trocar / mudar a posição do canal (se disponível)

- [Exibir tudo]:** Para exibir todos os canais

- [Renomear]:** Para renomear o canal (TV Analógica)

[Sintonia Automática]

Sintoniza novamente e automaticamente todos os canais recebidos na sua área.

Exemplo: TV Digital

Sintonia Automática da TV Digital

Todos os dados da sintonia da TV Digital serão apagados

[Sintonia Manual] (TV Digital)

Normalmente utilize [Sintonia Automática] ou [Atualizar Lista Canais] para sintonizar novamente os canais no modo de TV Digital.

Se a sintonia não for concluída ou se for necessário o ajuste da direção da antena aérea ou da antena parabólica, utilize esta função.

Todos os canais encontrados serão adicionados à Lista de Canais.

Sintonia Manual da TV Digital

Frequência	CH21	474.00 MHz
Qualidade do Sinal	0	10
Nível do Sinal	0	10

1 Selecione canal**2 Selecione offset****3 Iniciar Procura****[Sintonia Manual] (TV Analógica)**

Sintonize manualmente os canais do modo de TV Analógico após a Sintonia Automática.

- Se um Videocassete for conectado somente com o cabo RF, selecione a posição do canal [0].

Sintonia manual Analógica

0	Sintonia fina	CH 57
Sintonia manual		0
Sistema de cor	Auto	

1 Selecione a posição do canal**2 Selecione o canal****3 Busca****4 Selecione [Memorizar]****[Atualizar Lista Canais] (TV Digital)**

Você pode adicionar novos canais, apagar canais removidos, atualizar o nome e a posição do canal automaticamente na lista de canais.

Atualizar Lista Canais TV Digital

Sintonia	CH 16	69
O procedimento durará em torno de 3 min.		
RF Ch.	Nome do Canal	Tipo

- A lista de canais é atualizada mantendo os seus ajustes em [Editar Favoritos], [Lista de Canais], [Bloqueio], etc.
- Dependendo das condições do sinal, a atualização pode não funcionar adequadamente.

[Mensagem de Novo Canal] (TV Digital)

Seleciona a exibição ou não de uma mensagem de notificação quando um novo canal do modo de TV Digital for encontrado.

Novo canal encontrado!
 Pressione OK para atualizar a lista de canais.
 Pressione EXIT para ignorar.

- Selecionar OK irá exibir [Atualizar Lista Canais].
- Às vezes, principalmente durante o verão, à noite, a TV pode captar emissoras de TV fora de sua área de transmissão devido a condições favoráveis de curto prazo da ionosfera. Em tais circunstâncias, a TV não adicionará nenhum canal novo quando OK for pressionado. Isso é normal.

Selecionar Canal Principal

Seleciona [Canais Principais] para saltar os subcanais ao utilizar a tecla canal acima / abaixo [Canais Principais] / [Todos os Canais]

- Para TV Digital


[Condição Sinal] (TV Digital)

Seleciona um canal e verifica as condições de seu sinal.

Uma boa Força de Sinal não é uma indicação de um sinal adequado para a recepção de TV Digital. Utilize o indicador Qualidade Sinal como segue.

- Barra verde: Bom
- Barra amarela: Insuficiente
- Barra vermelha: Ruim (verifique a antena aérea)

Exemplo:



Essas barras exibem o valor máximo de sinal do canal selecionado.

Ajustando [Bloqueio]

Você pode bloquear canais / terminais de entrada AV específicos e controlar as pessoas que podem assistir determinadas programações.

Quando o canal / entrada bloqueado(a) for selecionado(a), uma mensagem será exibida. Insira o número PIN para assistir a programação.

1 Insira o número PIN (4 dígitos)

Bloqueio - Inserir o PIN	
Favor introduzir novo PIN	
PIN	* * * *

- “0000” foi memorizado como número PIN padrão.
- Insira o número PIN duas vezes ao configurar pela primeira vez.

2 Selecione [Lista de Bloqueio]

Bloqueio	
Alterar PIN	
Lista de Bloqueios	
Faixa Etária	Sem Limite

3 Selecione canal / entrada a ser bloqueado (a)

Nome	Entrada	Tipo	Bloqueio
101 BBC 1 Wales	TV Digital	TV Digital	Desligado
7 BBC THREE	TV Digital	TV Digital	Desligado
14 E4C	TV Digital	TV Digital	Desligado
VCR	TV Analógica	TV Analógica	Desligado
1 BBC1	TV Analógica	TV Analógica	Desligado
2 *****	TV Analógica	TV Analógica	Desligado
AV1	Externos	AV	Desligado

Exibido quando o canal/entrada estiver bloqueado(a).

■ **[Bloquear tudo]:** Para bloquear todos os canais e entradas

■ **[Próxima entrada]:** Para pular para a parte superior da próxima entrada

■ **[Para trocar o número PIN]**

(1) Selecione [Alterar PIN]

Bloqueio
Alterar PIN
:

(2) Insira um novo número PIN duas vezes.

Anote o número PIN para lembrar no caso de esquecer-lo.

--	--	--	--

■ **[Para definir a Faixa Etária]**

Para assistir o programa no modo de TV Digital que possua informações de classificação para a idade selecionada, insira o número PIN para assistir (dependendo da emissora).

Selecione [Faixa etária] e ajuste uma idade para restrição dos programas.

Bloqueio	
:	
Faixa Etária	Sem Limite

Observação

- O ajuste [Condições de Envio] (p. 15) irá apagar o número PIN e todos os ajustes.
- Se você esqueceu seu número PIN, insira “6969” como número PIN.

Executando a [Atualização do Sistema]

Para atualizar automaticamente

Selecione [Atualizações automáticas standby]

Atualização do Sistema	
Atualizações Automáticas Standby	Desligado

- Sempre que você liga a TV, será realizada uma busca automática em Standby e o aparelho efetuará o download de qualquer atualização disponível.

- A atualização automática será realizada quando a TV estiver em Standby (TV desligada com o controle remoto)

Se a Atualização do Sistema for realizada, o software será atualizado (pode trocar algumas funções da TV).
Se você não desejar fazê-lo, ajuste [Atualizações automáticas standby] para [Desligado].

Observação

- O download pode levar cerca de 60 minutos.
- Durante o download e atualização do software, NÃO desligue a TV.
- A mensagem de notificação pode ser um lembrete. Neste caso, as informações de programação (a data na qual a nova versão pode ser utilizada) serão exibidas. Você poderá ajustar a reserva para atualização. A atualização não será iniciada quando a TV estiver desligada.

Funções de Link (VIERA Link)

VIERA Link (HDAVI Control™) permite a conexão da TV e de um equipamento a ser conectado com a função VIERA Link e permite o controle fácil, reprodução, economia de energia, criação de home theater, etc., sem configurações complexas.

- Esta TV oferece a função "HDAVI Control 5". Porém as funções disponíveis dependem da versão HDAVI Control do equipamento conectado. Leia o manual do equipamento para confirmar a versão.
- As funções VIERA Link podem estar disponíveis mesmo com equipamentos de outros fabricantes que ofereçam o modo HDMI CEC.

VIERA Link "HDAVI Control™"*

* Usufrua da interoperabilidade HDMI adicional com produtos Panasonic que possuam a função "HDAVI Control".

Estas funções são limitadas a modelos que incorporam as funções "HDAVI Control" e "VIERAw Link".

- Algumas funções não estarão disponíveis dependendo da versão HDAVI Control do equipamento.
- VIERA Link "HDAVI Control", baseado nas funções de controle oferecidas pelo terminal HDMI, que é um padrão na indústria conhecido como HDMI CEC (Consumer Electronics Control), é uma função exclusiva desenvolvida e adicionada ao equipamento. Como tal, as operações com equipamentos de outros fabricantes compatíveis com HDMI CEC não podem ser garantidas.
- Consulte os manuais específicos dos equipamentos de outros fabricantes compatíveis com a função VIERA Link.
- Sobre os equipamentos Panasonic compatíveis, consulte o seu revendedor local Panasonic.

Preparativos

- Conecte o equipamento que oferece o serviço VIERA Link ao terminal HDMI1 ou HDMI 2 da TV.
 - Utilize um cabo totalmente compatível com HDMI. Cabos incompatíveis com HDMI não podem ser utilizados
 - Utilize um cabo de áudio digital óptico ou cabo RCA para transmissão do áudio pela TV.
- Ajuste o equipamento conectado. Leia o manual do equipamento.
- Ajuste [VIERA Link] para [Ligado] no Menu Ajustes. ➤ [VIERA Link] (p. 14)
- Configure a TV.
Após a conexão, ligue o equipamento e em seguida ligue a TV.
Selecione o modo de entrada entre HDMI1 ou HDMI2 e certifique-se de que uma imagem seja exibida corretamente.
Esta configuração deve ser realizada sempre que as condições a seguir ocorrerem:
 - Ao utilizar pela primeira vez
 - Ao adicionar ou reconectar o equipamento
 - Ao trocar a configuração

VIERA Link (conexão HDMI)

Funções	Equipamento conectado	Reprodutor de DVD e de Blu-ray	Câmeras de Vídeo HD / Câmera LUMIX
Reprodução fácil	○	○	
Controle para ligar	○	○	
Controle para desligar	○		
Redução do consumo desnecessário de energia em Standby	○*2		-
Auto Standby para equipamentos ociosos	○*2		-
Controle do menu do equipamento conectado por meio do controle remoto VIERA	○*1		○*1

VIERA Link (Conexões HDMI e saída de Audio)

Funções	Equipamento conectado	Player theater	Blu-ray Disc theater	Amplificador
Reprodução fácil	○*3	○*3		-
Controle para ligar	○	○		-
Controle para desligar	○	○	○	
Redução do consumo desnecessário de energia em Standby	-		○*2	-
Auto Standby para equipamentos ociosos	○*2,4	○*2,4	○*2	
Controle do menu do equipamento conectado por meio do controle remoto VIERA	○*1	○*1		-
Controle dos alto-falantes	○	○	○	

*1 Disponível com equipamentos que possuam a função "HDAVI Control 2 ou mais recente".

*2 Disponível com equipamentos que possuam a função "HDAVI Control 4 ou mais recente".

*3 Durante a reprodução de um disco.

*4 Exceto para reproduzir um disco.

■ Reprodução fácil

Troca automática da entrada - Quando o equipamento conectado for operado, o modo de entrada será trocado automaticamente.

Controle VIERA Link do equipamento compatível

A tabela abaixo exibe o número máximo de equipamentos compatíveis que podem ser controlados pela função Controle VIERA Link. Isto inclui conexões ao equipamento já conectado à TV. Por exemplo, Reprodutor DVD conectado ao Amplificador que está conectado à TV através de um cabo HDMI.

Tipo de equipamento	Número máximo
Gravador	3
Reprodutor (Reprodutor de DVD, Reprodutor de Blu-ray, Câmera de Vídeo HD, Câmera LUMIX, Câmera Digital, Player Theater, Blu-Ray Disc Theater, etc.)	3
Sistema de áudio (Player Theater, Blu-ray Disc Theater, Amplificador, etc.)	1
Sintonizador (Decodificador, etc.)	4

Menu VIERA Link

1 Abra [VIERA TOOLS] e selecione [VIERA Link]



2 Selecione a função desejada



[Controle VIERA Link]

Pode-se controlar algumas funções do equipamento conectado com o controle remoto desta TV apontando-o para o receptor do sinal do controle remoto da TV.

- Para detalhes das operações do equipamento conectado, leia o manual do equipamento conectado.

1 Selecione [Controle VIERA Link]

2 Selecione o equipamento a ser acessado



[Gravador] / [Player] / [Home theater] / [Câmera de Vídeo] / [LUMIX] / [Câmera Digital] / [Outros]

- O item exibido poderá variar dependendo do equipamento conectado.
- [Home Theater] abrange Player theater, Blu-ray Disc theater ou Recorder theater.
- [Outros] significa Decodificador.

O menu do equipamento acessado será exibido.
(O modo de entrada será trocado automaticamente.)

3 Operie o menu do equipamento

- Siga o guia de operação
- Para exibir o guia de operação

OPTION

Observação

- Algumas operações podem não estar disponíveis dependendo do equipamento. Neste caso utilize o seu próprio controle remoto para operar o equipamento.

■ Se múltiplos gravadores ou reprodutores forem conectados



[Gravador 1-2] / [Reprodutor 1-2]

O número é fornecido pelo terminal HDMI de número mais baixo da TV conectada ao mesmo tipo de equipamento. Por exemplo, quando dois gravadores são conectados ao HDMI 1 e ao HDMI 2, o gravador conectado ao HDMI 1 é exibido como [Gravador 1], e o gravador conectado ao HDMI 2 é exibido como [Gravador 2].

■ Se você acessar um equipamento incompatível com VIERA Link

O tipo do equipamento conectado será exibido. Embora você possa acessar o equipamento conectado, não poderá operá-lo. Utilize o controle remoto do próprio equipamento para operá-lo.

[Seleção do alto-falante]

Você pode controlar os alto-falantes de um Sistema de Home Theater com o controle remoto desta TV apontando-o para o receptor do sinal de controle remoto da TV.

1 Selecione [Seleção do alto-falante]

2 Ajuste para [Home theater] ou [TV]

[Home theater]: O áudio será transmitido pelos alto-falantes do Home Theater. Um Player theater, Blu-ray Disc Theater ou Amplificador serão automaticamente ligados se estiverem no modo de Standby

- Pode-se utilizar as teclas de Volume para cima / para baixo e MUTE.
- O som dos alto-falantes da TV será silenciado.
- Quando o equipamento for desligado, os alto-falantes da TV serão ligados.

[TV]: Os alto-falantes da TV serão ligados.

Som multi-canais

Se você desejar reproduzir o som multi-canais (exemplo: Dolby Digital 5.1 canais) por meio de um Amplificador, conecte-o com o cabo HDMI e um cabo de áudio digital óptico e, em seguida, selecione [Home theater]. Se o seu Amplificador possuir a função "HDAVI Control 5", é necessário somente conectá-lo ao cabo HDMI do terminal HDMI 2 da TV.

Observação

- Estas funções podem não funcionar adequadamente dependendo do equipamento conectado.
- A imagem ou o som pode não ser disponibilizado durante os primeiros segundos quando o modo de entrada for trocado.
- "HDAVI Control 5" é o padrão mais recente para equipamentos compatíveis com HDAVI Control. Este padrão é compatível com os equipamentos HDMI convencionais.
- Para confirmar a versão da função HDAVI Control desta TV
⇒ **[Informação do Sistema] (p. 15)**

Informações Adicionais

Função de Auto Standby

A TV entrará automaticamente no modo de Standby nas seguintes condições:

- Se nenhum sinal for recebido e nenhuma operação for realizada durante 30 minutos no modo de TV Analógica.
- Se [Off Timer] estiver ligado no Menu Timer (p. 14).
- [Auto Standby] estiver ajustado para [Ligado] (p. 14).

Banner de informação

Exemplo: TV Digital



- 1 Posição e Nome do Canal
- 2 Tipo de canal / Canal criptografado (■) / modo de TV (HD, SD)
- 3 Programa
- 4 Horário atual*
- 5 Horário de Início/Término do Programa (Modo de TV Digital)
- 6 Categoria

Funções disponíveis	Significados das mensagens
■	Silenciamento do som ativado
[Sinal Fraco]	Qualidade inferior do sinal da TV
[Dolby D+], [Dolby D], [HE-AAC]	Dolby Digital Plus, Dolby Digital ou Faixa de áudio HE-AAC
[Classificação]	10 / 12 / 14 / 16 / 18 anos (TV Digital)
[CC]	Serviço de closed caption disponível
[SAP]	Modo de áudio disponível (veja abaixo)
1 - 90	Tempo remanescente do Off Timer para ajustes
[GINGA]	Serviços GINGA (notícias, informações, entretenimento, etc.) disponíveis

- Para assistir ao canal listado no banner



- Informações sobre o próximo programa (Modo de TV Digital)



- Para confirmar o nome de outro canal sintonizado



- Informações extras (TV Digital)
INFO (Pressione i novamente para ocultar o banner)

- Para atualizar o software da TV (se disponível)



- Para selecionar uma lista de favoritos (TV Digital)

B (se a lista de favoritos tiver sido criada em [Editar Favoritos])

Aspecto

■ [16:9]

Exibe diretamente a imagem com 16:9 sem distorção (anamórfico).

■ [Just]

Exibe uma imagem 4:3 em tela cheia. O esticamento é visível somente nas bordas esquerda e direita.

■ [4:3]

Exibe a imagem com o aspecto padrão 4:3 sem distorção.

■ [Zoom]

Exibe uma imagem 16:9 letterbox ou 4:3 sem distorção.

■ [4:3 Full]

Exibe uma imagem 4:3 ampliada horizontalmente para preencher toda a tela.

- Para sinal de HD (Alta Definição)

■ [Justificado]

Exibe 16:9 letterbox (anamórfico) em tela cheia. O esticamento é visível somente nas bordas esquerda e direita.

- Para sinal de HD (Alta Definição)

■ [Zoom com Corte Lateral]

Exibe uma imagem 16:9 letterbox (anamórfico) em tela cheia sem distorção.

- Para sinal de HD (Alta Definição)

Sinais de entrada que podem ser exibidos

Nome do Sinal	COMPONENTE	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1.125 (1,080) / 60i, 50i	○	○
1.125 (1,080) / 60p, 50p, 24p	○	○

○ Observação: Sinal de entrada aplicável

● Sinais diferentes dos acima citados podem não ser exibidos adequadamente.

● Os sinais acima são reformatados para uma visualização otimizada na sua tela.

Formato de Arquivo Suportado no Media Player

■ Foto:

JPEG (.jpg, .jpeg)

- Resolução: 8 × 8 para 30.719 × 17.279

- Padrões DCF e EXIF

- Sub amostragem: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

- Progressive JPEG não é suportado.

■ Música

MP3 (.mp3) / AAC (.m4a)*1 / WMA (.wma)*1, 2 / LPCM (.wav) / FLAC (.flac)

- Vídeo**
- AVI (.avi)*², 3 / MKV (.mkv)*³ / ASF (.ASF, .WMV)*¹, 2 / MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)*⁴ / FLV (.flv) / 3GPP (.3gp, .3g2) / TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts) / PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
 - *¹ Arquivos protegidos contra cópia não podem ser reproduzidos.
 - *² WMA Pro e WMA Lossless não são suportados.
 - *³ Algumas funções relacionadas a legendas ou capítulos podem não estar disponíveis.
 - *⁴ Esta TV suporta mídias gravadas por produtos Panasonic. Para detalhes, leia os respectivos manuais de instruções.

■ Legendas

- MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)
- O arquivo de vídeo e arquivos de texto de legendas estão dentro da mesma pasta e os nomes de arquivos são os mesmos exceto no que se refere às extensões dos arquivos.
 - Se houver mais de um arquivo de texto de legendas dentro da mesma pasta, eles serão exibidos na seguinte ordem de prioridade: ".srt", ".sub", ".txt".

Observação

- Mesmo se esses requisitos forem atendidos, alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo do formato em que eles foram codificados.
- Não use caracteres de dois bytes ou outros códigos especiais para dados.
- Dispositivos conectados podem se tornar inutilizáveis para esta TV se os nomes de arquivos ou pastas forem alterados.

Conexão HDMI

Esta TV incorpora a tecnologia HDMI™. HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição) é a primeira interface AV completamente digital para o consumidor em conformidade com um padrão não comprimido. A interface HDMI permite assistir a imagens digitais de alta definição e sons de alta qualidade conectando a TV e o equipamento.

■ Funções HDMI aplicáveis

- Sinal de entrada de áudio:
PCM Linear de 2 canais (frequências de amostragem - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
- Sinal de entrada de vídeo:
⇒ "Sinais de entrada que podem ser exibidos" (p. 19)
Combina o ajuste de saída do equipamento digital.
- Canal de Retorno de Áudio* (somente terminal HDMI 2)
- Tipo de Conteúdo
- VIERA Link (HDAVI Control 5)

■ Conexão DVI

Se o equipamento externo possuir somente uma saída DVI, conecte ao terminal HDMI através de um cabo adaptador DVI para HDMI. Quando o cabo adaptador DVI para HDMI for utilizado, conecte o cabo de áudio ao terminal de entrada de áudio (utilize terminais de áudio AV1).

Observação

- Os ajustes de áudio podem ser realizados nos terminais [HDMI1 / 2] no Menu Áudio.
- Estes conectores HDMI são do "tipo A".
- Estes conectores HDMI são compatíveis com a proteção de direitos autorais HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).
- Equipamentos que não possuem terminais de saída digital podem ser conectados ao terminal de entrada COMPONENTE ou VÍDEO para receber sinais analógicos.
- Canal de Retorno de Áudio (ARC) é uma função que possibilita enviar os sinais de áudio digital através de um cabo HDMI.

Memória USB Flash

Para reprodução no Media Player

Formato: FAT16, FAT32

Conformidade:

Supora somente o padrão USB 1.1 ou USB 2.0.
Capacidade máxima suportada pelo USB é de 16GB.
USB Hub ou adaptador de cartão não é suportado.

Observação

- Dados modificados através de um PC não podem ser exibidos
- Não remova o dispositivo enquanto a TV estiver acessando dados. Caso contrário, isto pode danificar o dispositivo ou a TV.
- Não toque nos pinos do dispositivo.
- Insira o dispositivo na direção correta. Caso contrário isto, pode danificar o dispositivo ou a TV.
- Interferência elétrica, eletricidade estática ou uma operação incorreta podem danificar os dados ou o dispositivo. A Panasonic não é responsável por qualquer deterioração ou danos decorrentes de operações com a TV.
- É recomendável conectar a Memória Flash USB diretamente à porta USB da TV.
- Alguns dispositivos USB ou USB HUB podem não ser utilizados com esta TV.
- Você não pode conectar nenhum dispositivo utilizando o leitor de cartão USB.
- Consulte o seguinte website para obter informações sobre os dispositivos USB: (Disponível somente em inglês)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Solução de Problemas

Antes de solicitar manutenção ou assistência, siga essas diretrizes básicas para resolver o problema.

Se aparecer uma mensagem de erro, siga as instruções da mensagem.

Se o problema ainda persistir, contate seu revendedor local Panasonic para obter assistência.

Tela

Pontos pretos, verdes, azuis ou vermelhos na tela.

→ Essa é a característica de painéis de cristal líquido. O painel de cristal líquido é elaborado com tecnologia de alta precisão. Ocasionalmente, alguns pixels não ativos podem aparecer na tela como pontos vermelhos, verdes, azuis ou pretos. Isso não prejudica o desempenho de sua TV e não é um problema de qualidade.

Imagem péssima, com ruídos.

- Ajuste [Redução de Ruído] no Menu Imagem para remover o ruído (p. 12).
- Verifique produtos elétricos que estejam nas proximidades (carro, moto, lâmpada fluorescente).

Não exibe nenhuma imagem

- Verifique as configurações de [Contraste], [Brilho] ou [Cor] no Menu Imagem (p. 12).
- Verifique se a TV está em modo AV. Se a TV estiver no modo AV, verifique se o modo de entrada selecionado é compatível com a saída do equipamento externo (p. 9).

Imagem distorcida ou embacada

(sem som ou volume baixo)

- Sintonize os canais novamente ➡ (p. 15)

Imagem incomum é exibida.

- Desligue a TV com o botão Liga / Desliga e ligue novamente. Se o problema persistir, reinicie todas as configurações. ➡ [Condições de Envio] (p. 15)

Imagens transmitidas a partir de equipamentos conectados através de HDMI são incomuns.

- Verifique se o cabo HDMI está conectado apropriadamente.
- Desligue a TV e os equipamentos, depois ligue-os novamente.
- Verifique o sinal de entrada transmitido pelo equipamento (p. 19).
- Utilize equipamento compatível com EIA/CEA-861/861D.

Áudio

Não reproduz nenhum som

- Verifique a função MUTE (p. 8) e o volume.

Som distorcido ou fraco

- Recepção de sinal de som pode estar deteriorada.

Saída de som através da conexão HDMI é estranha.

- Ajuste as configurações de som do equipamento conectado para "2ch LPCM".
- Verifique as configurações [HDMI1 / 2] no Menu Áudio (p. 14).
- Se a conexão de áudio digital apresentar problema, selecione conexão de áudio analógico. (p. 20).

Geral

A TV entra em modo Standby

- Esta TV é equipada com função Auto Standby (p. 19).

O controle remoto não opera ou está intermitente.

- Substitua as pilhas. (p. 5).
- Aponte o controle remoto diretamente para o receptor de sinal do controle remoto localizado na TV (dentro de aproximadamente 7 m e a uma inclinação de 30 graus).
- Posicione a TV afastada da luz solar ou bloquee fontes de luz forte evitando que essas fontes incidam sobre receptor do sinal de controle remoto da TV.

Partes da TV se aquecem

- Mesmo quando a temperatura das partes frontal, superior e traseira dos painéis aumenta, isto não representa qualquer problema em termos de desempenho ou qualidade.

O painel LCD move-se ligeiramente quando ele é empurrado com um dedo.

Um ruído pode ser ouvido

- Há certa flexibilidade ao redor do painel para evitar danos. Isto não é um defeito.

Uma mensagem de erro de sobretensão é exibida.

- O dispositivo USB conectado pode causar esse erro. Remova o dispositivo e desligue a TV com o botão Liga / Desliga, ligue-a novamente na sequência.
- Verifique se há objetos estranhos dentro da porta USB

Manutenção

Primeiramente, remova o plugue da tomada.

Para cuidados regulares:

- Limpe suavemente a superfície da tela, gabinete ou pedestal utilizando um pano macio.
- Limpe o cabo de alimentação com um pano seco em intervalos regulares. A umidade e impurezas podem resultar em fogo ou choque elétrico.

Para manchas persistentes:

Primeiro retire a poeira da superfície. Umedeça um pano macio com água limpa ou detergente neutro diluído (1 parte de detergente para 100 partes de água). Em seguida torça o pano e limpe a superfície. Finalmente, remova toda a umidade.

Cuidado

- Não utilize um pano áspero nem esfregue a superfície com muita força, pois isso pode riscar a superfície.
- Tenha cuidado para não submeter as superfícies da TV à água ou detergente. A entrada de líquidos na TV poderá causar defeitos.
- Tenha cuidado para não submeter as superfícies a inseticidas, solventes, tiner ou outras substâncias voláteis. Isto pode degradar a qualidade da superfície ou causar descascamento da pintura.
- A superfície da tela é especialmente tratada e pode ser facilmente danificada. Tenha cuidado para não bater ou riscar a superfície com as unhas ou outros objetos rígidos.
- Não permita que o gabinete e o pedestal entrem em contato com borracha ou substância de PVC por longos períodos de tempo. Isto pode degradar a qualidade da superfície.

Especificações

Nº do Modelo	TC-L32XM6B	TC-L32B6B	TC-L39B6B
Potência			
Classificação	110 - 220 V~ 50 / 60 Hz		
Modo normal (Casa)	58 W	65 W	88 W
Consumo de energia em modo Standby	0,25 W	0,3 W	0,2 W
Tela			
Painel	Módulo TFT LCD com retroiluminação por LED		
Tamanho visível da tela (diagonal)	80 cm (32 polegadas)		98 cm (39 polegadas)
Resolução da tela	1.049.088 (1.366 (L) x 768 (A))		2.073.600 (1.920 (L) x 1.080 (A))
Som			
Alto-falante	(90 mm x 25 mm) x 2 pçs, 8 Ω		(100 mm x 30 mm) x 2 pçs, 8 Ω
Saída de áudio	10 W (5 W + 5 W), 10% THD		20 W (10 W + 10 W), 10% THD
Sistemas de recepção / Nome da banda			
1. PAL-M 2. PAL-N 3. NTSC	Digital TV: SBTVD Digital Terrestre 6 MHz, VHF / UHF (Brasil) < recepção de TV Livre		
	Recepção de transmissão e reprodução em Videocassete ou DVD		
Dimensões (L x A x P)			
Com pedestal (mm)	741 x 513 x 207	741 x 515 x 184	896 x 602 x 217
Somente a TV (mm)	741 x 448 x 55	741 x 450 x 78	896 x 537 x 85
Peso (líquido)			
Com pedestal (kg)	8,0	7,0	10,0
Somente a TV (kg)	7,0	6,0	9,0
Canais de Recepção (Modo de TV Analógica)			
BANDA VHF 2-13		BANDA UHF 14-69	TV A CABO (CATV) 1-125
Antena Aérea			
Condições operacionais			
Temperatura: 0 °C - 40 °C Umidade: 20 % - 80 % de Umidade Relativa (não condensativa)			
Terminais de conexão			
AV1 IN	AUDIO L - R	Tipo PINO RCA x 2	0,5 V [rms]
	VÍDEO	Tipo PINO RCA x 1	1,0 V [p-p] (75 Ω)
	COMPONENTE Y P _B /C _B , P _R /C _R		1,0 V [p-p] (incluindo sincronização) ± 0,35 V [p-p]
AV2 IN	AUDIO L - R	Tipo PINO RCA x 2	0,5 V [rms]
	VÍDEO	Tipo PINO RCA x 1	1,0 V [p-p] (75 Ω)
AUDIO OUT	AUDIO L - R	Tipo PINO RCA x 2	0,5 V [rms]
DIGITAL AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital / DTS, Fibra óptica		
Entrada HDMI	Conectores TIPO A x 2		
USB	USB 2.0 Conectores TIPO A x 1 5V DC, Máximo 500 mA		

O projeto e especificações estão sujeitos à modificação sem prévio aviso. As dimensões e peso indicados são aproximados.

Certificado de Garantia

**TC-L32XM6B
TC-L32B6B
TC-L39B6B**

A **Panasonic do Brasil Limitada** assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela **Panasonic**, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da **Panasonic** (**totalizando 1 ano**), a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor **Panasonic**, e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada** restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), uso em desacordo como **Manual de Instruções**, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela **Panasonic**.

Também será considerada nula a garantia se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal de Compra, ou se a mesma apresentar rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver **Serviço Autorizado**. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao **Serviço Autorizado** mais próximo (ida e volta). A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro.

Obs.: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento em domicílio para aparelhos inferiores ou iguais a 32 polegadas. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatada a necessidade de retirada do aparelho, fica o consumidor responsável pelas despesas do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Peças plásticas ou metálicas tais como: botão, gabinete, porta do painel, tampa traseira, display de plasma e LCD e cabo de força, que não sejam defeito de fabricação.

Nota: Nos aparelhos que possuírem: controle remoto, acessórios (cabos, adaptadores, óculos 3D, bem como o cabo de força), a garantia contra defeito de fabricação para estes componentes é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Não esqueça

Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o Serviço Autorizado Panasonic mais próximo da sua residência, pois somente o Serviço Autorizado possui:

- Técnicos treinados pela Panasonic;
- Manuais e informações técnicas fornecidos pela Panasonic;
- Equipamentos adequados;
- Peças originais.



Proteja seu Aparelho

Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic. Não confunda com as "Oficinas Especializadas", pois somente o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais, tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço ainda não ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso de "Oficina Especializada", nada podemos fazer.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL E PARA DEFICIENTES VISUAIS:

GRANDE SÃO PAULO 0800 011 1033
DEMAIS REGIÕES 0300 770 1515

www.panasonic.com.br

Panasonic do Brasil Limitada Comercial:

Rua Cubatão, 320 - 6º andar
CEP 04013-001 - São Paulo/SP

Fábrica:

CNPJ 04.403.408/0001-65
Rua Matrinxã, 1155 - Distrito Ind. Mal. Castelo Branco
CEP: 69075-150 - Manaus/AM
Indústria Brasileira

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

