

Panasonic®

Gebruiksaanwijzing & Installatie-instructies

Warmtepomp wasdroger
(voor huishoudelijk gebruik)

Modelnummer
NH-P80G2



Vóór gebruik lezen	2
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN	4
Drooginstructies	14
Onderhoud	20
Problemen verhelpen	24
Installatie-instructies	27

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit apparaat.

- Lees de handleiding zorgvuldig door voor een optimale prestatie en veilig gebruik van het apparaat.
- Lees de handleiding volledig door voordat u het apparaat aansluit, bedient of afstelt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats.

NEDERLANDS

Bescherming van het milieu

Weggoaien van het verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal dat gebruikt is om de wasmachine tijdens het vervoer te beschermen, is allemaal geschikt voor hergebruik. Neem voor informatie over recyclen contact op met uw plaatselijke gemeente.

Weggoaien van elektrisch afval & elektronische apparatuur

Informatie over het weggoaien van elektrische en elektronische apparatuur (voor consumenten)



Dit symbool op producten en/of de bijgeleverde documentatie betekent dat de afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Om dit type afval goed te kunnen verwerken en de onderdelen ervan opnieuw te kunnen gebruiken, moet het worden ingeleverd op de daarvoor aangewezen inzamelpunten, waar het gratis in ontvangst wordt genomen. In sommige landen kunt u de producten bij de plaatselijke leverancier afgeven wanneer u een gelijkwaardig nieuw product koopt.

Door het product op de juiste wijze weg te doen, helpt u mee aan het besparen op waardevolle grondstoffen en voorkomt u schadelijke invloeden op de gezondheid en het milieu, wat anders zou kunnen gebeuren wanneer het product op de verkeerde manier wordt weggegooid. Neem contact op met de plaatselijke gemeente voor verdere informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

2 - Vóór gebruik lezen

Het is mogelijk dat er boetes kunnen worden opgelegd als het product op de verkeerde wijze wordt weggegooid.

Informatie over het weggoaien van het product in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.

Als u het product wilt weggoaien, neem dan contact op met de plaatselijke gemeente of uw verkoper en vraag naar de juiste wijze voor het weggoaien van het product.

Milieuvriendelijk drogen

- Houd u zich aan de maximale belasting voor elk programma.
- De wasdroger past automatisch de droogtijd van de programma's aan overeenkomstig de hoeveelheid wasgoed.
- Kies de juiste centrifugeersnelheid voor het besparen van energie.
- Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet te hoog is. Als de wasdroger en andere warmte producerende apparatuur in dezelfde ruimte staan, dient de ruimte goed geventileerd te worden en dienen de overige apparaten tijdens het drogen zo mogelijk te worden uitgeschakeld.



Het is belangrijk om deze instructies te lezen.

Vóór gebruik lezen

Bescherming van het milieu	2
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN. . . .	4
Uw wasdroger controleren.	10
Uw wasdroger	10
Accessoires.	10
Voordat u gaat drogen.	11
Controleren voor gebruik.	11
Vorbereiding van het wasgoed	11
Programma voor Outdoor/Sports (Buiten-/Sportkleding)	11
Kwetsbaar wasgoed	11
Tips voor het drogen van kwetsbare kledingstukken	11
Het gebruik van de knoppen	12
Child Lock (Kinderslot)	13
Extra functies	13

Drooginstructies

Drogen.	14
Het drogen instellen	14
Benodigde tijd	15
Tijdens het drogen de instellingen wijzigen	15
Insteltijd.	15
Het programma selecteren	16
Beschrijving van sub-programma	17
Programma-informatie.	18

Onderhoud

Onderhoud.	20
Legen van het waterreservoir	20
De buitenkant van de wasdroger schoonmaken	20
Schoonmaken van de trommel	20
Schoonmaken van de deur	20
Schoonmaken van de vochtsensoren.	21
Locaties van de filters	21
Het pluizenfilter schoonmaken	22
Het filterframe schoonmaken	22
Het fijnfilter schoonmaken.	23

Problemen verhelpen

Controlelijst defecten.	24
Foutindicaties	26

Installatie-instructies

Het kiezen van de juiste locatie.	27
De wasdroger vervoeren.	27
De juiste locatie voor de wasdroger. . . .	27
Installeren van de wasdroger	28
De wasdroger waterpas zetten	28
De stroomvoorziening en de slang aansluiten	29
Lengtes van slangen en stroomsnoeren	29
Aansluiten op het stopcontact.	29
Aansluiten van de verlengde waterafvoerslang.	29
Controle na installatie	31
Controlelijst voor installatie	31
Proefdraaien na installatie.	31
Stroomverbruik	32
Productkaart	33
Specificaties	34

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees de volgende veiligheidswaarschuwingen en neem deze in acht.

WAARSCHUWING

Hierin staan situaties beschreven die kunnen leiden tot ernstig of fataal letsel.

Algemeen gebruik

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of gebrek aan ervaring of kennis, als er toezicht is of de vereiste aanwijzingen zijn gegeven betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de personen de gevaren die kunnen optreden begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Schoonmaken en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen onder de 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden tenzij ze constant onder toezicht staan.
- De wasdroger mag niet worden gebruikt als er voor het reinigen industriële chemicaliën zijn toegepast.
Deze kunnen brand veroorzaken.
- De pluizenfilters moeten regelmatig worden gereinigd.
- De pluizen mogen zich niet rondom de wasdroger ophopen.

4 - Vóór gebruik lezen

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Droog geen ongewassen textiel in de wasdroger.
- Textiel dat in aanraking is geweest met substanties, zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, wax, waxverwijderaars en cosmetische oliën, mag niet in de wasdroger worden gedroogd, zelfs nadat het is gewassen.
Ze kunnen brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in zakken achterblijven. Let vooral op aanstekers en lucifers.
Zij kunnen brand veroorzaken.
- Voorwerpen, zoals schuimrubber (latex schuim), douchekapjes, waterbestendig textiel, luchtdichte stoffen, textiel met een rubberen rug en kleding of kussens met vulling van schuimrubber mogen niet in de wasdroger worden gedroogd.
Dergelijke materialen kunnen vernietigd worden en daarmee de wasdroger beschadigen.
- Plaats GEEN keukentrapje of stoel enz. om de wasdroger te sluiten.
Hierdoor zouden kinderen bij het bedieningspaneel kunnen of in of op de wasdroger kunnen klimmen.



WAARSCHUWING

- Plaats de wasdroger NIET in een vochtige ruimte of een locatie die blootgesteld wordt aan weersomstandigheden.
Dit kan leiden tot storingen, vervorming, elektrische schok, of brand.
- Giet of mors water NIET rechtstreeks op de wasdroger.
Dit kan leiden tot storingen, elektrische schok, of brand.
- Stop de wasdroger niet voordat het programma beëindigd is, tenzij de volledige inhoud snel uit de wasdroger wordt gehaald en wordt uitgespreid zodat alle warmte kan ontsnappen.
- Het laatste gedeelte van een droogprogramma geschiedt zonder warmte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de inhoud op een temperatuur blijft waarop deze niet beschadigt.
- Houd ontstekingsbronnen, zoals kaarsen of sigaretten uit de buurt van de wasdroger.
Deze kunnen de wasdroger beschadigen of een brand veroorzaken.
- Houd brandbare materialen uit de buurt van de wasdroger, zoals, gas, thinner, alcohol, of textiel dat met een of meer van deze substanties doordrenkt is.
Ze vormen explosie- of brandgevaar.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Stroomvoorziening en stroomsnoeren

- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de wasdroger schoonmaakt.
- Controleer het stroomsnoer en de stekker daarvan op beschadigingen.
Als er beschadigingen aanwezig zijn, moet, om een gevaar te voorkomen, de fabrikant, diens onderhoudsdienst of vergelijkbaar erkende persoon zorgen voor vervanging.
- Gebruik GEEN verloopstekker of verlengsnoer.
Er bestaat een kans op oververhitting die brandgevaarlijk is. Gebruik een ongebruikt stopcontact, met een spanning van AC 220 V tot 240 V. Neem bij twijfel contact op met een erkende elektricien.
- ZORG ervoor dat de stroomstekker stevig in het stopcontact zit. Als de stroomstekker niet stevig in het stopcontact zit, kan de loszittende aansluiting oververhit raken en zorgen voor een elektrische schok of een brand.
- Raak het stroomsnoer of de stroomstekker NIET met natte handen aan.
Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Trek NIET aan het stroomsnoer, maar aan de stroomstekker om de wasdroger van de stroomvoorziening los te koppelen.
Er bestaat anders de mogelijkheid op beschadiging aan het stroomsnoer, dat kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Vóór gebruik lezen - 7



WAARSCHUWING

Voorkomen van letsel

- De installatie van de wasdroger dient worden uitgevoerd door de verkoper of de onderhoudsdienst van de fabrikant.
Als de installatie, het proefdraaien en de inspectie van de wasdroger niet worden uitgevoerd volgens de beschrijving in deze instructies, is de fabrikant niet aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte ongelukken of schade.
- Verricht zelf GEEN werkzaamheden aan de wasdroger aan ten aanzien van demontage, reparatie of aanpassingen.
Hierdoor bestaat de kans dat de wasdroger niet goed functioneert en er brand of letsel ontstaat.
Neem contact op met de plaatselijke klantenservice als het apparaat moet worden gerepareerd.
- Om de kans op letsel te voorkomen, mag het wasgoed in de trommel NIET worden aangeraakt voordat de trommel volledig tot stilstand is gekomen. Houd kinderen uit de buurt van draaiend wasgoed.



LET OP

Hierin staan situaties beschreven die kunnen leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Algemeen gebruik

- Deze wasdroger is alleen geschikt voor textiel dat in de wasdroger mag.

8 - Vóór gebruik lezen

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Zorg dat er GEEN insectenverdelgers, haarspray of deodorant op de wasdroger terecht komt.
- Plaats elektrische apparatuur, bijvoorbeeld een tv, radio of acculader, NIET op of in de buurt van het apparaat.
- Plaats NIET te veel wasgoed in de wasdroger. Dit kan leiden tot beschadigingen aan de wasdroger.
- Wasverzachters, of vergelijkbare producten dienen te worden gebruikt op voorschrift van de wasverzachter.

Voorkomen van letsel

- Klim NIET op de wasdroger. Dit kan resulteren in letsel of beschadigingen aan de wasdroger.
- Houd bij het openen en sluiten van de deur uw vingers uit de buurt van het deurscharnier.
- Schuif uw hand (of onbeschermd voet) NIET onder de wasdroger wanneer deze in gebruik is.
- Controleer alle wasgoed en verwijder alle voorwerpen zoals nagels, pennen, munten, klemmen, metalen draden, enz. Deze voorwerpen kunnen het overige wasgoed of de wasdroger beschadigen.
- WEES VOORZICHTIG dat wasgoed NIET tussen de deurafdichting vast komt te zitten wanneer de deur wordt gesloten. Hierdoor kan het wasgoed beschadigen.

Vóór gebruik lezen - 9

Uw wasdroger controleren

Uw wasdroger

Waterreservoir
(zie pagina 20)

Waterafvoerslang
(zie pagina 29-30)

Trommel

Deur

**Stroomsnoer/
Stroomstekker**

Warmtewisselaar

Verstelbare pootjes
(zie pagina 28)

LET OP

Verbuig het stroomsnoer NIET wanneer de wasdroger in gebruik is.

Accessoires



Controleer of alle accessoires bij de wasdroger zijn meegeleverd.

Steeksleutel
(zie pagina 28)


Voor het verstellen van de pootjes.



Verlengde waterafvoerslang
(zie pagina 29-30)

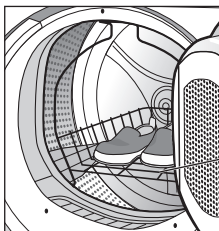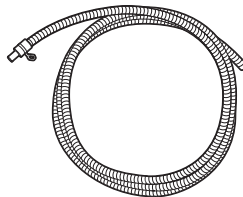

De optionele droogkorf gebruiken, kan sportschoenen, enz. drogen. (met Timed Prog. Warm (Tijd Progr. Warm)).

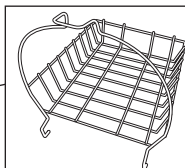

Optionele accessoires
Droogkorf (N-DB1)

10 - Vóór gebruik lezen

Voordat u gaat drogen

Controleren voor gebruik

Wanneer u gebruikmaakt van de verlengde waterafvoerslang dient u, voordat u de wasdroger voor de eerste keer gebruikt, of langere tijd niet heeft gebruikt, de volgende procedures uit te voeren:

1. **Steek de stekker in het stopcontact.**
2. **Controleer of de verlengde waterafvoerslang op een afvoer is aangesloten.**
Zie pagina 29-30 voor verdere informatie.

Voorbereiding van het wasgoed

Het wasgoed sorteren


- Lees de etiketten op het wasgoed en sorteer het wasgoed overeenkomstig de informatie op de etiketten.
- Sorteer het wasgoed op kleur, type textiel, benodigde droogomstandigheden, en de hoeveelheid vocht opname in het wasgoed. Dit helpt u te kiezen voor het juiste droogprogramma, het juiste droogniveau en de juiste centrifugeersnelheid voor elk droogprogramma.
- Kleding die niet kleurvast is, moet apart worden gedroogd.

De kleding controleren

- Controleer of er geen voorwerpen in de zakken van de kleding zitten die de kleding of het apparaat kunnen beschadigen.



- Bind eventuele touwtjes op de kleding vast en sluit eventueel aanwezige ritsen. Trek kleding met uitstekende gedeeltes en ritsen binnenstebuiten. Anders kan de kleding beschadigen.



Programma voor Outdoor/Sports (Buiten-/ Sportkleding)

Controleer of het te drogen kledingstuk wel met dit programma gedroogd kan worden.

Kwetsbaar wasgoed

- Wool (Wol) programma: 2 kg of minder
- Programma voor Silk/Lingerie (Zijde/Lingerie): 1 kg of minder

Geschatte gewicht


- Wollen trui: 400 g



- Zijden blouse: 200 g



- Broeken: 400 g




Tips voor het drogen van kwetsbare kledingstukken

Plaats het wasgoed in de trommel


Stapel ze een voor een op elkaar.

Als de kleding krimpt

Spread het kledingstuk uit tot de oorspronkelijke maat op een strijkplank. Gebruik veiligheidsspelden om de maat en vorm te behouden. Gebruik daarna een strijkbout om het kledingstuk te stomen om het daarna te laten drogen.



Het gebruik van de knoppen

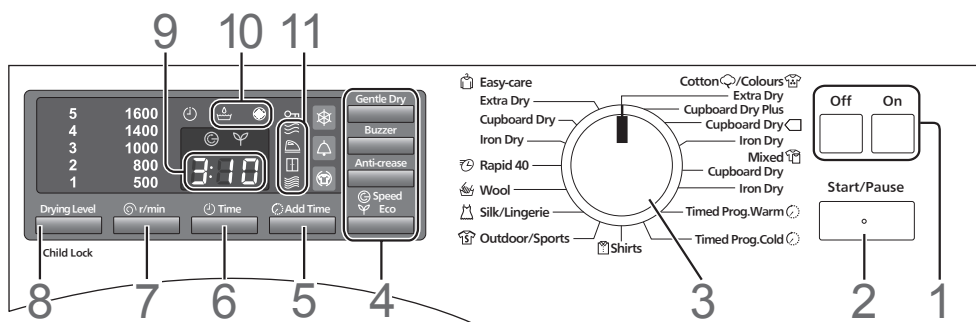

1. Aan-/uit-knoppen

- Als u de Startknop niet indrukt binnen 10 minuten nadat u de wasdroger heeft aangezet, schakelt de wasdroger zichzelf automatisch uit.
- Onderstaande weergave wordt gedurende 10 seconden weergegeven nadat de wasdroger zichzelf heeft uitgeschakeld. U kunt de wasdroger niet aanzetten totdat deze weergave verdwenen is.



2. Start/Pause (Start/Pauze) knop

Druk op deze knop om het droogprogramma te starten of te pauzeren.

3. Programmeerkeuzeknop

Gebruik deze knop om het juiste programma voor het wasgoed te kiezen. (zie pagina 16-17.)

4. Extra functieknoppen

Druk op deze knoppen om extra functies voor het wasgoed aan het droogprogramma toe te voegen. (zie pagina 13.)

5. Knop Add Time (Instelling Timer) ⌚

Druk op deze knop voor het instellen van de tijdsduur voor de ingestelde programma's (Timed Prog.).

6. Knop Time (Tijd) ⌚

Druk op deze knop om de tijdsduur in te stellen waarop het droogprogramma eindigt. (zie pagina 15.)

7. Knop Centrifugeersnelheid

Druk op deze knop om de centrifugeersnelheid te kiezen (r/min) die als laatste in het programma van de wasmachine gebruikt is. Gebruik deze knop alleen als de verwachte droogtijd nauwkeuriger moet worden weergegeven.

8. Knop voor Drying Level (Droogniveau)/ Knop voor Child Lock (Kinderslot) ⏸

- Druk op deze knop voor de keuze uit 5 verschillende instellingen voor droogniveau (1, 2, 3, 4, 5) voor Cotton (Katoen), Easy-care, Mixed (Gemixt), Rapid 40 (Snel 40), en programma's voor Outdoor/Sports (Buiten-/Sportkleding). '3' is het standaardniveau.
- Houd deze knop na indrukken ingedrukt om het kinderslot in te stellen. De bediening wordt vergrendeld. (zie pagina 13.)

9. Aanduiding voor de resterende tijd

Deze aanduiding toont bij benadering hoe lang het programma nog duurt. Bijvoorbeeld, '3:10' betekent 3 uur en 10 minuten.

10. Waarschuwingsslampjes

- Deze aanduidingen waarschuwen de gebruiker voor specifieke situaties.
 - Waarschuwing voor vol waterreservoir
 - Waarschuwing voor verstopt filter
- (zie pagina 21-23.)

12 - Vóór gebruik lezen

Het gebruik van de knoppen

11. Voortgangslampjes

- Deze aanduidingen tonen de huidige fase van het programma. De voortgang bestaat uit Dry , Iron Dry (Strijkdroog) , en Cupboard Dry (Kastdroog) , en Cupboard Dry Plus (Kastdroog Plus) (Extra Dry (Extra Droog)) .
- Na het starten van het drogen, begint het drooglampje te knipperen en gaan de andere lampjes in volgorde branden van boven naar beneden als elk bijbehorend onderdeel klaar is. Wanneer het programma klaar is, gaat het drooglampje uit en blijft het laatste voortgangslampje branden totdat de wasdroger wordt uitgeschakeld, of zichzelf uitschakelt.

Child Lock (Kinderslot)

Het kinderslot vergrendelt de bedieningsknoppen.

Activeren/deactiveren van het Child Lock (Kinderslot)

1. Aanzetten van de wasdroger.
2. Selecteer het programma en de extra functies, en start daarna het programma. (zie pagina 14.)
3. Houd de knop Drying Level (Droogniveau) na het indrukken, ingedrukt.
Het symbool  gaat branden om aan te geven dat het Child Lock (Kinderslot) actief is.
4. Druk de knop Drying Level (Droogniveau) nogmaals in (negeer de drie hoorbare piepgeluiden), en houd de knop Drying Level (Droogniveau) ingedrukt totdat er een klik hoorbaar is.
Het symbool  verdwijnt.

WAARSCHUWING

- Laat kinderen NIET zonder toezicht in de buurt van de wasdroger.
- Houd ook huisdieren uit de buurt van de wasdroger.

Extra functies

Afhankelijk van het programma kunt u verschillende extra functies combineren.

OPMERKING

Bepaalde extra functies kunnen niet in combinatie met bepaalde programma's worden gebruikt. (zie pagina 18-19.)
Als u een niet beschikbare functies selecteert, gaat er een foutalarm af.


Druk op een of meer functieknoppen die u wilt combineren.

De bijbehorende lampjes gaan branden.

Functie	Beschrijving
Gentle Dry (Zacht Droog) 	Droog wasgoed voorzichtig met warme lucht van ongeveer 45 °C.
Buzzer (Zoemer) 	Druk op deze knop om het zoemgeluid van de zoemer voor het beëindigen van een programma uit te zetten. Het zoemgeluid is hoorbaar om aan te geven dat de buzzer is in- of uitgeschakeld.
Anti-crease (Anti-kreuk) 	Voorkom kreuken. Na het drogen, draait de trommel elke 2 uur. Het lampje blijft knipperen tijdens de Anti-crease (Anti-kreuk) behandeling.
Speed (Snelheid) 	Het droogprogramma duurt korter dan wanneer de Eco-functie is ingeschakeld.
Eco 	Het drogen duurt langer maar verbruikt minder energie.

Drogen

Het drogen instellen

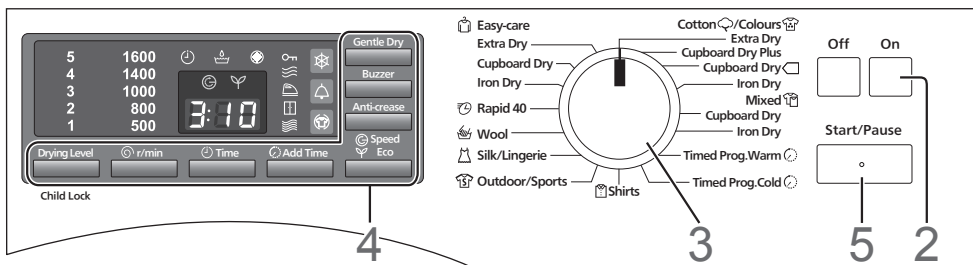


1. Open de deur en plaats het wasgoed in de trommel.

Voor informatie over het voorbereiden en sorteren van het wasgoed, zie pagina 11, 16 en 17.


OPMERKING

- Plaats het wasgoed zodanig in de trommel dat er geen wasgoed vastzit in de deur. Indien dit wel wordt gedaan, kan de deurafdichting worden beschadigd waardoor er een defect optreedt.

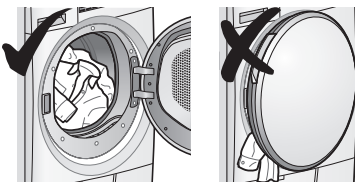

- Stop niet te veel wasgoed in de trommel.

Dit kan resulteren in hevige trillingen en beschadiging van het apparaat.

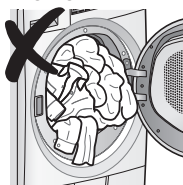

2. Sluit de deur en druk op de knop On (Aan).

3. Draai de programmakeuze in de gewenste richting voor het juiste programma.

Er wordt een droogtijd weergegeven.

4. Selecteer eventueel extra functies.

- Extra functies (zie pagina 13.)
- Centrifugeersnelheid (zie pagina 12.)
- Drying Level (Droogniveau) (zie pagina 12.)

Voor meer informatie over beschikbare functies en instellingen voor elk programma, zie pagina 18-19.

5. Druk op de Startknop.

Na het starten van de wasdroger wordt het wasgoed gewogen. Na ongeveer 3 minuten wordt een nieuwe droogtijd weergegeven. Het wasgoed wordt niet gewogen als u kiest voor het programma Wool (Wol), Silk/Lingerie (Zijde/Lingerie), Shirts (Overhemden), of Timed programme.



De zoemer klinkt wanneer het programma klaar is.

Voor meer informatie over de zoemer, zie pagina 13.

Verwijder het wasgoed en herschik het wasgoed zo nodig. Laat het wasgoed na het drogen niet te lang in de wasdroger, omdat hierdoor flinke kreukels ontstaan.

Wanneer u kleding met lange vezels droogt, zoals badkamermoden, kunnen er veel pluizen ontstaan die aan het overige wasgoed kunnen gaan kleven.

14 - Drooginstructies

Benodigde tijd

Tijden hangen af van de programma's, de instellingen voor het droogniveau en de eventuele overige instellingen die geselecteerd zijn.

- Omdat de weergegeven tijden automatisch wijzigen conform de hoeveelheid vocht in het wasgoed en de omgevingstemperaturen van de wasdroger, kan het zijn dat de tijden een periode niet minder worden of plotseling afneemt.
- Voor programma's die het wasgoed automatisch wegen (zie de kolom "Gewicht van de lading" op pagina 18), kan de resterende tijdsduur na 3 minuten nadat het drogen is begonnen, plotseling afnemen.
- De feitelijke tijden kunnen afwijken van de weergegeven tijden.

Tijdens het drogen de instellingen wijzigen

Na het starten van het drogen kunnen er geen instellingen meer gewijzigd worden.

Insteltijd

U kunt de tijd instellen waarop het droogprogramma moet beëindigen. Het drogen kan eerder of later dan de vooraf ingestelde tijd klaar zijn afhankelijk van het soort wasgoed, de temperatuur en het vochtgehalte van het wasgoed.

Het instellen van de insteltijd

Druk constant op de knop Time (Tijd) totdat de gewenste insteltijd wordt weergegeven. Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de insteltijd met 1 uur verlengd. Houd de knop na het indrukken ingedrukt om de insteltijd snel te wijzigen.

Programma	Toepasselijke insteltijden
Cotton/Colours (Katoen/Gekleurd)	6 - 24 uur
Easy-care	4 - 24 uur
Mixed (Gemixt)	4 - 24 uur
Rapid 40 (Snel 40)	3 - 24 uur
Outdoor/Sports (Buiten-/Sportkleding)	4 - 24 uur
Wool (Wol)	1 - 24 uur
Silk/Lingerie (Zijde/Lingerie)	3 - 24 uur
Shirts (Overhemden)	3 - 24 uur
Timed Prog. Warm (Tijd Progr. Warm)	3 - 24 uur
Timed Prog. Cold (Tijd Progr. Koud)	3 - 24 uur

Het wijzigen van een vooraf ingestelde tijd

1. Druk op de Off (Uit)-knop en daarna op de On (Aan)-knop.
2. Kies het gewenste programma en de eventuele extra functies.
3. Stel vooraf een tijdsduur in.

Annuleren van een vooraf ingestelde tijd.
Druk op de Off (Uit)-knop. (Alle instellingen worden geannuleerd.)

Controleren van een vooraf ingestelde tijd.
Druk op de knop Time (Tijd).

Het programma selecteren

Programma	Beschrijving en soorten textiel die gedroogd kunnen worden													Maximale lading
	T-shirt	Shirt	Anorak	Broeken	Rok/jurk	Sportkleding	Werkkleding	Ondergoed	Sokken	Kleding van badstof	Handdoeken van badstof	Theedoek	Tafellinnen	Beddengoed
 Cotton (Katoen)  Colours (Gekleurd)	Voor witte en gekleurde katoen of linnen													8 kg
Extra Dry (Extra Droog)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓
Cupboard Dry Plus (Kastdroog Plus)	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Cupboard Dry  ¹⁾ (Kastdroog)	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓
Iron Dry (Strijkdroog)	✓	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
 Easy-care	Voor niet-strijkbare synthetische stoffen, katoen, of gemengde stoffen													4 kg
Extra Dry (Extra Droog)	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Cupboard Dry (Kastdroog)	–	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
Iron Dry (Strijkdroog)	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
 Mixed (Gemixt)	Voor gemengde onderdelen van katoen en kwetsbare stoffen													4 kg
Cupboard Dry (Kastdroog)	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓
Iron Dry (Strijkdroog)	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
 Rapid 40 (Snel 40)	Voor het snel drogen van synthetische stoffen, katoen, of gemengde stoffen. Droogtijden hoeft niet exact 40 minuten te zijn, afhankelijk van de soorten stof, de samenstelling en het vochtgehalte van de lading.													1,5 kg
 Outdoor/Sports (Buiten-/Sportkleding)	Voor stoffen met een membraanlaag, waterafstotende stoffen, functionele kleding, fleecematerialen (droog jassen/broeken met afneembare voering apart)													2,5 kg
 Wool (Wol)	Voor stoffen van wol die geschikt zijn voor in de wasdroger. De stoffen worden pluiziger, maar niet droog. Haal het wasgoed na beëindiging van het programma uit de wasdroger en laat het op natuurlijke wijze drogen.													2 kg
 Silk/Lingerie (Zijde/Lingerie)	Voor lingerie en wasbare artikelen van zijde													1 kg
 Shirts (Overhemden)	Voor shirts en blousen													2 kg
	Voor voorgedroogde, meerlaagse, gevoelige acrylstoffen en wasgoed van klein formaat, en voor vervolgdrogen													4 kg
	De optionele droogkorf gebruiken, kan sportschoenen, enz. drogen. (zie pagina 10)													1 kg
	Voor het opfrissen of luchten van kleding die gemaakt is van warmte-labele kleding die kortdurend gedragen is. De kleding hoeft niet te worden gewassen.													4 kg

16 - Drooginstructies

Het programma selecteren

- 1) Het standaardkatoenprogramma, genaamd "Cotton/Colours – Cupboard Dry (Katoen/Gekleurd – Kastdroog)", kan herkend worden aan het symbool . Dit is het efficiëntste programma in termen van energieverbruik.

Beschrijving van sub-programma

Extra Dry (Extra Droog)

Voor meerlaagse en zeer dikke stoffen
Voorbeeld: Badjassen en bedlinnen
Gebruik dit sub-programma niet voor lusgebreide kleding, zoals T-shirts, ondergoed en babykleding, omdat deze kunnen krimpen.

Cupboard Dry Plus (Kastdroog Plus)

Voor stoffen die langzamer drogen dan stoffen in het algemeen
Voorbeeld: Badhanddoeken en tafellinnen

Cupboard Dry (Kastdroog)

Voor algemene stoffen
Voorbeeld: broeken, rokken en jurken

Iron Dry (Strijkdroog)

Voor stoffen van katoen of linnen die u wilt strijken
Voorbeeld: tafellinnen en bedlinnen

OPMERKING

Om te voorkomen dat wasgoed uitdroogt, moet het worden opgerold totdat het gestreken wordt.

Strijken na het drogen

Sub-programma	Toepasselijke droogmethode			
	Strijken	Licht strijken	Niet strijken	Mangelen
Extra Dry (Extra Droog)	—	—	✓	—
Cupboard Dry Plus (Kastdroog Plus)	—	—	✓	—
Cupboard Dry (Kastdroog)	—	—	✓	—
Iron Dry (Strijkdroog)	✓	✓	✓	✓

Programma-informatie

Programma		Gewicht van de lading	Standaardinstelling		
			Drying Level ¹⁾ (Droogniveau)	Centrifugeersnelheid ¹⁾	Geschatte tijd
 Cotton (Katoen)  Colours (Gekleurd)	Extra Dry (Extra Droog)	✓	3	1000	3:10 ²⁾
	Cupboard Dry Plus (Kastdroog Plus)				3:00 ²⁾
	Cupboard Dry (Kastdroog)				2:50 ²⁾
	Iron Dry (Strijkdroog)				2:20 ²⁾
 Easy-care	Extra Dry (Extra Droog)	✓	3	1000	1:30
	Cupboard Dry (Kastdroog)				1:10
	Iron Dry (Strijkdroog)				0:50
 Mixed (Gemixt)	Cupboard Dry (Kastdroog)	✓	3	1000	1:30
	Iron Dry (Strijkdroog)				1:10
 Rapid 40 (Snel 40)		✓	3	1000	0:40
 Outdoor/Sports (Buiten-/Sportkleding)		✓	3	1000	2:00
 Wool (Wol)		—	—	—	0:15
 Silk/Lingerie (Zijde/Lingerie)		—	—	—	1:00
 Shirts (Overhemden)		—	—	—	1:00
	Timed Prog. Warm (Tijd Progr. Warm)	—	—	—	0:10
	Timed Prog. Cold (Tijd Progr. Koud)				

1) Al na de eerste keer dat het apparaat gebruikt is, wordt het droogniveau en de centrifugesnelheid hiervan in het geheugen opgeslagen. Het programma Cotton/Colours – Cupboard Dry (Katoen/Gekleurd – Kastdroog) legt het droogniveau echter niet vast maar herstelt de standaardinstelling.

2) Wanneer de functie Speed (Snelheid) wordt ingesteld, zal de geschatte tijdsduur 50 minuten minder zijn dan de hier vermelde tijdsduur.

18 - Drooginstructies

Programma-informatie

	Handmatige instelling		Extra functies				Add Time (Instelling Timer)
	Drying Level (Droogniveau)	Centrifugeersnelheid	Gentle Dry ³⁾ (Zacht Droog)	Anti-crease (Anti-kreuk)	Speed ³⁾ (Snelheid)	Eco	
	1 - 5	500 - 1600	✓	✓	✓	✓	—
	1 - 5	500 - 1600	✓	✓	—	✓	—
	1 - 5	500 - 1600	✓	✓	—	✓	—
	1 - 5	500 - 1600	—	✓	—	✓	—
	1 - 5	500 - 1600	✓ ⁴⁾	✓	—	✓	—
	—	—	✓ ⁴⁾	—	—	✓	—
	—	—	✓ ⁴⁾	—	—	✓	—
	—	—	—	—	—	✓	—
	—	—	—	✓	—	✓	✓

3) De functie Gentle Dry (Zacht Droog) en Speed (Snelheid) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. Slechts een van deze functies kan per keer worden gebruikt.


4) De functie voor Gentle Dry (Zacht Droog) wordt automatisch ingesteld. Hoewel de functie niet geselecteerd kan worden, gaat wel de aanduiding ervan branden.

Onderhoud


Legen van het waterreservoir

Leeg na elk droogprogramma het waterreservoir. Leeg het waterreservoir niet tijdens het drogen.

1. Trek het waterreservoir naar u toe en houd het waterpas.

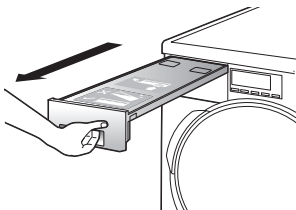

2. Trek het waterreservoir er helemaal uit door het gelijktijdig op te tillen en naar u toe te trekken.

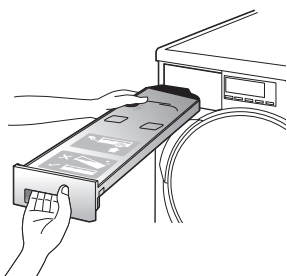

3. Giet al het water eruit.



4. Steek het waterreservoir weer helemaal in de wasdroger totdat het zichzelf in positie blokkeert.

De buitenkant van de wasdroger schoonmaken

Maak de buitenkant van de wasdroger schoon met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld, keukenreiniger, en zeepwater. Verwijder pluizen en stof dat zich rondom de wasdroger heeft opgehoopt.

WAARSCHUWING

- Spetter **GEEN** water over de wasdroger.
- Gebruik **GEEN** dikvloeibaar reinigingsmiddel, thinner, en geen producten op basis van alcohol of paraffineolie.

Schoonmaken van de trommel

De trommel en de andere stalen onderdelen kunnen worden schoongemaakt met een geschikte reiniger voor roestvrijstaal van eigen merk conform de instructies van de fabrikant.

Schoonmaken van de deur

Doe na het drogen het volgende:


- Verwijder alle objecten van de deurisolatie.
- Veeg de deur en de deurisolatie schoon en verwijder pluizen en vlekken.

Schoonmaken van de vochtsensoren

Reinig één keer per maand.

De wasdroger is voorzien van roestvrijstalen vochtsensoren. Deze meten het vochtgehalte van het wasgoed. Na langere gebruiksduur kan zich een dunne laag kalkaanslag op de vochtsensoren vormen.

De vochtsensoren bevinden zich in de buurt van de deuropening aan de binnenkant van de trommel.

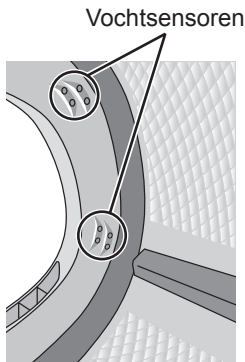

1. Open de deur.

2. Maak de vochtsensoren schoon met een vochtige spons die voorzien is van een ruw oppervlak, zoals een keukensponsje.


LET OP

Gebruik daarvoor **GEEN** staalwol of andere schurende materialen.

Locaties van de filters

De filters bevinden zich op de volgende drie locaties:

- 1) In de deur (pluizenfilter)
- 2) In de deuropening (filterframe)
- 3) Aan de voorkant van de warmtewisselaar (fijnfilter)

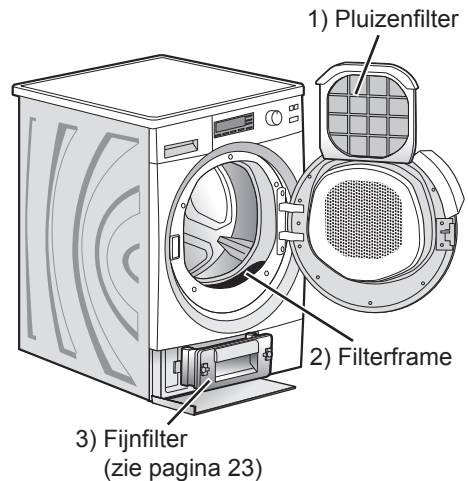

Zorg ervoor dat de filters op basis van de aangegeven regelmaat worden schoongemaakt.

- Maak het pluizenfilter schoon na **elk droogprogramma** (zie pagina 22).
- Maak het fijnfilter **elke helft van de maand** schoon (zie pagina 23).

Maak het filterframe schoon wanneer er zich stofdeeltjes e.d. op gaan ophopen (zie pagina 22).

Reinig alle filters na elke 10 programma's.

LET OP

De wasdroger mag niet worden gebruikt als een van deze filters niet aanwezig of beschadigd is.


De overmatige ophoping van pluizen kan tot een storing leiden.

Onderhoud


Het pluizenfilter schoonmaken

Maak het pluizenfilter schoon na elk droogprogramma.


1. Open de deur en trek aan de schuifgreep aan de bovenkant van de deur.

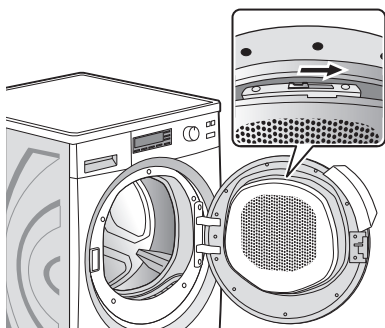

2. Trek het pluizenfilter eruit.

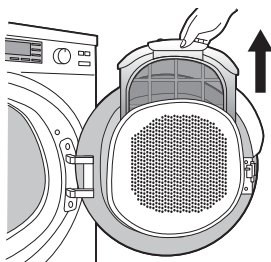

3. Wrijf uw hand tegen het filter om alle pluizen te verwijderen.

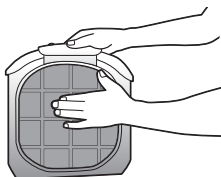

Spoel het filter schoon onder kraanwater en laat het grondig drogen. Zorg ervoor dat het filter niet beschadigd wordt.

4. Schuif het pluizenfilter weer in de oorspronkelijke positie.




Extra schoonmaken

Verwijder alle pluizen uit het holle gedeelte van de deur met een flessenborstel of een stofzuiger.


Het filterframe schoonmaken

Maak het filterframe schoon wanneer er zich stofdeeltjes e.d. op gaan ophopen.

1. Open de deur en verwijder het filterframe uit de onderkant van de deuropening.

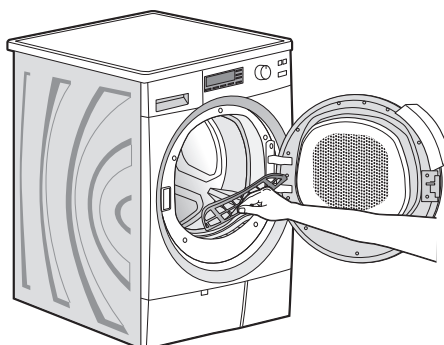

2. Keer het filterframe ondersteboven om stofdeeltjes en pluizen te verwijderen.

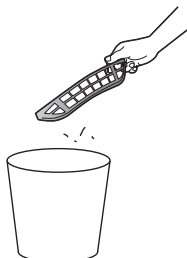


3. Plaats het filterframe weer in de oorspronkelijke positie.


Het fijnfilter schoonmaken

Maak het fijnfilter maandelijks schoon.


1. Open het paneel.

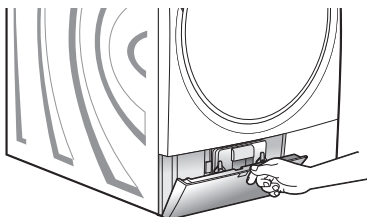


2. Draai aan de hendels op de klep aan de binnenkant.

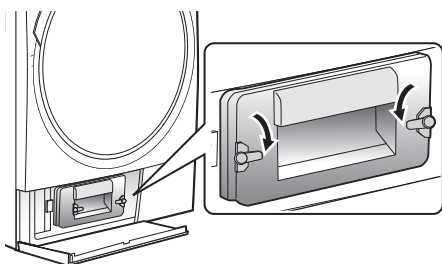

3. Trek aan de hendel om zowel de klep aan de binnenkant als het fijnfilter te verwijderen.

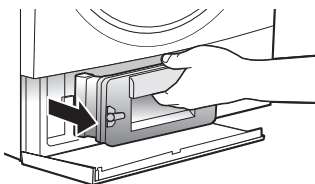


4. Scheid het fijnfilter van de klep aan de binnenkant.

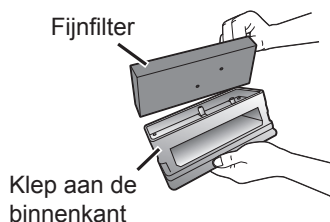

5. Reinig de fijnfilter met behulp van een stofzuiger of water.


6. Plaats alle onderdelen weer terug in de oorspronkelijke positie.

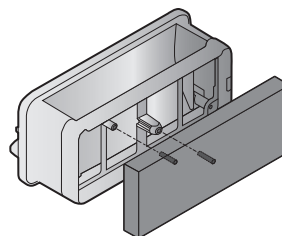

Plaats de uitsparingen van de klep aan de binnenkant in de gaten van het fijnfilter terwijl u beide onderdelen tegen elkaar houdt.

OPMERKING

Kijk op de volgende afbeelding om de hendels op de klep aan de binnenkant te openen of te sluiten.

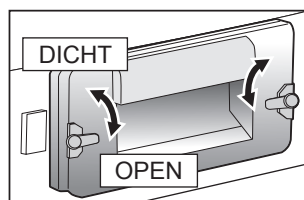

Controlelijst defecten

Probleem	Oorzaak
Wasdroger doet het niet.	- De zekering kan zijn doorgebrand of de onderbreker kan geactiveerd zijn. - De stroomstekker zit mogelijk niet stevig genoeg in het stopcontact. - De On (Aan)-knop is mogelijk niet ingedrukt. - De Startknop is mogelijk niet ingedrukt. - De deur is mogelijk niet goed gesloten.
De knoppen functioneren niet.	- De instellingen kunnen niet worden gewijzigd tijdens een actief droogprogramma. Voor het wijzigen van de instellingen moet de wasdroger eerst worden uitgezet en daarna weer aan. Daarna kunnen de gewenste instellingen worden ingesteld. - Het Child Lock (Kinderslot) kan actief zijn. (zie pagina 13.)
Het droogprogramma start en stopt herhaaldelijk.	- Dit is geen storing; de trommel draait langzaam en stopt herhaaldelijk wanneer de functie "Anti-crease (Anti-kreuk)" is ingesteld.
Het wasgoed is onvoldoende gedroogd. (Sommige delen zijn vochtig.)	- Het wasgoed kan aan de trommel zijn toegevoegd terwijl het droogprogramma al bezig was. - Het wasgoed kan in de knoop geraakt zijn. - Het wasgoed kan te zwaar zijn. - Probeer het programma Warm Timerfunctie (Timed Prog. Warm (Tijd Progr. Warm)) voor een kleine hoeveelheid synthetische stoffen, of droog ze gezamenlijk met grotere kledingstukken. - De vochtsensoren kunnen vuil zijn. (zie pagina 21.)

Controlelijst defecten

Probleem	Oorzaak
Het drogen duurt te lang.	- Het wasgoed kan te nat zijn. - Het wasgoed kan in de knoop geraakt zijn. - Het wasgoed kan te zwaar zijn. - Kleding die snel droogt en kleding die langzaam droogt is gezamenlijk gedroogd. - De omgevingstemperatuur kan te laag zijn.
Kledingstukken van synthetisch materiaal worden na het drogen geladen met statische elektriciteit.	- Verminder statische elektriciteit door het toevoegen van stofbehandelaars om het wasgoed tijdens het laatste spoelprogramma te wassen.
Een klein voorwerp, bijvoorbeeld een knoop, is in het gat van het filterframe terechtgekomen.	- Haal het voorwerp eruit door het paneel aan de voorkant van de warmtewisselaar te openen, net zoals voor het schoonmaken van het fijnfilter.
De aanduiding voor verstopte filters brandt, terwijl geen van de filters verstopt is.	- Dit is geen storing; de aanduiding voor verstopte filters knippert om gebruikers te waarschuwen de filters na elke 10^e droogprogramma schoon te maken (twee keer per maand). De aanduiding kan ook knipperen wanneer de filters schoongemaakt zijn.
De weergave van de resterende tijd verandert.	- De resterende tijd wordt geschat en voortdurend bijgesteld. Dit veroorzaakt het veranderen van de weergave.
Het geluid van de wasdroger klinkt steeds anders.	- Dat is normaal; dit wordt veroorzaakt door de aan-uitstand van de compressor en de afvoerpomp.
Op het scherm blijft '0' weergegeven nadat het programma al klaar is.	- Dit is geen storing; als de functie Anti-crease (Anti-kreuk) niet is ingesteld, schakelt de wasdroger zichzelf na het beëindigen van het programma na 2 uur uit.
De lamp aan de binnenkant van de trommel is uit gegaan.	- De lamp brandt gedurende 10 minuten wanneer de deur geopend wordt nadat het programma beëindigd is. Om de lamp weer te laten branden, moet de wasdroger worden aangezet en de deur opnieuw worden geopend.
De lamp aan de binnenkant van de trommel gaat niet branden.	- Als er na het beëindigen van een programma 2 uur verstreken zijn, gaat de lamp niet branden omdat de wasdroger zichzelf automatisch heeft uitgeschakeld.
Het drogen is klaar met de Anti-crease (Anti-kreuk) op OFF, maar de aanduiding Anti-crease (Anti-kreuk) knippert.	- Voor de veiligheid koelt de droger aan de binnenkant van de trommel af. De aanduiding Anti-crease (Anti-kreuk) knippert tijdens dit proces.


Foutindicaties

Foutindicaties	Wat nu
U 12 De deur is open	Zorg ervoor dat de deur goed sluit. Sluit de deur goed dicht en druk op Start.
U 15 De afvoer werkt niet	Leeg het water als het waterreservoir vol is. (zie pagina 20.) Zorg ervoor dat de afvoerslang op de juiste manier kan functioneren. (zie pagina 29-30.) Zet na bovenstaande procedures de wasdroger weer aan en druk op Start.
U 30 Afwijkende omgevingstemperatuur	Laat de wasdroger draaien in een ruimte met een temperatuur van (5 °C - 35 °C).
H □ □	Inspectie is nodig. Trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met de "Klantenservice" en geef aan welk 2-cijferig nummer achter de H staat.

Het kiezen van de juiste locatie

De wasdroger vervoeren

Als de wasdroger via een steekwagen vervoerd moet worden, kantel de wasdroger dan in de richting van het waterreservoir, maar niet meer dan 90 graden.

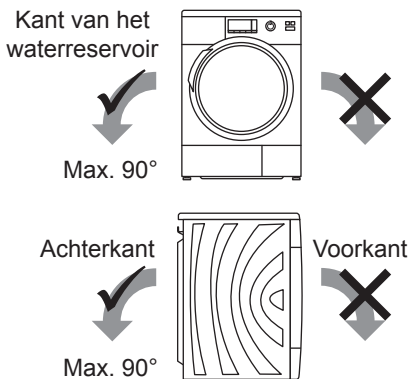

De wasdroger moet door minimaal 2 personen worden vervoerd.



Start door de wasdroger achterwaarts op te tillen. Eén persoon dient achter de wasdroger te gaan staan om de achterkant van het bovenpaneel vast te houden. De andere persoon dient de onderpootjes aan de voorkant beet te pakken.


LET OP

Als de wasdroger niet vervoerd wordt zoals de beschrijving dat aangeeft, moet de wasdroger minstens 1 uur stilstaan voordat deze op een stopcontact wordt aangesloten.

Anders zou de warmtepomp beschadigd kunnen raken.

De juiste locatie voor de wasdroger

Zorg voor voldoende ruimte voor de wasdroger en dat de openingen aan de onderkant niet door bijvoorbeeld tapijt geblokkeerd worden.

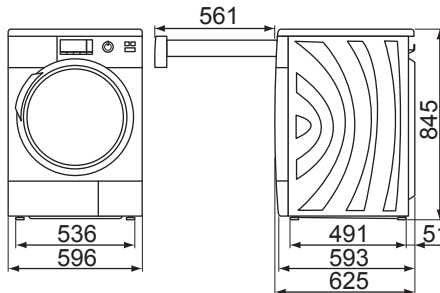

Afmetingen in millimeters

De wasdroger heeft een ruimte van minimaal 60 cm breed nodig. Daarnaast moet de wasdroger een vrije ruimte van minstens 2 mm rondom hebben en 3 mm aan de bovenkant van de wasdroger. (Als u de verlengde waterafvoerslang gebruikt, zorg dan voor extra ruimte aan de achterkant zodat de slang niet geplet wordt.)

WAARSCHUWING

De wasdroger mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier in tegenovergestelde richting dan dat van de deur van de wasdroger, op een dergelijke manier dat hierdoor de deur van de wasdroger niet goed geopend kan worden.

Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen zichzelf in de trommel kunnen opsluiten.



LET OP

- Plaats de wasdroger **NIET** in rechtstreeks zonlicht, of in een locatie waar de temperatuur onder het vriespunt of extreem hoog kan worden.
- Het paneel van de luchttoevoer aan de voorkant van de wasdroger mag niet geblokkeerd of afgedekt worden door bijvoorbeeld een wasmand, omdat hierdoor storingen kunnen ontstaan.

Het kiezen van de juiste locatie

Installeren van de wasdroger

- De wasdroger moet op een plek staan van minstens 60 cm breed met minimaal 2 mm aan vrije ruimte rondom en 3 mm aan vrije ruimte aan de bovenkant en achterkant (wanneer u geen gebruik maakt van de verlengde waterafvoerslang).
- Het blad boven de wasdroger moet stevig bevestigd worden aan de naastgelegen kasten.
- Na installatie dient u bij de stekker te kunnen.

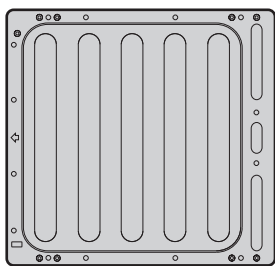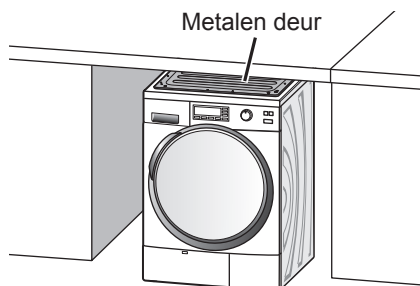

Metalen deur (AXW4595-7SR0)


LET OP

Laat in plaats van het standaard deurpaneel door een technicus een metalen deur installeren.

De wasdroger waterpas zetten

Gebruik hulpmiddelen voor het waterpas zetten van de wasdroger.

Voor het afstellen van de pootjes moet de 'A'-kant van de steeksleutel worden gebruikt.

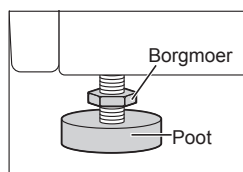

1. Op elk pootje wordt de borgmoer kloksgewijs losgedraaid.
2. Stel elk pootje af door het kloksgewijs of antikloksgewijs te draaien.
3. Gebruik een waterpas om er zeker van te zijn dat de wasdroger waterpas staat.
4. Draai elke borgmoer vast door deze antikloksgewijs te draaien.


LET OP

Zorg ervoor dat alle borgmoeren goed zijn aangedraaid en de pootjes nog steeds aan de wasdroger vastzitten.


Als ze niet vastzitten, zal de wasdroger heen en weer gaan.

De droger kan boven op een Panasonic wasmachine worden geplaatst door middel van de wasmachine-droger montagekit (N-SKT100).

- Panasonic accessoire beschikbaar op bestelling



Lees aandachtig de montage instructies die met de montagekit worden meegeleverd.

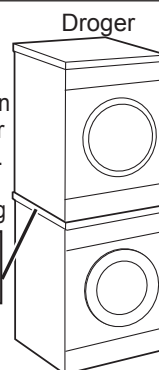

Wasmachine


De stroomvoorziening en de slang aansluiten

Volg de instructies in dit hoofdstuk om waterlekage te voorkomen. Vraag bij twijfel of een onderhoudsmonteur de waterafvoerslangen voor u aansluit.


Lengtes van slangen en stroomsnoeren

Aansluitingen aan de linkerkant

Aansluitingen aan de rechterkant

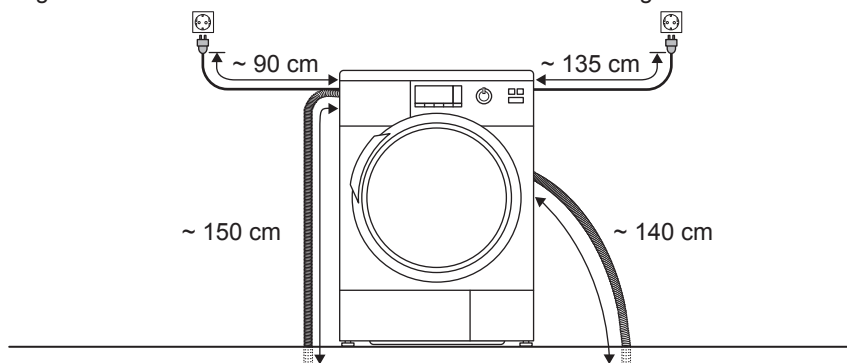

Aansluiten op het stopcontact

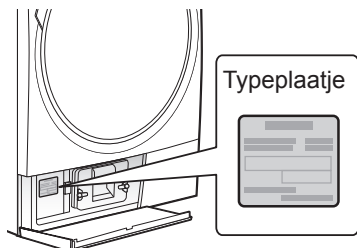

LET OP

Op het typeplaatje staat de hoeveelheid voltage van de wasdroger vermeld. Zorg ervoor dat uw stroomvoorziening overeenkomt met de gegevens op dit typeplaatje.


Aansluiten van de verlengde waterafvoerslang

LET OP

De slang mag **NIET** worden verdraaid, losgetrokken of verbogen worden.

Het waterreservoir hoeft niet te worden geleegd als het water extern wordt afgevoerd.


1. Schuif de veerklem naar beneden en ontkoppel de waterafvoerslang van de wasdroger met een kniptang.

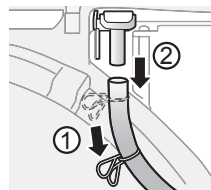

Laat eventueel aanwezig water uit de waterafvoerslang lopen.


De stroomvoorziening en de slang aansluiten

2. Sluit de waterafvoerslang aan op de verlengde waterafvoerslang en bevestig daarna de veerklem daarop.

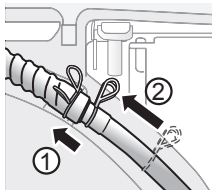

3. Geleid de verlengde waterafvoerslang naar de rechterkant (gezien vanaf de voorkant van de wasdroger) en wikkel het om in een van de volgende patronen.

- Via de afvoerslang kan het water worden afgevoerd op de hoogte van de wasdroger (ongeveer 85 cm) door de ingebouwde afvoerpompfunctie.

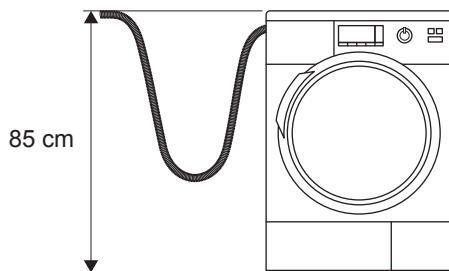

- Rol de afvoerslang niet op tijdens gebruik. Voorkom bovendien dat de afvoerslang verdraaid of verbogen wordt. Hierdoor kan het water niet goed worden afgevoerd.


LET OP

Laat de punt van de waterafvoerslang NIET in het afvoerwater hangen.


Hierdoor kan water in de wasdroger terugstromen.

- Aansluiting aan de linkerkant


Voor de aansluiting aan de linkerkant wordt het eerste patroon aanbevolen.

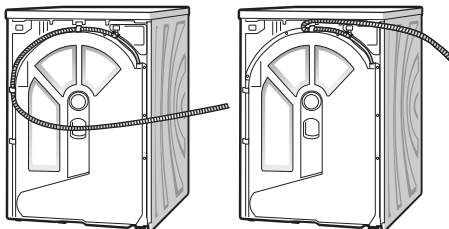

- Aansluiting aan de rechterkant

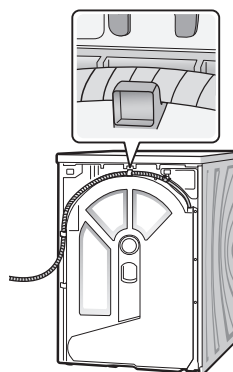


- Aansluiting aan de achterkant

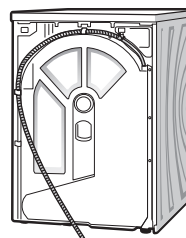

Controle na installatie

Controlelijst voor installatie

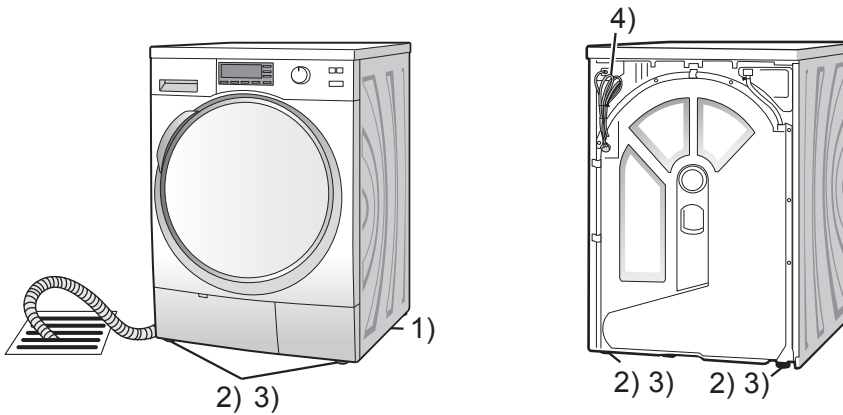

1) Locatie

Staat de wasdroger op een vlakke en stabiele ondergrond?
Functioneert de wasdroger zonder te trillen?

2) Verstelbare pootjes

Zitten de pootjes stevig vast aan de wasdroger?

3) Verstelbare pootjes

Staan ze plat?

Als de wasdroger niet waterpas staat, kunnen er tijdens het afvoeren van water rare geluiden hoorbaar zijn.

4) Stroomvoorziening

Wordt het stopcontact alleen voor de wasdroger gebruikt en is het geschikt voor een wisselstroom van 220 V tot 240 V?

Proefdraaien na installatie

Controleer op abnormale geluiden ZONDER wasgoed in de trommel.

1. Sluit de deur.

2. Druk op de On (Aan)-knop.

3. Druk op de Startknop.

Controleer of er abnormaal geluid hoorbaar is.

Zo ja, zorg er dan voor dat de wasdroger waterpas staat.

Hervat het proefdraaien als er geen rare geluiden meer hoorbaar zijn.

Stroomverbruik

Programma		Extra functie	Lading	Laatste centrifugeersnelheid in een wasmachine	Stroomverbruik	Tijdsduur
Cotton/ Colours (Katoen/ Gekleurd)	Cupboard Dry  (Kastdroog)	Eco	8 kg	1600 r/min	1,47 kWh	2:30
				1000 r/min	1,67 kWh	2:50
		Speed (Snelheid)	4 kg	1000 r/min	1,05 kWh	1:50
				1600 r/min	1,60 kWh	1:42
	Iron Dry (Strijkdroog)	Eco	8 kg	1600 r/min	1,17 kWh	2:00
				1000 r/min	1,37 kWh	2:20
		Speed (Snelheid)	8 kg	1600 r/min	1,30 kWh	1:10
				1000 r/min	1,50 kWh	1:30
Easy-care	Cupboard Dry (Kastdroog)	Eco	4 kg	1000 r/min	0,70 kWh	1:10
	Iron Dry (Strijkdroog)	Eco	4 kg	1000 r/min	0,60 kWh	0:50

- 1) De hier getoonde resultaten voldoen aan EN 61121. Elk resultaat geeft de benodigde waarde aan tot het einde van elk programma met Drying Level (Droogniveau) 3 en de functie Anti-crease (Anti-kreuk) op ON. Het stroomverbruik en de tijdsduur van het Anti-crease (Anti-kreuk) proces zijn niet inbegrepen.
- 2) Het stroomverbruik en de in de tabel aangegeven tijden kunnen afwijken, afhankelijk van verschillen in omgevingstemperaturen, soorten en hoeveelheden wasgoed, spanningsfluctuaties, en welke extra functies worden gebruikt.
- 3) Het programma Cotton/Colours – Cupboard Dry (Katoen/Gekleurd – Kastdroog) is geschikt voor het normal drogen van nat katoenen wasgoed en dit is het efficiëntste programma in termen van energieverbruik conform EU-richtlijn 932/2012. Dit programma is het standaardprogramma voor katoen en kan herkend worden aan het symbool .

Productkaart

(EU) Nr.392/2012

Naam van de leverancier			Panasonic
Typeaanduiding van de leverancier			NH-P80G2
Nominale capaciteit in kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma	Bij volledige lading	kg	8
Aard van de droger			Condensor met warmtepomp
Energie-efficiëntieklasse			A++
Gewogen jaarlijkse energieverbruik		kWh/jaar	212
Energieverbruik en kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.			
Automatische droogtrommel			Ja
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma	Bij volledige lading	kWh	1,67
	Bij gedeeltelijke lading	kWh	1,05
Elektriciteitsverbruik voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading	In de uitstand	W	0,18
	In de sluimerstand	W	1,36
Duur van de sluimerstand		min	10
Het 'standaard katoenprogramma', gebruikt bij volledige en gedeeltelijke lading, is het standaard droogprogramma waarop de op het etiket en de productkaart vermelde informatie betrekking heeft. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat is voor katoen het efficiëntste programma in termen van energieverbruik.			
Gewogen programmaduur van het standaard katoenprogramma	Bij volledige en gedeeltelijke lading	min	136
Programmaduur van het standaard katoenprogramma	Bij volledige lading	min	170
	Bij gedeeltelijke lading	min	110
Condensatie-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)			B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma	Bij volledige en gedeeltelijke lading	%	85
Gewogen condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma	Bij volledige en gedeeltelijke lading	%	85
Geluidsvermogensniveau tijdens het standaard katoenprogramma	Bij volledige lading	dB	65
Vrijstaand			Ja

Installatie-instructies - 33

Specificaties

Modelnummer	NH-P80G2
Nominale spanning	220 - 240 V
Bedrijfsfrequentie	50 Hz
Maximum energie nominale vermogen input	870 - 910 W
Gewicht van het product	55 kg
Maximum hoeveelheid droge kleding	8 kg
Afmetingen van het product	596 mm (B) x 625 mm (D) x 845 mm (H)



Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2013-2014

Gedrukt in China

augustus 2014

H0513-1084

34 - Installatie-instructies