
Panasonic®

မော်ဒယ်နံပါတ်: TH-32HS550K
TH-40HS550K
TH-43HS550K

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

အယ်လ်အီးဒီတီဗွီ

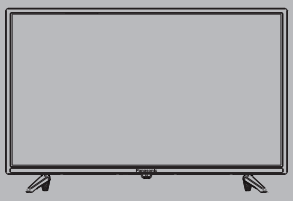

ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုပြီးနောက်ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အနီးအနားရှိခွင့်ပြုချက်ရပစ္စည်းစုဆောင်းရေးစင်တာ၊ မှတ်ပုံတင်ဗျက်သိမ်းရေး(သို့)ပြန်လည်အသုံးပြုသူ၊ပန်နာဆိုးနစ်ဆားဝစ်စင်တာ သို့ထုတ်ကုန်စွန့်ပစ်ရာတွင်ကျေးဇူးပြုပြီးပြန်လည်ပို့ဆောင်ပါ။

ဤပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင်ပြထားသောပုံသည် ရည်ရွယ်ချက်များကိုသာသာဓကဖော်ပြရန် အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ

androidtv အန်းဒရွိုက်တီဗွီ၊ဂူးဂဲလ်ပလေး၊ခရုမ်းကတ်စ်နှင့်ယူကျူ့ စသည့်တို့သည်ဂူးဂဲလ်အလ်အလ်စီ၏ကုန်အမှတ် တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

HDMI™ အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်နှင့်အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်–အရည်အသွေးမြင့်ရုပ် မြင်သံကြားစနစ်နှင့်အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်လိုင်စင်ပုံများသည်ယူနိုက်တက် စတိတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်အလ်အလ်စီလိုင်စင်ရအိတ်ချ်ဒီ အမ်အိုင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ(သို့)မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

DOLBY AUDIO ဒေါ်လ်ဘီမာတ်ခွဲခန်းများ၏လိုင်စင်အောက်တွင်ထုတ်ကုန်လုပ်ပါသည်။ ဒေါ်လ်ဘီ၊ဒေါ်ဘီဒေဂ်ဒီယို့နှင့်ဒာယ်လ်ဒီအမှတ်တံဆိပ်စသည့်တို့သည် ဒေါ်လ်ဘီမာတ်ခွဲခန်းများ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

အခန်း(၁): မိတ်ဆက်ခြင်း

အရေးကြီးသတိပေးချက် ၃
အသုံးပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင် ၄
သန့်ရှင်းခြင်း ၄
နံရံပေါ်တွင်တီဗီချိတ်ဆွဲခြင်း ၄
သတိပေးချက် ၅
သင်္ကေတ ၆
ရီမုနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအသုံးပြုရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ၆
ရီမုဘက်ထရီဖြုတ်ခြင်း / တပ်ခြင်း ၆
စံပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၇
ရွေးချယ်၍ရသောအထောက်အကူပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၇
အောက်ခံတပ်ဆင်ခြင်း ၈

အခန်း(၂): အခြေခံအင်္ဂါရုပ်များ

တီဗွီရှိပလပ်အပေါက်များ ၉
တီဗွီ၏ထိန်းချုပ်မှုများ ၁၀
အဝေးထိန်းချုပ်မှု (အဝေးထိန်း) ၁၁
တီဗွီကိုရီမုနှင့်ထိန်းချုပ်ပုံ ၁၂
ကနဦးဖွဲ့စည်းပုံ ၁၃
ဖြည့်သွင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်ရွေးချယ်ခြင်း ၁၆
အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန် ၁၇
အချိန်လွဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက် ၁၇
အချိန်လွဲပြောင်းအသုံးပြုမှုကို ချိန်ညှိခြင်း ၁၇
လျင်မြန်သောမီနူးချိန်ညှိခြင်း ၁၇
အဓိကမီနူးချိန်ညှိခြင်း ၁၈

အခန်း(၃): အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်၍အသုံးပြုနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ

ပင်မစာမျက်နှာ ၂၁
Google Assistant ၂၁
ဂူးဂဲလ်ပလေး ၂၂
ခရမ်းကာတ်စ်ပါဝင်မှု ၂၂
အန်းဒရွိုက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာရှင်းလင်းချက် ၂၄
မီဒီယာ(ရုပ်သံများကို)ပြန်ချွင့်နိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲ ၂၄

အခန်း(၄): နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်

မီဒီယာပလေယာတွင်ထောက်ပံ့မှုပေးသောဖိုင်ပုံစံများ ၂၆
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ၂၈
ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းပေးခြင်း ၂၈
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၂၉

အခန်း(၁): မိတ်ဆက်ခြင်း

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

အဓိကပလပ်နှင့်ကြိုးကိုကိုင်တွယ်ခြင်း

အဓိကပလပ်ကို အိမ်တွင်းပလပ်ပေါက်တွင် သေချာစွာထည့်ပါ။ (အကယ်၍ အဓိကပလပ်ချောင်နေပါက အပူများထွက်လာနိုင်ပြီး မီးလောင်နိုင်ပါသည်။)

အဓိကပလပ်ကို အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီကြောင်းသေချာပါစေ။

စိုနေသောလက်ဖြင့် အဓိကပလပ်ကို မထိပါနှင့်။ (လျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။)


တီဗွီနှင့်အတူပါသောကြိုးမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ပါယာကြိုးကိုမှ မသုံးပါနှင့်။ (မီးလောင်ခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်နိုင်သည်။)

- ပလပ်ပေါက်ထဲတွင်ကြိုးတပ်ထားလျက် တီဗွီကိုမရွှေ့ပါနှင့်။
- လေးလံသောပစ္စည်းများကြိုးပေါ်တင်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံကွေးခြင်း (သို့) ဆွဲဆန့်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ကြိုးကိုမဆွဲပါနှင့်။ ကြိုးကိုဖြုတ်သောအခါ ပလပ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုကိုင်ပါ။
- အဓိကပလပ်ခေါင်း (သို့) အိမ်တွင်းပလပ်ပေါက်ပျက်စီးနေစဉ်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- တီဗွီကိုသင့်တော်သောအခြေအနေများတွင်သာ အသုံးပြုပါ။

အကယ်၍သင်သည်မူမမှန်မှုတစ်စုံတစ်ရာတွေ့ပါက အဓိကပလပ်ကိုချက်ချင်းပင်ဖြုတ်လိုက်ပါ။



၁၁၀ – ၂၄၀ ဗို့ ~ ၅၀/၆၀ ဟတ်စ်



- အဓိကပလပ်များသည် နိုင်ငံများအကြားတွင် ကွဲပြားမှုရှိသည်။

ပါဝါအရင်းအမြစ်

- ဤတီဗွီသည် ၁၁၀ – ၂၄၀ ဗို့ ၅၀/၆၀ ဟတ်စ်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။
- စားပွဲတင်၍အသုံးပြုခြင်း/နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲအသုံးပြုခြင်း။

ပြင်ပပစ္စည်းများတီဗွီထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။

- လေထွက်ပေါက်များကိုဖြုတ်၍မည်သည့်အရာမှတီဗွီထဲသို့ကျွှေ့ချ်မရှိပါ။ (ရလဒ်အနေဖြင့် မီးလောင်ခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်တက်သည်။)

ပြင်ပမှဗို့အားထိန်းညှိစက်ဖြင့် ဤတီဗွီအစုံကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

- အတွင်းရှိအရည်အသွေးကောင်းသောထိန်းညှိစက်မှတီဗွီကိုထိုစိုက်နိုင်သည်။
- အကယ်၍ပြင်ပမှထိန်းညှိစက်ကိုအသုံးပြုပါကအာမခံသည်အကျိုးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။

တီဗွီကိုဓာတ်ငေးနေသောနေရာ (သို့) ဓာတ်ပြိုခြိမ်သောမျက်နှာပြင်တွင်ထားရပါ။ ပြီးနောက် တီဗွီ၏အင်ဂျင်အခွန်အဆွဲခြင်းမပြုကြောင်းသေချာပါစေ။

- တီဗွီလဲကျခြင်း (သို့) အများများကျိုးကျတက်သည်။

သင်ကိုယ်တိုင်အပြင်ဖုံးအုပ်ခြင်းနှင့်တီဗွီကိုပြုပြင်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။

- အတွင်းရှိအစိတ်အပိုင်းများကိုလွယ်ကူစွာဖြတ်နိုင်သောကြောင့် နောက်ဘက်အဖုံးကိုမဖြုတ်ပါနှင့်။ အတွင်းပိုင်းတွင်အသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများမပါဝင်ပါ။ (ပို့အားမြင့်သောအစိတ်အပိုင်းများမှပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်နိုင်သည်။)
- တီဗွီကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းကို သင်၏ဒေသရှိပန်နာဆိုးနစ်ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင်ပြုလုပ်ပါ။
- အစိတ်အပိုင်းများမတပ်ဆင်မီ (သို့) မစတင်မီ ကျေးဇူးပြု၍ လျှပ်စစ်နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြီတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအနောက်ဘက်အကွက်တွင်ဖတ်ပါ။
- အဓိကပလပ်ကို အဆက်ဖြတ်စက်အဖြစ် အသုံးပြုပါ။ အဆက်ဖြတ်သည့်စက်သည် လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။

ပြင်ပသံ (သို့) အစိတ်လွန်ကဲခြင်းနှင့် မထိတွေ့ပါစေနှင့်။

- မီးလောင်ခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်နိုင်သောထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရန် ဤတီဗွီကိုမိုးရေ (သို့) စိုစွတ်သောနေရာများနှင့် မထိတွေ့ပါစေနှင့်။ ဤတီဗွီကို ရေစင်ခြင်း၊ ရေတစ်စက်စက်ကျခြင်း မပြုရပါ။ ပြီးနောက်ပန်းအိုးများကဲ့သို့ ရေဖြည့်ထားသောအရာများတီဗွီထိပ် (သို့) တီဗွီပေါ်မတင်ရပါ။

ပြင်းထန်သောလေထုအခြေအနေများ

- ဤတီဗွီကို ပြင်းထန်သောလေထုအခြေအနေများ (ဥပမာ - မုန်တိုင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ဆိုးသွမ်းသောသူခိုးများ) ရှိသည့်နေရာတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

အသံကိုပိတ်ခြင်း

- ဤတီဗွီသည် အသံကိုပိတ်ခြင်းကို မပံ့ပိုးပါ။

အသံဆိုင်ရာစားပွဲတင်ဒေါက်/အထိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသာ အသုံးပြုပါ။

- အတည်မပြုထားသောစားပွဲတင်ဒေါက် (သို့) အခြားကိရိယာများကို အသုံးပြုပါက တီဗွီသည် တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်းကြောင့် အနာတရဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒေသအတွင်းရှိပန်နာဆိုးနစ်ကုန်သည်ကိုလုပ်ဆောင်နည်းသေချာအောင်မေးပါ။
- နံရံ (သို့) မျက်နှာကျက်တွင် တီဗွီကို အထိုင်ချသောအခါထုတ်လုပ်သူမှအကြံပြုထားသောနည်းလမ်းများအတိုင်းတပ်ဆင်ကြောင်းသေချာပါစေ။ (ဤအရာသည် ဘေးကင်းလုံခြုံသောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။)
- (သီးသန့်ထုတ်လုပ်သူမှထောက်ပံ့ထားသော (သို့) သတ်မှတ်ထားသော တွဲဖက်ပစ္စည်း/ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုပါ။

အခြားအပူအရင်းအမြစ်နှင့်နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ပါနှင့်။

- တီဗွီကိုနေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းနှင့် အခြားအပူအရင်းအမြစ်များနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ရှားပါ။



ဤထုတ်ကုန်ကိုကာတွယ်ရန်ပြန်လှန်းစေသောမီးများ၊ ထွန်းထားသောဝေယောင်းဆိုင်များ (သို့) အခြားမီးထွန်းထားသောအရာများနှင့်ဝေးကွာသောနေရာတွင်တစ်ခိုနှိုလုံးထားပါ။

အသုံးပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက် : မတည်ငြိမ်သော နေရာတွင် တီဗွီကို မထားပါနှင့်။ တီဗွီသည် ပြုတ်ကျနိုင်ပြီးပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာ (သို့) သေသည့် အထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။ များစွာသော ဒဏ်ရာများ၊ အထူးသဖြင့်ကလေးများကို ရိုးရှင်းသော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ –

- တီဗွီထုတ်လုပ်သူတို့မှ အကြံပြုထားသော ဗီဒို (သို့) တင်သည့် စင်များကို အသုံးပြုပါ။
- တီဗွီကိုသေးကင်းစွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော ပရိဘောဂများကို သာအသုံးပြုပါ။
- တီဗွီကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော ပရိဘောဂပစ္စည်း၏အစွန်းအများတွင် မတင်ထားရန် သေချာအောင် ပြုလုပ်ပါ။
- ပရိဘောဂများနှင့် တီဗွီ၌ နှစ်ခုစလုံး အားသင့်လျော်သော အထောက်အပံ့ တစ်ခုမပါရှိဘဲ မြင့်မားသော ပရိဘောဂများသေးငယ်တွင် တီဗွီကို တပ်ဆင်ခြင်း မပြုရ။ (ဥပမာ အားဖြင့် ဗီဒို များ၊ စာအုပ်စင်များ)
- တီဗွီကို အဝတ်အထည် (သို့) တီဗွီနှင့် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော ပရိဘောဂကြားတွင် ရှိသော အခြားပစ္စည်းများပေါ်တွင် မထားပါနှင့်။
- တီဗွီ (သို့) ယင်း၏ထိန်းချုပ်မှုများသို့ ကျော်ရှိရန် ပရိဘောဂများ ပေါ်တင်ခြင်း၏ အန္တရာယ်များအကြောင်း ကလေးများကို ပညာပေးပါ။

အကယ်၍ သင်၏ရှိပြီးသား တီဗွီကို ထိန်းသိမ်းပြီး ပြန်လည်နေရာချထားမည် ဆိုပါက အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် တူညီသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များကို အသုံးပြုသင့်သည်။

(၇ ကီလိုဂရမ်ထက် အလေးပိုသော တီဗွီများ အတွက်သာ)

သန့်ရှင်းခြင်း

- သန့်ရှင်းစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တီဗွီမျက်နှာပြင်ပေါ်၏ရေ (သို့) ဆပ်ပြာရည် တိုက်ရိုက်မဖြန်းရ။



- ကြွက်များ၊ ကြောင်များနှင့် အခြား တိရစ္ဆာန်များ တီဗွီ၏ အလျှောက်နှင့် အနောက်ဘက်တို့ဆီသွားခြင်းကို ဂရုပြုပါ။ တီဗွီကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



- (လက်သည်း၊ မှားများကဲ့သို့သော) မာကျော (သို့) ချွန်ထက်သော အရာများဖြင့် တီဗွီမျက်နှာပြင်ပေါ်အသုံးမပြုပါနှင့်။ မျက်နှာပြင် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

နံရံပေါ်တွင် တီဗွီချိတ်ဆွဲခြင်း

- နံရံသည် တီဗွီ၏အလေးချိန်ကို ထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်းနှင့် နံရံတွင် အထိုင်ကျကျ တပ်ဆင်နိုင်ရန် စစ်ဆေးပါ။
- နံရံတွင် အထိုင်ချရန် ထောက်ပံ့ပေးသော အထိုင်ချနည်းလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
- တီဗွီကို ဒေါင်လိုက်နံရံပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရမည်။
- နံရံ၏ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သော မူလီများကိုသာ အသုံးပြုရန် သေချာပါစေ။
- ကြိုးများကျော်သွားခြင်းအန္တရာယ် မရှိစေရန် တီဗွီကောဘယ်ကြိုးများ တပ်ဆင်နေရာချထားခြင်းကို သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။
ကျန်ပိတ်ဖို့၏ တီဗွီများနှင့် ပက်သက်သော အခြားလုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်များသည်လည်း ဤနေရာနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

⚠ သတိပေးချက်

၁. **ဤညွှန်ကြားချက်များကို ဖတ်ပါ။**..... ထုတ်ကုန်ကို စတင်အသုံးမပြုမီ အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးကို ဖတ်ပြီးနားလည်ရမည်။

၂. **ဤလမ်းညွှန်ကို သိမ်းထားပါ။**.....ဤလုံခြုံမှုနှင့် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်ချက်များကို နောင်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် လုံခြုံသော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားရမည်။

၃. **အရေးကြီးသတိပေးချက်အားလုံးကို ဖတ်ပါ။**.....ထုတ်ကုန်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များရှိ အရေးကြီးသတိပေးချက်များအားလုံးကို သေချာစွာ လေ့လာရမည်။

၄. **ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။**.....အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်အားလုံးကို လိုက်နာရမည် ဖြစ်သည်။

၅. **တပ်ဆင်ရာပစ္စည်းများ**.....ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော တပ်ဆင်ရာပစ္စည်းများ/ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သာအသုံးပြုပါ။ ထုတ်လုပ်သူမှ အာမခံမပေးသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်။ မမှန်ကန်သော တပ်ဆင်စရာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် မတော်တဆမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

၆. **ပါဝါအရင်းအမြစ်**.....အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် ညွှန်ပြထားသည့် စာရင်းဝင်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပြင့် ဤထုတ်ကုန်ကို ထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင့်အိမ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့မှုအမျိုးအစား မသေချာပါက သင်၏ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်သူ (သို့) ဒေသခံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းထန်စဉ် (သို့) အချိန်တစ်ခုကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုမတပ်ဆင်ထားပါက ဤထုတ်ကုန်ကို ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုအတွက် နံရံ၏ပလပ်ဝေါက်မှ ပလပ်ဖြုတ်ပြီး ကောဘယ်လ်စနစ်ကို ဖြုတ်ထားပါ။ အဝိုအမှန်ပျိုးပေါသော ပလပ်နှင့် မြေစိုက်ကြိုးပေါသော ပလပ်များ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များကို မထိခိုက်ပါစေနှင့်။ အဝိုအမှန်စုံပေါသော ပလပ်တွင် တစ်ခုထပ်တစ်ခုပိုကျယ်သော အသွားနှစ်ခုပါဝင်သည်။ မြေစိုက်ကြိုးပါ ပလပ်တွင် အသွားနှစ်ခုပါပြီး တတိယ မြေစိုက်ခက်ရင်းသွားသည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ အကယ်၍ သင့်လျော်သော် ထောက်ပံ့ထားသည့် ပလပ်သည် သင့်အိမ်ပလပ်ဝေါက်တွင် အံမကျပါက ဘတ်မီတော့သော အိမ်တွင်းပလပ်ပေါက်ကို အစားထိုးရန်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။

၇. **ပါဝါကြိုးဆောက်ယပ်စင့်လွှဲက်ခြင်း**.....စက်ပစ္စည်းမှ ပလပ်ထွက်သည့် နေရာနှင့် အဆင်ပြေသည့် ထည့်သောနေရာ၊ အထူးသဖြင့် ပလပ်များပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ညှပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။

၈. **ဝန်ပိုလုံးခြင်း**.....နံရံရှိ ပလပ်ပေါက်များ၊ တိုးချဲကြိုးများနှင့် အခြားပစ္စည်းများအသုံးပြုနေသော ပလပ်ထည့်သည့်နေရာများတွင် ဝန်ပိုရှိမှ မသုံးပါနှင့်။ ဤသို့ပြုလုပ်လျှင် မီး (သို့) လျှပ်စစ်ဂျာခ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

၉. **ဝန်ဆောင်မှု**.....ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများထံ လွှဲပြောင်းပါ။ စက်ပစ္စည်းသည် မည်သည့် နည်းဖြင့်မဆို ပျက်စီးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့သော ကြိုး (သို့) ပလပ်ပျက်စီးခြင်း၊ အရည်ဖိတ်ခြင်း (သို့) ပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများအတွင်း ကျစေခြင်း၊ မိုးရေ (သို့) ဓိုစွတ်မှု ထိနိုင်သော နေရာတွင် ထားခြင်း၊ စက်ပစ္စည်း ပုံမှန် မလည်ပတ်ခြင်း (သို့) လွတ်တကြိုင်း စသည့် ပျက်စီးထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။

၁၀. **ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု**.....အောက်ပါအခြေအနေများမှ တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လျှင် အောစီပလပ်ပေါက်မှ ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ပါ။ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အရည်အချင်းရှိသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ တစ်ဦးကို တောင်းဆိုပါ။

(က) ပါဝါကြိုး(သို့)ပလပ်ပျက်စီးသောအခါ။

(ခ) အရည်များထုတ်ကုန်ပေါ်သို့ဖိတ်သောအခါ(သို့)အရာဝတ္ထုများထုတ်ကုန်ပေါ်သို့ကျသောအခါ။

(ဂ) ထုတ်ကုန်သည်မိုး(သို့)ရေဖြင့်ထိတွေ့သောအခါ။

(ဃ) အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်တွင်ဇော်ပြထားသကဲ့သို့ထုတ်ကုန်သည်စနစ်ဝါကျလည်ပတ်မှုမရှိသောအခါအသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်တွင်ဇော်ပြထားသောခလုတ်မှလွဲ၍အခြားခလုတ်များကိုမထိပါနှင့်။လမ်းညွှန်တွင်ဇော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်မလျော်ကန်သောညှိနှိုင်းမှုများသည်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ထို့ကြောင့်မကြာခဏကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များ၏ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။

(င) အဂယ်၍ထုတ်ကုန်ပြုတ်ကျသောအခါ(သို့)တီဗွီစင်သည် တစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ပျက်စီးသွားသောအခါ။

(စ) ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေပြသနေသောအခါ(သို့)စွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားမှုကိုပြသသောအခါ၊ထုတ်ကုန်ရှိသိသာသောပုံမှန်မဟုတ်မှုတစ်စုံတစ်ရာသည်ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းပြသနေသည်။

၁၁. အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ.....ထုတ်ကုန်တွင်အစားထိုးပစ္စည်းများလိုအပ်သောကိစ္စတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည်ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ(သို့)မူရင်းအစိတ်အပိုင်းကဲ့သို့တူညီသောပုံသဏ္ဌာန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်တူသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအသုံးပြုကြောင်းသေချာပါစေ။ခွင့်ပြုချက်မရသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မီးလောင်ခြင်း၊လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အခြားသောအန္တရာယ်များဖြစ်နိုင်သည်။

၁၂. ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု.....ဝန်ဆောင်မှု(သို့)ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးပြီးနောက်ထုတ်ကုန်သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေသေချာစေရန်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်သူကိုတောင်းဆိုပါ။

၁၃. စင်.....ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသော(သို့)စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူရောင်းသောလှည်းစင်၊သုံးချောင်းထောက်ဒေါက်(သို့)စားပွဲကိုသာအသုံးပြုပါ။ထုတ်ကုန်ကိုမတည်ငြိမ်သောအခြေတွင်ထားပါက ထုတ်ကုန်ပြုတ်ကျနိုင်ပြီးပြင်းထန်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာများအပြင် ထုတ်ကုန်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ထုတ်ကုန်ကိုနံရံတွင်အထိုင်ချသော အခါထုတ်လုပ်သူ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာကြောင်းသေချာပါစေ။ထုတ်လုပ်သူမှထောက်ခံအကြံပြုထားသောအထိုင်ချဂိုဂိုယာများကိုသာအသုံးပြုပါ။



၁၄. ဂရုတစိုက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း.....လှည်းကိုအသုံးပြုသောအခါလှည်း/တပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများ၎ရွေ့လျားရာတွင်အစွန့်အဖျားမှ ကျော့လွန့်၍ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် အထူးသတိပြုပါ။ရုတ်တရက်ရပ်တန့်လိုက်ခြင်း၊လွန်ကဲသောအားကိုသုံးမိခြင်း၊မညီညာဖြစ်နေသာကြမ်းပြင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထုတ်ကုန်ကိုလက်တွန်းလှည်းနှင့်ဆွဲပါကလည်းပြုတ်ကျနိုင်ပါသည်။

အေစီပါဝါကြိုးကိုဖြုတ်ထားခြင်းမရှိဘဲနှင့်တီဗွီကိုဘယ်သောအခါမှမရွေ့ပါနှင့်။

၁၅. လျှပ်စစ်မီး.....မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်နေစဉ်(သို့)အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုဘဲထားပါက စက်ပစ္စည်းကိုဖြုတ်ထားပါ။မုန်တိုင်းပြင်းထန်စဉ်(သို့)အချိန်တစ်ခုကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုခြင်းတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက ထုတ်ကုန်ကို ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုအတွက် အိမ်ရှိပလပ်ပေါက်မှပလပ်ဖြုတ်ထားပြီးအင်တာနာနှင့် ဆက်သွယ်မှုကို ဖြတ်တောက်ထားပါ။ ၎င်းသည်လျှပ်စီးလက်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများမြင့်တက်မှုကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။

၁၆. တီဗွီ၏မျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း.....ဤထုတ်ကုန်တွင်အသုံးပြုသောတီဗွီ၏မျက်နှာပြင်သည်ဖန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ထို့ကြောင့်ထုတ်ကုန်ပေါ်အခြားအရာဝတ္ထုများလဲကျသောအခါ(သို့)ထိမိသောအခါငင်းသည်ကွဲနိုင်သည်။အကယ်၍တီဗွီ၏မျက်နှာပြင်ကွဲသွားပါကဖန်အကွဲအပိုင်းအစများပြင့်ဒဏ်ရာမရစေရန် သတိပြုပါ။

၁၇. ရုပ်ပုံတော်သောစက်ချိန်ယူခြင်း.....ပြသသောတီဗွီ၏မျက်နှာပြင်သည်အလွန်မြင့်မားသောနည်းပညာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အား အသေးစိတ်ဓာတ်ပုံများကိုပေးသည်။ရံဖန်ရံခါတာတ်ကြွမှုမရှိသောရုပ်ပုံဇော်သောအစက်အနည်းငယ်သည်အပြာရောင်၊အစိမ်းရောင်(သို့)အနီရောင်၏သတ်မှတ်ထားသောအမှတ်တစ်ခုအဖြစ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမထိခိုက်ကြောင်းကျေးဇူးပြု၍သတိပြုပါ။

၁၈. နောက်ဘက်လေအပေါက်များကိုပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

- အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်ရန်လိုအပ်သည်။
- လေဝင်လေထွက်ပေါက်များကိုသတင်းစာများ၊စားပွဲတင်အဝတ်များနှင့်ခန်းစီးများကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနှင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် လေဝင်လေထွက်အဟန့်အတားမဖြစ်စေရ။
- တီဗွီစင်(သို့)စင်ပေါ်ကြားတွင်ထားသည့်အဝါတီဗွီပတ်ဝန်းကျင်တွင်အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်ထားရှိရမည်။
- အောက်ခံကိရိယာကိုအသုံးပြုသောအခါတပ်ဆင်ထားသောတီဗွီ၏အခြေနှင့်တီဗွီမျက်နှာပြင်အကြားအကွာအဝေးခြားထားပါ။
- အောက်ပါကိရိယာကိုအသုံးမပြုပါကတီဗွီအောက်ခြေရှိအပေါက်များကိုပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။
- ဤပစ္စည်းကိရိယာများကိုစာအုပ်စင်(သို့)အလားတူယူနစ်တစ်ခုကဲ့သို့ကန့်သတ်ထားသော(သို့)အဆောက်အအုံအတွင်းနေရာ၌မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ပြီးနောက်ပွင့်နေသောဘက်ရှိ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောအခြေအနေ တွင်ထားရှိရမည်။

အနည်းဆုံးအကွာအဝေး



စင်တီမီတာ

မှတ်ချက် : ဤပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၁၉. ဓာတ်ခဲကိုပစ်ပါနှင့်။ဓာတုလောင်ကျွမ်းမှုအန္တရာယ်ရှိသည်။.....အသစ်နှင့်အသုံးပြုပြီးသားဓာတ်ခဲများကိုကလေးများနှင့်အဝေးတွင်ထားပါ။အကယ်၍ဓာတ်ခဲအကန့်လုံခြုံစွာပိတ်ထားခြင်းမရှိလျှင်ထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးကလေးများနှင့်အဝေးတွင်ထားပါ။အကယ်၍ကလေးသည်ဓာတ်ခဲကိုမြိုချခြင်း(သို့)ခန္ဓာကိုယ်၏တစ်နေရာရာတွင်ဓာတ်ခဲရှိနေသည်ဟုထင်ပါက ချက်ချင်းကုသမှုခံယူပါ။

Jo. နားထောင်ခြင်း.....ပြင်ပမှ မြင်သာသော အသံပမာဏနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝေးကိုတကို နားထောင်ခြင်းသည် နားထောင်သူ၏ အကြားအာရုံကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အကြား အာရုံပျက်စီးခြင်း အန္တရာယ်ကို လျော့ချရန် နားထောင်သူသည် အသံပမာဏကို လုံခြုံ စိတ်ချရသော၊ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသော အဆင့်သို့ လျော့ချသင့်သည်။ ပြီးနောက် မြင့်မားစွာ နားထောင်သော အချိန်ကို လျော့ချပါ။

သတိပေးချက်များ

- ϟ ဤအမှတ်အသားပါဝင်သော ငုတ်များသည် လျှပ်စစ်ရော့ဝ်၏ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ရန် လုံလောက်သော ပြင်းအားရှိနိုင်သည်။ ငုတ်များတွင် ပြင်ပမှ ပါယာ ချိတ်ဆက်ရာတွင် ညွှန်ကြားထားသူ (သို့) အဆင့်သင့်ပြုလုပ်ထားသော ဝဲ (သို့) ကြိုးဖြင့် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။
- အကယ်၍ ထုတ်ကုန်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တံဆိပ်တွင် ▣ ဤအမှတ်အသားဖြင့် သင်္ကေတပါရှိပြီး ပါဝါကြိုးတွင် ပင်နံစပ် ၃ ပါဝင်ပါက ပစ္စည်းကိရိယာများသည် Class II (သို့) လျှပ်စစ်ကို နစ်ဆေးကာကွယ်ပေးသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းသည် မြေကြိုးရှိလျှပ်စစ်နှင့် လုံခြုံရေး ချိတ်ဆက်ရန် မလိုသည့် ပုံစံဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
- အောက်ပါအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်သော နေရာတွင် ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုသည်။
  - ~ အေစီ လျှပ်စီးကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
  - ⎓ ဒီစီ လျှပ်စီးကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
  - ▣ အမျိုးအစား II ပစ္စည်းကိရိယာများကို ရည်ညွှန်းသည်။
  - ⏻ အရန်သင့်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
  - | ပါဝါဖွင့်ရန်ရည်ညွှန်းသည်။
  - ϟ အန္တရာယ်ရှိဗို့အား ကို ရည်ညွှန်းသည်။




- သုံးနှုန်းညီတြိဂံအတွင်း လျှပ်စစ်မီးနှင့် မြားခေါင်းပုံပါသော သင်္ကေတသည် လျှပ်စစ် ရော့ဝ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေရန် လုံလောက်သော လျှပ်စစ်ပမာဏ ရှိသည့် ထုတ်ကုန် အတွင်း တွင် အကာအကွယ် မရှိသော "အန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အား" ရှိနေခြင်းကို အသုံးပြုသူအား အသိပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
- လျှပ်စစ်ရော့ဝ်၏ အန္တရာယ်ကို လျော့ချရန် (အနောက်) (သို့) အဖုံးကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။ စက်အတွင်းတွင် အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် ပြုပြင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ မပါဝင်ပါ။
- သုံးနှုန်းညီတြိဂံအတွင်းရှိ အာဃေမှိတ် (!) အမှတ်သည် စက်ပစ္စည်းနှင့် အတူပါလာသော စာအုပ်အတွင်းရှိ အရေးကြီးသော အသုံးပြုပုံနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းညွှန်ချက်များ ကို အသုံးပြုသူများအား သတိပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို အသုံးပြုရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု

- အဝေးထိန်းခလုတ်အာရုံခံကိရိယာဆီသို့ ဦးတည်ညွှန်ပြခြင်းဖြင့် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဝေးထိန်းခလုတ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ၎င်း၏ အာရုံခံကိရိယာကြားရှိ ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန် လည်ပတ်မှုကို နှောင့်ယှက်လိမ့်မည်။
- အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန်ခါအောင် မလုပ်ပါနှင့်။ ထို့အတူ အဝေးထိန်း ခလုတ်ပေါ်တွင် အရည်များ ဖျန်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထို့အပြင် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို စိုစွတ်မှုမြင့်သော နေရာတွင် မထားပါနှင့်။
- အပူကြောင့် အဝေးထိန်းခလုတ်၏ ပုံပျက်သွားနိုင်သော ကြောင့် နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့နိုင်သော နေရာတွင် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို မထားပါနှင့်။
- အဝေးထိန်းခလုတ်အာရုံခံကိရိယာသည် နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက် (သို့) အားပြင်းသော လျှပ်စီးအောက်ရောက်သော အခါ အဝေးထိန်းခလုတ်သည် အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ရိုဒွဲလျှင် လျှပ်စစ်မီးရောင် (သို့) တီဗွီ၏ အနေအထားကို ပြောင်းပါ (သို့) အဝေး ထိန်းခလုတ်ကို ၎င်း၏ အာရုံခံကိရိယာနှင့် နီးကပ်စွာ ထား၍ အသုံးပြု လုပ်ဆောင်ပါ။

အဝေးထိန်းခလုတ် ဘက်ထရီ (ဓာတ်ခဲ) တပ်ခြင်း / ဖြုတ်ခြင်း

AAA အရွယ်အစားရှိ ဓာတ်ခဲ နှစ်လုံးကို အဝေးထိန်းခလုတ်၏ ဘက်ထရီ (ဓာတ်ခဲ) ထည့်သော နေရာတွင် တပ်ပါ။ အကန့်အတွင်းရှိ အစွန်းနှစ်ဖက်သည် အမှတ်အသားများ ကိုက်ညီရန် သေချာအောင် ပြုလုပ်ပါ။



မှတ်ချက် : ဤပုံသည် ကိုးကားရန် အတွက် သာ ဖြစ်သည်။

သတိပေးချက်

- မှားယွင်းစွာ တပ်ဆင်ခြင်းသည် ဓာတ်ခဲရှိ ဘက်ထရီ ယိုစိမ့်မှုနှင့် တိုက်စားမှုကို ဖြစ်ပေါ် စေပြီး အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- ဓာတ်ခဲ အဟောင်းနှင့် ဓာတ်ခဲ အသစ်ကို ရောပြီး မသုံးပါနှင့်။
- တူညီသော (သို့) တူညီမှုရှိနိုင်သော ဓာတ်ခဲ အမျိုးအစားကို သာ အစားထိုးပါ။ မတူညီသော ဓာတ်ခဲ အမျိုးအစားကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ (အယ်လ်ကာလိုင်း နှင့် မန်းဂနိစ်ကဲ့သို့သော ဓာတ်ခဲများ)
- ပြန်လည်အားသွင်း၍ရသော (Ni-Cd) ဓာတ်ခဲများ အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ဓာတ်ခဲများကို မီးရှို့ခြင်း (သို့) ချိုးဖဲ့ခြင်း မပြုပါနှင့်။
- နေရောင်ခြည်မီး (သို့) အခြားသော အလွန် အကျွံအပူများနှင့် ဓာတ်ခဲကို မထိပါနှင့်။
- ဓာတ်ခဲများကို မှန်ကန်စွာ ဖယ်ရှားကြောင်း သေချာအောင် ပြုလုပ်ပါ။
- ဓာတ်ခဲများကို မှန်ကန်စွာ အစားထိုးကြောင်း သေချာပါစေ။ အကယ်၍ ဓာတ်ခဲ ပြောင်းပြန် ဖြစ်လျှင် ပေါက်ကွဲမှုနှင့် မီး အန္တရာယ် ရှိသည်။
- အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ဖြုတ်ခြင်း (သို့) ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း မပြုပါနှင့်။

စံပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


အဝေးထိန်းခလုတ်



ဘောက်ခံ(၂)


ဖူလီ(၄)


ခ၂လက်မ၂၃
၄၀လက်မ၊၄၃လက်မ၄၄


ဓာတ်ခဲ
(AAA အရွယ်အစား)



အသုံးပြုနည်း
လင့်ညွှန်


အစိပ်ပါတိုင်း


အဝီဒီယိုပြား
သေတ္တာ

မှတ်ချက်:

(၁) ဤပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

(၂) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို အတူမထားပါနှင့်။ ၎င်းတို့ကို မည်ရွယ်ဘဲ မလွှင့်ပစ်မီနှင့် ဂရုစိုက်ပါ။

(၃) ဤထုတ်ကုန်တွင် (ပလတ်စတစ်အိတ်ကဲ့သို့သော) အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ကလေးများသည် မတော်တဆ ရှူသွင်းခြင်း (သို့) မျိုချမိနိုင်ပါသည်။ ဤ အစိတ်အပိုင်းများကို ကလေးငယ်များနှင့် လက်ရှမ်းမမှီနိုင်သော နေရာတွင် ထားပါ။

ရွေးချယ်၍ရသော အထောက်အကူပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


အကြံပြုထားသည့် ရွေးချယ်၍ရသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန်အတွက် သင်၏ပန်နာဆိုးနစ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ အပိုဆောင်းအသေးစိတ်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ရွေး ချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ဖတ်ပါ။

နံရံကပ်ဒေါက်

အကြံပြုထားသော နံရံကပ်ဒေါက်ကို ဝယ်ယူရန် သင်၏ပြည်တွင်းပန်နာဆိုးနစ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

မှတ်ချက် : ရုပ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

- **ဖူလီနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ**

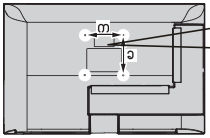



ဖူလီနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အတိုင်းအတာ		၃၂"		၄၀"		၄၃"	
		အပေါ်	အောက်	အပေါ်	အောက်	အပေါ်	အောက်
ဂ "အချင်း" (မီလီမီတာ)		M4	M4	M6	M6	M6	M6
ဃ "အနှက်" (မီလီမီတာ)	အများဆုံး	၉	၉	၂၀	၁၅	၁၅	၁၅
	အနည်းဆုံး	၆	၆	၁၅	၁၀	၁၂	၁၂
ပမာဏ		၂	၂	၂	၂	၂	၂

- **VESA**

အရွယ်အစား	၃၂"	၄၀"	၄၃"
က(မီလီမီတာ)	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
ခ(မီလီမီတာ)	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀

အရေးကြီးသတိပေးချက်

- ဤတီဗီကို အသုံးပြုသူသည် ပန်နာဆိုးနစ်နံရံကပ်ဒေါက်ကို အသုံးမပြုခြင်း (သို့) ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ ဒေါက်ကို တပ်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်ပါက အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။ တပ်ဆင်မည် ဆိုပါက ကျွမ်းကျင်သူ တစ်စုံတစ်ဦးကို ဝေါ်ယူ၍ တပ်ဆင်ရပါမည်။ တပ်ဆင်မှုမှားယွင်းခဲ့လျှင် အောက်သို့ပြုတ်ကျပြီး စက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ သင်သည် စက်ကို ကျွမ်း ကျင်မှုမရှိဘဲ မှားယွင်းစွာ တပ်ဆင်မိခဲ့ပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးသည် ကုမ္ပဏီမှပေးသော အာမခံတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။
- ရွေးချယ်၍ရသော အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ (သို့) နံရံကပ်ဒေါက်များ အသုံးပြုသည့် အခါတွင် လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိမရှိ သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီးမှ အသုံးပြုပါ။
- ပုံမှန်အားဖြင့် အပူရှိန်ပြင်းသည့် (စပေါ်လိုက်ဒ်မီး (သို့) ဟာလိုဂျင်လိုက်ဒ်မီး) ကဲ့သို့သော ပျက်နှာကျက်မီးများ၏ အောက်တွင် တီဗွီကို မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ၎င်းသည် ပုံပျက်သွား နိုင်ခြင်း (သို့) ၎င်း၏ ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- နံရံကပ်စင်ကို နံရံတွင် တပ်ဆင်ရာ၌ ဂရုစိုက်တပ်ဆင်ပါ။ ထို့အပြင် နံရံကပ်စင်ကို နံရံတွင် ဟန်ချက်ညီအောင် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နံရံကပ်စင် မတပ်မီ နံရံတွင် လျှပ်စစ်ကြိုး (သို့) ပိုက် များ ရှိမရှိ သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။
- သင်၏တီဗွီကို အသုံးမပြုတော့သည့် အခါတွင် ပြုတ်ကျခြင်းနှင့် ထိခိုက်ခြင်းတို့ မဖြစ်စေရန် ၎င်းကို နံရံကပ်စင်မှ ဖြုတ်ထားပါ။

စားပွဲတင်ဒေါက်တပ်ဆင်ခြင်း

အရေးကြီးသတိပေးချက်

စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုဖြုတ်ခြင်း(သို့)ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက တီဗွီသည်ပြုတ်ကျ၍ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။

သတိပေးချက်

တီဗွီမှထောက်ခံမူးယားထားသောစားပွဲတင်ဒေါက်မှလွဲ၍အခြားမည်သည့်စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုမှမသုံးပါနှင့်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက တီဗွီသည်ပြုတ်ကျ၍ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။

အကယ်၍စားပွဲတင်ဒေါက်သည်မူလမှန်လာခြင်း(သို့)ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးလာပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။

- အကယ်၍သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးနေသောစားပွဲတင်ဒေါက်ကိုအသုံးပြုပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ပန်နာဆိုးနစ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။

တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းမူလီများအားလုံးလုံလုံခြုံခြုံတင်းကျပ်စွာဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။

- အကယ်၍တပ်ဆင်စဉ်တွင်းမူလီများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်သေချာစေရန်ဂရုစိုက်မှုမလုံလောက်ပါက စားပွဲတင်ဒေါက်သည်တီဗွီကိုထောက်ပံ့ရန်လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်ပြုတ်ကျ၍ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။

တီဗွီပြုတ်မကျွေးကြောင်းသေချာပါစေ

- တီဗွီကိုလက်နှင့်ထုခေါက်ခြင်း(သို့)ကလေးများကတီဗွီတွင်တပ်ဆင်ထားသောစားပွဲတင်ဒေါက်တပ်လျှင်တီဗွီပြုတ်ကျပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်။

တီဗွီကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ဖြုတ်ရန်အတွက်လူနှစ်ဦး(သို့)နှစ်ဦးထက်ပို၍လိုအပ်သည်။

- အကယ်၍လူနှစ်ဦး(သို့)ပိုသောရုပ်များမရှိပါက တီဗွီပြုတ်ကျပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။

တီဗွီမှစားပွဲတင်ဒေါက်ဖြုတ်သောအခါတွင်သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထက်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုပယ်ရှားပါနှင့်။

- သို့မဟုတ်ပါက တီဗွီနှင့်အောက်ခံသည်ပြုတ်ကျ၍ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။

ပုံတွင်မော်ပြထားသောထုတ်ကုန်၏အသွင်အပြင်သည်သင်၏အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်နှင့်တူခြားနိုင်ပြီးကိုးကားရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။

တီဗွီမှစားပွဲတင်ဒေါက်ဖယ်ရှားခြင်း


တီဗွီအားနံရံကပ်စင်နှင့်အသုံးပြုသောအခါ(သို့)ပြန်လည်တပ်ဆင်သောအခါ စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုဖြုတ်ရာတွင်အောက်ပါနည်းအတိုင်းပြုလုပ်ကြောင်းသေချာပါစေ။

၁. တီဗွီတွင်တပ်ဆင်ထားသောမူလီများကိုဖယ်ပါ။


၂. အောက်ခံကိုတီဗွီမှဖြုတ်ပါ။

မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။


၁. ကျေးဇူးပြုပြီးအထုပ်ထဲမှအပိုပစ္စည်းအိတ်ကိုထုတ်ပြီးအောက်မှာပြထားသောအစိတ်အပိုင်းများပျောက်ဆုံးမှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ မပြည့်စုံပါက ကျေးဇူးပြုပြီးသင်၏ပြည်တွင်းဖြန့်ချီသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

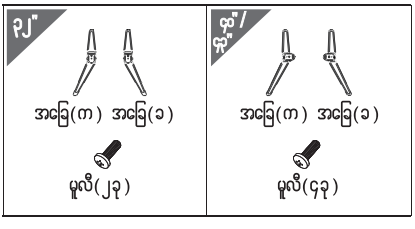


၂. တီဗွီကိုထုတ်ပြီးနောက်ပျော့ပျောင်းသောအထည်(သို့)ကူရှင်ဖြင့်တည်ငြိမ်ပြီးညီညာသောစားပွဲပေါ်တွင်မျက်နှာပြင်ကိုအောက်ဘက်ထားချရတာစိုက်တင်ပါ။

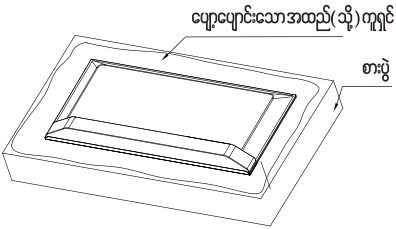

၃. ကိုက်ညီသောမူလီများကိုအပေါက်များထဲသို့ထည့်၍ကျပ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက် တီဗွီနှင့်အခြေကိုဆက်သွယ်ပါ။

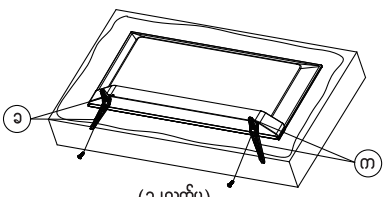

(၃၂လက်မ)

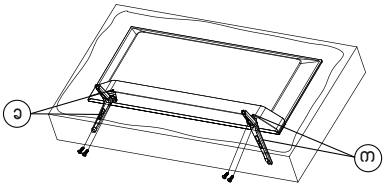


(၄၃လက်မ၊၄၉လက်မ)


အခန်း ၂ : အခြေခံအင်္ဂါရုပ်များ

တီဗွီရှိအသုံးပြုနိုင်သည့်အပေါက်များ

မှတ်ချက် : ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။


နောက်ကျောဘက်အပြင်

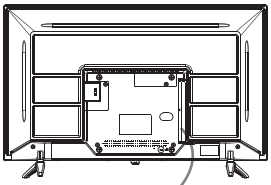

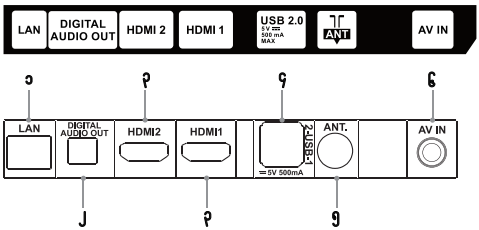

၁. အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်သောလန်အပေါက် (LAN)

အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်သောအပေါက်



အင်တာနက်ထုတ်လွှင့်ပေးသောစက်

၂. ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထွက်ပေါက်


တီဗွီ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံလိုင်းကို သဟဇာတဖြစ်သော အသံထုတ်ပေးသည့် စက်ဖြင့်အလင်းကြိုး (ဇောပ်တီကလ်ကောဘယ်လ်) အသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပါ။



ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံစက်

၃. အိတ်ချ်ဒီအိုင် အင်္ဂပေါက် (HDMI)

ချိတ်ဆက်ထားသောအိတ်ချ်ဒီအိုင် (HDMI)စက်မှ အိတ်ချ်ဒီအိုင်(HDMI) အင်္ဂအချက်ပြကို ဖမ်းယူရရှိသည်။

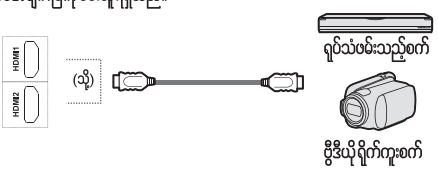

ရုပ်သံဖမ်းသည့်စက်

ပို့ဒီယို ရိုက်ကူးစက်

မှတ်ချက် :

(၁) အကယ်၍ပြင်ပကိရိယာတွင် ဒီဗွီအိုင် (DVI) အတွက်သာရှိပါက အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင် (HDMI) အပေါက်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ဒီဗွီအိုင် (DVI) မှ အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင် (HDMI) ပြောင်းပေးသောကြားခံကောဘယ်လ်ကို သုံးပါ။

(၂) အသံဖမ်းစက်မှ အသံထွက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ပထမဆုံးသင့်တွင် အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင် (HDMI) အသံအထွက်ကို ထောက်ပံ့သော စက်တစ်ခုရှိရမည်။ ပြီးနောက် ၎င်းကို အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင် (HDMI) အပေါက် (၁) နှင့် ချိတ်ပါ။ သင်၏ တီဗွီတွင် အသံထွက်ချိန်ညှိခြင်းကို ဖွင့်လိုက်သော အခါ တီဗွီ၏ စပီကာများ အလိုအလျောက် အသံတိတ်သွားပြီး အသံကို သင်၏ အသံစနစ် ကိရိယာမှ ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။

၄. ယူအက်စ်ဘီ (USB)


ယူအက်စ်ဘီ (USB)စက်ကို တီဗွီတွင်တပ်ပါ။



မှတ်ချက် : ယူအက်စ်ဘီ (USB)စက်ကို အသုံးပြုနေစဉ် ယူအက်စ်ဘီ (USB) စက်ကို ဖြုတ်လိုက်ခြင်း (သို့) တီဗွီကို ပိတ်လိုက်ခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ပါနှင့်။

၅. အင်တာနာအဝင်

အင်တာနာမှ (သို့) ကောဘယ်လ်မှ အချက်ပြမှု ရရှိစေရန် အတွက် နှစ်ထပ်ကောဘယ်လ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

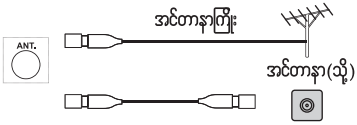

မှတ်ချက် :

(၁) တီဗွီအောက်တွင် အာအာဝ် (RF) ကောဘယ်လ်မထားပါနှင့်။

(၂) အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးရရှိပုံနှင့် အသံ၊ လေလှိုင်းရရှိရန် မှန်ကန်သော ကောဘယ်လ် (၇၅ Ω ကိုအောဆယ် (coaxial) နှင့် မှန်ကန်သော အပေါက်ဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။


(၃) အကယ်၍ အများသုံး အင်တာနာ စနစ်ကို အသုံးပြုပါက တီဗွီနှင့် နံရံရှိ အပေါက်အကြား တွင် မှန်ကန်သော ကြိုးနှင့် ပလပ်ဆက်သွယ်မှုကို လိုအပ်ပါသည်။

(၄) သင်၏ ဒေသတွင်း တီဗွီဆားဗစ်စင်တာ (သို့) အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် သင်၏ သတ်မှတ်ဧရိယာနှင့် လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အတွက် မှန်ကန်သော လေလှိုင်း စနစ်ရရှိရန် သင့်အား ကူညီပေးနိုင်သည်။

(၅) လေလှိုင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ လက်ရှိစနစ်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်သော မည်သည့် ကိစ္စရပ်မဆို လိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များသည် ဝယ်ယူသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။


၆. ရုပ်သံအဝင်

ဒီဗီဒီကဲ့သို့သော ထုတ်လွှတ်မှုအရင်းအမြစ်မှ အသံနှင့် ပို့ဒီယိုကို လက်ခံရရှိသည်။

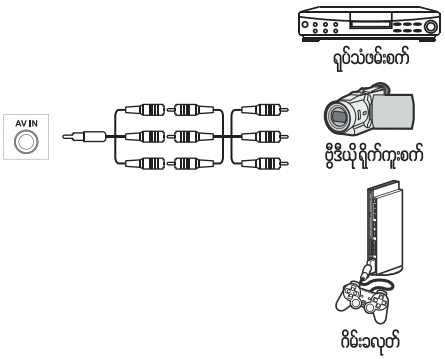

တီဗွီ၏ထိန်းချုပ်မှုများ

■ ပါဝါဆက်သွယ်ခြင်း

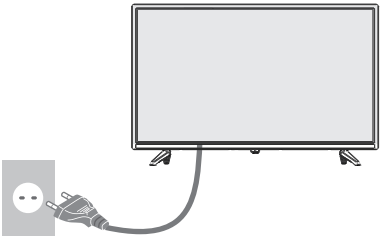

မှတ်ချက် : ဓာတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

ပါဝါကြိုးဖြင့် တီဗွီနှင့် (၁၁၀–၂၄၀ ဗို့~ ၅၀/၆၀ ဟတ်စ်) ရှိသော ပါဝါပလပ်ပေါက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

■ တီဗွီဖွင့်ခြင်း / ပိတ်ခြင်း


၁. ပါဝါပလပ်ပေါက်နှင့် တီဗွီကို ပါဝါကြိုးဖြင့် ချိတ်ပါ။

၂. အရန်သင့်အခြေအနေတွင်၊ Power ⏻ ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး တီဗွီဖွင့်ပါ။

၃. လုပ်ဆောင်နေသော အနေအထားတွင်၊ Power ⏻ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး တီဗွီကို အရန်သင့်အနေအထားသို့ ပြောင်းပါ။

၄. တီဗွီကို အပြီးသတ် ပါဝါပိတ်ရန် ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။


■ ပါဝါညှိနှိုင်းပြချက်

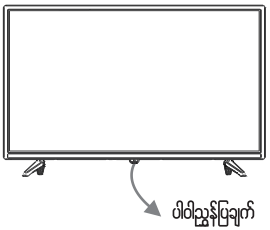

မှတ်ချက် : ဓာတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

- **အနီရောင်အလင်း** : အရန်သင့်အခြေအနေ
- **အစိမ်းရောင်အလင်း** : လုပ်ဆောင်နေသောအနေအထား
- **အလင်းရောင်မရှိ** : ပါဝါပိတ်ထားသည်။

■ နှိပ်၍ရသောခလုတ်

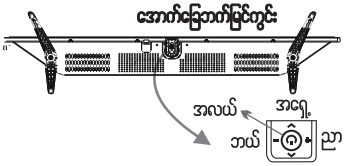


မှတ်ချက် : ဓာတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

အလယ်ကိုနှိပ်ပါ :

၁. အရန်သင့်အခြေအနေတွင် ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် တီဗွီဖွင့်နိုင်သည်။

၂. လုပ်ဆောင်သောအနေအထားတွင်

- မီနူးတစ်ခုမှမရှိပါက အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသော အမြန်မီနူးကို ဝင်ရောက်ရန် ၎င်းကို တိုတောင်းစွာ နှိပ်ပါ။
- မီနူးရှိပါက ရွေးချယ်ထားသော အချက်ကို ဝင်ရောက်ရန် ၎င်းတို့ကို တိုတောင်းစွာ နှိပ်ပါ။
- ၎င်းကို ကြာရှည်စွာ နှိပ်ခြင်းဖြင့် တီဗွီကို အရန်သင့်အနေအထားသို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။

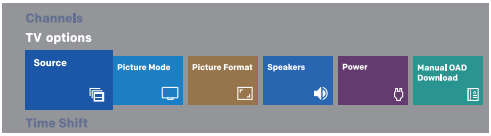

ဘယ်/ညာတွန်းပါ။

တီဗွီအသံအတိုးအချဲ့ညှိရန် (သို့) မီနူးပြင်ဆင်မှုတွင် သင်နှစ်သက်သော အရာကို ရွေးချယ်ရန် ဘယ်/ညာသို့ ရွေ့ပါ။

အရှေ့/အနောက်တွန်းပါ။

လိုင်းများရွေးချယ်ရန် (သို့) မီနူးပြင်ဆင်မှုတွင် လိုအပ်သော အရာကို ရွေးချယ်ရန် အပေါ်/အောက်သို့ ရွေ့ပါ။


အဝေးထိန်းခလုတ်ထိန်းချုပ်မှု

မှတ်ချက် :

(၁) ဓာတ်ပုံသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

(၂) အချို့နေရာများ၊ အချို့မော်ဒယ်များ (သို့) အရင်းမြစ်အချို့အတွက် အချို့သော ခလုတ်များ မရရှိနိုင်ပါ။

(၃) အချို့ဒေသများတွင် ဤတီဗွီလိုင်းများ မရှိသောကြောင့် အချို့ဤတီဗွီခလုတ်များသည် အသုံးပြု၍ရမည်မဟုတ်ပါ။

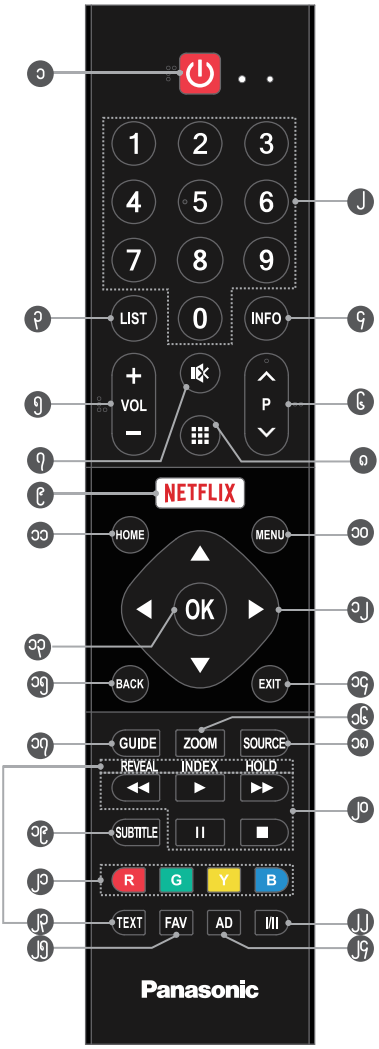

၁. **POWER (⏻):** တီဗွီကိုဖွင့်ရန် (သို့) အရန်သင့်အနေအထားပြောင်းရန်။

၂. **Number Buttons (0~9):** တိုက်ရိုက်ရွယ်သံလိုင်းကို ရွေးချယ်ပါ။

၃. **LIST:** ရွယ်သံလိုင်းစာရင်းကို ရယူရန်။

၄. **INFO:** အချက်အလက်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်။

၅. **VOL +/-:** အသံအတိုးအချဲ့ကို တိုးခြင်း / လျော့ခြင်းပြုလုပ်ရန်။

၆. **P ^/v** : နောက်လာမည့် (သို့) ပြီးသွားသည့် အစီအစဉ်ကို ပြောင်းလဲရန်။

၇. **MUTE:** အသံတိတ် (သို့) အသံဖွင့်ရန်။

၈. **APPS (⠿):** အက်ပလီကေးရှင်းစင်တာသို့ ဝင်ရန်။

၉. **NETFLIX:** နက်ဖလစ်၏ အက်ပလီကေးရှင်းများ ဝင်ရန်။

၁၀. **MENU:** မိန်းမီနူးဆက်တင်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း (သို့) ရွယ်သံဖမ်းစက်ရှိ quick ဆက်တင်တွင်ပြထားသော မီနူးထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း။

၁၁. **HOME:** ပင်မစာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ရန်။

၁၂. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT:** သင်လိုအပ်သော အရာကို ရွေးချယ်ရန် မီနူးကို သွားရန်။

၁၃. **OK:** ရွေးချယ်ထားသော အရာကို အတည်ပြုခြင်း (သို့) ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဆက်တင်တွင်ပြထားသော မီနူးထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း (သို့) ရွယ်သံဖွင့်စက်ရှိ ထိန်းချုပ်ဘားကို ဖွင့်ခြင်း။

၁၄. **EXIT:** လက်ရှိလုပ်ဆောင်မှုမှ ထွက်ရန်။

၁၅. **BACK:** အနောက်ဘက်ရှိ ချန်နယ်သို့ ပြောင်းခြင်း။

၁၆. **ZOOM:** ရှုထောင့်အချိုးအစား ချဲ့ချယ်ရန်။

၁၇. **GUIDE:** အီးပီဂိုက်သို့ ဝင်ရောက်ရန်။

၁၈. **SOURCE:** အချက်အလက်ပြည့်သွင်းမှုအရင်းအမြစ်ကို ရွေးချယ်ရန်။

၁၉. **SUBTITLE:** စာတန်းထိုးဖွင့်ရန် (သို့) ပိတ်ရန်။

၂၀. *** **USB Play Control Buttons** ***

- **Fast Backward (◀◀):** ပြန်ကြည့်သည့် ခလုတ်ကို နောက်သို့ အမြန်ပြန်သွားရန်။
- **PLAY (▶):** ပြန်ကြည့်သည့် ခလုတ်ကို စတင်ရန်။
- **Fast Forward (▶▶):** ပြန်ကြည့်သည့် ခလုတ်ကို ရှေ့သို့ အမြန်ပြန်သွားရန်။
- **PAUSE (⏸):** ပြန်ကြည့်သည့် ခလုတ်ကို ခေတ္တရပ်တန့်ရန် (သို့) ဤတီဗွီစနစ်တွင် အချိန်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းကို ပွင့်ရန်။
- **STOP (■):** ပြန်ကြည့်သည့် ခလုတ်ကို ရပ်တန့်ရန်။

၂၁. **Color Buttons (R/G/Y/B):** တိကျသော စနစ်တွင် လုပ်ငန်းများကို ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

၂၂. **I/II:** အသံလွှင့်သော အစီအစဉ်ပေါ်မူတည်၍ အသံဘာသာစကား ရွေးချယ်ရန်။

၂၃. *** **Teletext Buttons** ***

- **TEXT:** ပရိုဂရမ်အချက်အလက်များ ဖော်ပြပေးသော ခလုတ်များ။
- **REVEAL:** ဖုံးကွယ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များ ပြသရန်။
- **INDEX:** အညွှန်းစာမျက်နှာကို ပြသရန်။
- **HOLD:** ပရိုဂရမ်အချက်အလက်များ ဖော်ပြပေးသော စာမျက်နှာကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖြုပြင်ခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲခြင်း မရှိဘဲထားရန်။

၂၄. **AD:** လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဆက်တင်သို့ ဝင်ရောက်ရန်။

၂၅. **FAV:** ကြိုက်နှစ်သက်သော ပရိုဂရမ်များ စာရင်းကို ရယူရန်။

တီဗွီတိုရီမုဒ်နှင့်ထိန်းချုပ်ပုံ

မှတ်ချက် :

၁) ဤပုံသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။


၂) ဤရီမုဒ်သည် ဘလူးတုရီမုဒ်စက်ခုဖြစ်ပါသည်။ဤရီမုဒ်ကို အသုံးမပြုမီ တီဗွီနှင့် အရင်ချိတ်ဆက်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဆင့်များသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။

၃) အကယ်၍ ၂ မိနစ်ထက်ကြာသွားပြီးသော်လည်း ချိတ်ဆက်၍မရသေးပါက အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အဆင့်များအတိုင်း နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ချိတ်ဆက်ပါ။


အဆင့် ၁ : ဝထမဆုံးမူလစာမျက်နှာကိုဝင်ရန် **HOME** ဆိုသည့်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အဆင့် ၂ : ▲ ခလုတ်နှိပ်၍မူလစာမျက်နှာရှိ “Setting” ကို ရွေးချယ်ပါ။


အဆင့် ၃ : “Remotes & Accessories” ကိုရွေးချယ်၍ “General Setting” ကိုဝင်ပါ။

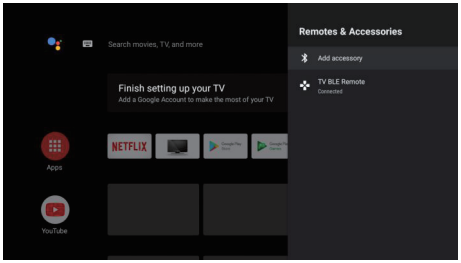


အဆင့် ၄ : “Add accessory” ကိုရွေးချယ်၍ “Searching For accessories” ကိုဝင်ပါ။

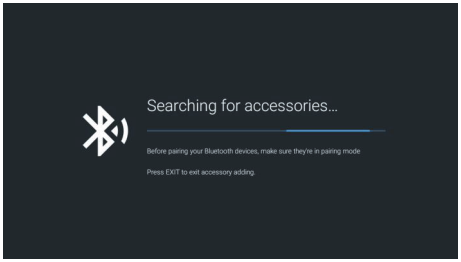

အဆင့် ၅ : တီဗွီတွင် ဘလူးတုချိတ်ရန်ရှာဖွေနေစဉ်တွင် ရှာဖွေနေသည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သင်ချိတ်ဆက်မည့် ဘလူးတု၏ နာမည်ပေါ်လာသည့်အထိ **HOME** ခလုတ်နှင့် ◄ ခလုတ်ကို တပြိုင်တည်းနှိပ်ပါ။ ရီမုဒ်ရှိ အယ်လ်အီးဒီမီးစိမ်းပြီးဆက်တိုက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနေပါလိမ့်မည်။

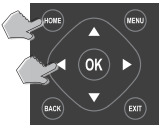


အဆင့် ၆ : ချိတ်ဆက်မည့် ဘလူးတုရီမုဒ်၏ပေါ်လာမည့် နာမည်ကတော့ “TV BLE Remote” ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနာမည်ပေါ်လာမည်ဆိုပါက ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်လိုက်ပါ။

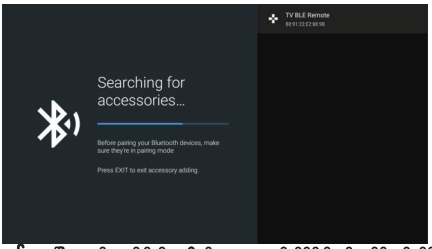

အဆင့် ၇ : ပြီးနောက် စတင်ချိတ်ဆက်ရန် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအချိန်တွင် တီဗွီဖန်သားပြင်၌ **“Pairing..”** ဆိုသည့် စာသားပေါ်နေပါလိမ့်မည်။

အဆင့် ၈ : ထို့နောက် ချိတ်ဆက်သွားသည့်အခါတွင် တီဗွီဖန်သားပြင်၌ **“Connecting..”** ဆိုသည့်စာသားပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

အဆင့် ၉ : အနှစ်တကယ်အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်၍ရတော့မည် ဆိုပါက ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် **“Paired”** ဆိုသည့် စာသားပေါ်ပြီး အယ်လ်အီးဒီမီးလေးသည့် အစိမ်းရောင်မီးအဖြစ် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းခြင်း ၁၀ ကြိမ်ခန့်သွားပါလိမ့်မည်။ ရီမုဒ်၏ မည်သည့် ခလုတ်ကို မဆို တစ်ချက်စီ နှိပ်ပါတိုင်း အယ်လ်အီးဒီ အစိမ်းရောင်မီးသည် မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် တစ်ကြိမ်စီသာ လင်းပါတော့သည်။

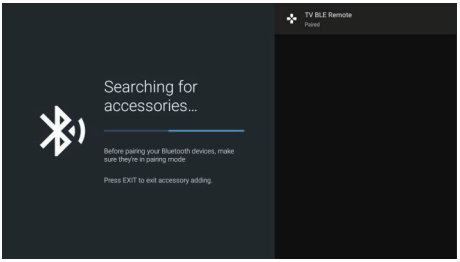


- **ဘလူးတုချိတ်ဆက်စဉ် ရီမုဒ်၏အယ်လ်အီးဒီမီးအပြောင်းအနေနှင့် အနီအောက်ရောင်ပြည်စနစ်များ**

အစိမ်းရောင်အယ်လ်အီးဒီမီးဆက်တိုက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းနေခြင်း	ဘလူးတုချိတ်၍ရရန်ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် ရီမုဒ်၏အယ်လ်အီးဒီမီးသည် အစိမ်းရောင်လင်းလာပြီးဆက်တိုက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
အစိမ်းရောင်အယ်လ်အီးဒီမီးတစ်ကြိမ်သာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းနေခြင်း	ဘလူးတုအမှန်တကယ် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်၍ရသွားပြီ အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ရီမုဒ်ရှိမည်သည့် ခလုတ်ကိုမဆိုနှိပ်ပါက အယ်လ်အီးဒီမီးသည် အစိမ်းရောင်လေးအဖြစ် တစ်ချက်စီ နှိပ်တိုင်း တစ်ကြိမ်စီသာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းပါတော့မည်။
အနီရောင်အယ်လ်အီးဒီမီးတစ်ကြိမ်သာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းနေခြင်း	အနီအောက်ရောင်ပြည်ကို အသုံးပြုနေစဉ် ရီမုဒ်ရှိမည်သည့် ခလုတ်ကို မည်သို့ပင်ပါက အယ်လ်အီးဒီမီးသည် အနီရောင်မီးအဖြစ် တစ်ချက်နှိပ်တိုင်း တစ်ကြိမ်စီသာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းပါမည်။

ကနဦးဖွဲ့စည်းပုံ

သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တီဗွီကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအောက်ဖော်ပြပါတနဦးချိန်ညှိချက်ဆက်တင်များကိုပြီးအောင်လုပ်ဆောင်ရန်လမ်းညွှန်ပေးမည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုပြသလိမ့်မည်။

အဆင့် (၁)။ သင်၏အလှူတုအဝေးထိန်းခလုတ်(သို့)အခြားကိရိယာများကိုတီဗွီနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။

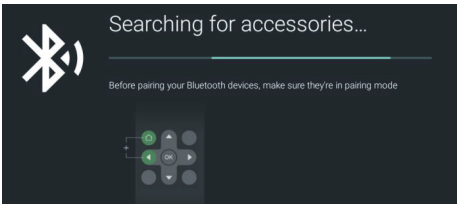

အဆင့် (၂)။ သင်လိုအပ်သောဗီဒီယိုဘာသာစကားကိုရွေးပါ။




အဆင့် (၃)။ တီဗွီကိုဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်ရန်အန်းဒရိုက်ဗုန်းကိုအသုံးမပြု(သို့)အသုံးပြုမည်ကိုရွေးပါ။




မှတ်ချက်။ အကယ်၍သင်သည်တီဗွီကိုဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်ရန်သင့်အန်းဒရိုက်ဗုန်းကိုအသုံးမပြုပါကသင်သည်အဆင့်(၄)သို့တိုက်ရိုက်ကျော်သွားနိုင်ပါသည်။အကယ်၍သင့်အန်းဒရိုက်ဗုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတီဗွီဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်မည်ဆိုပါကအောက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းကျော်ဖူးပြုလုပ်ဆောင်ပါ။

(သင်၏အန်းဒရိုက်ဗုန်းပြင်တီဗွီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များ)

- သင်၏အန်းဒရိုက်ဗုန်းမှဘာလူးတု လုပ်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ပါ။ပြီးနောက် "Google" အပ်ပလီကေးရှင်းအားသင့်ဗုန်းတွင်ရှာပြီးဖွင့်ပါ။

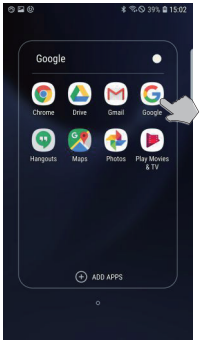


- " " ဤအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။ထို့နောက်ဂူးဂဲလ်ကို "Ok Google,setup my device" ဟုပြောပေးပါ။

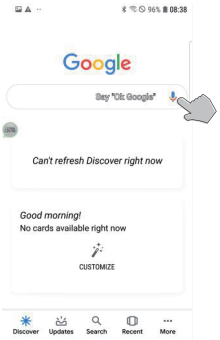



- ၎င်းနေရာတွင် "Getting started" ဟုပြောသောအခါစက်များကိုရှာရန်ကျော်ဖူးပြုရန် "Next" ကိုနှိပ်ပါ။



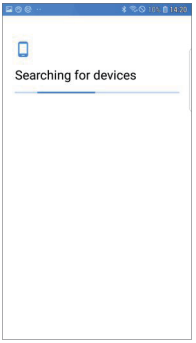



- တီဗွီဗန်သားပြင်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏တီဗွီ၏အမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။

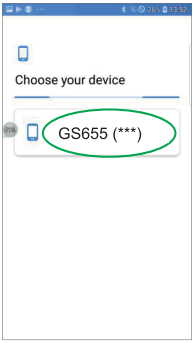


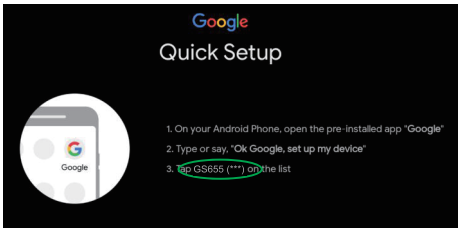

- သင်၏ဖုန်းတွင်ပြထားသောကုဒ်သည်တီဗွီဖန်သားပြင်တွင်ပြသထားသည့်နှင့်တူကြောင်း သေချာရန်စစ်ဆေးပါ။ထို့နောက်သင့်ဖုန်းနှင့်တီဗွီချိတ်ဆက်ရန် "Next" ကိုနှိပ်ပါ။

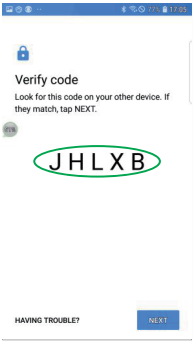


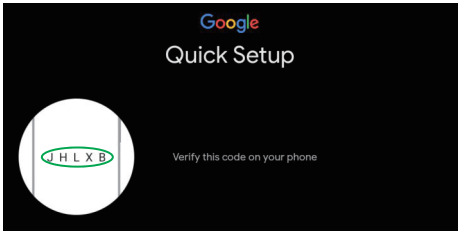

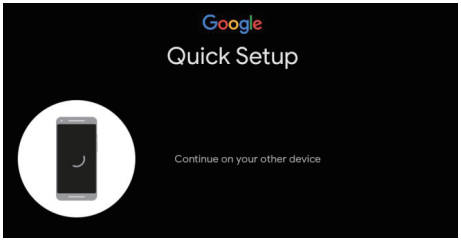


- သင်၏ဖုန်းကိုရွေးချယ်ထားသောကြိုးမဲ့နက်ဝပ်သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ပြီးနောက်သင်၏ ဝူဝဲလ်အကောင့်ကို ရွေးချယ်ပါ။



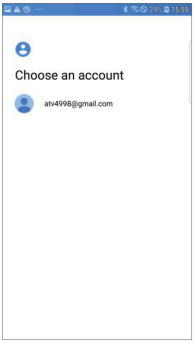



- သင်၏ဝူဝဲလ်အကောင့်နှင့်အင်တာနက်ကို တီဗွီသို့ကူးယူပါ။



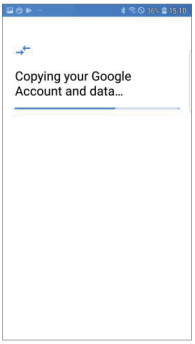


- သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးအင်တာနက်နှင့်ဂူးဝဲလ်အကောင့်ကိုတီဗွီသို့အပြီး သတ်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပါ။

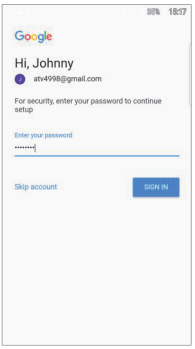


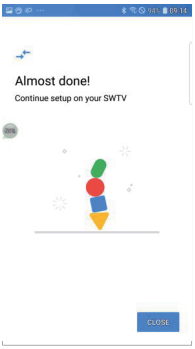


အဆင့်(၄)။ သင့်တီဗီကိုကြိုးမဲ့နက်ဝပ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်(သို့)မချိတ်ဆက်ရန်ရွေးချယ်ပါ။

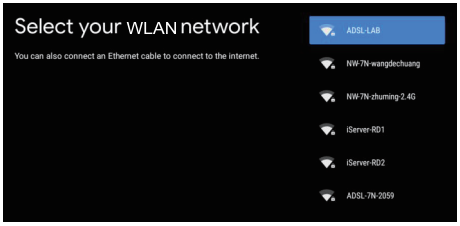


မှတ်ချက်။ ။အကယ်၍သင်သည်တီဗီကိုကြိုးမဲ့နက်ဝပ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်လိုက်ပါက ဝင်းသည်ဂူဂဲလ်ဆားစစ်အက်ပ်ဒီတက်ကဲ့သို့သောအက်ပ်ဒီတ်များကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ပြီးနောက်ကျေးဇူးပြု၍သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်သို့ဝင်ရန်(သို့)မဝင်ရန်ရွေးချယ်ပါ။

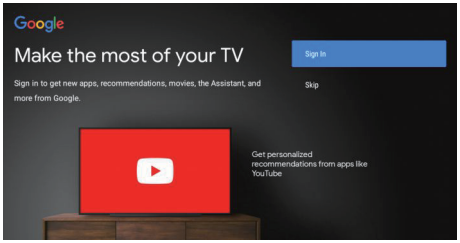


အဆင့်(၅)။ ဂူဂဲလ်၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုလက်ခံရန်ဖတ်ပါ။

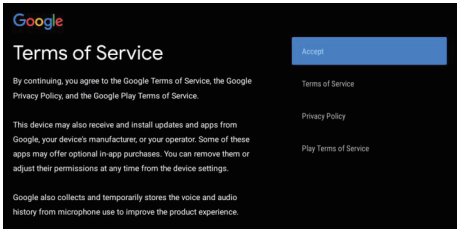


အဆင့်(၆)။ သင်၏တီဗီတည်နေရာကိုဂူဂဲလ်(သို့)တတိယအဖွဲ့အစည်းမှအသုံးပြုခွင့်ပြုမပြုကိုရွေးချယ်ပါ။

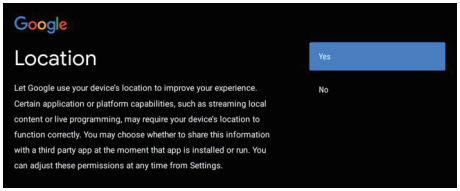


အဆင့်(၇)။ ဂူဂဲလ်အားသင်၏အန်းဒရွိုက်တီဗီကိုတိုးတက်အောင်ဂူဂဲလ်ပြုမပြုရွေးချယ်ပါ။

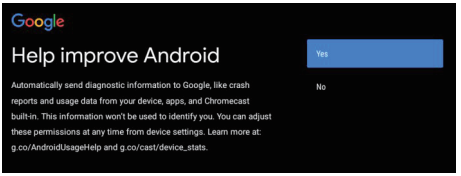


အဆင့်(၈)။ သင့်ကိုအန်းဒရွိုက်တီဗီ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များအားမိတ်ဆက်ပေးသည်။

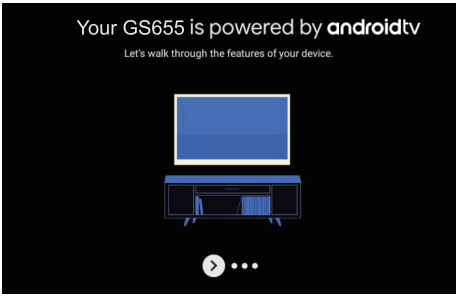


အဆင့်(၉)။ ဂူဂဲလ်မှအကြံပြုထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုရွေးပြီးထည့်သွင်းပါ။ဤအဆင့်သည်ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ရွှေ့တည်၍မရနိုင်ခြင်းလည်းရှိသည်။ဤနေရာတွင်ပြထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ဗဟုညီသောမော်ဒယ်နှင့်နေရာဒေသပေါ်လိုတ်၍ကွဲပြားမှုရှိသည်။

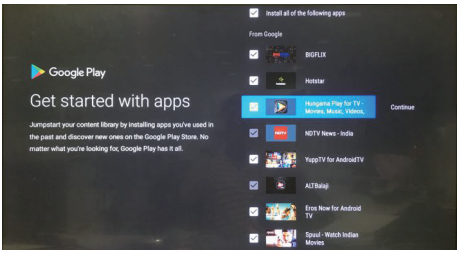

အဆင့်(၁၀)။ နိုင်ငံရွေးပါ။

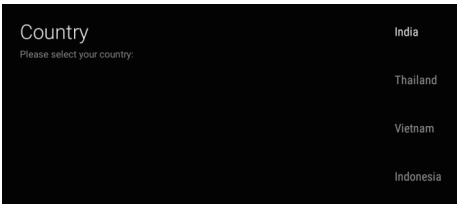

အဆင့်(၁၁)။ အယ်လ်စီအန်(LCN)(Logical Channel Number) ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ(သို့)ပိတ်ပါ။

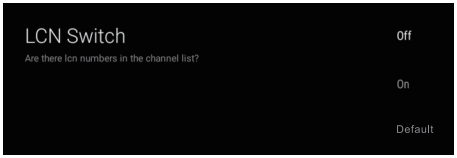

အဆင့်(၁၂)။ အသုံးပြုသူထိန်းချုပ်မှုစတင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးလျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို ထည့်သွင်းပါ။




အဆင့်(၁၃)။ နေသအတွင်းစာတိုက်နံပေါ်သောကုဒ်ကိုထည့်သွင်းပါ။အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင်သာရနိုင်သည်။



အဆင့်(၁၄)။ အချိန်နှုန်းကိုရွေးချယ်ပါ။ဩစတေးးယားနိုင်ငံတွင်သာရနိုင်သည်။




အဆင့်(၁၅)။ တီဗွီစနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။"Home"mode ကိုအိမ်တွင်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပြီး "Shop"mode ကိုဆိုင်အရှေ့သည်တို့တွင်တီဗွီတို့ ပြသရန်သုံးသင့်သည်။



မှတ်ချက်။ ။အကယ်၍သင်သည်တီဗွီစနစ်ကို**"Shop"mode** အားရွေးချယ် ပါကဂင်းသည်စွမ်းအားပိုမို သုံးစွဲလိမ့်မည်။

အဆင့်(၁၆)။ ကြိုမဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြု၍ရုပ်သံများလွှဲပြောင်းသောစနစ်ကိုဖွင့်မဖွင့်တီဗွီ တွင်ရွေးချယ်ပါ။




အဆင့်(၁၇)။ Tuner Mode ကိုရွေးချယ်ပါ။




အဆင့်(၁၈)။ "Channer Scan" စတင်ရန်(သို့)ကျော်ရန်ရွေးချယ်ပါ။



အဆင့်(၁၉)။ ကနဦးတပ်ဆင်မှုပြီးဆုံးသည်။



အဆင့်(၂၀)။ "End User License Agreement" ကိုဖတ်ပါ။

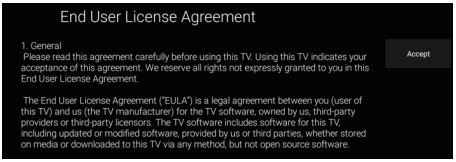

မှတ်ချက်။

(၁) ရုပ်ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ကြည်လင်သောရုပ်ပုံများနှင့်မှန် ကန်သောအကြောင်းအရာအတွက်ကျေးဇူးပြု၍သင်၏အန်းဒရိုက်တီဗွီ(သို့)ဖုန်းမှ မြင်တွင်းပုံအမှန်များကိုဖတ်ရှုပါ။

(၂) ဂူဂဲလ်လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ကနဦးချိန်ညှိချက်များသည်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။မျက်နှာပြင်စခရင်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအစကနဦး ချိန်ညှိချက်များကိုပျက်စောင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။

(၃) ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချိန်ညှိတည်ဆောက်ပြီးနောက်မူလတည်ဆောက်မှုကိုပြန်လည် စတင်လိုလျှင်ကျေးဇူးပြု၍ <***HOME*** → *Settings* → *General Settings* → *Device Preferences* → *Reset*> ကျကဲ့သို့ရွေးပါ။


(၄) GS655 နှင့် HS550 သည်မတူညီသောစျေးကွက်များအတွက်အလားတူ မော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည်။

ဖြည့်သွင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များရွေးချယ်ခြင်း

(၁) ဖြည့်သွင်းအချက်အလက်များအရင်းအမြစ်များ၏စာရင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် **"SOURCE"**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

(၂) လိုအပ်သောဖြည့်သွင်းအချက်အလက်များကိုရွေးချယ်ရန်ခလုတ်ကို ▲/▼နှိပ်ပါ။

(၃) ရွေးချယ်ထားသောဖြည့်သွင်းအချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်ရန် **"OK"**ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။



မှတ်ချက်။ ကျိပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်

အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်ကို ပရိုဂရမ်ပံ့ပိုးသူများက ထောက်ပံ့ပြီးထုတ်လွှင့်မည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပက်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ အဝေးထိန်း ခလုတ်ပေါ်ရှိ Guideခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းကိုဒီဗိုဗွီစနစ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။



မှတ်ချက်။ ဤပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

- ပြီးခဲ့သောနေ့၏အစီအစဉ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးရန် **RED** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
- နောက်တစ်နေ့၏အစီအစဉ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးရန် **GREEN**ခလုတ် ကိုနှိပ်ပါ။
- လိုချင်သောပရိုဂရမ်အမျိုးအစားကိုရွေးရန် **BLUE** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်

သင်၏ကြည့်ရှုခြင်းအားတုံ့ဆိုင်းခြင်း(သို့)နောင့်နှေးခြင်းများရှိသည့်အချိန်တွင် ဒီဗီဗွီပရို ဂရမ်ကိုယာယီမှတ်တမ်းတင်ရန် အချိန် လွှဲပြောင်းခြင်းကို အသုံးပြုသည်။

အဆင့်(၁)။ အမြန်မီနူးဆက်တင်သို့ဝင်ရန် **MENU** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်(၂)။ **"Time Shift"**စာရင်းတွင် **"Time Shift Mode"**ကို ရွေးချယ်ရန် **"▼"** နှင့် **"►"** ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်(၃)။ **"OK"** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး **"Time Shift Mode"**ကိုဖွင့်ပါ။

အဆင့်(၄)။ လိုချင်သောဒီဗီဗွီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရန် ပြောင်းပါ။

အဆင့်(၅)။ ဖွင့်ထားသောဒီဗီဗွီပရိုဂရမ်ကိုခေတ္တရပ်ရန် **"II"** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအချိန် လွှဲပြောင်းအသုံးပြုခြင်းစတင်ပါ။

အဆင့်(၆)။ သင်ပြန်လာသောအခါသင်ခေတ္တရပ်တန့်ခဲ့သောပရိုဂရမ်ကိုပြန်လည်ဖွင့်ရန် **"►"** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်(၇)။ Time Shift ဖန်ရှင်းကိုရပ်တန့်ရန် **■** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်။

(၁) အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးမပြုမီ၊အချိန်လွှဲပြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်လုံလောက် သောနေရာရှိကြောင်းသေချာစေရန်သင်၏ယူအက်စ်ဘီ(USB)စက်ကိုဇောမတ် (Format)ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပိုကျိကောင်းသည်။

(၂) မှတ်တမ်းတင်ထားသောအချိန်လွှဲပြောင်းမှတ်တမ်းတင်မှုသည်ကြာရှည်လွန်း၍ပရို ဂရမ်အသစ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နေရာမရှိတော့ပါကတီဗွီသည်ပရိုဂရမ်အသစ်ကိုမှတ်တမ်း တင်ရန် နေရာရှိရန် အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသောပရိုဂရမ်များကို အစမှအလိုအလျောက်စတင်၍ဖွင့်မည်ဖြစ်သည်။

(၃) အကယ်၍အချိန်လွှဲပြောင်းမှတ်တမ်းတင်မှုသည်ကြာရှည်လွန်း၍ပရိုဂရမ်အသစ်ကို မှတ်တမ်းတင်ရန် နေရာမရှိတော့ပါကတီဗွီသည်ပရိုဂရမ်အသစ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် နေရာ ရရှိရန် အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသောပရိုဂရမ်များကို အစမှအလိုအလျောက်စတင်၍ ဖွင့်မည်ဖြစ်သည်။

အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုချိန်ညှိခြင်း

ပထမဆုံးအကြိမ်အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုပါက သင်၏ ယူအက်စ်ဘီစက်ကို အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး အသုံးပြုရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို လမ်းညွှန်ရန် အညွှန်းပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုပြသလိမ့်မည်။

အဆင့်၁: တည်ဆောက်မှုစနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ **အလိုအလျောက်**(သို့)**တိုယ်တိုင်ရွေးချယ်စနစ်**။

- အကယ်၍အလိုအလျောက်စနစ်ကိုရွေးချယ်ပါက၊တီဗွီသည်သက်ဆိုင်ရာချိန်ညှိ ချက်များကိုအလိုအလျောက်ပြီးဆောင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။သင်လုပ်ရန်လိုအပ် သည်မှာရလဒ်ကိုစောင့်ရန်သာဖြစ်သည်။
- အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သည့်စနစ်ကိုရွေးချယ်ပါက၊ကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါ အဆင့်များအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။

အဆင့် ၂: ယူအက်စ်ဘီ(USB)စက်ကိုရှင်းလင်းမှုလုပ်မည်(သို့)မလုပ်ရန်ရွေးချယ်ပါ။

အဆင့်၃: အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ဖိုင်အရွယ်အစားရွေးချယ်ပါ။

အဆင့်၄: ယူအက်စ်ဘီစက်၏အပြန်နှုန်းကိုစစ်ဆေးပါ။

အဆင့်၅: အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက ယူအက်စ်ဘီ၏ရလဒ်ကိုပြသလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်:

(၁) အကယ်၍သင်သည်အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထည့်သွင်းထားပါ ကသင်သည်အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထပ်မံ၍တည်ဆောက်ရန် မလိုအပ်ဘဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

(၂) အကယ်၍သင်သည်အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်၏ချိန်ညှိချက်များကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်လိုပါက၊ကျေးဇူးပြု၍ **<MENU→▼→Time Shift→ဟုရွေးပါ။**

လျှင်မြန်သောမီနူးချိန်ညှိခြင်း

အဆင့်၁: လျှင်မြန်သောမီနူးချိန်ညှိခြင်းကိုဝင်ရန် **"MENU"**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၂: ချန်နယ်(**Channels**)၊တီဗွီထိန်းညှိချက်များ (**TV options**)(သို့) အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှု (**Time Shift**) မီနူးအခွဲကိုရွေးချယ်ရန် **▲/▼** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၃: ရွေးချယ်ထားသည့်မီနူးအခွဲတွင်လုပ်ဆောင်ချက်များရွေးချယ်ရန် **◄/►**ခလုတ် ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၄: ရွေးချယ်ထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် **OK**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၅: လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းညှိရန် **▲/▼**(သို့)**◄/►**(သို့)**OK**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၆: လျှင်မြန်သောမီနူးချိန်ညှိခြင်းမှထွက်ရန် **EXIT**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။


မှတ်ချက်:

(၁) ရုပ်ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

(၂) လျှင်မြန်သောမီနူးချိန်ညှိချက်များမပေါ်မှီ **"Live TV"** စနစ်သို့ကျေးဇူးပြု၍ ပြောင်းပါ။


(၃) အချို့နေရာဒေသများ၊အချို့မော်ဒယ်များ(သို့)အချို့သောချိတ်ဆက်မှုများတွင်တစ်ချို့ သောလုပ်ဆောင်ချက်များမရရှိနိုင်ပါ။


■ ရုပ်သံလိုင်းများ

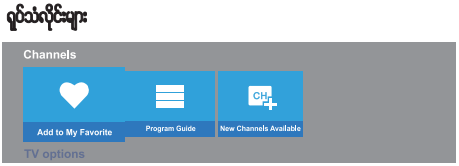

- Add to My Favourite : လက်ရှိကြည့်နေသောပရိုဂရမ်ကို အကြိုက်ဆုံးစာရင်းတွင် ပေါင်းထည့်ရန် / အကြိုက်ဆုံးစာရင်းမှ ဖယ်ထုတ်ရန်။
- Program Guide : အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်မှုပို့ဝင်ရောက်ရန်။
- New Channels Available : ဝိုးရာတိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းများအတွက် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အရင်းအမြစ်များကို သက်မှတ်ခြင်း (သို့) အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်သော ချန်နယ်လိုင်းများကို ထည့်သွင်းထားသော အက်ပလီကေးရှင်းမှ ချိန်ညှိရန်။

■ တီဗွီ၏ ထွေးချယ်စရာများ

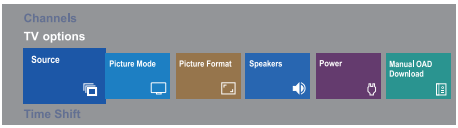

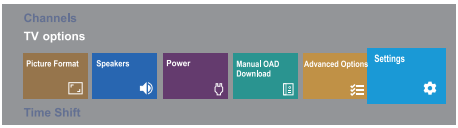

- **Source**: ချိတ်ဆက်မှုအရင်းအမြစ်များကို ရွေးရန်။
- **Picture Mode**: ရုပ်ပုံစနစ်ကို ရွေးချယ်ရန်။
- **Display Mode**: ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်ရန်။
- **Speakers**: "တီဗွီစပီကာများ"နှင့် "ပြင်ပမှအသံဖွဲ့စည်းပုံ" ကြားရှိအသံထွက်ကိရိယာကို ပြောင်းရန်။
- **Power**: တီဗွီကို အလိုအလျောက် ပိတ်သွားရန် မတူညီသော အချိန်များ ပေးခြင်းကို ချိန်ညှိရန် (သို့) ရုပ်ပုံကိုသာ ပိတ်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်ကို သတ်မှတ်ရန်။
- **Manual OAD**: လေလှိုင်းပေါ်မှ ဆော့ဝဲလ်အသစ်များကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရန်။
- **Advanced Options**: အဆင့်မြင့် လျှပ်မြန်သော ချိန်ညှိချက်များဖြစ်သည့် တီဗွီမျက်နှာပြင် အပြာရောင်ဖြစ်ခြင်းကို ပိတ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်၊ တီဗွီပွင့်လျှင် ပထမဆုံးပေးမည့် ချန်နယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ စာတန်းထိုးများ၊ ပရိုဂရမ်အချက်အလက်များကို ကြည့်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ချိန်ညှိရန်။
- **Setting**: အဓိကမီနူးချိန်ညှိခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ရန်။

■ အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှု (Time Shift)



- **Device Info**: အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြုရန် အတွက် ချိန်ညှိရန်။
- **Time Shift Mode**: အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ရန် (သို့) ပိတ်ရန်။

အဓိကမီနူးချိန်ညှိခြင်း

အဆင့်၁: အဓိကမီနူးချိန်ညှိချက်များသို့ဝင်ရောက်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ < **MENU** → TV Options→Settings (သို့) <**Home**→Setting>ကိုရွေးချယ်ပါ။


အဆင့် ၂: ▲/▼/◄/►နှင့်OK ခလုတ်များကို လုပ်ဆောင်ချက်များ ရွေးနှုန်းနှင့် ထိန်းညှိရန် နှိပ်ပါ။


အဆင့်၃: အထက်အဆင့်မီနူးသို့ပြန်သွားရန် (သို့) အဓိကမီနူးချိန်ညှိခြင်းမှထွက်ရန် **Back** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်။

(၁) ရုပ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

(၂) အချို့နေရာဒေသများ၊ အချို့မော်ဒယ်များ (သို့) အချို့သော ချိတ်ဆက်မှုများတွင် တစ်ချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များ မရရှိနိုင်ပါ။

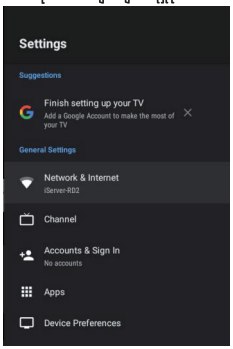

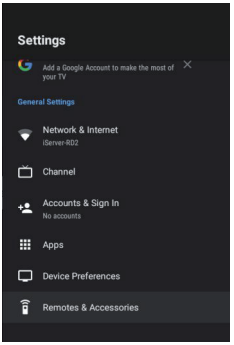


■ အကြံပြုချက်များ (Suggestionns)


သင်၏တီဗွီကို အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသော (သို့) မပြီးသေးသော ချိန်ညှိချက်များပြသသည်။

■ အထွေထွေချိန်ညှိချက်များ (General Settings)

သင့်တီဗွီ၏ လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက် အသေးစိတ် ချိန်ညှိချက်များ။


- **Network & Internet** : တီဗွီကို ကြိုးမဲ့ (သို့) ကြိုးကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ပြီးနောက် ကွန်ရက်နှင့် ဆက်စပ်သော ချိန်ညှိချက်များကို ပြင်ပါ။

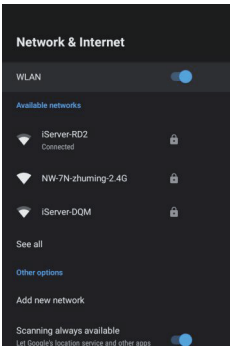

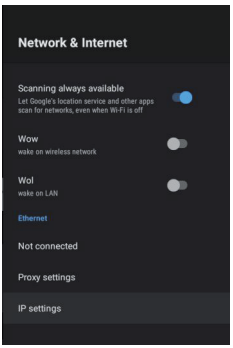


WLAN	ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ခလုတ်ကို ဖွင့်ပါ (သို့) ပိတ်ပါ။
Available networks	သင်၏ ရွေးချယ်မှုအတွက် ရရှိနိုင်သော ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ကို ပြသည်။
Other options	* ကွန်ရက်အသစ်ပေါင်းထည့်ပါ။ * ဝုဝ်လ်ဒ်၏ တည်နေရာတွင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြားအက်ပ်များက ကွန်ရက်များကို စစ်ဆေးရန် ခွင့်ပြုမပြုကို ရွေးချယ်ပါ။ * ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် သင်၏မိုဘိုင်းစက်ဖြင့် တီဗွီကို အသင့်အနေအထားစနစ်မှ စဖွင့်ရန် WOW/WOWလုပ်ဆောင်ချက်များကို ချိန်ညှိပါ။
Ethernet	* ကြိုးကွန်ရက်၏ အခြေအနေကို ပြသသည်။ * proxy(သို့) IP ချိန်ညှိချက်များကို ညှိပါ။

• **ချန်နယ် (Channel) :** ချန်နယ်လိုင်းများကို အလိုအလျောက် (သို့) ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ချန်နယ်များနှင့် ဆက်စပ်သော ချိန်ညှိချက်များကို ညှိပါ။

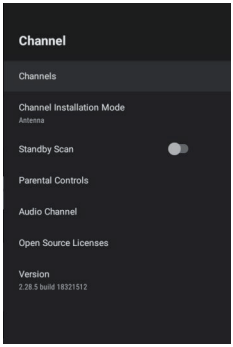



Channel	* ချန်နယ်လိုင်းများကို အလိုအလျောက် (သို့) သင်ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေပါ။ * ချန်နယ်လိုင်းများကို ရှာဖွေရန်။ * အယ်လ်စီအန် (LCN) ခလုတ်ဖွင့်ရန် (သို့) ပိတ်ရန်။ * ချန်နယ်လိုင်းများ စာရင်းကို ရှင်းခြင်း (သို့) ဖြုတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်။
Channel Installation Mode	အင်တာနာနှင့် ကြိုး ကြားတွင်ရှိသော လေလိုင်းပစ်ယူမှုစနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
Standby Scan	တီဗွီအသင့်ဖွင့်ရန် အနေအထားသို့ ရောက်သောအခါ ချန်နယ်လိုင်းများကို အလိုအလျောက် ရှာဖွေရန်ရှိပါ။ အချို့နိုင်ငံများအတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်။
Parental Controls	* တိကျသော ချန်နယ်များ၊ ပရိုဂရမ်များ (သို့) ဖြည့်သွင်းမှုများတွင် ဝင်ရောက်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိပါ။ * အသုံးပြုသူထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏ လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို ပြောင်းရန်။
Audio Language (2nd)	အသံဘာသာစကားကို ရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းတို့ကို ဒီတီဗွီစနစ်တွင် သာရနိုင်သည်။
Audio Channel	အသံချန်နယ်လိုင်းကို ချိန်ညှိပါ။ ၎င်းကို အေတီဗွီစနစ်တွင်သာ ရနိုင်သည်။
Open Source Licenses	ချန်နယ်လိုင်းနှင့် ပက်သက်သော ဖြည့်သွင်းမှုလိုင်စင်များကို စစ်ဆေးပါ။
Version	တီဗွီ၏ ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်းနံပါတ်ကို ပြသရန်။

• **အကောင့်နှင့် ဆိုင်းအင်းလုပ်ခြင်း (Account & Sign in) :** သင်၏ဂူဂဲလ် အကောင့်သို့ အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ ပျံ့ရှင်များနှင့် ဂူဂဲလ်မှ ပို့ပို့သော အရာများအတွက် ဆိုင်းအင်ပြုလုပ်ပါ။

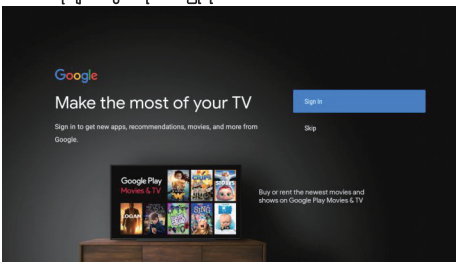

• **အက်ပ် (Apps)** မကြာသေးမီက ဖွင့်ထားသည့် (သို့) ထည့်သွင်းထားပြီဖြစ်သော အက်ပလီကေးရှင်းများ နည်းစနစ်သုံး အက်ပလီကေးရှင်းများ (သို့) သီးသန့်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ခွင့်ပြုချက် ချိန်ညှိခြင်းများ စာရင်းကို ပြရန်။

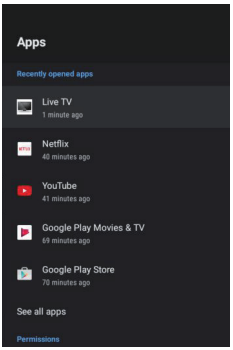


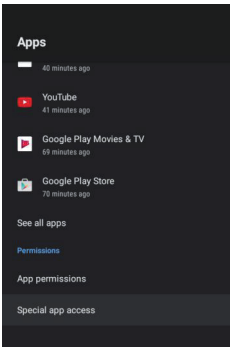



Recently opened apps	မကြာသေးမီက ဖွင့်ခဲ့သော အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ စာရင်းကို ပြသရန်။
See all apps	* ထည့်သွင်းထားသည့် အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ စာရင်း ပြသရန်။ * နည်းစနစ်သုံး အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ စာရင်းကို ပြရန်။
Permissions	* သီးသန့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် အက်ပလီကေးရှင်း၏ ခွင့်ပြုချက်များကို ချိန်ညှိရန်။ * အက်ပလီကေးရှင်းများကို အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရန် အထူးအက်ပလီကေးရှင်း ချိန်ညှိခြင်းကို သတ်မှတ်ရန်။

• စက်ပစ္စည်းဆိုင်းစားပေးအပုများ(Device preferredncs) :

အခြေခံအချက်အလက်များကိုပြသရန်၊ပြီးနောက်ဤတီဗွီစက်၏စနစ်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုအင်္ဂါရုပ်များနှင့်ပတ်သက်သောချိန်ညှိချက်များကိုညှိပါ။

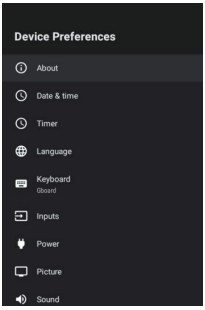

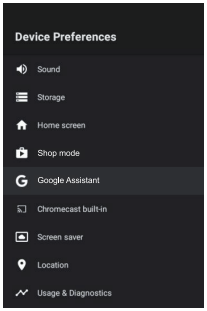

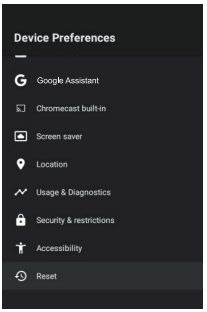

About	* စနစ်မွမ်းမံမှုအတွက်စစ်ဆေးရန်။ * စက်ပစ္စည်း၊ဆော့ဝဲလ်(သို့)တရားဝင်အချက်အလက်များ။ * ကွန်ရက်(သို့)ဘလူးတုသက်သွယ်မှုအခြေအနေ(သို့)အချက်အလက်များ။
Date & Time	* တီဗွီရက်စွဲနှင့်အချိန်ကိုအလိုအလျောက်(သို့)ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိရန်။ * အချိန်ဇုန်ကိုချိန်ညှိရန်။ * နာရီပုံစံအချိုးအစားကိုချိန်ညှိရန်။
Timer	တီဗွီကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ရန်(သို့)ပိတ်ရန်အချိန်ပေးခြင်းနှင့်တကျောပြန်စနစ်ကိုချိန်ညှိပါ။
Language	မီနူးဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ။
Keyboard	တီဗွီကီးဘုတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ချိန်ညှိပါ(သို့)စီမံပါ။
Inputs	* တပ်ဆင်ခြင်း၊ဖြုတ်ခြင်း(သို့)အသင့်အနေအထားရှိသောလာရောက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အင်ပေါက်များကိုချိန်ညှိပါ။ * တပ်ဆင်ထားသောအိတ်ချ်ဒီအိုင်(HDMI)စက်ကိရိယာများကိုထိန်းချုပ်ရန်ချိန်ညှိခြင်း။
Power	တီဗွီကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ထားရန်(သို့)ရုပ်ပုံတစ်ခုတည်းကိုသာပိတ်ထားရန်အတွက်မတူညီသောအချိန်များကိုချိန်ညှိပါ။

Picture	* တီဗွီတွင်ပြသရာတွင်အလင်းဆုံးရုပ်ပုံအရည်အသွေးရရှိရန်အခြေခံ(သို့)အဆင့်မြင့်ရုပ်ပုံချိန်ညှိချက်များကိုညှိပါ။ * ရုပ်ပုံချိန်ညှိချက်များအားလုံးကိုစက်ရုံမူလရုပ်စံအတိုင်းပြန်လည်ချိန်ညှိရန်။
Sound	* တီဗွီမှအလင်းဆုံးအသံအရည်အသွေးရရှိရန်အခြေခံ(သို့)အဆင့်မြင့်အသံချိန်ညှိချက်များကိုညှိပါ။ * အသံချိန်ညှိချက်များအားလုံးကိုစက်ရုံမူလရုပ်စံအတိုင်းပြန်လည်ချိန်ညှိရန်။
Storage	* မျှဝေထားသောစက်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုပြုရန်။ * မျှဝေထားသောဗယ်ရှားချိုလည်သိုလှောင်မှုကိုပြုရန်(သို့)ၵင်းကိုစက်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုကဲ့သို့အကုန်ဖျက်ချိတောမတ်(Format)လုပ်ရန်။
Home screen	* ပင်မစာမျက်နှာထဲမှသုန်နယ်လိုင်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်။ * ပွိဒီယို(သို့)အသံကြိုးတွင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းကိုဖွင့်ရန်။ * အက်ပလီကေးရှင်းများ(သို့)ဂိမ်းများကိုပြန်စီရန်။ * အန်းအိုက်တီဗွီ၏အဓိကဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အိမ်မှတဆင့်ပြင်ဆင်မွမ်းမံနိုင်သောလိုင်စင်ကိုစစ်ဆေးရန်။
Shop mode	* ဆိုင်တွင်အသုံးပြုရန်ပုံစံခွင့်စာတိုပေးပို့ခြင်းအမျိုးအစားကိုချိန်ညှိရန်။
Google Assistant	* သင်၏ဂွဲလဲအကောင့်ကိုစီမံပါ။ * မြင်ကွင်းခွင့်ပြုချက်များ၊ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏စိတ်ချရသောရှာဖွေရေးစီစဉ်ခြင်းများကိုချိန်ညှိရန်။ * ရိုင်းပြစော်ကားသောစကားလုံးများကိုပိတ်ရန်။ * ဝူဝဲလ်၏ခြင်ဆင်မွမ်းမံနိုင်သောလိုင်စင်ကိုစစ်ဆေးရန်။
Chromecast built-in	* Chromecast တွင်ပါဝင်သည့်ပြင်ဆင်မွမ်းမံနိုင်သောလိုင်စင်ကိုစစ်ဆေးရန်။ * Chromecast တွင်ပါဝင်သောတရားဝင်နဲပါတ်ကိုကြည့်ရှုရန်။
Screen saver	* ကွန်ပျူတာလွှဲလှုပ်ရှားမှုမရှိသည့်အခါတွင်ဝန်ပြင်ပေါ်၌ပေါ်ခြင်းအမျိုးအစားနှင့်ကြာချိန်ကိုသတ်မှတ်ရန်။ * ကွန်ပျူတာလွှဲလှုပ်ရှားမှုမရှိသည့်အခါတွင်ဝန်ပြင်ပေါ်၌ပေါ်ခြင်းစနစ်တွင်အချိန်ပြုပြင်သတ်မှတ်ခြင်းနောက်တီဗွီကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ရန်အချိန်သတ်မှတ်ချိန်ညှိပါ။
Location	* ကွန်ရက်ပေါ်မှတီဗွီ၏တည်နေရာကိုခန့်မှန်းခွင့်ပြုမပြုရွေးချယ်ရန်။ * အက်ပလီကေးရှင်းများမှပကြာသေးမီကတည်နေရာတောင်းဆိုမှုများကိုစစ်ဆေးပါ။
Usage & Diagnostics	အန်းအိုက်တီဗွီ၏အစီအစဉ်များကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည့်ဂွဲလဲအတွက်အခြေခံရန် အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ပို့မည်(သို့)မပို့ရန်ရွေးချယ်ပါ။
Security & restrictions	ဂွဲလဲပလေးစတိုး(Google Play Store)မှလွဲ၍အခြားသောအရင်းအမြစ်များမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်း(သို့)သတိပေးခြင်းကိုချိန်ညှိရန်။
Accessibility	မျက်မမြင်(သို့)အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူများ၊နားပကြားသူ(သို့)အကြားအာရုံချို့တဲ့သူများနှင့်တီဗွီအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိသေးသည့်အခြားကြည့်ရှုသောသူများအတွက်နားလည်ရန်လွယ်ကူသည့်အချက်အလက်များကိုချိန်ညှိပေးရန်။
Reset	* အသုံးပြုသူချိန်ညှိချက်များအားလုံးကိုစက်ရုံမူလရုပ်စံသို့ချိန်ညှိချက်များအတိုင်းပြန်ထားရန်။ * ကနဦးချိန်ညှိချက်များပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်။

• အဝေးထိန်းခြင်းနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ(Remote & Accessories)

ဘလူးတုစ်၏အဝေးထိန်း ထိန်းချုပ်ခြင်း(သို့)အခြားဘလူးတုစက်ပစ္စည်းများရှာဖွေ၍ချိတ်ဆက်ရန်။


မှတ်ချက် : ဘလူးတုရှာဖွေခြင်းမပြုမီကျေးဇူးပြု၍သင်၏တွဲဖက်မှုစနစ်တွင်ပြင်ပဘလူးတုကိရိယာများကို ဖွင့်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။အဝေးထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်တွဲဖက်စနစ်ကိုဖွင့်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။အဝေးထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်တွဲဖက်စနစ်ကိုဖွင့်ရန် “◀နှင့် **Home**”ခလုတ်များကိုအတူတကွနှိပ်နိုင်သည်။

အခြားဘလူးတုစက်ကိရိယာများအတွက်တွဲဖက်မှုစနစ်ကိုဖွင့်ရန်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်မှုလက်စွဲစာအုပ်ကိုဖတ်ပါ။

အခန်း ၃ : အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်၍အသုံးပြုနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ

ပင်မစာမျက်နှာ

အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရရှိရန် ပင်မစာမျက်နှာသို့ဝင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ **Home** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

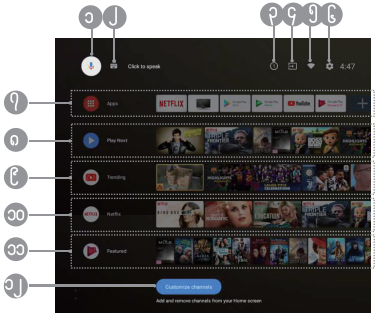

မှတ်ချက် - ဤပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၁. **ဂူဂဲလ်လက်ထောက်(Google Assistant) :** ဂူဂဲလ်လက်ထောက်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဘလူးတုအဝေးထိန်းချုပ်မှုထောက်ပံ့ပေးသောတီဗွီအတွက်သာရရှိနိုင်သည်။

၂. **စာသားရှာဖွေခြင်း(Text Searching) :** စာသားကိုရိုက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ရှာဖွေပါ။

၃. **အသိပေးချက်များ(Notification) :** အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းသောဓာတ်ပြားတွင်နေရာအလွတ်နည်းခြင်း၊ ဂူဂဲလ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း(သို့)အကောင့်များယွင်းများ၊ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုပြဿနာများစသဖြင့်စနစ်အတွက်အရေးကြီးသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားသတိပေးသည်။

၄. **လာရောက်ချိတ်ဆက်နိုင်သောအပိုင်းများ(Inputs) :** လာရောက်ချိတ်ဆက်နိုင်သောအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များကိုရွေးချယ်ပါ။

၅. **ကွန်ရက်အခြေအနေ(Network Status) :** တီဗွီ၏ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်အခြေအနေကိုပြသသည်။

၆. **ချိန်ညှိချက်များ(Settings) :** အဓိကမီနူးချိန်ညှိချက်များသို့ဝင်ရောက်ရန်။

၇. **အက်ပ်(Apps) :** ကြိုက်နှစ်သက်သောအက်ပလီကေးရှင်းစာရင်းများကိုပြသသည့်(သို့)အက်ပလီကေးရှင်းစင်တာသို့ဝင်သည်။

၈. **နောက်တစ်ခုဖွင့်ရန်(Play Next) :** သင်ကြည့်နေသောပရိုဂရမ်(သို့)သင်စောင့်ကြည့်နေသည့်ပရိုဂရမ်ကိုပြသသည်။ OKခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်တစ်ခုဖွင့်ရန်ပေါင်းထည့်ခြင်း(Add to Play Next)ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်ကိုပေါင်းထည့်နိုင်သည်။

၉. **ခေတ်စားခြင်း(Trending) :** ယူကျူ(Youtube)မှခေတ်စားနေသောအကြောင်းအရာများ၏စာရင်းကိုပြသသည်။

၁၀. **နက်ဖလစ်(Netflix) :** နက်ဖလစ်မှအကြံပြုထားသောအကြောင်းအရာများကိုပြသသည်။

၁၁. **အကြောင်းအရာများ(Featured) :** "Google Play Movies & TV"မှအကြောင်းအရာမာတိကာများ၏စာရင်းကိုပြသည်။

၁၂. **လိုင်းများဆိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း(Customize Channels) :** သင်ကြိုက်နှစ်သက်၍ရွေးချယ်ထားသောချန်နယ်လိုင်းများကိုပေါင်းထည့်ပါ(သို့)ဖယ်ရှားပါ။

မှတ်ချက် :


(၁) ပင်မစာမျက်နှာ(Home Page)၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပါဝင်မှုများသည်မတူညီနိုင်သောနိုင်ငံများ(သို့)ဒေသအဆင်မြှင့်တွင်ကွဲပြားမှုများရှိနိုင်သည်။


(၂) ကွန်ရက်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ငှင်းကဲ့သို့သောအရာများပင်မစာမျက်နှာတွင်ကွန်ရက်လုပ်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမီကျေးဇူးပြု၍တီဗွီကိုကွန်ရက်နှင့်ဦးစွာချိတ်ဆက်ပါ။


(၃) ပရိုဂရမ်သက်တမ်းပိုင်ခွင့်ကိုအက်ပလီကေးရှင်းထောက်ပံ့သူမှပိုင်ဆိုင်သည်။

Googlel Assistant


■ Google Assistant ဆိုသည်မှာသင်၏Android TV တွင်ရရှိနိုင်ပြီးသင်သိချင်သည့်အရာများကိုမေးမြန်းနိုင်ပြီး Google ၏လက်ထောက်ဟူ၍ပြောလို့ရသည့် Google မှာပါဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိထမဆုံးနီပုဂို**MIC** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏အသံပါဝါကိုအသုံးပြု၍သင်သိချင်သော၊မေးမြန်းလိုသည့်အကြောင်းအရင်းများကိုမေးမြန်း၍အလွယ်တကူလျင်မြန်စွာသိရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်ခက်ခဲစရိုက်၍ရှာစရာ၊မေးမြန်းစရာမလိုအပ်တော့ဘဲသင်သိချင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသင်၏အသံဖြင့်ပြောလိုက်ရုံပါပဲ။

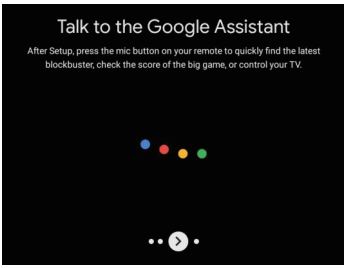

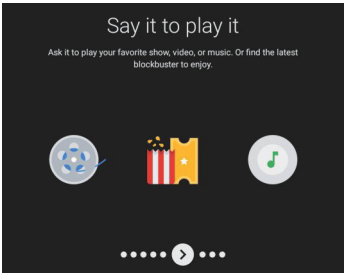

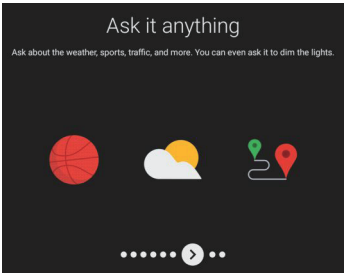

■ အကယ်၍Google Assistant ၏သင့်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိတိကျကျသိရှိလိုပါက Google Assistant ကို "What can you do" ဟူ၍မေးလိုက်ပါ။ ထိုသို့မေးလိုက်သည်နှင့်သင့်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးအစားများကိုတီဗွီပန်းသားပြင်ပေါ်တွင်ပြသပေးပါလိမ့်မည်။

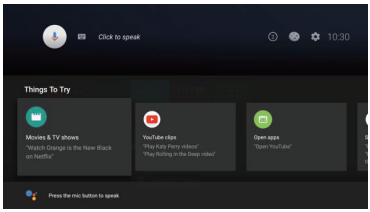


■ Google Assistantကိုအသုံးမပြုမီသင်၏တီဗွီနှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း၊ဘလူးတုဝီမုန်နှင့်သင်၏တီဗွီအောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ထားပြီးကြောင်းနှင့် Google Account ထဲသို့သင်၏အီးမေးလ်ဖြင့် sign in ဝင်ထားခြင်းရှိမရှိတို့ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ထိုအရာများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပြီးမှသာGoogle Assistantကိုအသုံးပြုပါ။

မှတ်ချက် :

၁) ဤပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၂) Google Assistantတွင်ဘာသာစကားအချို့သာအသုံးပြု၍ရပါသေးသည်။တီဗွီနှင့်ဘလူးတုဝီမုန်တို့အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ပြီးမှသာGoogle Assistant ကိုအသုံးပြုပါ။

ဂူဂဲလ်ပလေစတိုး(Google Play)

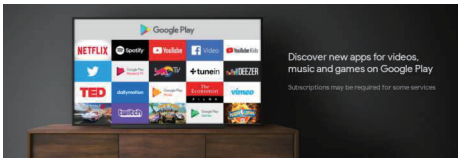

■ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး(Google Play Store)

"ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး" သည်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းစျေးကွက်ဖြစ်ပြီး ဂူဂဲလ်မှထုတ်လုပ်သည်။သင်လိုအပ်သောအာဆဲ့(သို့) ဂွေ့ပေးချေရသောအက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်ရွာဖွေပြီးဒေါင်းလုပ်နိုင်သည်။အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်အင်တာနက်မှအချက်အလက်များကိုရွာဖွေပေးသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုရွာဖွေပြီးဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန် ရည်ညွှန်းချက်သာဖြစ်ပါသည်။

(၁) အက်ပလီကေးရှင်းစျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်ရန် (**Home**→Apps→Google Play Store) ကိုရွေးပါ။

(၂) "Web Browser" ဟုရှာဖွေပြီးလိုအပ်သောအင်တာနက်မှအချက်များကိုရှာဖွေပေးသည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

(၃) သင်၏တီဗွီတွင်ထည့်သွင်းပါ။ပြီးနောက်အက်ပလီကေးရှင်းစင်တာတွင်ငှင်း၏ပရိုဂရမ်သင်္ကေတပေါ်လာလိမ့်မည်။

(၄) ပင်မစာမျက်နှာတွင် "Apps" ကိုနှိပ်၍အက်ပလီကေးရှင်းစင်တာသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။

(၅) ထည့်သွင်းထားသောအင်တာနက်ပေါ်မှအချက်အလက်များရှာဖွေပေးသည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုရွေးချယ်ပြီး OK ခလုတ်ကိုကြာရှည်စွာနှိပ်ခြင်းဖြင့်အက်ပလီကေးရှင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမီနူးသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

(၆) ပင်မစာမျက်နှာရှိအကြိုက်ဆုံးသောအက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်းထဲသို့ "အင်တာနက်ပေါ်မှအချက်အလက်များရှာဖွေပေးသောအက်ပလီကေးရှင်းကိုထည့်ရန် "Add to Favorites" ကိုရွေးချယ်ပါ။

■ ဂူဂဲလ်ဂီတ(Google Play Music)

"Google Play Music" သည်ဂီတအွန်လိုင်းစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနေရာတွင်အာဆဲ့(သို့) အာခြေးငွေပေးရသောဂီတကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှရှာဖွေနားထောင်နိုင်သည်။

■ ဂူဂဲလ်ပလေးဂိမ်း(Google Play Games)

"Google Play Games" သည်ဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနေရာတွင်အာဆဲ့(သို့) အာခြေးငွေပေးရသောဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းများကို သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှရှာဖွေဒေါင်းလုပ်နိုင်သည်။


■ ဂူဂဲလ်ပလေးရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီ(Google Play Movies & TV)

"Google Play Movies&TV" သည်သင်ဝယ်ယူခြင်း(သို့) ငှားရမ်းခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောရုပ်ရှင်များနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များထောက်ပံ့မှုပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။

မှတ်ချက် :

- ရုပ်ပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
- "Google Play"၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အကြောင်းအရာများသည်မတူညီသောနိုင်ငံများနှင့်ဇော်ဒီယများအလိုက်ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။ "ပလေးစတိုးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း" များကိုဂူဂဲလ်မှထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသအတွင်း၌ရရှိနိုင်သည်။
- "Google Play"၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုရန်သင်၏တီဗွီကိုကွန်ရက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီးနောက်သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်ထင်းရမည်။
- အကြောင်းအရာကိုပုံပိုးသူများ၏အခြေအနေများအရအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအသစ်ပြောင်းခြင်း(သို့) အက်ပလီကေးရှင်းကိုကိုယ်တိုင်ရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
- အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပါဝင်သည့်အရာများပြောင်းလဲခြင်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။
- တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများ၏ထည့်သွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောချို့ယွင်းမှုများထုတ်လုပ်သူသည်မည်သည့်တိုင်ကြားချက်အတွက်မျှအာမခံ(သို့) တာဝန်ယူမှုမရှိပါ။

ဒရမ်းကတ်စ်ပါဝင်မှု(Chromecast built-in)

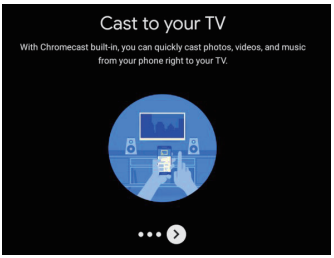

■ (Chromecast Buit-In)၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

"Chrome Buit-In" သည်ဂူဂဲလ်မှဇီဇာထွင်ထားသောနည်းပညာဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းစက်(သို့) ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာအားတီဗွီမှအင်တာနက်လွှင့်သည့်အသံ/ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုပြန့်ဖွင့်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။

■ သင်၏အမှတ်တရပုံဝိုပ်များကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မျှဝေပေးနည်း

သင်၏အမှတ်တရများကိုမျှဝေရန် "Chrome Buit-In" သည်နည်းလမ်းနှစ်ခုပေးထားပါသည်။

ပထမတွင် "Chrome Buit-In" နည်းပညာကိုထောက်ပံ့သောမိုဘိုင်းစက်နှင့်ဝက်ဘ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုသည်။


ဒုတိယတစ်မျိုးတွင် အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များ ရှာဖွေနိုင်သော ဆော့ဝဲလ် (Cast အင်တာနက်မှ နောက်ဆက်တွဲလိပ်စာပါဝင်သော) "Google Chrome" မှ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယျူတာ ပေါ်ရှိ အကြောင်းအရာများကို ထင်ဟပ်ပြသခွင့်ပြုသည်။ အ ခြေအနေနှစ်ရပ်စလုံးတွင် ပြန်လည် ဖွင့်ခြင်းကို ပေးပို့သူ၏ စက်ပေါ်ရှိ " " Cast အိုင်ကွန်မှ အစပြုသည်။


■ ပျက်နှာပြင် / အသံကို မျှဝေခြင်း (Cast Screen/Audio (ဝှဲလ်အိမ်ကဲ့သို့)

သင့်မိုဘိုင်းစက်၏ မျက်နှာပြင်နှင့် အသံကို တီဗွီထဲသို့ မျှဝေပါ။


အဆင့် ၁ : သင့်ဖုန်းနှင့် တီဗွီကို တူညီသော ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်သို့ အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပါ။


အဆင့် ၂ : သင်၏ဖုန်းမှ "Home" အက်ပလီကေးရှင်းကို ဆွဲချပြီးဝင်ပါ။
ပြီးနောက် အကောင့်စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရန် " " ကိုနှိပ်ပါ။

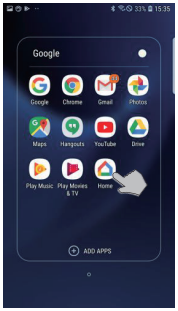

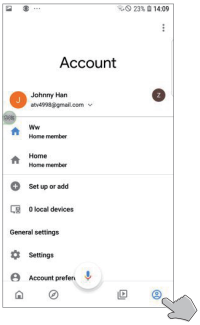


အဆင့် ၃ : "Mirror device" ကို ဆွဲချယ်၍ဝင်ပါ။ ပြီးနောက် သင်၏ဖုန်းနှင့် တီဗွီကို ချိတ်ဆက်ရန် အတွက် တီဗွီ အမည်ကို ရွေးပါ။

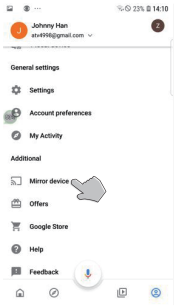

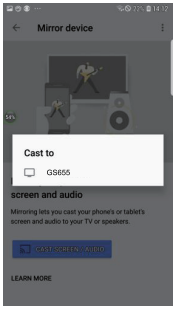


အဆင့် ၄ : သင်၏ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပါဝင်သည့် အရာများကို တီဗွီ၏ ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ပြီးမြောက်အောင် မျှဝေလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ မျှဝေခြင်းကို ရပ်တန့်လိုပါ က "DISCONNECT" ကိုနှိပ်နိုင်သည်။

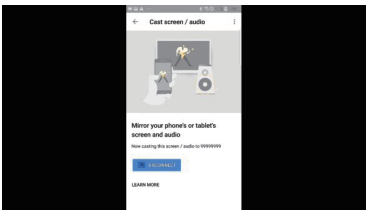


■ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖျော်ဖြေမှုများကို မျှဝေခြင်း (Cast Live Streams and Vesios) (ယူကျူးတဲ့သို့)

အဆင့် ၁ : သင့်ဖုန်းနှင့် တီဗွီကို တူညီသော ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်သို့ အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပါ။

အဆင့် ၂ : သင်၏ဖုန်းမှ "You Tube" အက်ပလီကေးရှင်းကို ဆွဲချယ်၍ဝင်ပါ။

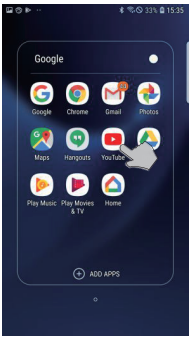

အဆင့် ၃ : သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဆွဲချယ်ပါ။ ပြီးနောက် အကြောင်းအရာများကို သင်၏ဖုန်းအစား တီဗွီဖြင့် ဖွင့်ရန် အတွက် အကြောင်းအရာများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို တီဗွီသို့ ပေးပို့ရန် Cast " " ကိုနှိပ်ပါ။ Cast အိုင်ကွန် " " ကို နှိပ်၍လည်း ပြသနေခြင်းကို ရပ်တန့်နိုင်သည်။

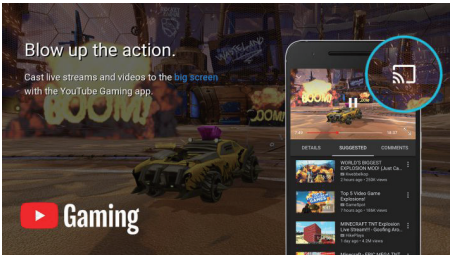

အောက်ပါဇယားတွင် ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနေစဉ် အတွင်း သင် အသုံးပြုနိုင်သော အဝေးထိန်း ခလုတ်များ ဖြစ်သည်။

▶ / ⏸	ပြသသည် / ခေတ္တရပ်တန့်သည်။
◀◀ / ▶▶	အနောက်သို့ကျော်ခြင်း / အရှေ့သို့ကျော်ခြင်း
■	ဗီဒီယိုအား ရပ်တန့်ရန်

မှတ်ချက် :

အပေါ်မှ ယူကျူမျှဝေခြင်း အချက်အလက်များ အတွက် စမတ်ဖုန်းနှင့် တီဗွီ နှစ်ခုစလုံးကို တူ ညီသော ကွန်ရက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။

အန်းဒရိုက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်းပြရှင်းချက်

ကွန်ရက်အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်းအရာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကွန်ရက်အက်ပလီကေးရှင်းထောက်ပံ့သူများက ကွန်ရက်များနှင့် တစ်ဆင့်ပို့ပေးသည့် ပစ္စည်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်ပြီး ၎င်းတို့အား အကြောင်းအရေးတချို့ပြုလုပ်ရန် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ အသုံးသတ်ခြင်း (သို့) ပြတ်တောက်ခြင်း၊ မှားယွင်းသော ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ကို မည်သည့် အချိန်တွင် မဆို ထပ်မံအသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ထုတ်လုပ်သူသည် အထက်ဖော်ပြပါ ပြောင်းလဲမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း (သို့) အကြောင်းကြားသတိပေးခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူမှ ကွန်ရက် အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်းအရာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာများ၏ တာဝန်ယူမှုများကို ထုတ်လုပ်သူမှ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ထပ်ပံ့၍ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ၎င်းတို့တွင် အကန့်အသတ် မရှိသော ပါဝင်မှုများ၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း ပြတ်တောက်မှုများ၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ ပျက်ခြင်း၊ နည်းပညာအရ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (သို့) ကွန်ရက်အက်ပလီကေးရှင်း ထောက်ပံ့သူများမှ ပြောင်းလဲခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ရန် ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အသုံးသတ်ခြင်း၊ ပိတ်ထားခြင်း (သို့) ဖယ်ရှားခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

မှတ်ချက် :

- အချို့သော USB သိုလှောင်စက်များသည် ဤတီဗွီနှင့် ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
- မထပ်မံတော်လှန်ထားသော မတော်တဆမှုတစ်ခုခုကြောင့် USB သိုလှောင်သည့် စက်ရှိ အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအတွက် USB သိုလှောင်စက်ရှိ အချက်အလက်များအားလုံးကို အရန် ကူးထားပါ။
- သင့်အနေဖြင့် မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုခြင်း၊ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ကျွန်တော်တို့တက်မှတာဝန်ယူပေးဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ဒေတာများကို ဆယ်ယူသိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်သည် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
- အရှုပ်အတားကြီးများသော ဝိုင်များအတွက် လုပ်ဆောင်နှုန်းသည် အနည်းငယ် ပိုကြာသည်။
- USB သိုလှောင်စက်ရှိ အသံအမှတ်ပြုအမြန်နှုန်းသည် စက်တစ်ခုချင်းစီပေါ်တွင် မူတည်သည်။
- USB သိုလှောင်စက်ကို တစ်ဆင့်သည့်အခါ (သို့) ဖြုတ်သည့်အခါ တီဗွီသည် USB အသုံးစနစ်တွင် ရရှိနေခြင်း သေချာပါစေ၊ သို့မဟုတ်ပါက USB သိုလှောင်စက် (သို့) ၎င်းထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဖိုင်များ ပျက်စီးနိုင်သည်။
- ကျေးဇူးပြုပြီး ကွန်ယျုတာတွင် အရှုပ်လုပ်ပေးသော စနစ်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော FAT16, FAT32, NTFS စသည့် ဖိုင်များဖြင့် ဖောမတ် (Format) လုပ်ထားသည့် USB သိုလှောင်စက်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။ ကွန်ယျုတာ စနစ်ဖြင့် ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်သည့် အခြား ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြင့် ဖောမတ် (Format) လုပ်ထားသော သိုလှောင်စက် ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါက ၎င်းကို အသိအမှတ်ပြုမည် မဟုတ်ပေ။
- လျှပ်စစ်ပါဝါအရင်းအမြစ်လိုအပ်သည့် USB Hard Disk Drive (USB သိုလှောင်စက်) ကို အသုံးပြုပါက တီဗွီရှိ USB အပေါက်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော စွမ်းအားထက်ကျော်လွန်သော USB သိုလှောင်စက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ အကယ်၍ USB Hard Disk Drive (USB သိုလှောင်စက်) စွမ်းအင်သည် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်အားထက်ကျော်လွန်ပါက တီဗွီစနစ်သည် အသင့်ဖွင့်ရန် အနေအထား သို့ ပြောင်းသွားမည် မဟုတ်ပေ။ ပြီးနောက် သင်သည် USB Hard Disk Drive (USB သိုလှောင်စက်) ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး တီဗွီစနစ်ကို အစမှ ပြန်လည်၍ စတင်ရမည်။
- ဗိုင်ပဲစ်ကို ထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်ပါ (သို့) ဗိုင်ပျက်နေပါက "မထောက်ပံ့ပေးသော ဗိုင် (Unsupported File)" ဟု စာတိုတစ်ခုကို ပြလိမ့်မည်။
- အက်ဗ်အီတီဒီ FHD ကြီးများသော ရုပ်ပုံသည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် တီဗွီကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ စိတ်ရှည်စွာ စောင့်ဆိုင်းပါ။
- အတွင်းရိုက်ခ်ိုးများ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) အခြားနည်းပညာတိုးတက်မှုများကဲ့သို့ အချို့စွယ်စုံသုံးဗီဒီယာဗိုင်များ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများကို ဤတီဗွီတွင် ထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်ပါ။
- အလည်အလွေးမြင်သောဗိုဘိုင်းစက်ကို အသုံးပြု၍ အလည်အလွေးမြင်မားကောင်းမွန်သော ပရိုဂရမ်များကို ဖမ်းယူပါ။ သို့မဟုတ်ပါက မြန်လည်ကြည့်ရှုသည့်အခါတွင် ဗွီဒီယိုများ ပြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်။ ထငင်မှတ်ထားသော မတော်တဆတစ်ခုခုကြောင့် USB သိုလှောင်စက်ရှိ အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းအတွက် USB သိုလှောင်စက်ရှိ အချက်အလက်များအားလုံးကို အရန်ကူးထားပါ။
- ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးပြုသူ၏မှားယွင်းစွာသုံးစွဲမှု (သို့မဟုတ်) ချွတ်ယွင်းမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် မည်သည့် တာဝန်မှ မယူပါ။ အချက်အလက်များကို အရန်ကူးထားရန်သည် အသုံးပြုသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။
- ဆော့ဝဲလ်များ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေစဉ် အတွင်း တီဗွီ၏ ပါဝါကို မပိတ်ပါနှင့်။ သို့မဟုတ်ပါက တီဗွီ ပျက်စီးနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူတာဝန်ယူသင့်သည်။
- တတိယအဖွဲ့အစည်းမှ အင်တာနက်တွင် အချက်အလက်ရှာဖွေနိုင်သည့် ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြုလည်ပတ်ခြင်း အတွက် ထုတ်လုပ်သူမှ အာမခံချက်မပေးပါ။ "Google Play Store" ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းထားသော တတိယအဖွဲ့အစည်းအက်ပလီကေးရှင်းများကို ကုမ္ပဏီ (သို့) ထုတ်လုပ်သူမှ ထောက်ပံ့မှုမပေးသည်။
- ကွန်ရက်၊ ဒေသ၊ ဝုံစ် (သို့) အင်တာနက်ခန်ဆောင်မှုပေးပြင်းများကြောင့် အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များ ရှာဖွေသည့် ဆော့ဝဲလ်တွင် တစ်ချို့သော ဝက်ဘ်စာမျက်နှာနှင့် ဗီဒီယိုများ ထောက်ပံ့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တီဗွီနှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။
- ဤတီဗွီတွင် ဇော်ဖြတ်သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုစီသည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အလွှာအရေးပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦး စီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ပြီးနောက် အလွှာအရေးအားလုံးကို ၎င်းတို့မှ ကာကွယ်ထားသည်။
- အကယ်၍ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အရွယ်အစားသည် အလွန်ကြီးမားလွန်းပါက အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များရှာဖွေပေးသည့် ဆော့ဝဲလ်မှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း ရှိတတ်နိုင်သည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ချောမွေ့စွာ ကြည့်ရှုရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များရှာဖွေပေးသည့် ဆော့ဝဲလ်မှ အသုံးပြုပြီး သားများကို ပုံမှန်ဖျက်ပါ။


ဗီဒီယာ (ရုပ်သံ) များကို ပြန်ဖွင့်ခြင်း (Media Player)

■ ဖြင့်ဆင်ခြင်း

- တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် လိုက်ဖက်သည့် ဓာတ်ပုံနှင့် ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ရှုရန် (သို့) တီဗွီမှ လိုက်ဖက်သည့် ဂေးဂီဇက်ကို ဖွင့်ရန် ယူအက်စ်ဘီစက်ကို တီဗွီတွင် တပ်ဆင်ပါ။
- အကယ်၍ ချိတ်ဆက်ထားသော USB Hard Disk တွင် ပြင်ပ လျှပ်စစ်ပမာဏ မရှိပါက ၎င်းကို ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ပြင်ပလျှပ်စစ်ပမာဏကို ချိတ်ဆက်ပါ။
- ယူအက်စ်ဘီစက်ရှိ အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) ယူအက်စ်ဘီစက်ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ယူအက်စ်ဘီစက်ရှိ ဒေတာအချက်အလက်များအားလုံးကို အရန်ကူးယူထားသင့်သည်။
- ဗီဒီယာရုပ်သံများကို ပြန်ဖျွင့်နိုင်သော ဆော့ဝဲလ်တွင် ပြထားသော ထိန်းချုပ်မှုမီနူးသည် မတူညီသော ဒေသများ (သို့) ဇော်ဒယ်များအရ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်၏ တကယ့်တီဗွီကို စံအဖြစ်ယူပါ။
- သင်၏ ယူအက်စ်ဘီစက်ကို ဖြုတ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ယူအက်စ်ဘီစနစ်ကို ဦးစွာထွက်ပါ။
- သင်၏ ယူအက်စ်ဘီစက်ကို အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များအတွက် သင့်ယူအက်စ်ဘီစက်၏ ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ကြည့်ပါ။
- ယူအက်စ်ဘီစက်ကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ယူအက်စ်ဘီစက်ကို ဖြုတ်ဖြင့်း၊ တီဗွီကို ပိတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ ထို့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဒေတာ အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ယူအက်စ်ဘီစက် (သို့) တီဗွီပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- အချို့သော ယူအက်စ်ဘီများသည် တီဗွီနှင့် မကိုက်ညီပါ။

■ ဗီဒီယာလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု

ရွေးချယ်ထားသော မီဒီယာဗိုင်ကို တီဗွီဖန်သားပြင်တွင် ဖွင့်နိုင်သည့် မီဒီယာဖွင့်သည့် ဆော့ဝဲလ်ကို ဖွင့်ရန် ကျေးဇူးပြုပြီး (**Home** → Apps → Media) ကို ရွေးချယ်ပါ။

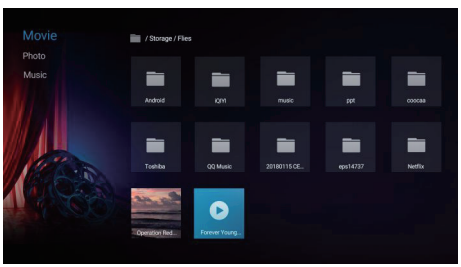

အဆင့် ၁ : သင်၏တီဗွီတွင်ယူအက်စ်ဘီစက်ကိုတပ်ပါ။

အဆင့် ၂ : ပင်မစာမျက်နှာသို့ဝင်ရန် **Home** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၃ : အက်ပလီကေးရှင်း "**Apps**"ကိုရွေးချယ်ပြီးဝင်ရန် ▲/▼/◄/► နှင့် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၄ : မီဒီယာ "Media"ကိုရွေးချယ်ပြီးဝင်ရန် ▲/▼/◄/► နှင့် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၅ : ဖိုင်အမျိုးအစားများ "Movie,Photo (သို့) Music"ကိုရွေးချယ်ပြီးဝင်ရန် ▲/▼/◄/► ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၆ : အဆင့် ၅ တွင်သင်ရွေးချယ်ခဲ့သောအမျိုးအစားတူသည့်ဖိုင်များကိုရွေးချယ်ပြီးဖွင့်ရန် ▲/▼/◄/► ခလုတ်နှင့် "**OK**"ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၇ : ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုစတင်ရန် "**OK**"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၀ : ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထွက်ရန် "**Back**"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

■ ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း (Watch Movies)

ရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်အတွင်း ရုပ်ရှင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် အောက်ပါခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

ခလုတ်	အခြေအနေ	လုပ်ဆောင်ချက်
OK	ထိန်းချုပ်ဘားမပါရှိခြင်း	ထိန်းချုပ်ဘားကိုဖော်ပါ။
	ထိန်းချုပ်ဘားပါရှိခြင်း	ခေတ္တရပ်တန့်သည် (သို့) ဖွင့်သည်။
LEFT/RIGHT	ထိန်းချုပ်ဘားမပါရှိခြင်း	ပြီးခဲ့သော (သို့) နောက်လာမည့်ရုပ်ရှင်သို့ပြောင်းပါ။
	ထိန်းချုပ်ဘားပါရှိခြင်း	နောက်သို့အမြန်ပြန်ကျော်ခြင်း (သို့) ရှေ့သို့အမြန်ကျော်ခြင်း။
DOWN/INFO	အခြေအနေ ၂ မျိုးလုံး	လက်ရှိရုပ်ရှင်၏အချက်အလက်မျက်နှာပြင်ကိုဝင်ရောက်ပါ။

■ ဓာတ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်း (Browse Photos)

ဓာတ်ပုံများကိုလန်လှောကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း ဓာတ်ပုံပြန်ဖွင့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် အောက်ပါခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

ခလုတ်	လုပ်ဆောင်ချက်
LEFT/RIGHT	ပြီးခဲ့သော (သို့) နောက်လာမည့်ဓာတ်ပုံသို့ပြောင်းပါ။
OK	ခေတ္တရပ်တန့်သည် (သို့) ဖွင့်သည်။
DOWN/INFO	လက်ရှိဓာတ်ပုံ၏အချက်အလက်မျက်နှာပြင်ကိုဝင်ရောက်ပါ။

■ တေးသီတွင့်ခြင်း (Play Music)

သီချင်းဖွင့်ထားစဉ်အတွင်း သီချင်းပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် အောက်ပါခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

ခလုတ်	အခြေအနေ	လုပ်ဆောင်ချက်
OK	ထိန်းချုပ်ဘားမပါရှိခြင်း	ထိန်းချုပ်ဘားကိုဖော်ပါ။
	ထိန်းချုပ်ဘားပါရှိခြင်း	ခေတ္တရပ်တန့်သည် (သို့) ဖွင့်သည်။
LEFT/RIGHT	ထိန်းချုပ်ဘားမပါရှိခြင်း	ပြီးခဲ့သော (သို့) နောက်လာမည့်ရုပ်ရှင်သို့ပြောင်းပါ။
	ထိန်းချုပ်ဘားပါရှိခြင်း	နောက်သို့အမြန်ပြန်ကျော်ခြင်း (သို့) ရှေ့သို့အမြန်ကျော်ခြင်း။
UP	အခြေအနေ ၂ မျိုးလုံး	သီချင်းစာသားကိုပြသပါ။
DOWN/INFO	အခြေအနေ ၂ မျိုးလုံး	လက်ရှိသီချင်း၏အချက်အလက်မျက်နှာပြင်ကိုဝင်ရောက်ပါ။

မှတ်ချက် :

၁. အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ဤစနစ်သည်ဖိုင်ကိုကုဒ်မဇော်နိုင်၍ဖွင့်ပြင်ဖိုင်ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။

– ဖိုင်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရုပ်ပုံ၏အစက်အပြောက်၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်၏ကုဒ်နှုန်း၊ အသံဖိုင်၏နမူနာကဲ့သို့ဖိုင်၏သတ်မှတ်ချက်ဘောင်သည်စနစ်၏ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည်။

– ဖိုင်ပုံစံအချို့အစားနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါက ဖိုင်ပျက်စီးနိုင်သည်။

မှတ်ချက် : ဤစနစ်က ပုံမှီးပေးသည့် ကုဒ်နှုန်းသည် ၂၀ မီဂါဘစ်ပါစတွန့်ထက်မပိုပါ။

၂. ပူနေသောပလပ်ဝါခြင်း : စနစ် (သို့) စက်ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန် စနစ်ဖတ်ခြင်း၊ ဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်းပြုသည့်အခါပလပ်ဝါခြင်းကိုမမြုတ်ပါနှင့်။

၃. မိုဘိုင်း Hard Disk (သို့) ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာကိုအသုံးပြုသည့်အခါစက်၏လျှပ်စစ်ပမာဏကိုသတိပြုပါ။ အကယ်၍လျှပ်စစ်ပမာဏသည်လုံလောက်ခြင်း (သို့) တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိပါက စက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းပြဿနာများကြုံတွေ့ခြင်း (သို့) လုံးဝအသုံးပြု၍မရနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့အခြေအနေတွင် စက်ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်း (သို့) စက်၏ပလပ်ကိုဖြုတ်၍ပြန်တပ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်၍ လျှပ်စစ်ပမာဏကိုလည်းပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။

၄. စနစ်သည်စံချိန်မှီ U-disks,MP3 ပလေယာများနှင့်မိုဘိုင်း Hard disks များကဲ့သို့ယူအက်စ်ဘီ ၁.၁ ယူအက်စ်ဘီ ၂.၀ နှင့်ယူအက်စ်ဘီ ၃.၀ ကဲ့သို့စံချိန်မီကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။

၅. ပိုပိုကောင်းမွန်သောအသံနှင့်ပွိုဒီယိုအရည်အသွေးများရရှိနိုင်ရန်အတွက် ယူအက်စ်ဘီ ၂.၀ စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောပြင်ပစက်ကိုအသုံးပြုပါ။

၆. အတိုချုံးမှုမြင့်မားသောအချိုးအစားနှင့်ပွိုဒီယိုကိုဖွင့်သည့်အခါပုံရိပ်ရပ်ခြင်းနှင့်မီးနှုတ်ပြန်မှုကြာခြင်းကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များသည်ပုံမှန်သာဖြစ်သည်။

၇. ပမာဏကြီးမားသော Hard disk,MP4 ကဲ့သို့လျှပ်စစ်ပမာဏပါရှိသည့် ယူအက်စ်ဘီစက်အတွက်လျှပ်စစ်ကျော်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် လျှပ်စစ်နှင့် အသုံးပြုပါ။ – ရုပ်ပုံအစက်အပြောက်များ၊ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်၏ကုဒ်နှုန်း၊ အသံဖိုင်၏နမူနာနှုန်းကဲ့သို့ဖိုင်၏သတ်မှတ်ချက်ဘောင်သည်စနစ်၏ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေတတ်သည်။

၈. ရုပ်ပုံအစက်အပြောက်များ၊ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်၏ကုဒ်နှုန်း၊ အသံဖိုင်၏နမူနာနှုန်းကဲ့သို့ဖိုင်၏သတ်မှတ်ချက်ဘောင်သည်စနစ်၏ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သောကြောင့်ဖိုင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မပွင့်ခြင်းရှိနိုင်သည်။

အခန်း ၄ : နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်

မီဒီယာ(ရုပ်သံ)ဖွင့်သည့်ဆော့ဝဲလ်မှထောက်ပံ့ပေးသည့်ဖိုင်ပုံစံများ

ဗွီဒီယို(Video):

ပုံစံ	ဗွီဒီယိုကုဒ်(ဖိုင်အမျိုးအစား)	ကြားဆက်ဖိုင်အမည်	နှုန်းနှုန်း(SPEC)	ဘစ်နှုန်း	ပရိုဖိုင်
MPG/MPEG	Mpeg 1	.dat .mpg.mpeg	၁၈၀P @ ၆၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၄၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	MP @ HL
	Mpeg 2			၈၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	
MP4	Mpeg 1	.mp4	၁၈၀P @ ၆၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၄၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	MP @ HL
	Mpeg 2			၈၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	
	Mpeg 4			၄၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	ရိုးရှင်းပရိုဖိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ရိုးရှင်းသော ပရိုဖိုင် @အဆင့်၅
	H.263				
	H.264		2048*1088@60fps	၆၂.၅ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	ရိုးရှင်းပရိုဖိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့် ပရိုဖိုင် @အဆင့်၄.၂
	HEVC/H.265	.mp4 . mov	၂၀၄၈ * ၁၀၈၀ @ ၈၅ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၅၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	အဓိကပရိုဖိုင်အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင် @အဆင့်၄.၁
	Motion JPEG	.mp4	၆၄၀ x ၄၈၀ @ ၃၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၁၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	
MKV	Mpeg 1	.mkv	၁၈၀P @ ၆၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၄၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	MP @ HL
	Mpeg 2			၈၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	
	Mpeg 4			၄၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင်နှင့်အဆင့်မြင့်ရိုးရှင်းသော ပရိုဖိုင် @အဆင့်၅
	H.263				
	H.264			၆၂.၅ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	ရိုးရိုးပရိုဖိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့် ပရိုဖိုင် @အဆင့်၄.၂
	VC 1			၄၅ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	• အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင် @အဆင့် ၃ • ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင် • အဓိကပရိုဖိုင်
	VP 8			၅၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	
	VP 9		၂၀၄၈ * ၁၀၈၀ @ ၆၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၃၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	ပရိုဖိုင်၀ / ၂
	Motion JPEG		၆၄၀ x ၄၈၀ @ ၃၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၁၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	
AVI	Mpeg 1,2	.avi	၁၈၀P @ ၆၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၄၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့် ၈၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	MP @ HL
	Mpeg 4			၄၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	• ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင် • အဆင့်မြင့်ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင် @အဆင့် ၅
	H.263				
	H.264			၆၂.၅ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	အဓိကပရိုဖိုင်အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင် @အဆင့်၄.၂
	VC 1		640x480@30fps	၄၅ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	• အဆင့်မြင့်ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင် @အဆင့် ၃ • ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင် • အဓိကပရိုဖိုင်
	Motion JPEG		၆၄၀ x ၄၈၀ @ ၃၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၁၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	
ASF	Mpeg 1	.asf	၁၈၀P @ ၆၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၄၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	MP @ HL
	Mpeg 2			၈၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	
	Mpeg 4			၄၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင်နှင့်အဆင့်မြင့်ရိုးရှင်းသော ပရိုဖိုင် @အဆင့်၅
	H.264			၆၂.၅ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	အဓိကပရိုဖိုင်အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင် @အဆင့်၄.၂
	VC 1			၄၅ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	• အဆင့်မြင့်သောပရိုဖိုင် @အဆင့် ၃ • ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင် • အဓိကပရိုဖိုင်
	Motion JPEG		၆၄၀ x ၄၈၀ @ ၃၀ ဖရိမ်/စက္ကန့်	၁၀ မီဂါဘစ်/စက္ကန့်	

အသံ (Audio) :

ပုံစံ	အသံကုဒ်(ဝိုင်အရည်အစား)	ဖြားဆတ်(ဝိုင်အမည်)	ဘစ်နှုန်း
MP3	MPEG1/2 Lapyer1	.MP3	၃၂ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၃၂၀ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် (ဘစ်နှုန်း) ၁၆ ကီလိုဟတ်စ် ~ ၄၈ ကီလိုဟတ်စ် (နမူနာနှုန်း)
	MPEG1/2 Lapyer2	.MP3	၈ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၁၆၀ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် (ဘစ်နှုန်း) ၁၆ ကီလိုဟတ်စ် ~ ၄၈ ကီလိုဟတ်စ် (နမူနာနှုန်း)
	MPEG1/2 Lapyer3	.MP3	၈ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၃၂၀ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် (ဘစ်နှုန်း) ၈ ကီလိုဟတ်စ် ~ ၄၈ ကီလိုဟတ်စ် (နမူနာနှုန်း)
	IMA-ADPCM/MS-ADPCM	NA (work with video files only)	ဘစ်နှုန်း : ၃၂ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၁၀၄ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် နမူနာနှုန်း : ၈ ကီလိုဟတ်စ် ~ ၄၈ ကီလိုဟတ်စ်
	LPCM	NA (work with video files only)	ဘစ်နှုန်း : ၆၄ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၁.၅ မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့် နမူနာနှုန်း : ၈ ကီလိုဟတ်စ် ~ ၄၈ ကီလိုဟတ်စ်
AAC/MP4	AAC,HEAAC	.m4a.aac	AAC-LC : ၁၂ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၅၄၆ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် (ဘစ်နှုန်း) V1 : ၆၄ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၂၈၈ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် (ဘစ်နှုန်း) V2 : ၃၂ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၁၄၄ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် (ဘစ်နှုန်း) ၈ ကီလိုဟတ်စ် ~ ၄၈ ကီလိုဟတ်စ် (နမူနာနှုန်း)
MP4/OGG	VORBIS	.m4a.ogg	နမူနာနှုန်း : ၄၈ ကီလိုဟတ်စ်အထိ
AC3/MP4	AC3	.ac3 .m4a	ဘစ်နှုန်း : ၃၂ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၆၄၀ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် နမူနာနှုန်း : ၃၂ ကီလိုဟတ်စ် ~ ၄၄.၁ ကီလိုဟတ်စ်၊ ၄၈ ကီလိုဟတ်စ်
EAC3/MP4	EAC3	.ec3 .m4a	ဘစ်နှုန်း : ၃၂ ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် ~ ၆၄၀ မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့် နမူနာနှုန်း : ၃၂ ကီလိုဟတ်စ် ~ ၄၄.၁ ကီလိုဟတ်စ်၊ ၄၈ ကီလိုဟတ်စ်

ဓာတ်ပုံ (Photo) :

ပုံစံ	ဖြားဆတ်ဝိုင်အမည်	ဓာတ်ပုံ	ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု	လိုအပ်သော DRAM အရွယ်အစား (မက်ဂါဘိုက်)	ဘိုက်များ
JPEG	.jpeg	လိုင်းကိုအခြေခံထားခြင်း	၁၅၃၆၀ × ၈၆၄၀ (၁၉၂၀ × ၈ ၁၀၀၀ × ၈)	၃.၉၆	၄၁၄၇.၂၀
		အစက်လိုင်းပါဝင်မှုအများ ဆုံးဖြစ်ရိုက်ကူးခြင်း	၁၀၂၄ × ၇၆၈	၆.၀၀	၆၂၉၁၄၆
	.jpg	လိုင်းကိုအခြေခံထားခြင်း	၁၅၃၆၀ × ၈၆၄၀ (၁၉၂၀ × ၈ ၁၀၀၀ × ၈)	၃.၉၆	၄၁၄၇.၂၀
		အစက်လိုင်းပါဝင်မှုအများ ဆုံးဖြစ်ရိုက်ကူးခြင်း	၁၀၂၇ × ၇၆၈	၆.၀၀	၆၂၉၁၄၆
PNG	.png	အစက်လိုင်းပါဝင်မှုအနည်း ဆုံးဖြစ်ရိုက်ကူးခြင်း	၉၆၀၀ × ၆၄၀၀	၃.၆၆	၃၀၄၀၀၀၀
		အစက်လိုင်းပါဝင်မှုဒုတိယ အများဆုံးဖြစ်ရိုက်ကူးခြင်း	၁၂၀၀ × ၈၀၀	၃.၆၆	၃၀၄၀၀၀၀
BMP	.bmp		၉၆၀၀ × ၆၄၀၀	၃.၆၆	၃၀၄၀၀၀၀

မှတ်ချက်

- အချို့သောဝိုင်များသည်ဝင်းအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသောလည်းပြန်လည်၍ဖွင့်မည်မဟုတ်ပါ။
- အကယ်၍ဝိုင်(သို့)ဝိုင်တွဲအမည်များကိုပြောင်းပါကစက်ပစ္စည်းကိုဤဝိုဒြင့်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ရှင်းဦးစွာ လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကို ပလပ်ခံမှ ဖြုတ်ပါ။

ပုံမှန်သန့်ရှင်းခြင်း :

စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်၊ တီဗွီစင် (သို့) စားပွဲတင်ဒေါက်၏မျက်နှာပြင် ပေါ်ရှိဖုန်များ (သို့) လက်ဖွေရာများကို သန့်ရှင်းရန် နူးညံ့သော အဝတ်ကို သုံး၍ဖြည်းညှင်းစွာသုတ်ပါ။

ကပ်နေသောဖုန်များအတွက် :

မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖုန်များကို ပထမဆုံးသန့်ရှင်းပါ။ နူးညံ့သော အဝတ်ကို သန့်ရှင်းသော ရေ (သို့) ဆပ်ပြာရည်တို့ဖြင့်စိုစွတ်အောင်လုပ်ပါ။ (ဆပ်ပြာရည် ၁ စက်၊ ရေ ၁၀၀ စက်) အဝတ်ကို ရေညှစ်၍ မျက်နှာပြင်ကို သုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် အစိုဓာတ်အားလုံးကို သုတ်ပစ်ပါ။

လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်း :

လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကို ခြောက်သွေ့သော အဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။ အစိုဓာတ်နှင့် ဖုန်များသည် မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။

⚠ သတိပေးချက်

တီဗွီမျက်နှာပြင်ကို မာကျောသော အဝတ်ဖြင့် သုတ်ခြင်း (သို့) အားပြင်းပြင်းဖြင့် မွှတ်ခြင်း မပြုပါနှင့် သို့မဟုတ်ပါက မျက်နှာပြင်တွင် ခြစ်ရာများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

- တီဗွီမျက်နှာပြင်ကို ဂရု (သို့) ဆပ်ပြာရည်မပေါ်စေရန် သတိပြုပါ။ တီဗွီအတွင်းသို့ အရည်များဝင်ခြင်းသည် တီဗွီကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- တီဗွီမျက်နှာပြင်ကို အင်းဆက်နိုမိန်းငေး၊ အရည်ပျော်ပစ္စည်း၊ တင်နာ (သို့) အခြားအင့္ဒ, ပျံလွှဲသော အရာဝတ္ထုများ မဝင်စေရန် သတိပြုပါ။ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး ကျခြင်း၊ သုတ်ဆေးကွာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်အား သေချာစွာ ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူ ပျက်စီးနိုင်သည်။ လက်သည်း (သို့) အခြားမာကျောသော အရာဝတ္ထုများဖြင့် မျက်နှာပြင်ကို ထိခြင်း (သို့) ခြစ်ခြင်း မပြုရန် သတိပြုပါ။
- တီဗွီနှင့် စားပွဲတင်ဒေါက်ကို ဂျာဘာ (သို့) ပီဗွီစီ (PVC) အရာဝတ္ထုဖြင့် အချိန်အတော်ကြာထိတွေ့ခြင်း မပြုပါနှင့်။ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကျနိုင်ပါသည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

သင်၏တီဗွီတွင် ကြုံတွေ့ရသော ပြဿနာအများစုသည် အောက်ပါပြဿနာဖြေရှင်းသည့် စာရင်းများကို အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

ရုပ်ပုံမလာ၊ အသံမလာ

- ဗျူးစ် (သို့) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ အလုပ်လုပ်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
- အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကို ပလပ်ပေါက်တွင် ထိုး၍ အလုပ်လုပ်ခြင်း (သို့) စက်ဖွင့်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
- ပါဝါပလပ်သည် ပလပ်ပေါက်နှင့် ကောင်းစွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိပါ။
- အချက်ပြအရင်းအမြစ်ကို စစ်ဆေးပါ။

အရောင်မရှိပါ။

- အရောင်အပြင်းကို ချိန်ညှိပါ။

အငေးထိန်းသလုတ် အလုပ်မလုပ်ပါ။

- ဓာတ်ခဲများကို လဲပါ။
- ဓာတ်ခဲများကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိပါ။
- ပင်မ ပါဝါကို ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိပါ။

ရုပ်ပုံမလာ၊ အသံပုံမှန်လာသည်

- အလင်းရောင်၊ အလင်းနှင့် အမှောင်ကို ချိန်ညှိပါ။

ပုံမှန်ရုပ်ပုံ၊ အသံမလာပါ

- အသံချဲ့ရန် "Vol+" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
- အသံခလုတ်သည် အသံပိတ်ရန် ချိန်ညှိထားသည်။ အသံပြန်လာစေရန် အသံပိတ်သည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

ဂရုဒီယိုကြိမ်နှုန်း အနှောင့်အယှက်

ဤအနှောင့်အယှက်သည် ဂရွေ့များနေသော လှိုင်းတွန့်များ (သို့) ထောင့်ပြတ်အစင်းကြားများ ဖြစ်စေပြီး အချို့အခြေအနေများတွင် ပုံရိပ်၏ အလင်းအမှောင်ကို ဆုံးရှုံးစေပါသည်။ ဂရုဒီယို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသော အရင်းအမြစ်ကို ရှာ၍ ဖယ်ထုတ်ပါ။

ဘလူးတုဒီဗုံနှင့် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်၍မရသော အခါ

- ချိတ်ဆက်၍ ရသည့်အထိ ထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစား ချိတ်ဆက်ပါ။
- ဓါတ်ခဲများကို လဲလှယ်ပါ။

ဝူဝဲလ်အကောင့်ကို ဝင်၍မရပါ။

- နောက်တစ်ကြိမ်ဝင်ရန် ကြိုးစားပါ။
- ကွန်ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းခြင်းရှိမရှိ အခြားစက်ပစ္စည်းတစ်ခုအသုံးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။
- ဝူဝဲလ်ဆာဗာနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းခြင်းရှိမရှိ အခြားအန်းဒရွိုက်စက်ပစ္စည်း တစ်ခုအသုံးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။

Google Assistant ကို အသုံးပြု၍မရသော အခါ

- တီဗွီနှင့် ဘလူးတုဒီဗုံအောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
- အကယ်၍ နက်ဝပ်တစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းနေပါက အခြားသော စက်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။
- အကယ်၍ ဝူဝဲလ်ဆာဗာတွင် တစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းနေပါက အခြားသော အန်းဒရွိုက်စက်ကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်		TH-32HS550K	TH-40HS550K	TH-43HS550K
ရိုးရည်လျှပ်စစ်ပမာဏ		၁၁၀–၂၄၀မို့ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်	၁၁၀–၂၄၀မို့ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်	၁၁၀–၂၄၀မို့ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု	လျှပ်စစ်ပမာဏ	၆၀၀၀	၇၄၀၀	၇၄၀၀
	အသင့်အခြေအနေ	< ၀.၅၀၀	< ၀.၅၀၀	< ၀.၅၀၀
ပုံဆက်ချက်နှုန်းပြင်ဆိုခြင်း	ကြည်လွှင်နိုင်သောမျက်နှာပြင်ဆိုဒ်	၈၀ စင်တီမီတာ	၁၀၁ စင်တီမီတာ	၁၀၉ စင်တီမီတာ
	ပုံဆိုပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု	၁၃၆၆ × ၇၆၈	၁၉၂၀ × ၁၀၈၀	၁၉၂၀ × ၁၀၈၀
အပိုင်းအစား (အလျား×အနံ×အမြင့်)	စားပွဲတင်ဒေါက်ပါ တီဗွီတစ်ခုတည်းသာ	၇၃၂ × ၁၇၈ × ၄၇၉ မီလီမီတာ ၇၃၂ × ၈၃ × ၄၃၉ မီလီမီတာ	၉၀၉ × ၂၁၂ × ၅၆၄ မီလီမီတာ ၉၀၉ × ၈၂ × ၅၂၅ မီလီမီတာ	၉၆၈ × ၂၁၂ × ၆၀၈ မီလီမီတာ ၉၆၈ × ၉၀ × ၅၆၂ မီလီမီတာ
အသားတင်အလေးချိန်		၃.၆ကီလိုဂရမ်(စားပွဲတင်ဒေါက်ပါ) ၃.၅ကီလိုဂရမ်(တီဗွီတစ်ခုသာ)	၅.၀ကီလိုဂရမ်(စားပွဲတင်ဒေါက်ပါ) ၄.၈ကီလိုဂရမ်(တီဗွီတစ်ခုသာ)	၆.၃ကီလိုဂရမ်(စားပွဲတင်ဒေါက်ပါ) ၆.၂ကီလိုဂရမ်(တီဗွီတစ်ခုသာ)
စုစုပေါင်းအလေးချိန်		၅.၁ ကီလိုဂရမ်	၇.၅ ကီလိုဂရမ်	၈.၈ ကီလိုဂရမ်
အသံ	စပီကာ	၆ Ω	၆ Ω	၆ Ω
	အသံထုတ်လုပ်သည့်ပမာဏ	၈၀၆ + ၈၀၆	၈၀၆ + ၈၀၆	၈၀၆ + ၈၀၆
တီဗွီစနစ်		**DTV :** DVB-T/T2/C		
		ATV : PAL BG/DK/I		
နောက်ဆက်တွဲအပေါက်များ	အော်ဒီအဝင်	အော်ဒီကြားခံစက်ကိရိယာအသေး × ၁ခု (အော်ဒီသို့ပြောင်းပေးသောကြိုးလိုသည်)		
	အင်တာနာအဝင်	အင်တာနာကြားခံဆက်သည့်ကိရိယာ × ၁ ခု		
	အိတ်ဆိုဒ်အမ်အိုင်	အိတ်ဆိုဒ်အမ်အိုင်ကြားခံဆက်သည့်ကိရိယာ × ၂ ခု		
	ယူအက်စ်ဘီ	ယူအက်စ်ဘီ ၂.၀ အမျိုးအစားအကြားခံဆက်သည့်ကိရိယာ × ၂ ခု ဒီစီ ၅ ဗို့အများဆုံး ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ		
	အစ်ချစ်တယ်အသံထွက်သည့်အပေါက်	လျှပ်ကာပစ္စည်းကောင်းမွန်စွာသုံးထားသောအင်တာနာကြိုး × ၁ခု		
	လန်(LAN)အဝင်ပေါက်	အင်တာနက်ကြားခံဆက်သည့်ကိရိယာ × ၁ ခု		

မှတ်ချက်

၁. ဒီဗိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။

၂. ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအလေးချိန်နှင့်အတိုင်းအတာပမာဏများသည်ခန့်မှန်းခြေသာဖြစ်သည်။

၃. ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ပါဝင်သောရုပ်ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၄. သင်၏တီဗွီသည်ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုများရှိနိုင်သည်။

၅. ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကြောင့်ထုတ်ကုန်သည်ပြန်လည်စတင်၍အစီကOSD မျက်နှာပြင်၊ယူအက်စ်ဘီဖွင့်သည့်အခြေအနေ(သို့)ပြီးခဲ့သောလုပ်ဆောင်ချက်များမှုန်သို့ပြန်ရောက်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးပြု၍တီဗွီကိုဆက်လက်အသုံးပြုလုပ်ဆောင်ပါ။

သုံးစွဲသူ၏မှတ်တမ်း

ဤထုတ်ကုန်၏မော်ဒယ်နံပါတ်နှင့်အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုထုတ်ကုန်၏အနောက်ဘက်ဘောင်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ဤအမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုအောက်တွင်ပေးထားသောနေရာလွတ်တွင်မှတ်သားထားပြီး ဤစာအုပ်ကိုသင်ဝယ်ယူသည့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားပါ။ဒိုးမူး(သို့)ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်နှင့်အာမခံဝန်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင်၏ဝယ်ယူခြင်းကိုအမြဲမှတ်တမ်းအဖြစ်သိမ်းထားပါ။

မော်ဒယ်နံပါတ်

အမှတ်စဉ်နံပါတ်

Panasonic Appliances Asia Pacific
Tower A, Level 13, Plaza 33, No.1, Jalan Kemajuan, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia