


Panasonic®

အသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များ

ဆံပင်ပုံသွင်းစက်

မော်ဒယ်နံပါတ်. **EH-KA11**

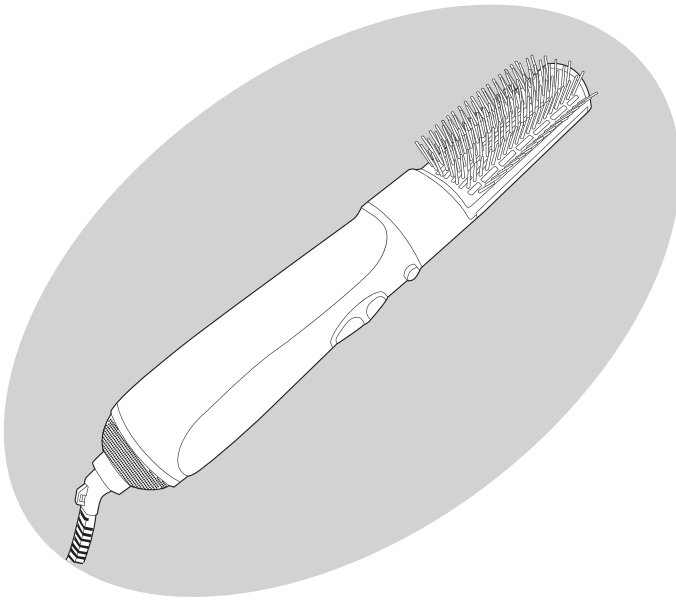

ဤဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုအသုံးမပြုခင် ကျေးဇူးပြု၍အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုပြည့်စုံစွာဖတ်ရှုပါ။
ဤလက်စွဲစာအုပ်ကိုနောင်တွင်အသုံးပြုရန်သိမ်းထားပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်လမ်းညွှန်မှုများ

ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုအသုံးမပြုခင်တွင်ကျေးဇူးပြု၍ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များကိုဖတ်ပါ။ ၎င်းလမ်းညွှန်ချက်များသည်ဤဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုလုံခြုံစွာနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုနိုင်ရန်ရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ထိခိုက်နာကျင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်(သို့)အခြားသောသူများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ

အရေးကြီးသတိပေးချက် :

အောက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုမလိုက်နာပါကမီးလောင်ခြင်း၊ အပူလောင်ဒဏ်ရာများဖြစ်ပွားခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

● လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများ

ဤစက်ကိုရေထဲတွင်နှစ်မြှုပ်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။

စက်ကိုရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။

ရေချိုးကန်၊ ရေပန်း၊ ဘေးစင်(သို့)ရေထည်ထားသည့်အခြားသောခွက်များအနီးတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။



စက်ပေါ်ရှိအနီရောင်သင်္ကေတသည်ရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်စက်အားအသုံးမပြုရန်သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၁. ပါဝါမီးခလုတ်ပုံစံကွက်အားပလပ်မဖြတ်ခင်နှင့်အသုံးပြုပြီးနောက်တွင်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုသုညအနေအထားသို့အမြဲထား၍ပိတ်ပါ။ စက်အားအသုံးမပြုချိန်တွင်မီးပလပ်ပုံစံကွက်၏ပလပ်ကိုဖြုတ်ထားပါ။ ပလပ်ဖြုတ်သည့်အခါတွင်ပလပ်ခေါင်းမှကိုင်၍ဖြုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့မပြုလုပ်ပါကမီးလောင်ခြင်း(သို့)မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။
၂. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးမပြုမီ ၎င်းစက်၏ဗို့အားနှင့်အိမ်တွင်းဗို့အားတူညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
၃. မီးကြိုးပြတ်တောက်ခြင်း၊ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းတို့မဖြစ်ပါစေနှင့်(သို့)မီးကြိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။ အားသုံး၍မီးကြိုးကိုလိမ်ကျစ်ခြင်း(သို့)ကွေးခြင်း၊ ဆွဲခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ မီးကြိုးပေါ်တွင်ကြီးမားလေးလံသောအရာများမထားပါနှင့်(သို့)အခြားပစ္စည်းများကြားတွင်လည်းညစ်နေခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။ ဆံပင်ပုံသွင်းစက်တွင်မီးကြိုးကိုရစ်ပတ်ထားခြင်းမပြုပါနှင့်။ ၎င်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်မီးလောင်ခြင်း(သို့)ဓာတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍မီးကြိုးပေါက်ပြဲလာလျှင်(သို့)ပူလာလျှင်ချက်ချင်းအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါ။
၄. ရေချိုးခန်းထဲတွင်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးပြုသောအခါ၎င်းစက်၏ခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးသော်လည်းရေနှင့်နီးသောနေရာသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့်အသုံးပြုပြီးသောအခါပလပ်ကိုဖြုတ်ထားပါ။
၅. ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုအတွက်ရေချိုးခန်းတွင်အသုံးပြုနေသောလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းသည်၃၀မီလီအမ်ပီယာထက်မပိုသောသတ်မှတ်ထားသည့်ကြွင်းကျန်သောလည်ပတ်လမ်းကြောင်းရှိသည့်အစီဒီတပ်ဆင်ခြင်းမျိုးရှိသင့်ပါသည်။ သင့်အားတပ်ဆင်ပေးသူအားအကြံဉာဏ်တောင်းပါ။

● **ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အသုံးပြုခြင်း**

၁. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်မှစဉ်ဆက်မပြတ်လေထွက်ခြင်းနှင့်မီးကြိုး(သို့)ပလပ်ခေါင်းပျက်စီးခြင်းမီးကြိုးပူလာခြင်း(သို့)မီးပလပ်ပေါက်မှပလပ်ခေါင်းချောင်နေသည့်အခါတို့တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုချက်ခြင်းရပ်တန့်လိုက်ပါ။
၂. လေဝင်ပေါက်(သို့)လေထွက်ပေါက်အတွင်းသို့အခြားမသက်ဆိုင်သောပြင်ပအရာဝတ္ထုများကိုမထည့်ပါနှင့်။
၃. ဘန်စင်း၊တင်နာသုတ်ဆေး၊မှုတ်ဆေးဘူးစသည့်မီးလောင်လွယ်သောအရာတို့အနီးနားတွင် ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
၄. ရေစိုနေသောလက်ဖြင့် ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးမပြုပါနှင့်။
၅. အလွန်စိစွတ်သောနေရာတွင် ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားမထားရှိပါနှင့်(သို့)အသုံးမပြုပါနှင့်။တို့အပြင်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုရေထဲတွင်နှစ်မြုပ်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။
၆. ၎င်းစက်အားချပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းနေသောသူများ၊ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်မှစက်၏အသုံးပြုပုံများကိုလမ်းညွှန်ထားခြင်းမရှိဘဲအတွေ့အကြုံဗဟုသုတမရှိသူများအသုံးမပြုသင့်ပါ။၎င်းစက်နှင့်ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန်ကလေးငယ်များကိုအုပ်ထိန်းသူများကကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်။

● **ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ပြုပြင်ခြင်း**


၁. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုပြင်ခြင်း၊ဖြုတ်ခြင်း(သို့)ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
၂. အကယ်၍မီးကြိုးပျက်စီးသွားပါကဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်ဤစက်ကိုထုတ်လုပ်သူ၊ပစ္စည်း၏ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်(သို့)အလားတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ထံတွင်အစားထိုးလဲလှယ်ရမည်။
၃. အကယ်၍မီးကြိုး(သို့)ပလပ်ခေါင်းပျက်စီးသွားပါကချက်ချင်းအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးပန်နာဆိုးနပ်ဆားဖစ်စင်တာကိုဆက်သွယ်ပါ။

● **သတိပေးချက်**

၁. လေထွက်ပေါက်များတွင်သင်၏လက်များကိုမထားပါနှင့်(သို့)၎င်းစက်ပျက်စီးနေလျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။အပူလောင်၍ထိခိုက်နာကျင်နိုင်ပါသည်။
၂. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုလူတို့၏ဆံပင်ကိုအခြောက်ခံခြင်းနှင့်ပုံသွင်းလှပစေရန်သာအသုံးပြုပါ။ကလေးများအတွက်အသုံးမပြုပါနှင့်။
၃. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ပျက်စီးသွားလျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
၄. အသုံးပြုနေစဉ်နှင့်အသုံးပြုပြီးနောက်တွင်စက်သည်ပူနေသောကြောင့်ထိုစက်၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထိကိုင်ခြင်းအသုံးမပြုပါနှင့်။
၅. လေဝင်ပေါက်ထဲသို့ ဆံပင်များဝင်မသွားစေရန်ဂရုပြုပါ။
၆. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုတင်နာ၊ဘန်စင်း(သို့)အခြားသောအရည်များဖြင့်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
၇. ဤဆံပင်ပုံသွင်းစက်တွင်အပူလွန်ကဲခြင်းကိုအလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးသောကိရိယာကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။အကယ်၍ဆံပင်ပုံသွင်းစက်သည်အပူလွန်ကဲလျှင်လေအေးများထုတ်လွှတ်ပေးပါလိမ့်မည်။မီးပလပ်ပေါက်မှပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်အသုံးမပြုမီမိနစ်အနည်းငယ်ကြာအေးအေးခံပါ။နောက်တစ်ကြိမ်ပါဝါဒလုတ်မဖွင့်မီလေဝင်ပေါက်နှင့်လေထွက်ပေါက်များတွင် ဆံပင်အမျှင်အစရှိသည်တို့ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။

အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း


- ၁ ကိုယ်ထည်
- ၂ ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြုတ်သည့်ခလုတ်
- ၃ လေထွက်ပေါက်
- ၄ လက်ကိုင်ကွင်း
- ၅ လေဝင်ပေါက်
- ၆ မီးကြိုး
- ၇ ပါဝါခလုတ်/မြှန်နှုန်းရွေးချယ်သည့်ခလုတ်
 - ၀ : အပိတ်ခလုတ်
 - ၁ : လေအေးစနစ်ခလုတ်
 - ၂ : ချိန်ညှိစနစ်ခလုတ်
 - ၃ : လေပူစနစ်ခလုတ်

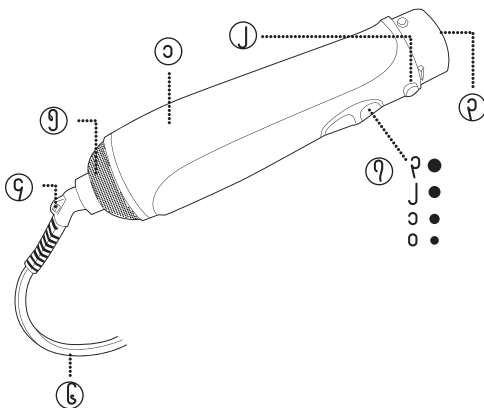

ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အသုံးပြုနည်း

ဆက်စပ်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်း


- ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းဆံပင်ပုံသွင်းစက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်စေရန်ချိန်ညှိပါ။ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏မြောင်းနှင့်စက်ကိုယ်ထည်၏ချိတ်တို့တစ် ခုနှင့်တစ်ခုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ချိန်ညှိပြီးခြင်းရှိမရှိသေချာစစ်ဆေးပါ။ ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားချက်ကန်ပြည်သံကြားရသည့်အထိဆက်စပ်ပစ္စည်းကို ထည့်သွင်းပါ။
- ဆက်စပ်ပစ္စည်းအားဖယ်ထုတ်ရန်အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြုတ်သည့်ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးဆွဲထုတ်ပါ။

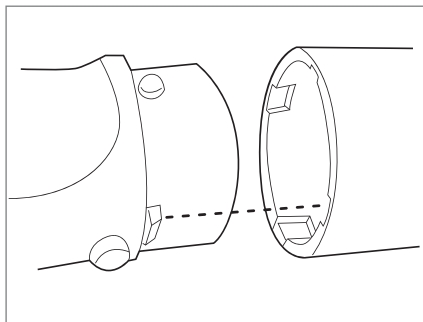

ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုရိုယာအားမိတ်ဆက်ခြင်း

လေမှုတ်သည့်ဘီး

သဘာဝဆံပင်ပုံစံအတွက်သာအသုံးပြုပါ။

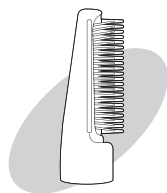

ဆံပင်အနည်းငယ်ကိုယူပြီးအတွင်းဘက်မှနေ၍ဆံသားအောက်ခြေထိညှစ်သောစွာဖိပါ။ထိုသို့လှုပ်ရှားမှု ကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်သင်၏လက်ကိုအသုံးပြုပါ။


ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားထိန်းသိမ်းခြင်း

အပူလွန်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပိတ်ဆို့မှုများကိုတားဆီးရန်အတွက်လေဝင်ပေါက်များနှင့်လေထွက်ပေါက်များကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ကိုတစ်လတွင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။

ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားသန့်ရှင်းစေရန်ပါဝါခလုတ်ကို“ဝ”အမှတ်သို့ရွှေ့ပြီးစက်၏ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်မှဖြုတ်ပါ။

- ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသွားပွတ်တံကိုအသုံးပြု၍လေထွက်ပေါက်ကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ။
- လေဝင်ပေါက်အားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်နာရီလက်တံပြောင်းပြန်လှည့်၍ဧကာကွက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဖယ်ရှားပါ။
- သွားပွတ်တံကိုအသုံးပြု၍ဖုန်(သို့)ဆံပင်စများကိုဖယ်ရှားပေးပါ။
- ဧကာကွက်ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်အတွက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏မြောင်းနှင့်ဧကာကွက်အစွန်းတို့သည်တစ်မြောင့်တန်းတည်းအောင်ခွင်ကျရှိနေရပါမည်။ကွက်တံအံဝင်ဝွင်ကျဖြစ်စေရန်လှည့်ပေးပါ။

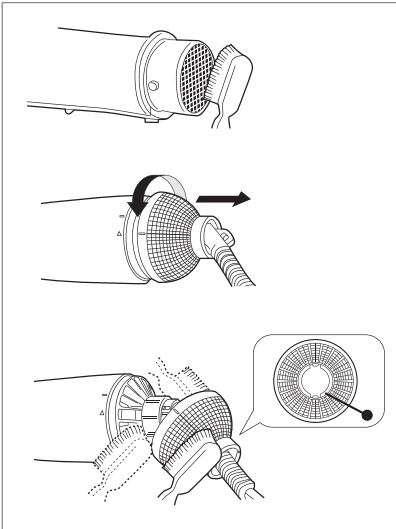

မြန်မာ

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်. : EH-KA 11

ဗို့အား	၁၁၀ဗို့ ၆၀မာတစ်စ်*	၂၂၀ဗို့ ၅၀-၆၀မာတစ်စ်	၂၃၀ဗို့ ၅၀-၆၀မာတစ်စ်	၂၄၀ဗို့ ၅၀-၆၀မာတစ်စ်
အထွက်အား	၆၀၀၀ဝ	၅၅၀၀ဝ	၆၀၀၀ဝ	၆၅၀၀ဝ
အတိုင်းအတာများ	၄၀(အလျား)×၁၉၅(အနံ)×၄၀(အမြင့်)မီလီမီတာ(စက်ကိုယ်ထည်)			
အလေးချိန်	၂၇၆ဂရမ်	၃၂၀ဂရမ်(စက်ကိုယ်ထည်)		
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ	လေမှုတ်သည့်ဘရက်ရှ်ဘီး			

* ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်။

Panasonic Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Navanakorn Industrial Estate, Zone 3, No. 106 Moo 18, Klong 1,
Klong Luang, Patum Thani 12120, Thailand