


Panasonic®

အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်ချက်များ

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်

မော်ဒယ်နံပါတ်. **EH-ND13/EH-ND12**

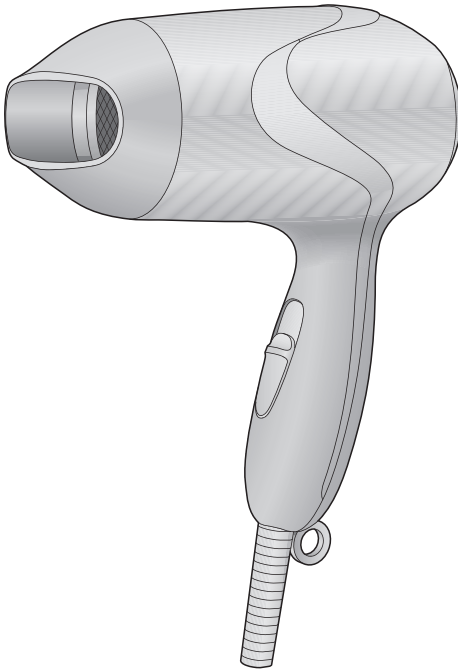


ဤဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးပြုမီ အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကို ပြည့်စုံစွာဖတ်၍ နောင်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဤပန်နာဆိုးနှစ်မှဆံပင်အခြောက်ခံစက်အားဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။စက်အားအသုံးမပြုမီလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။

အစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

မြန်မာ

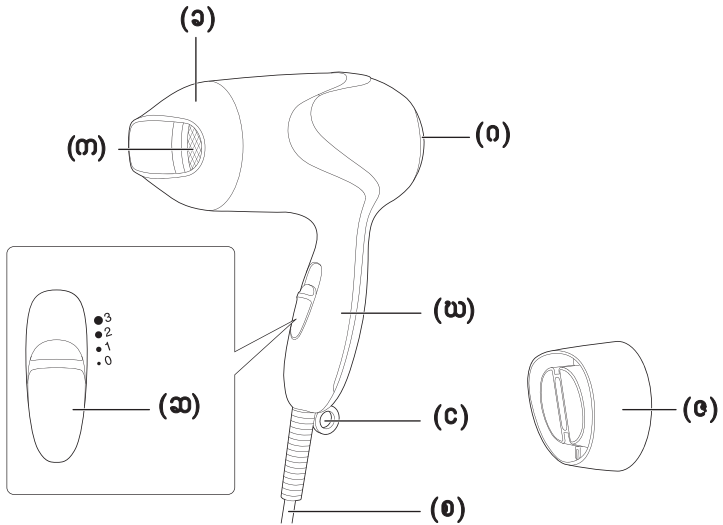

- (က) လေထွက်ပေါက်
- (ခ) ဘဲနှုတ်သီး
- (ဂ) လေဝင်ပေါက်
- (ဃ) လက်ကိုင်
- (င) ချိတ်
- (စ) ကြိုး
- (ဆ) ပင်စလုတ်

ခု: မြင့်စက် (လေဖူအပြင်းထွက်ခြင်း)

၂: အစုံ (လေပြေထွက်ခြင်း)

၁: လေအေး (လေအေးထွက်ခြင်း)

၀: ပိတ်သည်။

(ဆ) အမြန်ခြောက်ပိုက်ခေါင်း **EH-ND13** အတွက်

အရေးကြီးသောအချက်များ

ဤဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးမပြုခင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်များသည် ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို လုံခြုံစွာနှင့်မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပေးသည်။ သင်နှင့် အခြားသူများအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမှ လည်းကာကွယ်ပေးပါသည်။

သတိပေးချက် : အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း မလိုက်နာပါက မီးလောင်ခြင်း၊ အပူကျွမ်းခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ လျှပ်စီးလောင်ကျွမ်းခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်ရှောင်များကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။


● လျှပ်စစ်အခြေအနေများ



သတိပေးချက် : ကိရိယာပေါ်ရှိအမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် “ရေနှင့်မသွပ်ရ” ဟု ရေးသားထားပါသည်။ “ရေနှင့်မသွပ်ရ” ဟု ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ ရေချိုးကန်၊ ရေပန်း၊ ဘေစင်နှင့် အခြားရေပါသော ခွက်များတွင် မထားပါနှင့်။

- အပူကျွမ်းနိုင်သောကြောင့် လေထွက်ပေါက်နှင့် လက်ကို ဝေးဝေးထားပါ။
- လေဝင်ပေါက်ပျက်စီးပါက ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ အသုံးပြုပါက အပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို ဖော်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။ ကလေးငယ်များအတွက် မသုံးပါနှင့်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ပျက်စီးပါက ဆက်လက်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကိရိယာအား အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းနှင့် အသုံးပြုပြီးနောက်တွင် ပူလှောင်သောကြောင့် ဘဲနွတ်သီးများကို ထိတွေ့ခြင်းမပြုပါနှင့်။
- လေဝင်ပေါက်များတွင် ဆံပင်များ ညှပ်နေခြင်း မရှိစေရ။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို သေချာစွာထားပါ။ မိမိဆံပင်သည် လေဝင်ပေါက်နှင့် အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာ အကွာတွင် ရှိရမည်။ ယင်းကဲ့သို့ မပြုလုပ်ပါက ဆံပင်အခြောက်ခံစက်တွင် ဆံပင်များ ဆွဲယူခံရပြီး ညှပ်ကျန်နိုင်ပါသည်။
- မိမိဆံပင်နှင့် လေထွက်ပေါက်ကြားတွင် ၃ စင်တီမီတာ ထက်ပိုသော အကွာအဝေးတွင် ထားရမည်။ မထားပါက မိမိဆံပင်များ အပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို သန့်ရှင်းရန် တင်နာ၊ ဘန်ဇင်းနှင့် အခြားအရည်များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ဤကိရိယာသည် အပူလွန်ကဲခြင်းအား အလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးသော ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ အကယ်၍ အပူလွန်ကဲလာသည့်အခါ ပိတ်သွားပါမည်။ ထိုအခါ ခလုတ်ကို ပိတ်၍ ပူလှောင်မှု ဖြတ်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ အသုံးမပြုမီ မိနစ်အနည်းငယ် အအေးခံပါ။ အသုံးမပြုခင်တွင် လေဝင်ပေါက်နှင့် လေထွက်ပေါက်တို့ကို ဖုန်မှုန့်၊ ဆံပင်တို့ရှိ မရှိစစ်ဆေးပါ။

- ပါဝါပလပ်ပေါက်မှု မဖြုတ်ခင် အသုံးပြုပြီးသည့်နှင့် ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို “၀” အနေအထားသို့ ပြောင်းပါ။ စက်အား အသုံးမပြုသည့်အချိန်တွင် ပါဝါပလပ်ပေါက်မှု ပလပ်ဖြုတ်ပါ။ ပလပ်ဖြုတ်ချိန်တွင် ပလပ်ခေါင်းအား ကိုင်ပြီးမှ ဖြုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါက မီးလောင်ခြင်းနှင့် မတော်တဆ ထိခိုက်မှု များကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို ပလပ်ပေါက်တွင် မတင်ဆင်မီ ကိရိယာ၏ ဗို့အားသည် သာမန်ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
- မီးကြိုးအား ဖြုတ်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းများကို ရှောင်ပါ။ မလိုအပ်ဘဲ မီးကြိုးကို အားဖြင့် ဆွဲခြင်း၊ လိမ်ခြင်း၊ ကျွေးခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။ မီးကြိုးပေါ်တွင် လေးလံသော ပစ္စည်းများ တင်ခြင်း၊ အခြားပစ္စည်းများ ကြားညှပ်ခြင်း မပြုရ။ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အား ပတ်ပတ်လည် ကြိုးဖြင့် ပတ်ခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ မီးကြိုးသည် ပျက်စီးခြင်း၊ ပူလားခြင်း ရှိပါက ဆက်အသုံးမပြုပါနှင့်။

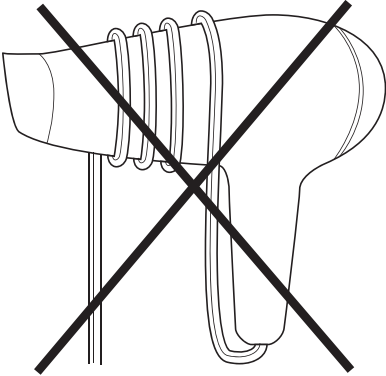

- ကိရိယာအား ပိတ်လိုက်သည့် အချိန်တွင် ပင်ရေအနားတွင်ထားသည့် အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော ကြောင့် ရေချိုးခန်းတွင် အသုံးပြုပြီးနောက် ခလုတ်ဖြုတ်ပါ။
- ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုအတွက် ရေချိုးခန်းတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းသည် ၃၀ မီလီ အမ်ပီယာ ထက် မပိုသော သက်မှတ်ထားသည့် ကြွင်းကျန်သော လည်ပတ်လမ်းကြောင်းရှိသည့် အာစီဒီ တပ်ဆင်ခြင်းမျိုး ရှိသင့်ပါသည်။ သင့်အား တပ်ဆင်ပေးသူကို အကြံဉာဏ်တောင်းပါ။

• ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အသုံးပြုပုံ


- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်သည် လေအဆက်မပြတ် မထွက်ခြင်း၊ မီးကြိုးနှင့် ပလပ်ခေါင်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ပူလားခြင်း (သို့) ပလပ်ခေါင်း လျော့ရဲရဲ ဖြစ်ခြင်းများ ရှိပါက အသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။
- လေဝင်ပေါက်နှင့် လေထွက်ပေါက်တွင် ပြင်ပအရာဝတ္ထုများကို ထည့်သွင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။ ပြုလုပ်ပါက လေဝင်လေထွက်ပိတ်ဆို့ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အား ဖန်းဇင်း၊ အိမ်သုတ်ဆေး၊ မှုတ်ဆေးဗူးကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲလွယ်သော အရာဝတ္ထုများ၏ အနီးတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- လက်များ ခြောက်သော အခါမှသာ ကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို ခြောက်သွေ့သော နေရာ၌သာ ထား၍ အသုံးပြုပါ။ ရေမဝင်ပါစေနှင့်။
- ဤကိရိယာသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းသူများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်မှ ကိရိယာ၏ အသုံးပြုပုံအား လမ်းညွှန်ချက်မရှိဘဲ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတအား နည်းသူများ အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ကလေးငယ်များကိုလည်း ဤကိရိယာနှင့် ဆော့ကစားခြင်း မပြုရန် ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အသုံးပြုပုံ

၁ ပင်မခလုတ်ဖြင့်လေထွက်အားကိုချိန်ပါ။

● မှတ်ချက်

- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အားအသုံးမပြုမီပထမဦးစွာပင်မခလုတ်ကို “0” အနေအထားပြောင်း၍ပါဝါပလပ်ခုံတွင်ပလပ်ထိုးကာပင်မခလုတ်ကို ဖွင့်ပါ။
- ဆံပင်ကိုမြန်မြန်ခြောက်လို့ပါကအမြန်ခြောက်ပိုက်ခေါင်းကိုပုံတွင်ပြထားသည့်လားရာအတိုင်းတပ်ဆင်ပါ။ **EH-ND13**

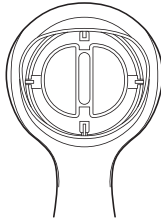


ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း

- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အားပညာရှင်များနှင့်သာပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။
- အကယ်၍ကြိုးပျက်စီးသွားပါကဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၏ဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့်(သို့)ပညာရှင်များမှအစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမည်။
- မီးကြိုးများ၊ ပလပ်ခေါင်းများပျက်စီးပါကအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်၍ပန်နာဆိုးနှစ်၏သက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်မှလေပူများထွက်နေစဉ်တစ်ခါတရံလေအေးများထွက်ခြင်း၊ မီးပွားများထွက်ခြင်းတို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်လေဝင်ပေါက်နှင့်လေထွက်ပေါက်တို့တွင်ဖုန်မှုန့်များစုပုံနေတက်သည်။ ထို့အပြင်လေဝင်ပေါက်တွင်ဆံပင်များပိတ်ခြင်း၊ လက်ချောင်းများ ကာနေခြင်းတို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
(ဤဖြစ်ရပ်သည်ဆံပင်အခြောက်ခံစက်၏အပူပေးခလုတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေးကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက်မီးပွားများသည်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါ။) ပင်မခလုတ်ကို “0” အနေအထားသို့ရွှေ့၍ကျန်ရှိနေသောဖုန်များကိုရှင်းပါ။

- လေထွက်ပေါက်နှင့်လေဝင်ပေါက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း(တစ်လတစ်ကြိမ်(သို့)တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍)
- လေထွက်ပေါက်ကိုသန့်ရှင်းရာတွင်ပင်မလုတ်ကို“0”အနေအထားသို့ထား၍လေအေးထွက်နေစဉ်သွားတိုက်တံဖြင့်ပွတ်ပါ။

ပြန်စာ

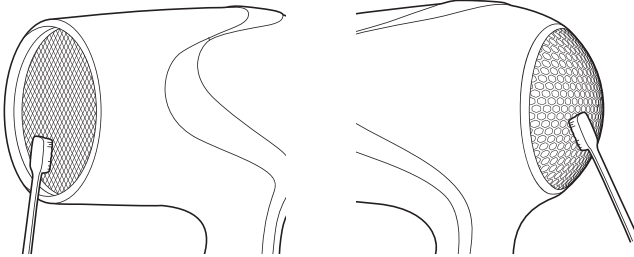

- လေဝင်ပေါက်ကိုသန့်ရှင်းရာတွင်ပင်မလုတ်ကို“0”အနေအထားသို့ထား၍ လေမထွက်တော့ပါကသွားတိုက်တံ(သို့)ဗုန်မှန်များကိုသုံး၍ဗုန်မှန်များနှင့်ဆံပင်များကိုသန့်ရှင်းပါ။
- ဗုန်မှန်များမလွင့်ပါစေနှင့်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ် : EH-ND13/EH-ND11

ဗို့အား		၂၂၀ဗို့ ၅၀-၆၀ဟတ်စ်	၂၂၀ဗို့ ၅၀-၆၀ဟတ်စ်	၂၃၀ဗို့ ၅၀-၆၀ဟတ်စ်
စွမ်းအားအသုံးပြုမှု		၉၃၀ဝပ်	၁၀၀၀ဝပ်	၁၁၀၀ဝပ်
အသုံးအဆောင်	EH-ND13	ပိုက်ခေါင်း၊အမြန်မြှောက်ပိုက်ခေါင်း		
	EH-ND12	ပိုက်ခေါင်း		

ဤထုတ်ကုန်သည်အိမ်သုံးရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

Panasonic Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Navanakorn Industrial Estate, Zone 3, No.
106 Moo 18, Klong 1, Klong Luang, Patum Thani 12120, Thailand