

Panasonic®




နာခေါင်းနှင့်နားရွက်အမွှေးရိတ်စက်

မော်ဒယ်နံပါတ်. ER430

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ



ဤစက်ကိုအသုံးမပြုမီကျေးဇူးပြု၍လမ်းညွှန်ချက်များကိုပြည့်စုံစာဖတ်ပါ။

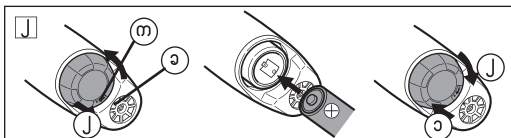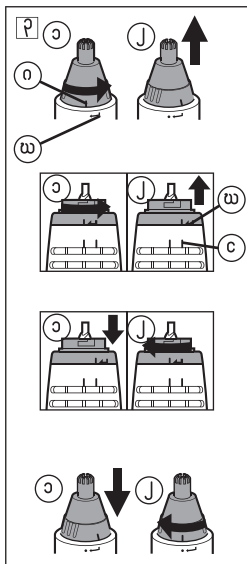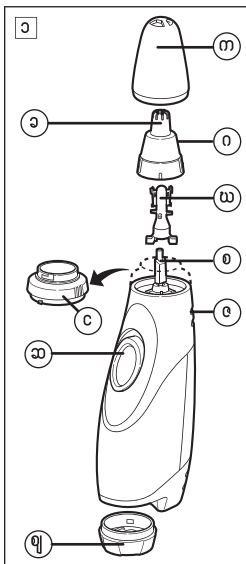

အစိတ်အပိုင်းများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

(ပုံ ၁ တွင်ကြည့်ပါ။)

၀၈) အကာအကွယ်ပေးသောအဖုံး

အပြင်ဘက်စားသွား

၀၉) အပြင်ဘက်စားသွားအောက်ခံ

၁၀) အတွင်းစားသွား

၁၁) စစ်ထုတ်တံရှိလာ

၁၂) အဆက်

၁၃) အဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်

အမွှေးရိတ်စက်ကိုဖွင့်ရန်ခလုတ်ကိုအပေါ်သို့တွန်းပါ။

၁၄) လေဝင်လေထွက်အပေါက်

၁၅) ဓာတ်ခဲအဖုံး

ဓာတ်ခဲအသစ်လဲခြင်း

(ပုံ ၂ တွင်ကြည့်ပါ။)

ဓာတ်ခဲအဖုံးကိုနာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းလှည့်၍ ၀၈) လိုင်းကို ၀၉) လိုင်းနှင့်ချိန်ညှိကာ အဖုံးကိုဆွဲပြုတ်ပါ။ အေအေဓာတ်ခဲတစ်လုံးကိုထည့်ပါ။ ဓာတ်ခဲအဖုံးကိုအသစ်လဲရန်အထက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်၏ပြောင်းပြန်အတိုင်းလုပ်ပါ။

အမွှေးရိတ်စက်ကိုအသုံးပြုခြင်း

လေဝင်လေထွက်ပေါက်ကိုမဖုံးမိအောင်သတိပြု၍ခလုတ်ကိုဖွင့်ကာအပြင်ဘက်စားသွားထိပ်ကို သင်၏နှာခေါင်းပေါက်(သို့) နားပေါက်ထဲသို့ဂရုတစိုက်ထိုးထည့်၍နှာခေါင်းနှင့်နားရှိအမွှေးများကို ရိတ်ပါ။

အမွှေးရိတ်စက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ဓားသွားများကိုဖြတ်ခြင်း၊ အသစ်လဲခြင်း (သို့) သန့်ရှင်းခြင်းမပြုမီခလုတ်ကိုပိတ်ပါ။

အပြင်ဓားသွားအောက်ခံကိုလှည့်၍ ① လိုင်းကို ② လိုင်းနှင့်ချိန်ညှိကာအပေါ်ဘက်သို့ဆွဲဖြတ်ပါ။ (ပုံ၃တွင်ကြည့်ပါ။) အတွင်းဓားသွားကိုအထက်မှဖြတ်ပါ။ ဓားသွားရှိရိတ်ထားသောအမွှေးများ၊ ဖုန်များအစရှိသည်တို့ကိုဖယ်ရန်တစ်ရှူးဖြင့်သုတ်ပါ။ ထို့နောက်စစ်ထုတ်ကိရိယာကိုလှည့်၍ ③ လိုင်းကို ④ လိုင်းနှင့်ချိန်ညှိပြီးဖြတ်ပါ။

ထို့နောက်ရိတ်ထားသောအမွှေးများကိုခါထုတ်ပါ။

စက်တစ်ခုလုံးကိုရေတွင်ဆေးကြောနိုင်ပါသည်။

ရေခွေးဖြင့်မဆေးပါနှင့်။

စက်ကိုသန့်ရှင်းပြီးနောက်စစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ အတွင်းဓားသွားနှင့်အပြင်ဘက်ဓားသွားတို့ကိုအသစ်လဲပါ။

သတိပေးချက်

ဤအမွှေးရိတ်စက်ကိုကလေးများလက်လှမ်းမမီနိုင်သောနေရာတွင်ထားပါ။ စက်ကိုနှာခေါင်းပေါက် (သို့) နားပေါက်ထဲသို့ထိုးထည့်ရာတွင်အပြင်ဘက်ဓားသွားပေါ်ရှိထိပ်ဝကျဉ်းထက်မကျော်ပါစေနှင့်။

ထို့အပြင်အမွှေးရိတ်စက်ကိုနှာခေါင်းပေါက် (သို့) နားပေါက်ထဲသို့အားဖြင့်မထိုးထည့်ပါနှင့်။

အကယ်၍အပြင်ဘက်ဓားသွားအောက်ခံနှင့်ဓားသွားများပုံပျက်ခြင်းပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ပါကစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ နှာခေါင်းပေါက် (သို့) နားပေါက်အနာတရဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤအမွှေးရိတ်စက်သည်နှာခေါင်းနှင့်နားရှိအမွှေးများကိုရိတ်ရန်အတွက်သာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ အခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးမပြုပါနှင့်။ ဓားသွားများသည်အနုစိတ်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့ကိုအားဖြင့်မဖိပါနှင့်။

ဓားသွားများကိုမသန့်ရှင်းမီခလုတ်ကိုပိတ်ထားပါ။ အကယ်၍ဓားသွားများကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပျမ်းမျှ ၁ မိနစ်ခန့်အသုံးပြုလျှင်ဓားသွား၏သက်တမ်းသည်ပျမ်းမျှ ၃ နှစ်ကြာပါမည်။

စက်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကိုအသုံးမပြုမိဖတ်ပါ။

Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.

No.33 Wanbao North Street Wanbao Industry Zone Zhong Cun Town,
Panyu City, Guangdong Province, 511495 China