


Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
(အိမ်သုံး) ဆံပင်ခြောက်စက်

Model No. EH-ND57
EH-ND56

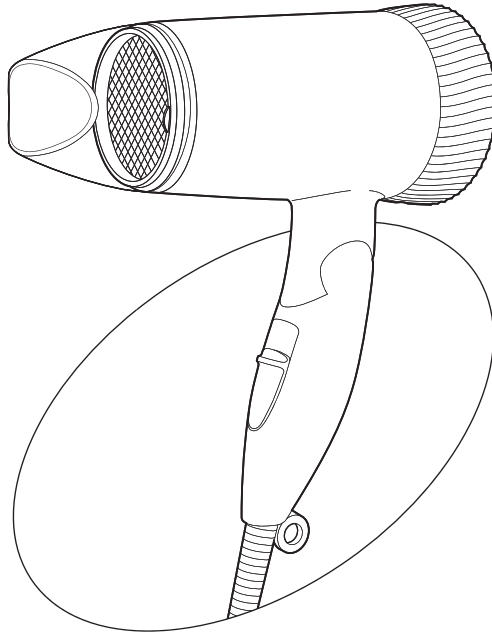

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန် (အိမ်သုံး) ဆံပင်ခြောက်စက်

Model No. EH-ND57
EH-ND56

အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	4	ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း	9
အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း	8	ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်း	11
အသုံးပြုနည်း	9	ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	11

Panasonic စက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးမပြုမီ အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား ဖတ်ရှုပြီး လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အသုံးပြုပါ။

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

လျှပ်စစ်ဓီးရှောင်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဖီးလောင်ခြင်း၊ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အိမ်ရာအဆောက်အဦပျက်စီးခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အောက်ပါ သတိပေးချက်များကို အမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

သင်္ကေတများ၏အဓိပ္ပါယ်

အောက်ပါသင်္ကေတများသည် စက်ပစ္စည်းအညွှန်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လွှဲမှားစွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြင်းနှင့် အဆောက်အဦပျက်စီးနိုင်ခြင်း အဆင့်ဆင့်တို့ကို ခွဲခြားဖော်ပြပေးထားပါသည်။



WARNING

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။



CAUTION

ဒဏ်ရာအသေးအမွှားရခြင်း သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။

အောက်ပါသင်္ကေတများသည် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက်များကို ခွဲခြားဖော်ပြပေးသည်။



ဤသင်္ကေတသည် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။



ဤသင်္ကေတသည် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ဘေးကင်းစွာပြုလုပ်နိုင်ရန် အချက်ပြပေးသည်။

ဤဘေးကင်းလုံခြုံမှုသတိပေးချက် ပုံဖော်ပြသခြင်းများသည် ကိရိယာတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြားတွင် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်

► ဖီးပလပ်နှင့်ဝါယာကြိုး



အနာအဆာရှိသောဝါယာကြိုးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် ဖီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ဝါယာကြိုးနှင့်ပလပ်ကို မပျက်စီးပါစေနှင့်။

• ဝါယာကြိုးနှင့်ပလပ်တို့ကို မူရင်းသဏ္ဌာန်ပျက်စီးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ အားမြှင့်ခေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပလပ်မှဆွဲဖြတ်ခြင်းများကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထိုနည်းတူ ဝါယာကြိုးပေါ်တွင် လေးသောအရာဝတ္ထုများကိုတင်ထားခြင်း၊ ဝါယာကြိုးကို လိမ်ခေါက်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရပါ။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ ဖီးလောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ပလပ်သည် ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပူနေပါက ၎င်းတို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ ဖီးလောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



ပလပ်သည် ပလပ်ပေါက်တွင် ကောင်းစွာမမိဘဲ ချောင်နေပါက မည်သည့်အခါမှ အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ ဖီးလောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။




ရေရှိနေသောလက်ဖြင့် ပလပ်ကို ပလပ်ပေါက်သို့ထိုးထည့်ခြင်း၊ ဆွဲထုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



စက်ကိုသိမ်းဆည်းသောအခါ ဝါယာကြိုးကို စက်ကိုယ်ထည်နှင့် တင်းကျပ်နေအောင် ပူးကပ်မချည်နှောင်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် ဝါယာကြိုးအတွင်းမှ ကြေးနန်းကြိုးများကို ဖြတ်တောက်စေနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ ဖီးလောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



ဝါယာကြိုးလိမ်ခေါက်နေသောအနေအထားဖြင့် စက်ကို မသိမ်းဆည်းပါနှင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် ဝါယာကြိုးအတွင်းမှ ကြေးနန်းကြိုးများကို ဖြတ်တောက်စေနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ ဖီးလောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။





သတိပေးချက်

ပလပ်ကိုဖြတ်ရာတွင် ပလပ်ကိုယ်ထည်မှ ကိုင်၍ဖြတ်ပါ။ ဝါယာကြိုးကို ကိုင်၍ မဖြတ်ပါနှင့်။



- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဝါယာကြိုးအတွင်းမှ ကြေးနန်းကြိုးများကို ဖြတ်တောက်စေနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



ဇုန်တက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ပလပ်ကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်စီးမှုကို ပျက်ယွင်းစေပြီး မီးလောင်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။
ပလပ်ကိုဖြတ်၍ ခြောက်သွေ့သောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။



အသုံးပြုပြီးပါက အမြဲတမ်း မီးခလုပ်ကို ပိတ်ပြီးမှ ပလပ်ကိုဆွဲဖြတ်ပါ။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မီးလောင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါသည်။



ပလပ်ကို ပလပ်ပေါက်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ - ဆင့်ပွားဝါယာကြိုးများ အသုံးမပြုပါနှင့်။ ပလပ်ကိုထိထိမိမိအပြည့်အဝချိတ်ဆက်ပါ။
စက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဦးအားနှင့်အညီဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်သာ စက်ကို အသုံးပြုပါ။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



ရေချိုးခန်းအတွင်းအသုံးပြုပါက အသုံးပြုပြီးလျှင် ပလပ်ကိုဖြတ်ထားပါ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မီးခလုပ်ပိတ်၍ထားသော်လည်း ရေနံနှင့်အချိန်မရွေး ထိတွေ့နိုင်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



ထပ်တိုးကာကွယ်သင့်သည့်အရာ - ရေချိုးခန်းအတွင်း အသုံးပြုမည်ဆိုပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချိတ်ဆက်ပို့ဆောင်မည့်ခံနိုင်ရည်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် စက်၏ခံနိုင်ရည်လျှပ်စီးကြောင်းထက် ၇၀၀ ပို၍မများသင့်ပေ။ လျှပ်စစ် ချိတ်ဆက်ပေးမည့်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆေးနွေးပါ။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



ဝါယာကြိုးပျက်စီးနေပါက အာမခံတွင်ဖော်ပြပေးထားသည့် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ထံတွင် လိုလှယ်ပေးရမည်။ သို့မဟုတ် အလားတူပုဂ္ဂိုလ်ထံတွင် လဲလှယ်ရမည်။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

- ▶ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုမဟုတ်ဘဲ ချို့ယွင်းချက်ရှိနေလျှင် -
ပုံမှန်လည်ပတ်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်နေပါက ပလပ်အား ချက်ချင်း ဆွဲဖြတ်ပြီး အသုံးပြုခြင်းမှ ရပ်ဆိုင်းပါ။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ပါသည်။
- (ပုံမှန်လည်ပတ်မှုမဟုတ်သော ချို့ယွင်းချက်ရှိသည့်အခြေအနေများ)
• လေမထွက်ခြင်း
• စက်သည် တုံ့ဆိုင်း၊ တုံ့ဆိုင်းရပ်သွားခြင်း
• အတွင်းဘက်တွင် ပူလောင်ပြီး မီးခိုးများထွက်လာခြင်း
- တရားဝင် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင် စစ်ဆေးပြီးပြုပြင်ချက် ချက်ချင်းတောင်းဆိုပါ။

- ▶ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း
လေထွက်ထား၍ အသုံးပြုနေစဉ် လေထွက်ပေါက်နှားတစ်ဝိုက် မီးမွှားများ တွေ့ရှိပါက အသုံးပြုခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းပြီး လေထွက်ပေါက်အတွင်းအပြင်မှ အမှုန်များကို ဖယ်ရှားသန့်စင်လိုက်ပါ။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

- ▶ ဤစက်ကို
လေထွက်ပေါက်တွင် ဆံချည်မျှင်များ သို့မဟုတ် ပြင်ပအရာဝတ္ထုများပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိစေနှင့်။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်



ပါမီဒီယံများအနေအထားတွင် စက်နှင့်ဝေးရာမနေပါနှင့်။
- မီးလောင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



စိုထိုင်းမှုများသောနေရာ သို့မဟုတ် ရေချိုးခန်းအတွင်းတွင် စက်ကို
မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ ထို့နည်းတူ ရေစက်ကျနိုင်သောနေရာ
(လက်ဆေးကန်များပေါ်) တွင် မထားပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



ကလေးများနှင့်ဝေးရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ စက်ပစ္စည်းအား ကလေးများ
ဆော့ကစားခြင်းများမှ ရှောင်ကျဉ်စေပါ။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကို
ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



မီးလောင်လွယ်သောအရာများနှင့်နီးကပ်စွာ အသုံးမပြုပါနှင့်။ (ဥပမာ - အရက်၊
အရက်ပြန်၊ တင်နာ၊ စပရေ၊ ဆံပင်အသုံးအဆောင်များ၊ လက်သည်းနီဖျက်ဆေး)
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် ပေါက်ကွဲမှု သို့မဟုတ် မီးလောင်မှုများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မွှမ်းမံခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းကို လုံးဝမလုပ်ပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် မီးပွားများထွက်စေနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ
ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ပြုပြင်ရန် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ဆက်သွယ်ပါ။



စက်ပစ္စည်းအား ရေစိုလက်ဖြင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆားကပ်ကြောင့် မီးလောင်မှုကို
ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



ဤစက်ပစ္စည်းသည် စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။ သင့်လျော်သော
ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ အသုံးပြုရန်အတွက် မရည်ရွယ်ပါ။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်တိုက်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်မရှိမှု
ပို၍အသုံးပြုခြင်းကြောင့် မီးလောင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



စက်ပစ္စည်းအား ရေတွင် မနှစ်ပါနှင့်။
စက်ပစ္စည်းအား ရေနှင့်နီးရာတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
စက်ပစ္စည်းအား၊ ရေချိုးကန်၊ ရေပန်း၊ လက်ဆေးကန် သို့မဟုတ် ရေထည့်ထား
သောခွက်များ အနီးတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ အနီရောင်တားမြစ်အမှတ်အသား၏ ဆိုလိုရင်းမှာ “ဤစက်ပစ္စည်းကို
ရေနှင့်နီးရာတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်” ဖြစ်ပါသည်။



ဤစက်ပစ္စည်းသည် (ကလေးများအပါအဝင်) ခန္ဓာကိုယ်ချို့တဲ့သူများ၊ အာရုံ
ကြောသို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့်
ဗဟုသုတမရှိသူများ အသုံးပြုရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းစက်အား အသုံးပြုရန်
ထိုသူတို့ဘေးကင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသောသူမှ စက်အသုံးပြုပုံအား ညွှန်းပြ
သင်ကြားပေးထားရပါမည်။
ကလေးငယ်များ စက်ပစ္စည်းဖြင့်ဆော့ကစားခြင်းမပြုရန် စောင့်ကြည့်
သင့်ပါသည်။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။



သတိပေးချက်


▶ သင့်ဆံပင်အားကာကွယ်ရန်



လေဝင်ပေါက်ပျက်နေသည့် စက်ပစ္စည်းဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- လေဝင်ပေါက်တွင် ဆံပင်များညှိတွယ်နိုင်ပြီး သင်၏ဆံပင်များကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



သင်၏ဆံပင်နှင့် လေထွက်ပေါက်သည် ၃ စင်တီမီတာ အကွာရှိစေရန် သတိပြုရပါမည်။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဆံပင်များကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါသည်။

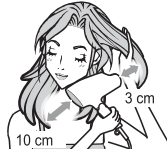

သင်၏ဆံပင်နှင့် လေဝင်ပေါက်သည် ၁၀ စင်တီမီတာ အကွာရှိစေရန် သတိပြုရပါမည်။
- သင်၏ဆံပင်သည် လေဝင်ပေါက်တွင် ညှိတွယ်နိုင်ပြီး ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



▶ အောက်ပါသတိပေးချက်များကို မှတ်သားပါ။



အောက်သို့မပြုတ်ကျပါစေနှင့် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင်မဖြစ်ပါစေနှင့်။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးပွားများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



ကလေးငယ်များနှင့်အတူ အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။



လေထွက်ပေါက်နှင့် အဝတ်တို့ကို မထိမိပါစေနှင့်။ ၎င်းသည် အလွန်ပူစေနိုင်ပါသည်။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။




အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း လေထွက်ပေါက်သို့ မကြည့်ပါနှင့်။
- စက်၏မှတ်ထုတ်လိုက်သော လေများတွင် ဖုန်များ စသည်ဖြင့်ပါဝင်နိုင်ပြီး ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဆံပင်များကို အခြောက်ခံခြင်းနှင့် ပုံစံသွင်းခြင်းအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။ (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် အဝတ်အစားများ၊ ဂျုံဖိနပ်များ အတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။)
- ထိုသို့ပြုမိပါက မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုနေစဉ် သို့မဟုတ် ခေါက်ခြင်းဖြည့်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် ပုံတွင်ပြထားသော အရိပ်ကျသည့်နေရာများကို မထိပါနှင့်။


- ထိုသို့မဟုတ်ပါက လက်ချောင်းများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။



▶ သတိပြုရန်

- ဤဆံပင်ခြောက်စက်သည် အလိုအလျောက် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသောစက်ကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ အကယ်၍ စက်သည် အပူလွန်ကဲပါက ၎င်းသည် လေအေးအနေအထားသို့ ပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မည်။ စက်ကို ခလုတ်ပိတ်ပြီး ပလပ်ဖြုတ်ပါ။ နောက်တစ်ဖန်ဖြည့်လည်အသုံးမပြုမီ မိနစ်အနည်းငယ်အအေးခံပါ။ နောက်တစ်ဖန် ခလုတ်မဖွင့်မီ လေထွက်ပေါက်နှင့် လေဝင်ပေါက်တို့တွင် အမွှေးများနှင့်ဆံပင်များ စသည်ဖြင့် မရှိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း

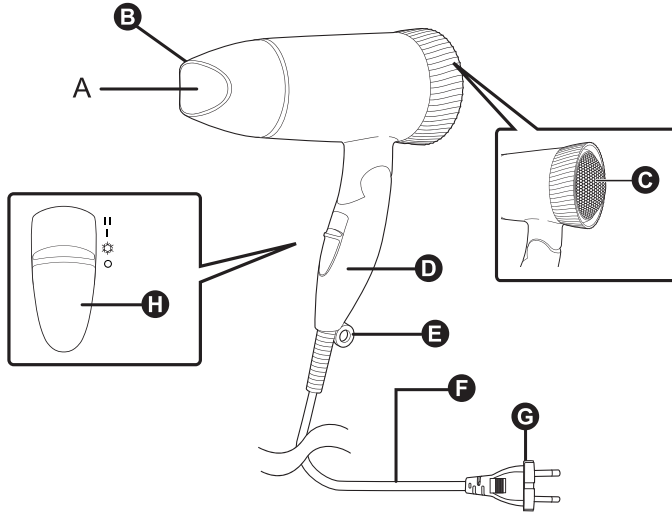

► နှောင့်ဇယ်

ဆံပင်များခြောက်သွေ့စေရန်နှင့်လွယ်ကူစွာပုံသွင်းရန် စက်ပစ္စည်းတွင် နှောင့်ဇယ်ကို တပ်ဆင်ထားပါ။

- နှောင့်ဇယ်သည် မိမိလိုချင်သော ဆံပင်နေရာသို့ လေရောက်အောင်တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။

- A လေထွက်ပေါက်
- B နှောင့်ဇယ်
- C လေဝင်ပေါက်
- D လက်ကိုင်
- E ရှိတ်ဆွဲကွင်း
- F မီးကြိုး
- G ပလပ်

ဧရိယာပေါ်မှတည်ပြီး ပလပ်ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသည်။

- H ပါဝါလှေ့တ်

II	တာပို (အားပြင်းသောလေပူ)
I	ပုံမှန် (ညှင်သာသောလေပူ)
☀	အအေး (လေအေး)
O	ပိတ်သည်

အသုံးပြုပုံ

- 1 ဆံပင်ခြောက်စက်အား အသုံးမပြုမီ ပါဝါခလုတ်သည် “○” ပိတ်ထားသော အနေအထားဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးရမည်။ ပြီးနောက် ပလပ်ထိုးပြီး ပါဝါခလုတ်ကို ဖွင့်ရမည်။
- 2 မိမိလိုချင်သော လေမှုတ်အားကို ရွေးချယ်ပြီး မိမိဆံပင်ကို ခြောက်သွေ့အောင် လုပ်နိုင်ပါသည်။
- 3 ပါဝါခလုတ် “○” ကို ဦးစွာပိတ်ပြီးမှ ပလပ်ကို ဆွဲဖြုတ်ရပါမည်။


ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း

ပါဝါခလုတ်ကို အမြဲပိတ်ထားပြီးမှ ပလပ်ကို ဖြုတ်ပါ။ (လေထွက်ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေး လုပ်သည့်အချိန်မှလွှဲ၍)

လေဝင်ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း

လေဝင်ပေါက်အား တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပို၍ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

- လေဝင်ပေါက်တွင် တွယ်ကပ်နေသော ဆံပင်များ၊ အမှုန်အမွှားများကို သွားပွတ်တံ သို့မဟုတ် ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

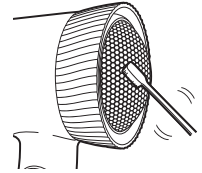

လေထွက်ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း


လေထွက်အား တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

ပိတ်ဆို့နေသော ဖုန်မှုန့်နှင့် ဆံပင်ချည်များကို ဖယ်ရှားရန် ပွတ်တိုက်ပါ။

- လေထွက်ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အချိန်မှသာ မီးပလပ်ပေါက်တွင် ထိုးထားရမည်။
- သွားပွတ်တံဖြင့် ပွတ်တိုက်ပြီး ဖုန်မှုန့်များ လွှင့်ထွက်သွားစေရန် ပါဝါခလုတ် “” ကို လေအေးနေရာတွင် ထားပါ။

► သတိပြုရန်

- သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် လေဝင်ပေါက်ကို လက်ဖြင့် မပိတ်ထားရပါ။
- လေထွက်ပေါက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ်နှင့် လုပ်ပြီးချိန်တွင် ဖုန်မှုန့်များ လွှင့်စင်သွားပါလိမ့်မည်။ အသုံးမပြုမီ လေထွက်ပေါက်မှ ဖုန်မှုန့်များ ထွက်မလာစေရန် စစ်ဆေးရမည်။ (လေထွက်ပေါက်အတွင်းသို့ အနီးကပ်မကြည့်ပါနှင့်။)

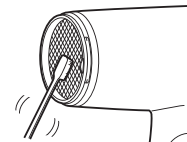

(သီးသန့်ထုတ်ထားသော သွားပွတ်တံကို အသုံးပြုပါ)

ဆံပင်ခြောက်စက်အား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

ဆံပင်ခြောက်စက်ညစ်ပေသောအခါ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ။

စက်ကိုယ်တည်အား ရေအနည်းငယ်စွတ်ထားသော အဝတ်စအပျော့ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

► သတိပြုရန်

- အရက်ပြန်၊ လက်သည်းဖျက်ဆေးသို့မဟုတ် ဆပ်ပြာမှုန့်များ (လက်ဆေးဆပ်ပြာ) ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် စက်ကို ပျက်စီးစေတတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်ကျွတ်ခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဆံကေသာအသုံးအဆောင်များ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ကိုရောနှော မထားပါနှင့်။
ထိုသို့ပြုမိခြင်းကြောင့် ပလပ်စတစ်များပွန်းပဲ့ခြင်း၊ အရောင်ကျွတ်ခြင်းနှင့် ကွဲအက်ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ချို့ယွင်းမှု	ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရာ	ဖြေရှင်းချက်
လေပူနေရာတွင်လျှပ်စီးမှုများလျှော့ချသည့် လေအေးနေရာသို့ မကြာခဏပြောင်းလဲသွားခြင်း သို့မဟုတ် စက်အတွင်းတွင် မီးမွှားများကိုမြင်တွေ့ရခြင်း (ဤမီးမွှားများသည် ကာကွယ်မှုကိရိယာ (သာမိုစတက်)ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)	▶ အမှန်အမှားများသည် လေဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် လေထွက်ပေါက်တွင် စုပုံနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	▶ စုပုံနေသော အမှန်များကိုဖယ်ရှားပါ။ လေဝင်ပေါက်ကို မပိတ်ဆို့ပါနှင့်။
လေပူများသည် လေအေးများအဖြစ်သို့ ထပ်မံထပ်ခါ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။	▶	
လေပူများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အပူချိန်ဖြစ်နေပါသည်။	▶	
ပလပ်သည် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပူနေပါသည်။	▶ လေဝင်ပေါက်တွင် ဆံပင် သို့မဟုတ် တစ်ခုခုသည် ပိတ်ဆို့နေပါသည်။	▶ အဝင်ခွင်ကျသော မီးပလပ်ခုံကို အသုံးပြုပါ။

ချို့ယွင်းမှုကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါက စက်ကိုဝယ်ယူခဲ့သောဆိုင်သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန်အတွက် Panasonic တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်း

အမျိုးအစား		ဆံပင်ခြောက်စက်		
မော်ဒယ်		EH-ND57, EH-ND56		
ဝါဝါ		220 V ~ 50 - 60 Hz	230 V ~ 50 - 60 Hz	240 V ~ 50 - 60 Hz
ဝါဝါ သုံးစွဲခြင်း	EH-ND57	1 300 W	1 400 W	1 500 W
	EH-ND56	1 100 W	1 200 W	1 300 W
အပိုပစ္စည်း		နော်ဇယ်အဖုံး		

ဤစက်ပစ္စည်းကို အိမ်တွင်းသုံးအဖြစ်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။

