Panasonic

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်/အကင်မီးဖို

(အိမ်သုံးအတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ် . **NN-GF574M**



အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ
ဤစာအုပ်ကိုသေချာစွာဖတ်ပြီးနောင်တွင်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

မာတိကာ

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက် ၁
စက်တပ်စင်ခြင်းနှင့်အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်များ ၄
ရုပ်ပုံပြဇယား ၅
စက်ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင် ၈
စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင် ၉
နာရီတိုက်ခြင်း ၉
ကလေးငယ်ဘေးကင်းလုံခြုံခရုတ်ကိုအသုံးပြုပုံ ၉
ပါဝါနှင့်အချိန်ညှိခြင်းအရည်ဖျော်ခြင်းချက်ပြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပုံ ၁၀
အရည်ဖျော်ပုံ ၁၁
အရည်ဖျော်ခြင်းအကြံပြုချက်နှင့်နည်းပညာများ ၁၂
အကင်အတွက်ချိန်ညှိခြင်း ၁၃
ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုချိန်ညှိခြင်း ၁၄
အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၁၅
အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုချိန်ညှိခြင်း ၁၆–၁၉
အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ ၂၀
တိုင်မာကိုချိန်ညှိခြင်း(မီးဖိုချောင်သုံးတိုင်မာရင်ခိုန်) ၂၁
တိုင်မာ(နောက်ကျ၍စတင်ခြင်းတိုင်မာ) ၂၂
ပြင်ဆင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ်ယူခြင်းမပြုမီ ၂၃
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုကိုဂရုပြုပါ ၂၄
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၂၄
အမြန်လမ်းညွှန် ၂၅

အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

ဤအချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပြီးနောက်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် ဖြင့်အစားအစာများကိုအပူပေးရာတွင်လိုက်နာရမည့်ကြိုတင်သတိပေးချက်များ

ယျက်စီးသုံးမှုမဖြစ်စေရန်စစ်ဆေးခြင်း

အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးပြီးမှသာမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကိုအသုံးပြုသင့်သည်။

(၁) အကင်ပြားကိုပျက်စီးဖြင်း (သို့) ကျိုးပဲ့ခြင်းမဖြစ်စေနှင့်။

(၂) မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို၏တံခါးကိုလုံခြုံစွာပိတ်ပြီးဖွင့်သည့်ပိတ်သည့်အခါတွင်ညင်ညင်သာသာဖွင့်ခြင်း၊ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။

(၃) တံခါးပတ္တာများကိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိပါစေ။

(၄) တံခါးအတွင်းရှိအလုံပိတ်ရန်သုံးသောသတ္ထုပြားကိုပုံပျက်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။

(၅) တံခါးအတွင်းရှိအလုံပိတ်ရန်သုံးသည့်ရာဘာလိုင်းကိုအစားအသောက်များ(သို့)ဟင်းအဆီအနှစ်များစွန်းထင်းပေကျန်ခြင်းမရှိစေရပါ။

ကြိုတင်သတိပေးချက်များ

အကယ်၍အောက်ဖော်ပြပါကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုမလိုက်နာပါကမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုမှလာသောမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ရောင်ခြည်များသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

(၁) တံခါးပေါ်ရှိချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများကိုဖြုတ်ခြင်း(သို့)လက်ဖြင့်ဆော့ကစားခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(၂) မီးဖိုဖြင့်ချက်ပြုတ်နေစဉ်တွင်မီးဖိုနှင့်တံခါးကြား(သို့)လေဝင်လေထွက်အပေါက်တစ်လျှောက်အခြားမသက်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုများ၊အထူးသဖြင့်သတ္ထုအရာဝတ္ထုများကိုလုံးဝမထိုးထည့်ပါနှင့်။

(၃) လက်ကိုင်တပ်ဒယ်၊အလုံပိတ်ထားသောစည်သွတ်ဖူး(သို့)အခြားသောလေးလံသည့်အရာဝတ္ထုများကိုမီးဖိုထဲသို့လုံးဝမထည့်ပါနှင့်။

(၄) အခြားသတ္ထုနှင့်တူသောပစ္စည်းများဖြစ်သည့်ဥပမာ –ချက်ချင်းစားနိုင်သည့်အစားအစာထည့်ထားသောဖူးများနှင့်မီးဖို၏ဘေးဘက်ကိုမထိပါစေနှင့်။

(၅) မီးဖိုအတွင်းခန်း၊တံခါးနှင့်အလုံပိတ်ရန်သုံးသည့်ရာဘာလိုင်းတို့ကိုအနှံ့မပြင်းသောဆပ်ပြာမှုန့်နှင့်ရေတို့ဖြင့်ပုံပုံမှန်းဆေးကြောသန့်စင်ပါ။

(၆) ဤမီးဖိုကိုထုတ်လုပ်ထားသောသူမှအပြားဖြုတ်ထားခံထားသောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုသာင့်မီးဖိုနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုပါ။

(၇) အထူးသဖြင့်ဤမီးဖိုကိုထုတ်လုပ်သူ၏လမ်းညွှန်ထားသောစာဆဲတွင်ဖွဲ့ပြုထားခြင်းမရှိပါက အစားအစာ(သို့) ရေကဲ့သို့သောအရာများကိုမီးဖိုထဲသို့ထည့်ထားခြင်းမရှိဘဲမီးဖိုထဲတွင်မည်သည့်အစားအစာမှမထည့်ထားဘဲစက်မလည်ပတ်ပါစေနှင့်။

(၈) မီးဖိုတံခါးသည်အလျားလိုက်အောက်သို့ဖွင့်ချရသည့်တံခါးဖြစ်သည့်အတွက်တံခါးဖွင့်ထားစဉ်အစားအစာဂူး ကဲ့သို့သောလေးလံသောအရာဝတ္ထုများကိုတံခါးပေါ်တွင်လုံးဝမတင်ပါနှင့်။

(၉) မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုထဲသို့အလုံပိတ်ထားသောဖူး (လေလုံဖူး) များကိုမထည့်ပါနှင့်။အရစ်ပါသောကလေးနို့ဖူးအုံး (သို့) နို့သီးခေါင်းကိုအလုံပိတ်ဖူးများဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။

(၁၀) ဤမီးဖိုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နည်းပါးသော(သို့)အာရုံခံနိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ (ကလေးများအပါအဝင်) အားအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ထို့အပြင်ဤမီးဖိုနှင့်ပတ်သတ်၍ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်လိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များသတိပေးချက်များကိုငှင်းမီးဖိုအကြောင်းကျွမ်းကျင်နားလည်သူတစ်ဦးမှလမ်းညွှန်ပြောပြခြင်းမရှိပါကလည်းငှင်းကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။

(၁၁) ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များကိုဤမီးဖိုနှင့်မကစားမိစေရန်အုပ်ထိန်းသူလူကြီးမိဘများကကြီးကြပ်သင့်ပါသည်။

(၁၂) ဤမီးဖိုမှထွက်သောမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်ထိတွေ့မှုဒဏ်မှကာကွယ်ပေးထားသည့်အဖုံးကိုဖယ်၍အခြားမည်သည့်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှမလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပါက အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

(၁၃) အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းငှင်းမီးဖို၏မျက်နှာပြင်များသည်ပူနေတတ်ပါသည်။

လက်တွေ့အသုံးပြုရာတွင်တွေ့ရှိရမည့်အခြေအနေများ

(၁) ပေါင်းခြင်း နှင့်ကင်ခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်သောအခါအကယ်၍အဖြူရောင်မီးခိုးများဤစက်မှထွက်လာပါကထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည်စက်ချွတ်ယွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။

(၂) ဤမီးဖိုဖြင့်ပေါင်းခြင်းပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမီးဖိုတံခါးနှင့်မီးဖို၏လေဝင်လေထွက်အပေါက်များအပါအဝင်မီးဖို၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်များသည်ပူနေပါလိမ့်မည်။မီးဖိုထဲသို့အစားအသောက်နှင့်အက်စပ်ပစ္စည်းများထည့်ခြင်း (သို့) ဇယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်သောအခါနှင့်တံခါးဖွင့်ခြင်းပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သောအခါဂရုစိုက်ပါ။

(၃) မီးဖို၏ထိပ်တွင်အပူပေးစက်ရှိပါသည်။ကင်ခြင်းနှင့်ပေါင်းခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်မီးဖို၏အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်အလွန်ပူနေပါလိမ့်မည်။

(၄) ကင်ခြင်း(သို့)ပေါင်းခြင်းပြုလုပ်သောအခါငှင်းမီးဖို၏လက်ရှိမီးမီအစိတ်အပိုင်းများကိုပူလာစေနိုင်ပါသည်။

အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

အရေးကြီးသောလမ်းညွှန်ချက်များ

သတိပေးချက် – ပြင်းထန်သောမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းလျှပ်စစ်ရှော့ခ်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းစသောအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန် :

(၁) မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကိုအသုံးမပြုမီလမ်းညွှန်များအားလုံးကိုဖတ်ပါ။

(၂) ဥပမာများနှင့်အလုပ်ဖိုတ်စူးများကဲ့သို့အချို့သောထုတ်ကုန်များ – (ဥပမာ – အလုပ်ဖိတ်ဖန်ပုလင်းနှင့်နို့သီးခေါင်းတပ်ထားသောအလုပ်ဖိတ်နို့စူး)တို့ကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုထဲသို့ထည့်၍အပူပေးသင့်ပါ။ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကပေါက်ကွဲစေနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဟင်းချက်လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

(၃) ဤမီးဖိုကိုလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးပြုရန်သင့်တော်သည့်သူများသာသုံးပါ။

(၄) မည်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာကိုမဆိုကားလေးငယ်များအသုံးပြုရာတွင်အုပ်ထိန်းသူမိဘများ၏အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ကြီးကြည့်မှုကိုလိုအပ်ပါသည်။

(၅) အကယ်၍မီးဖိုအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်လျှင်(သို့)ပြုတ်ကျခြင်းထိခိုက်ခြင်းဟူဖြစ်လျှင်ငှင်းမီးဖိုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

(၆) ဤပစ္စည်းကိုအပြင်ဘက်တွင်သိမ်းထားခြင်း(သို့)အသုံးပြုခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(၇) ငှင်းမီးဖို၏ပလပ်(သို့)ကြိုးကိုရေထဲတွင်မနှစ်ပါနှင့်။

(၈) အပူဓာတ်ရှိသောမျက်နှာပြင်များမှကြိုးကိုအေးတွင်ထားပါ။

(၉) ကြိုးကိုစားပွဲအစွန်း(သို့)ကောင်တာအစွန်းတွင်တွဲလောင်းကျခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။

(၁၀) မီးဖိုအတွင်းခန်းထဲတွင်မီးလောင်ခြင်းအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်

(က) အစားအစာကိုအကျက်မလွန်ပါစေနှင့်။ချက်ပြုတ်မှုလွယ်ကူစေရန်စက္ကူပလတ်စတစ်(သို့)အခြားသောမီးလောင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းများကိုမီးဖိုထဲတွင်ထားရှိပါက ငှင်းမီးဖိုကိုသေချာဂရုစိုက်ပါ။

(ခ) မီးဖိုထဲသို့အစားအစာအိတ်ထည့်၍အပူပေးမီငှင်းအိတ်ကိုချည်ထားသောကြိုးများကိုဖယ်ရှားပါ။

(ဂ) မီးဖိုထဲရှိပစ္စည်းများလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပါကတံခါးကိုဆက်ပိတ်ထားပါ။မီးဖိုပိတ်သွားရန်နံရံတွင်ရှိသောခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်ပါ(သို့)ဖျူးစ်ကြိုးဆားကစ်ဘရိတ်ကာခုံရှိပါ ပါမီးကိုပိတ်လိုက်ပါ။

(ဃ) ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း(သို့)ပြန်နွှေးနေစဉ်မီးဖိုကိုလူသူမရှိဘဲဒီအတိုင်းမထားခဲ့ပါနှင့်။

(၁၁) မီးဖိုမှအပြင်ဘက်အခွံကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(၁၂) ပစ္စည်းများကိုပြင်ပအချိန်သတ်မှတ်ပေးစက်(သို့)သီးခြားအဝေးထိန်းရီမုဒစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။

(၁၃) မီးဖိုကိုသန့်ရှင်းခြင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်သောအခြေအနေများဖြစ်သည့်ပစ္စည်း၏သက်တမ်းကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း နှင့်ငှင်း၏မျက်နှာပြင်များကိုလည်းယိုယွင်းပျက်စီးစေခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများ

သင်၏မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကိုအခြားသောစက်ပစ္စည်းများမှသီးခြားလျှပ်စီးပတ်လမ်းတွင်သာအလုပ်လုပ်လည်ပတ်စေသင့်သည်။အသုံးပြုသည့်ဗို့အားသည်ဤမီးဖိုတွင်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနှင့်တူရမည်။ဤသို့ဗို့အားမတူညီပါကပါဝါတုတ်ရှိဖျူးစ်ကိုပေါက်သွားစေခြင်း(သို့)ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုနေးကွေးစေသလိုနှစ်မျိုးစလုံးလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ပါဝါတုတ်ထဲသို့ခံ နိုင်အားမြင့်သောဖျူးစ်ကိုမထည့်ပါနှင့်။

မြေအောက်ကြိုးချခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များ

မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်တပ်ဆင်ရာတွင်အပ်ကြိုးချရသည်။လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတို့ဖြစ်ပေါ်သောအခြေအနေမျိုးတွင်မြေအောက်ကြိုးချခြင်းသည်လျှပ်စစ်ကြောင်းအတွက်အထွက်ဝါယာကိုထောက် ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်လျှောပြစ်နိုင်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ဤမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်တွင်မြေအောက်ကြိုးတပ်ဆင်ထားသည်။စက်၏ပလပ်ကိုမြေအောက်ကြိုးချထားသောပလပ်ခုံတွင်တပ်ဆင်ရမည်။

သတိပေးချက် – မြေအောက်ကြိုးချခြင်းကိုမသင့်လျော်စွာပြုလုပ်ပါကလျှောပြစ်နိုင်ပါသည်။

တပ်ဆင်ပုံတပ်ဆင်နည်းနှင့်ယေဘုယျအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

ယေဘုယျအသုံးပြုပုံ

၁။ မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုထဲသို့အစားအစာများမထည့်ဘဲစက်လည်ပတ်စေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ထိုသို့မရောင်ကြဉ်ဘဲပြုလုပ်ပါကမိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မှလျှပ်စစ်စွမ်းအင်များသည်ချက်စရာအစားအစာမရိုသောကြောင့်အပြင်သို့ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်လျှပ်စစ်များသည်မီးဖို၏နံရံများတွင်စီးဆင်းနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။

၂။ အကယ်၍မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုမှအင်ငွေများထွက်လာလျှင်မီးဖို၏တံခါးကိုပိတ်ထားပြီးစက်ရှိ Stop/Reset ခလုတ်နှိပ်၍ပိတ်လိုက်ပါ။ပြီးနောက်ပါဝါပလပ်ကြိုးကိုဖြုတ်ပြီးဖျူစ်(သို့)ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။

၃။ မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုထဲသို့ခြောက်သွေ့သောအဝတ်၊သတင်းစာ၊အခြားသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုမထည့်ပါနှင့်။ဤအရာများသည်မီးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။

၄။ အညစ်အကြေးများရှိသောအသုံးပြုပြီးသောစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ဤအရာများသည်မီးပွားထွက်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

၅။ မီးဖိုခြင့်ဟင်းများချက်ပြုတ်သည့်အခါသတင်းစာများစက္ကူအိတ်များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

၆။ စက်ပေါ်ရှိထိန်းချုပ်သည့်လုတ်များရှိသည့်နေရာကိုတိုက်မိခြင်းထိမိခြင်းတို့မဖြစ်စေရန်သတိထားသင့်ပါသည်။ထိုသို့ဖြစ်ပွားပါကစက်ကိုထိန်းချုပ်သည့်အခါတွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။

၇။ အစားအစာမှအပူသည်ချက်ပြုတ်သည့်အိုးသို့အပူကူးသွားပြီးထိုမှတစ်ဆင့်စားပွဲ(သို့)အပူကူးနိုင်သောကြောင့်အိုးကိုင်လက်အိတ်လိုအပ်နိုင်သည်။ချက်ပြုတ်သည့်အိုးကိုမီးဖိုမှဖယ်ရှားပြီးနောက်စားပွဲခုံသည်အလွန်ပူနိုင်သည်။

၈။ မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများကိုမီးဖိုဘေးတွင်၊ထိပ်(သို့မဟုတ်)မီးဖိုထဲ၌မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ထိုအရာသည်မီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

၉။ အချက်အပြုတ်လမ်းညွှန်ချက်တွင်မဖော်ပြထားပါကအစားအစာကိုစားပွဲပေါ်တိုက်ရိုက်တင်၍မချက်ပြုတ်ပါနှင့်။(အစားအစာများကိုသင့်လျော်သောဘင်းချက်ပန်းကန်ခွက်ယောက်များတွင်ထားသင့်သည်။)

၁၀။ အခြားသောအစားအစာမဟုတ်သောပစ္စည်းများ၊ဓာတုပစ္စည်းများကိုအပူပေးရန်ဤမီးဖိုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်၊ပွဒ်စားနိုင်သောဓာတုဗေဒပစ္စည်းပါဝင်သည်ဟုရေးသားထားသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုအသုံးပြု၍သေးကြောခြင်းမပြုပါနှင့်၊မီးဖိုအတွင်းတွင်ပွန်းစားနိုင်သောဓာတုဗေဒပစ္စည်းကိုအပူပေးခြင်းသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်ဓာတ်ရောင်ခြည်စိမ့်ထွက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

၁၁။ COMBINATION မုဒ်ကိုအသုံးပြုသောအခါ အလူမီနီယမ်(သို့)သတ္တုပူးကိုဝါယာစင်ပေါ်တိုက်ရိုက်တင်၍မထားပါနှင့်။အလူမီနီယမ်ပူးနှင့်ဝါယာစင်ကြားတွင်ပန်းကန်ပြား(သို့)ဖန်ပန်းကန်ပြားအပူကာကွယ်သည့်ပန်းကန်ခွက်ထားပါကမီးဖိုကိုပျက်ဆီးစေနိုင်သည်မီးဖြာထွက်ခြင်းများမဖြစ်စေရန်ကာကွယ်ပေးသည်။


၁၂။ MICROWAVE မုဒ်သတ်သတ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်သောအခါဝါယာစင်ကိုအသုံးမပြုဖို့အကြံပြုလိုပါသည်။

၁၃။ ချက်ပြုတ်နေစဉ်ရေနွေးငွေများသည်မီးဖိုအတွင်း(သို့)တံခါးပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းလာနိုင်သည်။ဤဖြစ်စဉ်မှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်ပါသည်အန္တရာယ်မရှိပါ။မီးဖိုပြန်အေးသွားသောအခါရေနွေးငွေများပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။

၁၄။ မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုသည်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများကိုအပူပေးနှင်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။အစားအစာ(သို့)အဝတ်အထည်များကိုခြောက်သွေ့စေခြင်းနှင့်ပူနွေးသောအဝတ်ထုပ်၊ဖိနပ်များ၊ဓေးမြွေပ်များ၊စိုစွတ်သောအဝတ်အထည်များနှင့်အလားတူပစ္စည်းများကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြင်း၊ဓေးလောက္ခမ်းခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွါးစေနိုင်ပါသည်။

မီးဖိုကိုနေရာချခြင်း

၁။ မီးဖိုကိုမျက်နှာပြင်ညီၫွတ်အောက်ခြေပြိုမိသောနေရာတွင်ကြမ်းပြင်မှ ၈၅စင်တီမီတာထပ်ကျော်လွန်သောနေရာတွင်ထားပါ။ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။မီးဖို၏ထိပ်မှအပေါ်သို့ ၁၅စင်တီမီတာအကွာနှောက်နံနံနှင့်မီးဖိုကြား ၁၅စင်တီမီတာအကွာနှင့်ဘေးတစ်ဖက်တချက်စီတွင် ၅စင်တီမီတာအကွာထားရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။မီးဖို၏တစ်ဖက်ခြမ်းသည်နံရံကိုမျက်နှာမူ၍ထားပါကအခြားတဖက်နှင့်မီးဖို၏အပေါ်ဘက်ခြမ်းကိုလုံးဝပိတ်ဆို့မထားရ။မီးဖိုတွင်ရှိသောခြေထောက်များကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။

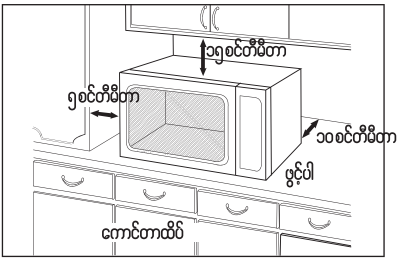

၈။ မီးဖိုတွင်ရှိသောလေဝင်လေထွက်အပေါက်များကိုမပိတ်လိုက်ပါနှင့်။အလုပ်လုပ်အချိန်အတွင်းလေဝင်လေထွက်များကိုပိတ်လိုက်လျှင်မီးဖိုသည်အပူလွန်ကဲခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။မီးဖိုအပူလွန်ကဲပါကဂင်းတွင်ပါဝင်သောသာမိုဓတက်စ်ရုံဂြိုလေးကိရိယာမှစက်ကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ပေးလိမ့်မည်။မီးဖိုအေးသွားသည့်အခါမှစက်၏လုပ်ဆောင်ချက်များပြန်လည်စတင်ပေးလိမ့်မည်။

တပ်ဆင်ပုံတပ်ဆင်နည်းနှင့်ယေဘုယျအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

၁။ မီးဖိုကိုဘေစင်(သို့)လျှပ်စစ်ရှိသောနေရာပတ်ဝန်းကျင်၊ဂက်စ်မီးဖိုကဲ့သို့သောအပူ(သို့)အအေးမျက်နှာပြင်ရှိသောနေရာများနှင့်နီးကပ်စွာမထားပါနှင့်။

၈။ အဆန်းဏအပူချိန်သည်စီထိုင်းစအလွန်များနေပါကမီးဖိုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

၂။ မီးဖိုသည်အိမ်တွင်သုံးရန်အတွက်သာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ မီးဖိုကိုနံနံရံကပ်ဘီရိုထဲတွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုမည်ဆိုပါကပြည်တွင်းပန်နာဆိုးနစ်ကိုယ်များလုယ်များထံတွင်ရရှိနိုင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပါ။ထိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများဏညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

အစားအစာ

၁။ အိမ်လုပ်စည်သွပ်ဖူး(သို့)မည်သည့်ပိတ်ထားသည့်အိုးကိုမဆိုသင်ဏမီးဖိုထဲထည့်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။ဖိအားများဖြစ်တည်၍အိုးပေါက်ကွဲနိုင်ပါသည်။ထပ်ဆင့်ပြောရလျှင်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုသည်မှန်ကန်သောစည်သွပ်ဖူးအပူချိန်တွင်အစားအစာကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ဖလျော်ကန်သောစည်သွပ်ဖူးအစာများသည်ပျက်စီးယိုယွင်းပြီးစားသုံးရန်အန္တရာယ်ရှိသည်။

၂။ ကြွပ်ကြွပ်ကြော်ခြင်းကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုတွင်မပြုလုပ်ပါနှင့်။

၃။ အကာရှိသောဥများကိုမပြုတ်ပါနှင့်(ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြမထားလျှင်)ဖိအားများဖြစ်တည်၍ဥများပေါက်ကွဲနိုင်ပါသည်။

၄။ အာလူးပန်းသီးဥအနှစ်၊အစာအပြည့်သွပ်ထားသောအစာအစာများနှင့်ဝက်အူချောင်းတို့သည်မစိမ့်ဝင်နိုင်သောအခွံရှိသည့်အစာအစာများဖြစ်ကြသည်။ပေါ်က်ကွဲခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေရန်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုမချက်ပြုတ်မီငေဖာက်ထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။

၅။ အငေါ်ဃမကာ၊အချဉ်ရည်၊ဟင်းရည်ကဲ့သို့သောအရည်များကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုတွင်အပူပေးသောအခါပွက်ပွက်ဆူသောပူဖောင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိဘဲဇရုအမှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ရွတ်တရက်ရေချခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ဤဖြစ်နိုင်ခြေများကိုတားဆီးရန်အတွက်အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

ဂ။ ဇရုးကိုဝိုင်ဒါဝိုက်ဘူးများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါ။

၁။ အပူမလွန်ပါစေနှင့်။

၈။ ဖူးကိုမီးဖိုထဲမထည့်မီနှင့်ချက်ပြုတ်သည့်အချိန်တစ်ဝက်လောက်အကြာတွင်အရည်ကိုငွေ့ပေးပါ။

ဃ။ အပူပေးပြီးနောက်မီးဖိုထဲဇာဆက်ထားပါ။ဖူးကိုဂရုတစိုက်မဖယ်မီထပ်ဖွပါ။

၆။ မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုတွင်ရိုရိုးအသားအပူချိန်တိုင်းကိုရိယာကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။အသားကင်ရာတွင်ကြက်သားကင်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်အသား၏အပူချိန်ဒီဂရီကိုတိုင်းတာရန်အတွက်မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်သာမိုမီတာကိုအသုံးပြုပါ ။နောက်တမျိုးအနေဖြင့်မီးဖိုမှအသားကိုထုတ်ပြီးသောအခါတွင်မှအသား၏အပူချိန်ကိုတိုင်းရန်ရိုရိုးအသားတိုင်းသာမိုမီတာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။အစားအသောက်များမကျက်သေးပါကမီးဖိုတွင်ပြန်တင်၍အကြာပြုထားသောမီးအားအတိုင်းမိနစ်အနည်းငယ်အကြာပိုရှိချက်ပြုတ်ပါ။ကြက်သားနှင့်အခြားသောအသားများချက်ပြုတ်ရာတွင်သေချာစွာကျက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

၇။ ချက်ပြုတ်လမ်းညွှန်တွင်ပေးထားသောချက်ပြုတ်ချိန်များသည်နှုန်းခြေမှသာဖြစ်သည်။သုံးစွဲသောအိုးခွက်များ၊အစားအစာ၏ပုံသဏ္ဌာန်၊အရွယ်အစား၊ထုထည်၊အမြင့်၊စတင်သောအပူချိန်၊အစိုပါဝင်မှုဒီဂရီတို့သည်ချက်ပြုတ်ချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောအချက်များဖြစ်သည်။

၈။ အကျက်လွန်သောအစားအစာများထက်မကျက်တကျက်အစားအစာများကပိုကောင်းသည်။အစားအစာမကျက်သေးလျှင်မီးဖိုကိုပွင့်၍ဆက်ပြုတ်ပါ။အစားအစာအကျက်လွန်သွားပါကဘာမှပြုပြင်၍ရတော့မည်မဟုတ်ပါ။အနိမ့်ဆုံးချက်ပြုတ်ချိန်ဖြင့်အမြဲစတင်ချက်ပြုတ်ဖို့အကြံပြုလိုပါသည်။

၉။ မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုတွင်ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်ကိုချက်ပြုတ်ရာတွင်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်သည်။ချက်ပြုတ်ချိန်အနိမ့်ဆုံးတွင်ထား၍ချက်ပြုတ်ဖို့ထုတ်လုပ်သူကအကြံပြုထားပါသည်။မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုကိုလမ်းညွှန်တွင်ညွှန်ကြားထားသည့်ဖို့အားအတိုင်းအသုံးပြုပါ။ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်သံမည်သောအခါအနားတွင်လူမရှိဘဲမချက်ပြုတ်ပါနှင့်။

၁၀။ အစားအစာထည့်ထားသည့်ပလတ်စတစ်ဖူးစက္ကူဖူးများကိုနွေးပေးသောအခါလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်မီးဖိုကိုမကြာခဏကြည့်ရှုပါ။

၁၁။ မီးလောင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် နို့ထည့်ထားသောနို့ဖူးကလေးအစားအစာဖူးကိုဒွေခြင်း(သို့)လှုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးအပူချိန်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

မြန်မာ


အသွင်အပြင်ပုံကြမ်း

မြန်မာ

အောက်ခံအပြား


၁။ အကယ်၍အောက်ခံပြားသည်ပူနေပါကဝင်းကိုသန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီအေးခံပါ။

၂။ အစားအစာများကိုဝင်းအောက်ခံအပြားပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တင်၍ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။အစားအစာများကိုဖူးထဲထည့်၍(သို့) အစားအစာများတင်သည့်အပြားပေါ်တွင်တင်ပြီးမှသာမိုက်ခရိုဝေ့ဝဲထဲသို့ထည့်ပါ။

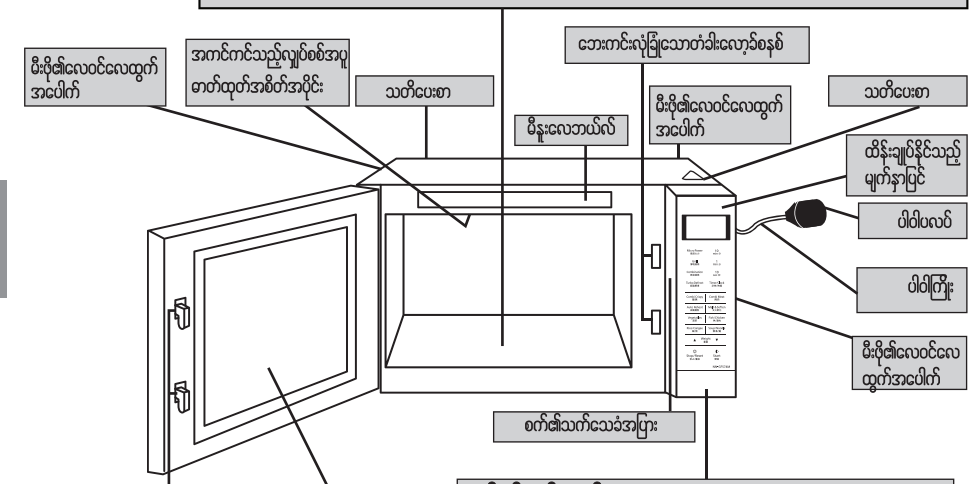

တံခါးပွင့်သည့်ခလုတ်

တံခါးပွင့်ရန်ဤအရာကိုတွန်းပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းမီးဖိုချိုတံခါးကိုပွင့်ပါကစက်မှုပြုလုပ်နေသောချက်ပြုတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်ပယ်ဖျက်ခြင်းမရှိဘဲရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မည်။ မီးဖိုတံခါးကိုပိတ်လိုက်ပြီး start ဟုခေါ်သည့်မီးဖိုအပြင်ဘက်ရှိခလုတ်ကိုစတင်နှိပ်လိုက်သည်နှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းစတင်ပါသည်။မီးဖိုတံခါးပွင့်သည့်အခါဗိုင်းမီးဖိုအတွင်းရှိမီးသည်လင်းလာပါလိမ့်မည်။ပရိဂရမ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်လျှင်အန္တရာယ်မရှိပါ။မိုက်ကရိုဝေ့ဝဲဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ထိတွေ့နိုင်သောအန္တရာယ်မရှိပါ။



စကာစင်

က။ မီးဖိုတွင်ပါဝင်သောစကာစင်သည်ဟင်းလျာများကိုအရောင်ကောင်းမွန်စေရန်ထောက်ပံ့ပေးသည်။

ခ။ စကာစင်ကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

ဂ။ Grill (သို့) Combination မုန်တွင်စကာစင်ကိုအသုံးပြုသောအခါအပူခံဖူးများကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပါ။ပလတ်စတစ်ဖူးစတ္ဂူးဖူးများသည်ကင်ခြင်းမှအပူလှိုင်းများကြောင့်အရည်ပျော်ခြင်း(သို့)လောင်ကျွမ်းခြင်းများဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဃ။ Combination မုဒ်ကိုအသုံးပြု၍ချက်ပြုတ်သောအခါအလှူမီနီယမ်(သို့) သတ္တုဖူးကိုစကာစင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်မတပ်ထားပါနှင့်စကာစင်နှင့်အလှူမီနီယမ်ဖူးကြားတွင်ပန်းကန်တချပ်အမြဲထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မီးဖိုပျက်ဆီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သောမီးဖွားထွက်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။

င။ Microwave မုဒ်တွင်သာထား၍ချက်ပြုတ်ရာတွင်စကာစင်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

မှတ်ချက်

ဤသရုပ်ဖော်ချက်သည်အကိုးအကားသက်သက်သာဖြစ်သည်။

မီးဖိုအတွင်းရှိမီး

တံခါးပွင့်သောအချိန်နှင့်ချက်ပြုတ်သောအချိန်တွင်မီးဖိုအတွင်းရှိမီးလင်းလိမ့်မည်။

အသွင်အပြင်ပုံကြမ်း

မြန်မာ

သတိပေးချက်

(က) တံခါး၏အလုံပိတ်ရာဘာလိုင်းနှင့်ထိုနေရာဝန်းကျင်ကိုရေစိုဝတ်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။အလုံပိတ်ရာဘာလိုင်းနှင့်ထိုနေရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပေါက်ပြဲပျက်စီးခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ထိုနေရာများပျက်စီးနေပါကထုတ်လုပ်သူမှသင်တန်းပေးထားသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြင့်ပြင်ဆင်ပြီးမှသာအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

(ခ) ထုတ်လုပ်သူမှသင်တန်းပေးသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မှလွဲ၍အခြားတစ်ဦးဦးပြင်ဆင်ပါကအန္တရာယ်ရှိပါသည်။

(ဂ) ထောက်ပံ့ထားသောပါဝါကြိုးပျက်စီးလျှင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေရန်ထုတ်လုပ်သူ (သို့) ၄င်း၏ဝန်ဆောင်မှုအကျိုးဆောင် (သို့) အလားတူအရည်အချင်းပြည့်မှီသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏အကူအညီဖြင့်အစားထိုးလဲလှယ်တပ်ဆင်ရမည်။


(ဃ) အသုံးမပြုမီမီးဖိုတွင်းအသုံးပြုသောပန်းကန်ခွက်ရောက်များသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင်းအသုံးပြုရန်သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိကိုသုံးစွဲသူမှစစ်ဆေးသင့်သည်။

(င) အလုံပိတ်ဂူးအတွင်းရှိအရည် (သို့) အခြားအစားအစာများကိုအပူမပေးရ၊ ပေါက်ကွဲနိုင်သောကြောင့်ပြင်နိုင်ပါသည်။တစ်ပြိုင်နက်ထဲတွင်ပွက်ပွက်ဆူသောအရည်များဘေးသို့လွှင့်စင်ခြင်းမဖြစ်စေရန်ရှောင်ရှားသင့်သည်။

(စ) လုံလောက်သောညွှန်ကြားချက်များပေးသောအဝါကလေးများသည်မီးဖိုကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးမလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှု၏အန္တရာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသောကလေးများကိုသာကြီးကြပ်မှုမရှိပဲအသုံးပြုခွင့်ပြုပါ။

(ဆ) လျှပ်စစ် Grill (သို့) Combination မုဒ်တွင်အသုံးပြုသောအဝါအပူထွက်နိုင်သောကြောင့်ကလေးများသည်လူကြီးများ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သာမီးဖိုကိုအသုံးပြုသင့်သည်။

ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်မျက်နှာပြင်

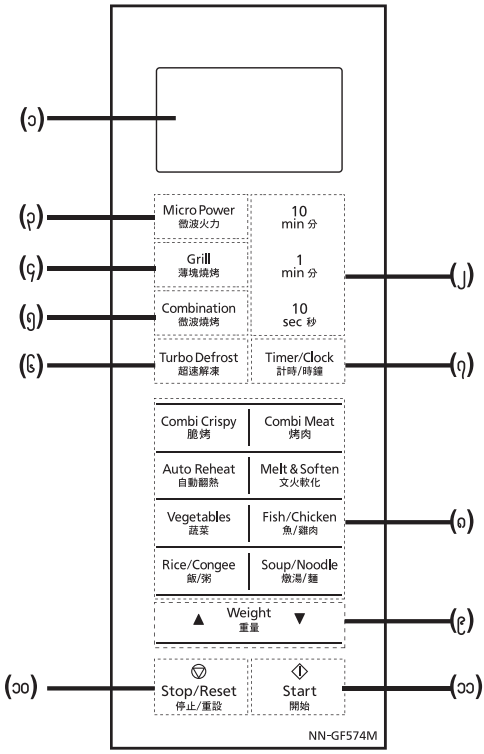

(၁) **လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသည့်နေရာ**

(၂) **အချိန်များကိုရွေးချယ်သည့်ခလုတ်များ**

(၃) **မိုက်ခရိုဝေ့ပါဝါခလုတ်များ**

(၄) **အတင်းကျတွင်းသုံးသည့်ခလုတ်**

(၅) **အစားအစာများကိုပေါင်းရာတွင်းသုံးသည့်ခလုတ်**

(၆) **အစားအစာများကိုပြန်နွေးရာတွင်းသုံးသည့်ခလုတ်**

(၇) **တိုင်မာပေခြင်း/အချိန်နာရီတို့ကိုချိန်ညှိရာတွင်းသုံးသည့်ခလုတ်**

(၈) **မိမိချက်ပြုတ်ချင်သည့်အစားအစာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်၍အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်နိုင်စေရန်အသုံးပြုသည့်ခလုတ်များ**

(၉) **အလေးချိန်အနည်းအများကိုချိန်ညှိနိုင်သောခလုတ်များ**

(၁၀) **လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်သည့်အခါ/စက်ရပ်ချိန်ညှိထားသည့်အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရာတွင်သုံးသောခလုတ်**

မချက်ပြုတ်မီမီးတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြန်ဖျက်နိုင်သည်။ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုယာယီရပ်တန့်သွားစေသည်။နောက်တစ်ချက်နှိပ်ပါကသင်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုပယ်ဖျက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးသင်ရောက်ရှိနေသောနေရာမှအချိန်နေ့ရက်တို့ကိုပြသောမူလစာမျက်နှာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။

(၁၁) **စတင်ရာတွင်းအသုံးပြုသည့်ခလုတ်**

တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစတင်နိုင်ပါသည်။စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းတံခါးဖွင့်လျှင်(သို့) Stop/reset ခလုတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်ထားလျှင်မီးဖိုးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်Start ခလုတ်ကိုထပ်မနှိပ်ရပါ။

တတီတီမြည်သံ

လုပ်ဆောင်ချက်စတင်လုပ်ဆောင်ရန်ခလုတ်များကိုနှိပ်လိုက်သောအခါတတီတီမြည်သံကိုသံကြားရပါလိမ့်မည်။


အကယ်၍သင်သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသော်လည်းတတီတီမြည်သံကိုမကြားရလျှင်သင်၏မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုသည်အလုပ်မလုပ်ခြင်း(သို့)သင်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလက်မခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ပြစ်ပါသည်။စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုမှတတီတီမြည်သံ(၅)ကြိမ်ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်

သင်ချက်ပြုတ်ပြီးသွားသည့်အခါမည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမှရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိပါက(၆)မိနစ်အကြာတွင်မီးဖိုသည်ချက်ပြုတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပယ်ဖျက်သွားပြီးအချိန်နာရီပြထားသောမူလနေရာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။

စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုအားအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်စက်၏လက်ရှိအခြေအနေသည်စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။

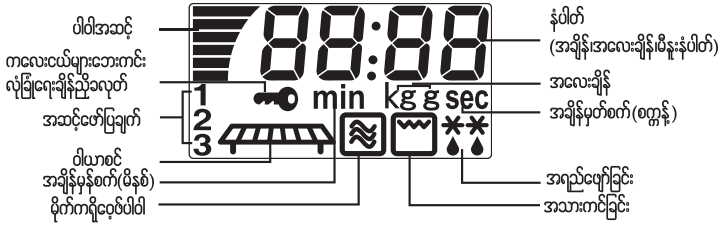


နာရီတိုက်ခြင်း

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကိုနာရီမတိုက်ဘဲနှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

နာရီသည်စက်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖန်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။နာရီ၏တိကျမှုသည်သာမာန်လျှပ်စစ်ပမာဏအခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။

နာရီချိန်ရန် : ဥပမာ–မနက်၁၁နာရီ၂၅မိနစ်တွင်ထားပါ။

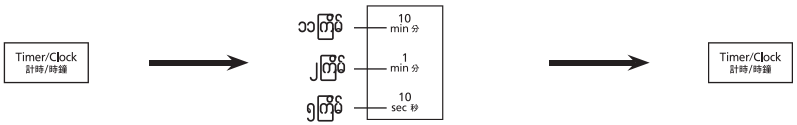

၁. **၂ချက်နှိပ်ပါ။**
ပုံဖော်မျက်နှာပြင်တွင်အစက်၂စက်မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်ပေါ်နေမည်။

၂. **အချိန်**
၁လုတ်ကိုသုံး၍နေ့တစ်နေ့၏အချိန်ကိုတိုင်းပါ။

၃. **တစ်ချက်နှိပ်ပါ။**
အချိန်တိုက်ပြီးသွား၍အစက်၂စက်မခုန်တော့ဘဲရပ်သွားပြီးနာရီသည်ပုံဖော်မျက်နှာပြင်တွင်ပြသနေမည်။အချိန်ကိုမိန်စဖြင့်ရေတွက်နိုင်သည်။

မှတ်ချက် :

၁. အချိန်ပြန်တိုက်ရန်အတွက်ဖော်ပြပါအဆင့်၁မှ၃အထိပြန်လုပ်ဆောင်ပါ။
လျှပ်စစ်မီးရှိပြီးပလပ်တပ်ထားသရွေ့နာရီသည်ပုံဖော်မျက်နှာပြင်တွင်ဖော်ပြနေမည်။
နာရီသည်၁၂နာရီထိဖော်ပြသောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
အစက်ကလေးမှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်ဖြစ်နေချိန်တွင်မီးဖိုအလုပ်မလုပ်ပါ။

ကလေးငယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခလုတ်ကိုအသုံးပြုပုံ

ဤမန်ရှင်ကာ ကလေးသူငယ်များဤစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှကာကွယ်ထားသည်။သို့သော်တံခါးကိုဖွင့်နိုင်သည်။အစက်၂စက်(သို့)အချိန်ကိုဖော်ပြနေသောအချိန်တွင်ဤကလေးငယ်၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။

ချိန်ညှိရန် :

Start 開始 သုံးချက်နှိပ်ပါ။

"Start" ကိုသုံးချက်နှိပ်ပါ။
► "⊶" သည်စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည်။

ပယ်ဖြတ်ရန် :

Stop/Reset 停止/重設 သုံးချက်နှိပ်ပါ။


"Stop/Reset" ကိုသုံးချက်နှိပ်ပါ။
► အစက်၂စက်(သို့)အချိန်သည်ပုံဖော်မျက်နှာပြင်တွင်ပြန်ပေါ်လာမည်။

မှတ်ချက် :

ကလေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစနစ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း(သို့)ဖျက်သိမ်းရန် start (သို့) stop/reset ခလုတ်ကို ၁၀စက္ကန့်အတွင်းသုံးကြိမ်နှိပ်ပါ။

ပါဝါနှင့်အချိန်ညှိ၍ နွေးခြင်း၊ အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပုံ

ဤဖန်ရှင်းသည် သင်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ရာတွင် သက်မှတ်လိုသောပါဝါနှင့် အချိန်ကို ချိန်ညှိပေးပါ။

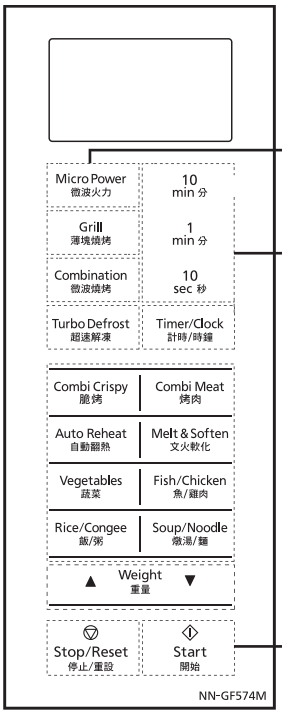

၁.အစားအစာများကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးပိုထဲသို့ထည့်ပါ။




၂.မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ပါဝါအဆင့်ကိုရွေးပါ။

သတ်မှတ်လိုသောပါဝါသည် စက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်အထိ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ (ဥပမာ-ပါဝင်ယားတွင်ကြည့်ပါ။)

၃.ချက်ပြုတ်ချိန်ညှိပါ။

သတ်မှတ်လိုသောချက်ပြုတ်ချိန်သည် စက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည့်အထိ "Time" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ဥပမာ - ၁၂မိနစ်၃၀စက္ကန့်ကိုရွေးပါ။

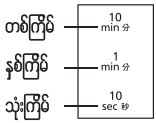

အများဆုံးချက်ပြုတ်ချိန်

သာလွန်အား : ၃၀မိနစ်

အခြားအားများ : ၉၉စက္ကန့်အထိ

၄.နှိပ်ပါ။

စက်၏ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိသောအချိန်များစတင်ရေတွက်ပါမည်။

ဥပမာ :

၁.အဆင့်(၁)တွင်သာလွန်အားကိုရွေးချယ်ထားပါက အဆင့်(၂)ကိုကျော်ပါ။

၂.တစ်ဆင့်စီတချက်ပြုတ်မှုထက်ပိုသောအခါတွင် အဆင့်(၂) နှင့် (၃)ကိုတစ်ကျော့ပြန်လုပ်၍ "Start" ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်သည့်အဆင့်များတွင် အများဆုံးလုပ်ရသည့်အဆင့်မှာ အဆင့်(၃) ဖြစ်သည်။

၃.မီးဖိုသည် အဆင့်တစ်ဆင့်နှင့်တစ်ဆင့်ကြားတွင် တတီတီနှစ်ကြိမ်မြည်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစာမျက်နှာ ၁၂ တွင်ကြည့်ပါ။

Micro Power:

မိုက်ကရိုပါဝါခလုတ်သည်အရှိန်အမျိုးမျိုးဖြင့်အစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်ပမာဏလျော့ကျနေမှုကိုဖော်ပြသည်။ပါဝါအဆင့်ဆင့်ကိုရွေးချယ်ပေးသည်။

ဥပမာ – မိုက်ခရိုပါဝါချိန်ညှိမှုနည်းလေလေ အစားအစာပို၍ချက်နိုင်လေဖြစ်သည်။သို့သော် အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။


အစားအစာမျိုးစုံချက်ပြုတ်ရာတွင်မှန်ကန်သောပါဝါအဆင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်ရန် ဒေါက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါ။

နှိပ်ရန်အချက်	ပါဝါအဆင့်	သတ္တိဖော်	အသုံးပြုမှုဥပမာ
တစ်ကြိမ်	အမြင့် ၁၀၀၀၀၀	ခြင်း	ဂရေနွေးတည်ခြင်းသစ်သီးများ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အချိုများကိုချက်ခြင်းနို့မပါသောအဖျာယမကာများကိုအပူပေးခြင်း။
နှစ်ကြိမ်	အလယ်အလတ်မြင့် ၇၀၀၀၀	ခြင်း	ငါး၊အသွံအမာရေသတ္တာဝါများ၊ကိတ်များ၊အသားများ၊ကြက်ဘဲဥများ၊ဒိန်ခဲများကိုချက်ခြင်း။
သုံးကြိမ်	အလယ်အလတ် ၆၀၀၀၀	ခြင်း	ပူတင်းနှင့်ခါရိုးစွပ်ပြုတ်ကိုချက်ခြင်းနှင့်ထောပတ်နှင့်ချောကလက်ကိုအရည်ပျော်ခြင်း။
လေးကြိမ်	အလယ်အလတ်နိမ့် ၄၅၀၀၀	ခြင်း	နှပ်နပ်စဉ်းထားသောအသားများ၊စွပ်ပြုတ်နွေးနှင့်စတူးများ၊ထောပတ်နှင့်ခရင်ပါသောဒိန်ခဲများကိုချက်ပြုတ်ရခြင်း။
ငါးကြိမ်	အရည်ပျော်ခြင်း ၃၅၀၀၀	ခြင်း **	အသားများ၊ကြက်၊ဘဲနှင့်ပင်လယ်စာများကိုအရည်ပျော်ခြင်း။
ခြောက်ကြိမ်	အားနိမ့် ၂၅၀၀၀	ခြင်း	အစားအစာများကိုနွေးခြင်း၊တာဆေးဖော်ခြင်း၊ဂရေခဲမုန့်အရည်ပျော်ခြင်း၊ဒိန်ခဲလုပ်ခြင်း။

အရည်ပျော်ပုံ

အမြန်အရည်ပျော်ခြင်း

ဤဝန်ရှုပ်သည့်အသားကြက်၊ဘဲနှင့်ပင်လယ်စာများကို ခဲနေသောရေများအရည်ပျော်ကြအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။အလေးချိန်ကိုကီလို၀ရမ်နှင့်တိုင်းနိုင်ပါသည်။

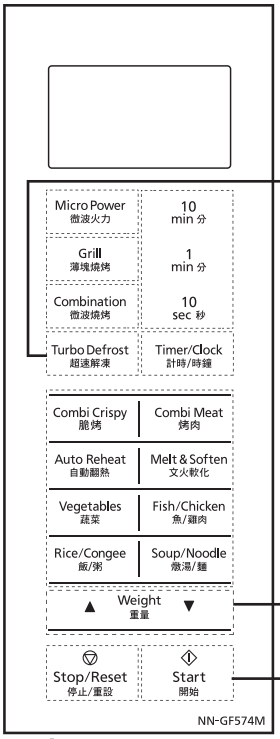

၁. အစားအစားများကိုဝိုးဖိုထဲသို့ထည့်ပါ။

အမြန်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သောအစားအစာများ
အမဲဓင်းကောလုံးကြက်သား၊နံရိုးများ
အမဲသားသိုးသား၊ကြက်ကောင်လုံးများ
ငါးတစ်ကောင်လုံး၊အခွံမာရေသတ္တဝါ၊ပုဇွန်နှင့်အရိုးထွင်ပြီးငါးများ

၂. အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းအခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရှင်းပါ။

၃. အအစားအစာများအလေးချိန်ကိုရွေးပါ။

စက်၏ပုံစံမျက်နှာပြင်တွင်သတ်မှတ်လိုသောအလေးချိန်ပေါ်သည်အထိ **Weight** (သို့) **Turbo Defrost** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ဥပမာ - အသား၁.၅ကီလိုဂရမ်ကိုအရည်ပျော်ပုံ

၁ၚကြိမ် — ▲ Weight 重量 ▼ (သို့) Turbo Defrost 超速解凍 — ၁ၚကြိမ်

စက်၏ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည့်အရာမှာ



အလေးချိန်ကို၀.၁ကီလိုဂရမ်မှ၃ကီလိုဂရမ်အထိထားနိုင်ပါသည်။

၄. နှိပ်ပါ။

ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်မှအချိန်စတင်ရေတွက်ပါမည်။

ဥပမာ -


၁.အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းစနစ်သည် အသားတုံးများကြက်ဘဲနှင့်ငါးများကိုအလေးချန်ည်ရုံဖြင့်အေးခဲနေသောရေများအရည်ပျော်ကျအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။စနစ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းကိုနှိပ်ရှိအစားအစာအလေးချိန်သည်၁ကီလိုဂရမ်နှင့်၁ကီလိုဂရမ်၏၁၀ပုံ၁ပုံတွင်ထားရမည်။အရည်ပျော်ချိန်နှင့်ပါဝါအဆင့်များသည်မီးဖိုပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။မီးဖိုစတင်အလုပ်လုပ်ပါက အရည်ပျော်ချိန်သည်ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည်။ရလဒ်ကောင်းများရယူလိုလျှင်အလေးချိန်ကို၀.၂ကီလိုဂရမ်အနည်းဆုံးထားပါ။

၂. အမဲနံရိုးကင်ကဲ့သို့အရိုးပါအသားကင်များသည်အလေးချိန်နှင့်တူအရိုးမဲ့အကင်များထက်ကြွက်သားပိုသေးပါသည်။ထို့ကြောင့်အရိုးပါအသားကင်များသည်၀.၅ကီလိုဂရမ် လျှောပြီး ၂ ကီလိုဂရမ်အထက်ရှိသည်။အရိုးမဲအသားကင်များသည်၀. ၂၅ကီလိုဂရမ်လျှောပြီး ၂ကီလိုဂရမ်လျှောပြီး ၂ကီလိုဂရမ်လောက်လေးသည်။

၃. ချက်ပြုတ်နေစဉ်တဝိဝိမြည်ပါက အစားအစာကိုပြောင်းပြန်လှန်ရှိအရည်ပျော်ထားသောအသားများကိုဖယ်ကာ အသားကင်၏အရိုးအစွန်း(သို့)အရိုးတွင်းအဆီများကိုဖယ်ကာ အသားကင်၏အရိုးအစွန်း(သို့)အရိုးတွင်းအဆီများကို သတ္တုပြားဖြင့်ကာပါ။

အရည်ပျော်ခြင်းကိုချိန်ညှိခြင်း

သင်ကိုယ်တိုင်အရည်ပျော်ချိန်ညှိလိုပါက ဤခလုတ်ကိုရွေးချိန်အောက်ပါအတိုင်းအသုံးပြုပါ။ (လမ်းညွှန်ချက်တွင်ဖက်ပါ။)

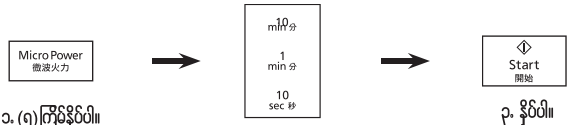

၁. (၅)ကြိမ်နှိပ်ပါ။ ၂. အရည်ပျော်ချိန်ရွေးပါ။ ၃. နှိပ်ပါ။

မှတ်ချက် -

စက်အသုံးပြုနေစဉ်မီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်၍အရည်ပျော်ထားသောအဝိုင်းများကိုထုတ်ပါ။အေးခဲနေသေးသည့်အဝိုင်းများကိုပြောင်းပြန်လှန်၍မွှေပြီးပြန်လည်နေရာချပါ။

အရည်ဖျော်ခြင်းအကြံပြုချက်နှင့် နည်းလမ်းများ

ရေခဲခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်မှုများ

ချက်ပြုတ်ထားသော အစားအစာများ၏ အရည်အသွေးများသည် ရေခဲခြင်းမတိုင်ခင်ရေခဲခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် အရည်ဖျော်ခြင်း အကြံပြုချက်များနှင့် အချိန်များမှလာသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဆက်၍ အရည်အသွေးကောင်းသော အစားအစာများကို သာဝယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ မကောင်းချောင်အလုံပိတ်ထားသော ပတ်စတာစ်သတ္တုပါအထူ၊ စက္ကူ၊ ဘူးခွံ၊ ရေခဲခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများနှင့် အသားများသည် အချိန်တစ်ခုကြာသည့်အထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက် : အကယ်၍ ဘူးခွံသည် အလူမီနီယံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါက လျှပ်စစ်ကူးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အလူမီနီယမ်ဖိုက်ဖယ်ပါ။

မှတ်ချက် :

၁. အသားများ၊ ကြက်၊ ဘဲနှင့်ငါး၊ ပင်လယ်စာများကိုခဲအောင် ပြုလုပ်ရာတွင် အစားအစာများကို ညီညာစွာစီထည့်၍ ၂.၅မှ ၅ စင်တီမီတာ စတုရန်းသို့အပိုင်းသဏ္ဌာန်ထုတ်ပိုးရပါမည်။

၂. ကြက်တစ်ကောင်လုံးကို ရေခဲအောင်မပြုလုပ်မီ သေချာစွာသန့်စင်ပါ။ (ကြက်၏အတွင်းပိုင်းအကျဆုံးအပိုင်းများ သည်တစ်ခုချင်းစီအေးခဲနိုင်ပါသည်။) ကြက်တစ်ကောင်ကို ဆေး၍အခြောက်ခံပါ။ ခြေနှင့်ပေါင်ကို တွဲချည်ပါ။

၃. လေနှင့်အပိတ်ကို သေချာစွာဖယ်ပါ။ အမျိုးအစားများ၊ အသားတုံးများ၊ နေ့စွဲနှင့် အလေးချိန်ကို အထုပ်အပိုးပေါ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်တပ်ပါ။

ရေခဲသေတ္တာရှိ အစားအစာများသည်။ အနှတ်၁၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်ထားပါ။ (အရည်မဖျော်ခင် ရေခဲသေတ္တာတွင် အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီထားပါ။

အမြန်အရည်ဖျော်ခြင်း

အမြန်အရည်ဖျော်ခြင်းစနစ်ကို အစားအစားအလေးချိန်ပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြက်၊ အသားနှင့် ငါးကဲ့သို့လှီးထားသော အစားအစာ အများစုသည်ဤစနစ်နှင်သုံးခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ အရည်ဖျော်နိုင်ပါသည်။ အစားအစားများ၏ အလေးချိန်အမှန်အပေါ်မူတည်၍ အလေးချိန်ရှေ့၌မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုသည် အလိုအလျောက် ပါဝါနှင့်အချိန်ကိုညှိရပါမည်။ ပုံစံမျက်နှာပြင်သည် ချိန်ညှိပြီးသည်နှင့် အရည်ဖျော်ချိန်ကိုပြလိမ့်မည်။ အောက်ပါဇယားတွင်ပါသောအစားအစာများသည် အရည်ဖျော်ဖန်ရှင်းအသုံးပြုရန် အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအလေးချိန်မှာ ၀.၁ ကီလိုဂရမ်ထားပြီး အများဆုံးအလေးချိန်မှာ ၃.၀ ကီလိုဂရမ်ထားပါက ရလဒ်ကောင်းများ ရနိုင်ပါသည်။

အစားအစာများ	အစားအစာများအတွက် အများဆုံးအလေးချိန်
အသားတုံး၊ ကြက်သား၊ နံရိုး	၂ ကီလိုဂရမ်
အမဲသား၊ သိုးသား၊ ကြက်တစ်ကောင်လုံး	၃ ကီလိုဂရမ်
ငါးတစ်ကောင်လုံး၊ ပုဇွန် နှင့် ငါးအသားလွှာ	၁ ကီလိုဂရမ်

အမြန်အရည်ဖျော်ခြင်းအတွက် အကြံပေးချက်များ

အရိုးနှင့်တွဲနေသောအသား၊ ဥပမာ– အရိုးနှင့်အသားတွဲလျှက်ရှိသောအသား၏ အလေးချိန်သည် အသားချည်းသက်သက် အလေးချိန်နှင့်တူနေလျှင် အရိုးနှင့် အသားတွဲလျှက်ရှိသောအသားမှ အသား၏ အလေးချိန်သည် အသားချည်းသက်သက်အလေးချိန်ထက်ပေါ့နေမည်။ ၂ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိ အရိုးနှင့်အသားတွဲကို ၀.၅ ကီလိုဂရမ်လျော့ခြင်းနှင့် ၂ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ထက်နည်းသာ အရိုးနှင့်အသားတွဲကို ၀. ၂၅ ကီလိုဂရမ်လျော့ချခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ အေးခဲသော အသားအရည်ဖျော်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်

တစ်ဝိုင်းပြည်သံ ၂ချက်

အမဲသား၊ ကြက်သား၊ ငါးနှင့် အခွံမာရေသတ္တဝါတို့ ရေခဲနေသည်များကို အရည်ဖျော်ရာတွင် ခဏကြာလျှင်တစ်ဖက်သို့ ငဲ့ပြောင်း၍လှန်ပါ။ အသားစွတ်ပြုတ်၊ ကြက်သားတုံးများနှင့် အသားတုံးများကိုသီးခြားခွဲထားပါ။ ဟမ်ဘာဂါအမှုအသားမှန့်အဖြစ်ကြက်တောင်ပံ၊ အကင်အသီ (သို့) အရိုးများစသည့် အေးခဲနေသည့်အသားများကို အရည်ဖျော်ရာတွင် အကာအဖုံးထားပို့လိုအပ်ပါသည်။


အရည်ဖျော်ခြင်းအတွက် အဓိကသော့ချက် ပြန်နှုန်းစွာအရည်ဖျော်စေရန် အစားအစာကိုလှည့်ပါ (သို့) အရည်ဖျော်နေစဉ်အတွင်း အစားအစာ၏ နေရာကို ရွှေ့ပါ။




အသားဗိုင်းများ၏ထုပ်ပိုးထားမှုများကို ဖယ်ရှား၍ ဝန်ကန်ပေါ်တင်ပါ။



ကြက်ပေါင်၏အရေခွာက်ပိုင်းကိုအလူမီနီယမ်သတ္တုပါးဖြစ်ပတ်ပါ။

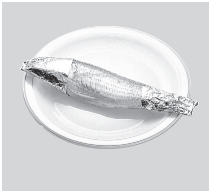

ငါးတစ်ကောင်လုံးမှပေါင်းနှင့်အမြီးပိုင်းကို အလူမီနီယမ်သတ္တုပါးဖြစ်ပတ်ပါ။

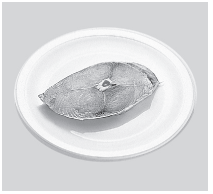


ငါးအသားလွှာမှထုတ်ပိုးထားသည်များ ဖယ်ရှား၍ဝန်ကန်ပေါ်တင်ပါ။

အကင်အတွက်ချိန်ညှိခြင်း

အကင်ချိန်ညှိစနစ်သုံးမျိုးရှိပါသည်။ (၁-အမြင့်၊ ၂-အလယ်အလတ်၊ ၃-အနိမ့်)

အကင်ချက်ပြုတ်ခြင်းလမ်းညွှန် :

အကင်ကင်ခြင်းအတွက်ပါဝါအဆင့် ၃ ခုရှိသည်။ကင်သောအခါအပူပေးစက်နှစ်ခုမှ အပူပေးသည့်ချက်ပြုတ်သည့် အနံ့များမီးဖိုချောင်အတွင်းတွင် မပျံနှံ့စေရန်သုံးစွဲသည့်စွမ်းအင်များလေလွင့်မှုမရှိစေရန်မီးဖိုတံခါးကိုပိတ်ထားရမည်။အထူးသဖြင့် အသားလွှာများ၊ ဓတ်စံများ၊ ခေတ်များ၊ ဝက်အူချောင်းများ၊ ကြက်သားများအတွက် ကင်ရှိချက်ပြုခြင်းသည်အထူးသင့်လျော်သည်။ပါယာစဉ်ပေါ်တွင် အစားအစာများကို တင်၍ဆီစက်များကို ခံရန်ပန်းကန်ပါးတစ်ချပ်နှင့်အတူမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။ချက်ပြုတ်ချိန်သက်မှတ်၍ Start ကိုနှိပ်၍ကင်ခြင်းကိုစတင်ပါ။ကင်နေစဉ်အချိန်တစ်ဝက်လောက်ကြာသောအခါအစားအစာကိုလှန်ပေးသင့်သည်။မီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်လိုက်လျှင်ပရိုဂရမ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ဒေတ္တာခဏရပ်သွားမည်။အစားအစာကိုတဖက်လှန်၍တံခါးပိတ်ပါ။မီးဖိုပြန်လည်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ကင်နေစဉ်အတွင်းတွင်မီးဖိုတံခါးကိုအချိန်မရွေးဖွင့်၍အစားအစာများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။

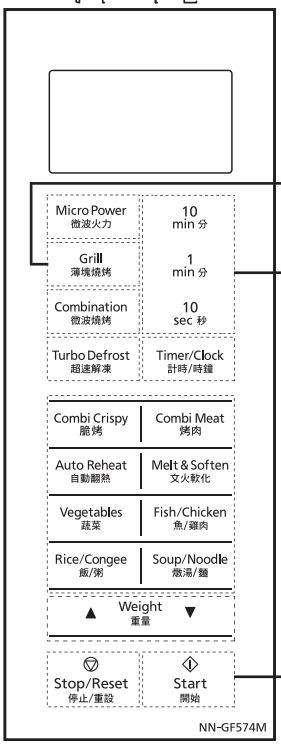

၁. အစားအစာများကိုမီးဖိုထဲတွင်ထည့်ပါ။

၂. အကင်ကင်ရန်ချိန်ညှိပါ။

နှိပ်ရန်အချက်	သရုပ်ဖော်	ပါဝါအဆင့်	အစားအစာ
တစ်ချက်		အကင်(၁)(အမြင့်)	ကြက်သွန်ဖြူအရသာပေါ်ပေါ်ပင်မှုန့်၊ ပေါ်ပင်မှုန့်မီးကင်
နှစ်ချက်		အကင်(၂)(အလယ်အလတ်)	ပင်လယ်စာ
သုံးချက်		အကင်(၃)(အနိမ့်)	အသား၊ကြက်၊ဘဲ၊အတုံးများ

၃. ချက်ပြုတ်ချိန်ညှိပါ။


(၉၉ မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

၄. နှိပ်ပါ။

ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အချိန်စတင်ရေတွက်ပါလိမ့်မည်။

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင်သုံးရန်အပိုပစ္စည်းများ

အစားအစာများကိုကင်ရာတွင်ပါယာစင်သည်မီးဖိုပေါ်တွင်ရှိရမည်ဖြစ်၍ပန်ကာကိုဆီစက်များခံရန် မီးဖိုဆုံလည်ပေါ်တွင်ထားရမည်။

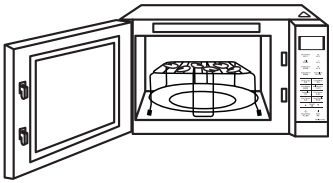


ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းကို ချိန်ညှိခြင်း

ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ချိန်ညှိစနစ်သုံးမျိုးရှိသည်။

ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များ :

ဤဖန်ရှင်အတွက်မီးပြင်းအားသုံးဆင့်ပါရှိပါသည်။ဒင်းသည်မိုက်ကာဝေဗဝ်နှင့်အကင်ဖန်ရှင်တိုလိုပေါင်းစပ်ပေးခြင်းဖြင့်အစားအစာများကိုကင်ရန်အတွက်နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်သည်။ဒင်းသည်ကြက်သား၊အသား၊ပင်လယ်စာများကိုကင်ရန်အတွက်သင့်လျော်သည်။ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကအစားအစာများကိုကိုက်ညီစေပြီးကြွပ်ရွှမ့ကိုလည်းထိန်းပေးနိုင်သည်။ကျေးဇူးပြု၍ချက်ပြုတ်ချိန်တစ်ဝက်လောက်တွင်တစ်ဖက်သို့လှန်ပေးပါ။ထို့နောက်ဆက်၍ချက်ပြုတ်ပါ။

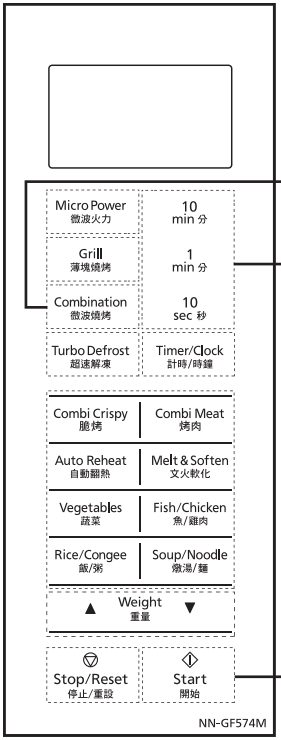

၁.အစားအစာများကိုမီးမိုဒ်ထဲတွင်ထည့်ပါ။

၂.ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ချိန်ညှိခြင်းကိုလျှောပါ။

နှိပ်ရန်အချက်	သရုပ်ဖော်	ပါဝါအဆင့်	အစားအစာ
တစ်ချက်		ပေါင်းစပ်ခြင်း(၁)(အမြင့်)	အားလူးဗုတ်၊ကြက်ကောင်လုံး၊ဘဲကောင်လုံး
နှစ်ချက်		ပေါင်းစပ်ခြင်း(၂)(အလယ်အလတ်)	အမဲသား၊သိုးသား
သုံးချက်		အကင်(၃)(အနိမ့်)	ပင်လယ်စာ၊ပူတင်း

၃.ချက်ပြုတ်ချိန်ညှိပါ။


(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)


၄.နှိပ်ပါ။

ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အချိန်စတင်ရေတွက်ပါလိမ့်မည်။

မိုက်ကရိုဝေဗ်မီးမိုတွင်သုံးရန်အပိုပစ္စည်းများ

အစားအစာများကိုပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ဖန်ရှင်အသုံးပြု၍ချက်ရာတွင်အစားအစာများကိုမီးမိုဆုံးလည်ပေါ်တွင်အပူခံပန်ကန်ပြားဖြင့်တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်ပါသည်။တစ်နည်းအားဖြင့်အစားအစာများကိုပါယာစဉ်ပေါ်တွင်တင်ခြင်းဖြင့်ပို၍ကောင်းမွန်သောရလဒ်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။

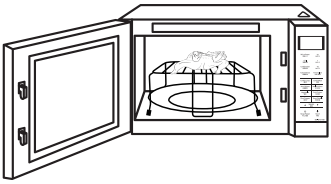

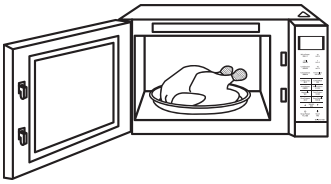


အဆင့်သုံးဆင့်ဖြစ်ချက်ပြုတ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်ရွေးသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းကို ၂ဆင့်၊ ၃ဆင့်ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

မြန်မာ

ဥပမာ : ဆက်တိုက်ချိန်ညှိခြင်း(အလယ်အလတ်ပါပါ) ၂မိနစ်၊(ပေါင်းစည်းချက်ပြုတ်ခြင်း၁)၊၃မိနစ်နှင့်(အတောင့်၃) ၂မိနစ်။

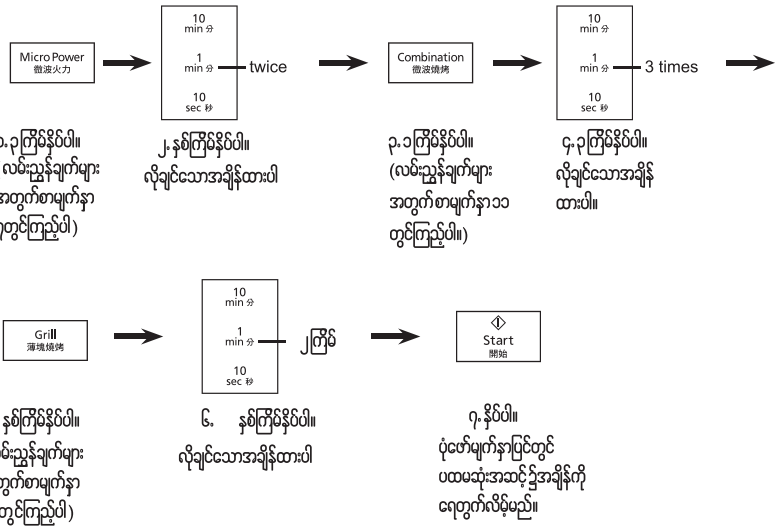

၁.၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။
(လမ်းညွှန်ချက်များ
အတွက်စာမျက်နှာ
၇တွင်ကြည့်ပါ)

၂.နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
လိုချင်သောအချိန်ထားပါ

၃.၁ကြိမ်နှိပ်ပါ။
(လမ်းညွှန်ချက်များ
အတွက်စာမျက်နှာ၁၁
တွင်ကြည့်ပါ။)

၄.၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။
လိုချင်သောအချိန်
ထားပါ။

၅. နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
(လမ်းညွှန်ချက်များ
အတွက်စာမျက်နှာ
၁၀တွင်ကြည့်ပါ)

၆. နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
လိုချင်သောအချိန်ထားပါ

၂ကြိမ်

၇.နှိပ်ပါ။
ပုံတော်မျက်နှာပြင်တွင်
ပထမဆုံးအဆင့်၌အချိန်ကို
ရေတွက်လိမ့်မည်။

မှတ်ချက် :


၁.ပထမအဆင့်တွင်သာလွန်အားကိုရွေးပါက အဆင့်(၁)ကိုကျော်ပါ။

၂.စက်လည်ပတ်နေစဉ်အဆင့်တစ်ဆင့်နှင့်တစ်ဆင့်ကြားတွင်တတီတီမြည်သံနှစ်ချက်ကြားရပါမည်။

၃.အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ချင်ပြုတ်ခြင်းတို့တွင်အဆင့်(၃)ဆင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုမသုံးနိုင်ပါ။

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုချိန်ညှိခြင်း

ဤဖန်ရှင်သည် အလေးချိန်အမျိုးမျိုးရှိသောသာမာန်မီးနူးများကိုချိန်ညှိရာတွင်သုံးပါသည်။ ၎င်းသည် ပါဝါနှင့်အချိန်ကိုချိန်ညှိစရာမလိုဘဲအလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါသည်။ အစားအသောက်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်အလေးချိန်ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်နှိပ်ပါ။ ဒေ(သို့)ခွက်၏အလေးချိန်ကိုမထည့်ပါနှင့်။

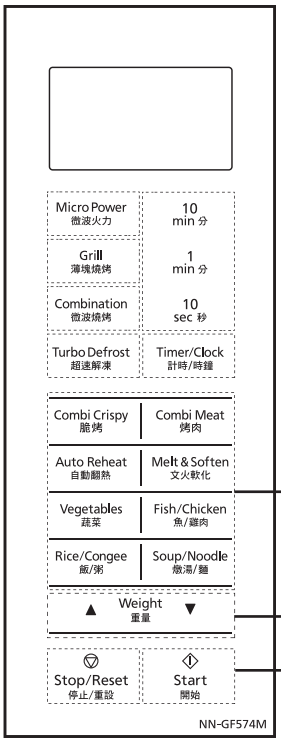

၁. အစားအစာများကိုမီးဖိုထဲတွင်ထည့်ပါ။

၂. အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးကိုရွေးပါ။

သတ်မှတ်လိုသောမီနူးနံပါတ်သည်ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်အထိ **အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူး**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

၃.သတ်မှတ်လိုသောအလေးချိန်ကိုရွေးပါ။

သတ်မှတ်လိုသောစားဖွယ်(သို့)**အလေးချိန်**သည်ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်အထိ အလေးချိန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

၄. ခလုတ်နှိပ်ပါ။

ချက်ပြုတ်ချိန်သည်ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်နှင့်ရေတွက်မှုစတင်ပါသည်။

မှတ်ချက် :

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်မီနူးကိုရွေးပါက သင်ကော်တများသည် အသုံးပြုရမည့်ချက်ပြုတ်စနစ်နှင့်လိုအပ်သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုဇော်ပြရန်ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။

ပါဝင်ပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုဇယား			
ခွက်လေးပုံတစ်ပုံ	၆၀မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၁ပုံ၄ပုံ	၁မိလီလီတာ
ခွက်သုံးပုံတစ်ပုံ	၈၅မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်	၂မိလီလီတာ
ခွက်းတစ်ဝက်	၁၂၅မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၁ဇွန်း	၅မိလီလီတာ
ခွက်လေးပုံ၃စိပုံ	၁၆၅မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၂ဇွန်း	၁၀မိလီလီတာ
ခွက်လေးပုံသုံးပုံ	၁၉၀မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၃ဇွန်း	၁၅မိလီလီတာ
၁ခွက်	၂၅၀မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၃ဇွန်း	၁၅မိလီလီတာ
ခွက်၁ခွက်နှင့်လေးပုံ၁ပုံ	၃၁၀မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၁ဇွန်း၁ခွဲ	၂၂မိလီလီတာ
ခွက်၁ခွက်နှင့်တစ်ဝက်	၃၇၅မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၂ဇွန်း	၃၀မိလီလီတာ
၂ခွက်	၅၀၀မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၃ဇွန်း	၄၀မိလီလီတာ
၃ခွက်	၇၅၀မိလီလီတာ	လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၄ဇွန်း	၆၀မိလီလီတာ
ခွက်၃ခွက်နှင့်တစ်ဝက်	၈၇၅မိလီလီတာ		
၄ခွက်	၁လီတာ		
၆ခွက်	၁.၅လီတာ		
၈ခွက်	၂လီတာ		

ချက်ပြုတ်နည်းအားလုံးသည်အထက်တွင်ပြထားသောဇယားအတိုင်းစံနှုန်းမှုန်းတိုင်းတာမှုကိုသုံး၍စစ်ဆေးထားပါသည်။

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ထားသည့်ကြွပ်ရွသောအစားအစာများ Combi Crispy 脆烤



မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၁	ငွေ့ထားသောပီဇာအေးများ	၁၀၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	-	-	အောက်တွင်ဝဲသောပန်းကန်ပြား နှင့်ဝါယာစင်
၂	ငွေ့ထားသောဆီကြော်မုန့်များ	၂၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	၆၀၀ဂရမ်	၈၀၀ဂရမ်	-	-	

၁.ငွေ့ထားသောပီဇာအေးများ

ပီဇာအေးများကိုငွေ့ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ပီဇာကိုဝါယာစင်ပေါ်တွင်တင်၍ဆီစက်များကို ခံရန်အောက်တွင်ပန်းကန်အပါးတစ်ချပ်နှင့်အတူမီးဖိုဆုံးလည်တည့်တည့်တွင် ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးချယ်၍**"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ပလက်စတစ်အပါး(သို့)အဝုံးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။**

မှတ်ချက် :

၁.ပီဇာသည်အသုံးပြုလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသောအရွယ်အစားနှင့်မကိုက်ညီပါက အလေးချိန်အမှန်နှင့်လိုက်၍ချက်ပြုတ်ချိန်ကိုလက်ဖြင့်ပိုင်းပါ။

၂.အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား(သို့)ချောဆီကိုအသုံးပြုရန်မလိုပါ။

၂.ငွေ့ထားသောဆီကြော်မုန့်များ

ကြက်ကြော်၊ဘဲသားမုန့်၊ဂေါ်ပြန့်လိပ်များကဲ့သို့ဆီကြော်မုန့်များကိုငွေ့ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ဆီကြော်မုန့်များကိုဝါယာစင်ပေါ်တွင်တင်၍ဆီစက်များကိုခံရန်ပန်းကန် နှင့်အတူမီးဖိုဆုံးလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍ "Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တာတိတီမြည်သံနှစ်ကြိမ်**ကြား ရပါကတံခါးကိုဖွင့်၍ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး "Start"ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။**ပလတ်စတစ်အပါး(သို့)အဝုံးကိုမသုံးပါနှင့်။**




ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ထားသောအသားများ Combi Meat 烤肉

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၃	ကြက်ကင်	၆၀၀ဂရမ်	၉၀၀ဂရမ်	၁၂၀၀ဂရမ်	၁၅၀၀ဂရမ်	-	-	အောက်တွင်ဝဲသောပန်းကန်ပြား နှင့်ဝါယာစင်
၄	ကြက်ကင်အတုံးများ	၂၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	၆၀၀ဂရမ်	၈၀၀ဂရမ်	-	-	
၅	တံစို့ထိုးထားသောအသားများ	၂၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	၆၀၀ဂရမ်	၈၀၀ဂရမ်	-	-	

၃.ကြက်ကင်

ကြက်တစ်ကောင်လုံးကိုကင်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ကြက်ကိုသန့်စင်အောင်ဆေး၍ရင်ပုံကိုလိုးပြီးဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်တစ်နာရီခန့်နှပ်ထားပါ။ထို့နောက် အောက်တွင်ပြထားသည့်ပုံပါအတိုင်းကြက်အင်ကျဲ့ဘက်ကိုဝါယာစင်ပေါ်တွင်တင်၍ဆီစက်များကိုခံရန်ပန်းကန်ပါးနှင့်အတူမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့် အလေးချိန်ကိုရွေး၍ "Start"ကိုနှိပ်ပါ။

ပလက်စတစ်အပါး(သို့)အဝုံးကိုမသုံးပါနှင့်။

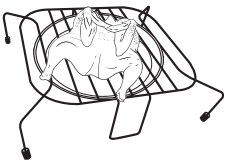

၄.ကြက်ကင်အတုံးများ

ကြက်သားတုံးများကိုကင်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ကြက်သားတုံးများကိုသန့်စင်အောင်ဆေး၍ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်၁နာရီခန့်နှပ်ထားပါ။နှပ်ထားသော ကြက်သားတုံးများကို ဝါယာစင်ပေါ်တွင်တင်၍ဆီစက်များကိုခံရန်ပန်းကန်နှင့်အတူမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍ "Start"ကိုနှိပ်ပါ။ ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တာတိတီမြည်သံနှစ်ကြိမ်**ကြား ရပါကတံခါးကိုဖွင့်၍ပြောင်းပြန်လှန် ပြီး "Start"ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။**ပလတ်စတစ်အပါး(သို့)အဝုံးကိုမသုံးပါနှင့်။**

၅.တံစို့ထိုးထားသောအသားတုံးများ

တံစို့ထိုးထားသောအသားတုံးများအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အသားများကိုဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နှင့်၁နာရီခန့်နှပ်ထားပါ။အစားအစာများကိုဝါယာစင်ပေါ်တင်၍ဆီစက် များကိုခံရန်ပန်းကန်နှင့်အတူမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍ "Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တာတိတီမြည်သံနှစ်ကြိမ်**ကြား ရပါက တံခါးကိုဖွင့်၍ပြောင်းပြန်လှန် ပြီး "Start"ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။**ပလတ်စတစ်အပါး(သို့)အဝုံးကိုမသုံးပါနှင့်။**

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

(အဆက်)

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ Auto Reheat 自動翻熱

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၆	နွေးထားသောအစားအစာများ	၁ပွဲ	၂ပွဲ	၃ပွဲ	၄ပွဲ	-	-	အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အုပ်နှင့် မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင် သောပန်းကန်ပြား
၇	နွေးထားသောပေါင်မုန့်များ	၁၀၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	-	-	မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင် သောပန်းကန်ပြား
၈	အေးခဲနေသောနွေးထားသည့် အစားအစာများ		၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	-	-	ပလက်စတစ်အုပ်၊ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင် သောပန်းကန်ပြား

၆.နွေးထားသောအစားအစာများ

မချက်ပြုတ်ရသေးသောအစားအစာများကို ဂရေခဲသေတ္တာအပူချိန်(၅မှ၇ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)တွင်ထား၍နွေးခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အစားအစာများကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုအိုးဇောက်ထဲသို့ထည့်၍ဖိုအပ်ပါကဂရက်လက်ဖက်ရည်ခွန်း၁ခွန်းမှ၄ခွန်းအထိထည့်ပြီးအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးဖြင့်အုပ်ပါ။အိုးအား မီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍"Start"နှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တတိယတြည်းနှိပ်ပြီ**ကြားရပါကမီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်၍မွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။

မှတ်ချက်: ၁ပွဲ ၂၀၀ဂရမ်

၇.နွေးထားသောပေါင်မုန့်များ

ပေါင်မုန့်များကိုဂရေသေတ္တာအပူချိန်ကို၅မှ၇ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ထား၍နွေးခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ပေါင်မုန့်ကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ကို မထိခိုက်နိုင်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားပေါ်တွင်တင်၍ပန်းကန်ပြားကိုမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်ပေါ်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ရွေး၍"Start"ကိုနှိပ်ပါ။**ပလက်စတစ်အုပ်(သို့)အဖုံးကိုဖယ်ပါနှင့်။**

၈.အေးခဲနေသောနွေးထားသည့်အစားအစာများ

ပေါင်မုန့်လုံးကဲ့သို့အချိုပွဲများကိုပေါင်းခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အရွယ်အစားကြီးသောအစားအစာများနှင့်အေးခဲနေသောဖက်ထုတ်များအတွက်ပေါင်းရန်မသင့်ပါ။အစား အစာများကိုချက်ပြုတ်နိုင်ပါသည်။မချက်ပြုတ်မီအစားအစာများကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားပေါ်တွင်တင်၍အစားအစာများအားအပေါ်တွင်ရေအနည်းငယ် ဖျန်းပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးချိန်တွင်အစားအစာများဖောင်းပွလာခြင်းနှင့်ပိုအားများ၍မာဆတ်ခြင်းကိုကာကွယ် ရန်အစားအစာများအကြားတွင်နေရာချန်ထားပါ။ပန်းကန်ပြားပလတ်စ တစ်အပါးနှင့်အုပ်၍မီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍"Start"ကိုနှိပ်ပါ။

အရည်ပျော်၍နူးညံ့အောင်လုပ်ထားသောအစားအစာများ Melt & Soften 文火軟化

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၉	ချောကလက်	၅၀ဂရမ်	၁၀၀ဂရမ်	၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင် သောပန်းကန်ပြား
၁၀	ထောပတ်	၅၀ဂရမ်	၁၀၀ဂရမ်	၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့် မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင်
၁၁	ဒိန်ခဲ	၅၀ဂရမ်	၁၀၀ဂရမ်	၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	သောပန်းကန်ပြား
၁၂	ဂရဲမုန့်	၂၀၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	၁၀၀၀ဂရမ်	၂၀၀၀ဂရမ်	-	-	-

၉.ချောကလက်

ထုတ်ပိုးစက္ကူကိုဖယ်၍ချောကလက်များကိုအတုံးသေးများလိုး၍မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲသို့ထည့်ပါ။အဖုံးမဲ့ပဲချက်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တတိယတြည်းနှိပ်ပြီ**ကြားပါကမီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်၍မွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချောကလက်အားအပူပေးပြီးနောက်အရည်လုံးလုံးပျော်သည်အထိမွေပါ။အကယ်၍အစားအ စာသည်ချက်ပြုတ်နေချိန်(သို့)အလေးချိန်ပိုများနေပါက"အရည်ပျော်ရန်အတွက် "အရည်ပျော်ခြင်း"ကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပါ။

၁၀.ထောပတ်

ထုတ်ပိုးစက္ကူကိုဖယ်၍ထောပတ်ကို၃စင်တီမီတာအတုံးများဖြစ်အောင်လှီး၍မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲသို့ထည့်ပါ။အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးဖြင့်ထော ပတ်အရည်ပျော်အောင်လုပ်ပါ။ချက်ပြီးသည့်နောက်မွှေပါ။အကယ်၍အစားအစာသည်ချက်ပြုတ်နေချိန်(သို့)အလေးချိန်ပိုများနေပါကအရည်ပျော်ရန်အတွက် "အရည်ပျော်ခြင်း" ကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပါ။

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

(အဆက်)

၁၁.ဒိန်ခဲ

ထုတ်ပိုးစက္ကူကိုဖယ်၍ဒိန်ခဲကို ၃စင်တီမီတာအတုံးများဖြစ်အောင်လိုးချိုမိုက်ကရိုဝေဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲသို့ထည့်ပါ။အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးဖြင့်အုပ်ပါ။ချက်ပြီးသည့်နောက်မွေ့ပါ။အကယ်၍အစားအစာသည်ချက်ပြုတ်နေချိန်(သို့)အလေးချိန်ပိုများနေပါကအရည်ပျော်ရန်အတွက် "အရည်ပျော်ခြင်း" ကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပါ။

၁၂.ဂရုပုန်

အဖုံးမပုံးပဲတဖြည်းဖြည်းအရည်ပျော်အောင်လုပ်ပါ။အကယ်၍အစားအစာသည်ချက်ပြုတ်နေချိန်(သို့)အလေးချိန်ပိုများနေပါကအရည်ပျော်ရန်အတွက် "အရည်ပျော်ခြင်း" ကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပါ။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ Vegetables 蔬菜

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၁၃	ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	၁၀၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	-	-	အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့် မိုက်ကရိုဝေဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သော ပန်းကန်ပြား
၁၄	အမြစ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	၁၈၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၇၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	-	-	
၁၅	အာလူးမီးဖုတ်များ	၂၅၀ဂရမ်	၃၇၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	၉၀၀ဂရမ်	-	-	မိုက်ကရိုဝေဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သော ပန်းကန်ပြား
၁၆	အေးခဲနေသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	၁၂၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	၇၀၀ဂရမ်	-	-	အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့် မိုက်ကရိုဝေဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သော ပန်းကန်ပြား

၁၃.ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသန့်စင်အောင်ဆေးၾကော၍မိုက်ကရိုဝေဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်၍ဆီအနည်းငယ်ရောကာမွှေပါ။ပန်းကန်ကိုအဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့်အုပ်၍မီးဖိုဆုံလည်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍ "Start" ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တတိတိပြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး "Start" ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆားနှင့်အခြားဟင်းခွက်အမွှေးအကြိုင်များထည့်၍မွှေပါ။

၁၄.အမြစ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

အာလူး၊မုန်လာဥကဲ့သို့အမြစ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ထိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်လိုး၍မိုက်ကရိုဝေဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်ပါ။ပို၍ရှုးညံ့စေလိုပါကရေထည့်ပါ။ပန်းကန်ကိုအဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့်အုပ်၍မီးဖိုဆုံလည်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍ "Start" ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တတိတိပြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး "Start" ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆားနှင့်အခြားဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များထည့်၍မွှေပါ။

၁၅.အာလူးမီးဖုတ်များ

အာလူးများကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အာလူးကိုတစ်လုံး၁၅၀-၂၀၀ဂရမ်သုံးပါ။အာလူးမျက်နှာပြင်ကိုမီးဖိုချောင်သုံးဓားဖြင့်ကြက်ခြေခတ်ခြစ်ပါ။ပြင်ဆင်ထားသောအာလူးများကိုမိုက်ကရိုဝေဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်၍မီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍ **"Start"** ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တတိတိပြည်သံနှစ်ကြိမ်**ကြားရပါကတံခါးကိုဖွင့်၍ပြောင်းပြန်လန်ပြီး **"Start"** ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။**ဟလတ်စတစ်အပါး(သို့)အဖုံးကိုဖယ်ပါနှင့်။**

၁၆.အေးခဲနေသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

အေးခဲနေသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ထိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမိုက်ကရိုဝေဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်ပါ။ပို၍နူးညံ့စေလိုပါကရေထည့်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍ "Start" ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တတိတိပြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး "Start" ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆားနှင့်အခြားဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များထည့်၍မွှေပါ။

ငါး/ကြက်သား Fish/Chicken 魚/雞肉

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၁၇	ငါးပေါင်း	၁၀၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	-	-	အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့် မိုက်ကရိုဝေဖ်မထိခိုက်စေနိုင် သောပန်းကန်ပြား
၁၈	ကြက်ပေါင်း	၁၀၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	-	-	

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

(အဆက်)

၁၇.ငါးပေါင်း

ငါးတစ်ကောင်လုံးနှင့်အရိုးထွင်ပြီးသားငါးများ(ငါး၏အထူသည်၃စင်တီမီတာထက်မထူရပါ) ကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သောငါးကိုရွေးချိုမိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲတွင်ငါးအရေခွံပါသောအခြမ်းကိုအောက်တွင်ထား၍တစ်ဖက်လှန်ချင်စီထည့်ပါ။အနှံ့အရသာကောင်းမွန်စေရန် ထောပတ်၊ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ဆေးပင်များနှင့်ရှောက်ရည်ထည့်ပါ။အကျက်မလွန်စေရန် အရိုးထွင်ပြီးငါးများကိုအစွန်းချင်းထပ်ပါ။အကယ်၍ငါးတစ်ကောင်လုံးကိုဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်မိမိထားပါကချက်ပြုတ်ချိန်တိုးမြင့်ရန်လိုပါသည်။အကျက်မလွန်စေရန်အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားအနည်းငယ်ဖြင့်ငါးတစ်ကောင်လုံး၏မျက်လုံးနှင့်အမြီးကိုကာပါ။ ပန်းကန်ပြားကိုပလတ်စတစ်အပါး(သို့)အံဝင်ခွင်ကျသောအုပ်ဖြင့်သေချာစွာဖုံးပြီးပန်းကန်ကိုမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးချ“Start”ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တတီတီမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး“Start”ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ငါးအကောင်ကြီးများကိုချက်ပြုတ်ပြီးနောက်မစားသုံးမီဝမိန်စ်မှ၅မိနစ်ထိကြာအောင်ထားပါ။

၁၈.ကြက်ပေါင်တုံး

ကြက်တောင်ပံများ၊ကြက်ပေါင်များ၊ကြက်ရင်ပုံတစ်ဝက်အစရှိသည်ကြက်သားတုံးများချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ကြက်သားတုံးများကိုအပေါက်ဖောက်၍လိုအပ်ပါကဟင်းအနှစ်များနှင့်အစိမ်းနုပ်ပါ။ပြင်ဆင်ထားသောကြက်သားတုံးများကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။ပန်းကန်ကိုအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးနှင့်အုပ်၍မီးဖိုဆုံလည်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍“Start”ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တတီတီမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး“Start”ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။

ဆန်/ဆန်ပြုတ် Rice/Congee 飯/粥

မီနူးနံပါတ်	မီနူး			အလေးချိန်				အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၁၉	ဆန်	၁ခွက်	၁ခွက်၌	၂ခွက်	၂ခွက်၌	-	-	အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့် မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိခိုက်စေနိုင် သောပန်းကန်
၂၀	ဆန်ပြုတ်	၅၀ဂရမ်	၁၀၀၀ဂရမ်	၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀၀ဂရမ်	-	-	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖုံးထားသော မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိခိုက်စေနိုင် သောပန်းကန်

၁၉.ဆန်

ပိုးပိုးဆန်ချက်ပြုတ်ရာတွင်သင့်လျော်ပါသည်။ဆန်ကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ဘုံပိုင်ရေနှင့်အတူထည့်ပါ။

ဆန်	၁ခွက်	၁ခွက်၌	၂ခွက်	၂ခွက်၌
ဘုံပိုင်ရေ	၃၀၀ မီလီလီတာ	၄၀၀မီလီလီတာ	၅၀၀ မီလီလီတာ	၆၀၀ မီလီလီတာ

ရေမဆူပွက်စေရန်အငွေ့ပျံခြင်းအတွက်ရေအနှစ်သည်အများဆုံးတာဝက်ရှိရမည်။ဆန်ထည့်ထားသောခွက်ကိုအဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့်ပိတ်၍ခွက်ကိုမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍“Start”ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တတီတီမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး“Start”ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ ဆန်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးနောက်၅မိနစ်မှ၁၀မိနစ်ခန့်ထားပါ။

မှတ်ချက် : ဆန်တစ်ခွက်-၁၅၀ဂရမ်

၂၀.ဆန်ပြုတ်

ဆန်ပြုတ်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ဆန်ကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ဘုံပိုင်ရေနှင့်အတူထည့်ပါ။

ဆန်	၅၀ဂရမ်	၁၀၀၀ဂရမ်	၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀၀ဂရမ်
ဘုံပိုင်ရေ	၃၀၀-၃၅၀ မီလီလီတာ	၅၀၀-၆၀၀မီလီလီတာ	၈၀၀-၈၅၀ မီလီလီတာ	၁၂၀၀-၁၂၅၀ မီလီလီတာ

ဆန်ကိုရေထဲတွင်၁၀မိနစ်နှစ်ခြိမ်းပါ။ဆန်ပမာဏသည်ဆန်ထည့်ထားသောခွက်၏တစ်ဝက်မကျော်ရပါ။ဆန်ထည့်ထားသောခွက်၏လေဝင်လေထွက်အပေါက်ကိုဖွင့်ထားပါ။လေဝင်လေထွက်အပေါက်မရှိလျှင်(သို့)သေးနေပါက ရေဆူပွက်ခြင်းမရှိစေရန် ခွက်ကိုလုံခြုံစွာမပိတ်ထားပါနှင့်။ခွက်ကိုမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍“Start”ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တတီတီမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး“Start”ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးပါကခွဲမိနစ်ခန့်ထား၍ဆန်ပြုတ်ကိုမြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက် : အပူချိန်မြင့်ခြင်းကြောင့်ရေနွေးငလျင်စေရန်ချက်ပြုတ်ပြီးချိန်တွင်အဖုံးကိုသေချာဖွင့်ပါ။

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

(အဆက်)

စွပ်ပြုတ်/ခေါက်ဆွဲ

Soup/Noodle
အမဲ/ဘဲ

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၂၁	ပါစတာ	၁၅၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၅၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	-	-	အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့် မိုက်ကရိုဝေဗ်မထိခိုက်စေနိုင် သောပန်ကန်ပြား
၂၂	အသင့်စားခေါက်ဆွဲ	၁ပွဲ	၂ပွဲ	-	-	-	-	
၂၃	နှစ်ထပ်ပြုတ်စားသော အစားအစားများ	၄ပွဲ-၆ပွဲ	၁ပွဲ-၃ပွဲ	-	-	-	-	

၂၁.အီတလီခေါက်ဆွဲခြောက်

စပါဂတီ၊ခေါက်ဆွဲနန်းပြား၊ခေါက်ဆွဲအပွ၊ခေါက်ဆွဲပုံစံအမျိုးမျိုးများကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အီတလီခေါက်ဆွဲခြောက်ကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိ သည့်မိုက်ကရိုဝေဗ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲသို့ဝေငန်း(၅၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)နှင့်အတူထည့်ပါ။ဒေသာက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါ။

အီတလီခေါက်ဆွဲ အရေအတွက်	၁၅၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၅၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်
ရေငန်း	၉၀၀မီလီလီတာ	၁၂၀၀မီလီလီတာ	၁၄၀၀မီလီလီတာ	၁၈၀၀မီလီလီတာ
ပန်းကန်အရွယ်အစား	၃ လီတာ	၃.၅ လီတာ	၄ လီတာ	၄ လီတာ

အီတလီခေါက်ဆွဲများအချင်းချင်းကပ်မသွားစေရန်မချက်ပြုတ်မီဆီနှင့်ဆားထည့်ပါ။ပလတ်စတစ်အပါး(သို့)အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောအဖုံးနှင့်ပိတ်ပါ။ပန်းကန်ကိုမီးဖိုအုံအလည်တည့် တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တာဘိတိုပြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကမီးဖိုတံခါးကို ဖွင့်၍မွှေပါ။ထို့နောက်အဖုံးကိုဖွင့်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်"Start"ကိုနှိပ်ပါ။လိုအပ်လျှင်ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်အီတလီခေါက်ဆွဲကို၅မိနစ်(သို့)၁၀မိနစ်အအေးခံပြီးနောက်အရည်စစ်ပါ။

၂၂.အသင့်စားခေါက်ဆွဲ

အသင့်စားခေါက်ဆွဲများကိုချက်ပြုတ်ရာတွင်သင့်လျော်သည်။အသင့်စားခေါက်ဆွဲနှင့်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေဗ်မထိခိုက် စေနိုင်သောအိုးဇောက်ထဲသို့ဘုံပိုင်ရေနှင့်အတူထည့်ပါ။ဒေသာက်ပါဇယားကိုဖတ်ပါ။

အသင့်စားခေါက်ဆွဲ	၁ပွဲ(၈၀၀ဂရမ်)	၂ပွဲ(၁၆၀ဂရမ်)
ဘုံပိုင်ရေ	၄၅၀မီလီလီတာ	၈၀၀မီလီလီတာ

ရေမဆူပွက်စေရန်အငွေ့ပျံခြင်းအတွက်ရေအနက်သည်အနည်းဆုံးတစ်ဝက်ရှိရမည်။ခေါက်ဆွဲထည့်ထားသောခွက်ကိုအဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့်ပိတ်ရှိခွက်ကိုမီးဖိုဆုံလည် တည့်တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တာဘိတိုပြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်၍ဆက် လက်အသုံးပြုပါ။

၂၃.နှစ်ထပ်ပြုတ်သောအစားအစားများ

မီးအေးအေးနှင့်တည်ထားရသည့်(သို့)နှစ်ထပ်ပြုတ်ရသည့်အခါတွင်လိုသောရိုးရာဟင်းချိုများ၊ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းချိုများ၊ငှက်သိုက်စွပ်ပြုတ်များကိုချက်ပြုတ်ရာတွင်သင့်လျော် သည်။ဤနည်းလမ်းသည်အစားအစာများကိုပုံသဏ္ဌာန်မပျက်စေဘဲနူးညံ့သည့်အနေအထားအတိုင်းရရှိစေပါသည်။အစားအစာ၏ရနံ့မွှေးပျံမှုကိုလည်းဆွဲယူထိန်းထားနိုင်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးနှင့်ရေကိုမိုက်ကရိုဝေဗ်မထိခိုက်စေနိုင်၍အပူခံသောအိုးဇောက်ပန်းကန်ပြားတွင်ထည့်ပါ။ဒေသာက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါ–

စားဖွယ်	၄ပွဲ-၆ပွဲ	၁ပွဲ-၃ပွဲ
အသား	၅၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်
ဘုံပိုင်ရေ	၁၃၀၀မီလီလီတာ	၆၅၀မီလီလီတာ


ရေမဆူပွက်စေရန်အငွေ့ပြန်ခြင်းအတွက်ရေအနက်သည်အများဆုံးတစ်ဝက်ရှိရမည်။ဆန်ထည့်ထားသောခွက်ကိုအဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့်ပိတ်ရှိခွက်ကိုမီးဖိုဆုံလည်တည့် တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တာဘိတိုပြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အ သုံးပြုပါ။

တိုင်မာကိုချိန်ညှိခြင်း

(မီးပိုချောင်သုံးတိုင်မာ၊ရပ်ချိန်တိုင်မာ၊နောက်ကျခြင်းတိုင်မာ)

ဤဖန်ရှင်သည်မီးပိုချောင်သုံးတိုင်မာအဖြစ်မီးပိုကိုစီမံရာတွင်အသုံးဝင်သည်။ချက်ပြုတ်ပြီးသည့်နောက်သို့နောက်ကျ၍စတင်ရာတွင်ရပ်ချိန်တိုင်မာကိုစီမံရာတွင်လည်းသုံးသည်။

မီးပိုချောင်သုံးတိုင်မာအဖြစ်အသုံးပြုပုံ : ဥပမာ: ၅မိနစ်ရေတွက်ပုံ

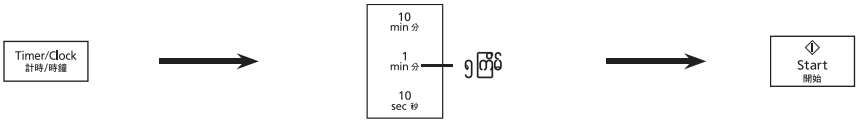


၁.(၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ

၂.(၅)ချက်နှိပ်ပါ။
သတ်မှတ်လိုသောအချိန်ရွေးပါ။
(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

၃. **start** ကိုနှိပ်ပါ။
ချက်ပြုတ်ချိန်သည်ပုံတော်မျက်နှာဖြစ်
တွင်ပေါ်လာ၍အချိန်ကိုစတင်ရေတွက်မည်။

ချက်ပြုတ်ပြီးမီးပိတ်ဆက်ထားချိန်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း : ဥပမာ : ချက်ပြုတ်ပြီး၅မိနစ်

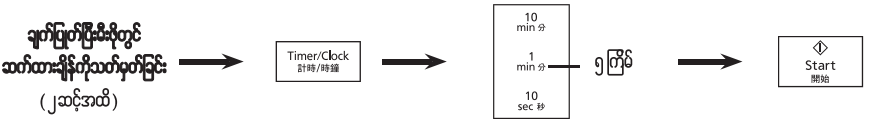


၁.(၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ

၂.(၅)ချက်နှိပ်ပါ။
သတ်မှတ်လိုသောအချိန်ရွေးပါ။
(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

၃. **start** ကိုနှိပ်ပါ။
ချက်ပြုတ်ချိန်စတင်သည်။
ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်မီးပိုကိုအသုံးမပြုဘဲ
ဆက်ထားချိန်စတင်ရေတွက်မည်။

နောက်ကျခြင်းတိုင်မာ : ဥပမာ : ၅မိနစ်ချက်ပြုတ်ပြီးမှချက်ပြုတ်ခြင်း

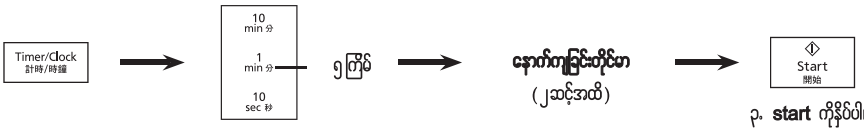

၁.(၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ

၂.(၅)ချက်နှိပ်ပါ။
သတ်မှတ်လိုသောအချိန်ရွေးပါ။
(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

၃. **start** ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ကျချိန်စတင်ရေတွက်ပါမည်။
နောက်ကျချိန်ပြီးသည့်နောက်
ချက်ပြုတ်ချိန်စတင်ပါသည်။

မှတ်ချက် :

၁. Standind time/Delay start(သို့)Kitchen timerကိုသတ်မှတ်ထားစဉ်မီးပိတ်ခါးဖွင့်ပါကပုံတော်မျက်နှာပြင်တွင်ဖော်ပြထားသောအချိန်သည်ဆက်၍ရေတွက်သွားလိမ့်မည်။

၂. အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုမတိုင်ခင်တွင်နောက်ကျချိန်နှင့်ရပ်ချိန်သတ်မှတ်၍မရှင်းသည်အားခဲနေသောအသားမှဝေခဲကိုအရည်ပျော်စေခြင်း(သို့)ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီအစားအစာများ၏အပူချိန်ကိုမမြင့်တက်စေရန်ဖြစ်သည်။စတင်အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းသည်တိကျသောရလဒ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

၃. Standing Time(သို့)Delay startဝန်ရှင်ကိုအသုံးပြုသောအခါငှင်းတွင်မီးပြင်းအားအဆင့် ၂ဆင့်ရှိသည်။

ဆားဗစ်စင်တာကိုအကူအညီမတောင်းမီ

ဤအချက်အားလုံးသည်ပုံမှန်အခြေအနေသာဖြစ်သည်။	
တီဗွီကိုမီးဖိုတို့၏ဂေဒီယိုလိုင်းများကဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်သည်။	မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်သောအခါအချို့သောရေဒီယိုဇာတ်လိုက်များတွင်အနှောင့်အယှက်လိုင်းများဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်နိုင်သည်။ဤဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်မှုလိုင်းများသည်မွေ့စက်၊ဖုန့်စဝ်စက်၊ဆံပင်အခြောက်ခံစက်စသည့်ပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုများနှင့်ဆင်တူသည်။ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏မီးဖိုတွင်ပြဿနာတစ်ခုရှိစေခြင်းမဟုတ်ပါ။
မီးဖိုတံခါးတွင်ရေနွေးငွေ့များများလာခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်ပေါက်မှလေပူများလာခြင်း	ချက်ပြုတ်နေစဉ်အစားအစာမှရေနွေးငွေ့နှင့်ပူနွေးသောလေများကိုထုတ်ပေးသည်။ရေနွေးငွေ့နှင့်ပူနွေးသောလေများကိုမီးဖိုထဲတွင်ပုံနှံ့စေခြင်းဖြင့်ဖယ်ထုတ်သည်။သို့သော်အချို့သောရေနွေးငွေ့များသည်မီးဖိုတံခါးကဲ့သို့အေးသောမျက်နှာပြင်တွင်ငွေ့ရည်ဖွဲ့သွားနိုင်သည်။ဤဖြစ်စဉ်မှာပုံမှန်သာဖြစ်သည်။မီးဖိုထဲအပူချိန်အေးသွားသောအခါရေငွေ့များပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ဖိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ထဲတွင်အစားအစာမရှိဘဲဖတော်တာဆောင်းနှင်မိခြင်း	မီးဖိုထဲတွင်အစားအစာမရှိဘဲလည်ပတ်ခြင်းသည်ခဏတာအချိန်အတွက်မီးဖိုကိုမပျက်စီးစေနိုင်ပါ။သို့သော်ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်အကြံမပြုပါ။
ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်သည့်ဖန်ရှင်ကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ရာတွင်မီးဖိုမှညည်းသံနှင့်ချက်ကန်မြည်သံများကြားရနိုင်သည်။	ထိုဆူညံသံများသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖန်ရှင်(သို့)အကင်ဖန်ရှင်ကိုသုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ပုံမှန်အခြေအနေပင်ဖြစ်သည်။
ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အကင်ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံတို့ကိုအသုံးပြု၍ချက်ပြုတ်ရာတွင်မီးဖိုအနှံ့သိုးနှင့်မီးခိုးများထွက်လာတတ်သည်။	ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့)အကင်ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုရန်ချက်ပြုတ်ပြီးသောအခါမီးဖိုကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်သည်။အသီးနှင့်အခြားဆီကဲ့သို့သောအရာများမီးဖိုအတွင်းအပိုးနှင့်နံစဉ့်တွင်များပြားလာပါကသန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပြီးမီးခိုးများထွက်လာနိုင်သည်။
အကင်ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံကိုအသုံးပြု၍ပထမဆုံးအကြိမ်ချက်ပြုတ်ရာတွင်မီးဖိုအတွင်း၌မီးခိုးများထွက်လာနိုင်သည်။	မီးဖိုအတွင်း၌သံချေးမတက်စေရန်သုတ်လိမ်းထားသောဆီများကိုမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်မီးခိုးများထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။

ပြဿနာ

မီးဖိုကိုပါဝါဖွင့်ရမဖွင့်ရ

ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းအရင်း	ကုစားနည်း
မီးဖို၏ပါဝါပလပ်ကိုသေချာစွာမတပ်ထားလျှင်	ပလပ်ပေါက်မှပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။ ၁၀စက္ကန့်စောင့်ပြီးမှပလပ်ကိုပလပ်ခုံထဲပြန်ထည့်ပါ။
ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ(သို့)ဖျူးစ်ဖြစ်နေလျှင်(သို့)ပေါက်နေလျှင်	သက်ဆိုင်ရာဆားဗစ်စင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ပလပ်ပေါက်တွင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိနေလျှင်	အခြားသောစက်တစ်ခုခု၏ပလပ်ကိုထိုပလပ်ပေါက်ထဲထည့်၍ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးပါ။

မီးဖိုသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းမစတင်နိုင်ပါ။

တံခါးကိုထိထိမိမိမပိတ်ထားလျှင်	တံခါးကိုသေချာစွာပိတ်ပါ။
ပရိုဂရမ်သွပ်ပြီးသောအခါ **Start** ခလုတ်ကိုမနှိပ်ထားပါနှင့်။	**Start** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုမီးဖိုထဲသို့ထည့်သွင်းသည်။	**Stop/Reset**ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ယခင်သတ်မှတ်ထားသောပရိုဂရမ်ကိုဖျက်သိမ်းနှင့်ပရိုဂရမ်ထဲဆင်းနိုင်သည်။
ပရိုဂရမ်ကိုမှန်ကန်စွာမထည့်သွင်းထားပါ။	အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပရိုဂရမ်တွင်ပါ။
Stop/Reset ခလုတ်ကိုမတော်တဆနှိပ်မိခဲ့သည်။	ပရိုဂရမ်ထပ်သွင်းပါ။

"🔒" သည်ပုံဖော်မျက်နှာပြင်၌ပေါ်နေသည်။

ကလေးလုံခြုံရေးစနစ်ကို **Start** ခလုတ်ကိုသုံးချက်နှိပ်၍ဖွင့်ထားသည်။	**Stop/ Reset** ခလုတ်ကိုသုံးကြိမ်နှိပ်၍သော့ခတ်သည်ကိုဖယ်ရှားပါ။

"H00", "H97" (သို့)"H98" ပုံဖော်မျက်နှာပြင်တွင်ပေါ်လာသည်။

ဤသင်္ကေတများသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ရောင်ခြည်တာတ်ထုတ်လွှတ်မှုတွင်ပြဿနာရှိနေကြောင်းဖော်ပြနေသည်။	သက်ဆိုင်ရာဆားဗစ်စင်တာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

မီးဖိုတွင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိပါကတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသောဆားဗစ်စင်တာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကိုဂရုပြုပါ

၁. မီးဖိုသည်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီးအစားအစာအကြွင်းအကျန်များမရှိရပါ။

၂. မီးဖိုအထွက်ကိုသန့်ရှင်းစောင်ထားပါ။မီးဖိုနံရံတွင်အစားအသောက်ဖိတ်ခြင်း(သို့)အရည်များဖိတ်ကျနေလျှင်ရေစိုအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။မီးဖိုညစ်ပတ်နေလျှင်မပြင်းလွန်းမျောလွန်းသောဆပ်ပြာမှုန့်ကိုသုံး၍သန့်ရှင်းပါ။အားပြင်းသောဆပ်ပြာမှုန့်(သို့)ပွန်းစားနိုင်သောပစ္စည်းများကိုသုံး၍သန့်ရှင်းရန်မထောက်ခံထားပါ။

၃. မီးဖို၏အပြင်ပျက်နှာပြင်ကိုရေစိုအဝတ်ဖြင့်သန့်ရှင်းသင့်သည်။မီးဖိုအတွင်းရှိအလုပ်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုမပျက်စီးစေရန်ရေများလေဝင်လေထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့်မီးဖိုအတွင်းသို့ဝင်မလာစေရန်သတိပြုပါ။

၄. ထိန်းချုပ်နိုင်သောမျက်နှာပြင်ကိုရေမစိုရွဲပါစေနှင့်။ပျော့ပျောင်းသောရေညှစ်ဝတ်ဖြင့်သန့်ရှင်းပါ။ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမျက်နှာပြင်ကိုဆပ်ပြာမှုန့်ပွန်းစားနိုင်သော(သို့)ရေမှုန်ဖြန်းခြင်းရေးရှုးများကိုသုံး၍သန့်ရှင်းခြင်းမပြုပါနှင့်။ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းရာတွင်မတော်တဆမီးဖိုကိုဖွင့်မိခြင်းမဖြစ်စေရန်မီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်ထားပါ။သန့်ရှင်းပြီးပါက stop/reset ကိုနှိပ်၍ပုံတော်မျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းပြုပါ။

၅. မီးဖိုအတွင်းထဲ(သို့)တံခါး၏အပြင်ဘက်ပတ်လည်တွင်ရေငွေ့များသီးနေပါက ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာစက်ချိုယွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။

၆. ဓနှံနှံးကိုအခါအားလျော်စွာဖယ်ရှိသန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။ဓနှံးကိုဆပ်ပြာရေငွေ့(သို့)ပန်းကန်သေးစက်ထဲထည့်သေးပါ။

၇. မီးဖိုဆုံးလည်ပတ် ကြေးချွတ်သေးနှင့်သေးချိုးအခြောက်ခံ၍သန့်ရှင်းစောင်ထားပါ။

၈. Grill(သို့)Combination ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံတစ်ခုခုဖြင့်ချက်ပြုတ်လျှင် အချို့သောအစားအစာများမှသီးများစင်၍မီးဖိုနံရံတွင်ပေကြံနိုင်သည်။မီးဖိုကိုအခါအားလျော်စွာသန့်ရှင်းလျှင်အသုံးပြုစဉ်အတွင်းမီးခိုးစတင်ထွက်နိုင်ပါသည်။မီးခိုးများပေကြံနေပါကနောင်တွင်သန့်ရှင်းရန်ပိုရှိခက်ခဲနိုင်သည်။

၉. Grill (သို့) Combination ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံဖြင့်ချက်ပြုတ်ပြီးသောအခါမီးဖို၏နံရံနှင့်အဖိုးများကိုဆပ်ပြာရေတွင်မိမိထားသောပျော့ပျောင်းသောအဝတ်စကိုရေညှစ်၍သန့်ရှင်းပါ။သီးသန့်အနေဖြင့်မီးဖို၏ပြတင်းပေါက်နေရာဝန်းကျင်ကိုသန့်ရှင်းသင့်သည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အတွင်းရှိဖျက်ရန်ခက်ခဲသောအစက်အပြောက်များကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်သန့်စင်သည့်အရည်ကိုပျော့ပျောင်းစွာစိုစွတ်သောအဝတ်ပေါ်တွင်ဖြန့်၍ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ထိုအစက်များကိုအဝတ်ဖြင့်သုတ်၍အကြိုပြုချိန်အတိုင်းခဏထားပါ။ထို့နောက်ထပ်သုတ်ပါ။မီးဖိုအတွင်းသို့ဆေးမဖျန်းပါနှင့်။မီးဖိုးသန့်စင်ရန်အတွက်ရေငွေ့ငွေ့ရှုပ်စက်ကိုမသုံးပါနှင့်။

၁၀. မီးဖိုတံခါးအပြင်ဘက်အတွင်း(သို့)တစ်လျှောက်တွင်ရေငွေ့ငွေ့များရှိနေပါက အဝတ်ပါးဖြင့်သုတ်ပါ။မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုသည်အစိုထိုင်းမှုများသောအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးယူနစ်ချုတ်ယွင်းခြင်း၊မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိသည့်အခါမျိုးတွင်ဖြစ်တက်ပါသည်။

၁၁. မာကျောကြမ်းတမ်းသောသန့်ရှင်းရေးကိရိယာများ(သို့)ချွန်ထက်သောသတ္ထုချွတ်များကိုတံခါးမှန်များကိုသန့်စင်ရန်မသုံးပါနှင့်။ထိုအရာများသည်မှန်မျက်နှာပြင်ကိုခြစ်မိ၍မှန်ကွဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၁၂. မီးဖိုအတွင်းရှိမီးကိုလဲလှယ်ရန်လိုအပ်ပါက နီးစပ်ရာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်သို့ဆက်သွယ်၍အကူအညီတောင်းခံပါ။

၁၃. မီးဖိုကိုသန့်ရှင်းစောင်ထားပါကမီးဖိုမျက်နှာပြင်ပျက်စီး၍ကိရိယာသက်တမ်းကိုထိခိုက်စေပြီးအန္တရာယ်များသောအခြေအနေမျိုးရောက်နိုင်ပါသည်သို့ဆက်သွယ်၍အကူအညီတောင်းခံပါ။

မြန်မာ

နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်၏လျှပ်စစ်မဟာဏ		၂၂၀ဗို့ ၅၀ဟတ်စ်	၂၃၀–၂၄၀ ဗို့ ၅၀ဟတ်စ်
မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်၏လျှပ်စစ်သုံးသွဲ့မှုပမာဏ	မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်	၄.၀အမ်ပီယာ ၈၅၀ဝ	၃.၇အမ်ပီယာ ၈၅၀ဝ
	အကင်	၄.၈အမ်ပီယာ ၁၀၅၀ဝ	၄.၄အမ်ပီယာ ၁၀၅၀ဝ
	ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း	၇.၃အမ်ပီယာ ၁၆၀၀ဝ	၆.၇အမ်ပီယာ ၁၆၀၀ဝ
မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်၏ချက်ပြုတ်ခြင်းပမာဏ	မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်	၁၀၀၀ဝ	
	အကင်	၁၀၀၀ဝ	
အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ (အလျား×အနံ×အမြင့်)		၅၂၉ × ၃၂၆ × ၄၂၂ မီလီမီတာ	
မီးဖိုအတိုင်းအတာ (အလျား×အနံ×အမြင့်)		၃၅၄ × ၂၃၀ × ၃၃၈ မီလီမီတာ	
မီးဖို၏ထုထည်		၂၈လီတာ	
အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်း		၂၄၅၀ မက်ဂါဟတ်စ်	
အလေးချိန်		ပျမ်းမျှ ၁၂.၇ကီလိုဂရမ်	

ဖြတ်ညှပ်ကိရိယာ

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်၏မော်ဒယ်နံပါတ်	NN-TK510FS
အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ (အလျား×အမြင့်)	၅၉၆ × ၄၁၀ မီလီမီတာ
မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖို၏တံခါးအပေါက် (အလျား×အနံ×အမြင့်)	၅၆၂ × ၃၅၅ × ၄၈၀ မီလီမီတာ

* IEC စမ်းသပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သီးသန့်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။ဖို့အားလိုအပ်ချက်၊ထုတ်လုပ်သည့်လ၊နိုင်ငံနှင့်စက်၏အမှတ်များကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖို၏အစိတ်အပိုင်းအကြောင်းဖော်ပြထားသောပလိပ်ပြားပေါ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အမြန်လမ်းညွှန်

ဖန်ရှင်း	အသုံးပြုပုံ
အချိန်ချိန်ညှိရန် (☞စာမျက်နှာ ၉)	Timer/Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Timer/Clock 計時/時鐘 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ အချိန်ထည့်ပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
ကလေးငယ်သောကင်းလုံခြုံရေး ခလုတ်ကိုချိန်ညှိရန်/ပယ်ဖျက်ရန် (☞စာမျက်နှာ ၉)	ချိန်ညှိရန် : Start 開始 → သရုပ်ဖော် (၃) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ ဖယ်ရှားရန် : Stop/Reset 停止/重設 → သရုပ်ဖော် : (သို့) 11:25 (၃) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
ပါဝါနှင့်အချိန်ညှိ၍ နွေးခြင်း၊အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပုံ (☞စာမျက်နှာ ၁၀)	Micro Power 微波火力 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းစနစ်ကိုသုံးပြုရန် (☞စာမျက်နှာ ၁၁)	Turbo Defrost 超速解凍 → ▲ Weight 重量 ▼ or Turbo Defrost 超速解凍 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
အကင်ခလုတ်ကိုအသုံးပြု၍ချက်ပြုတ်ရန် (☞စာမျက်နှာ ၁၃)	Grill 薄烤燒烤 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်သည့်ခလုတ်ကိုအသုံးပြု၍ချက်ပြုတ်ခြင်း (☞စာမျက်နှာ ၁၄)	Combination 微波燒烤 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပုံ (☞စာမျက်နှာ ၁၆)	ဥပမာ : Vegetables 蔬菜 → ▲ Weight 重量 ▼ → Start 開始
မီးဖိုချောင်သုံးတိုင်မာများကိုအသုံးပြုပုံ (☞စာမျက်နှာ ၂၂)	Timer/Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
ချက်ပြုတ်ပြီးမီးဖိုတွင်းဆက်ထားချိန်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း (☞စာမျက်နှာ ၂၂)	ချက်ပြုတ်ပြီးမီးဖိုတွင်းဆက်ထားချိန်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း → Timer/Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
နောက်ကျခြင်းတိုင်မာ (☞စာမျက်နှာ ၂၂)	Timer/Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → ချက်ပြုတ်ပြီးမီးဖိုတွင်းဆက်ထားချိန်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။

Panasonic Appliances Microwave Oven
(Shanghai) Co., Ltd.

888, 898 Long Dong Road, Pu Dong, Shanghai, 201203, China