


ပြင်ဆင်ခြင်းလက်စွဲ

သစ်သီးဖျော်စက်

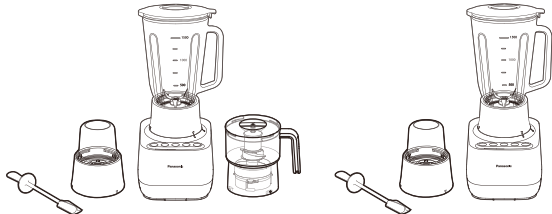

MX-MG53C1




MX-MG5351

Model No. MX-MG53C1CRA/CSK/CSP/CSG
MX-MG5351WRA/WSK/WSN/WSR/WSC/WSG
MX-MP5151WRA/WSK/WSG
MX-MG5421WTN/WTZ
MX-MG5321WTN/WTZ



MX-MP5151

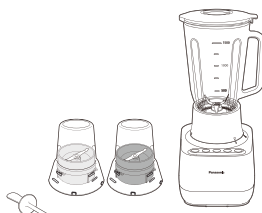

MX-MG5421/MX-MG5321

ကိုယ်ထည်

ထုတ်ကုန်အရောင်
တည်နေရာ

သနပ်ခါးရောင် (MX-MG53C1 အတွက်သာ)၊ အဖြူရောင် (MX-MG53C1 မှလွှဲ၍) - RA: ဝီထက်နပ်နိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ SR: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ SP: စင်ကာပူနိုင်ငံ SC: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ SG: PMSS TN: အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ (ပါကစတန်နိုင်ငံ၊ ဂျော်ဒန်၊ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ) အာဖရိက (အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၊ အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ကွာန်နိုင်ငံ၊ လစ်ဗျားနိုင်ငံ၊ မဒါဂတ်စကာနိုင်ငံ၊ မိုရိုရှားနိုင်ငံ၊ ဆီနီဂေါနိုင်ငံ) TZ: အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ (အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၊ အိုမန်နိုင်ငံ၊ အေဘာတာနိုင်ငံ၊ ကူဝိတ်နိုင်ငံ၊ ဆော်ဒီနိုင်ငံ၊ ဘာရိန်းနိုင်ငံ) အာဖရိက (ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုက်ရှီးယားနိုင်ငံ၊ ဆေးရှီနိုင်ငံ၊ တန်ဇာနီးယားနိုင်ငံ၊ ယူဂန်ဒာနိုင်ငံ)

⚠ သတိပေးချက်

ဤဝန်ဆောင်မှုအချက်အလက်များသည် အတွေ့အကြုံရှိ ပြုပြင်ရေးပညာရှင်များအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပြီး အများပြည်သူအသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင် ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များကို နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သူများအတွက် သတိပေးချက်များ သို့မဟုတ် တားမြစ်ချက်များ မပါရှိပါ။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ထုတ်ကုန်များကို အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကသာ ဝန်ဆောင်မှုပေးပြုပြင်သင့်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုအချက်အလက်များတွင် ပါရှိသော ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ပါဝင်ပတ်သက်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို အခြားသူတစ်ဦးမှ ဝန်ဆောင်မှုပေး ပြုပြင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းအထိ ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံးခြုံရေး သတိပေးချက်

ဤစက်ပစ္စည်းတွင် ဘေးကင်းလုံးခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးသော အထူးအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ထိုအစိတ်အပိုင်းများကို သရုပ်ဖော်ပုံ ဇယားကွက်များ၊ ဆားကပ်ဘတ်ပြားများ၊ ပေါက်ကွဲမှု ရုပ်သေပုံများနှင့် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ စာရင်းတွင်ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်။ လျှပ်စစ်ရှောင်နှစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ် များဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အဆိုပါ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်သူ သတ်မှတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် အစားထိုးလုပ်လုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မူရင်းဒီဇိုင်းကို မပြုပြင်ပါနှင့်။

အကြောင်းအရာများ မာတိကာ

စာမျက်နှာ

- ဘေးကင်းလုံးခြုံရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
- အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
- အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမည်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ
- ဝန်ပိုခြင်းနှင့် အမှုလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း
- အသုံးမပြုမီ
- အသုံးပြုပုံ
- သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ဂရုစိုက်မှု
- ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း
- အစိတ်အပိုင်းများ ဖြုတ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များ
- ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု ပုံကြမ်း
- ပေါက်ကွဲမှု ရုပ်သေပုံနှင့် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ စာရင်း

- 2
- 3
- 4
- 4
- 5
- 7
- 9
- 8
- 11
- 16
- 19

Panasonic

Panasonic Corporation © 2021 ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကူးယူခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

ပြုပြင်နေစဉ် မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ပြီးနောက် ထုတ်ကုန်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို သေချာစေရန် အောက်ဖော်ပြပါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို လိုက်နာရပါမည်။

- အောက်ဖော်ပြပါ အညွှန်းများသည် အဆိုပါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို မလိုက်နာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာကို ဖော်ပြပါသည်။

	အန္တရာယ်	ဤသည်မှာ အရေးပေါ်သေဆုံးနိုင်သည့် အန္တရာယ် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်ကို သတိပေးသည်။
	သတိပေးချက်	ဤသည်မှာ သေဆုံးနိုင်ချေရှိခြင်း သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်ကို သတိပေးသည်။
	တားမြစ်ချက်	ဤသည်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ချေရှိခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း ပျက်စီးစေနိုင်သည်ကို သတိပေးသည်။

- အောက်ဖော်ပြပါ အညွှန်းများသည် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းအမျိုးအစားများကို ဖော်ပြသည်။ (ဤအညွှန်းများသည် သာကေများဖြစ်သည်)

	ဤအညွှန်းသည် သတိပြုဆောင်ရွက်ရန် သတိပေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ပြသည်။
	ဤအညွှန်းသည် တားမြစ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ပြသည်။
	ဤအညွှန်းသည် မပျက်မကွက် လိုက်နာရမည့် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ပြသည်။

 **သတိပေးချက်**

ပြုပြင်ပြီးနောက် ဝိုင်ယာကြိုးများကို မူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။

 ချိတ်ဆက်ထားသော ခဲသည် အံဝင်မကျသည့်အခါ ချွန်ထက်သော အစိတ်အပိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

သတ်မှတ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးပြုပါ

 အစိတ်အပိုင်းကို ဆားကပ်ပုံကြမ်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်း စာရင်းများတွင် မှတ်သားသည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးပြုရန် သေချာစေပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် မီးခိုးထွက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

မပြုပြင်မီ

A.C. ဓာတ်အား လိုင်းကို ဖြတ်တောက်ထားပါ။

အစိတ်အပိုင်းများဖြုတ်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းများ မပြုလုပ်မီ ဓာတ်အားလိုင်းကို ဖြတ်တောက်ထားရန် သေချာစေပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများ လုံးဝရပ်တန့်သွားသည်အထိ စောင့်ပါ။

 အစိတ်အပိုင်းသည် ဖြည့်ညင်းစွာ လည်ပတ်နေလျှင်ပင် သင့်လက်များကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်။

မထိရ

 **တားမြစ်ချက်**



အစိတ်အပိုင်းများဖြုတ်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ရန် လက်အိတ်များ ဝတ်ထားပါ။

ပါဝါဖွင့်ထားသည့်အခါ လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သတ္တုအစွန်များဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လက်အိတ်များ ဝတ်ဆင်ထားရန် သေချာစေပါ။

၂ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

2.1 MX-MG53C1CRA/CSK/CSG/CSG

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ			
	ကြိတ်စက်	သစ်သီးဖျော်စက်	အမှုန့်ကြိတ်စက်(အစို၊အခြောက်)
စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz		
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	360 - 400 W		
သတ်မှတ်ထားသောအချိန်	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း (၁ မိနစ်ဖွင့်ပြီး ၂ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်တိုင်းပြန်လည်ပတ်သည်။)	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း (၃ မိနစ်ဖွင့်ပြီး ၁ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်တိုင်းပြန်လည်ပတ်သည်။)	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း (၁ မိနစ်ဖွင့်ပြီး ၂ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်တိုင်းပြန်လည်ပတ်သည်။)
ဝင်ဆံ့သောပမာဏ (ခန့်မှန်းခြေ)	max 200 g	max 1.5 L	Dry: max 50 g / Wet: max 0.2 L
အတိုင်းအတာ(အလျား x အနံ x အမြင့်)(ခန့်မှန်းခြေ)	193 x 200 x 291 mm	186 x 200 x 425 mm	167 x 200 x 280 mm
အလေးချိန်(ခန့်မှန်းခြေ)	2.0 kg	3.3 kg	2.0 kg

2.2 MX-MG5351WRA/WSK/WSN/WSR/WSC/WSG MX-MP5151WRA/WSK/WSG

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ		
	သစ်သီးဖျော်စက်	အမှုန့်ကြိတ်စက်(အစို၊အခြောက်)
စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	MX-MG5351: 360 - 400 W / MX-MP5151: 370 - 430 W	
သတ်မှတ်ထားသောအချိန်	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း(၃ မိနစ်ဖွင့်ပြီး ၁ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်တိုင်းပြန်လည်ပတ်သည်။)	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း(၁ မိနစ်ဖွင့်ပြီး ၂ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်တိုင်းပြန်လည်ပတ်သည်။)
ဝင်ဆံ့သောပမာဏ (ခန့်မှန်းခြေ)	max 1.5 L	Dry: max 50 g / Wet: max 0.2 L
အတိုင်းအတာ(အလျား x အနံ x အမြင့်)(ခန့်မှန်းခြေ)	MX-MG5351 : 186 x 200 x 425 mm MX-MP5151 : 191 x 200 x 425 mm	167 x 200 x 280 mm
အလေးချိန်(ခန့်မှန်းခြေ)	MX-MG5351: 3.3 kg MX-MP5151: 2.1 kg	2.0 kg


2.3 MX-MG5421WTN/WTZ

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ		
	သစ်သီးဖျော်စက်	အမှုန့်ကြိတ်စက်(အခြောက်)
စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	430 - 490 W	
သတ်မှတ်ထားသောအချိန်	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း(၃ မိနစ်ဖွင့်ပြီး ၁ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်တိုင်းပြန်လည်ပတ်သည်။)	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း(၁ မိနစ်ဖွင့်ပြီး ၂ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်တိုင်းပြန်လည်ပတ်သည်။)
ဝင်ဆံ့သောပမာဏ (ခန့်မှန်းခြေ)	max 1.5 L	max 50 g
အတိုင်းအတာ(အလျား x အနံ x အမြင့်)(ခန့်မှန်းခြေ)	186 x 200 x 425 mm	167 x 200 x 268 mm
အလေးချိန်(ခန့်မှန်းခြေ)	3.4 kg	1.8 kg

2.4 MX-MG5321WTN/WTZ

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ		
	သစ်သီးဖျော်စက်	အမှုန့်ကြိတ်စက်(အခြောက်)
စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	360 - 400 W	
သတ်မှတ်ထားသောအချိန်	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း(၃ မိနစ်ဖွင့်ပြီး ၁ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်တိုင်းပြန်လည်ပတ်သည်။)	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း(၁ မိနစ်ဖွင့်ပြီး ၂ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်တိုင်းပြန်လည်ပတ်သည်။)
ဝင်ဆံ့သောပမာဏ (ခန့်မှန်းခြေ)	max 1.5 L	max 50 g
အတိုင်းအတာ(အလျား x အနံ x အမြင့်)(ခန့်မှန်းခြေ)	186 x 200 x 425 mm	167 x 200 x 268 mm
အလေးချိန်(ခန့်မှန်းခြေ)	3.3 kg	1.7 kg

အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမည်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

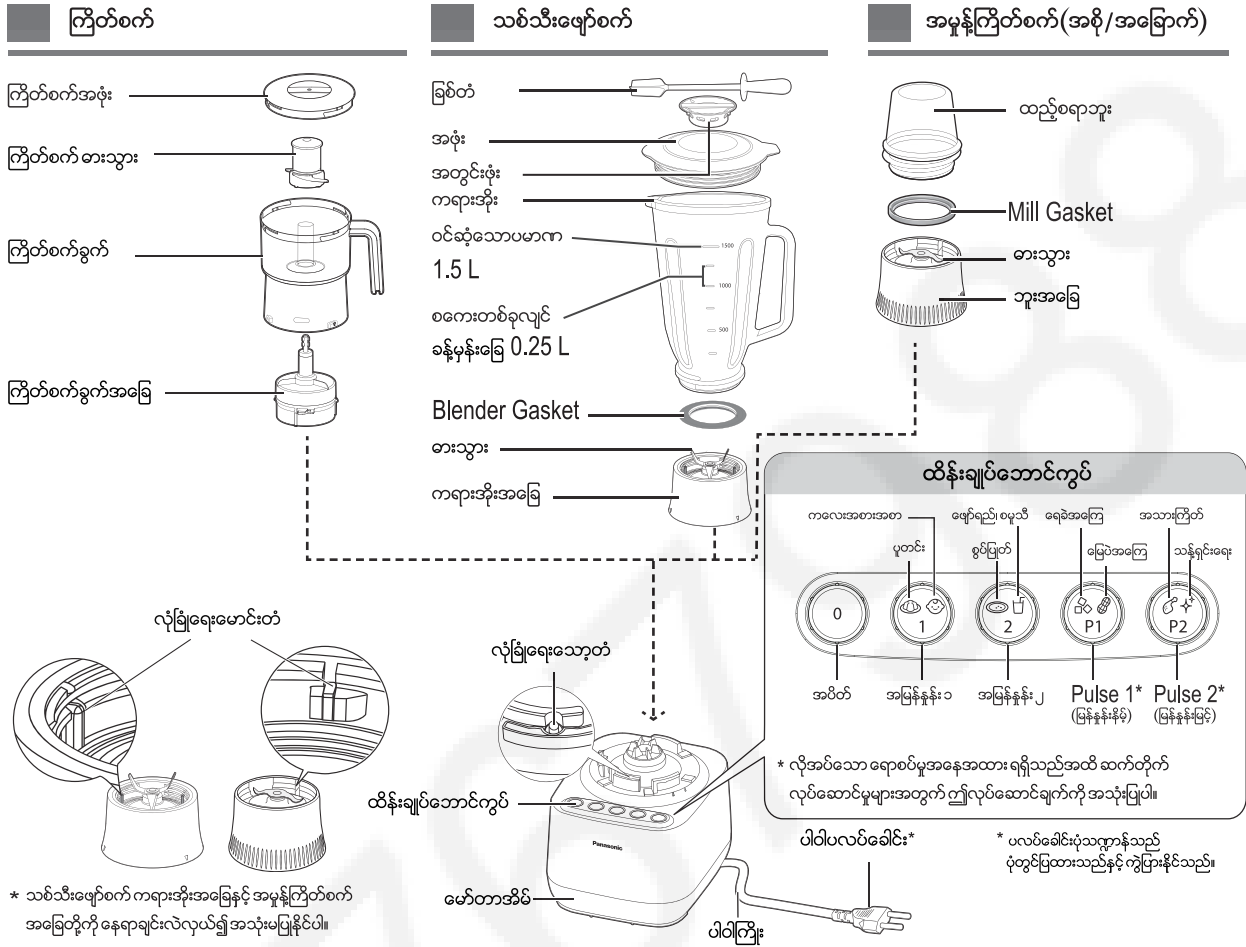

* သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးအခြေနှင့် အမှုန်ကြိတ်စက် အခြေတို့ကို နေရာချင်းလဲလှယ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ကြိတ်စက်ခွက်နှင့် သစ်သီးဖျော်စက်ကရားအိုး သို့မဟုတ် အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူး စသည်တို့သည် နေရာမှန်တွင် ကောင်းစွာရှိနေသည့်အခါ စက်ပစ္စည်းကို ဖွင့်မိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လုံခြုံရေးသောတံကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။

မှတ်ချက် -

- လုံခြုံရေးသောတံနှင့် လုံခြုံရေးမောင်းတံတို့ကို တုတ်ချောင်းစသည် ကိရိယာတို့ဖြင့် မနှိပ်ရ။
- လုံခြုံရေးသောတံနှင့် ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွပ် ဧရိယာတွင် အရည်များ သို့မဟုတ် အစားအစာများ သွန်းကျစိတ်စင်ခြင်း မရှိစေရ။
- ညစ်ညမ်းသော အမှုန်အမွှားများ စုပုံလာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လုံခြုံရေးသောတံနှင့် လုံခြုံရေးမောင်းတံ ဧရိယာကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။

၄ ဝန်ပိုခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း

ဝန်ပိုခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း

ဝန်ပိုခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းတွင် အကာအကွယ်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်မှုကို ရပ်တန့်ရန် အစပျိုးပေးပြီး ၎င်းသည် ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ လည်ပတ်မှုရပ်တန့်ပြီးနောက် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ။

- တန်ပြန်မှုမရှိဘဲ စက်ကို ထပ်မံလည်ပတ်အသုံးပြုပါ။

1 "0" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး စက်ကို ပလတ်မြှုပ်ပါ။

2 တပ်ဆင်ပစ္စည်းကို မော်တာအိမ်မှ ဖယ်ရှားပါ။ ပိုလျှံနေသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏအတိုင်း ဖြစ်စေရန် သေချာစေပါ။ (သစ်သီးဖျော်စက် ကရားခွက်အတွက် အရည်ကိုလည်း ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။)

- ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် အရွယ်အစားအတိုင်း ဖြတ်တောက်ပေးပါ။
- အသုံးပြုလျှင် တားမြစ်ထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးပါ။

3 တပ်ဆင်ပစ္စည်းကို တပ်ပြီး ပြန်လည်စတင်ပါ။ (P. EN7)

အထက်ဖော်ပြပါအဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်မှုမရှိသေးပါက အပူလွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်မှုသည် အသက်ဝင်လုပ်ဆောင်နေသည်။

"0" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ပလတ်မြှုပ်ထားကာ စက်ပစ္စည်းကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်အသုံးပြုမီ အပူလွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်မှုကို ဖယ်ရှားရန် ၁၅ မိနစ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ကြာအောင် (မော်တာအိမ်သည် ပုံမှန်အပူချိန်ပြန်ရောက်သည်အထိ) အနားပေးထားပါ။

(စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်မှုမရှိသေးပါက စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန် Panasonic Service Centre ကို ဆက်သွယ်ပါ။)

၅ အသုံးမပြုမီ

5.1 MX-MG53C1, MX-MG5351, MX-MP5151

ညွှန်ကြားချက်များကို MX-MG53C1 ဖြင့် နမူနာပြထားသည်။

အသုံးမပြုမီ

စက်ပစ္စည်းကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စတင်အသုံးမပြုမီ သို့မဟုတ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုထားပါက ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သန့်ရှင်းပေးပြီး လုံခြုံစွာ ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။ (P.EN7 “အသုံးပြုပုံ” နှင့် P.EN8 “သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဂရုစိုက်မှု”)

ကြိတ်စက်	သစ်သီးဖျော်စက်	အမှုန့်ကြိတ်စက် (အစို၊ အခြောက်)
ကိုင်းတွယ်သည့်အခါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ - ခွက်ထဲသို့ ပါဝင်ပစ္စည်းများမထည့်မီ စားသွားထည့်ထားသည်ကို သေချာဆေးပါ။ - ပုံမှန်မဟုတ်သည့် တုန်ခါမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏထက် မကျော်လွန်ပါစေနှင့်။ - ကြိတ်စက်ခွက်ထဲသို့ အောက်ပါ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို ထည့်ကြိုက်ရန် တားမြစ်ထားပါသည်။ မာကျောသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ စေးဖျစ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ဥပမာ - ကော်ဖီဖျော်၊ ပဲပုပ်ခြောက်၊ အေးခဲနေသော အစားအစာ၊ ပြည့်ကြီးငါးခြောက် စသည်ဖြင့်။ - ဟင်းရွက်များကို ကြိုက်သည့်အခါ အချို့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် ခွက်နံရံပေါ်တွင် ကပ်ညှိနေပါက ရပ်တန့်ပြီး ခြစ်တံဖြင့် ခြစ်ထုတ်ကာ အစားအစာပြန်ပိုင်းပြီး ပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။	ကိုင်းတွယ်သည့်အခါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ - အစားအစာများကို ဦးစွာ (၁ - ၂ စင်တီမီတာ) လုံးဖြတ်ပြီး အရည်နှင့် ရောပါ။ - သစ်သီးဖျော်စက်က ရှားအိုးထဲတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အများဆုံးဆုံသောပမာဏ ၁.၅ လီတာ ထက် ပိုမထည့်ပါနှင့်။ - တစ်ကြိမ်လျှင် ၃ မိနစ်ထက်ပို၍ မလည်ပတ်ပါနှင့်။ နောက်တစ်ကြိမ် မလည်ပတ်မီ ၁ မိနစ်ခန့် အနားပေးပါ။ - ပဲပြုတ်သို့မဟုတ် ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပျစ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ရောစပ်သည့်အခါ ကရားအိုး၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံထက်ပိုသော ပမာဏအထိ ထည့်ခြင်းနှင့် ၂ မိနစ်ထက်ပို၍ လည်ပတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ - ကရားအိုးထဲသို့ အောက်ပါ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို ထည့်ရန် တားမြစ်ထားပါသည်။ အသား၊ ငါး၊ မာကျောသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ နှုတ်၊ ပဲပုပ်ခြောက်၊ အေးခဲထားသော အစားအစာများ၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်)၊ အလွန်စေးကပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ မြေပဲထောပတ်)၊ ရေပါဝင်မှုနည်းသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ အာလူးထောင်း) သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး ရေခဲတုံးများ။	ကိုင်းတွယ်သည့်အခါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ - အမှုန့်ကြိတ်စက်က ရှားထဲသို့ ပါဝင်ပစ္စည်းများ/ အရည်များကို ၅၀၀ ဂရမ် / ၀.၅ လီတာထက် ပိုမထည့်ရ။ ၁ မိနစ်ထက် ပို၍ မလည်ပတ်ပါနှင့်။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်မလည်ပတ်မီ ၂ မိနစ်ခန့် အနားပေးပါ။ - အမှုန့်ကြိတ်စက်က ရှားထဲသို့ အောက်ပါ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို ထည့်ရန် တားမြစ်ထားပါသည်။ အသား၊ ငါး၊ မာကျောသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ နှုတ်၊ ပဲပုပ်ခြောက်၊ အေးခဲထားသော အစားအစာများ၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်)၊ အလွန်မာကျောသော အမျှင်များပါရှိသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ အလွန်စေးကပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ မြေပဲထောပတ်) သို့မဟုတ် ရေခဲတုံးများ။

မီးနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ လမ်းညွှန်

လုပ်ဆောင်ချက်		ပါဝင်ပစ္စည်း	အမြန်နှုန်း	ပမာဏ	လည်ပတ်ချိန် (ခန့်မှန်းခြေ)	ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်း
ကြိတ်စက်	နှပ်နှပ်စဉ်	ဇွဲ အသား	P2	50 - 200 g	၅ - ၂၀ စက္ကန့်	အရေခွံများ၊ အရိုးများနှင့် အရွတ်များကို ဖယ်ရှားပြီး ၂ - ၃ စင်တီမီတာ အတုံးများအဖြစ် လုံးဖြတ်ပါ။
		ငါး	P2	50 - 200 g	၅ - ၂၀ စက္ကန့်	
	လုံးဖြတ်	ကြက်သွန်	P1	50 - 150 g	၅ - ၈ ကြိမ်	အခွံခွာပြီး ၂ - ၃ စင်တီမီတာ အတုံးများအဖြစ် လုံးဖြတ်ပါ။
		ဟင်းရွက်	P2	10 - 20 g	၇ - ၁၀ ကြိမ်	အချို့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် ခွက်နံရံပေါ်တွင် ကပ်ညှိနေပါက ရပ်တန့်ပြီး ခြစ်တံဖြင့် ခြစ်ထုတ်ကာ အစားအစာပြန်ပိုင်းပြီး ပြန်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။
		သစ်သီး	P1	70 - 150 g	၃ - ၁၀ ကြိမ်	အခွံခွာပြီး ၂ - ၃ စင်တီမီတာ အတုံးများအဖြစ် လုံးဖြတ်ပါ။
	ချေသည်	ဒိန်ခဲ	2	Max 100 g	၁၀ - ၆၀ စက္ကန့်	၂ - ၃ စင်တီမီတာ အတုံးများအဖြစ် လုံးဖြတ်ပါ။
		ချောကလက်	2	Max 75 g	၁၅ စက္ကန့်	၂ - ၃ စင်တီမီတာ အတုံးများအဖြစ် လုံးဖြတ်ပါ။
	ထောင်း	အစေ့အဆံများ	2	25 - 150 g	၃၀ စက္ကန့်	၂ - ၃ စင်တီမီတာ အတုံးများအဖြစ် လုံးဖြတ်ပါ။ အပြွတ်မလွန်စေနှင့်။

လုပ်ဆောင်ချက်	မီး		အမြန်နှုန်း	ပမာဏ	လည်ပတ်ချိန် (ခန့်မှန်းခြေ)	ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်း	
သစ်သီးဖျော်စက်	 (ပုတင်း)		1	350 - 1 000 mL	အများဆုံး ၁၀ စက္ကန့်	လိုအပ်ပါက ရေပေါ်အမြှင်များကို ဖယ်ရှားပေးပါ။	
		 (ကလေးအစားအစာ)	ဆန်ပြုတ်	1	300 - 600 g	၃၀ - ၆၀ စက္ကန့်	ဆန်ပြုတ်အတွက် - အကြံပြုထားသော ဆန်အမျိုးအစား - ရေသည် ၁:၁၀ ဟင်းနုနွယ်ပြုတ်အတွက် - - အကြံပြုထားသော ဟင်းနုနွယ်ပြုတ်အမျိုးအစား - ရေသည် ၂:၁ - ဟင်းနုနွယ်ကို ပျော့ပျောင်းသွားစေရန် ၅ မိနစ်ထက်ကြာအောင် ပြုတ်ပါ။ မုန့်လာပြုတ်အတွက် - ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့်အညီ တူညီသော ရေပမာဏကို ထည့်ပါ။ မီးနားအားလုံးအတွက် ကလေးအစားအစာကို ရောမွှေပြီးနောက် အခြားခွက်တစ်ခုထဲသို့ ပြောင်းထည့်ပြီး အပူပေးခြင်းဖြင့် ပိုသတိပေးပါ။
			ဟင်းနုနွယ်ပြုတ် + ရေ	1	300 - 400 g	၆၀ - ၁၂၀ စက္ကန့်	
			မုန့်လာပြုတ် + ရေ	1	250 - 800 g	၃၀ - ၉၀ စက္ကန့်	
	 (ရေခဲအကြွေ)		P1	Max 220 g (၁၀ ဂရမ်ထက် ကြီးမားပြီး ၂၀ ဂရမ်ထက် သေးသော အရွယ်အစားရှိ ရေခဲတုံးအတွက်) Max 250 g (ခန့်မှန်းခြေ ၁၀ - ၁၀ ဂရမ် အရွယ်အစားရှိ ရေခဲတုံးအတွက်)	အသံမထွက်တော့သည့်အထိ	- အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာမှ ပြုလုပ်သည့် ၂၀ ဂရမ် သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသော ရေခဲတုံးများကိုသာ အသုံးပြုပါ။ လုပ်ငန်းသုံး ရေခဲတုံးများကို မသုံးပါနှင့်။ - ကြိုက်သောသောရေခဲတုံးသည် သစ်သီးဖျော်စက်က ရှားအိုး၏ နံရံတွင် ကပ်နေပါက စက်ပစ္စည်းကို ပိတ်လိုက်ပြီး အစားအစာကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ လည်ပတ်ရန် ခြစ်တံကို ထည့်ပါ။	
		 စုပ်ပြုတ်	2	250 - 1 000 mL	အများဆုံး ၂ မိနစ်	-	
	 (ဖျော်ရည်၊ ဓမ္မသီ)	2	250 - 1 500 mL	အများဆုံး ၂ မိနစ်	ဓမ္မသီများအတွက် - အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာမှ ပြုလုပ်သည့် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀ ဂရမ် သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသော ရေခဲတုံးများကိုသာ အသုံးပြုပါ။ လုပ်ငန်းသုံး ရေခဲတုံးများကို မသုံးပါနှင့်။ အရည် သို့မဟုတ် ရေခဲတုံးပါဝင်မှုများသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ရောထည့်ရန် သေချာစေပါ။		
	 (သန့်ရှင်းရေး)	P2	750 mL	၃ - ၁၀ စက္ကန့် (၁ စက္ကန့် ဖွင့်၊ ၁ စက္ကန့် ပိတ်)	ရေဖြင့်သာ လည်ပတ်ပါ။		

အမှုန့်ကြိတ်စက် (အစို၊ အခြောက်)	ကော်ဖီစေ့များ	2	Max 50 g	၁၅ - ၃၀ စက္ကန့်	-
	ငရုတ်ကောင်း	2	Max 20 g	အများဆုံး ၆၀ စက္ကန့်	-
	ငရုတ်သီးခြောက်	2	Max 20 g	အများဆုံး ၆၀ စက္ကန့်	အစေ့များကို ဖယ်ရှားပါ။
	 မြေပဲအကြွေ	P1	Max 50 g	အများဆုံး ၂၀ ကြိမ် (၁ စက္ကန့် ဖွင့်၊ ၁ စက္ကန့် ပိတ်)	မြေပဲအမှုန့်များကို ဖယ်ရှားပါ။
	ငရုတ်သီးစိမ်း	2	50 g + 20 mL of water	အများဆုံး ၆၀ စက္ကန့်	-
	 (သန့်ရှင်းရေး)	P2	100 mL	၃ - ၁၀ စက္ကန့် (၁ စက္ကန့် ဖွင့်၊ ၁ စက္ကန့် ပိတ်)	ရေဖြင့်သာ လည်ပတ်ပါ။

• ဤညွှန်ကြားချက်များတွင် အသုံးပြုသော အတိုချုံးစာလုံးများ: sec = second(s)(စက္ကန့်); min = minute(s)(မိနစ်); approx=approximately. (ခန့်မှန်းခြေ)

၅ အသုံးမပြုမီ

5.2 MX-MG5421, MX-MG5321

အသုံးမပြုမီ

စက်ပစ္စည်းကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စတင်အသုံးမပြုမီ သို့မဟုတ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုထားပါက ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သန့်ရှင်းပေးပြီး လုံခြုံစွာ ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။ (P.EN6 “အသုံးပြုပုံ” နှင့် P.EN7 “သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဂရုစိုက်မှု”)

သစ်သီးဖျော်စက်

ကိုင်တွယ်သည့်အခါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

- အစားအစာများကို ဦးစွာ (၁ - ၂ စင်တီမီတာ) လှီးဖြတ်ပြီး အရည်နှင့် ရောပါ။
- သစ်သီးဖျော်စက်က ရှားအိုးထဲတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အများဆုံးဆံ့သောပမာဏ ၁၅ လီတာ ထက် ပိုမိုထည့်ပါနဲ့။
- တစ်ကြိမ်လျှင် ၃ မိနစ်ထက်ပို၍ မလည်ပတ်ပါနှင့်။ နောက်တစ်ကြိမ် မလည်ပတ်မီ ၁ မိနစ်ခန့် အနားပေးပါ။
- ပဲပြုတ် သို့မဟုတ် ကြက်သွန်ဖြူထည့် ဖျော်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ရောစပ်သည့်အခါ က ရှားအိုး၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံထက်ပိုသော ပမာဏအထိ ထည့်ခြင်းနှင့် ၂ မိနစ်ထက် ပို၍ လည်ပတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
- ကရားအိုးထဲသို့ အောက်ပါ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို ထည့်ရန် တားမြစ်ထားပါသည်။ အသား၊ ငါး၊ မာကျောသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ နှုတ်၊ ပဲပုပ်ခြောက်၊ အေးခဲထားသော အစားအစာများ၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်)၊ အလွန်စေးကပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ မြေပဲ တောပတ်)၊ ရေပါဝင်မှုနည်းသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ အာလူးတောင်း)၊ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး ရေခဲတုံးများ။

အမှုန်ကြိတ်စက်(အခြောက်)

ကိုင်တွယ်သည့်အခါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

- အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူးထဲသို့ အရည်များ သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ မထည့်ရ။
- ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူးထဲတွင် ၅၀ ဂရမ်ထက် ပိုမိုထည့်ရ။
- ၁ မိနစ်ထက် ပို၍ မလည်ပတ်ပါနှင့်။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်မလည်ပတ်မီ ၂ မိနစ်ခန့် အနားပေးပါ။
- အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူးထဲသို့ အောက်ပါ ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို ထည့်ရန် တားမြစ်ထား ပါသည်။ မာကျောသော အစေ့အဆံများ၊ သစ်သီးခြောက်များ၊ အလွန်မာကျောသော အမျှင်ဓာတ် များပါရှိသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ စိုစွတ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ အရည်များ၊ ဥပမာ အစေ့အဆံ အမျိုးမျိုး၊ စပျစ်သီးခြောက်၊ အသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကြက်ဥပြုတ်၊ နှုတ်၊ စသည်ဖြင့်။

မီနူးနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ လမ်းညွှန်

လုပ်ဆောင် ချက်	မီနူး	အမြန်နှုန်း	ပမာဏ	လည်ပတ်ချိန် (ခန့်မှန်းခြေ)	ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်း
သစ်သီး ဖျော်စက်	(ပူတင်း)	1	350 - 1 000 mL	အများဆုံး ၁၀ စက္ကန့်	လိုအပ်ပါက ရေပေါ်အမြှင်များကို ဖယ်ရှားပေးပါ။
	ဆန်ပြုတ်	1	300 - 600 g	၃၀ - ၆၀ စက္ကန့်	ဆန်ပြုတ်အတွက် - အကြံပြုထားသော ဆန်အမျိုးအစား - ရေသည် ၁:၁၀ ဟင်းနုနွယ်ပြုတ်အတွက် -
	(ကလေး အစား အစာ)	1	300 - 400 g	၆၀ - ၁၂၀ စက္ကန့်	- အကြံပြုထားသော ဟင်းနုနွယ်ပြုတ်အမျိုးအစား - ရေသည် ၂:၁ - ဟင်းနုနွယ်ကို ပျော့ပျောင်းသွားစေရန် ၅ မိနစ်ထက် ကြာအောင် ပြုတ်ပါ။
	မုန့်လာဥပြုတ် + ရေ	1	250 - 800 g	၃၀ - ၉၀ စက္ကန့်	မုန့်လာဥပြုတ်အတွက် - ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့်အညီ တူညီသော ရေပမာဏကို ထည့်ပါ။
	မုန့်လာဥပြုတ် + ရေ	1	250 - 800 g	၃၀ - ၉၀ စက္ကန့်	မီနူးအားလုံးအတွက် - ကလေးအစားအစာကို ရောမွှေပြီးနောက် အခြားခွက်တစ်ခု ထဲသို့ပြောင်းထည့်ပြီး အပူပေးခြင်းဖြင့် ပိုသတ်ပေးပါ။
	(ရေခဲအကြော)	1	Max 220 g (For a piece of ice cube size greater than 10 g and less than 20 g) Max 250 g (For a piece of ice cube size approx 8 - 10 g)	အသံမထွက်တော့သည့် အထိ	- အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာမှ ပြုလုပ်သည့် ၂၀ ဂရမ် သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသော ရေခဲ တုံးများကိုသာ အသုံးပြုပါ။ လုပ်ငန်းသုံး ရေခဲတုံးများကို မသုံးပါနှင့်။
	စူပီပြုတ်	2	250 - 1 000 mL	အများဆုံး ၂ မိနစ်	- ကြိုတ်ထားသော ရေခဲများသည် သစ်သီးဖျော်စက်က ရှားအိုး၏ နံရံတွင် ကပ်နေပါက စက်ပစ္စည်းကို ပိတ်လိုက်ပြီး အခုံးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ လှည့်ပတ်ရန် ခြိတ်တံကို ထည့်ပါ။
အမှုန်ကြိတ် စက် (အခြောက်)	(ဖျော်ရည်၊ စပျစ်)	2	250 - 1 500 mL	အများဆုံး ၂ မိနစ်	-
	(သန့်ရှင်းရေး)	P2	750 mL	၃ - ၁၀ စက္ကန့် (၁ စက္ကန့် ဖွင့်၊ ၁ စက္ကန့် ပိတ်)	စပျစ်များအတွက် - အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာမှ ပြုလုပ်သည့် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀ ဂရမ် သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသော ရေခဲတုံးများကိုသာ အသုံးပြုပါ။ လုပ်ငန်းသုံး ရေခဲတုံးများကို မသုံးပါနှင့်။ အရည် သို့မဟုတ် ရေခဲတံပါဝင်မှုများသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ရောထည့်ရန် သေချာစေပါ။
	ကော်ဖီစေ့များ	2	Max 50 g	၁၅ - ၃၀ စက္ကန့်	ရေဖြင့်သာ လည်ပတ်ပါ။
	ငရုတ်ကောင်း	2	Max 20 g	၁၅ - ၃၀ စက္ကန့်	-
အမှုန်ကြိတ် စက် (အခြောက်)	ငရုတ်သီးခြောက်	2	Max 12 g	အများဆုံး ၆၀ စက္ကန့်	-
					အစေ့များကို ဖယ်ရှားပါ။

• ဤညွှန်းကြားချက်များတွင် အသုံးပြုသော အတိုချုံးစာလုံးများ sec = second(s)(စက္ကန့်) ; min = minute(s) (မိနစ်) ; approx=approximately . (ခန့်မှန်းခြေ)


6.1 MX-MG53C1, MX-MG5351, MX-MP5151

အသုံးမပြုမီ

ကြိတ်စက်

အစိတ်အပိုင်းများ ဖြုတ်ရန်

လက်ယာရစ်လှည့်ပါ

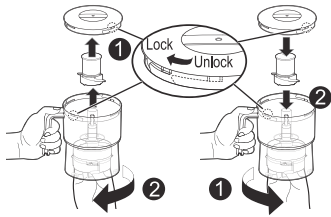

အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ရန်

လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ

1 ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ကြိတ်စက်ခွက်ထဲသို့ ထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ပါ။

2 ကြိတ်စက်ခွက်ကို မော်တာအိမ်တွင် တပ်ဆင်ပါ။

- ① △ ကို မော်တာအိမ်ပေါ်နှင့် ▽ ကို ကြိတ်စက်ခွက်ပေါ်တွင် ချိန်ညှိထားပါ။
- ② ကြိတ်စက်ခွက်ကို အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။




3 ပလတ်ထိုးပါ။ အဖုံးကို ဖိထားပြီး လိုအပ်သော အမြန်နှုန်းထားကို နှိပ်၍ စက်ပစ္စည်းကို ဖွင့်ပါ။

- စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ရပ်တန့်သွားပါက (P.EN8)



4 ကြိတ်ပြီးသွားပါက “0” ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ပိတ်ပါ။ ပလတ်ဖြုတ်ပါ။ ကြိတ်စက်ခွက်ကို ဖယ်ရှားရန် လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ။ အဖုံးဖွင့်ပြီး ကြိတ်ထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို မဖယ်ရှားမီ သွားသွားကို ဖယ်ရှားပါ။

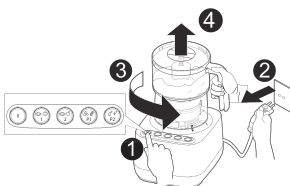

သစ်သီးဖျော်စက်


အစိတ်အပိုင်းများ ဖြုတ်ရန်

လက်ယာရစ်လှည့်ပါ



အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ရန်

လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ

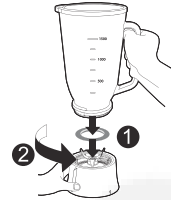

အစိတ်အပိုင်းများ မတပ်ဆင်မီ ဂတ်စကတ်သည် ပျက်စီးစွာ တကျရှိနေသည်ကို သေချာစေပါ။

1 ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးထဲသို့ ထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ပါ။


- အရည်ကို ဦးစွာလောင်းထည့်ပြီး ပျော့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ထည့်ပြီးမှ အခြားအရာများကို ထည့်ပါ။

၁) အရည် ၂) ပျော့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၃) မာသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၄) ရေခဲတုံးများ

2 ကရားအိုးကို မော်တာအိမ်တွင် တပ်ဆင်ပါ။


- ① △ ကို မော်တာအိမ်ပေါ်နှင့် ▽ ကို ကရားအိုးအခြေပေါ်တွင် ချိန်ညှိထားပါ။
- ② ကရားအိုးကို အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။

- ကရားအိုးကို အထက်ပါ အဆင့်များ အတိုင်းသာ တပ်ဆင် နိုင်ပါသည်။

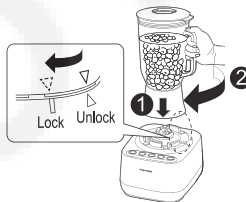


3 ပလတ်ထိုးပါ။ အဖုံးကို ဖိထားပြီး လိုအပ်သော အမြန်နှုန်းထားကို နှိပ်၍ စက်ပစ္စည်းကို ဖွင့်ပါ။

- စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ရပ်တန့်သွားပါက (P.EN8)

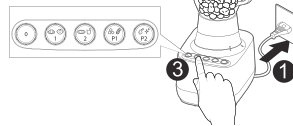

4 ရောမွှေပြီးသွားပါက “0” ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ပိတ်ပါ။ ပလတ်ဖြုတ်ပါ။ ကရားအိုးကို ဖယ်ရှားရန် လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ။ အဖုံးဖွင့်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပါ။

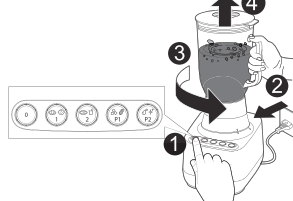

အမှုန့်ကြိတ်စက် (အစို၊ အခြောက်)


အစိတ်အပိုင်းများ ဖြုတ်ရန်

လက်ယာရစ်လှည့်ပါ



အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ရန်

လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ

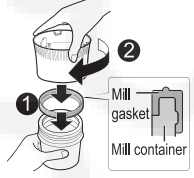


1 အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ပြောင်းပြန်ထားပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဘူးထဲသို့ ထည့်ပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်အခြေကို အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။

2 အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို မော်တာအိမ်တွင် တပ်ဆင်ပါ။

- ① △ ကို မော်တာအိမ်ပေါ်နှင့် ▽ ကို အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးအခြေပေါ်တွင် ချိန်ညှိထားပါ။

- ② အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။

- အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို အထက်ပါ အဆင့်များအတိုင်းသာ တပ်ဆင် နိုင်ပါသည်။

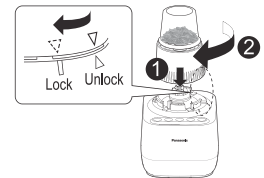


3 ပလတ်ထိုးပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ဖိထားပြီး လိုအပ်သော အမြန်နှုန်းထားကို နှိပ်၍ စက်ပစ္စည်းကို ဖွင့်ပါ။

- စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ရပ်တန့်သွားပါက (P.EN8)



4 အမှုန့်ကြိတ်ပြီးသွားပါက “0” ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ပိတ်ပါ။ ပလတ်ဖြုတ်ပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ဖယ်ရှားရန် လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ဖွင့်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပါ။

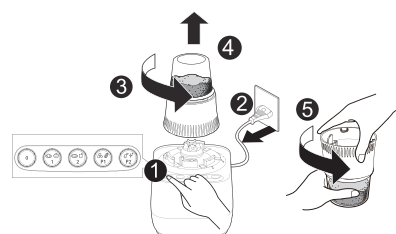

6.2 MX-MG5421, MX-MG5321

အသုံးပြုမီ

သစ်သီးဖျော်စက်


အစိတ်အပိုင်းများ ဖြုတ်ရန်

လက်ယာရစ်လှည့်ပါ



အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ရန်

လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ

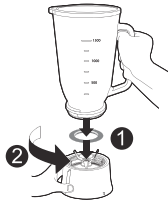

အစိတ်အပိုင်းများ မတပ်ဆင်မီ ဂတ်စကတ်သည် မပျက်စီးပဲ စနစ်တကျ ရှိနေသည်ကို သေချာစေပါ။

အမှုန့်ကြိတ်စက် (အခြောက်)


အစိတ်အပိုင်းများ ဖြုတ်ရန်

လက်ယာရစ်လှည့်ပါ



အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ရန်

လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ

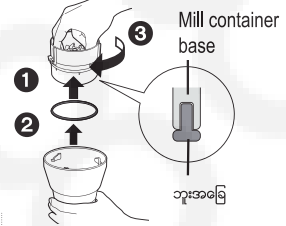


1 ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးထဲသို့ ထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ပါ။

- အရည်ကို ဦးစွာလောင်းထည့်ပြီး ပျော့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ထည့်ပြီးမှ အခြားအရာများကို ထည့်ပါ။
- ဘ) အရည် ယ) ပျော့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ င) မာသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ င) ရေခဲတုံးများ

2 ကရားအိုးကို မော်တာအိမ်တွင် တပ်ဆင်ပါ။

- 1) △ ကို မော်တာအိမ်ပေါ်နှင့် ▽ ကို ကရားအိုးအခြေ ပေါ်တွင် ချိန်ညှိထားပါ။
- 2) ကရားအိုးကို အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။

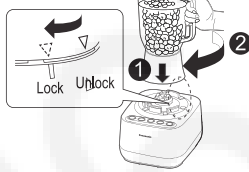

- ကရားအိုးကို အထက်ပါအဆင့်များအတိုင်းသာ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။

3 ပလတ်ထိုးပါ။ အဖုံးကို ဖိထားပြီး လိုအပ်သော အမြန်နှုန်းထားကို နှိပ်၍ စက်ပစ္စည်းကို ဖွင့်ပါ။

- စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ရပ်တန့်သွားပါက (P.EN8)




4 ရောမွှေပြီးသွားပါက “0” ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ပိတ်ပါ။ ပလတ်မြတ်ပါ။ ကရားအိုးကို ဖယ်ရှားရန် လက်ဝဲရစ် လှည့်ပါ။ အဖုံးဖွင့်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပါ။



1 အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ပြောင်းပြန်ထားပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဘူးထဲသို့ ထည့်ပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက် အခြေကို အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။

2 အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို မော်တာအိမ်တွင် တပ်ဆင်ပါ။

- 1) △ ကို မော်တာအိမ်ပေါ်နှင့် ▽ ကို အမှုန့်ကြိတ် စက်ဘူးအခြေပေါ်တွင် ချိန်ညှိထားပါ။
- 2) အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။

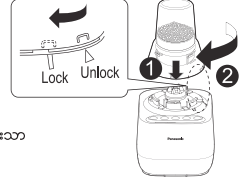


- အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို အထက်ပါအဆင့်များအတိုင်းသာ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။

3 ပလတ်ထိုးပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ဖိထားပြီး လိုအပ်သော အမြန်နှုန်းထားကို နှိပ်၍ စက်ပစ္စည်းကို ဖွင့်ပါ။

- စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ရပ်တန့်သွားပါက (P.EN8)



4 အမှုန့်ကြိတ်ပြီးသွားပါက “0” ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ပိတ်ပါ။ ပလတ်မြတ်ပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ဖယ်ရှားရန် လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ဖွင့်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပါ။

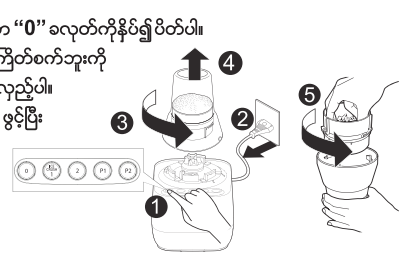

ခြစ်တ် အသုံးပြုပုံ

- ရောမွှေနေစဉ် သစ်သီးဖျော်စက်ဘူးနှင့် ထိမိခြင်းမရှိဘဲ ခြစ်တ်ကို အဖုံးရှိ အပေါက်မှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
- ခြစ်တ်ကို အဖုံးရှိ အပေါက်မှတစ်ဆင့် အောက်သို့လှည့်ပြီး သစ်သီးဖျော်စက် ဘေးမျက်နှာပြင်များတွင် ကပ်ညှိနေသော အစားအစာများကို ဖယ်ရှားရန် ခြစ်ပါ။
- ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖိတ်လင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးကို အသုံးပြုသည့်အခါ ခြစ်သံကို အဖုံးရှိ အပေါက်မှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုပါသည်။

ခြစ်တ်သည် အသုံးဝင်သည်

- အရည်နည်းလွန်းသည့်အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ရောမွှေရန် ခက်ခဲသည့်အခါ (ဥပမာ အနှစ်ရည်၊ ဆော့၊ ဟင်းပွဲများအတွက်)
- ဘူး၏ အတွင်းမျက်နှာပြင်တွင် ကပ်ညှိနေသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ ကြေးနီနေသော ရေခဲ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်း)



၇ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဂရုစိုက်မှု

7.1. MX-MG53C1, MX-MG5351, MX-MP5151

သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဂရုစိုက်မှု

- သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ ပလတ်ဖြတ်ပါ။
- အသုံးပြုပြီးတိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို အကုန်အစင်သန့်ရှင်းပေးပါ။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို အမြဲသန့်စင်၊ ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
- စက်ပစ္စည်း၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပန်းကန်ဆေးစက်တွင် မဆေးကြောပါနှင့်။
- အရက်ပျံ၊ သင်နာ၊ အစွန်းချွတ်ဆေး၊ အရက်၊ နိုင်လွန်မျက်နှာပြင်ပါသော ရေဖြူ၊ သတ္တုစက်တံ သို့မဟုတ် အရောင်တင်ဆေးမှုန့်စသည်တို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အသုံးပြုမှုမပြုမီတည်၍ ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းအချို့အရောင်ပျက်ပြယ်သွားသော်လည်း အသုံးပြုမှုကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။

သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးကို ကြိုတင်ဆေးကြောထားခြင်း

ခွက်ထဲသို့ ရေသန့် ၅၀၀ မီလီလီတာ ထည့်၍ ပလတ်ထိုးပြီး ၁ မိနစ်ခန့် ဖွေပေးပါ။

သိုလှောင်ထားခြင်း

- သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးအခြေ၊ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးအခြေတို့ကို သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးနှင့် အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးတို့နှင့်အတူ စုစည်းပါ။
- အဖုံးကို သေချာအခြောက်ခံထားပြီး သီးခြားစီထားပါ။


ထည့်စရာဘူးများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ



အားပျော့သော စီးဖိုချောင်သုံးဆပ်ပြာတွင် စိမ့်ထားသည့် ပျော့ပျောင်းသော ရေဖြူကို အသုံးပြု၍ အစိတ်အပိုင်းများကို ဆေးကြောပါ။ သေချာရေချင်းပြီး ခြောက်အောင်ထားပါ။ (စုတ်တံကို ထောက်ပံ့မပေးထားပါ)


- မဆေးကြောမီ ဂတ်စကတ်ကို ဖယ်ရှားပါ။

စားသွားများ

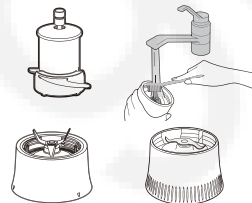

ဖွင့်ထားသော ရေအောက်တွင် စားသွားများကို သွားဖွတ်တံဖြင့် သေချာစွာ သန့်စင်ပေးပါ။ (သွားဖွတ်တံကို ထောက်ပံ့မပေးထားပါ)

မော်တာအိမ်နှင့် ကြိတ်စက်ခွက်အခြေ

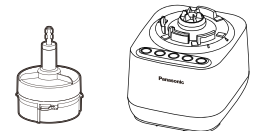

စိုထိုင်းသော အဝတ်စဖြင့် မော်တာအိမ်နှင့် ကြိတ်စက်ခွက်အခြေကို သုတ်ပါ။

7.2. MX-MG5421, MX-MG5321

သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဂရုစိုက်မှု

- သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ ပလတ်ဖြတ်ပါ။
- အသုံးပြုပြီးတိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို အကုန်အစင်သန့်ရှင်းပေးပါ။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို အမြဲသန့်စင်၊ ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
- အရက်ပျံ၊ သင်နာ၊ အစွန်းချွတ်ဆေး၊ အရက်၊ နိုင်လွန်မျက်နှာပြင်ပါသော ရေဖြူ၊ သတ္တုစက်တံ သို့မဟုတ် အရောင်တင်ဆေးမှုန့်စသည်တို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အသုံးပြုမှုမပြုမီတည်၍ ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းအချို့အရောင်ပျက်ပြယ်သွားသော်လည်း အသုံးပြုမှုကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။


သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးကို ကြိုတင်ဆေးကြောထားခြင်း

ခွက်ထဲသို့ ရေသန့် ၅၀၀ မီလီလီတာ ထည့်၍ ပလတ်ထိုးပြီး ၁ မိနစ်ခန့် ဖွေပေးပါ။

သိုလှောင်ထားခြင်း

- သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးအခြေ၊ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးအခြေတို့ကို သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးနှင့် အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးတို့နှင့်အတူ စုစည်းပါ။
- အဖုံးကို သေချာအခြောက်ခံထားပြီး သီးခြားစီထားပါ။

ထည့်စရာဘူးများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ

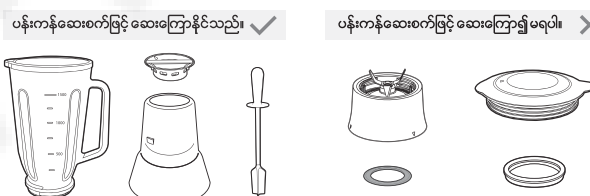

အားပျော့သော စီးဖိုချောင်သုံးဆပ်ပြာတွင် စိမ့်ထားသည့် ပျော့ပျောင်းသော ရေဖြူကို အသုံးပြု၍ အစိတ်အပိုင်းများကို ဆေးကြောပါ။ စုတ်တံဖြင့် စားသွားများကို ဂရုစိုက်ဆေးကြောပါ။ သေချာရေချင်းပြီး ခြောက်အောင်ထားပါ။ (စုတ်တံကို ထောက်ပံ့မပေးထားပါ)

- မဆေးကြောမီ ဂတ်စကတ်ကို ဖယ်ရှားပါ။

စားသွားများ



စားသွားများကို သွားဖွတ်တံဖြင့် သေချာစွာ သန့်စင်ပေးပါ။ ရေမသုံးပါနှင့်။ (သွားဖွတ်တံကို ထောက်ပံ့မပေးထားပါ)

မော်တာအိမ်



စိုထိုင်းသော အဝတ်စဖြင့် မော်တာအိမ်နှင့် ကြိတ်စက်ခွက်အခြေကို သုတ်ပါ။