Panasonic®

အသုံးပြုပုံနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များ

အဝတ်လျှော်စက်

(အိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ် : NA-120VX6
NA-129VG6
NA-120VG6
NA-129VG6



ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ	၄
အသုံးမပြုမီ	၈
အဝတ်လျှော်ခြင်း	၁၄
အခြားသောအပိုဖန်ရှင်များ	၂၂
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၂၇
ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း	၃၀
တပ်ဆင်ခြင်း/အခြားသောအရာများ	၃၄

ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

- စက်ကိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အသုံးမပြုမီ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို သေချာစွာဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
- နောင်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို သိမ်းဆည်းထားပါ။

ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ

■ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ ၄

အသုံးမပြုမီ

■ အဝတ်လျှော်စက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း ၈
■ အဝတ်လျှော်ခြင်းမပြုမီ ၉
■ ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင် ၁၀
■ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာ ၁၂

အဝတ်လျှော်ခြင်း

■ အဝတ်လျှော်ခြင်း (အခြေခံနည်းလမ်း) ၁၄
■ ပရိဝဏ်များကိုရှင်းပြခြင်း ၁၆
■ ပရိဝဏ်များကိုများအကြောင်းအသေးစိတ် ၁၈
■ အဝတ်လျှော်ပုံနည်းလမ်းများ ၂၀

အခြားသောအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များ

■ ပရိဝဏ်ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းခြင်း ၂၂
• အပူချိန်ကိုပြောင်းခြင်း
(Water Temp) ၂၂
• ရေမျက်နှာပြင်အနိမ့်အမြင့်ပြောင်းခြင်း
(Water Level) ၂၂
• လည်ပတ်နှုန်းပြောင်းခြင်း
(Spin Speed) ၂၃
• ပရိဝဏ်ပြီးဆုံးမည့်အချိန်ကိုချိန်ညှိခြင်း
(အဝတ်လျှော်ခြင်း) ၂၃
■ အခြားအပိုဖန်ရှင်းများဖြင့်အဝတ်လျှော်ခြင်း ၂၄
• လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုရွေးချယ်ပြီးဆက်လက်ပြုလုပ်ခြင်း
(Mode) ၂၄
• ဆပ်ပြာရည်စိမ်ခြင်း
(Prewash) ၂၅
• ရေပြင့်နှုန်းစပ်စွာဆေးကြောခြင်း
(Extra Rinse) ၂၅
• လျှော်ရမည့်အဝတ်များကိုပိုးသတ်ခြင်း
[Ag+ အပြာရောင်Ag+ (အများဆုံးခုကိုလိုဂရမ်) ၂၅

■ စက်၏မူလသတ်မှတ်ထားသည့်
ချိန်ညှိမှုများကိုပြောင်းခြင်း ၂၆
• အချက်ပေးသံကိုပယ်ဖျက်ခြင်း ၂၆
• ကလေးများဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေရန်လော့ခ်ချသည့်
ခလုတ်ကိုချိန်ညှိခြင်း(Child Lock) ၂၆
• "အမြှုပ်များကိုလျင်မြန်စွာထုတ်လွှတ်ပေးသည့်
စနစ်"ကိုပယ်ဖျက်ခြင်း ၂၆

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

■ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
• ရေသွင်းပေးသောစစ်ထုတ်ကိရိယာ ၂၇
• ရေသွင်းပိုက်အလွန်အေးနေလျှင် ၂၇
• ကိရိယာများ ၂၇
• အဝတ်ထည့်သည့်ကန် ၂၈
• အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့် ၂၈
• ရေထုတ်သည့်ကိရိယာ ၂၉

ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း

■ ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း ၃၀
■ အမှားတော်ပြချက် ၃၃

တပ်ဆင်ခြင်း / အခြားသောအရာများ

(တပ်ဆင်နည်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်ထံတွင်မေးမြန်းပါ။)

■ မှန်ကန်သောနေရာကိုရွေးချယ်ခြင်း ၃၄
■ နေရာရွှေ့ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း ၃၅
■ ရေပိုက်များဆက်သွယ်ခြင်း ၃၇
■ တပ်ဆင်ပြီးနောက်စစ်ဆေးခြင်း ၃၉
■ မီးအားနှင့်ရေသုံးစွဲမှု ၄၁
■ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၄၂

ဤလမ်းညွှန်ချက်များရှိရုပ်ပုံများသည်မော်ဒယ်နံပါတ် NA-120VX6 ကိုသာရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

အောက်ပါဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို ဖတ်ရှု၍ လိုက်နာပါ။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

ပြင်းထန်သော အနာတရဖြစ်မှု (သို့) အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

သင်နှင့် သင့်မိသားစုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်

- ဤစက်သည် ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းသူများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူ၏ စက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ချက်မရသော အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတနည်းသူများ အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကလေးများအား စက်နှင့် ဆော့ကစားခြင်း မပြုစေရန် အုပ်ထိန်းသူများက စောင့်ကြည့်သင့်သည်။
- စက်ကို မီးနှင့်ဝေးသောနေရာတွင်ထားပါ။ မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းများ (သို့) အဝတ်ထည့်ထားသည့် အဝတ်ကန်ကဲ့သို့ သောအရာများကို မထားပါနှင့်။ ၎င်းတို့ကို စက်၏ အဝေးတွင်ထားပါ။ (ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် မီးလောင်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန်) ဥပမာ – ဂရုနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဘန်ဇင်း/တင်နာ၊ အရက် အစရှိသည်။
- ထိခိုက်နာကျင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အဝတ်လျှော်စက်လည်ပတ်မှုလုံးဝမရပ်မချင်း အဝတ်ကန်ကို လုံးဝထိကိုင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။

အပ်ကြိုးချခြင်း

- အပ်ကြိုးချခြင်းအား သင်ဤစက်ကို ဝယ်ယူခဲ့သည့်ဆိုင်မှ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
  အပ်ကြိုးချပေးခြင်း မရှိခဲ့လျှင် လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်၍ လျှပ်စစ်ရှော့ခ် ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

လျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်း (သို့) မီးလောင်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန်

- ဤစက်နှင့်ကိုက်ညီသော ပလပ်ပေါက်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။ ပလပ်အဒပ်တာ (သို့) မီးကြိုးအပိုကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ပျက်စီးနေသော ပါဝါမီးကြိုး (သို့) ပလပ်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ပါဝါကြိုး ပျက်စီးနေပါက အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် ၎င်းစက်၏ ထုတ်လုပ်သူ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ် (သို့) အလားတူ ကျွမ်းကျင်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့က အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမည်။
- ရေစိုနေသောလက်များဖြင့် ပလပ်တပ်ခြင်း (သို့) ဖြုတ်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။
- ပလပ်ပေါက်ထဲသို့ ပါဝါကို သေချာဝင်သွားသည် အထိထည့်ပါ။
- ပလပ်ကို ပလပ်ပေါက်မှ ဖြုတ်သည့်အခါ ကြိုးကို ကိုင်၍ (သို့) ကြိုးမှ ဆွဲ၍ ဖြုတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
- သန့်ရှင်းရေး မပြုလုပ်မီ ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ထားပါ။

ပြုပြင်ခြင်းများ

- စက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း (သို့) မွမ်းမံခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
  စက်ချွတ်ယွင်းခြင်း (သို့) စက်ပျက်ခြင်းဖြစ်ပွားလျှင် အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်း ရပ်လိုက်ပြီး ပါဝါမီးကြိုးကို ဖြုတ်ထားပါ။ ထို့နောက်စက်ကို ပြုပြင်ရန် အနီးဆုံးဆားဗစ်စင်တာသို့ မေးမြန်းဆက်သွယ်ပါ။

အရေးကြီးသတိပေးချက် (အဆက်)

⚠ သတိပေးချက်

ထိခိုက်နာကျင်ခြင်း (သို့) ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းဥစ္စာပျက်စီးခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။


မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှု

- ဤစက်သည် လျှော်စက်ဖြင့်လျှော်၍ရသည်ဟု အညွှန်းစာပါရှိသည့် အဝတ်အထည်များအတွက်သာ သင့်လျော်ပါသည်။
- ဤစက်ကို ရေယူထည့်၍ အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကော်ဇော အစရှိသည်တို့ဖြင့် စက်၏ မျက်နှာပြင်အောက်ခြေအပေါက်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။

ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်

- ဤစက်နှင့်ကိုက်ညီသော ရေပိုက်အစုံလိုက် အသစ်များကိုသာ အသုံးပြုပါ။ရေပိုက်အဟောင်းများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- စက်ကို အသုံးပြုမည့် အချိန်ကြာမည်ဆိုပါက ဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ထားခဲ့ပါ။

ထိခိုက်နာကျင်ခြင်းနှင့်အပူလောင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်

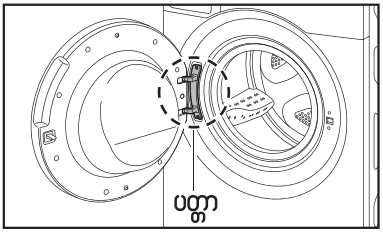

- စက်၏တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သည့်အခါသင်၏လက်ချောင်းများကိုတံခါးပတ္တာမှဝေးရာတွင်ထားပါ။
- စက်ပေါ်သို့တက်ခြင်းမပြုပါနှင့်။


သတိပေးချက်

- မြင့်မားသည့်အပူချိန်နှင့်လျှော်ဖွတ်ခြင်းပြုလုပ်သည့်အခါရေထုတ်သည့်ပိုက်၊အဝတ်ထည့်သည့်ကန်၊မှန်တံခါးနှင့်လျှော်ဖွတ်ပြီးသားအဝတ်အထည်များသည်ပူလာသည့်အတွက်သင်အပူလောင်ခြင်းမဖြစ်စေရန်ဂရုစိုက်ပါ။

စက်နှင့်လျှော်ဖွတ်မည့်အဝတ်အထည်များပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်


- မူလီများတပ်ဆင်နေဆဲဖြစ်သည့်စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ထိုသို့မဟုတ်ဘဲအသုံးပြုပါကစက်ကိုလွန်ကဲသောတုန်ခါမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။


- ဟင်းရွက်ဆီအများအပြား၊အလှဆီအစရှိသည့်တို့စွန်းထင်းနေသောအဝတ်အထည်များကိုလျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ဆီသည်ပူလာပြီးရေယိုစိမ့်မှုကြောင့်တံခါးရှိအလုံပိတ်ရန်သုံးသောရာဘာကွင်းကိုပုံပျက်စေနိုင်ပါသည်။

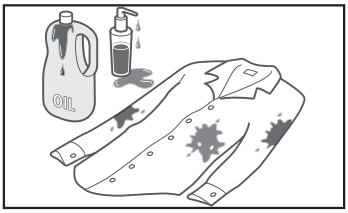

- ရေစိုခံအိပ်ရာခင်းများ(သို့)ရေစိုခံအဝတ်အထည်များကိုလျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ဆပ်ပြာစင်စေရန်ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်း(သို့)လှည့်ပတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။အဝတ်များကိုလှည့်ပတ်နေစဉ်အတွင်းပြင်းထန်သောတုန်ခါမှုဖြစ်ခြင်း(သို့)ကိရိယာများပြုတ်ကျခြင်းဖြစ်ပါကထိခိုက်အနာတရဖြစ်ခြင်း၊လျှော်စက်၊နံရံ၊ကြမ်းပြင်၊အဝတ်တို့ကိုပျက်စီးစေခြင်း(သို့)ရေယိုစိမ့်ခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ–မိုးကာအင်္ကျီများ၊ရေစိုနေသောအဝတ်များအစရှိသည်တို့

သင်၏အဝတ်လျှော်စက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း

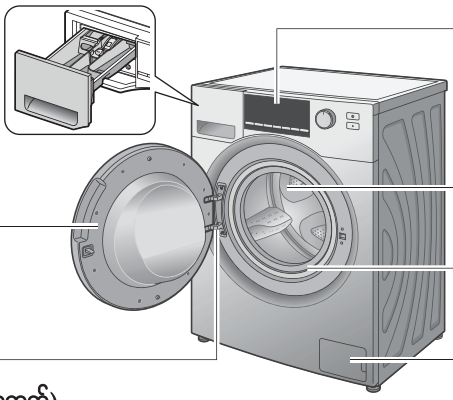

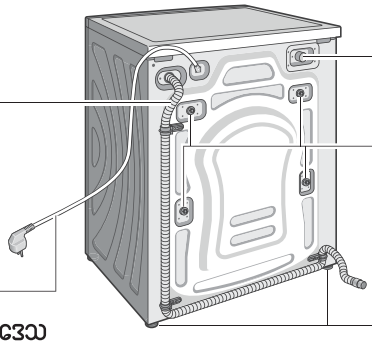

ပါဝင်သောအပိုပစ္စည်းများ


□ ချိတ်သည့်ကိရိယာ(စာမျက်နှာ၃၈)




□ အဖုံး(၄)ခု(စာမျက်နှာ–၃၆)



□ ရေသွင်းသည့်ပိုက်
(စာမျက်နှာ
၃၇၊၃၈)

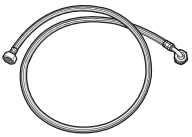

□ အောက်ခံပြား(စာမျက်နှာ–၃၅)

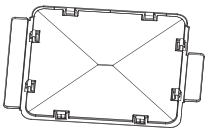

အဝတ်လျှော်ခြင်းမပြုမီ

အသုံးမပြုမီစစ်ဆေးခြင်း

ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါ(သို့)အသုံးမပြုသည့်အချိန်ကြာနေပြီဆိုပါကအောက်ပါတို့ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ရေသွင်းသည့်ပိုက်နှင့်ရေထုတ်သည့်ပိုက်တို့ကိုကောင်းမွန်သေချာစွာချိတ်ဆက်ထားသည်။
  (စာမျက်နှာ – ၃၇၊၃၈)
- ရေဘံပိုင်ခေါင်းပွင့်သည့်အခါချိတ်ဆက်ထားသောရေသွင်းပိုက်တွင်မည်သည့်ပြဿနာမှမရှိပါ။
- ပါဝါပလပ်တပ်ထားသည်။

ပထမဆုံးအသုံးမပြုမီ

ကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်မှုမပြုမီစက်ရုံစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ဤစက်တွင်ငွေ့ရည်ဖွဲခြင်း(သို့)ရေစက်များရှိနေနိုင်ပါသည်။ဤနှိုးနေသောမည်သည့်အကြောင်းအကျန်ကိုမဆိုရေဆေးပစ်၍အောက်ပါအတိုင်းလည်ပတ်ပါ။

–"ချည်ထည်"ပရိုဂရမ်

–မူလသတ်မှတ်ထားသောချိန်ညှိမှုဝဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

–အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်ထားခြင်းမရှိ၊အဝတ်အထည်ထည့်ခြင်းမရှိသည့်အခြေအနေ

လျှော်ရမည့်အဝတ်အထည်များကိုအသင့်ပြင်ဆင်ခြင်း

အဝတ်အထည်များ၏အညွှန်းစာများကိုဖတ်ပြီးဂွင်းအဝတ်အထည်များကိုအရောင်၊အထည်၏အသားနှင့်စွန်းထင်းပေကျံမှုအတိုင်းအတာတို့ကိုကြည့်ရှုအမျိုးအစားခွဲပါ။ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင့်ကိုသင့်လျော်သောပရိုဂရမ်နှင့်အပူချိန်ကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီပါသည်။

■ စွန်းထင်းနေသောအရာများ

- မည်သည့်အစွန်းအထင်းကိုမဆိုအစွန်းချွတ်ဆေးဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။
- "Stain Master"ပရိုဂရမ်များကိုအစွန်းများဖယ်ရှားရန်အတွက်စာမျက်နှာ ၁၇တွင်အကြံပြုထားပါသည်။(ဧမာဒယ်နံပါတ်–120VX6/129VX6အတွက်သာ)


■ အမျိုးအစားခွဲခြင်း

- အရောင်လွှင့်လွယ်သည့်အဝတ်အထည်များကိုသီးခြားစွာလျှော်ပါ။
  (အပြာရောင်ချည်ကြိမ်းထည်၊အနက်ရောင်ရှိသောအဝတ်အထည်များအစရှိသည်)


■ အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ထဲတွင်အဝတ်များကိုမထည့်မီ

အဝတ်အထည်များပျက်စီးခြင်း(သို့)စက်ချွတ်ယွင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအတိုင်းပြုလုပ်ပါ။

- အခြားသောမသက်ဆိုင်သည့်ပြင်ပအရာဝတ္ထုများ(အင်ကြွေစေ့များ၊ပင်အပ်များ၊ကလစ်များ၊သံများ)ကိုလျှော်ဖွတ်မည့်အဝတ်များမှဖယ်ထုတ်ပါ။

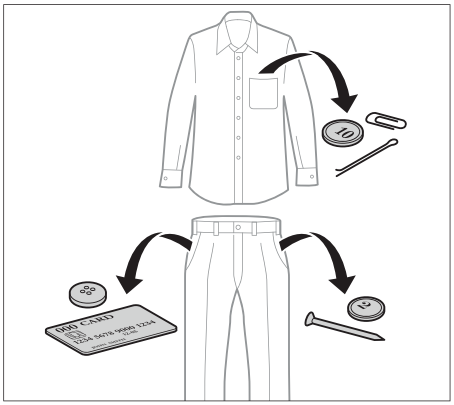


- ရှေ့ဖုံးခါးစည်းများအစရှိသည်တို့ပေါ်တွင်ကြိုးများကိုချည်ပါ။
- အထည်သားအရည်အသွေးမြင့်သောအဝတ်အထည် : အတွင်းပိုင်းကိုလှည့်ပါ။
- ဖစ်ပါသောအဝတ်အထည် : ဖစ်ကိုအပေါ်သို့ဆွဲ၍အတွင်းပိုင်းကိုလှည့်ပါ။
- သေးငယ်သောအရာများ၊ဘရာဇီယာများနှင့်ဇာထည်များ : အဝတ်လျှော်အိတ်ထဲသို့ထည့်ပါ။

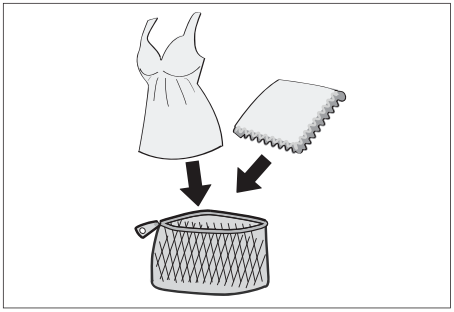

- အဝတ်လျှော်ခြင်းမပြုမီဆံပင်မွှေးတိရစ္ဆာန်အမွှေးသဲအစရှိသည်တို့ကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
- များပြားသောဖုန်အညစ်အကြေး (သို့) များပြားသောအစွန်းအထင်းများ : ပထမဦးဆုံးလက်ဖြင့်ညှစ်သာစွာပွတ်၍လျှော်ဖွတ်ပါ။

ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်

ထိန်းချုပ်မှု

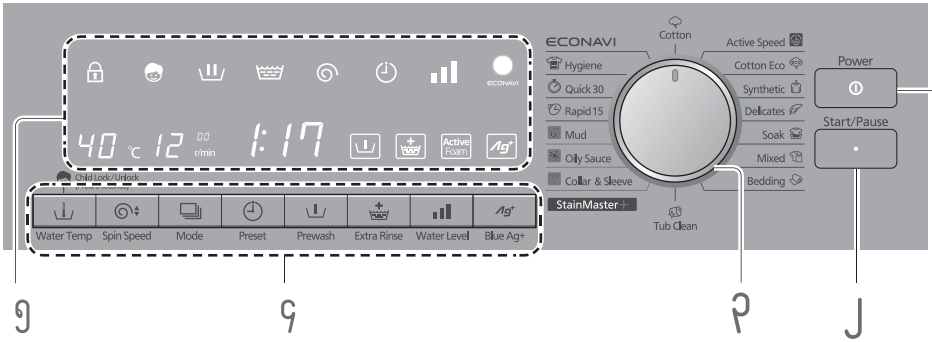

၁. ပါဝါခလုတ် [Power ⏻]

၂. စတင်ခြင်း/ရပ်ခြင်းပြုလုပ်သည့်ခလုတ် [Start^Pause]

စက်အားစတင်ခြင်း/ရပ်ခြင်းအသုံးပြုရန်။

၃. ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်သည့်ခလုတ် [Start^Pause]

အဝတ်လျှော်ရန်အတွက်သင့်တော်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုရွေးချယ်ရန်ဤ ဒိုင်ခွက်ကိုလှည့်ပါ။(စာမျက်နှာ–၁၆)

၄. ထိန်းချုပ်ခလုတ်များ

အဝတ်လျှော်ရန်သတ်မှတ်ထားသောချိန်ညှိမှုကိုပြောင်းရန် (သို့)ရွေးချယ် ၍ရသောဖန်ရှင်များကိုရွေးချယ်ရန်


	ရေအပူချိန် (စာမျက်နှာ–၂၂)
	ကလေးများအန္တရာယ်ကင်းစေရန် လော့ခ်ချသည့်ခလုတ်*၁ (စာမျက်နှာ–၂၆)
	လှည့်ပတ်နှုန်း (စာမျက်နှာ–၂၃)
	မုဒ် **[MODE]** (စာမျက်နှာ–၂၄)
	ကြိုတင်ချိန်ညှိခြင်း (စာမျက်နှာ–၂၃)
	ကြိုတင်လျှော်ဖွတ်ခြင်း (စာမျက်နှာ–၂၅)
	ရေဖြင့်နှုံစပ်စွာဆေးကြောခြင်း (စာမျက်နှာ–၂၅)
	ရေမျက်နှာပြင်အနိမ့်အမြင့် (စာမျက်နှာ–၂၂)
	အပြာရောင် Ag + (စာမျက်နှာ–၂၅)

၅. ပုံတ်မျက်နှာပြင် (စာမျက်နှာ–၁၁)

*၁ ကလေးများဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေရန်လော့ခ်ချသည့်ခလုတ်တံခါး နှင့်အခြားသောခလုတ်များကိုလော့ခ်ချရန်ဤခလုတ်ကိုဖိ၍အနည်း ဆုံး၅စက္ကန့်ကိုင်ထားပါ။


မှတ်ချက်

- ပါဝါပိတ်သည့်အခါ "ပါဝါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ပါဝါပြန်ဖွင့်ခြင်း မပြုမီပုံတော်မျက်နှာပြင်လုံးဝပိတ်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။

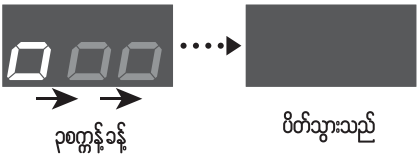

- အကယ်၍စက်ကိုပါဝါဖွင့်ထားသည့်အချိန် ၁၀မိနစ်အတွင်းတွင် "**Start/Pause**" ခလုတ်ကိုမနှိပ်ပါကစက်သည်အလို အလျောက်ပိတ်သွားပါမည်။

ဤသရုပ်ဖော်ပုံသည်ညွှန်ပြချက်အားလုံးကိုရှင်းပြရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

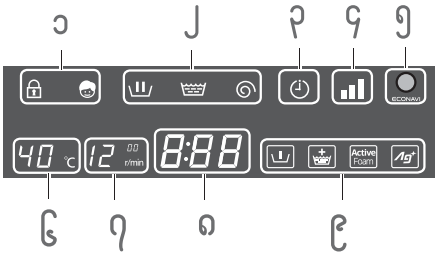

၁. လော့ခ်ချခြင်း

: **တံခါးကိုလော့ခ်ချသည်**

: **တံခါးနှင့်ခလုတ်များကိုလော့ခ်ချသည်(ကလေးများအန္တရာယ်ကင်းစေရန်လော့ခ်ချသည့်ခလုတ်)**

၂. လုပ်ငန်းစဉ်

အချက်ပြမီးတစ်ခုစီသည်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြရန်လင်းပါသည်။ထို့နောက်လုပ်ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါအချက်ပြမီးပိတ်သွားပါသည်။

	အဝတ်လျှော်ခြင်း
	ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်း
	ပတ်ချာလည်လှည့်ခြင်း

၃. ကြိုတင်ချိန်ညှိခြင်း

(စာမျက်နှာ – ၂၃)

၄. ရေမျက်နှာပြင်အနိမ့်အမြင့်

၅. အီကိုနာဗီ မီးအိမ်

"အီကိုနာဗီ" အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားသည့်အခါမီးလင်းနေမည်။ အီကိုနာဗီအားရှာဖွေထောက်လှမ်းနေစဉ်တွင်မီးသည်မှိတ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်နေမည်။(စာမျက်နှာ – ၂၁)

၆. ရေအပူချိန်

၇. လှည့်ပတ်နှုန်း

၈. ကျန်ရှိသောအချိန်

ဤအညွှန်းသည်စက်လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်အချိန်ခန့်မှန်းခြေကိုပြပါသည်။

ပုံတော်မျက်နှာပြင်တွင်အမှားပြခြင်း

အကယ်၍စက်ချွတ်ယွင်းနေလျှင်စက်၏ပုံတော်မျက်နှာပြင်တွင် အမှားပြပါသည်။(စာမျက်နှာ –၃၃)



(ဥပမာ. U11)

၉. အခြားသောအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များ

ရွေးချယ်ထားသည့်အခြားသောအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသထားပါသည်။(စာမျက်နှာ – ၂၄၊၂၅)

မှတ်ချက်

- လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါကစက်သည်ပါဝါပြန်လည်ရရှိသည့်အခါလုပ်ငန်းစဉ်အားပြတ်တောက်သွားသည့်နေရာမှဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။(အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ခြင်း)

အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာ

- "စတင်ခြင်း/ရပ်ခြင်း" ပြုလုပ်သည့်ခလုတ်ကိုမနှိပ်မီအဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာကိုထည့်ပါ။
- ဂရေအမျိုးအစားနှင့်စွန်းထင်းပေကျံမှုအတိုင်းအတာ၊လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အထည်ပမာဏတို့အပေါ်မူတည်၍ဆပ်ပြာပမာဏမည်မျှထည့်ရမည်ကို သိရှိရန်ဆပ်ပြာအထုပ်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များကိုဖတ်ပါ။


အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာ၊ဂရေစေးမှဂရေသွက်ဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်ပေးသည့်အရာ

- အဝတ်လျှော်စက်၏ကန့်ကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်ဆပ်ပြာကိုသုံးမည်ဆိုပါကဤအကန့်ထဲသို့ထည့်ပါ။(စာမျက်နှာ – ၂၈)

အဝတ်လျှော်သည့်အခါ အထည်သားနူးညံ့စေရန် အသုံးပြုသည့်ဆပ်ပြာအမွှေးရည်

အဝတ်ကိုစက်ထဲတွင်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဂရေဖြင့်ဆေးကြောနေစဉ်အတွင်းအလိုအလျောက် အဝတ်ပေါ်သို့ဆပ်ပြာအမွှေးရည်များကျပါလိမ့်မည်။


- အများဆုံး(၁၃၀မီလီတာ)ထက်ပိုရှိမကျပါစေနှင့်။

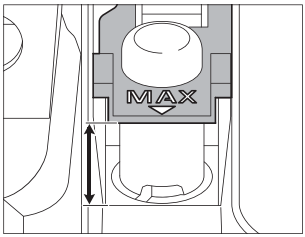


အမြှုပ်ထုတ်သည့်အရာ

ကြိုတင်လျှော်ဖွတ်ရန်ဆပ်ပြာ

"ကြိုတင်လျှော်ဖွတ်ခြင်း" ဖန်ရှင်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ (စာမျက်နှာ ၂၄)

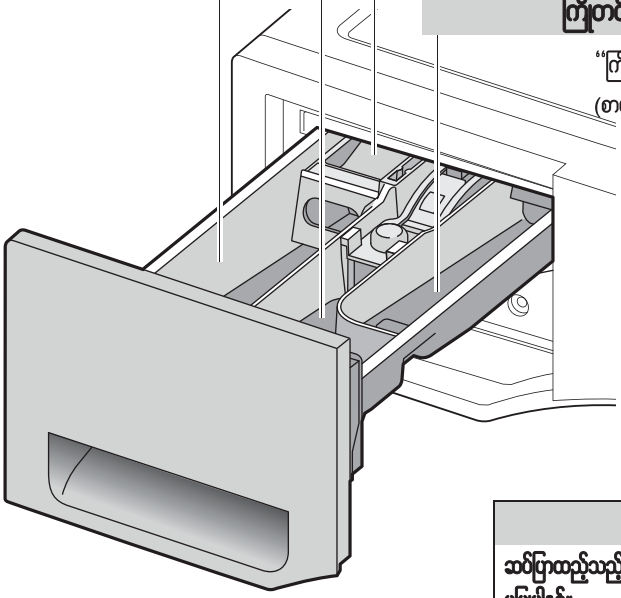

ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်

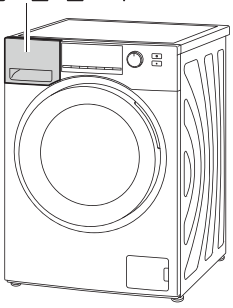

သတိပေးချက်

ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်ပြွတ်ထားသောအဝတ်လျှော်စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
ဂရယိစိမ့်ပါလိမ့်မည်။

အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာမှုန့်

အမြှုပ်နည်းသောဆပ်ပြာကိုအသုံးပြုပါ။

- ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်ထဲတွင်ဆပ်ပြာမှုန့်ကျန်ရှိနေခြင်းမဖြစ်စေရန်
  - ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်၏အတွင်းပိုင်းကိုခြောက်သွေ့စေရန် အဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။
  - အခဲဖြစ်နေသောဆပ်ပြာကိုအမှုန့်ဖြစ်စေရန်ချေပစ်ပါ။

  အကယ်၍ဆပ်ပြာမှုန့်များဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်ထဲတွင်ကျန်နေသေးလျှင်၎င်းအကန့်ထဲသို့ဆပ်ပြာထည့်မည့်အစားအဝတ်ကန်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။
- လျှော်ဖွတ်ခြင်းမစတင်မီဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်ရန်မေ့သွားခဲ့လျှင်အဝတ်ကန်ထဲမှရေများကိုထုတ်၍နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်စတင်ပါ။

မှတ်ချက်

- **အကယ်၍ဆပ်ပြာအထုပ်ထဲရှိလင်းယုန်ချက်များတွင်ဆပ်ပြာမှုန့်ကိုအဝတ်ကန်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်သင့်သည်ဟုအကြံပြုဖော်ပြထားပါကဆပ်ပြာမှုန့်ကိုဆပ်ပြာထည့်အကန့်ထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။**

  ဆပ်ပြာမှုန့်များကောင်းစွာကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲအချို့ဆပ်ပြာမှုန့်များသည်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်ထဲတွင်ကျန်ရှိနေနိုင်သည့်အတွက် ၎င်းအကန့်မှရေများပြည့်လျှံခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

- **အမြှုပ်ထုတ်သည့်ကိရိယာထဲသို့ဆပ်ပြာမှုန့်မထည့်ပါနှင့်။**

■ ဆပ်ပြာရည်စိမ်ခြင်း

- ဆပ်ပြာရည်စိမ်ရန်နှင့်လျှော်ဖွတ်ရန်မတူညီသောဆပ်ပြာကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
- လျှော်ဖွတ်ရန်အတွက်ဆပ်ပြာမှုန့်ကိုအသုံးပြုပါ။ဆပ်ပြာရည်စိမ်ပြီးသည့်အခါတွင်ဆပ်ပြာရည်များကိုသွန်ထုတ်ပစ်ပါ။

ရေစေးမှရေသွက်ဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်သည့်အရာ


အကယ်၍သင်အသုံးပြုသည့်ရေသည်ရေစေးဖြစ်ပါက(၁.၃မီလီမိုးလ်/လီတာခန့်စေးနေပါက(သို့)ထိုထက်ပို၍စေးနေပါကသင်သည်ရေစေးမှရေသွက်ဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်ပေးသည့်အရာကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ထိုအရာသည်လိုအပ်သောဆပ်ပြာပမာဏကိုလျှော့ချပေးပြီးစက်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်စေသည့်ရေဂျိုးများတက်ခြင်းမဖြစ်စေရန်ကာကွယ်ပေးပါသည်။

မှတ်ချက်

- အကယ်၍ရေသည်ရေစေးဖြစ်နေပါကသင်၏အနီးအနားတွင်ရှိသောကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံဆက်သွယ်ပါ။

အဝတ်သားနူးညံ့စေရန်ပြုလုပ်သည့်အရည်


လျှော်ဖွတ်ပြီးသားအဝတ်အထည်များကိုတွန့်ကြေခြင်းမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပါ။

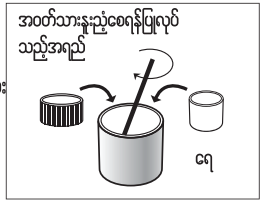

- အကယ်၍အဝတ်လျှော်ပြီးသည့်နောက်အထည်သားနူးညံ့စေရန်ပြုလုပ်ပေးသည့်အရည်သည်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်ထဲတွင်ကျန်ရှိနေသေးလျှင်ထိုအကန့်ထဲသို့ထပ်မံလောင်းထည့်ခြင်းမပြုမိထိုအရည်အားရေရောပါ။ (အများဆုံး၀င်ဆံ့သောပမာဏထက်ကျော်လွန်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။)

  ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်ထဲတွင် ကျန်ရှိနေသောအထည်သားနူးညံ့ စေရန်ပြုလုပ်ပေးသည့်အရည် : သင်သည်ထိုအရည်ကိုအဝတ်စိုဖြင့်သုတ်ပစ်နိုင်ပါသည်။

လျှော်ဖွတ်ခြင်း အခြေခံနည်းလမ်း

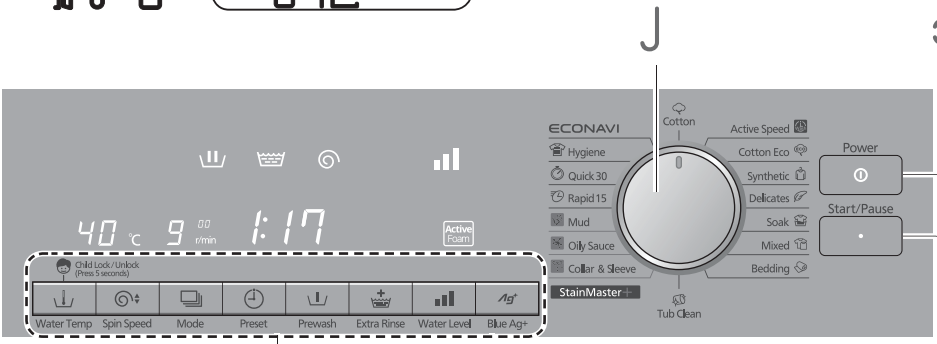

၁


၃

မူလသတ်မှတ်ထားသောချိန်ညှိမှုများကိုပြောင်းခြင်း၊
အခြားသောအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုခြင်း

မှတ်ချက်


● **အဝတ်လျှော်စက်ထဲတံခါးတွင်အဝတ်အထည်များညပ်နေခြင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။**

ထိုသို့မဟုတ်ဘဲအဝတ်အထည်များညပ်နေပါကတံခါးရှိအလုံပိတ်ရန် သုံးသည့်ရာဘာကွင်းကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

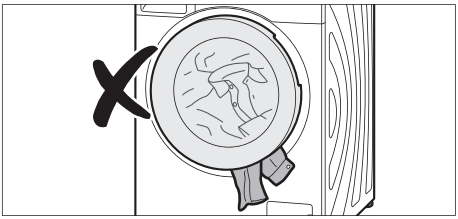

● **အဝတ်ကန်ထဲသို့များပြားလှသောပမာဏရှိသည့်အဝတ်အထည်များ ထည့်ခြင်းမပြုပါနှင့်။**

လွန်ကဲသောတုန်ခါမှု(သို့)စက်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

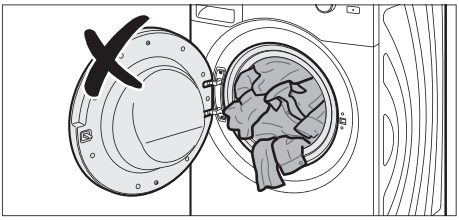

■ အဝတ်လျှော်စက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း တံခါးဖွင့်ခြင်း

(အဝတ်လျှော်စက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းတံခါး လော့ခ်ကျနေသည်။)

Start/Pause



"Pause"ကိုနှိပ်ပါ။

(ချက်ကနဲမြည်သံကြားရသည်အထိလော့ခ် ချထားသည်ကိုဖွင့်ပါ။

● အဝတ်လျှော်စက်ကိုအသုံးပြု၍အဝတ်များလျှော်သည့် အခါအဝတ်ကန်ထဲရှိအဝတ်များလှည့်ပတ်ချိန်သည် ရပ်တန့်နှုန် ၁ မိနစ်ခန့်ကြာပါသည်။

■ ပြင်ဆင်ခြင်း

- လျှော်ဖွတ်မည့်အဝတ်အထည်များကိုအမျိုးအစားခွဲ၍အဝတ်ကန်ထဲသို့ထည့်ပါ။(စာမျက်နှာ –၉)
- ဆပ်ပြာထပ်ထည့်ပါ။(စာမျက်နှာ –၁၂)

၁ Power ⏻ **ပါဝါဖွင့်ပါ။**

၂ **ပရိုဂရမ်ကိုရွေးပါ။** (စာမျက်နှာ – ၁၆၊၁၇)

လိုအပ်သောအချိန်ကိုပြထားပါသည်။

■ မူလသတ်မှတ်ထားသောချိန်ညှိမှုကိုပြောင်းခြင်း

■ အခြားသောအပိုဖန်ရှင်များကိုအသုံးပြုခြင်း

၃ Start/Pause ⏯ **ဤခလုတ်ကိုနှိပ်၍လုပ်ဆောင်ချက်ကိုစတင်ပါ။**

- အလေးချိန် ချိန်တွယ်ခြင်း(စက္ကန့် ၃၀ခန့်)



(အလေးချိန် ချိန်တွယ်ခြင်းကိုပြသည့် မျက်နှာပြင်)

အချို့ပရိုဂရမ်များသည်အဝတ်အထည်များကိုအလေးချိန် ချိန်တွယ်ခြင်းမလုပ်ပါ။

- လိုအပ်သည့်အချိန်ပြသခြင်း(ပြန်လည်တွက်ချက်မှု)



(ဥပမာ.)

စက်ဒီးလုပ်ဆောင်ချက်ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါ

(တတီတီမြည်သံထွက်ပေါ်လာပြီးတံခါးလော့ခ်ပွင့်သွားသည်။)

မှတ်ချက်

- အဝတ်အထည်များရှိအရောင်များသည်စွန်းသွားနိုင်သည့်အတွက် ပရိုဂရမ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်တွင်အရောင်ရှိသောအဝတ်အထည်များကို ဖယ်ထုတ်ပါ။

မူလသတ်မှတ်ထားသောချိန်ညှိမှုကိုပြောင်းခြင်း

ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်သင်သည်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းချိန်ညှိမှုများကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

- Water Temp — ရေအပူချိန် (စာမျက်နှာ – ၂၂)
- Spin Speed — လှည့်ပတ်နှုန်း(စာမျက်နှာ ၂၃)
- Preset — အချိန်ကိုကြိုတင်ချိန်ညှိခြင်း(စာမျက်နှာ – ၂၃)
- Water Leve — ရေမျက်နှာပြင်အနိမ့်အမြင့်(စာမျက်နှာ – ၂၂)

အခြားသောအပိုဖန်ရှင်များကိုအသုံးပြုခြင်း

ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်အောက်ဖော်ပြပါအပိုဖန်ရှင်များကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

- Mode — မုဒ် **[Mode]**(စာမျက်နှာ – ၂၄) (အဝတ်လျှော်ခြင်း(သို့)ရေစင်စေရန်စက်ထဲတွင်အဝတ်များကိုဝတ်ချာလည်လှည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးပြုလုပ်သည်။)
- Prewash — ဆပ်ပြာရည်စိမ်ခြင်း(စာမျက်နှာ – ၂၅)
- Extra Rinse — ပုံမှန်ထက်ပို၍ရေဖြင့်နှုံစပ်စွာဆေးကြောခြင်း (စာမျက်နှာ– ၂၅)
- Blue Ag+ — အပြာရောင် Ag+ (စာမျက်နှာ – ၂၁၊၂၅)

မှတ်ချက်

- သင်ပြောင်းလဲနိုင်သောချိန်ညှိချက်များနှင့်သင်ထည့်နိုင်သည့်အခြားသောအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များသည်ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားပါသည်။(စာမျက်နှာ –၁၈)

ပရိုဂရမ်ပြဇယား

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးပမာဏ(ကီလိုဂရမ်)		အချိန် * ၁	
		120VX6 120VG6	129VX6 129VG6	120VX6 120VG6	129VX6 129VG6
ချည်ထည်	ချည်ထည်၊လီနင်နှင့်ချည်ရောစပ်ထားသောအဝတ်အထည်များ ဥပမာ–တီရှပ်၊အတွင်းခံ၊သဘက်နှင့်စားပွဲခင်း	၁၀.၀	၉.၀	၀:၅၇– ၁:၁၇	၀:၅၇– ၁:၁၇
အီကိုချည်ထည်	အချိန်ရှည်ကြာသည်။သို့ရာတွင်ချည်ထည်ပရိုဂရမ်ထက်ရေနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျော့နည်းသည်။	၁၀.၀	၉.၀	၁:၀၀– ၁:၂၀	၁:၀၀– ၁:၂၀
လူလုပ်အထည်များ *၂	ဓာတုအမျှင်များကိုညင်သာစွာလျှော်ပါ။	၅.၀	၅.၀	၀:၅၃	၀:၅၃
နူးညံ့သောအထည်များ*၂	အတွင်းခံနှင့်စက်ဖြင့်လျှော်၍ရသောပိုးထည်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။သိုးမွေးပရိုဂရမ်ထက်ပိုရှိနူးညံ့ပါသည်။	၂.၀	၂.၀	၀:၄၁	၀:၄၁
ဆပ်ပြာရည်စိမ်ခြင်း	အစွန်းအထင်းများစွာပေကျံနေသောအဝတ်အထည်များအတွက်	၅.၀	၅.၀	၁:၄၇	၁:၄၇
ရောနှောခြင်း	ရောနှောထားသောအထည်များ ဥပမာ–ချည်၊လီနင်နှင့်ဓာတုနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမျှင်များ	၁၀.၀	၉.၀	၁:၁၂– ၁:၄၇	၁:၁၂– ၁:၄၇
အိပ်ရာခင်း *၂	စောင်များ၊လိုက်ကာများနှင့်အိပ်ရာခင်းကဲ့သို့သောကြီးမားသည့်အရာများ	၃.၀	၃.၀	၁:၂၁	၁:၂၁
သိုးမွေး *၂	သိုးမွေးရောနှောထားသည့်အဝတ်အထည်များနှင့်စက်ဖြင့်လျှော်၍ရသောအဝတ်၊လေက်ဖြင့်လျှော်၍ရသောအဝတ်တို့ကိုညင်သာစွာလျှော်ပါ။	၂.၀	၂.၀	၀:၄၀	၀:၄၀
ရှပ်အင်္ကျီများ *၂	ရှပ်အင်္ကျီများနှင့်အမျိုးသမီးဝတ်ဘလောက်စ်အင်္ကျီများအတွက်	၂.၀	၂.၀	၁:၁၁	၁:၁၁
ရေထုတ်ခြင်း	အဝတ်ကန်အပြင်ဘက်သို့ရေထုတ်ပါ။	အဝတ်မရှိ		၀:၀၂	၀:၀၂

မှတ်ချက်

- အပူချိန်၊ရေဖိအား၊ရေထုတ်သည့်အခြေအနေနှင့်အဝတ်အရွယ်အစားတို့အပေါ်မူတည်၍လိုအပ်သည့်အချိန်အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါသည်။

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်		အများဆုံးပမာဏ(ကီလိုဂရမ်)		အချိန် *၁	
			120VX6 120VG6	129VX6 129VG6	120VX6 120VG6	129VX6 129VG6
ECONAVI	ဖိုင်ဘာအရောအနှောပစ္စည်းများဥပမာ– ချည်သားပိတ်ချောသားနှင့်လူလုပ်ဖိုင်ဘာသားအဝတ်များအတွက်(အသေးစိတ်ကိုစာမျက်နှာ – ၂၁တွင်ကြည့်ပါ။)		၁၀.၀	၉.၀	၁:၁၈– ၂:၂၃	၁:၁၈– ၂:၂၃
ထိရောက်သောမြန်နှုန်း	အဝတ်ပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့်ချည်ထည်ပရိုဂရမ်ထက်လျော့ပွတ်ခြင်းပို၍မြန်သည်။		၅.၀	၅.၀	၀:၄၉	၀:၄၉
အမြန်၃၀ *၂	လီနင်ရောနှောထားသောချည်နှင့်အစွန်းအထင်းအနည်းငယ်ပေနေသောချည်ထည်တို့ကို၃၀မိနစ်အတွင်းအမြန်သည်။		၅.၀	၅.၀	၀:၃၀	၀:၃၀
အမြန်၁၅ *၂	အစွန်းအထင်းအနည်းငယ်ပေနေသောအဝတ်ပမာဏအနည်းငယ်ကို၁၅မိနစ်အတွင်းအမြန်လျော်သည်။		၂.၀	၂.၀	၀:၁၅	၀:၁၅
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခြင်း	နို့စို့ကလေးငယ်များ၏အဝတ်များ၊စားပွဲခင်းများနှင့်အိပ်ရာခင်းများကိုလျော့ပွတ်သည်။		၁၀.၀	၉.၀	၁:၄၃– ၁:၅၈	၁:၄၃– ၁:၅၈
အဝတ်ကန်ကိုသန့်ရှင်းခြင်း	အဝတ်ကန်ကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည်။		အဝတ်အထည်မရှိ		၃:၁၆	၃:၁၆
အစွန်းအထင်းဖယ်ရှားပေးသည့်အရည် အစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်သင့်လျော်သည်။	ရှုံ့	ရှုံ့ရှာများအတွက်	၁၀.၀	၉.၀	၂:၂၅– ၃:၁၂	၂:၂၅– ၃:၁၂
	အဆီပြန်ငံပြာရည်	အဆီပြန်ငံပြာရည်အစွန်းအထင်းများအတွက်	၁၀.၀	၉.၀	၂:၀၅– ၂:၄၅	၂:၀၅– ၂:၄၅
	အကျီကော်လာနှင့်လက်ဖျားနေရာ	အင်္ကျီကော်လာနှင့်လက်ဖျားနေရာရှိအစွန်းများအတွက်	၁၀.၀	၉.၀	၂:၁၅– ၃:၀၂	၂:၁၅– ၃:၀၂

*၁ ပရိုဂရမ်တစ်ခုစီ၏မူလဇရေအပူချိန် အတွက်

*၂ ''စတင်ခြင်း/ရပ်ခြင်း''ပြုလုပ်သည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်အဝတ်အထည်များကိုအလေးချိန်ချိန်တွယ်ခြင်းမပြုပါ။စက်လည်ပတ်ခြင်းကိုချက်ချင်းစတင်သည်။

ပရိုဂရမ်များအကြောင်းအသေးစိတ်

ချိန်ညှိချက်များ / ပရိုဂရမ်	ရရှိနိုင်သောမော်ဒယ်		အလိုအလျောက်ချိန်ညှိချက်				
	120VX6 129VX6	120VG6 129VG6	ရေအပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) * ၁	ရေမျက်နှာပြင်	ပတ်ချာလည်လှည့်ပတ်မှုမြန်နှုန်း(နှုန်း/မိနစ်)	ရေအပူချိန်(ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) * ၁	
ချည်ထည်	✓	✓	၄၀	▮▮▮	၉၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀	
အီကိုချည်ထည်	✓	✓	၄၀	▮▮▮	၁၂၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀	
လူလုပ်အဝတ်	✓	✓	၃၀	▮▮	၇၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀၊၄၀	
နူးညံ့သောအဝတ်အထည်	✓	✓	၃၀	▮▮▮	၅၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀၊၄၀	
ဆပ်ပြာရည်စိမ်ခြင်း	✓	✓	၄၀	▮▮▮	၉၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀၊၄၀	
ရောနှောခြင်း	✓	✓	၄၀	▮▮▮	၁၀၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀၊၄၀	
အိပ်ရာခင်း	✓	✓	အအေးဓာတ်	▮▮▮	၇၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀	
သိုးမွေး	–	✓	အအေးဓာတ်	▮▮▮	၅၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀	
ရှပ်အင်္ကျီများ	–	✓	၄၀	▮▮	၅၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀	
ရေထုတ်ခြင်း	–	✓	–	–	–	–	
ECONAVI	–	✓	အအေးဓာတ်	▮▮	၁၀၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀	
ထိရောက်သောမြန်နှုန်း	✓	✓	၄၀	▮▮	၉၀၀	အအေးဓာတ်၊၃၀၊၄၀	
အမြန် ၃၀	✓	✓	အအေးဓာတ်	▮▮	၉၀၀	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	
အမြန် ၁၅	✓	✓	အအေးဓာတ်	▮▮	၉၀၀	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခြင်း	✓	✓	၉၀	▮▮▮	၉၀၀	၆၀၊၉၀	
အဝတ်တန်သန့်ရှင်းခြင်း	✓	✓	၄၀	▮▮▮	၉၀၀	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	
ရှုံ့	✓	–	၄၀	▮▮▮	၉၀၀	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	
ဆီပြန်ပံ့ပြာရည်	✓	–	၄၀	▮▮▮	၉၀၀	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	
အင်္ကျီတော်လှန်ပုံလက်မောင်းနေရာ	✓	–	၄၀	▮▮▮	၉၀၀	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	

*၁ "အအေးဓာတ်"ကိုရွေးချယ်သည့်အခါအပူချိန်ညွှန်ပြချက်တွင်မည်သည့်အရာမှပြသခြင်းမရှိပါ။

*၂ H:▮▮▮ အမြင့်၊ M:▮▮▯ အလယ်အလတ်၊L:▮▯▯ အနိမ့်။

ချိန်ညှိချက်အပိုင်းအခြား		အခြားသောအပိုဖန်ရှင်များ				
ရေမျက်နှာပြင်* ၂	လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း	မုန်	ဆပ်ပြာရည်စိမ်ခြင်း	ပုံမှန်ထက်ပိုချိန်ခဲ့မြုပ်စေခြင်း	အပြာရောင် Ag^{+} (အများဆုံးဂရီးပိုဝ ရမဲ)	အမြှုပ်ထွက်အားကောင်းခြင်း * ၃
အမြင့်၊အလတ်၊အနိမ့်	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀	✓	✓	✓	✓	✓
အမြင့်၊အလတ်၊အနိမ့်	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀	✓	✓	✓	✓	✓
အမြင့်၊အလတ်၊အနိမ့်	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀	✓	✓	✓	✓	✓
မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	✓	–	✓	✓	–
အမြင့်၊အလတ်	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀	✓	–	✓	✓	✓
အမြင့်၊အလတ်၊အနိမ့်	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀	✓	✓	✓	✓	✓
အမြင့်၊အလတ်	၅၀၀၊၇၀၀	✓	–	✓	✓	✓
မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	✓	–	✓	–	–
အမြင့်၊အလတ်၊အနိမ့်	၅၀၀၊၇၀၀	✓	✓	✓	–	✓
မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	–	–	–	–	–
မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	၅၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀	–	–	–	✓	✓
အလတ်၊အနိမ့်	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀	✓	–	–	✓	✓
အမြင့်၊အလတ်၊အနိမ့်	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀	✓	–	–	–	✓
အမြင့်၊အလတ်၊အနိမ့်	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀	–	–	–	–	✓
အမြင့်၊အလတ်၊အနိမ့်	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀			✓	✓	–
မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	–	–	–	–	–
မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀	✓	✓	✓	✓	✓
မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀	✓	✓	✓	✓	✓
မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။	၅၀၀၊၇၀၀၊၉၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀	✓	✓	✓	✓	✓

*၃ “အပြာရောင် Ag+” သည်မော်ဒယ် 120VX6 နှင့် 129VX6 အတွက်သာဖြစ်သည်။

*၄ “အမြှုပ်ထွက်အားကောင်းခြင်း” ဖန်ရှင်သည်သတ်မှတ်ထားသောပရိုဂရမ်များဖြင့်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်ပါသည်။

အဝတ်လျှော်ခြင်းနည်းလမ်းများ


"သိုးမွေး" နှင့် "နူးညံ့သောအဝတ်အထည်များ" ပရိုဂရမ်များ

■ အဝတ်လျှော်ပြုလုပ်သည့်အခါ

- အဝတ်ကန့်ထဲတွင်အဝတ်များကိုတစ်ခုပေါ်တစ်ခုညီညာပြန့်ပြူးစွာထပ်ထားပါ။
- သိုးမွေးအဝတ်အထည်များအတွက်အားပျော့သည့်ဆပ်ပြာရည်ကိုအသုံးပြုပါ။
- အဝတ်များကိုဆပ်ပြာလုံးဝစင်သွားစေရန် "ပုံမှန်ထက်ပို၍ရေဖြင့်နှဲ့စပ်စွာဆေးကြောခြင်း" ပန်ရှင်ကိုအသုံးပြုပါ။(စာမျက်နှာ– ၂၅)

■ အဝတ်များကိုအခြောက်ခံသည့်အခါ

- သိုးမွေးနှင့်နိုင်လွန်အဝတ်များကိုပြန့်ပြူးစွာဖြန့်ထားပါ။
- အပြူရောင်(သို့)အရောင်ဖျော့သောသိုးမွေးနှင့်နိုင်လွန်အဝတ်အစားများကိုအရိပ်အာဝါသရှိသည့်နေရာတွင်လှန်းပါ။(တိုက်ရိုက်နေရောင်မှအဝေးတွင်ထားပါ။)
- တီရှပ်များ၊ဘလောက်စ်အင်္ကျီများနှင့်ဘောင်းဘီရှည်များအတွက် အင်္ကျီချိတ်များကိုအသုံးပြုပါ။

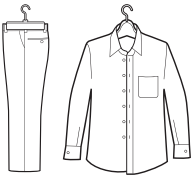

■ အကယ်၍အဝတ်လျှော်စက်နှင့်လျှော်ခြင်းဖြင့်အဝတ်များက်ုံသွားပါက

၁ အဝတ်ကိုငင်း၏မူလအရွယ်အစားအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေရန်ငင်းအဝတ်ကိုမီးပူတိုက်သည့်စင်ပေါ်တွင်ဖြန့်ထားပါ။

၂ အဝတ်၏အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်သွားခြင်းမဖြစ်စေရန်အင်္ကျီတွင်သုံးသည့်ပင်များကိုအသုံးပြုပါ။

၃ ရေနွေးငွေ့အများအပြားထွက်သည့်မီးပူကိုအသုံးပြု၍အဝတ်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။



"အိပ်ရာခင်း" ပရိုဂရမ်


■ လျှော်ဖွတ်နိုင်သောအဝတ်များ


- အညှန်းစာတွင် (စက်လျှော်)(သို့) (လက်လျှော်) ဟုဖော်ပြထားသောအဝတ်များ
- စောင်များ၊၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းဓာတုပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဝတ်များနှင့်၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းချည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဝတ်များ
- အိပ်ရာခင်းများ
- အိပ်ရာစွပ်များ
- အောက်ခံအိပ်ရာခင်း၊၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းဓာတုပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဝတ်များ

မှတ်ချက်

- တစ်ကြိမ်တွင်အဝတ်တစ်ထည်သာလျှော်နိုင်သည်။
- သိုးမွေးပိုး(သို့)ရှည်လျားသောသားမွေးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဝတ်များကိုလျှော်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
- လျှပ်စစ်စောင်များကိုလျှော်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
- အဝတ်ထည့်သည့်အိတ်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ (၎င်းသည်အဝတ်ကန်လှည့်ပတ်မှုကိုတားဆီးပါသည်။)

■ အဝတ်ကန်အတွင်းသို့စောင်များထည့်ခြင်း

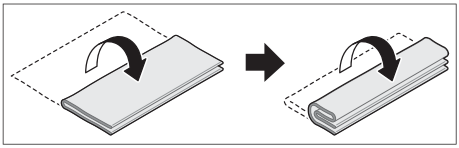

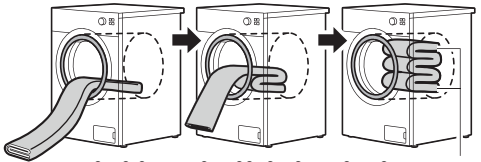

အဝတ်ကန်၏အနောက်ဘက်ရှိနှစ်ဖက်စလုံး၏အစွန်းများ

မှတ်ချက်

- စောင်များ(သို့)အိပ်ရာစွပ်များကိုဘေးလုံးပုံစံအဖြစ်လုံးရှိလျှော်စက်ထဲသို့ထည့်ခြင်း(သို့)ဖြစ်ကဓာတ်ဆန်းခေါက်၍ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ထိုသို့မဟုတ်ပဲပြုလုပ်ပါကလွန်ကဲသောတုန်ခါမှုဖြစ်၍လျှော်စက်(သို့)အဝတ်များကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

"အမြှုပ်ထွက်အားကောင်းခြင်း"

ဤပရိုဂရမ်သည်(ချည်၊မောတုဝိုင်ဘာစသည့်)အထည်များနှင့်လျော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏ၊ရေအပူချိန်များကိုရွေးဖော်ပြပေးသည်။ပြီးနောက်စွမ်းအင်နှင့်ရေကိုသက်သာစေရန်အကောင်းဆုံးသောရေဆေးချိန်နှင့်ရေပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
အဝတ်ပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊မောတုဝိုင်ဘာကဲ့သို့လွယ်ကူစွာခြောက်သွေ့နိုင်သောအဝတ်ပမာဏများများဖြင့်သော်လည်းကောင်းဝိုမိုမြင့်မားသောရေအပူချိန်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းအချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုဝိုမိုသက်သာစေနိုင်သည်။

မှတ်ချက်

- ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းများကိုသာအဝတ်ထည့်သည်ကန်ထဲသို့ထည့်ရန်အကြံပြုပါသည်။အကယ်၍ရှိစိုနေသောပစ္စည်းအမြောက်အများထည့်ထားပါက အီကိုနာဗီအာရုံခံစနစ်သည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။

"အပြာရောင်Ag+"(အများဆုံးခုတိုလိုဂရမ်)

(120VX6/129VX6အတွက်သာ)

ဤအင်္ဂါရုပ်သည်သင်၏အဝတ်လျော်ခြင်းကိုပိုးသတ်ပေးပြီးရေဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောသည့်အခါတွင်ငှင်းသည်ရေနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်(ယူဗွီ)တွင်ပျက်ဝင်နေသောငွေအိုင်ယွန်များပြုလုပ်နေစဉ်အလုပ်လုပ်သည်။

မှတ်ချက်

- "အပြာရောင်Ag+"သည်အဝတ်များကိုလျော်ဖွတ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့်သောက်သုံးရေနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းကဲ့သို့သောရေများကိုအခြားရည်ရွယ်ချက်မသုံးပါနှင့်။
- အဝတ်အမျိုးအစားများ၊ဆပ်ပြာများ၊အဝတ်ပျော့ဆေးများနှင့်ရေစေးမှုများသည်ရလဒ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
- အကယ်၍"အပြာရောင်Ag+"ဖြင့်ပိုးသတ်ထားသောအဝတ်ကြောင့်ယားယံခြင်း(သို့)တစ်စုံတစ်ရာမူမမှန်မှုများဖြစ်ပေါ်ပါကထိုအဝတ်များဝတ်ဆင်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပါ။
- "အပြာရောင်Ag+"အားအဝတ်ပျော့ဆေး(သို့)ဆပ်ပြာရည်နှင့်တွဲ၍အသုံးပြုပါကလျော်ထားသောအဝတ်များသည်အဝါရောင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။အကယ်၍ဤသို့ဖြစ်ပါက"အပြာရောင်Ag+"မပါသောဆပ်ပြာအမှုန့်ဖြင့်ပြန်လည်လျော်ဖွတ်ပါ။ငှင်းသည်ဝါနေသောအဝတ်များကိုပွေးသွားစေနိုင်သည်။(၆၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသောရေတွင်ပို၍အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။)

■ Ag+အစိတ်အပိုင်းကိုအစားထိုးခြင်း

စက်ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအပြာရောင်Ag+မီးအိမ်သည်မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်ဖြစ်နေပါကအဝတ်ပိုးသတ်သည့်သက်ရောက်မှုကိုဆက်လက်ရရှိရန်အတွက်အတွင်းရှိAg+အစိတ်အပိုင်းကိုအစားထိုးလဲလှယ်ရမည်။"အပြာရောင်Ag+မီးအိမ်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်"အပြာရောင်Ag+"ပိုးသတ်ခြင်းအလုပ်လုပ်နေကြောင်းပြသရန်ရေဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောနေစဉ်အတွင်းမီးလင်းနေမည်။

မှတ်ချက်

- (ရေစေး၊ရေပမာဏနှင့်အပူချိန်စသည့်)ပုံမှန်အခြေအနေရတွင်တစ်ပတ်လျှင်၂ကြိမ်မျှပုံမှန်အသုံးပြုပါက"အပြာရောင်Ag+"သည်သုံးနှစ်မျှအလုပ်လုပ်နိုင်မည်။
- Ag+အစိတ်အပိုင်း၏ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက်လည်းသင်သည်အဝတ်လျော်စက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြု၍ရနိုင်သည်။သို့သော်လည်းပိုးသတ်ခြင်းပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိတော့ပါ။
- ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအားအစားထိုးလဲလှယ်ရန်တိုင်ပင်ပါ။

"အမြှုပ်ထွက်အားကောင်းခြင်း"

"အမြှုပ်ထွက်အားကောင်းခြင်း"ဖန်ရှင်သည်စာမျက်နှာ၁၉တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသတ်မှတ်ထားသောပရိုဂရမ်များဖြင့်သာအလုပ်လုပ်ပါသည်။

"Active Foam"ဖန်ရှင်ကိုချိန်ညှိပြီးငှင်းဖန်ရှင်အလုပ်လုပ်နေစဉ် Active Foam သည်လင်းလာပါသည်။


ပရိုဂရမ်ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းခြင်း

■ ပြင်ဆင်ခြင်း

- လျှော်မည့်အဝတ်များကိုအမျိုးအစားခွဲ၍အဝတ်ကန်ထဲသို့ထည့်ပါ။ (စာမျက်နှာ–၉)
- ဆပ်ပြာထည့်ပါ။(စာမျက်နှာ–၁၂)

၁ Power ပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။

၂ ပရိုဂရမ်စံခုကိုရွေးချယ်ပါ။ (စာမျက်နှာ–၁၆၊၁၇)

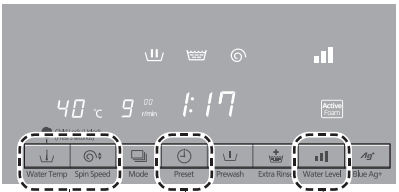

၃ ပရိုဂရမ်ဇယားမှလေးစားသတ်မှတ်ထားသောချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းပါ။

- ချိန်ညှိချက်အပိုင်းအခြားသည်ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်သည်။ (စာမျက်နှာ–၁၈)

၄ Start/Pause စတင်လည်ပတ်မှုစတင်ပါ။

အပူချိန်ပြောင်းခြင်း
ရေအပူချိန်

သင်သည်လျှော်ဖွတ်သည့်အပူချိန်ကိုလျှော်မည့်အဝတ်အမျိုးအစား(သို့) စွန်းထင်းပေကျံမှုအတိုင်းအတာပေါ်မူတည်၍ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

၂ Water Temp နှိပ်ပါ။

တစ်ချက်စီနှိပ်သည့်အပူချိန် ညွှန်ပြချက်တွင်ပြသမှုပြောင်းလဲသွားပါသည်။

■ ချိန်ညှိချက်လမ်းညွှန်

- မြင့်မားသောအပူချိန် : အပြူရောင်ရှိသောအဝတ်များ၊ချည်ထည်များ၊စွန်းထင်းပေကျံမှုများသောအဝတ်များ
- နိမ့်သောအပူချိန် : အရောင်ရှိသည့်အဝတ်များ၊လွယ်ကူစွာကျံ့သည့်အဝတ်များ၊ စွန်းထင်းပေကျံမှုအနည်းငယ်သာရှိသောအဝတ်များ

ရေမျက်နှာပြင်အနိမ့်အမြင့်ပြောင်းခြင်း
ရေမျက်နှာပြင်အနိမ့်အမြင့်

သင်သည်အဝတ်လျှော်သည့်ရေပမာဏကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။

၂ Water Level နှိပ်ပါ။

တစ်ချက်နှိပ်သည်နှင့်ရေမျက်နှာပြင်အနိမ့်အမြင့်ညွှန်ပြချက်တွင်ပြသမှုပြောင်းလဲသွားပါသည်။

- : အမြင့် (H)
- : အလယ်အလတ် (M)
- : အနိမ့် (L)

လှည့်ပတ်နှုန်းပြောင်းခြင်း
◎ : လှည့်ပတ်နှုန်း

လျော်ဖွတ်ပြီးသည့်အဝတ်များကိုပို၍နှံ့စပ်စွာခြောက်သွားစေရန်(သို့)အ
ဝတ်များရိုအတွန့်အကြေကြောင်းများကိုလျော့ချရန်လှည့်ပတ်နှုန်းကို
ပြောင်းပါ။

၃

◎ :

Spin Speed

နှိပ်ပါ။

တစ်ချက်စီနှိပ်သည်နှင့်လှည့်ပတ်နှုန်းညွှန်ပြချက်တွင်ပြသမှုပြောင်း
လဲသွားပါသည်။

■ **ချိန်ညှိချက်လမ်းညွှန်**

- ပို၍မြင့်သောအမြန်နှုန်း : ပို၍နှံ့စပ်စွာခြောက်သွေ့စေရန်
- ပို၍နိမ့်သောအမြန်နှုန်း : အဝတ်များတွန့်ကြေခြင်းကိုလျော့ချရန်

မှတ်ချက်

- ပရိုဂရမ်စတင်ပြီးနောက်နှင့်လျော်ဖွတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆုံးသတ်
သည့်တိုင်အောင်သင်သည်လှည့်ပတ်နှုန်းကိုပြောင်းနိုင်ပါသည်။ပရို
ဂရမ်ကိုဘဏ္ဍာရပ်ပြီးအဆင့် ၃ နှင့် ၄ ကိုပြုလုပ်ပါ။

ပရိုဂရမ်ပြီးဆုံးမည့်အချိန်ကိုချိန်ညှိခြင်း
◴ : ကြိုတင်ချိန်ညှိခြင်း

သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်အဝတ်လျော်ခြင်းပြီးဆုံးမည်ကိုကြိုတင်
ချိန်ညှိနိုင်သည်။

၃

◴

Preset

နှိပ်ပါ။

တစ်ချက်စီနှိပ်သည်နှင့်အချိန်ညှိနှုန်ပြချက်တွင်ပြသမှုပြောင်းလဲသွားသည်။
“◴”“ကြိုတင်ချိန်ညှိခြင်း”ခလုတ်ကိုနှိပ်ထားပြီးအချိန်ကိုစဉ်ဆက်
မပြတ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

■ **ချိန်ညှိချက်အကွာအဝေး**

၂၄နာရီအထက်(တစ်နာရီလျှင်တစ်ဆတိုး)

■ **ကြိုတင်ချိန်ညှိထားသောအချိန်ကိုစစ်ဆေးရန်**

◴

Preset

နှိပ်ပါ။

■ **ချိန်ညှိချက်ထားမှုများကိုပယ်ဖျက်ရန်**

Power

⏻

ပါဝါပိတ်ပါ။

(ချိန်ညှိထားမှုများအားလုံးသည်ပယ်ဖျက်သွားပါမည်။)

မှတ်ချက်

- တံခါးပိတ်ပြီး“ကြိုတင်ချိန်ညှိခြင်း”ခလုတ်ကိုဖွင့်ရန်ပထမဆုံး
“စတင်ခြင်း/ရပ်ခြင်း”ပြုလုပ်သည့်ခလုတ်ကိုစချိန်ပါ။
- အရည်ပျော်ရန်ခက်ခဲသောအဝတ်လျော်ဆပ်ပြာကိုအသုံးမပြု
ပါနှင့်။ဂင်းဆပ်ပြာသည်အဝတ်လျော်ခြင်းမပြုမီတွင်ခဲနေနိုင်ပြီး
အဝတ်ကန်ထဲသို့မစီးဆင်းနိုင်ပါ။
- သင်သည်“သိုးမွေး”၊“နူးညံ့သောအဝတ်များ”၊“အဝတ်ကန်သန့်
ရှင်းခြင်း”(သို့)“ရေထုတ်ခြင်း”စသောပရိုဂရမ်တို့အတွက်ပြီးဆုံး
ချိန်ကိုချိန်ညှိခြင်းမပြုနိုင်ပါ။

အခြားသောအပိုဖန်ရှင်များဖြင့်အဝတ်လျှော်ခြင်း

သင်သည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုစီတွင်အခြားသောအပိုဖန်ရှင်များကိုပေါင်းထည့်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။

■ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- လျှော်ရမည့်အဝတ်များကိုအမျိုးအစားခွဲ၍အဝတ်ကန်ထဲသို့ထည့်ပါ။ (စာမျက်နှာ–၉)
- အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်ပါ။(စာမျက်နှာ–၁၂)

၁ Power ပါဝါဖွင့်ပါ။

၂ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ (စာမျက်နှာ၁၆၊၁၇)



၃ အခြားသောအပိုဖန်ရှင်ကိုပေါင်းထည့်ပါ။

- ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍အသုံးပြုနိုင်သောရွေးချယ်စရာများကွဲပြားပါသည်။
- အကယ်၍သင်သည်အသုံးပြု၍မရသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားပါကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံမြည်လာမည်ဖြစ်သည်။

၄ Start/Pause အဝတ်လျှော်ခြင်းကိုစတင်သည်။

လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုရွေးချယ်ပြီးဆက်လက်ပြုလုပ်ခြင်း — မူဒ်

သင်သည်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သောလျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေဆေးခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းတို့ကိုရွေးချယ်ကာလုပ်ဆောင်စေနိုင်သည်။

၃ မူဒ် ဤခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

တစ်ချက်စီနှိပ်သည်နှင့်ညှိနှိုင်းပြချက်များပြသမှုသည်ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

*၂	လျှော်ဖွတ်ခြင်း
*၁	ဆပ်ပြာစင်စေရန်ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်း
*၁	အဝတ်များကိုလှည့်ပတ်၍မွေ့ခြင်း
	လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့်ဆပ်ပြာစင်စေရန်ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်း
*၁	ဆပ်ပြာစင်ရန်ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်းနှင့် အဝတ်များကိုလှည့်၍မွေ့ခြင်း
	လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့်အဝတ်များကိုလှည့်ပတ်၍ မွေ့ခြင်း

*၁ အကယ်၍အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ထဲတွင်ရေရှိနေပါကပထမဆုံးထိုရေများကိုအပြင်သို့ထုတ်ပါ။

*၂ ရေကျန်ရှိနေပါလိမ့်မည်။

ဆပ်ပြာရည်စိမ်ခြင်း — ဆပ်ပြာရည်စိမ်ခြင်း

သင်သည်ဆပ်ပြာစိမ်ခြင်းရွေးချယ်စရာကိုပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်အဝတ်များကိုနှစ်ကြိမ်လျှော်ဖွတ်နိုင်ပါသည်။ဆပ်ပြာရည်စိမ်ခြင်းသည်စွန်းထင်းပေကျံမှုများသောအဝတ်များအတွက်ကောင်းပါသည်။

၃ Prewash ဤခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

တစ်ချက်စီနှိပ်သည်နှင့် /မီးလင်းလာပြီးလုပ်ဆောင်ချက်စတင်သည် (သို့)လုပ်ဆောင်ချက်ရပ်သွားသည်။

ရေဖြင့်နှုံစပ်စွာဆေးကြောခြင်း
ပို၍ဆေးကြောခြင်း

အကယ်၍သင်သည်အချို့သောအဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာများအဝတ်များတွင် ကျန်ရှိနေနိုင်သေးသည်ဟုထင်ခဲ့လျှင်သင်သည်ပုံမှန်ထက်ပို၍ရေဖြင့်နှုံစပ်စွာဆေးကြောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပေါင်းထည့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၃ 

ဤခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

တစ်ချက်စီနှိပ်ပါသည်နှင့် မီးလင်းလာပြီးလုပ်ဆောင်ချက်စတင်သည်(သို့)လုပ်ဆောင်ချက်ရပ်သွားသည်။

မှတ်ချက်

- ပရိုဂရမ်စတင်ပြီးနောက်နှင့်အဝတ်လျှော်ခြင်းပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်သင်သည် "ရေဖြင့်နှုံစပ်စွာဆေးကြောခြင်း" ဆက်တင်ကိုပြောင်းနိုင်ပါသည်။ပရိုဂရမ်ကိုခဏရပ်ပြီးအဆင့်၃နှင့်၄ကိုပြုလုပ်ပါ။

လျှော်ရမည့်အဝတ်များကိုပိုးသတ်ခြင်း
Ag+ အပြာရောင် Ag+ (အများဆုံးခကိုးလိုရမ်)

ငွေအိုင်းယွန်းနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်(ယူဗွီ)ကိုအသုံးပြု၍အဝတ်များကိုပိုးသတ်ပေးသည်။(စာမျက်နှာ – ၂၁)

၃ 

ဤခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

Ag+ အလင်းရောင်(ပွင့်လာမည်)သို့တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်လင်းလာမည်။

မှတ်ချက်

- အကယ်၍ "အပြာရောင်Ag+" ကိုချိန်ညှိထားပါက "ရေဖြင့်အပို ထပ်ဆောင်းဆေးကြောခြင်း" လုပ်ငန်းသည်အတူတကွပါလာမည်ဖြစ်သည်။

စက်၏မူလသတ်မှတ်ထားသည့်ချိန်ညှိမှုများကိုပြောင်းခြင်း

အချက်ပေးသံကိုပယ်ဖျက်ခြင်း

သင်သည်ပရိုဂရမ်၏အဆုံးသတ်တွင်ကြားရသည့်အချက်ပေးသံကိုပိတ်နိုင်ပါသည်။

၁ Power ⏻ **ပါဝါဖွင့်ပါ။**

၂ Prewash **အနည်းဆုံးရေစတင်နှိပ်ပါ။**

တတီတီမြည်သံကြားရပြီးနောက်အချက်ပေးသံမြည်သည့်ဆက်တင်သည်ပယ်ဖျက်သွားပါမည်။

■ **လုပ်ဆောင်ရန်**

ပယ်ဖျက်ခြင်းတွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းတူညီစွာလုပ်ဆောင်ပါ၊အချက်ပေးသံဆက်တင်သည်တတီတီနှစ်ခါမြည်ပြီးသည့်အခါစတင်လုပ်ဆောင်မည်။

ကလေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလော့ခ်အားထားရှိခြင်း

ကလေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလော့ခ်

ကလေးများတံခါးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်သင်သည်တံခါးလော့ခ်ပိတ်ထားနိုင်သည်။ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ထိန်းချုပ်ရေးခလုတ်များကိုလည်းလော့ခ်ပိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁ Power ⏻ **ပါဝါအားဖွင့်ပါ။**

၂ Water Temp **အနည်းဆုံးရေစတင်နှိပ်ကြာအောင်နှိပ်ထားပါ။**

(🔒 👦 မီးလင်းလာသည်။)

■ **ရပ်ဆိုင်းရန်**

Water Temp **အနည်းဆုံးရေစတင်နှိပ်ကြာအောင်နှိပ်ထားပါ။**

(🔒 👦 ပျောက်သွားသည်။)

● တတီတီမြည်သံများအားလျစ်လျူရှုကာကလေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလော့ခ်ရပ်ဆိုင်သွားသည်အထိဖိနှိပ်ပေးထားပါ။

"အမြှုပ်ထ" လုပ်ဆောင်ချက်အားပယ်ဖျက်ခြင်း

သင်သည် "အမြှုပ်ထ" လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။

၁ Power ⏻ **ပါဝါဖွင့်ပါ။**

၂ **"အဝတ်လျှော်သည့်ကန်သန့်ရှင်းရေး" အားရွေးချယ်ပါ။**

၃ Water Level **အနည်းဆုံးဒုစတုန့်ကြာအောင်နှိပ်ထားပေးပါ။**

("၀၀၂" သည်ဆက်လက်ပြသနေမည်ဖြစ်ပြီး Active Foam မီးလင်းလာလိမ့်မည်။)

၄ Water Level **နှိပ်ပါ။**

("၀၀၂" ဆက်လက်ပြသနေမည်ဖြစ်ပြီး Active Foam ပျောက်သွားလိမ့်မည်။)

၅ Start/Pause **နှိပ်ပါ။**

(ဆက်တင်သည်ပြီးမြောက်ပြီးပါပါသည်ပိတ်သွားလိမ့်မည်။)

■ **လုပ်ဆောင်ရန်**

ပယ်ဖျက်ခြင်းတွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းနည်းစဉ်အတိုင်းတူညီစွာလုပ်ဆောင်ပါ။အဆင့် ၄ တွင် Active Foam မီးလင်းလာပါမည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

ရေပေးသွင်းမှုအားစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာ

အကယ်၍ရေသည်ကောင်းမွန်စွာပေးသွင်းမှုမရှိပါကစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာအားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။




၁ ရေပိုက်အားပိတ်ပါ။

၂ ပါဝါအားဖွင့်ပါ။အဝတ်ထည့်သည့်ကန်အတွင်းအဝတ်များ(သို့)အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာရည်တို့မပါရှိပဲ "ချည်ထည်" ပရိုဂရမ်အားစတင်ပါ။


၃ ၁မိနစ်ကြာပြီးသောအခါပါဝါအားပိတ်လိုက်ပါ။ရေသည်ရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်မှတစ်ဆင့်အပြင်သို့ထွက်သွားလိမ့်မည်။

၄ ရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်အားဖယ်ရှားကာရေပေးသွင်းမှုအားစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

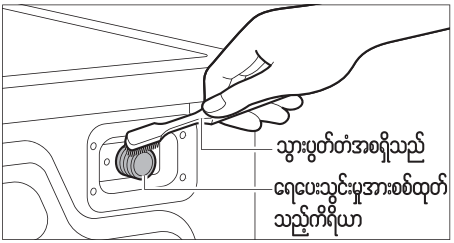


အကယ်၍ရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်သည်အေးခဲနေပါက

၁ ရေပေးသွင်းသည်ပိုက်၏ပိုက်ဆက်နေရာများတစ်ဝိုက်တွင်နွေးသောသဘက်များအားပတ်ခြုံပေးပါ။

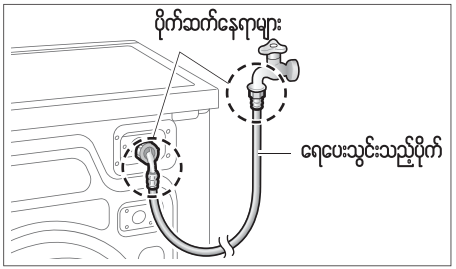


၂ ပူနွေးသောရေ(၅၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်) ၂လီတာမှ၃လီတာအားအဝတ်ထည့်ကန်အတွင်းသို့ထည့်ပေးပါ။

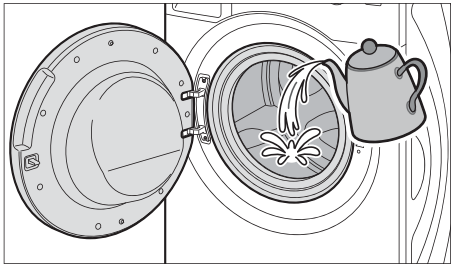

၃ ၁၀မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းပါ။ "မုဒ်" လုပ်ဆောင်ချက်ဆဲရှိလည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားရွေးချယ်၍စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။(စာမျက်နှာ ၂၄)

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း(အဆက်)

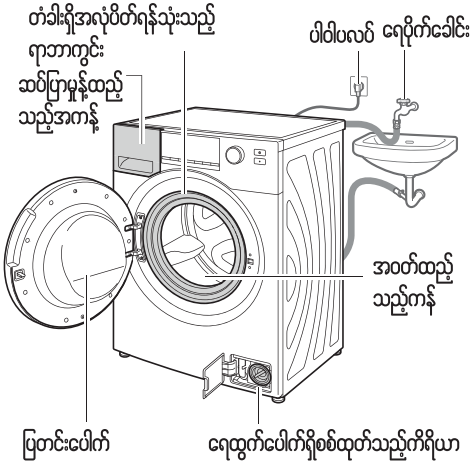

စက်ပစ္စည်း

ရေ(သို့)ဖုန်အညစ်အကြေးတို့အားနှုးညံ့သည့်အဝတ်ကိုသုံး၍ပွတ်သုတ်ပေးပါ။

မှတ်ချက်

- ရေဖိတ်စင်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်ပါစေနှင့်။
- သဲဆန်သည့်သန့်စင်ဆေးများ၊သုတ်ဆေးများ၊အရက်(သို့)ရေနုံဆီပါဝင်သောထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

■ တံခါးရှိအလုံပိတ်ရာဘာကွင်းနှင့်ပြတင်းပေါက်

ချည်မျှင်စ(သို့)အခြားပြင်ပ ပစ္စည်းများအားပွတ်သုတ်ပေးပါ။

■ စက်ပစ္စည်း

အဝတ်နှင့်အပျော့စားမီးဖိုချောင်သုံးဂျယ်လျှော်ဆေးဖြင့်ပွတ်သုတ်ပေးပါ။

အဝတ်ထည့်သည့်ကန်

ဝယ်ယူရရှိနိုင်သောအဝတ်ထည့်သည့်ကန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်ဂျယ်လျှော်ဆေးဖြင့် "အဝတ်ထည့်သည့်ကန်သန့်ရှင်းရေး" ပရိုဂရမ်အားတစ်လလျှင်တစ်ခါလုပ်ဆောင်ပါ။အဝတ်ထည့်သည့်ကန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်ကြားလျှော်ဆေး၏လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။


မှတ်ချက်

- အကယ်၍သင်သည်အညစ်ကြေးလျှော်ဆေးအားအသုံးပြုပါကထုတ်လုပ်သူ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။


အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်

အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်အားရေဖြင့်ဆေးကြောပါ။အဝတ်လျှော်သည့်ဆပ်ပြာများသဏ္ဌာန်များလာခြင်းသည်မှီစွဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

၁ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်အားဆွဲထုတ်ပါ။

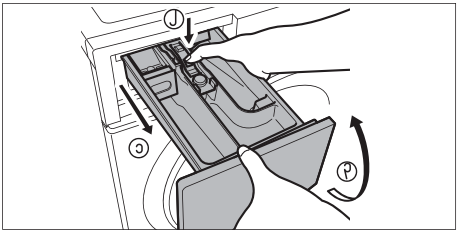

၂ ပုံတွင်ပါသည့်မြှားအသေးလေးများ၏လားရာအတိုင်းသင့်တော်သောအားဖြင့်လက်မနှစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုကာဘေးဖက်သို့ဆွဲပါ။ထို့နောက်ပျော့ဆေးထည့်သည့်အကန့်၏အကာအားအဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်မှဖြုတ်ယူရန်ငှင်းအားလက်မများဖြင့်အပေါ်သို့တွန်းပါ။

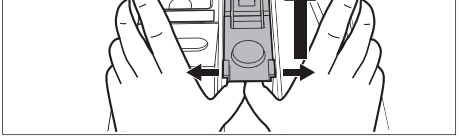

၃ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်အားရေဖြင့်ဆေးကြောပါ။


၄ ပျော့ဆေးထည့်သည့်အကန့်၏အကာနှင့်အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်တို့အားပြန်လည်နေရာချပါ။

ရေထွက်ပေါက်ရှိစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာ


ရေထွက်ပေါက်ရှိစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာမှချည်စတို့အားတစ်လလျှင်တစ်ခါ ဖယ်ထုတ်ပါ။ချည်မျှင်စများစုလာခြင်းသည်ရေစီးဆင်းမှုအားဟန့်တားနိုင်ပါသည်။

၁ စက်အားပိတ်၍ပလပ်မှဖြုတ်ပါ။

၂ အရှေ့ဘက်တွင်ရှိသောရေထွက်ပေါက်ရှိစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာ၏အကာအားဖွင့်ပါ။ထို့နောက်ထွက်လာသောရေအားလက်ခံနိုင်ရန်ကွန်တိန်နာဘူးတစ်ခုကိုထားရှိပါ။

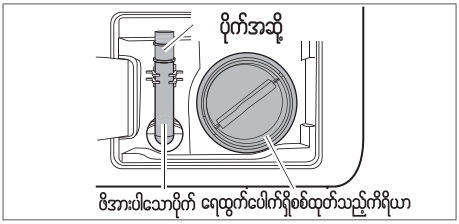


၃ ဖိအားပါသောပိုက်အားဆွဲထုတ်ပါ။ကွန်တိန်နာဘူးထဲသို့ရေစီးဆင်းစေရန်ပိုက်အဆို့အားဖယ်ရှားပါ။

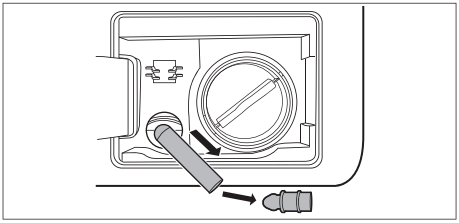


သတိပေးချက်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြုလုပ်နေသည့်အချိန်မျိုးတွင်အကာယ်၍အဝတ်ထည့်သည့်ဘန်ထဲ၌ရေရှိနေပါကရေထွက်ပေါက်ရှိစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာအားမဖယ်ရှားပါနှင့်။အကာယ်၍သင်သည်ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါကပမာဏများပြားသောရေပူလောင်နေသည့်ရေဖြစ်နိုင်သည်)တို့သည်ထွက်ကျလာနိုင်ပါသည်။

၄ ရေများမကျန်ရှိတော့သည့်အခါရေထွက်ပေါက်ရှိစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာအားလျော့သွားစေရန်လက်ဝဲရစ်လှည့်ကာဂင်းအားဆွဲထုတ်ပါ။

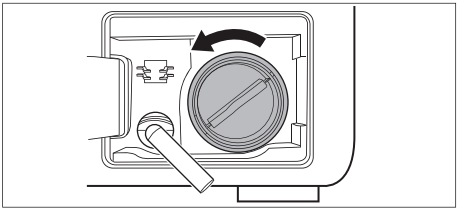

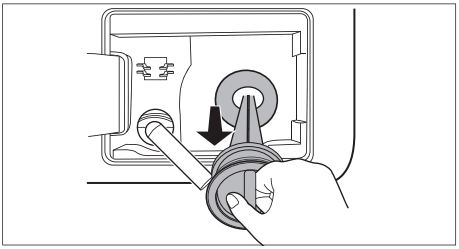

၅ ချည်စနှင့်အမှိုက်စတို့အားဖယ်ရှားပါ။

၆ ရေထွက်ပေါက်ရှိစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာအားပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။

၇ ပိုက်အဆို့နှင့်ဖိအားပါသောပိုက်တို့အားပြန်လည်နေရာချကာရေထွက်ပေါက်ရှိစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာ၏အကာအားပိတ်ပေးပါ။

သတိပေးချက်

ရေထွက်ပေါက်ရှိစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာအားနေသားတကျဖြစ်သွားသည်အထိ ဂင်းအားလက်ယာရစ်သေချာစွာလှည့်ပါ။သို့မဟုတ်ပါကရေယိုစိမ့်မှုသည်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။

ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း

	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်များ
ဝင်	ဘလုတ်များအလုပ်မလုပ်ပါ	– လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းဆက်တင်များအားပြောင်းလဲ၍မရနိုင်ပါ။လျှော့ဖွတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အားရပ်နားထားသည့်အခါတွင်လည်ပတ်သည့်အရှိန်နှင့် "ရေဖြင့်နှစ်စွာဆေးကြောခြင်း" ဆက်တင်တို့ကိုသာပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ – ကလေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးလော့ခ်( )လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။(စာမျက်နှာ ၂၆)
	တံခါးသည်မပွင့်ပါ	– လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းတံခါးသည်လော့ခ်ပိတ်နေသည်။(စာမျက်နှာ–၁၄) – ကလေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးလော့ခ်( )လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။(စာမျက်နှာ ၂၆) – အဝတ်ထည့်သည့်ကန်အတွင်းရှိအပူချိန် သည်အလွန်မြင့်မားနေနိုင်သည်။ – ရေချိန်အမှတ်သည်အလွန်မြင့်မားနေနိုင်သည်။ ■ **တံခါးအားချက်ချင်းပွင့်ရန်** (၁) စက်အားပိတ်ပြီးနောက်တစ်ဖန်ပြန်ဖွင့်ပေးပါ။ (၂) လည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားလုပ်ဆောင်ပေးပါ။(စာမျက်နှာ ၂၄)။ရေစီးဆင်းပြီးသွားသည့်အခါနှင့်အပူချိန်ကျဆင်းပြီးသွားသည့်အခါသင်သည်တံခါးကိုဖွင့်နိုင်ပါသည်။ – တံခါးသည်လော့ခ်ပိတ်နေစဉ်အတွင်းသင်သည်စက်အားပိတ်လိုက်ပါက(သို့)ပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါကတံခါးသည်ပါဝါတစ်ဖန်ပြန်လာသည့်အချိန်အထိဆက်ရှိပိတ်နေမည်ဖြစ်သည်။
	မူမမှန်သည့်အနံ့	– စက်အားပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုချိန်တွင်ဂျာဘာအစိတ်အပိုင်းများမှ အနံ့တစ်မျိုးထွက်လာနိုင်ပါသည်။သို့သော်အနံ့သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါသည်။ – အဝတ်ထည့်သည့်ကန်အားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် "အဝတ်ထည့်သည့်ကန်သန့်ရှင်းရေး" ပရိုဂရမ်အားလုပ်ဆောင်ပါ။(စာမျက်နှာ ၂၈)
ဖယ်ရှားခြင်း	စက်အတွင်းသို့ဇရစ်ဆင်းခြင်းမရှိပါ	– ဂရုပိုက်ခေါင်းပိတ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ – ဂရေပေးသွင်းမှုသည်ပြတ်တောင်းခြင်းဖြစ်နေနိုင်သည်။ – ဂရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်သည်အေးခဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။(စာမျက်နှာ ၂၇) – ဂရေပေးသွင်းမှုအားစစ်ထုတ်သည့်ဂိရိယာပိတ်ဆို့နေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။(စာမျက်နှာ ၂၇)
	လျှော့ဖွတ်မှုပြုလုပ်စဉ်အတွင်းရေသည်များသည်ထက်များလာသည်	– ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ရေချိန်အမှတ်ကျဆင်းလာပါကရေသည်အလိုအလျောက်ပေးသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
	လျှော့ဖွတ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းရေသည်စီးဆင်းထွက်ရှိလာသည်။	– အကယ်၍ပိုလျှံသောအမြှုပ်ထွက်ရှိနေပါကရှိပြီးသားရေသည်စီးဆင်းထွက်ရှိသွားပြီးအသစ်ဖြစ်သောရေသည်အမြှုပ်အားဖယ်ထုတ်ရန်အတွက်ရောက်ရှိလာသည်။ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်အမြှုပ်အားထောက်လှမ်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ – အကယ်၍ရေအားအဝတ်ထည့်သည့်ကန်အတွင်းသို့တိုက်ရိုက်ထည့်မည်ဆိုပါကငှင်းရေသည်စုဝေးခြင်းမရှိဘဲစီးဆင်းထွက်ရှိသွားနိုင်သည်။

	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်များ
ရေဆေးခြင်း/လည်ပတ်ခြင်း	ရေဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရေသည်အဝတ်ထည်သည်ကန်အတွင်းသို့ပေးသွင်းမှုမရှိပါ	– ရေဆေးခြင်းမပြုလုပ်မီ ကျန်ရှိသည့်ရေအနည်းငယ်အားစီးဆင်းသွားစေရန်စက်သည်လည်ပတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ပြီးနောက်ကန်အားရေအသစ်ဖြင့်ဖြည့်သည်။
	လည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးမှုမတိုင်ခင်ရေဆေးခြင်းသည်စတင်နေသည်	– အကယ်၍စက်သည်ထည့်ထားသည့်အဝတ်မညီမမျှဖြစ်နေသည်ကိုထောက်လှမ်းသိရှိပါကစက်သည်ထိုမညီမျှမှုအားပြင်ဆင်နိုင်ရန်ရေဆေးခြင်းအားအလိုအလျောက်စတင်စေသည်။ – အကယ်၍ လျှော်ဖွတ်ခြင်းပြီးသည့်အခါပိုလျှံသောအမြှုပ်များကျန်ရှိနေပါကထိုအမြှုပ်အားဖယ်ရှားရန်အတွက်ရေသည်စီးဆင်းထွက်ရှိသွားမည်။ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်အမြှုပ်အားထောက်လှမ်းသည်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
	လည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းအဝတ်ထည့်သည့်ကန်သည်ရပ်သွားကာအကြိမ်ရေများစွာလည်ပတ်နေသည်	– ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။စက်သည်ထည့်ထားသည့်အဝတ်မညီမမျှဖြစ်နေသည်ကိုထောက်လှမ်းသိရှိပါက၎င်းအားပြင်ဆင်ရန်အလိုအလျောက်ကြိုးစားပြုလုပ်သည်။ – ထည့်ထားသည့်အဝတ်သည်အလွန်ပါးလွှာနေခြင်းဖြစ်သည်။ → ရေချိုးခန်းသုံးသဘက်တစ်ထည်(သို့)နှစ်ထည်အားထည့်ကြည့်ပေးပါ။
	အမြှုပ်(သို့)ရေသည်တံခါး(သို့)တံခါးရှိအလုပ်တိုက်ရာဘာကွင်းပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေသည်	– လျှော်ဖွတ်သည့်အဝတ်အထည်၏အရေခြာအနေ(သို့)အသုံးပြုသည့်အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာပမာဏအပေါ်မူတည်၍အချို့သောအမြှုပ်(သို့)ရေတို့သည်ကျန်ရှိနေနိုင်သည်။လျှော်ဖွတ်ထားသည့်အဝတ်အားထုတ်ယူခြင်းမပြုမီအမြှုပ်နှင့်ရေတို့အားပွတ်သုတ်ပေးပါ။
အချိန်	ပြဿနေသောကျန်ရှိနေသည့်အချိန်သည်ပြောင်းလဲနေသည်	– ပြဿချက်သည်ညွှန်ပြမှုမှာဖြစ်ပြီးပြဿနေစဉ်တလျောက်ပြင်ဆင်နေသည်။ – အကယ်၍ရေဆေးခြင်း(သို့)လည်ပတ်ခြင်းဆက်တိုက်များသည်ပြောင်းလဲနေပါက(သို့)စက်သည်ထည့်ထားသည့်အဝတ်မညီမျှဖြစ်နေသည်ကိုထောက်လှမ်းသိရှိကာညီမျှမှုဖြစ်စေရန်ချိန်ညှိပါကကျန်ရှိနေသည့်အချိန်သည်များလာနိုင်သည်။
အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာနှင့်အမြှုပ်	အမြှုပ်မလုံလောက်ဖြစ်နေသည်/အရပ်များနေသည်	– ရေ၏အပူချိန်၊ရေချိန်၊အမှတ်နှင့်အမျိုးအစားတို့အပေါ်မူတည်၍အမြှုပ်၏ပမာဏသည်ပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ **အောက်ပါအကြောင်းအရာတို့သည်အမြှုပ်ထွက်နည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။** – အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာမှုန်အားအဝတ်ထည့်သည့်ကန်အတွင်းတိုက်ရိုက်ထည့်ခြင်း။ → ၎င်းအားအဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်အတွင်းသို့ထည့်သင့်သည်။(စာမျက်နှာ ၁၂) – အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာအားအလွန်နည်းပါးစွာအသုံးပြုမိခြင်း။ – အမြှုပ်ထွက်နည်းသည့်အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာအားအသုံးပြုမိခြင်း။ – ထည့်သွင်းသည့်အဝတ်သည်ကြီးမားနေခြင်း။ **အောက်ပါအကြောင်းအရာတို့သည်အမြှုပ်ထွက်များခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။** – များပြားသောအဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာအားအသုံးပြုခြင်း။

ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း(အဆက်)

	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်များ
ဆင်ခြင်နိုင်အောင်မြှော်	ချည်သားပျော့ဆေးသည်လျှံထွက်ကျလာသည်	– ပျော့ဆေးပမာဏသည်အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်၏ "အများဆုံး" မျဉ်းလိုင်းအထက်တွင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။(စာမျက်နှာ ၁၂) – အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်အားအလွန်အားပြင်းစွာပိတ်လိုက်သည့်အခါအချို့သောပျော့ဆေးတို့အားဖိတ်စင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
	လျှော်ဖွတ်ပြီးသည့်အခါအဝတ်အထည်များပေါ်တွင်အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာအမှုန့်များတင်ကျန်ခြင်း	– အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာအမှုန့်အားအဝတ်ထည့်သည့်ကန်အတွင်းသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ → ၎င်းအားအဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာထည့်သည့်အကန့်အတွင်းသို့ထည့်သင့်သည်။(စာမျက်နှာ ၁၂)
ဆည်သံ	ပုံမှန်မဟုတ်သောဆူညံသံ(သို့)တုန်ခါမှုဖြစ်ပေါ်နေသည်။	– အဝတ်ထည့်သည့်ကန်အတွင်းသတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိနေနိုင်သည်။ – မူလီအားမဖြုတ်ရသေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။(စာမျက်နှာ ၃၆) – စက်အားစောင်းနေသော(သို့)မတည်ငြိမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ – လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုမီစိုစွတ်သောအဝတ်များကိုထည့်သွင်းမိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ → အဝတ်မလျှော်မီလည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(သို့)ရေညှစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။
	ရေစီးဆင်းထွက်ရှိသွားသောအခါ ဆူညံသံထွက်ပေါ်နေသည်	– ဤဖြစ်စဉ်သည်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။၎င်းသည်ရေထွက်ပိုက်အလုပ်လုပ်နေခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသောဆူညံသံဖြစ်သည်။
	ပန်ကာလည်ပတ်သံထွက်ပေါ်နေသည်	– ဤဖြစ်စဉ်သည်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ပန်ကာသည်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအအေးမာတ်ပေးစေသည်။
အခြားသောအကြောင်းများ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်သည်	– ပါဝါပြန်လည်ရရှိသောအခါလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည်၎င်းရပ်သွားသည့်နေရာမှပြန်လည်လည်ပတ်လိမ့်မည်။(အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ခြင်း)
	လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ခလုတ်ပွင့်သွားသည်	– အကြောင်းအရင်းအားရှာဖွေကာ၎င်းအားဖြေရှင်းပါ။ပြီးနောက်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာကိုပြန်လည်ချိန်ညှိထားရှိပါ။ ပါဝါပြန်လည်ရရှိသောအခါလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည်၎င်းရပ်သွားသည့်နေရာမှပြန်လည်လည်ပတ်လိမ့်မည်။(အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ခြင်း)
	ရေပေးသွင်းမှုသည်ပြတ်တောင်းမှုဖြစ်ပေါ်နေသည်	– ရေပေးသွင်းမှုပြန်လည်ရရှိပြီးသည့်အခါရေသည်ခဏတာအရောင်ပျက်ပြယ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ → ရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်အားဖြုတ်ပါ။ရေသည်အရောင်ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိတော့သည်အထိရေပိုက်ခေါင်းအားဖွင့်ထားပါ။ပြီးနောက်ရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်အားပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။(စာမျက်နှာ – ၃၈)
	ပြဿမှုသည်ရှင်းလင်းမှုမရှိဖြစ်နေသည်	– စက်သည်အလင်းရောင်အလွန်တောက်ပသောနေရာ(သို့)နေရောင်ထိုးနေသောနေရာတွင်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။


အမှားဖော်ပြချက်

U 11 **ရေစီးဆင်းထွက်ရှိမှုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း**	**ပြုလုပ်ရန်** ရေထွက်ပိုက်တွင်အောက်ပါပြဿနာများရှိမရှိကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ။ –ငှင်းသည်အမှိုက်အစအနများနှင့်ပိတ်ဆို့နေသည်။ –ပိုက်၏ထိပ်ပိုင်းသည်ရေထဲတွင်နစ်မြုပ်နေသည်။ –ပိုက်သည်ဒဏ်အမြင့်၏အထက်တွင်ရှိနေသည်။ –ပိုက်ထဲရှိရေသည်အေးခဲနေသည်။ ရေထွက်ပေါက်ရှိစစ်ထည့်သည့်ကိရိယာပိတ်ဆို့နေပါကငှင်းအားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။(စာမျက်နှာ ၂၉) ပြဿနာအားပြင်ဆင်ဖြေရှင်းပြီးသည့်အခါတံခါးအားဖွင့်ကာငှင်းအားပြန်ပိတ်ပါ။ပြီးနောက် "Start/Pause" ခလုတ်အားနှိပ်ကာစက်အားအစမှပြန်လည်စတင်ပါ။(မည်သို့ပင်ဆိုစကာမူတံခါးသည်ရေချိန်အမှတ်ကြောင့်ပွင့်လာမည်မဟုတ်ပါ။ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပါကပါဝါအားပိတ်ကာငှင်းအားပြန်လည်ဖွင့်၍လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုပြန်လည်စတင်ပါ။)
U 12 **တံခါးသည်ပွင့်နေခြင်း**	**ပြုလုပ်ရန်** တံခါးအားစနစ်ကျစွာပိတ်ထားသည်မှာသေချာနေပါစေ။ တံခါးအားလုံခြုံစွာပိတ်ကာ "Start/Pause" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
U 13 **လည်ပတ်–ခြောက်သွေ့မှုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း**	ဤထုတ်ကုန်သည်ထည့်ထားသည့်အဝတ်မည်မမျှဖြစ်နေခြင်းကိုထောက်လှမ်းနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ငြိမ်သက်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးသောရလဒ်များရရှိနိုင်ရန်အတွက်သေးငယ်သောအဝတ်အထည်များကိုအထူးသဖြင့်ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသည်စက်ချို့ယွင်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ။အောက်ပါဇယားချက်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ **ပြုလုပ်ရန်** –စုဝေးနေသောအဝတ်အထည်များကိုကျဲကျဲပြန့်ရှင်းလင်းပေးပါ။ –အကယ်၍သင်သည်ကြီးမားသောအဝတ်အထည်များကိုလျှော်ဖွတ်ပါကဥပမာစောင်များ၊လျှော်ဖွတ်သည့်ပမာဏကိုလျှော့ချပေးပါ။ –အလွန်သေးငယ်သောအဝတ်အထည်များကိုလျှော်ဖွတ်ပါကရေချိုးခန်းသုံးသဘက်တစ်ထည်(သို့)နှစ်ထည်ကိုထည့်ပေးပါ။ –ကျဲကျဲပြန့်၍သင်၏စက်သည်တည်ငြိမ်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေစေရန်စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ။ –စက်သည်ရေပြင်ညီစွာတည်ရှိနေစေရန်အောက်ခြေများကိုကျဲကျဲပြန့်ချိန်ညှိပေးပါ။ ပြဿနာအားပြင်ဆင်ဖြေရှင်းပြီးသည့်အခါတံခါးအားဖွင့်ကာငှင်းအားပြန်ပိတ်ပါ။ပြီးနောက် "Start/Pause" ခလုတ်အားနှိပ်ကာစက်အားအစမှပြန်လည်စတင်ပါ။
U 14 **ရေပေးသွင်းမှုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း**	**ပြုလုပ်ရန်** အောက်ပါပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်နေ၊မဖြစ်နေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ။ –ရေပေးသွင်းသည့်ရေပိုက်ခေါင်းပိတ်နေခြင်း။ –ရေစိုက်သည့်အေးခဲနေခြင်း။ –ရေပေးသွင်းမှုသည်ပြတ်တောင်းနေခြင်း။ –ရေပေးသွင်းမှုအားစစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာသည်ပိတ်ဆို့နေခြင်း။(စာမျက်နှာ ၂၇) ပြဿနာအားပြင်ဆင်ဖြေရှင်းပြီးသည့်အခါတံခါးအားဖွင့်ကာငှင်းအားပြန်ပိတ်ပါ။ပြီးနောက် "Start/Pause" ခလုတ်အားနှိပ်ကာစက်အားအစမှပြန်လည်စတင်ပါ။
H□□	"H" ဖြင့်စသောအမှားတစ်ခုအားဖော်ပြနေသည်။ **ပြုလုပ်ရန်** လုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက်ရေပိုက်ခေါင်းအားပိတ်ပါ။"H" အနောက်ရှိဂဏန်းနှစ်လုံးတို့ကိုအကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။စက်အားပလပ်ဖြုတ်၍ဘူဒိန်ပိတ်ကမ္ဘာကြီး၏ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။

မှန်ကန်သောနေရာကိုရွေးချယ်ခြင်း

- တပ်ဆင်မှုအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ကိုသေချာစွာမေးမြန်းပါ။သင်ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- တပ်ဆင်ခြင်း၊အစမ်းသုံးစွဲခြင်း၊ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းတို့အားအောက်ပါတပ်ဆင်မှုလမ်းစဉ်အတိုင်းမလိုက်နာပါကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်မတော်တဆမှု(သို့)
ပျက်စီးမှုတို့အတွက်ပန်နာဆိုးနစ်မှုတာန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

စက်ပစ္စည်းအရွယ်အစားများ

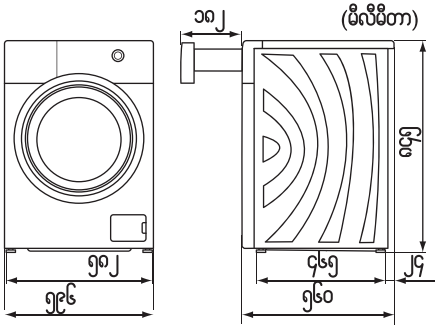

■ စက်အားတပ်ဆင်ထားရှိမှုမပြုရမည့်နေရာများ


–စိုစွတ်သောနေရာ(သို့)စက်အားမိုးရေအစရှိသည်တို့ထိတွေ့နိုင်သောနေရာ
(ထိုနေရာတွင်ထားရှိပါကဓာတ်လိုက်မှု(သို့)မီးလောင်မှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

–ရေပြင်ညီမဟုတ်သော(သို့)မတည်ငြိမ်သောနေရာများ(ထိုနေရာတွင်ထားရှိပါကတုန်ခါမှုနှင့်ဆူညံမှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

–နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သောနေရာ(ထိုနေရာတွင်ထားရှိပါကစက်ချိုးယွင်းမှု(သို့)ပုံပျက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

သတိပေးချက်

အေးခဲသည့်အပူချိန်ရောက်ရှိနေသည့်နေရာတွင်စက်အားတပ်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

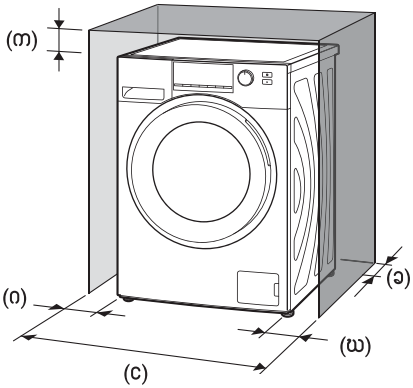

■ စတင်တပ်ဆင်ခြင်း

–ပါဝါပလပ်နှင့်ပလပ်ပေါက်တို့အားအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သောနေရာတွင်
စက်အားတပ်ဆင်ပေးပါ။

–စက်၏ဘေးပတ်ပတ်လည်တွင်နေရာလွတ်အလုံအလောက်ရှိသောနေရာ၌
စက်အားတပ်ဆင်ပေးပါ။

(က)း ၃မီလီမီတာ(သို့)အထက်အပေါ်ဘက်
(ခ)း ၅မီလီမီတာ(သို့)အထက်အနောက်ဘက်
(ဂ)း ၂မီလီမီတာ(သို့)အထက်ဘယ်ဘက်အခြမ်း
(ဃ)း ၂မီလီမီတာ(သို့)အထက်ညာအခြမ်း
(င)း ၆၄စင်တီမီတာနှင့်အထက်

သတိပေးချက်

စက်၏သတ္ထုအစိတ်အပိုင်းများအားသတ္ထုလက်ဆေးကန်များ(သို့)
အခြားပစ္စည်းများဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။

နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း

စက်အားသယ်ယူခြင်း


သင်ကိုယ်တိုင်တစ်ယောက်တည်းသယ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။



စက်အားအနောက်ဘက်သို့စောင်းလိုက်ပါ။ပြီးနောက်အခြားလူတစ်ယောက်မှအနောက်ဘက်ထိပ်ပိုင်းအားကိုင်ထားစဉ်အခြားတစ်ယောက်မှစက်၏အောက်ခြေကိုခိုင်မြဲစွာကိုင်တွယ်ပါ။


အောက်ခြေပလိပ်ပြားအားတပ်ဆင်ခြင်း

အောက်ခြေပလိပ်ပြား၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်အထုပ်အပိုး၏အထက်ပိုင်းရှိအမြှုပ်ထွက်စေသည့်အပြားထဲတွင်ရှိသောကြောင့်၎င်းအားစွန့်ပစ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

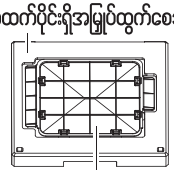


အောက်ခြေပလိပ်ပြား၏အရှေ့ဘက်အမှတ်အသားအားအရှေ့တွင်ထားရှိကာတပ်ဆင်ရမည်။

၁ ကိုယ်ထည်အားအနောက်သို့ ၆၀ ဒီဂရီခန့်စောင်းကာ၎င်းအားတည်ငြိမ်အောင်ထားပါ။ပြီးနောက်အောက်ခြေပလိပ်ပြားအားစက်၏အောက်ခြေတွင်ထားရှိပါ။

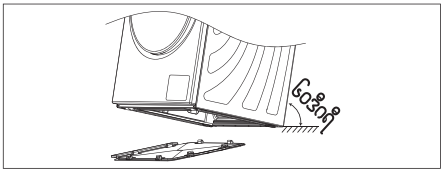


၂ အောက်ခြေပလိပ်ပြား၏အနောက်ဘက်လက်မစွန်းများကိုအောက်ခြေတွင်ချိတ်ပါ။

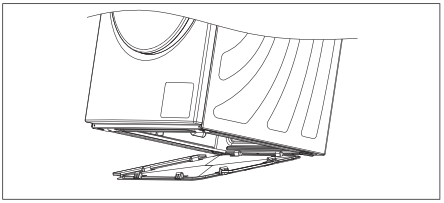

၃ အရှေ့ဘက်လက်မစွန်းကိုလည်းအောက်ခြေထဲသို့ကလစ်ခ်အသံမည်သည်အထိထိုးသွင်းပါ။


၄ ဘယ်နှင့်ညာလက်မစွန်းတို့ကိုလည်းအောက်ခြေထဲသို့ကလစ်ခ်အသံမည်သည်အထိထည့်သွင်းပါ။

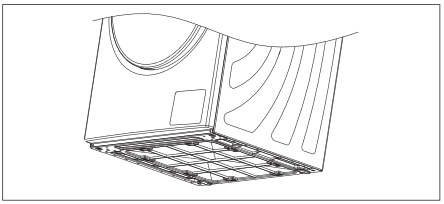


နေရာရွှေ့ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း (အဆက်)

မူလီများအားပြုတ်ယူခြင်း


မူလီများသည်စက်၏အတွင်းပိုင်းအားနေသားတကျဖြစ်စေရန်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်နေစဉ်စက်အားတုန်ခါမှုမှကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ပေးသည်။

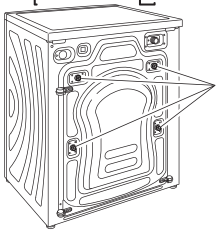


၁ ဝက်အူလှည့်ကိုအသုံးပြုမူလီငုံ၃(အစိတ်အပိုင်း၎၃)အားချောင်းအောင်လျော့ပေးပါ။

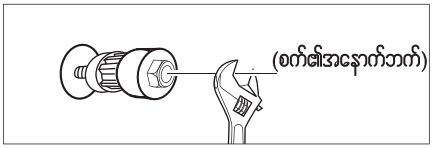

၂ မူလီတစ်ခုချင်းဆီ၏ရာဘာအစိတ်အပိုင်းကိုလက်ဝဲရစ်လှည့်ကာ ဂွင်းအားဆွဲထုတ်ပါ။



၃ အပုံးအကာတစ်ခုအားအပေါက်တွင်တပ်ဆင်ပါ။အကယ်၍အပုံးများမတပ်ဆင်ပါကစက်ထဲသို့ပြင်ပအရာဝတ္ထုများဝင်ရောက်ကာ စက်ချို့ယွင်းပျက်စီးနိုင်ပါသည်။



မှတ်ချက်


- မူလီများတပ်ဆင်လျက်ဖြင့်စက်အားလည်ပတ်အသုံးပြုပါကလွန်ကဲသောတုန်ခါမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ဂွင်းတို့အားလည်ပတ်အသုံးပြုမှုမပြုမီဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်သည်။
- မူလီအားသိမ်းဆည်းထားပါ။ရေရှည်တွင်စက်အားရွှေ့ပြောင်းသည့်အခါဂွင်းတို့ကိုလိုအပ်လာနိုင်ပါသည်။
- စက်အားနောက်တစ်ကြိမ်ရွှေ့ပြောင်းသည့်အခါစက်တွင်မူလီများကိုတပ်ဆင်ထားရမည်။မူလီများကိုဖြုတ်ခဲ့သည့်လမ်းစဉ်ကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းကာဂွင်းတို့ကိုတပ်ဆင်ပါ။


ပြန်ပြောင်းကာဂွင်းတို့ကိုတပ်ဆင်ပါ။

စက်အားတပြေးညီဖြစ်အောင်ထားရှိခြင်း


ပါးလွှာသောဝက်အူလှည့်နှင့်ရေပြင်ညီကိရိယာတို့အားပြင်ဆင်ပါ။(စက်နှင့်အတူမပါရှိပါ။)

ရေပြင်ညီကိရိယာကိုအသုံးပြု၍စက်အားတပြေးညီဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။

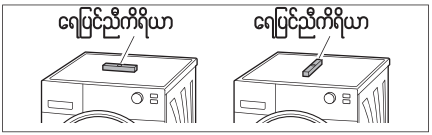



၄ ချိန်ညှိနိုင်သောခြေထောက်များ

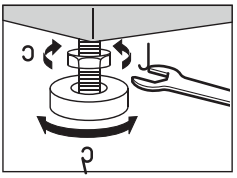

၁ ဝက်အူလှည့်ဖြင့်လော့ခ်လုပ်သောမူလီအားချောင်သွားစေရန်လျော့ပေးပါ။

၂ ချိန်ညှိနိုင်သောခြေထောက်များကိုလှည့်ကာအမြင့်အားချိန်ညှိပါ။

၃ လော့ခ်လုပ်နိုင်သောမူလီကိုကျပ်ပေးပါ။


မှတ်ချက်

- လော့ခ်လုပ်နိုင်သောမူလီများအားလုံးကိုသေချာစွာခိုင်မြဲစွာကျပ်ပေးပါ။ချိန်ညှိနိုင်သောခြေထောက်များကိုလည်းစက်တွင်သေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။အကယ်၍ဂွင်းတို့အားမတပ်ဆင်ပါကစက်သည်တုန်ခါ၍နေရာရွှေ့သွားနိုင်ပါသည်။

ရေပိုက်များဆက်သွယ်ခြင်း

ရေယိုစိမ့်မှုများအားကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ရေပိုက်များကိုမှန်ကန်သင့်လျော်စွာဆက်သွယ်ပါ။

■ **ရေပိုက်များနှင့်ပါဝါကြိုးများ၏အများဆုံးဆက်သွယ်နိုင်သောအတွာအဝေး**

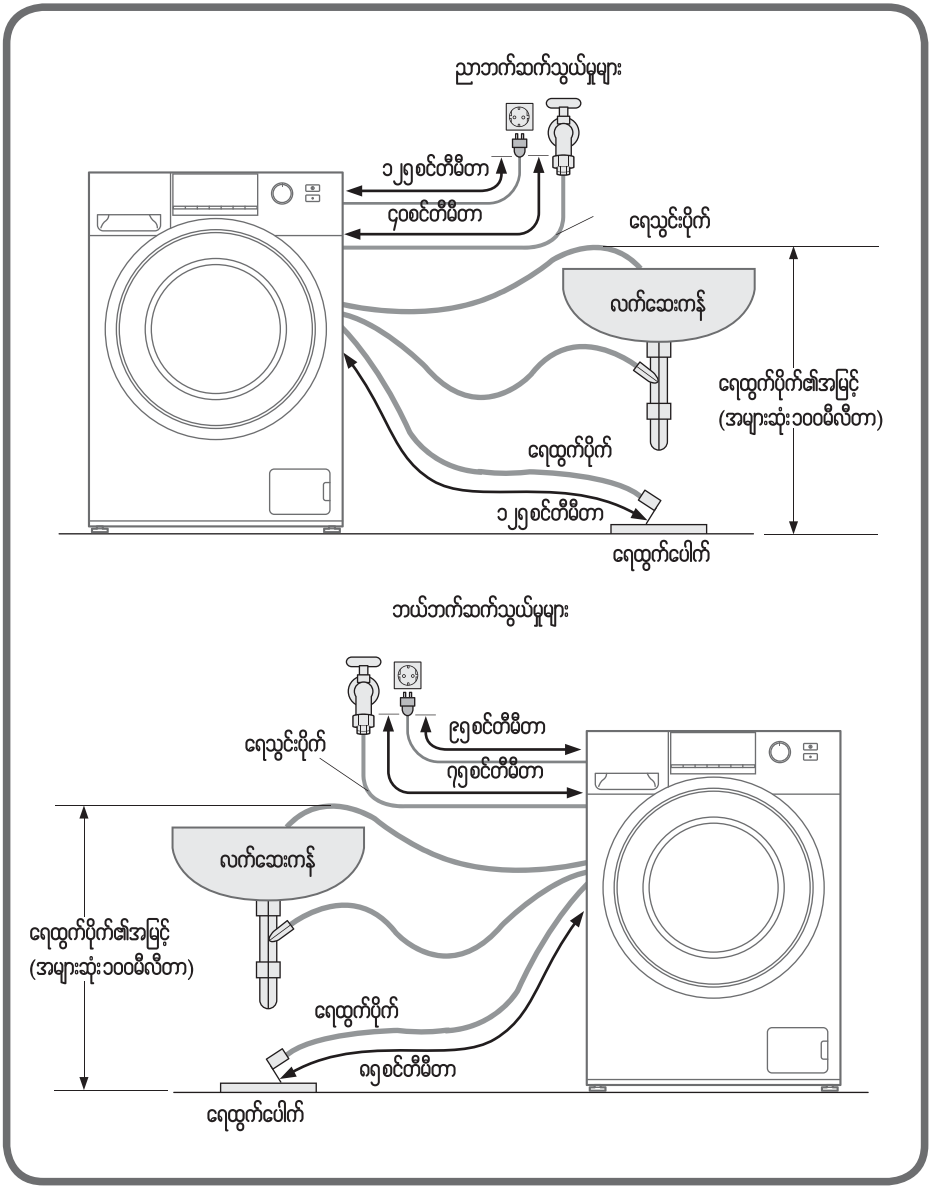

ရေပိုက်များဆက်သွယ်ခြင်း (အဆက်)

ရေသွင်းပိုက်

■ အဓိကရေဖိအားနှင့်ရေစီးဆင်းနှုန်း

- ရေဖိအား : ၀.၀၃ – ၁မီဂါပါစကယ်
  အကယ်၍ရေဖိအားသည်ဤတန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်ပါကဖိအားလျှော့ချသည့်အဆို့ရှင်ကိုတပ်ဆင်ပါ။
- ရေပိုက်ခေါင်းမှရေစီးဆင်းနှုန်း ၅လီတာ/မိနစ်(သို့)အထက်

■ ရေသွင်းပိုက်အားဆက်သွယ်ခြင်း


သတိပေးချက်

- ရေပိုက်အားလိမ်ခေါက်ခြင်း၊ဖိညှပ်ခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်း(သို့)ဖြတ်တောက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- မူလီအားခိုင်မြဲစွာကျပ်ပေးပါ။

၁ ရေပိုက်၏တစ်ဖက်အစွန်းအားစက်ပေါ်ရှိရေသွင်းပေါက်သို့ချိတ်ဆက်ကာလက်ဖြင့်ကြပ်ပါ။



၂ ရေပိုက်၏ကျန်တစ်ဖက်စွန်းအားရေပိုက်ခေါင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ကာလက်ဖြင့်ကြပ်ပါ။

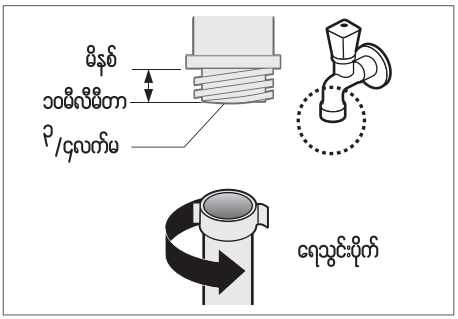


၃ ရေပိုက်အားဖြည်းညင်းစွာလှည့်၍ယိုစိမ့်မှုမရှိသည်မှာသေချာနေပါစေ။

Drain hose


■ လက်ဆေးကန်(သို့)ဘောစင်ထဲသို့ရေစီးဆင်းစေခြင်း

သတိပေးချက်


ရေထွက်ပေါက်အားအကွေးပုံသဏ္ဌာန်ရှိပိုက်ဆက်ဖြင့်သေချာစွာထိန်းညှိထားပါ။သို့မှသာရေစီးဆင်းထွက်ရှိသည့်အချိန်တွင်ရေ၏ဖိအားကြောင့်ကျုတ်ထွက်မှုမရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

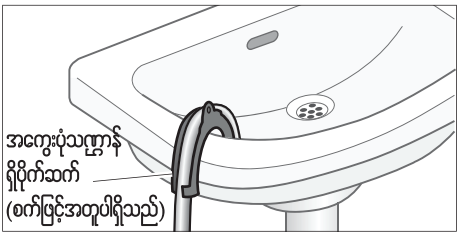

■ တစ်ဆင့်ခံပိုက်ထဲသို့စီးဆင်းစေခြင်း

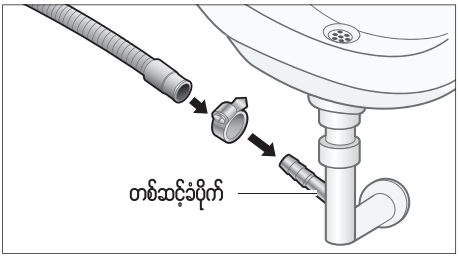

■ ရေထွက်ပေါက်ထဲသို့စီးဆင်းစေခြင်း

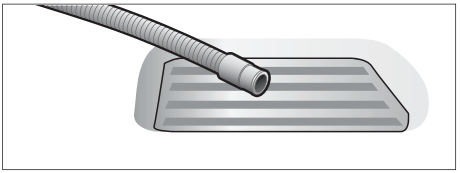

မှတ်ချက်

- ရေထွက်ပေါက်အားပိတ်ခြင်း၊ဆွဲထုတ်ခြင်း(သို့)ကွေးခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ရေထွက်ပေါက်၏ထိပ်ပိုင်းအားရေအောက်တွင်မထားရှိပါနှင့်။

တပ်ဆင်ပြီးနောက်စစ်ဆေးခြင်း


စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏အမည်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

မူလီများ ☑

- မူလီ၄ခုလုံးကိုဖြုတ်ထားပြီးအဖုံးအကာများပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးပါပြီလား။

အဓိကပလပ် ☐

- စက်ကိုအေစီ ၂၃၀ ဗို့အားရှိသောအိမ်တွင်းပလပ်ပေါက်ထဲသို့ပလပ်သွင်းထားပါသလား။

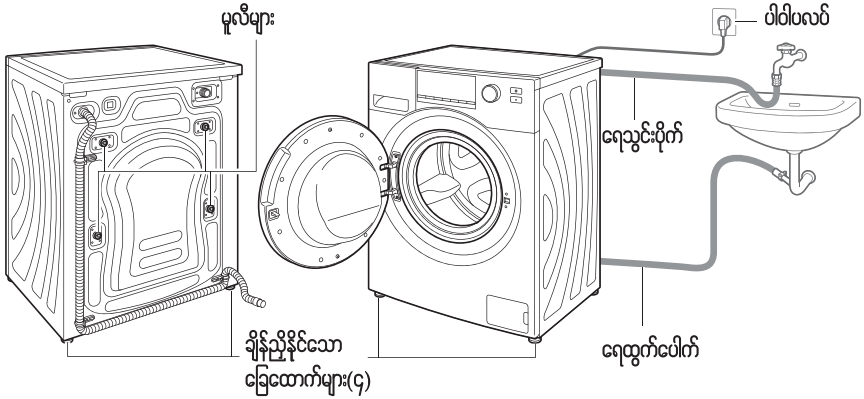

ခိုန်ညှိနိုင်သောခြေထောက်များ ☐

- ၎င်းတို့သည်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီးလုံခြုံစွာကျပ်ထားပါသလား။ (စာမျက်နှာ ၃၆)
- စက်သည်ရေပြင်ညီစွာတည်ရှိနေပါသလား။ (စာမျက်နှာ ၃၆)

ရေသွင်းပိုက် ☐

- ရေသွင်းပိုက်ကိုမှန်ကန်သင့်လျော်စွာချိတ်ဆက်ထားပါသလား။၎င်းသည်ရေယိုစိမ့်မှုများမှကင်းဝေးပါသလား။ (စာမျက်နှာ ၃၈)

တပ်ဆင်သည့်နေရာ ☐


- စက်သည်ညီညာတည်ငြိမ်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိပါသလား။
- စက်သည်တုန်ခါမှုမရှိပဲလည်ပတ်နိုင်ပါသလား။ (စာမျက်နှာ ၃၆)

ရေထွက်ပိုက် ☐

- ရေထွက်ပိုက်အားမှန်ကန်သင့်လျော်စွာချိတ်ဆက်ထားပါသလား။၎င်းသည်ပုံမှန်ရေစီးဆင်းထွက်ရှိမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသလား။(စာမျက်နှာ ၃၈)

တပ်ဆင်ပြီးနောက်စစ်ဆေးခြင်း(အဆက်)

စမ်းသပ်သုံးစွဲခြင်း

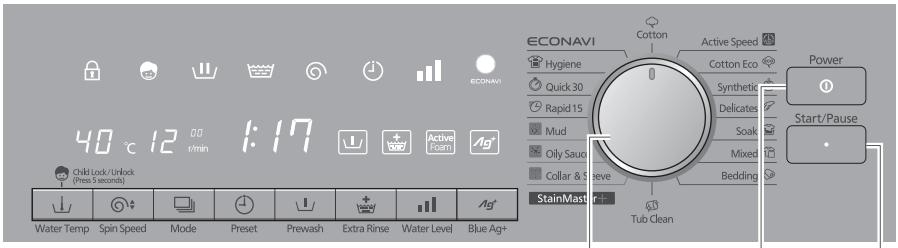

၄ ၃ ၂ ၁

၁ ရေပိုက်ခေါင်းကိုဖွင့်ပါ။

၂ အဝတ်ထည့်သည့်ကန်အတွင်းလျှော်ဖွတ်မည့်အဝတ်မပါဘဲတံခါးကိုပိတ်ပါ။

၃ Power ⏻ စက်ကိုခလုတ်ဖွင့်ပါ။

၄  "ဘမိနစ်အပြန်လျှော်ဖွတ်ခြင်း" ပရိုဂရမ်ကိုရွေးချယ်ပါ။

၅ Start/Pause ⏻ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုစတင်ပါ။

ရေယိုစိမ့်မှုများ ☐

- စက်နှင့်ပိုက်အဆက်များတွင်ရေယိုစိမ့်မှုများရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါ။(စာမျက်နှာ၃၇)

မူမမှန်သောဆူညံသံ ☐

- စက်သည်ရေပြင်ညီဖြစ်နေစေရန်ဆောင်ရွက်ပါ။ (စာမျက်နှာ၃၆)

အမှားပေါ်ပြဆျက် ☐

 ရေစီးဆင်းထွက်ရှိမှုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း (စာမျက်နှာ၃၃)

 ရေပေးသွင်းမှုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း (စာမျက်နှာ၃၃)

- ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပြီးသည့်အခါတံခါးအားဖွင့်ကာပြန်ပိတ်ပေးပါ။ပြီးနောက်စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် "Start/Pause" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ပါဝါနှင့်ရေသုံးစွဲမှု

ပရိုဂရမ်		အပူချိန်	ရေချိန်သတ်မှတ်ချက်	ထည့်သွင်းသည့်အဝတ်	ပါဝါသုံးစွဲမှု *၁	ရေသုံးစွဲမှု *၁	အချိန်*၁
ချည်ထည်		အေး	မြင့်	၁၀ကီလိုဂရမ်	၀.၁၅ကီလိုဝပ်နာရီ	၉၅လီတာ	၁ : ၀၂
		အေး	မြင့်	၅ကီလိုဂရမ်	၀.၁၅ကီလိုဝပ်နာရီ	၉၁လီတာ	၁ : ၀၂
		၄၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်	မြင့်	၁၀ကီလိုဂရမ်	၁.၀ကီလိုဝပ်နာရီ	၉၅လီတာ	၁ : ၁၇
		၄၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်	မြင့်	၅ကီလိုဂရမ်	၁.၀ကီလိုဝပ်နာရီ	၉၁လီတာ	၁ : ၁၇
		၆၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်	မြင့်	၁၀ကီလိုဂရမ်	၁.၅ကီလိုဝပ်နာရီ	၉၅လီတာ	၁ : ၃၂
		၆၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်	မြင့်	၅ကီလိုဂရမ်	၁.၅ကီလိုဝပ်နာရီ	၉၁လီတာ	၁ : ၃၂
ချည်ထည်အီကို		၄၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်*၂	မြင့်	၁၀ကီလိုဂရမ်	၀.၉ကီလိုဝပ်နာရီ	၅၇လီတာ	၁ : ၂၀
		၄၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်*၂	မြင့်	၅ကီလိုဂရမ်	၀.၉ကီလိုဝပ်နာရီ	၅၁လီတာ	၁ : ၂၀
ECONAVI		အေး	မြင့်	၁၀ကီလိုဂရမ်	၀.၄ကီလိုဝပ်နာရီ	၅၄လီတာ	၂ : ၂၃
		အေး	မြင့်	၅ကီလိုဂရမ်	၀.၄ကီလိုဝပ်နာရီ	၉၀လီတာ	၂ : ၂၃
		၄၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်	မြင့်	၁၀ကီလိုဂရမ်	၁.၁ကီလိုဝပ်နာရီ	၉၄လီတာ	၂ : ၃၈
		၄၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်	မြင့်	၅ကီလိုဂရမ်	၁.၁ကီလိုဝပ်နာရီ	၉၀လီတာ	၂ : ၃၈

*၁ ဇယားကွက်ထဲတွင်ညွှန်ပြထားသောပါဝါ၊ရေသုံးစွဲမှုနှင့်အချိန်တို့သည်ဖိအားများ၊ရေအမျိုးအစားနှင့်အပူချိန်များ၊အခန်းအပူချိန်များ၊လျှော့ဖွတ်မည့်အဝတ်အထည်၏အမျိုးအစားများနှင့်ပမာဏများ၊ဗို့အား၊အတက်အကျဖြစ်ခြင်းများနှင့်အသုံးပြုမည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ပြောင်းလဲမှုတို့အပေါ်တွင်မူတည်၍လိုက်လံပြောင်းလဲနိုင်သည်။


*၂ သက်ဆိုင်ရာသို့လှောင်မှုပမာဏရှိသည့်သာမန်စွန်းထင်းနေသောအဝတ်အထည်များအတွက် “အီကိုချည်ထည်” ပရိုဂရမ်အားအပူချိန်၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသောရေနှင့်ရေချိန်သတ်မှတ်ချက်အမြင့်တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ခံချက်ပေးထားသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်	NA-120VX6	NA-120VG6	NA-129VX6	NA-129VG6
ရိုရှင်းညှိုးအား	၂၃၀ဗို့			
ရိုရှင်းကြိမ်နှုန်း	၆၀ဟာတ်စ်			
အများဆုံးဆွဲမိုးအင်အတွက်ရိုရှင်းညှိုပါဝါဝပ်အား	၁၈၅၀ဝပ်	၁၈၅၀ဝပ်	၁၈၅၀ဝပ်	၁၈၅၀ဝပ်
အပူပေးဆွဲမိုးအင်အတွက်ရိုရှင်းညှိုပါဝါဝပ်အား	၁၆၁၀ဝပ် (၂၃၀ဗို့)	၁၆၁၀ဝပ် (၂၃၀ဗို့)	၁၆၁၀ဝပ် (၂၃၀ဗို့)	၁၆၁၀ဝပ် (၂၃၀ဗို့)
အများဆုံးလည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း	၁၂၀၀လည်ပတ်မှု/မိနစ်			
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား	၅၉၆(အနံ)×၅၆၀(အနက်)×၈၄၅(အမြင့်)			
ထုတ်ကုန်အလေးချိန်	၆၆.၈ကီလိုဂရမ်			
ခြောက်သွေ့သောအဝတ်၏အများဆုံးအလေးချိန်	၁၀ကီလိုဂရမ်		၉ကီလိုဂရမ်	
ရေသုံးစွဲမှု	"ပါဝါနှင့်ရေသုံးစွဲမှု" ကိုမှီငြမ်းကြည့်ရှုပါ။(စာမျက်နှာ၄၁)			
ဘုံပိုင်ရေခံဒိအား	၀.၀၃–၁မီဂါပါစကယ်			

■ **ပါဝါပေးသွင်းမှုကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ။**

စက်၏ရိုရှင်းညှိုပါဝါသည်နာမည်ပလိပ်ပြားပေါ်တွင်ပြသထားပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်နေအိမ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိနေပါစေ။

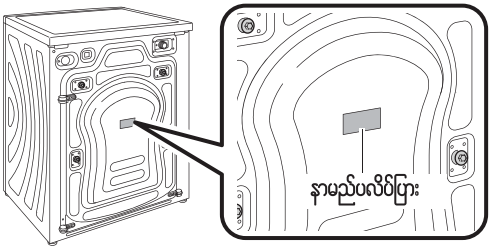

Panasonic Appliances Washing Machine
(Hangzhou) Co., LTD.
No. 6, Song Qiao Street, Economic & Technical Development Zone,
Hangzhou, 310018, P. P. China