Panasonic®

အသုံးပြုပုံနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များ

လျှော်ခြင်း၊ညှစ်ခြင်းတစ်ကန်ထဲတွင်ပြုလုပ်နိုင်သော အလိုအလျောက်အဝတ်လျှော်စက် (အိမ်တွင်သုံးရန်သာ)

(မော်ဒယ်နံပါတ်)၊ **NA-F100A2**



မာတိကာ

သေးငယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ	၂
အစိတ်အပိုင်းအမည်များ	၃
အသုံးပြုပုံမျက်နှာပြင်	၄
အစီအစဉ်အမျိုးမျိုး	၅
ဆပ်ပြာမှုန့်/အမှုန်းချွတ်သေး/အဝတ်ပျော့သေး	၆
အဝတ်လျှော်ခြင်း	၇
အဝတ်လျှော်ခြင်းအတွက်လွှမ်းမိစရာများ • နူးညံ့သောအဝတ်များကိုလျှော်ဖွတ်ခြင်း • စောင်လျှော်ခြင်း • အလွန်အကျံလျှော်ဖွတ်ခြင်း • လေဖြင့်အခြောက်ခံခြင်း • လျှော်ဖွတ်ခြင်း/ဂရုဖြင့်ထပ်မံသေးကြောခြင်း/အဝတ်များလှည့်၍မွေ့ခြင်း	၈
အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သောစနစ်ရှင်းများ	၁၀
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၁၀
စက်တပ်ဆင်ခြင်း	၁၂
ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း	၁၄
အမှားဇယားပြချက်	၁၅
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	၁၅

ဤစက်အားဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

–ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်စက်အားအသုံးမပြုမီအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။

–နောင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

အောက်ပါဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးချက်များ

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်



ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာရရှိ (သို့)
အသက်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပလပ်ခေါင်းနှင့်မီးကြိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအချက်များကို ဘယ်သော အခါမှ ပလုပ်ပါနှင့်။

(မီးလောင်ခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်လျှော့ခ် ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်)

- မီးကြိုးကို ရေစိုသော လက်ဖြင့် ပလပ်ထိုးခြင်း (သို့) ဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ပလပ်ခေါင်းကို ပလပ်ခုံမှ ဖြုတ်သည့်အခါ မီးကြိုးမှ ဆွဲမဖြုတ်ပါနှင့်။
- ပျက်စီးနေသော မီးကြိုး (သို့) ပလပ်ခေါင်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
  အကယ်၍ မီးကြိုးပျက်စီးလျှင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ၎င်း၏ ဆားဗစ်အေးဂျင့် (သို့) ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များဖြင့် လဲလှယ်ပါ။

ပလပ်ခေါင်းနှင့်မီးကြိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအချက်အလက်များကို လိုက်နာပါ။

(မီးလောင်ခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်လျှော့ခ် ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်)

- ဤစက်အာတွက် တစ်ခုတည်းသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက် လိုအပ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် ပလပ်ခုံကို အသုံးပြုပါ။ ပလပ်ခေါင်းကြားဆက်ကိရိယာ (သို့) မီးကြိုးအဝိုကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ပလပ်ခေါင်းကို ပလပ်ခုံတွင် အမြဲအပြည့်အဝ ထိုးထည့်ပါ။
- ပလပ်ခေါင်းကို အဝတ်ခြောက်ဖြင့် ပုံမှန်သုတ်ပါ။
  (စုပုံလာသော ဖုန်မှုန့်များကြောင့် အစိုဓာတ်များ ဖြစ်လာ၍ လျှပ်စစ်လျှော့ခ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)
- စက်အားမသန့်ရှင်းမီ မီးကြိုးအား ဖြုတ်ပါ။

စက်ကို ကိုယ်တိုင်မြှုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) ပြုပြင်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- စက်ချိုယွင်းခြင်း (သို့) ပြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်ပါက စက်အသုံးပြုမှုအား ချက်ချင်းရပ်တန့်၍ မီးကြိုးကို ဖြုတ်ကာ စက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အနီးဆုံးဆားဗစ်စင်တာတွင် မေးမြန်းစုံစမ်းပါ။

ကလေးများအား အဝတ်လျှော်စက်ကို ကိုယ်တိုင် အသုံးမပြုပါစေနှင့်။

- ဤစက်သည် ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းသူများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူ၏ စက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ချက်မရသော အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတနည်းသူများ အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကလေးများအား စက်နှင့် ဆော့ကစားခြင်း မပြုစေရန် ကြီးကြပ်သင့်သည်။

မီးနှင့်ဝေးသော နေရာတွင် ထားပါ။ မီးလောင်လွယ်သည့် အရာဝတ္ထုများ (သို့) အဝတ်ထည့်သည့် ကန်တွင် ဂစ်ဒိုင်သည့် အရာများ ပါဝင်သော အဝတ်အစားများကို စက်ထဲသို့ မထည့်ပါနှင့်။ ထို အရာများကို စက်နှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားပါ။

(ပေါက်ကွဲခြင်း (သို့) မီးလောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်)

- ဥပမာ – ဂရုန်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဘန်ဇင်း / တင်နာ၊ အရက်ပြန် အစရှိသည်။

အဝတ်ထည့်သည့်ကန် လုံးဝရပ်သွားသည်အထိ ဝင်းကို မထိပါနှင့်။

(အနာတရဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်)

- အဝတ်ထည့်သည့်ကန်လည်နေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စက်အဖုံးကို ဖွင့်သည့်အခါ အဝတ်ထည့်သည့်ကန်သည် ၁၅ စက္ကန့်အတွင်း မရပ်ပါက စက်ကို ချက်ချင်း ပိတ်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဝန်ထမ်းအား ဆက်သွယ်ပါ။

မြေစိုက်ကြိုးတစ်ကြိုးတပ်ဆင်ပါ။

(လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်လျှော့ခ် ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဝန်ထမ်းအား မေးမြန်းစုံစမ်းပါ။
- ပင်နှစ်ပင်ပါသော မီးကြိုးဖြစ်ပါက မြေစိုက်ကြိုးတစ်ကြိုးကို တပ်ဆင်ပါ။

သံလိုက်များနှင့် သံလိုက်ဓာတ်ပါသော အရာဝတ္ထုများကို အသုံးပြုမှု မျက်နှာပြင်နှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားပါ။

အဝတ်ထည့်သည့်ကန် အဖုံးဖွင့်ထားသည့် အချိန်တွင်ပင် လည်နိုင်သောကြောင့် အနာတရဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းအမည်များ

⚠ သတိပေးချက်



အနာတရဖြစ်မှု(သို့)ပစ္စည်းဥစ္စာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ရေရှုံ့သောအိပ်ယာခင်းများ(သို့)အဝတ်များကိုလျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ရေဖြင့်ထပ်ခါ ဆေးခြင်း(သို့)စက်တွင်းထည့်၍မွေ့ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(အကယ်၍စက်လည်နေစဉ်စက်ပြုတ်ကျခြင်း(သို့)အလွန်အကျွံတုန်ခါခြင်းဖြစ်ပါက အနာတရဖြစ်မှု၊စက်၊နံရံများ၊ကြမ်းပြင်(သို့)လျှော်ထားသည့်အဝတ်အထည်များပျက်စီး ခြင်းကို(သို့)ရေယိုစိမ့်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်)

- မီးကာအကျီများစိုနေသောအဝတ်များအစရှိသဖြင့်။


အောက်ပါတို့ကိုလိုက်နာပါ။

- **အဝတ်လျှော်စက်အားတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်(သို့)အပူနှင့်ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။ (စက်ချွတ်ယွင်းခြင်း(သို့)ပုံပျက်ခြင်းမှတာကွယ်ရန်)**
- စက်တွင်ထောက်ပံ့ထားသောရေပိုက်အသစ်များကိုသာသုံး၍ရေပိုက်အဟောင်းများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- စက်အဖုံးကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သည့်အခါလက်ချောင်းများမညပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။
- စက်အောက်တွင်လက်များနှင့်ခြေထောက်များကိုမထည့်ပါနှင့်။ (စက်လည်နေသည်အစိတ်အပိုင်းများကြောင့်အနာတရဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ရန်)
- စက်ပေါ်သို့တက်ခြင်း၊လေးလံသောပစ္စည်းများတင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ (အနာတရဖြစ်စေနိုင်သောပုံပျက်ခြင်း(သို့)ကျိုးပဲ့ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန်)
- စက်အဖုံးပျက်စီးသွားပါကစက်အသုံးပြုမှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပါ။ (အနာတရဖြစ်စေနိုင်သောပုံပျက်ခြင်း(သို့)ကျိုးပဲ့ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန်)
- ရေပူပေးသည့်စနစ်နှင့်မချိတ်ဆက်ပါနှင့်။
- ရေပူကို၅၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်(သို့)၅၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပို၍အဝတ်ထည့်သည့် ကန်ထဲသို့တိုက်ရိုက်မလောင်းထည့်ပါနှင့်။
- စက်၏အောက်ခြေမျက်နှာရှိအငေါက်များကိုကော်ဇောအစရှိသဖြင့်မပိတ်ဆို့ပါနှင့်။

စက်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ရေဘုံပိုင်းခါးခြင်းကိုပိတ်ပါ။


(ရေယိုစိမ့်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်)

ဤစက်သည်အဝတ်လျှော်စက်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ထားသည့်လျှော် ဖွတ်နိုင်သောအထည်အလိပ်များအတွက်သာသင့်လျော်သည်။

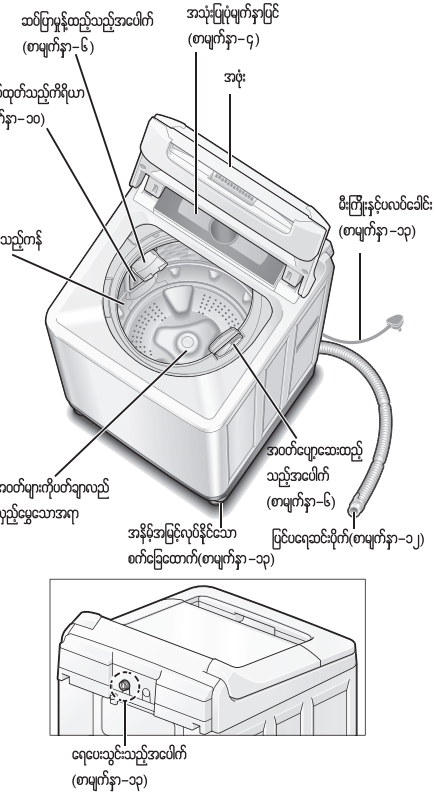

တွဲပက်ပစ္စည်းများ


- ရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်(၁)
- ရေပိုက်ခေါင်းကြားဆက်ပစ္စည်း(၁)
- ပြင်ပရေဆင်းသည့်ပိုက်(၁)



- အလျား : ၁မီတာ



- အောက်ခံအဖုံး(၁)



- မူလီ(၂)
- အောက်ခံအဖုံးအတွက်

အသုံးပြုပုံမျက်နှာပြင်

ရေပမာဏကိုပြောင်းခြင်း

လျှော်ဖွတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရေပမာဏကိုပြောင်းရန် "Water Level" ကိုနှိပ်ပါ။

- အချို့သောရေပမာဏများသည် အစီအစဉ်ပေါ်မူတည်၍မရွေး ချယ်နိုင်ပါ။
- အဝတ်လျှော်နေသည့်လုပ်ငန်းစဉ် အတွင်းသာရေပမာဏကိုစစ်ဆေးရန် "Water Level" ကိုနှိပ်ပါ။

ရေပမာဏ/ကျန်ရှိသည့်အချိန်



စတင်လည်ပတ်ပြီးနောက် လျှော်ရမည့် အဝတ်ပမာဏအရရေပမာဏကိုညွှန်ပြသည်။




ခန့်မှန်းခြေ၅စက္ကန့်ကြာပြီးနောက် ကျန်ရှိသည့် အချိန် (မိနစ်)ခန့်မှန်းခြေကိုပြသည်။

ရေအမြင့်/ရေပမာဏများ

အဆင့်	မြင့် ၁၀–၈			အလယ် ၇–၅			နိမ့် ၄–၂			အလွန် နိမ့် ၁
ဆပ်ပြာမှုန့်	■	■			■					■
ရေပမာဏ (လီတာ)	၇၂	၆၉	၆၅	၆၁	၄၇	၄၃	၃၈	၃၃	၂၇	၁၄

* ■ : ဆပ်ပြာမှုန့်ခွက် ၁ ခွက်

- "အလွန်နိမ့်" မှလွဲ၍ရေအမြင့်တစ်ခုချင်းစီတွင် "Water Level" ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်မီးလင်းလာသည့်အခါပြောင်းလဲနိုင်သောရေပမာဏရွေးချယ်မှု သုံးခုရှိသည်။

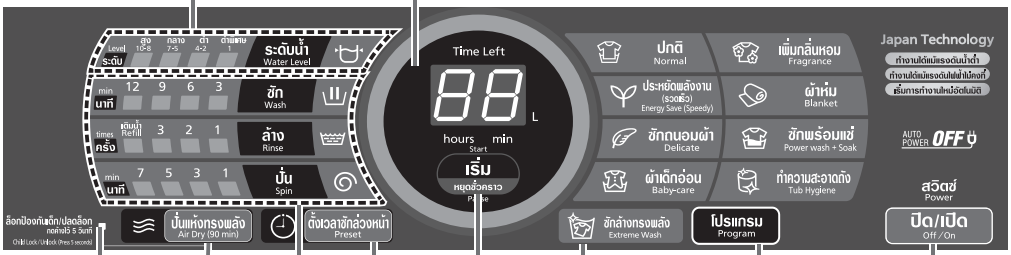

ကလေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလော့ခ် (စာမျက်နှာ–၁၀)

လေခြင်္ဂိုအခြောက်ခံခြင်း (စာမျက်နှာ–၉)

စတင်ခြင်း/ခေတ္တရပ်ခြင်း

အလွန်အကျွံလျှော်ခြင်း(စာမျက်နှာ–၈)

အစီအစဉ်ရွေးချယ်ခြင်း (စာမျက်နှာ–၅)

ပါဝါအပိတ်/အဖွင့်

လုပ်ငန်းစဉ်ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲခြင်း

လျှော်ဖွတ်ခြင်းရေဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောခြင်းနှင့်အဝတ်များကို ပတ်ချာလည်လှည့်၍မွေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း နှင့်သီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ(သို့) အကြိမ်အရေအတွက်ကိုပြောင်းလဲပါ။(စာမျက်နှာ–၉)



မီးလင်းသည် မိနစ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်သည်(လုပ်ဆောင်ဆဲ)

- စတင်လည်ပတ်ပြီးနောက်လျှော်ဖွတ်ထားသည့်လုပ်ငန်း စဉ်အတွင်း "Start / Pause" ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းနိုင်သည်။

ကြိုတင်ချိန်ညှိခြင်း

လျှော်ဖွတ်ခြင်းပြီးဆုံးရန်အချိန်ကိုချိန်ညှိပါ။(နာရီများ ဖြင့်)။(◷ လင်းလာမည်)



ဥပမာ.) ၈နာရီကြာပြီးနောက်

- ချိန်ညှိနိုင်မှုနှုန်း : ၂–၂၄နာရီကြာပြီးနောက်တစ်နာရီစီ တိုးပါ။(ပါဝါဖြင့်လျှော်ဖွတ်ခြင်း+ဂေဝိမဲခြင်းအစီအစဉ် အတွက် ၃–၂၄နာရီကြာပြီးနောက်)
- အောက်ပါအစီအစဉ်များအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ နူးညံ့သောအဝတ်များကိုလျှော်ဖွတ်ခြင်း၊အနှံ့မွှေး အောင်လုပ်ခြင်း၊စောင်လျှော်ခြင်း၊အဝတ်ထည့် သည့်ကန်သန့်ရှင်းခြင်း၊လေခြင်္ဂိုအခြောက်ခံခြင်း

မှတ်ချက်

- စက်အသုံးပြုနေစဉ်လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်လျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြန်လည်ရရှိသည့်အချိန်တွင်စက် ရပ်သွားသည့်နေရာမှဆက်လက်လည်ပတ်လိမ့်မည် (အလိုအလျောက်ပြန်စတင်သည်)။
- အကယ်၍ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက် ၁၀မိနစ်အတွင်း "Start / Pause" ကိုမနှိပ်လျှင်ပါဝါသည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည်။

အစီအစဉ်အမျိုးမျိုး

ရည်ရွယ်ချက်		အစီအစဉ်	အများဆုံးငင်ဆုံးမှုပမာဏ
နေ့စဉ်အဝတ်အစားများ 	နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်ခြင်း	**ပုံမှန်လျှော်ဖွတ်ခြင်း** (စာမျက်နှာ.၇)	၁၀.၀ကီလိုဂရမ်
စွပ်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီတောင်ခြင်း * ပုံမှန်အားဖြင့်ဆဲလ်ခဲ့ရုံလည်ဝတ်လျှော်စပယ်ပမာဏကို ၅ဂရမ်ခန့်နှုန်းဖြင့်ချဲ့ထွင်ပေးသည်။	အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီများအတွက် အဝတ်များကို အရှိန်ပြင်း၍ လျှော်ဖွတ်ခြင်း	**စွပ်အင်္ကျီတောင်ခြင်း (ပြိန်းနှုန်းခြင်း)** (စာမျက်နှာ.၇)	၁၀.၀ကီလိုဂရမ်
နူးညံ့သောအဝတ်များ 	နူးညံ့သောအဝတ်များကိုညင်သာစွာ လျှော်ဖွတ်ခြင်း	**နူးညံ့သောအဝတ်များကို လျှော်ဖွတ်ခြင်း** (စာမျက်နှာ.၈)	၄.၂ကီလိုဂရမ်
ဂဏန်းများနှင့်ထိမိုက်ရွယ်သော အသားအရည်ရှိလူတို့အတွက်အဝတ်များ	ရေသေချာဆေးကြောခြင်း	**ဂဏန်းအတွက်ဝရိုက်ခြင်း** (စာမျက်နှာ.၇)	၁၀.၀ကီလိုဂရမ်
အဝတ်မကျေးဆေးကိုဖြိုခဲ့ခြင်း	အနံ့ပိုခြင်းအောင်လုပ်ခြင်း	**အနံ့ဖျောက်လုပ်ခြင်း** (စာမျက်နှာ.၇)	၁၀.၀ကီလိုဂရမ်
စောင်များ 		**စောင်လျှော်ခြင်း** (စာမျက်နှာ.၈)	၄.၂ကီလိုဂရမ်
အလွန်နူးညံ့ပေမွွန်းဆင်းနေသောအဝတ်များ	ကြိုတင်ရေစိမ်ပြီးနောက်အားပြင်းသောပတ် ချာလည်စီးနေသည့်ရေဖြင့်လျှော်ဖွတ်ခြင်း	**ပါးပါးပြင့်လျှော်ဖွတ်ခြင်း+ဝရိုးခြင်း** (စာမျက်နှာ.၇)	၁၀.၀ကီလိုဂရမ်
အလွန်အကျွံလျှော်ဖွတ်ခြင်း * လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့်ရေဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရေအမြောက်အများသုံးခြင်းနှင့်ရေ အပြည့်ဖြင့်နှစ်ခါထပ်မံဆေးကြောခြင်း		**အလွန်အကျွံလျှော်ဖွတ်ခြင်း** (စာမျက်နှာ.၈)	၁၀.၀ကီလိုဂရမ်
အဝတ်ထည်သည်တန်ဃိုးခြင်း	အမဲရောင်မှိတက်ခြင်းနှင့်အနံ့ ထွက်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း	**ဇလေဖြင့်အခြောက်ခံခြင်း** (စာမျက်နှာ.၁၁) **အဝတ်ထည်သည်တန်ဃိုးခြင်း** (စာမျက်နှာ.၁၁)	—
	အကယ်၍အမဲရောင်မှိတက်ခြင်းနှင့် အနံ့ထွက်ခြင်းဖြစ်ပါက	**အဝတ်ထည်သည်တန်ဃိုးခြင်း** (စာမျက်နှာ.၁၁)	—
လုပ်ဆီဖားစေသောမိုးဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အဝတ်များ		**ဇလေဖြင့်အခြောက်ခံခြင်း** (စာမျက်နှာ.၉)	၂.၀ကီလိုဂရမ်

လျှော်ရမည့်အဝတ်များကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း

အလွယ်တကူအရောင်ကျက်လွယ်သော အဝတ်အထည်များအတွက်

သီးသန့်လျှော်ပါ။

အဝတ်မလျှော်မီစစ်ဆေးခြင်း

အဝတ်အထည်ပျက်စီးခြင်း၊စတ်ချွတ်ယွင်းခြင်းဇစ်မူ ပြတ်တောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်။

- ဒင်္ဂါးများ၊ပင်များ၊စက္ကူကလစ်များ၊လက်သည်းများကို ဖယ်ပါ။
- ကြယ်သီးများကို တပ်၍စစ်ဆေးကို ပိတ်ပါ။
- လျှော်ရမည့်အဝတ်များမှလွဲ၍အခြားအရာများ (စက္ကူပိတ်စ ကဲ့သို့) ကို မလျှော်ပါနှင့်။
- အဝတ်များ၏ကွာကျလွယ်သောမျက်နှာပြင်ရှိသည့်ဘက်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားပါ။
- တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူတို့၏အမွေးများ၊သဲများအရှိသည့်တို့ကိုဖယ်ရန် ဘရက်ရှ်ကိုသုံးပါ။
- အင်္ကျီကြိုးများကိုချည်ပါ။

နူးညံ့သောအဝတ်အစားများအတွက်သာ အဝတ်ထည့်သည့်အိတ်များကိုအသုံးပြုပါ။

- အတွင်းဘရာစီယာများ။
- ဖာအင်္ကျီများ၊အမျိုးသမီးအတွင်းခံနှင့်ဒြေအိတ်ရှည်များ။

အိတ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ


- အလွန်အကျွံမထုတ်ပိုးပါနှင့်။
- အိတ်အပုံးအတွင်းသို့ဇစ်ဆွဲတံကိုဆွဲပါ။ (အဝတ်အစားများနှင့်စက်ကိုမပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်)
- လေဖြင့်အခြောက်ခံသည့်အစီအစဉ်ကိုမသုံးပါနှင့်။ (ကောင်းမွန်စွာမခြောက်သွေ့ခြင်း၊အတွန့်အကြောင်းများ ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်)

ဆပ်ပြာမှုန့်/အစွန်းချွတ်ဆေး/အဝတ်ပျော့ဆေး


ဇော်ပြထားသောရေပမာဏအရဆပ်ပြာမှုန့်၊အစွန်းချွတ်ဆေးနှင့်အဝတ်ပျော့ဆေးကိုထည့်ပါ။

- ထုပ်ပိုးမှုတစ်ခုစီပေါ်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။


■ အဝတ်ပျော့ဆေးထည့်သည့်အကန့်

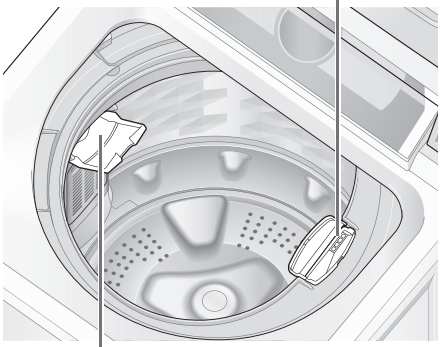

■ ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သည့်အပေါက်
ဆပ်ပြာမှုန့်/အစွန်းချွတ်ဆေး




- ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သည့်အပေါက်ထဲသို့ဆပ်ပြာမှုန့်အားထည့်ရန်ခက်ပါကအဝတ်ထည့်သည့်ကန့်ကိုလက်ဖြင့်လှည့်ပါ။(စာမျက်နှာ.၁၀)
- ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သည့်အပေါက်၏အပုံးသည်ပွင့်ကျလာသည့်အခါ



ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်ခြင်း

ဆပ်ပြာမှုန့်ကိုအဝတ်ထည့်သည့်ကန့်ထဲသို့တိုက်ရိုက်မထည့်ပါနှင့်။

ဆပ်ပြာမှုန့်သည်အရည်မပျော်ဘဲရှိနိုင်ပါသည်။

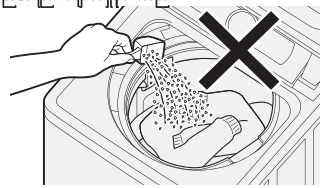


- ဆပ်ပြာမှုန့်အပြုပ်ထမှုအဆင့်သည်ထည့်ထားသောအဝတ်ပမာဏ၊အစွန်းအထင်းပမာဏ၊ဆပ်ပြာမှုန့်အမျိုးအစားနှင့်ရေစေးခြင်းကဲ့သို့အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။

အစွန်းချွတ်ဆေးထည့်ခြင်း

- အရောင်ရှိသောအဝတ်များအရောင်မလွှင့်စေရန်အတွက်ကလိုရင်းပါသောအစွန်းချွတ်ဆေးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကလိုရင်းပါသောအစွန်းချွတ်ဆေးကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အစွန်းချွတ်ဆေးမထည့်ဘဲအဝတ်ထည့်သည့်ကန်သင့်ရုံးသည့်အစီအစဉ်ဖြင့်အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ကိုဆေးကြောပါ။(စာမျက်နှာ-၁၁)
- နူးညံ့သောအဝတ်များကိုလျှော်ဖွတ်သည့်အစီအစဉ်အတွက်အစွန်းချွတ်ဆေးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

အဝတ်ပျော့ဆေးကိုထည့်ခြင်း

- အဝတ်ပျော့ဆေးအရည်ဝင်ဆံ့သောပမာဏသည်ခန့်မှန်းခြေ ၇၀မိလီမီတာဖြစ်သည်။ အဝတ်ပျော့ဆေးအရည်များထပ်ထည့်ုန် "အနံ့ပျောအောင်လုပ်သည်"အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။(စာမျက်နှာ-၇)
- စက်လည်ပတ်နေစဉ်အဝတ်ပျော့ဆေးထည့်ရန်လျှင်ဦးစွာ "Pause" ကိုနှိပ်ပါ။
- အဝတ်ပျော့ဆေးထည့်ပြီးနောက်အဖုံးကိုသေချာစွာပိတ်ပါ။
- အားပြင်းသောအဝတ်ပျော့ဆေးကိုအသုံးပြုသည့်အခါစက်ထဲသို့မထည့်မီရေတွင်ဖျော်ပါ။
- အဝတ်ပျော့ဆေးသည်နောက်ဆုံးအဆင့်ရေဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အလိုအလျောက်ကျလာမည်။

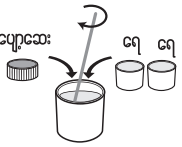

မှတ်ချက်

- သီးခြားဖြစ်နေသော(သို့)ခဲနေသောအဝတ်ပျော့ဆေးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

အဝတ်လျှော်ခြင်း

ပြင်ဆင်ချက် :

- အဝတ်လျှော်စက်အားကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။(စာမျက်နှာ-၁၂)
- ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကိုဖွင့်ပါ။



တိုင်မာကိုချိန်ညှိခြင်း

၁ လျှော်ရမည့်အဝတ်များကိုထည့်ပြီးနောက်

ပိတ်/ဖွင့် Off / On **ပါဝါကိုဖွင့်ပါ။**

- ပါဝါဖွင့်သည့်အခါပုံမှန်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ပေးသည်။

၂ **အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ (စာမျက်နှာ.၅)**

ပြုပြင်ခြင်း Program

အလိုရှိသောအစီအစဉ်သည်မီးလင်းလာသည်အထိခလုတ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါနှိပ်ပါ။

ပြင်းထန်သော ဆေးကြော Extreme Wash

■ တိုင်မာကိုကြိုတင်ချိန်ညှိခြင်း

လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးရန်နာရီများကိုချိန်ညှိပါ။(စာမျက်နှာ.၄)

ထိန်းချုပ်ခြင်း Preset

- စတင်ပြီးနောက် ၂ မိနစ်အကြာတွင် ◴ မှလွဲ၍ညှိနှိုင်းပြုပြင်အားလုံးကိုပိတ်ပါ။
- တိုင်မာကိုချိန်ညှိပြီးနောက်အတည်ပြုရန် **ထိန်းချုပ်ခြင်း Preset** ကိုနှိပ်ပါ။
- ပယ်ဖျက်ရန်(သို့)ပြောင်းလဲရန် **ပိတ်/ဖွင့် Off / On** ကိုနှိပ်ပါ။
- အစီအစဉ်အပေါ်မူတည်၍ချိန်ညှိနိုင်သည့်နာရီများသည်ကွဲပြားသည်။

၃ **စတင်ပါ။**

ရပ်နား/ဆေးခြင်း Pause

အဝတ်များကိုပတ်ချာလည်လှည့်ရှိမွေ့သည့်အရာသည်ရေမပါဘဲနှင့်လည်းလည်ပတ်နိုင်၍လျှော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏကိုကိုင်းတာပေးသည်။(ခန့်မှန်းခြေ၅စက္ကန့်)

ရေပမာဏညွှန်ပြချက် (ခန့်မှန်းခြေစက္ကန့်)

ကျန်ရှိသည့်အချိန်ညွှန်ပြချက်

- ရေပမာဏကိုစစ်ဆေးရန် → "Water Level" ကိုနှိပ်ပါ။

■ "Start"ကိုနှိပ်ပြီးနောက်

- လျှော်ဖွတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိရေအမြင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- လျှော်ဖွတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိ "Wash", "Rinse" နှင့် "Spin" ဟူသည့်လည်ပတ်သည့်အမျိုးအစားများထဲမှတစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- အစီအစဉ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။

၄ ရေပမာဏညွှန်ပြချက်အရ **ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်ပါ။**

- ရေပမာဏကိုဖော်ပြပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေ၂၀စက္ကန့်အကြာတွင်ရေပေးသွင်းမှုစတင်သည်။

၅ **အဝုံးကိုပိတ်ပါ။**

အသံများမြည်၍လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးမည်။

အနှံ့မွေးအောင်လုပ်ခြင်း

အဝတ်များရန့်မွေးရန်နှင့်နူးညံ့စေရန်အတွက်အဝတ်ပျော့ဆေးကိုပမာဏအမြောက်အများထည့်ရာတွင်ဤအစီအစဉ်ကိုသုံးပါ။

အနှံ့မွေးအောင်လုပ်သည့်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်သည့်အခါ

- နောက်ဆုံးအဆင့်ရေဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းကိုဒေတာမရပဲတန့်မိအချက်ပြအသံများမြည်လာမည်။
- အဝတ်ထည့်သည့်ကန်တွင်တိုက်ရိုက်ရေဖြင့်အရည်ဖျော်ထားသောအဝတ်ပျော့ဆေးကိုအလိုရှိသည့်ပမာဏအတိုင်းထည့်ပါ။
- အကယ်၍အဝုံးကို ၁ နာရီထက်ပိုရှိပိတ်ထားပါကစက်သည်ဆက်လက်လည်ပတ်မည်။
- ကလေးကောင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလော့ခ်(စာမျက်နှာ.၁၀)ကိုချိန်ညှိထားသည့်အခါအနှံ့မွေးအောင်လုပ်သည့်အစီအစဉ်ကိုမရွေးချယ်နိုင်ပါ။



အဝတ်လျှော်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ


Level
ရေလျှံ
ရေအမြင့်
10-8
7-5
4-2
1
ရေလျှံ
ရေလျှံ
ရေလျှံ

လေဖြင့်အခြောက်ခံခြင်း

အဝတ်ထည်သည်ကန်လည်ခြင်းမှထွက်လာသောလေများဖြင့်အဝတ်များမှရေကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။

■ အခြောက်ခံနိုင်သောအဝတ်များ

- အရာဝတ္ထု : လူဖန်တီးထားသောဖိုင်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အဝတ်
- အလေးချိန် : ၂.၀ကီလိုဂရမ်(သို့) ၂.၀ကီလိုဂရမ်အောက်

၁ အဝတ်များကိုထည့်ခြင်းနှင့်အဖုံးပိတ်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးနောက်

ပိတ်/ဖွင့် Off / On **ပါဝါကိုဖွင့်ပါ။**

၂ ပုံမှန်/ဟိုက်ဒရိုစပင် Air Dry (90 min) **နှိပ်ပါ။**

၃ ပုံမှန် ဟိုက်ဒရိုစပင် **စတင်ပါ။**

ဂုဝမိနစ်ကြာပြီးနောက်အသံများမြည်၍ အခြောက်ခံခြင်းပြီးဆုံးပါသည်။

မှတ်ချက်

- အဝတ်များသည်ထည့်သည့်ပမာဏ၊အဝတ်အစား၊အမျိုးအစား၊အပူချိန်နှင့်အဝတ်လျော်စက်တပ်ဆင်သည့်အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်၍လုံလောက်စွာမခြောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
- ဤဖန်ရှင်အတွက်အပူပေးစက်အား၊အသုံးမပြုသောကြောင့်အဝတ်များသည်အေးစက်၍ မခြောက်တခြောက်ဖြစ်သည်ဟုခံစားရသည်။

လျော်ဖွတ်ခြင်း/ရေဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောခြင်း/ အဝတ်များကိုပတ်ချာလည်လှည့်၍မွေ့ခြင်း

ပြင်ဆင်ချက် : ရေဘုံပိုင်ဝေါင်းကိုဖွင့်ပါ။

၁ လျော်ရမည့်အဝတ်များကိုထည့်ပြီးနောက်

ပိတ်/ဖွင့် Off / On **ပါဝါကိုဖွင့်ပါ။**

၂ ဆိုက် Wash / ခါး Rinse / ပုံး Spin ရည်ရွယ်ချက်အရ **လှုပ်ခွန်းစဉ်ချိန်ညှိချက်များကို ပြောင်းပါ။**

- လိုအပ်သည့်အတိုင်းရေပမာဏကိုပြောင်းပါ။

၃ အဖုံးကိုပိတ်ပြီးနောက်

ပုံမှန်/ဟိုက်ဒရိုစပင် **စတင်ပါ။**

အသံများမြည်ပြီးနောက် လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပါသည်။

အစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်သောအရာသောအရာများ

အစီအစဉ်	စုစုပေါင်းအချိန် (သန့်ရှင်းခြင်း)	လျော်ဖွတ်ခြင်း	ရေဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောခြင်း ၁)	အဝတ်များလှည့်၍မွေ့ခြင်း
ပုံမှန်လျော်ဖွတ်ခြင်း	၅၅မိနစ်	၁၂မိနစ်	နှစ်ကြိမ်ပြန်ဖြည့်ပါ	၅မိနစ်
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကြည်(ရိုးရှင်းခြင်း)	၅၀မိနစ်	၉မိနစ်	နှစ်ကြိမ်ပြန်ဖြည့်ပါ	၅မိနစ်
နူးညံ့သောအဝတ်များကိုလျော်ဖွတ်ခြင်း	၄၀မိနစ်	၉မိနစ်	နှစ်ကြိမ်	၁မိနစ်
တလေးများအတွက်ရေမိုးဝင်ခြင်း	၆၅မိနစ်	၁၂မိနစ်	နှစ်ကြိမ်ပြန်ဖြည့်ပါ	၇မိနစ်
အလွန်အမျှင်လျော်ဖွတ်ခြင်း	၆၅မိနစ်	၁၂မိနစ်	နှစ်ကြိမ်	၅မိနစ်
အနုံသွေးအောင်လုပ်ခြင်း	၇၅မိနစ်	၁၂မိနစ်	နှစ်ကြိမ်	၅မိနစ်
တောင်လျော်ခြင်း	၆၅မိနစ်	၁၂မိနစ်	နှစ်ကြိမ်ပြန်ဖြည့်ပါ	၃မိနစ်
ပါဝါဖြင့်လျော်ဖွတ်ခြင်း+ရေစိမ်ခြင်း	၁၁၅မိနစ် ၂)	(ရေ၆၀မိနစ်စိမ်)+၁၂မိနစ် ၃)	နှစ်ကြိမ်ပြန်ဖြည့်ပါ	၅မိနစ်
အတတ်ထည့်သည်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်း	၁၄၅မိနစ် ၂)	(ရေ၆၀မိနစ်စိမ်)+၁၂မိနစ် ၃)	နှစ်ကြိမ်ပြန်ဖြည့်ပါ	၇မိနစ်

မှတ်ချက်

- **စုစုပေါင်းအချိန်သည်ခန့်မှန်းခြေသာဖြစ်သည်။ (ရေထုတ်လွှတ်မှစ၍နှုန်းသည် ၁မိနစ်လျှင် ၁၅လီတာဖြစ်သည့်အခါ)**
- စုစုပေါင်းအချိန်သည်ရေဖိအားနည်းခြင်း၊ရေစီးဆင်းမှုအခြေအနေကောင်းခြင်း၊အဝတ်များ၏ပမာဏနှင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ တိုးနိုင်ပါသည်။

၁) ပြန်ဖြည့်ခြင်း :
ဤဖန်ရှင်သည်အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ကိုရေဖြည့်ပေး၍ ရေပေးသွင်းနေစဉ်လျော်ရမည့်အဝတ်များကိုရေဖြင့်ထပ်မံဆေးကြောပေးသည်။



၂) ကျန်ရှိသည့်အချိန်သည်၉၀မိနစ်(သို့)၉၀မိနစ်အောက်ကိုပြသည်။
-- → 90

၃) အချိန်ညွှန်ပြချက်သည် "၁၂"မိနစ်ကိုပြသော်လည်းရေစိမ်ခြင်းသည်ထိုအချိန်မတိုင်ခင်ပြီးဆုံးသည်။

အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သောဖန်ရှင်များ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် အချက်ပေးခြင်း

၁ **ဖွင့်ထား၍** **နှိပ်ပါ။**

ထို့နောက် ၃ စက္ကန့်ခြာ နှိပ်ထားပါ။

အသံတိုနှစ်ချက် မြည်သည်။

အသံတိုလေးချက် မြည်သည်။

- ပြန်စတင်ရန် တူညီသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပါ။

ကလေးငယ်အတွက် လော့ခ်ကို ချိန်ညှိခြင်း

ကလေးများကို အဝတ်ထည့်သည့်ကန် ထဲသို့ပြုတ်ကျခြင်းနှင့် ရေနစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လျှော်ဖွတ်နေစဉ်နှင့် စက်အသုံးပြုနေစဉ် အဖုံးကို ဖွင့်ထားပါက ဤဖန်ရှင်သည် အဖုံးပိတ်သည်အထိ တတီတီမြည်နေမည်။ ၁၀ စက္ကန့် အတွင်း အဖုံးကို မပိတ်ပါက ရေများ အပြင်သို့ ထွက်လာမည်။

- ဤဖန်ရှင်သည် အဖုံးနှင့် ၁ရက်အသုံးပြုမှုကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။
- ရေများသည် အရှိန်ဖြင့် စီးဆင်းသည့်အခါ "U99" ဟူ၍ ပေါ်လာမည်။ (စာမျက်နှာ ၁၅)

၁ အဖုံးကို ပိတ်ပြီးနောက် **ပါဝါဖွင့်ပါ။**

ပြီး၊ မြန်မြန်လှန်းခြောက်ခြင်း **၅ စက္ကန့်ခြာ ဖိထားပါ။**

အသံတိုနှစ်ချက် မြည်သည်။



- ပယ်ဖျက်ရန် တူညီသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပါ။

အသံတိုလေးချက် မြည်သည်။


အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ကို လက်ဖြင့်လှည့်ခြင်း

အကယ်၍ အဝတ်ပျော့ဆေးအရည်ထည့်သည့် အပေါက်ထဲသို့ အရည်ကို ထည့်ရခက်ပါက

၁ **ပါဝါကို ဖွင့်ပါ။**

၂ ချက်ကနဲအသံကြားသည့်အခါ **အဝတ်ထည့်သည့်ကန်။**

(နာရီလက်တံအတိုင်းသာ)

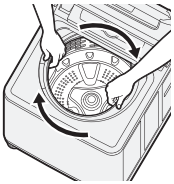

မှတ်ချက်


- အကယ်၍ အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ထဲတွင် ရေရှိနေသည့်အခါ (သို့) "Start" ကို နှိပ်ထားသည့်အခါ အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ကို မလှည့်ပါနှင့်။

ချည်စစ်ထုတ်သည့် ကိရိယာ


အသုံးပြုပြီးတိုင်း



၁ **စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဖြုတ်ပါ။**

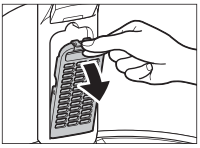


၂ **စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဖွင့်၍ ချည်စများကို ဖယ်ပါ။**

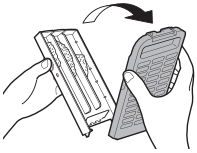

- ချည်စများသည် ဖယ်ရခက်ပါက ရေတွင်စစ်ထုတ်ကိရိယာကို စိမ်၍ ဆေးကြောပါ။



၃ **စစ်ထုတ်ကိရိယာအား ငုံးအိမ်မှလေနေရာတွင် တပ်ဆင်ပါ။**

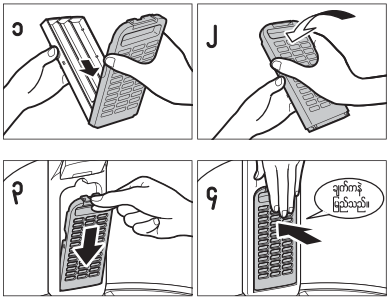


မှတ်ချက်

- စစ်ထုတ်ကိရိယာမပါဘဲ လျှော်ရမည့် အဝတ်များကို မလျှော်ပါနှင့်။ (အဝတ်ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- အကယ်၍ စစ်ထုတ်ကိရိယာအား ဖြုတ်ရန် ခက်ခဲနေပါက အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ကို လက်ဖြင့် လှည့်ပါ။
- အကယ်၍ စစ်ထုတ်ကိရိယာကျိုးနေပါက အနီးဆုံးတွင် ရှိသော ပန်နာဆိုးနစ်ဆားဝစ်စင်တာတွင် အသစ်တစ်ခု ဝယ်ပါ။

ရေပေးသွင်းသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ

အကယ်၍ ကောင်းမွန်စွာ မစီးဆင်းပါက

- ရေဖိတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို လိုက်နာပါ။



၁ ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ပြီးနောက်


ပြင်/ဖွင့် Off/On **ပါဝါကို ဖွင့်ပါ။**

၂ ရေးသား **စတင်ပါ။**


၃ ခန့်မှန်းခြေ ၄၀ စက္ကန့်ကြာပြီးနောက်

ပြင်/ဖွင့် Off/On **ပါဝါကို ပိတ်ပါ။**

၄ **မူလခေါင်းကို ချောင်အောင်လှည့်၍ ရေပိုက်ကို ဖြုတ်ပါ။**

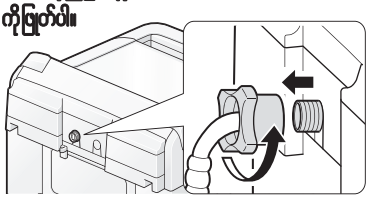

၅ **စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဖြုတ်၍ စစ်ထုတ်ကိရိယာအပေါ်ရှိ ဝုန်များကို ဇယ်ပါ။**

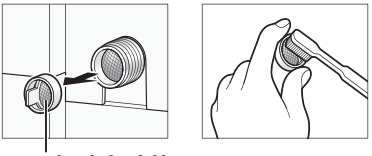

ရေပေးသွင်းသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ

စက်ကိုယ်ထည်၊ အပုံး

အကယ်၍ ဆပ်ပြာမှုန့် (သို့) ရေစေးချွတ်ဆေးဖြစ် အစွန်းအထင်းချွတ်ပါက

နူးညံ့သော အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။

(ကော်စေးအပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်း (သို့) သတ္ထုတိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- အလွန်စွန်းထင်းသော အဝတ်များအတွက် ပုံမှန်မီးပို ချောင်သုံးဆပ်ပြာမှုန့်ဖြင့် သုတ်ပါ။
- ရေမပျံနှုံးပါနှင့်။

အဝတ်ထည့်သည့်ကန်

တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (လေဖြင့်အခြောက်ခံခြင်း)

၁ လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးသည်နှောက် **လျှော်ရမည့် အဝတ်များကို မထည့်ဘဲ လေဖြင့် အခြောက်ခံသည့် အစီအစဉ်ကို စတင်ပါ။ (စာမျက်နှာ–၉)**

တစ်လတစ်ကြိမ် (အဝတ်ထည့်သည့်ကန် သန့်ရှင်းခြင်း)

ပြင်ဆင်ချက် : ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ပါ။

၁ လျှော်ရမည့် အဝတ်များကို မထည့်ဘဲ

ပြင်/ဖွင့် Off/On **ပါဝါကို ဖွင့်ပါ။**

၂ ပရိုဂရမ် Program **အဝတ်ထည့်သည့်ကန် သန့်ရှင်းသည့် အစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ပါ။**


Tub Hygiene

၃ ရေး **စတင်ပါ။**

ရေး အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ကို ရေဖြည့်သည့်အခါတွင် **သတ္တုရေထားပါ။**

၄ **အစွန်းချွတ်ဆေးကို အဝတ်ထည့်သည့် ကန်ထဲတွင် ထည့်ပါ။**

- အဝတ်များအတွက် ကလိုရင်းအစွန်းချွတ် ဆေးကို အသုံးပြုပါ။



ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၀ မီလီလီတာ

၅ အဖုံးကို ပိတ်ပြီးနောက်

ရေး **စတင်ပါ။**


ခန့်မှန်းခြေ ၂ နာရီခွဲကြာပြီးနောက် အဝတ်ထည့်သည့်ကန်သန့်ရှင်းခြင်း ပြီးဆုံးမည်။

စက်တပ်ဆင်ခြင်း

၁. နေရာကိုစစ်ဆေးပါ။


■ စက်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အောက်ပါနေရာများကို ရှောင်ပါ။

- အေးခဲနိုင်သောနေရာများ။
- စိုစွတ်သောနေရာများ (သို့) မိုးရေထိတွေ့နိုင်သောနေရာများ။
  (လျှပ်စစ်ရှော့ခ် (သို့) မီးလောင်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်။
- မညီညာသော (သို့) မခိုင်ခံ့သောနေရာများ။
  (သစ်သားတုံးများ၊ ပျဉ်များ၊ ဘီးပါသောစားပွဲအစရှိသဖြင့်)

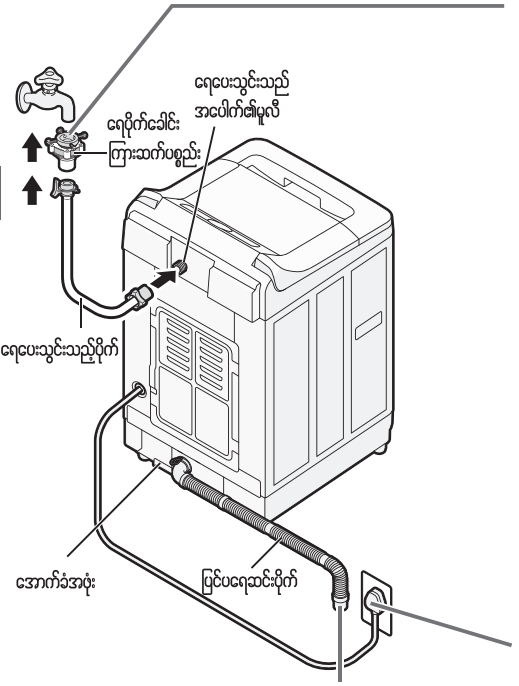


၂. အောက်ခံအုံးကိုတပ်ပါ။

၁ လမ်းညွှန်အတိုင်းအောက်ခံအုံးကိုထိုးထည့်ပါ။

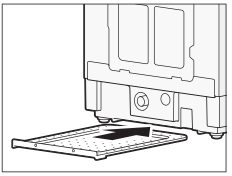


၂ မူလီနှစ်ခုကိုတပ်ပါ။

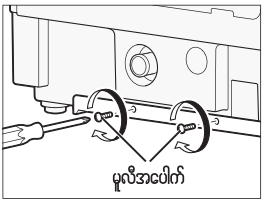

၃. ပြင်ပရေဆင်းသည့်ပိုက်ကိုတပ်ဆင်ပါ။


၁ ချိတ်ဆက်ပါ။



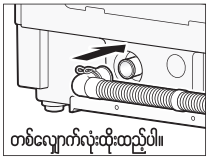


၂ ပိုက်စည်းသည့်ကြိုးကိုဖြုတ်၍ လားရာအတိုင်းတွန်းထည့်ပါ။

- အထုံးကျောက်သည်အထိ တစ်လျှောက်လုံးတွန်းထည့်ပါ။

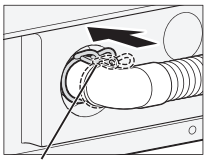


မှတ်ချက်


- ရေအောက်တွင် ရေပိုက်၏ထိပ်ကိုမထည့်ပါနှင့်။



- ရေပိုက်ကိုကြမ်းပြင်မှ ၁၀စင်တီမီတာထက်မြင့်သောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။




- ရေပိုက်၏စုစုပေါင်းအရှည်ကို ၃ စင်တီမီတာထက်ပို၍ မဆွဲဆန့်ပါနှင့်။



■ စက်တပ်ဆင်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။

■ အကယ်၍အဝတ်လျှော်စက်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းအား ဤတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းအတိုင်းမလိုက်နာပါကာပန်နာဆိုးနစ်မှုမတော်တဆဖြစ်မှု (သို့) ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

၄. ရေပိုက်ခေါင်းကြားဆက်ပစ္စည်းနှင့် ရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။



သတိပေးချက်

- မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်အောင်လှည့်ပါ။
- ရေပိုက်ခေါင်းကို လိမ်ခြင်း၊ဝိုင်ခြင်း၊ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း (သို့) ညှပ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။


၁ ရေပိုက်ခေါင်းကြားဆက်ပစ္စည်းကို ရေဘုံပိုင်ခေါင်းတွင် ချိတ်ဆက်ပါ။

၁ မူလီရစ်၏ခန့်မှန်းခြေပမိလီမီတာမြင်ရသည့်အထိ အစိတ်အပိုင်း (က) ကိုဘယ်ဘက်သို့လှည့်ပါ။

၂ မူလီလေးလုံးကိုလျှော့ပါ။

၃ ရေဘုံပိုင်ခေါင်းတွင်တပ်၍မူလီများကို ကျပ်ပါ။

၄ အစိတ်အပိုင်း (က) ကိုညာဘက်သို့လှည့်၍ သေချာစွာကျပ်ပါ။
(ရေယိုစိမ့်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်)

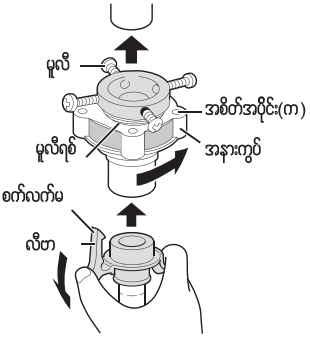


၂ ရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်ကို ရေပိုက်ခေါင်းကြားဆက်ပစ္စည်းတွင် ချိတ်ဆက်ပါ။

လီဗာကို ဖြဲ၍ရေပိုက်ကိုကြားဆက်ပစ္စည်းတွင်းထိုးထည့်၍ကြားဆက်ပစ္စည်း၏အနားကွပ်ပေါ်ရှိလီဗာ၏စက်လက်မကို ချိတ်ပါ။

၃ ရေပေးသွင်းသည့်ပိုက်ကို ရေပေးသွင်းသည့်အပေါက်၏မူလီတွင် ချိတ်ဆက်ပါ။

၁ အယ်လ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပိုက်ဆက်ကို ကိုင်၍ မူလီကို ကျပ်ပါ။

၂ အယ်လ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပိုက်ဆက်သည် ချောင်နေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။

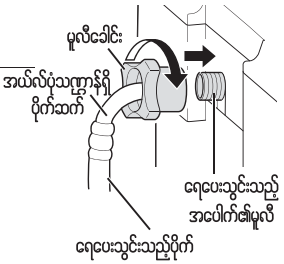


၅. ပလပ်ခေါင်းနှင့် မြေစိုက်ကြိုးကို ချိတ်ဆက်ပါ။

- မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
- ပင်နှစ်ပင်ပါဝင်သော မီးကြိုးဖြစ်ပါက မြေစိုက်ကြိုးကို တပ်ဆင်ပါ။

၆. အဝတ်လျှော်စက်သည် တုန်ခါခြင်း မရှိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

■ အကယ်၍ အဝတ်လျှော်စက်သည် တုန်ခါနေပါက

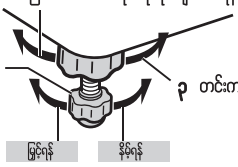

၇. စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။

- ရေယိုစိမ့်ခြင်း၊ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံများထွက်ခြင်း (သို့) အမှားပေါ်ခြင်း မရှိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

	လက္ခဏာများ	စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
ပါဝါ	အချိန်ညှိနှိပ်ပြချက်သည် တိုးလာခြင်း(သို့) မပြောင်းလဲခြင်း	• အချိန်ညှိနှိပ်ပြချက်သည် ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်။ကျန်ရှိသည့်အချိန်သည် စက်အသုံးပြုနေစဉ်အမှန်ပြင်ဆင်၍ ပြသသည်။
ပါဝါ	လည်ပတ်ချိန်သည် အချိန်ညှိနှိပ်ပြချက်ထက်ပိုကြာသည်။ကြိုတင်ချိန်ညှိသည့် အချိန်နောက်တွင် လည်ပတ်မှုမရပ်ခြင်း။	• အကယ်၍လျော်ရမည့် အဝတ်များသည် တစ်ခြိမ်းတည်းတွင်ရှိနေသည့်အခါ(သို့) ရေပေးသွင်းခြင်း(သို့) ရေစီးဆင်းခြင်းမကောင်းသည့်အခါလည်ပတ်မှုသည် ပိုကြာနိုင်သည်။ (စာမျက်နှာ – ၁၅ “ပ ၁၁” “ပ ၁၄”)
ဒြပ်ထုလုပ်ဆောင်မှု	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း	• လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်နေပါသလား။ • အပုံးကို သေချာစွာ ပိတ်ထားပါသလား။ • ပါဝါဖျူးစ်ပြတ်ခြင်း(သို့) ဘရိတ်ကာပွင့်ခြင်း ဖြစ်ပါသလား။ • ပလပ်ခေါင်းကို ထိုးထည့်ထားပါသလား။ • ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ထားပါသလား။ • “Start” ကိုနှိပ်ခဲ့ပါသလား။ • တိုင်မာကိုကြိုတင်ချိန်ညှိထားပါသလား။
	လုပ်ငန်းစဉ်ချိန်ညှိချက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း (စတင်ပြီးနောက်)	• လုပ်ငန်းစဉ်ချိန်ညှိချက်များကိုလျှော်ဖွတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း “Pause” ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။လျှော်ဖွတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည့်နောက်တွင်အစီအစဉ်(သို့)ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲရန် ပါဝါကိုပိတ်၍နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖွင့်ပါ။
ဒြပ်ထုမမျှမှု	ရေပေးသွင်းမှုမရှိခြင်း	• ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကိုဖွင့်ထားပါသလား။ • ရေအားပြတ်တောက်သွားပါသလား။ • ရေသွင်းသည့်စစ်ထုတ်ကိရိယာတွင် ဖုန်များဖြင့်ပိတ်နေပါသလား။(စာမျက်နှာ ၁၁)
	လျှော်ဖွတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ဝက်တွင် ရေပေးသွင်းခြင်း	• အကယ်၍ရေသတ်မှတ်မှုအဆင့်သည့်ကျနေပါက ရေကို အလိုအလျောက်ထပ်ထည့်ပေးသည်။ • လျှော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏများပါက ရေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အလိုအလျောက်ထပ်ထည့်ပေးသည်။
ဒြပ်ထုမမျှမှုသို့မဟုတ် ဒြပ်ထုလွန်ကဲခြင်း/ ဒြပ်ထုပြားနေခြင်း	ရေအမြင့်သည် လျှော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏ အတွက်အလွန်မြင့်ခြင်း	• အကယ်၍စက်မလည်ပတ်မီ လျှော်ရမည့် အဝတ်ရေရိုးနေခြင်း(သို့) အဝတ်ထည့်သည့်ကန်ထဲတွင် ရေရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါက ရေအမြင့်သည် မြင့်နိုင်သည်။
	ရေအမြင့်သည် လျှော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏ အတွက်အလွန်နိမ့်ခြင်း	• အလေးချိန်ပေါ့သောအဝတ်များ(လူဗန်တီးသော ဗိုင်ဘာနှင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အဝတ်) အတွက် ရေအမြင့်သည် နိမ့်နိုင်သည်။
	ရေပြင့်ထပ်ခဲသောကြောင့်ပြင့်စတင်လည်ပတ် သော်လည်း ရေမထွက်လာပါ။	• အကယ်၍အဝတ်ထည့်သည့်ကန်တွင် ရေမရှိပါက စက်လည်ပတ်ပြီးနောက် ရေဖြည့်ပေးသည်။ • အကယ်၍အဝတ်ထည့်သည့်ကန်တွင် ရေရှိပါက ရေထုတ်လွှတ်ပြီးနောက် ရေဖြည့်ပေးသည်။
	စက်လည်ပတ်နေသည့်တစ်ဝက်တွင် လည်ပတ်မှုသည် ရုတ်တရက် ရေပြင့်ထပ်ခဲသောကြောသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သို့ ပြောင်းသွားသည်။	• အကယ်၍အဝတ်များသည် အဝတ်ထည့်သည့်ကန်၏တစ်ခြိမ်းထဲတွင် ရောက်နေပါက အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေဖြင့်ထပ်ခဲသောကြောသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက်ညှိပေးသည်။ (အဝတ်များကိုညီမျှနိုင်သလောက် ညီမျှစွာထားပါ။)
	အဝတ်များကို လှည့်၍မွေနေစဉ် ပံ့မှန်မဟုတ် ဘဲလည်နေခြင်း	• အဝတ်ထည့်သည့်ကန်လည်ပတ်မှုနှုန်းအား အဝတ်များကို လှည့်၍မွေနေစဉ် ဆပ်ပြာအမြှုပ်ထခြင်းကို လျှော့ချရန် ချိန်ညှိပေးသည်။
ဆေးပေးခြင်း	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်ခြင်း/ ဘရိတ်ကာပွင့်နေခြင်း	• စက်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြန်လည်ရရှိသည့်အခါတွင် ရပ်သွားသည့်နေရာမှ ဆက်လက်၍ လည်ပတ်ပါမည်။
	ရေအားပြတ်တောက်ခြင်း	• ရေပေးသွင်းမှုကို ပြန်လည် ရရှိပါက ရေပေးသွင်းသည့် ပိုက်ကို ဖြုတ်၍ ရေဘုံပိုင်ခေါင်းမှ နောက်ကျိသော ရေများကို ထုတ်လွှတ်ပြီးနောက် အဝတ်လျှော်စက်ကို စတင်စေသည်။
	အနှေးအောင်လုပ်သည့်အစီအစဉ်ကို မရွေးချယ်နိုင်ခြင်း	• အကယ်၍ကလေးလုံခြုံမှုလော့ခ်(စာမျက်နှာ ၁၀)ကို ချိန်ညှိပါက အနှေးအောင်လုပ်သည့် အစီအစဉ်ကို မရွေးချယ်နိုင်ပါ။

အမှားဖော်ပြချက်

- အချက်ပေးသံများနှင့် "U" / "H" ၊နှင့် နံပါတ်တစ်ခုအား တစ်လှည့်စီ ဖော်ပြသည်။
- အကယ်၍ကာလေးဘေးကင်းလုံခြုံမှုလော့ခ် (စာမျက်နှာ ၁၀) ကို ချိန်ညှိထားပါက ပယ်ဖျက်ပါ။

အမှားဖော်ပြချက်	စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
U 11	**ရေစစ်ဆင်နိုင်ပါ။** **အောက်ပါမူမမှန်မှုများအတွက် ရေဆင်းသည့်ပိုက်ကို စစ်ဆေးပါ။** • ပိုက်ကို ဖိထားပါသလား။ • ချည်စများဖြင့် ပိတ်နေပါသလား။ • ရေပိုက်ထိပ်သည် ရေအောက်တွင် မြုပ်နေပါသလား။ • ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင် အထက် ၁၀ စင်တီမီတာ ထက်ပို၍ မြှင့်ထားပါသလား။ (စာမျက်နှာ ၁၂) • ရေပိုက်၏ စုစုပေါင်း အရှည်သည် ၃ မီတာ ထက်ပို၍ ရှည်ပါသလား။ (ရေပိုက် အပို အပါအဝင်) (စာမျက်နှာ ၁၂) အထက်ပါ မြဿနာများ အား ဖြေရှင်းသည့် အခါ အဝုံးကို ဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်း ဖြင့် ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
U 12	**အဝုံးသည် ပွင့်နေသည်။** • အဝတ်လျော်စက်ကို အဝုံးဖွင့်ထားလျှက် အသုံးပြုဖူးပါသလား။ → အဝုံးကို ပိတ်ထားပါ။
U 13	**စက်တွင်းမြင်ခြင်း (သို့) လေဖြင့်အကြောက်ခံခြင်း ပြဿနာရှိပါသည်။** • အဝတ်များကို အဝတ်ထည့်သည့်ကန်၏ တစ်ဖက်ထဲတွင် စုထားပါသလား။ → အဝတ်များကို ညီညီညာညာ ချအဝုံးကို ပိတ်ပါ။ • အဝတ်လျော်စက်အား မည်သည်ကဲ့သော (သို့) စောင်းနေသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသလား။ → အဝုံးကို ဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 
U 14	**ရေပေးသွင်းနိုင်ပါ။** • ရေဘုံပိုင်ခေါင်းပွင့်ထားပါသလား။ • ရေအားပြတ်တောက်နေပါသလား။ • ရေပေးသွင်းသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာတွင် ဝုန်များဖြင့် ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ (စာမျက်နှာ ၁၁) → အဝုံးကို ဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
U 99	**ရေသည် အားပြင်းစွာ စီးဆင်းနေသည်။** • ကာလေးဘေးကင်းလုံခြုံမှုလော့ခ်ကို ချိန်ညှိ၍ အဝုံးကို ၁၀ စက္ကန့် (သို့) ၁၀ စက္ကန့် ထက်ပို၍ ဖွင့်ထားသောကြောင့် အားပြင်းစွာ စီးဆင်းသည်။ → မီးကြိုးကို ဖြုတ်ပြီး ၅ စက္ကန့် အကြာတွင် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်တပ်ပါ။
H □□	**စစ်သပ်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။** • မီးကြိုးကို ဖြုတ်ပါ။ ထို့နောက် ဖော်ပြထားသော အမှား ("H" နောက်မှ ဂဏန်း ၂ လုံး) ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ အကြောင်းကြားပါ။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

	NA-F100A2
ရိုရှယ်ပို့အား	၂၂၀ ဗို့
ရိုရှယ်ကြိမ်နှုန်း	၅၀ ဟာ့စ်
သုံးစွဲမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ	၄၀၀ ဝပ်
ရေပမာဏစုံနှုန်း	၇.၅ လီတာ
အများဆုံးဖိအား	၁၀.၀ ကီလိုရမ်
စက်၏အတိုင်းအတာပမာဏ	၆၃၁ မီလီမီတာ (အလျား) × ၆၉၅ မီလီမီတာ (အနံ) × ၁၀၃၄ မီလီမီတာ (အမြင့်)
စက်၏အလေးချိန်	၃၈ ကီလိုရမ်
ဘုံပိုင်ရေ၏ဖိအား	၀.၀၁ မီဂါပါစကယ်

Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd.
71 Wellgrow Industrial Estate Bangna-Trad RD. Moo 5 Bangsamak,
Bangpakong Chachoengsao 24130, THAILAND