

Panasonic®

စက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန် အလိုအလျောက်လည်ပတ်သော အဝတ်လျှော်စက် (အိမ်သုံး)



Model No. **NA-F100A4**
NA-F90A4
NA-F80A4

အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည်	3
စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	4
ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) အမျိုးမျိုး	5
ချေးရွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာမှုန့်)	6
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	7
လျှော်ဖွတ်ရန် ရွေးချယ်မှုများ	8
• နူးညံ့သော	
• စောင့်	
• လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (မိနစ် ၉၀)	
• လျှော်ဖွတ်သည်/ရေကျင်းသည်/လှည့်သည်	
အဆင်ပြေ လုပ်ဆောင်ချက်များ	10
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	10
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	12
ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	14
မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း	15
ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	16

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။



AWW9901C1601
A0517-1080(S)
Printed in Vietnam
08-2020

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို ဖတ်ရှုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။



WARNING



ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း
သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို
ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်ခေါင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ
အချက်များအတိုင်း မပြုလုပ်ရ။

- (မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- ရေစိုလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုးပလတ်အား တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။
- ပလတ်ပေါက်မှ ပလတ်ဖြုတ်လျှင် ကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
- ပျက်စီးနေသော ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်အား အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်နေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၊ ယင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူအရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်ခေါင်းအား အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ
အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

- (မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- ဤစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအတွက် လိုအပ်သောအဆင့်သတ်မှတ် ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ပလတ်ပေါက်တစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုပါ။ တွဲဆက်မီးခေါင်း adaptor နှင့် extension ကြိုး မသုံးပါနှင့်။
- ပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ပါဝါပလတ်ကို အဆုံးထိရောက်အောက် တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။
- ပါဝါပလတ်ကို အခါအားလျော်စွာ ခြောက်သွေ့သော အဝတ်စဖြင့် သန့်ရှင်းပေးပါ။ (တင်ကျန်လာသော ဖုန်မှုန့်များသည် အစိုဓာတ်ကို စုဆည်းပေးပြီး လျှပ်ကူးမှု ကာကွယ်ပေးခြင်းကို ပျက်ကွက်စေကာ မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်)
- သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ထားပါ။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း
သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ

- စက်ချို့ယွင်းပျက်ကွက်မှုတစ်ခုတစ်ရာဖြစ်ပါက အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြုပြင်ရန်အတွက် အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။

- ဤစက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံခံစားမှုပိုင်း အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသောသူများ၏ ဘေးကင်းမှု အတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ် ပေးမှုမပါပဲ အသုံးမပြုပါစေနှင့်။
- စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

စက်ပစ္စည်းကို မီးနှင့်အဝေးတွင် ထားရှိပါ။ မီးလောင်လွယ်
သောပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အဝတ်များကို စည်ပိုင်းတွင်
မထည့်ပါနှင့်။ စက်ပစ္စည်းနှင့် အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

(မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ဥပမာ - ရေနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ အရက်ပျံ၊ သင်နာ၊ အရက် စသည်ဖြင့်။

လုံးဝရပ်တန့်သွားမီ စည်ပိုင်းကို မထိပါနှင့်။

(ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- စည်ပိုင်းလှည့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အဖုံးပွင့်နေပြီး ၁၅ စက္ကန့် အတွင်း ရပ်တန့်သွားပါက စက်ပစ္စည်းကို ချက်ချင်းပိတ်လိုက်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ပါ။

(လျှပ်စီးပတ်လမ်းမှ လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်)

- မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
- ၂-ပင် ပါဝါကြိုးဖြစ်နေပါက မြေစိုက်ကြိုးငုတ်တည်ဆောက်ပါ။

သံလိုက်များနှင့် သံလိုက်ဓာတ်ပါသောဝတ္ထုပစ္စည်းများကို
စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်နှင့် အဝေးတွင်
ထားရှိပါ။

- အဖုံးပွင့်နေပင်လျှင် စည်ပိုင်းလှည့်နေမည်ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေနိုင်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းအမည်များ



CAUTION



ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း
သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းပျက်စီးစေခြင်း
ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ရေစိုခံအိပ်ရာခင်းများ သို့မဟုတ် အဝတ်အထည်များကို
လျှော်ဖွတ်ဆေးခြင်း မပြုပါနှင့်။

(စက်လှည့်နေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်း အလွန်အမင်းလူးလာဆန်ခတ်
လှုပ်ရှားနေလျှင် အဓိကယူနစ်၊ နံရံများ၊ အောက်ခံကြမ်းခင်း သို့မဟုတ်
ဒိုဘီခန်းအား ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း၊ ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- မိုးကာအကျီ၊ ရော်ဘာအကျီ စသည်ဖြင့်။



အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

- နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သောနေရာ သို့မဟုတ် အပူရှိသော
နေရာနှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။ (စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်း
သို့မဟုတ် ရုပ်ပျက်စေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ ရေပိုက်အစုံ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းသစ်များကို
အသုံးပြုပြီး ရေပိုက်အစုံအဟောင်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အဖုံးအဖွင့်၊ အပိတ်ပြုလုပ်ချိန်တွင် လက်မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။
- သင့်လက်နှင့် ခြေထောက်များကို အဓိကယူနစ်အောက်တွင်
မထည့်ပါနှင့်။ (လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် လေးလံသောပစ္စည်းများ
တင်ထားခြင်း မပြုပါနှင့်။ (ရုပ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းအားဖြင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- အဖုံးကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေပါက စက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်းမှ ချက်ချင်း
ရပ်တန့်ပါ။ (ရုပ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းအားဖြင့် ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- ရေပူပေးဝေမှုစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။
- စည်ပိုင်းထဲသို့ ၅၀ ဒီဂရီ သို့မဟုတ် ယင်းအထက် အပူပေးထားသော
ရေအား လောင်းထည့်ခြင်း မပြုရ။
- အောက်ခြေရှိ အဖွင့်များကို ကော်ဇောဖြင့် ပိတ်ထားပါနှင့်။

အသုံးပြုပြီး ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ထားပေးပါ။




(ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

ဤစက်ပစ္စည်းသည် washing machine washable
အညွှန်းကပ်ထားသည့် အဝတ်အထည်များအတွက်သာ
သင့်လျော်သည်။

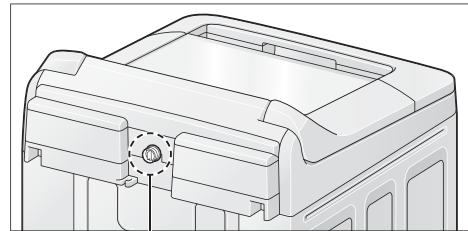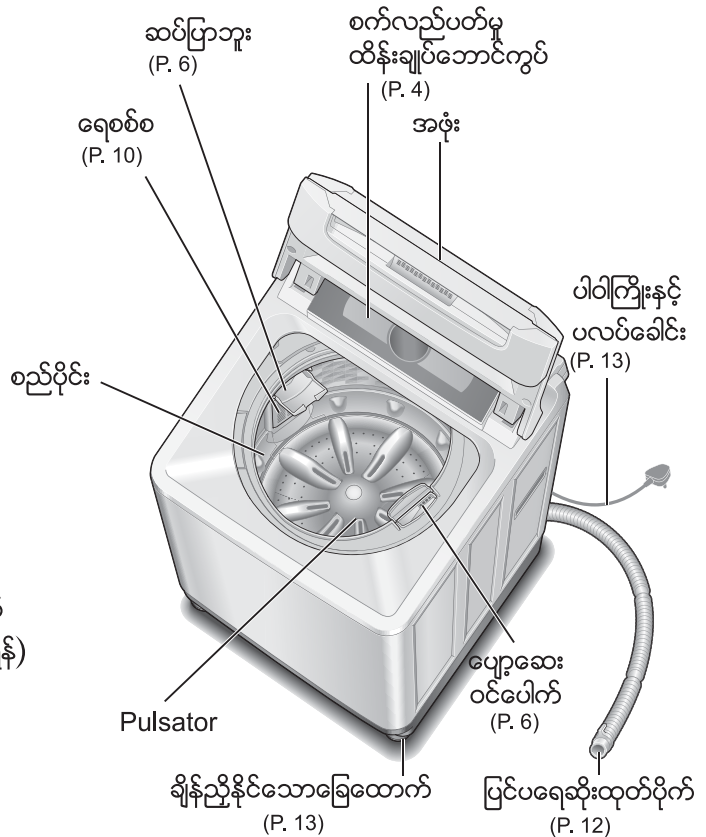


ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

- ရေပေးဝေ ပိုက် (၁)
- ရေဘုံပိုက်ခေါင်း adaptor (၁)
- ပြင်ပရေဆိုး ထုတ်ပိုက် (၁)



- အောက်ခြေအဖုံး (၁)

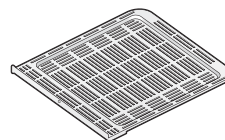

- ဝက်အူ (၁)
အောက်ခြေအဖုံးအတွက်



စက်လည်ပတ်မှုထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

ရေချိန်ပြောင်းလဲခြင်း

လျှော်ဖွတ်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရေချိန်ကိုပြောင်းလဲရန် “Water Level” ကိုနှိပ်ပါ။

- ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်ပြီး အချို့သော ရေချိန်ကို မရွေးချယ်နိုင်ပါ။
- ကျန်ရှိသော အချိန်ကို ပြသသော အခါ ရေချိန်ကို စစ်ဆေးရန် “Water Level” ကိုနှိပ်ပါ။

ရေချိန်/ကျန်ရှိသော အချိန်

72 L

စတင်လည်ပတ်ပြီးနောက် လျှော်ဖွတ်မည့် အဝတ်အစား ပမာဏအလျောက် ရေချိန်ကို ဖော်ပြသည်။

Time Left
60 min

၅ စက္ကန့်ခန့် ကြာပြီးနောက် ခန့်မှန်းခြေ ကျန်ရှိသော အချိန် (မိနစ်) ကို ဖော်ပြသည်။

ဆပ်ပြာပမာဏအညွှန်း

ရေချိန် (L)	ဆပ်ပြာ ¹⁾
72 ²⁾	55
47	
38	27
14	

1) ဆပ်ပြာ ၁ ဖွန်း

2) NA-F100A4: 72 L

NA-F90A4: 69 L

NA-F80A4: 66 L

- NA-F100A4 ၏ စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်



လျှော်ဖွတ်/ရေကျင်း/ လှည့် (P. 9)

ကလေးများမှ ကာကွယ် အချက်ပြမီး (P. 10)

စတင်သည်/ရပ်သည်

ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်ခြင်း (P. 5)

ပါဝါအဖွင့်/အပိတ်

Preset

လျှော်ဖွတ်ခြင်း ပြီးမြောက်မည့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးထားပါ။ (နာရီ) (⌚ အလင်းအိမ်)



hours

ဥပမာ) နှစ်နာရီအကြာ

- သတ်မှတ်ချိန် - ၂ - ၂၄ နာရီအကြာတွင် တစ်နာရီတိုး။ (လျင်မြန်သော ပရိုဂရမ်အတွက် ၁ - ၂၄ နာရီအကြာ လေးလံသော ပရိုဂရမ်အတွက် ၃ - ၂၄ နာရီအကြာ၊)
- အောက်ဖော်ပြပါ ပရိုဂရမ်များအတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ - နူးညံ့သော၊ မွှေးရနံ့၊ စောင့်၊ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး

မှတ်ချက်

- စက်လည်ပတ်နေစဉ် ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ရပ်တန့်သွားသော နေရာမှ ပါဝါပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေးပါသည်။ စက်ပြန်လည်ပတ်သောအခါ အချက်ပြမီးလင်းလာသည်။ (Auto Restart)
- ပါဝါဖွင့်ပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်း “Start/Pause” ကို မနှိပ်လျှင် အလိုအလျောက် ပါဝါပိတ်သွားမည်။

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)အမျိုးမျိုး

ရည်ရွယ်ချက်		ပရိုဂရမ်	အများဆုံးဆန့်သောပမာဏ NA-F100A4 NA-F90A4 NA-F80A4		
 နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အထည်များ	နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်ခြင်း	ပုံမှန် (P. 7)	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
	အသစ်အကြေးအနည်းငယ်ကို လျင်မြန်စွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း	လျင်မြန်သော (P. 7)	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
 နူးညံ့သောအဝတ်အထည်များ	နူးညံ့သောအဝတ်အထည်များကို ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း	နူးညံ့သော (P. 8)	4.2 kg	4.2 kg	4.2 kg
ကလေးငယ်များနှင့်အထိခိုက်မခံသောအသား အရေရှိသူများအတွက်အဝတ်အထည်များ	နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောခြင်း	ကလေးစောင့်ရှောက်မှု (P. 7)	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
ရေချွေတာပေးခြင်း		ရေချွေတာရေး (P. 7)	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
ချေးများသောအဝတ်အထည်များ	လျှော်ဖွတ်ရန် ကြိုတင်ရေစိမ့်ထားခြင်း	ရေစိမ့်သည် (P. 7)	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
စောင်များ		စောင် (P. 8)	4.2 kg	4.2 kg	4.2 kg
အနက်ကောင်မှုစွဲခြင်းနှင့်အနံ့ဆိုးမှ ကာကွယ်ခြင်း	စည်ပိုင်းအခြောက်ခံခြင်း	လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (P.9)	—	—	—
	စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး (P. 11)	—	—	—
ဒြပ်ပိုင်ဘာအဝတ်အထည်များအခြောက်ခံခြင်း		လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (P. 9)	9.0 kg	2.0 kg	2.0 kg

- မှတ်ချက်
- ဤအဝတ်လျှော်စက်၏ သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်တွင် ပုံမှန်ညစ်ပေသော အဝတ်အထည်များအတွက် “Normal” ပရိုဂရမ်နှင့် “Water Save” ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။
 - စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွက် “Water Save” ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။

အဝတ်အထည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း

အလွယ်တကူ အရောင်ကျွတ်သော အဝတ်အစားများအတွက် သီးသန့်လျှော်ဖွတ်ပါ။



- အထည်အလိပ်များရှိနေသောနေရာ ၂)မှ ပိုးမွှားများကို သီးခြားစီ ဆေးကြောပါ။ ၁)

- ၁) အထည်အလိပ်များ - မျက်နှာသုပ်ပုဝါ၊ ဆွယ်တာစသဖြင့်
- ၂) အထည်အလိပ်စုရာနေရာများ - ပိုလီစတာ၊ ဘောင်းဘီ၊ အနွေးထည်စသဖြင့်

အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။

အဝတ်အထည်များ ပျက်စီးခြင်း၊ စက်ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်ခြင်းစနစ် ပျက်ကွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်

- အကြွေစေ့များ၊ တွယ်အပ်များ၊ စက္ကူညစ်များ၊ လက်သည့်ညစ်များ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပါ။
- ကြယ်သီးများကို တပ်ဆင်ထားပြီး ဇစ်ကြိုးများကို ပိတ်ထားပါ။
- အဝတ်လျှော်ဖွတ်ခြင်းမှလွှဲ၍ (စက္ကူအနီး ကဲ့သို့) ပစ္စည်းများကို မလျှော်ဖွတ်ပါနှင့်။
- အလွှာကွာကျစေနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်နှင့် အဝတ်များကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားပါ။
- တိရိစ္ဆာန်မွေး၊ ဆံပင်နှင့် သဲ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားရန် စုတ်တံကိုသုံးပါ။
- ကြိုးများစသည်တို့ကို ချည်ထားပါ။

နူးညံ့သော အတွင်းခံအဝတ်အစားများအတွက်သာလျှင် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်များကို အသုံးပြုပါ။

- အတွင်းကြိုးကြိုးပါသော ဘရာစီယာများ
- ဇာထည်များ၊ အမျိုးသမီးအတွင်းခံနှင့် ခြေအိတ်ရှည်များအတွက် ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုပါ။

ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုသောအခါ

- တင်းကြပ်အောင် ထုပ်ပိုးမထားပါနှင့်။
- ဇက်ကြိုး၏ slider ကို အဖုံးထဲထည့်ထားပါ။ (အဝတ်အစားနှင့် အဓိကယူနစ် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

စက်လည်ပတ်မှုထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်


ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)အမျိုးမျိုး

ချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာမှုန့်)


ပြသထားသည့် ရေချိန်နှင့်အညီ ဆပ်ပြာ၊
ချွတ်ဆေးနှင့် ပျော့ဆေးကိုထည့်ပါ။

- အထုတ်တစ်ခုစီ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။


■ ပျော့ဆေးထည့်ပေါက်

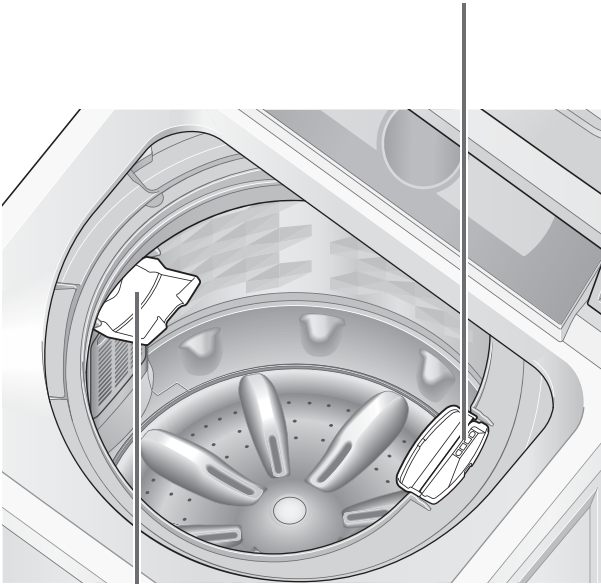

■ ဆပ်ပြာထည့်ပေါက်
ဆပ်ပြာမှုန့်/ချွတ်ဆေး

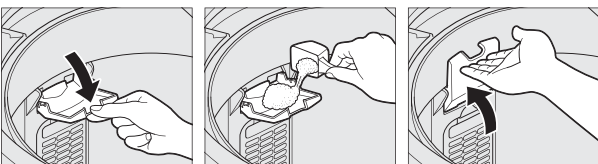


- ဆပ်ပြာထည့်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ရန်ခက်ခဲပါက စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ပါ။ (P. 10)
- ဆပ်ပြာထည့်ပေါက်အဖုံးသည် ကျွတ်ထွက်လာပါက ချိတ်ထားပါ။
- ဆပ်ပြာထည့်ပေါက်အဖုံးသည် စိုစွတ်နေလျှင် အသုံးမပြုမီ ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပစ်ပါ။ (စိုစွတ်နေသော အဖုံးသည် ဆပ်ပြာမှုန့်အစုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။)

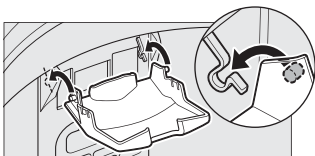

ဆပ်ပြာမှုန့်

စည်ပိုင်းထဲသို့ ဆပ်ပြာမှုန့်ကို တိုက်ရိုက်မထည့်ပါနှင့်။
ဆပ်ပြာမှုန့်မပျော်ဝင်ပဲ ကျန်နေလိမ့်မည်။

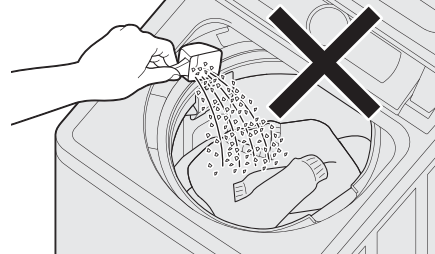


- အမြှုပ်ထွက်နှုန်းသည် အဝတ်အထည်ပမာဏ၊ အညစ်အကြေး ပမာဏ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်အမျိုးအစားနှင့် ရေစေးစသည်ကဲ့သို့သော အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

ချွတ်ဆေး

- အရောင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အရောင်ရှိသော အဝတ်အစား များအတွက် ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်ဆေးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ (P. 11)
- ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်ဆေးကို အသုံးပြုပါက စည်ပိုင်းကို ချွတ်ဆေး
- မပါဘဲ Tub Hygiene ပရိုဂရမ်ဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ။
- Delicate ပရိုဂရမ်အတွက် ချွတ်ဆေးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

ပျော့ဆေး

- ပျော့ဆေးကို နောက်ဆုံးဆေးကြောသည့်အဆင့်တွင် အလိုအလျောက်ထွက်လာစေသည်။
- စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပျော့ဆေးကိုထည့်ရန် ဦးဆုံး “Pause” ကိုနှိပ်ပါ။
- ပျော့ဆေးထည့်ပြီးနောက် အဖုံးကို လုံအောင်ပြန်ပိတ်ပါ။
- ပျော်သော ပျော့ဆေးကို အသုံးပြု သည့်အခါ ယင်းကို မထည့်မီ ရေနှင့်ရောစပ်ပေးပါ။

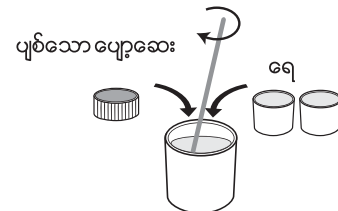

မှတ်ချက်

- ပျော့ဆေးကို Water Save ပရိုဂရမ်ဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
- သီးခြား သို့မဟုတ် အေးခဲနေသော ပျော့ဆေးများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

လျှော်ဖွတ်ခြင်း

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- အဝတ်လျှော်စက်ကို စနစ်တကျတင်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ (P. 12)
- ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါ။
- NA-F100A4 စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွပ်



1

အဝတ်အစားများထည့်ပြီးနောက်

Off / On ပါဝါဖွင့်ပါ

- ပါဝါဖွင့်လိုက်သောအခါ “Normal” ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်သည်။

2

Program

ပရိုဂရမ်တစ်ခုရွေးချယ်ပါ။ (P. 5)
လိုအပ်သော ပရိုဂရမ် မီးလင်းလာသည်
အထိ ခလုတ်ကို ဆက်တိုက်နှိပ်ပါ။



■ အချိန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း

3

**Start
Pause**

စတင်ခြင်း
ရေမပါပဲ Pulsator လည်ပတ်ပြီး
လျှော်ဖွတ်မည့်ပမာဏကို တိုင်းတာသည်။
(ခန့်မှန်းခြေ ၅ စက္ကန့်)

ရေချိန်ညှန်ပြချက် (ခန့်မှန်းခြေ ၅ စက္ကန့်)

ကျန်ရှိသောအချိန် ညှန်ပြချက်

- ရေချိန်ကို စစ်ဆေးရန်
→ “Water Level” ကိုနှိပ်ပါ။

4

ရေချိန်ညှန်ပြချက်အတိုင်း
ဆပ်ပြာထည့်ပါ။

- ရေချိန်ပြသပြီးနောက် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀ စက္ကန့်အကြာတွင်
ရေပေးဝေရေးစတင်သည်။

5

အဖုံးကို ပိတ်ပါ။

တတိတီအချက်ပေးသံများဖြင့် လည်ပတ်မှုကို
အဆုံးသတ်သည်။

နာရီမည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကို ပြီးဆုံးရန်
သတ်မှတ်ပါ။ (P. 4)

Preset

- စတင်ပြီး ၂ မိနစ်အကြာတွင် “Preset” မှအပ အချက်ပြခြင်း (⌚)
အားလုံး ပိတ်သွားမည်။
- Timer ကိုသတ်မှတ်ပြီးသည့်နောက် အတည်ပြုရန်
⌚ **Preset** ကိုနှိပ်ပါ။
- ပယ်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲရန် **Off / On** ကိုနှိပ်ပါ။
- ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်ပြီး နာရီကို ကွဲပြားခြားနားစွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

■ “Start” ကိုနှိပ်ပြီးနောက်

- လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်အထိ ရေချိန်ကို
ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်အထိ “Wash”, “Rinse”
နှင့် “Spin” လည်ပတ်မှုများကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မပြောင်းလဲမီ ကြိုတင်၍ “Pause” ကိုနှိပ်ပါ။
- ပရိုဂရမ်ကို ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

ချေးချက်ဆေး (ဆပ်ပြာမှုန့်)

လျှော်ဖွတ်ခြင်း

လျှော်ဖွတ်ရန်ရွေးချယ်မှုများ


- NA-F100A4 စက်လည်ပတ်မှုထိန်းချုပ်ဘောင်ကွပ်



“Delicate” / “Blanket” / “Air Dry” ကို ရွေးချယ်ပါ

နူးညံ့သော

ဤပရိုဂရမ်ကို နူးညံ့သောအဝတ်အစားများနှင့် စတိုင်ကျသော အဝတ်အထည်များကို ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ရန် အသုံးပြုပါ။

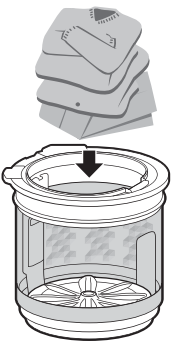

- အဝတ်အစားများကို ညီညီညာညာထည့်ပါ။
- ပထမဦးဆုံး ပိုမိုပေါ့ပါးသော အဝတ်အစားများကိုထည့်ပြီး အပေါ်မှဖိပေးပါ။
 - အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကို နူးညံ့သော
 - အတွင်းခံအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။ တစ်ကြိမ်တွင် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော ပမာဏ -

ရေချိန်	ပမာဏ
၅၅ လီတာ	၄.၂ ကီလိုဂရမ်
၄၇ လီတာ	၃.၃ ကီလိုဂရမ်


မှတ်ချက်

- ချွတ်ဆေး အသုံးမပြုပါနှင့်။
- နူးညံ့သောဆပ်ပြာရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- စက်လည်ပတ်ပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ။ (အရေးအကြောင်းများနှင့် အရောင်စွန်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

စောင်

■ လျှော်ဖွတ်နိုင်သော စောင်များ

- အထည်ပစ္စည်း - ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ခြပ်ပိုင်ဘာ သို့မဟုတ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည်
- အလေးချိန် - ၄.၂ ကီလိုဂရမ် နှင့် အောက်
- စက်ဖြင့်လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အညွန်းပါစောင်များ
- စောင်ကို ပိုက်ကွန်ထဲထည့်ပြီး စည်ပိုင်းထဲတွင် ထည့်ပါ။

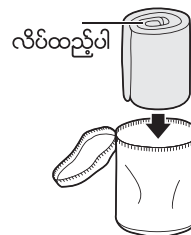

- ဇစ်အပိုင်းကို အပေါ်မော့ထားသင့်သည်။ (ပိုက်ကွန်ကို ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

မှတ်ချက်

- ဆပ်ပြာရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- ရေချိန်ညွှန်ပြချက်သည် အများဆုံးရေချိန်ကို ပြသပြီး ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (၉၀မိနစ်)

စည်ပိုင်းလှည့်ခြင်းမှ လေမှုတ်ခြင်းဖြင့် အဝတ်အစားများမှ ရေများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။

■ အခြောက်ခံနိုင်သော အဝတ်အစားများ

- အထည်ပစ္စည်း - ခြပ်ဖိုင်းဘာ
- အလေးချိန် - ၂ ကီလိုဂရမ် နှင့် အောက်

1 အဝတ်အစားများထည့်၍ အဖုံးကိုပိတ်ပြီးနောက်
Off / On ပါဝါကို ဖွင့်ပါ

2 **Program** လေမှုတ်အခြောက်ခံ ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်ပါ။


3 **Start / Pause** စတင်သည်


မိနစ် ၉၀ ကြာပြီးနောက် တတိတိ မြည်သံများဖြင့် အခြောက်ခံခြင်းပြီးဆုံးသည်။

မှတ်ချက်

- အဝတ်အစားပမာဏနှင့်အမျိုးအစား၊ အပူချိန်နှင့်အဝတ်လျှော်စက်၏ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဝတ်အစားလုံလောက်စွာ မခြောက်သွေ့နိုင်ပါ။
- ဤလုပ်ဆောင်မှုအတွက် အပူပေးစက်ကို အသုံးမပြုထားသောကြောင့် အဝတ်အစားများသည် အေးပြီး တစ်ဝက်ခြောက်သွေ့နေသည်ကို ခံစားရမည်။

လျှော်ဖွတ်သည်/ရေကျင်းသည်/လှည့်သည်

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း -

ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါ။

1 အဝတ်အစားများထည့်ပြီးနောက်
Off / On ပါဝါကို ဖွင့်ပါ

2  မိမိရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်များကို ပြောင်းပါ။
• လိုအပ်သလို ရေချိန်ကို ပြောင်းလဲပါ။

3 အဖုံးပိတ်ပြီးနောက်
Start / Pause စတင်သည်
 တတိတိမြည်သံများဖြင့် လည်ပတ်မှုကို အဆုံးသတ်သည်။

ပရိုဂရမ် မာတိကာ

ပရိုဂရမ်	အချိန်စုစုပေါင်း (ခန့်မှန်ခြေ)	လျှော်ဖွတ်သည်	ရေကျင်းသည် ^{*1}	လှည့်သည်
ပုံမှန်	60 min	12 min	နှစ်ကြိမ်	5 min
လျင်မြန်သော	35 min	3 min	နှစ်ကြိမ် ပြန်ဖြည့်သည်	3 min
နူးညံ့သော	45 min	9 min	နှစ်ကြိမ်	1 min
ကလေးစောင့်ရှောက်မှု	65 min	12 min	နှစ်ကြိမ် ပြန်ဖြည့်သည်	7 min
ရေချွေတာခြင်း	90 min	12 min	သုံးကြိမ်	5 min
ရေစိမ့်သည်	120 min ^{*2}	(60 min ရေစိမ့်) + 12 min	နှစ်ကြိမ်	5 min
ရေစိမ့်သည်	60 min	12 min	နှစ်ကြိမ် ပြန်ဖြည့်သည်	3 min
စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	140 min ^{*2}	(60 min ရေစိမ့်) + 12 min	နှစ်ကြိမ် ပြန်ဖြည့်သည်	30 min

မှတ်ချက်

- စုစုပေါင်းအချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်။ (ရေပေးဝေမှုနှုန်းသည် ၁၅ လီတာ၊ အနည်းဆုံးဖြစ်သည့် အခါ)
- ရေဖိုအားနည်းခြင်း၊ ရေဆိုးထုတ်မှု ဆိုးဝါးသည့်အခြေအနေနှင့် အဝတ်အစားပမာဏနှင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ စုစုပေါင်းအချိန် တိုးလာနိုင်သည်။

^{*1} ဤစက်ပစ္စည်းတွင် “Refill” ကို ဖော်ပြခြင်းမှာ စည်ပိုင်းကို ရေဖြည့်ပေးပြီး ရေပေးဝေနေစဉ်တွင် အဝတ်အထည်များကို ရေကျင်းပေးသည်။

^{*2} မိနစ် ၉၀ သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသော အချိန်ကို ပြသလိမ့်မည်။

-- → 90

အဆင်ပြေလုပ်ဆောင်ချက်များ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

တတိတီမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

- 1 **Start** **Pause** နှိပ်ထားပါ
Off / On နှိပ်ပါ

ပြီးနောက် ၃ စက္ကန့်အကြာ
ဖိနှိပ်ထားပါ။

- ပြန်လည်စတင်ရန် တူညီသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

Child Lock ဆက်တင်

ကလေးများအား စည်ပိုင်းထဲသို့ ကျခြင်းနှင့်ရေနစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အတွက် အဝတ်လျှော်စက်လည်ပတ်နေစဉ်တွင် အဖုံးပွင့်နေပါက ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် အဖုံးပိတ်လိုက်သည်အထိ တတိတီမြည်နေလိမ့်မည်။ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း မပိတ်ပါက ရေများအပြင်သို့ လွင့်စင်လာမည်။

- ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အဖုံးနှင့် ခလုတ်လည်ပတ်မှုများကို သော့ခတ်မထားပါ။
- ရေကို အတင်းအကျပ်ညှစ်ထုတ်သောအခါ "U99" ကိုပြသည်။ (P. 15)

- 1 အဖုံးပိတ်ပြီးနောက် **Off / On** ပါဝါဖွင့်ပါ။

- 2 **Spin** ၅ စက္ကန့်အကြာ ဖိနှိပ်ထားပါ။




- ပယ်ဖျက်ရန် တူညီသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ခြင်း

ပျော့ဆေး သို့မဟုတ် ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ကို လက်လှမ်းမီရန် ခက်ခဲပါက

- 1 **Off / On** ပါဝါဖွင့်ပါ။

- 2 နှိပ်လိုက်သည့်အသံကြားပါက စည်ပိုင်းကို ၂၀ စက္ကန့် လှည့်ပါ။ (လက်ယာရစ်ဖြင့်သာ)

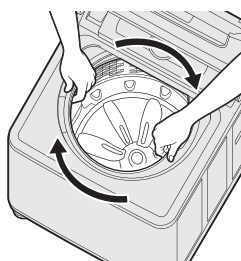


(မှတ်ချက်)


- စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိလျှင် စည်ပိုင်းကို လှည့်၍မရပါ။

ရေစစ်စ


လည်ပတ်မှု တစ်ခုပြီးတိုင်း

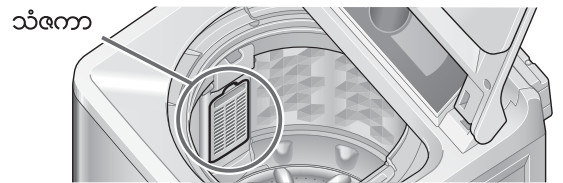


- 1 ရေစစ်စကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ

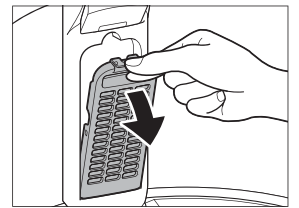




- 2 ရေစစ်စကိုဖွင့်ပြီး အစကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။

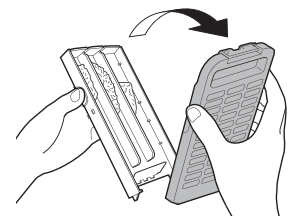

- အစကို ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲနေပါက ရေစစ်စကို ရေတွင်နှစ်ပြီး ဆေးကြောပါ။

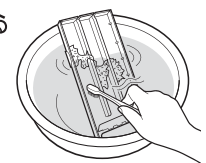

- 3 မူလနေရာတွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။

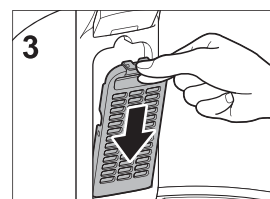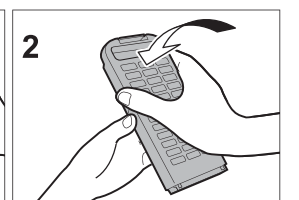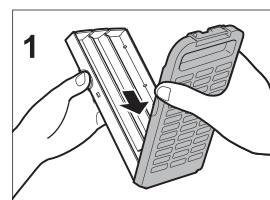

(မှတ်ချက်)


- အဝတ်အစားများကို ရေစစ်မပါပဲ လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ (အဝတ်အစားများ ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်)
- ရေစစ်စကို ဖယ်ရှားရန် ခက်ခဲနေလျှင် စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ပါ။
- ရေစစ်ပျက်စီးနေလျှင် နီးစပ်ရာ Panasonic Service Centre တွင် အသစ်တစ်ခု ဝယ်ယူတပ်ဆင်ပါ။
- စက်လည်ပတ်မှုမစတင်မီ ဖော်ပြထားသည့်လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း (P. 5) အဝတ်အစားများကို ခွဲခြားထားပါ။ သို့မှသာ ချည်စက် ရေစစ်မှ စုဆောင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။

ရေပေးဝေရေး ရေစစ်

ရေအလွယ်တကူစီးဆင်းမှုရှိလျှင်

မှတ်ချက်

- အဆိုရှင်ပျက်စီးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ရေစစ်ကို မဖောက်ပါနှင့်။
- ရေပေးဝေမှုတွင် မှီ၊ သံစသည်ကဲ့သို့သော အညစ်အကြေးများရှိလျှင် အဆိုရှင်ကို မကြာခဏ ဆေးကြောပေးပါ။
- ရေစစ်ထွက်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို လိုက်နာပါ။




1 ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ပြီးနောက်
Off / On ပါဝါဖွင့်ပါ



2 **Start**
Pause စတင်ပါ

3 စက္ကန့်(၄၀)ခန့် ကြာပြီးနောက်
Off / On ပါဝါပိတ်ပါ

4 မူလခေါင်းကို ချွတ်ပြီး ရေပိုက်ကို ဖယ်ရှားပါ။

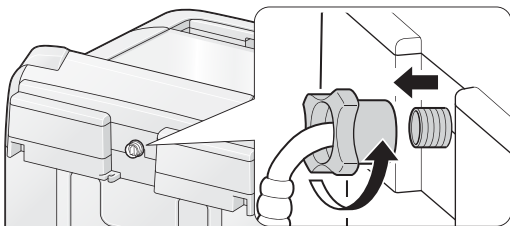

5 ရေစစ်ကိုဖယ်ရှားပြီး အညစ်အကြေးများကို သန့်ရှင်းပါ။

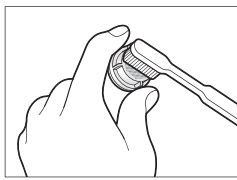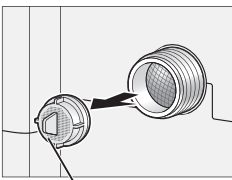

ရေပေးဝေရေးဇကာ

6 ဇကာကို နှိပ်မှုလအနေအထားအတိုင်း ပြန်တပ်ပါ

စည်ပိုင်း

တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း)

1 စက်လည်ပတ်ပြီးနောက် အဝတ်အစားများမထည့်ပဲ လေမှုတ်အခြောက်ခံ ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပါ။ (P. 9)

တစ်လတစ်ကြိမ် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကိုဖွင့်ပါ။

1 အဝတ်အစားများမထည့်ပဲ
Off / On ပါဝါဖွင့်ပါ

2 **Program**
Tub Hygiene စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်ပါ။

3 **Start**
Pause စတင်ပါ



Start
Pause စည်ပိုင်းရေပြည့်လာသောအခါ ခေတ္တရပ်လိုက်ပါ။

4 စည်ပိုင်းထဲသို့ ချွတ်ဆေးထည့်ပါ။

- အဝတ်အစားများအတွက် အသုံးပြုသော ကလိုရင်း ချွတ်ဆေးကို သုံးပါ။



ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၀ မီလီလီတာ

5 အဖုံးပိတ်ပြီးနောက်
Start
Pause စတင်ပါ



ခန့်မှန်းခြေ ၂ နာရီကြာပြီးနောက် စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးပြီးဆုံးသည်။

အဓိကယူနစ်၊ အဖုံး

ဆပ်ပြာ(သို့)ပျော့ဆေးဖြင့် အစွန်းအထင်းများချွတ်လျှင်

နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။

(ကော်စေးကပ်သောအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် သတ္တုချေးပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန်)

- မြေအစွန်းအကွက်များအတွက် မီးဖိုချောင်သုံး ဆပ်ပြာဖြင့် သုတ်ပစ်ပါ။
- ရေမဖြန်းပါနှင့်။


စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း

(၁) တည်နေရာ စစ်ဆေးပါ။



- တပ်ဆင်မှုအတွက် အောက်ပါတည်နေရာများကိုရှောင်ပါ။
 - အေးခဲနိုင်ဖွယ်ရှိသော နေရာများ
 - စိုစွတ်သောနေရာများ သို့မဟုတ် မိုးရွာလျှင် ထိတွေ့စေနိုင်သည့် နေရာများ စသည်ဖြင့်။ (လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးဘေးမှ ကာကွယ်ရန်)
 - မညီညာသော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော နေရာများ (အုတ်ခဲ၊ သစ်သားတုံးပေါ်၊ ဘီးပါသည့် စားပွဲ စသည်)

(၂) အောက်ခြေအဖုံးကို တပ်ဆင်ပါ။

1 အောက်ခြေအဖုံးကို ဘေးဘောင်အထိန်းများအတိုင်း ထည့်ပါ။

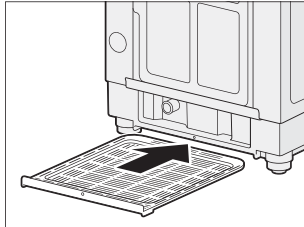

2 ဝက်အူဖြင့် တပ်ဆင်ပါ။

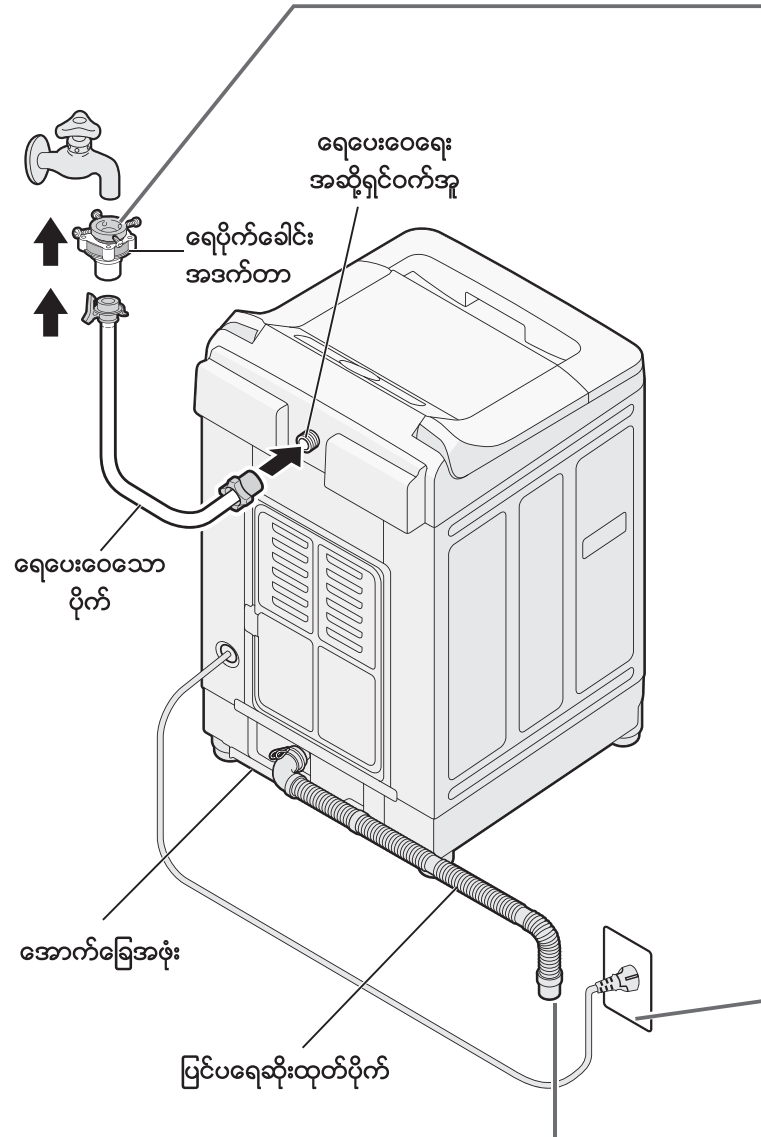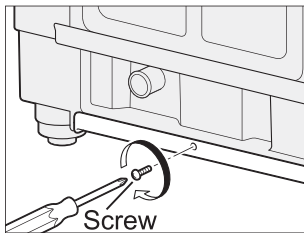

(၃) ပြင်ပရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို တပ်ဆင်ပါ။


1 ချိတ်ဆက်သည်။

တံတောင်ဆစ်ချိုး အပေါ်ဘက်သို့ ဦးတည် မထားပါနှင့်။




2 မြားဦးတည်ချက် အတိုင်း ရေပိုက် အရစ်ကို လျှို့ဝှက်ပါ။

- အဆုံးထိ တစ်လျှောက်လုံး လျှို့ဝှက်ပါ။

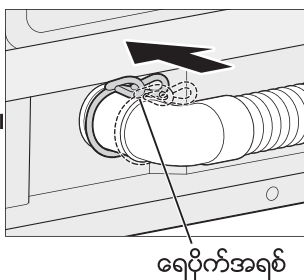


မှတ်ချက်

- ရေပိုက်အစွန်အဖျားကို ရေအောက်တွင် မထားပါနှင့်။
- ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင်မှ ၁၀ စင်တီမီတာထက် ပိုသောအမြင့်တွင် မတင်ထားပါနှင့်။
- ၃ မီတာထက်ပိုပြီး ဆွဲဆန့်မထားပါနှင့်။

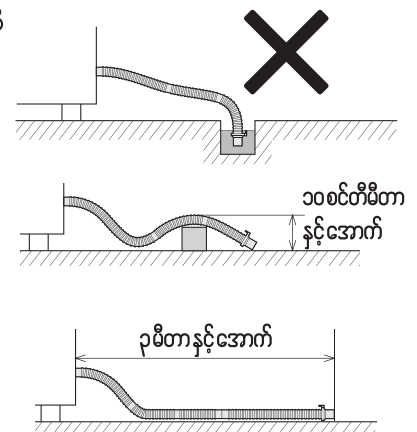


- တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။ ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- အကယ်၍ အဝတ်လျှော်စက်အား တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းကို ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြုလုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

(၄) ရေပိုက်အဒက်တာနှင့် ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ထားပါ။

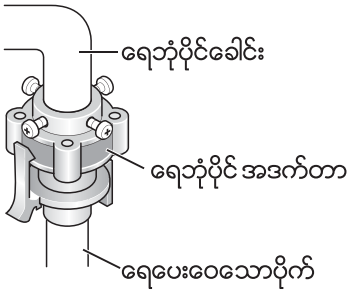

1 ရေပိုက်အဒက်တာကို ရေဘုံပိုင်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါ။

- အပိုင်း A ကို ဝဲဘက်သို့ ၄ မီလီမီတာခန့် ဝက်အူရစ်ပေါ်လာသည်အထိ လှည့်ပါ။
- ဝက်အူ ၄ လုံးကို ဖြုတ်ပါ။
- ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဝက်အူဖြင့် တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။
- အပိုင်း A ယာဘက်သို့ လှည့်ပြီး လုံခြုံအောင် တင်းကျပ်ထားပါ။ (ရေပိုစီမံထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

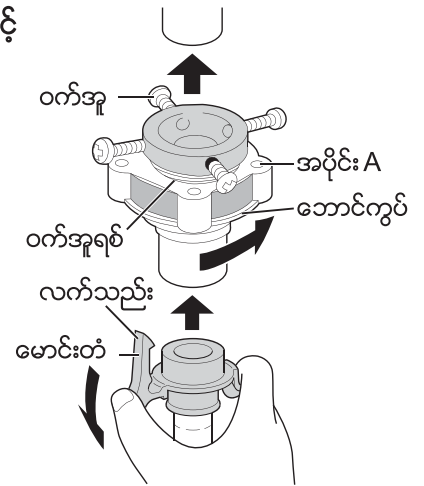

သတိ


- မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်ခိုင်းမာအောင်တပ်ဆင်ပါ။
- ရေပိုက်ကို ဖြုတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ်ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

2 ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ရေပိုက်ခေါင်း အဒက်တာတွင် ချိတ်ဆက်ထားပါ။

မောင်းတံကို အောက်သို့ တွန်းထားစဉ် အဒက်တာထဲသို့ ပိုက်ကိုထည့်ပြီး မောင်းတံ၏ လက်သည်းကို အဒက်တာ၏ ဘောင်ကွပ်ပေါ်သို့ ချိတ်ထားပါ။

3 ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ရေပေးဝေရေးအဆိုရှင်ဝက်အူနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

- တံတောင်ဆစ်ချိုးကို ကိုင်ထားပြီး မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။
- တံတောင်ဆစ်ချိုး ချောင်မနေစေရန် စစ်ဆေးပါ။

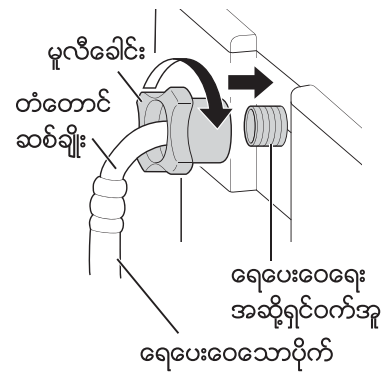


(၅) ပါဝါပလတ်ခေါင်းနှင့် မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း

- မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား မေးမြန်းပါ။
- J-ပင်ကြိုးဖြစ်နေပါက မြေစိုက်ကြိုးငုတ် တည်ဆောင်ပါ။

(၆) အဝတ်လျှော်စက်မျက်နှာပြင် ညီညာမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

■ အဝတ်လျှော်စက် ယိမ်းယိုင်တိမ်းစောင်းနေလျှင်

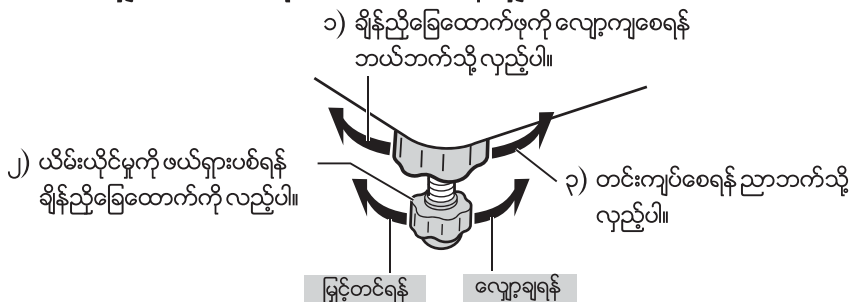

(၇) စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း



- ရေယိုစိမ့်မှု၊ မူမှန်သောအသံများ သို့မဟုတ် မှားယွင်းချက် ပြသမှုမရှိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

လက္ခဏာများ		စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အချိန်	အချိန်ညွှန်ပြချက် တိုးလာခြင်း သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲခြင်း	• အချိန်ညွှန်ပြချက်သည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ပေးပြီး ပြသသည်။
	လည်ပတ်ချိန်သည် အချိန်ညွှန်ပြချက်ထက် ပိုကြာသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ပြီး နောက် လည်ပတ်မှု ရပ်တန့်မသွားပါ။	• အဝတ်အစားများသည် တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေခြင်း သို့မဟုတ် ရေပေးဝေမှု သို့မဟုတ် ရေဆိုးထုတ်မှုမကောင်းလျှင် လည်ပတ်ချိန် ပိုကြာနိုင်သည်။ (P. 15 “U 11” “U 14”)
အဓိကယူနစ်	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း	• ပါဝါပြတ်တောက်နေသလား။ • အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ထားပါသလား။ • ပါဝါဖျူးပြတ်နေလား သို့မဟုတ် ဘမနနေမ ခလုတ်ကျနေပါသလား။ • ပါဝါပလတ်ကို အဆုံးထိ ထိုးထားပါသလား။ • ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • “Start” ကိုနှိပ်ပါသလား။ • Timer ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပါသလား။
	(စတင်လည်ပတ်ပြီး) လည်ပတ်မှုစက်တင်များကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။	• “Pause” ကို နှိပ်၍ လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း လည်ပတ်မှုစက်တင်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲရန် ပါဝါကို နောက်တစ်ဖန် အဖွင့်၊ အပိတ်ပြုလုပ်ပါ။
လျှော်ဖွတ်သည်	ရေပေးဝေမှုမရှိပါ။	• ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • ရေပြတ်တောက်နေပါသလား။ • ရေပေးဝေမှုရေစစ်သည် အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်နေပါသလား။ (P. 11)
	ရေကို လျှော်ဖွတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ဝက်ပြီးမြောက်စဉ် ထောက်ပံ့သည်။	• ရေချိန် လျော့ကျသွားလျှင် ရေကို အလိုအလျောက် ဖြည့်သည်။ • အဝတ်အစားများပြီး ရေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အလိုအလျောက် ဖြည့်သည်။
	ထည့်ထားသော အဝတ်အစားပမာဏ အတွက် ရေချိန်များလွန်းနေသည်။	• ပေါ့ပါးသော အဝတ်အစားများ (ဒြပ်ဖိုင်ဘာ စသည်ဖြင့်) အတွက် ရေချိန်နည်းနိုင်သည်။
	ထည့်ထားသော အဝတ်အစားပမာဏ အတွက် ရေချိန်နည်းလွန်းသည်။	• ပေါ့ပါးသော အဝတ်အစားများ (ဒြပ်ဖိုင်ဘာ စသည်ဖြင့်) အတွက် ရေချိန်နည်းနိုင်သည်။
ရေကျင်းသည်/လျှည့်သည်	ရေကျင်းသည် လည်ပတ်မှု စတင်သော်လည်း ရေထောက်ပံ့မှုမရှိ။	• စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေမရှိပါက လှည့်ပြီးနောက် ရေကို ထုတ်ပေးသည်။ • စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိပါက ရေစွန့်ထုတ်ပြီးနောက် ရေကို ထုတ်ပေးသည်။
	လှည့်နေစဉ်အတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် ရုတ်တရက် ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ် သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ လှည့်ခြင်းကို အလိုရှိသော်လည်း ရေကျင်းခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်သည်။	• အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက် ပြုပြင်ပေးသည်။ (အဝတ်အစားများကို တတ်နိုင်သမျှ အညီအမျှထားပါ။)
	လှည့်နေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှု	• လှည့်နေစဉ် အမြှုပ်လျော့ချရန် စည်ပိုင်းလည်ပတ်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။
အခြားအကြောင်းအရာများ	ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း/braker ခလုတ်ကျခြင်း	• “Auto Restart” သည် ပါဝါပြန်လည်ရရှိပါက ရပ်တန့်သည့်နေရာမှစ၍ လုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်သည်။
	ရေပြတ်တောက်ခြင်း	• ရေပေးဝေမှုပြန်လည်ရရှိလာသည့်အခါ ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ရေဘုံပိုင်ခေါင်းမှ အနည်များကို ထုတ်လွှတ်ပစ်ပါ။ ပြီးနောက် အဝတ်လျှော်စက်ကို စတင်ပါ။
	လည်ပတ်မှုသည် လျှော်ဖွတ်နေစဉ် သို့မဟုတ် ရေကျင်းနေစဉ် ရပ်တန့်သွားသည်။	• အချက်ပြမီးလင်းနေပါသလား။ → အချက်ပြမီးလင်းနေလျှင် အဝတ်အစားများကို ရေစိမ်ထားရန် pulsator သည် အခါအားလျော်စွာ ရပ်တန့်သည်။ မူမမှန်လည်ပတ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။

မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း

- တတိတိမြည်ပြီး “U”/ “H” နှင့် နံပါတ်တစ်ခုကို တစ်လှည့်စီပြသသည်။
- Child Lock ကို သတ်မှတ်ပေးထားလျှင် ပယ်ဖျက်ပါ။

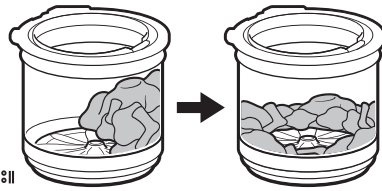မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
 ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မရပါ။	အောက်ဖော်ပြပါ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းများအတွက် ရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို စစ်ဆေးပါ။ - ရေပိုက် ပျက်စီးနေပါသလား။ - အစအနများဖြင့် ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ - ရေပိုက်အစွန်အဖျားသည် ရေအောက်တွင် နစ်နေပါသလား။ - ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင်မှ ၁၀ စင်တီမီတာထက် ပိုသော အမြင့်တွင် တင်ထားပါသလား။ (P. 12) - ပိုက်ကို (ကြားဆက်ပိုက်အပါအဝင်) ၃ မီတာထက် ပိုပြီး ဆွဲဆန့်ထားပါသလား။ (P. 12) - အထက်ပါ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပြီးပါက အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
 အဖုံးဖွင့်ထားသည်။	• အဖုံးဖွင့်လျက် အဝတ်လျှော်စက်ကို လည်ပတ်ရန် လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါသလား။ → အဖုံးကို ပိတ်ပါ။
 လှည့်ခြင်း သို့မဟုတ် လေမှုတ်အခြောက်ခံ၍ မရပါ။	• အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏ တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေပါသလား။ → အဝတ်အစားများကို အညီအမျှ ဖြန့်ထားပေးပြီး အဖုံးကို ပိတ်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်ကို မတည့်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် တိမ်းစောင်းနေသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသလား။ → အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။ 
 ရေပေးဝေ၍ မရပါ။	• ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • ရေပြတ်တောက်နေပါသလား။ • ရေပေးဝေမှု ရေစစ်သည် အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ (P. 11) • အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
 ရေကို အတင်းအကြပ် ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။	• Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားပြီး အဖုံးကို ၁၀ စက္ကန့် သို့မဟုတ် ထိုထက်မက ဖွင့်ထားသောကြောင့် ရေကို အတင်းအကြပ် ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။ (P. 10) → ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ပြီး ၅ စက္ကန့် ကြာပြီးနောက် ပလတ်ကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
 စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။	• ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ပါ။ ထို့နောက် ပြသထားသော အမှား (“H” နောက် ဂဏန်း ၂ လုံး) ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူထံ သတင်းပို့ပါ။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

	NA-F100A4	NA-F90A4	NA-F80A4
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား	220 - 240 V		
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း	50 Hz		
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	470 W	460 W	430 W
ရေပမာဏ စံနှုန်း	72 L	69 L	66 L
အများဆုံး ဆုံသောပမာဏ (အဝတ်ခြောက်)	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား	595 mm (W) x 651 mm (D) x 1035 mm (H)	595 mm (W) x 651 mm (D) x 1015 mm (H)	
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်	36 kg		35 kg
ဘုံပိုင်ရေဖိအား	0.01 - 1 MPa		

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2017