

စက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန် အလိုအလျောက်လည်ပတ်သော အဝတ်လျှော်စက် (အိမ်သုံး)

Model No. **NA-F100A9**
NA-F90A9
NA-F85A9



အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည် / ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ	6
အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ	7
စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	8
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	9
ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) အမျိုးမျိုး	10
ချေးချွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာ) / ပျော့ဆေး / ချွတ်ဆေး	12
လျှော်ဖွတ်ရန် ရွေးချယ်မှုများ	14
• ကြိုတင်သတ်မှတ်သည် • လျှော်ဖွတ်သည်/ရေကျင်းသည်/လှည့်သည် • နူးညံ့သော • စောင့် • အစွန်းအထင်းချွတ်ဆေး • လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (မိနစ် ၉၀)	
အဆင်ပြေ လုပ်ဆောင်ချက်များ	18
ပရိုဂရမ်မာတိကာ	19
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	20
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	24
မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း	28
ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	30
ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	32

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။

AWW9901C9NC0-0C0

A0621-0(S)(P)

Printed in Vietnam

06-2021



ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

⚠ WARNING

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။




✿ ဤစက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံခံစားမှုပိုင်း အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသော သူများ၏ ဘေးကင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ပေးမှုမပါဘဲ အသုံးမပြုပါစေနှင့်။

✿ စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

လုံးဝရပ်တန့်မသွားမီ စည်ပိုင်းကို မထိပါနှင့်။




✿ သရေစက္ကန့်အတွင်း စည်ပိုင်းရပ်တန့်မသွားလျှင်

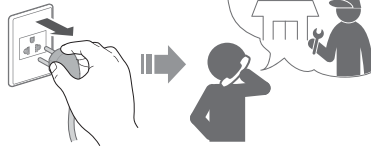


မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


ရေစိုလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုးပလတ်အား ထိတွေ့ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

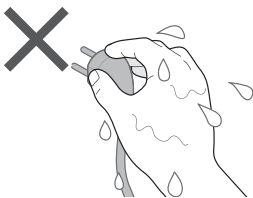


အဆုံးထိရောက်အောင် ထည့်သွင်းပါ။

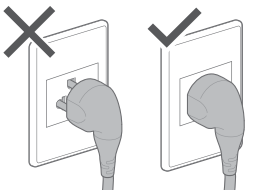


ပါဝါကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

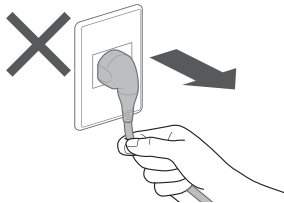

အသုံးမပြုရ။

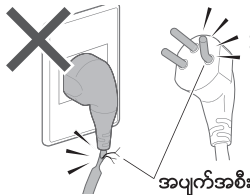


အသုံးမပြုရ။

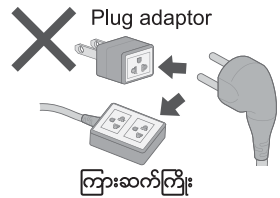

✿ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူ ပစ္စည်း၊ ယင်း၏ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူအရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။


ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို မေးမြန်းပါ။

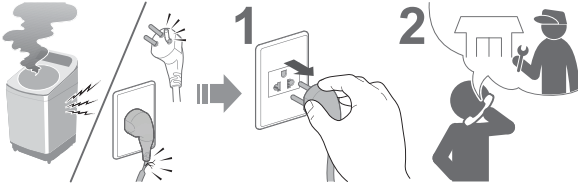

မြေစိုက်ကြိုးငုတ်ကို လုံခြုံစွာတပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။ မပါရှိပါက ဒေသခံ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကို ပလတ်ပေါက်အသစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ပါ။




ဤစက်ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သည့် ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပါ။



⚠ ပလတ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ ပလတ်ပေါက်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် နိုင်ငံအလိုက် ကွဲပြားခြားနားသည့် လိုအပ်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။


စုပုံလာသော ဖုန်မှုန့်များသည် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

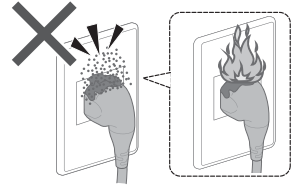

အခါအားလျော်စွာ ပါဝါပလတ်ကို ရှင်းလင်းပေးပါ။



မီးလောင်လွယ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း များနှင့် အဝေးတွင်ထားရှိပါ။

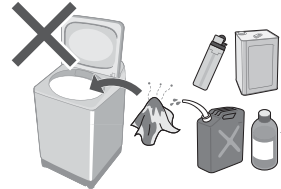

ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ။




ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန် (နောက်ဆက်တွဲ)




သတိ

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

လက်မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။

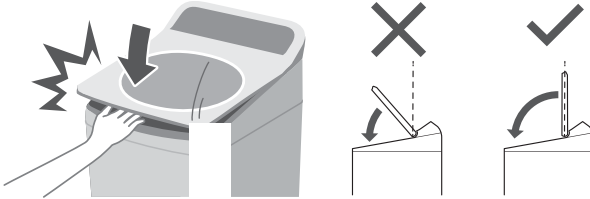


စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် လေးလံသောပစ္စည်းများတင်ထားခြင်း မပြုပါနှင့်။

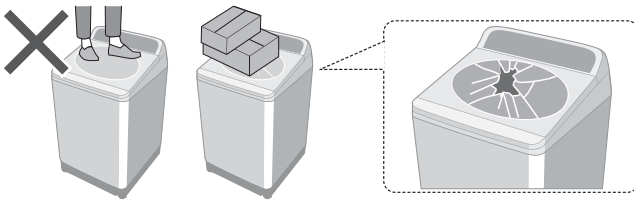


ဒီ အစုံကို ပဲ့ပျက်စီးနေပါက စက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်းမှ ချက်ချင်းရပ်တန့်ပါ။

ခြေလက်များမထိခိုက်မိစေရန် သတိပြုပါ။

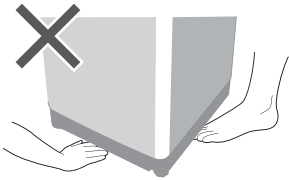


ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။

ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ထားပါ။

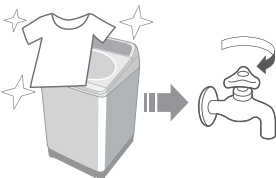

ရေပိုက်အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။

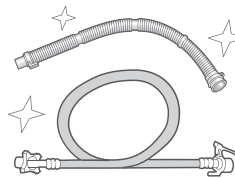


ဒီ စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ ရေပိုက်အသစ် တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။ ရေပိုက် အဟောင်းအစုံကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။

④ အများဆုံး ခြောက်သွေ့သောအဝတ်အစားနှင့် ရေပိုက်ဖိအားအတွက် စာမျက်နှာ ၃၂ တွင်ကြည့်ပါ။

ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အပူနှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာနှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။

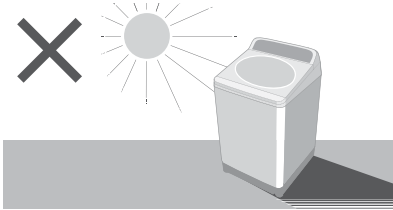

ရေစိုခံအဝတ်အထည်များ လျှော်ဖွတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။



ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်



ရေပူကို မသုံးပါနှင့်။



အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အဝတ်အထည်များအတွက်သာ။




။ ဤစက်ပစ္စည်းကို အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းကို အောက်ပါကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် မရည်ရွယ်ပါ။

- ဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့် အခြားအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မီးဖိုချောင်နေရာများ။
- လယ်ယာအိမ်များ။
- ဟိုတယ်များ၊ ဗိုတယ်များနှင့် အခြားလူနေအိမ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖောက်သည်များ။
- ညအိပ်ရန်နှင့် နံနက်စာစားရန်အတွက်သာဖြစ်သည့် ဟိုတယ်အမျိုးအစား ပတ်ဝန်းကျင်များ။
- တိုက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ဒီဘီဆိုင်များတွင် အများသုံးရန်အတွက် ထားသောနေရာများ။

အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည်/ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည်

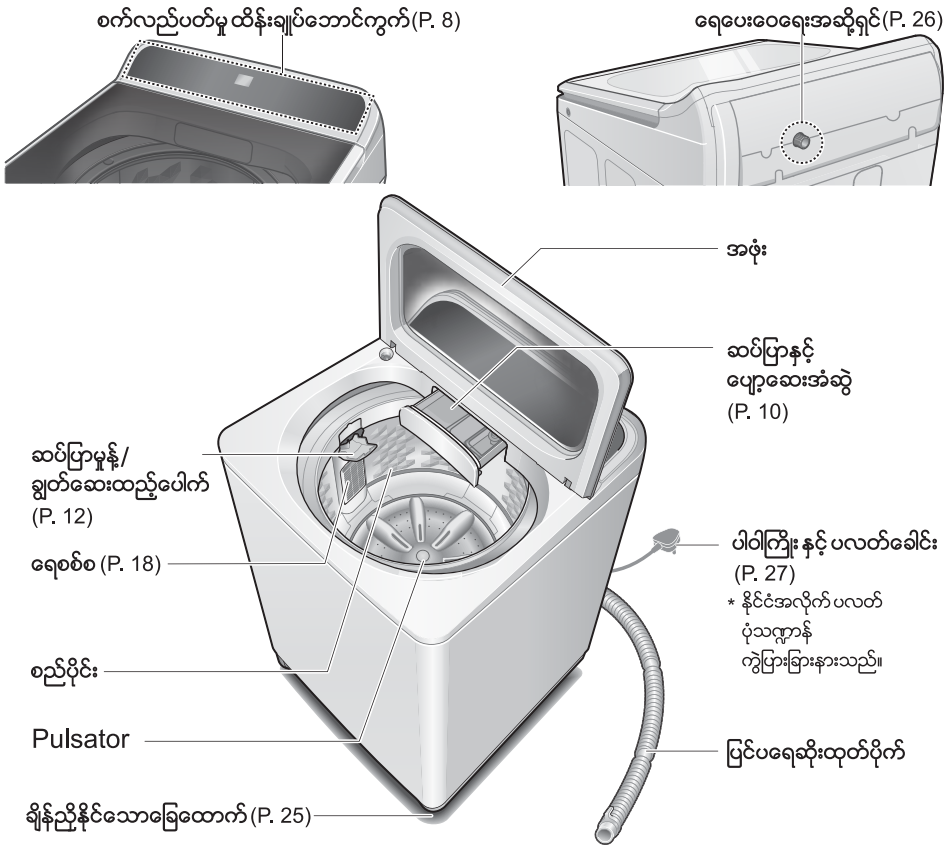

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

† ရေပေးဝေရေးပိုက်* (၁) (P. 26)

* ထောက်ပံ့သည့်ရေပိုက်သည် ယူနစ်ရောင်းချသော နိုင်ငံများပေါ်မူတည်သည်။
(အဆက်အမျိုးအစား) (ဝက်အူအမျိုးအစား)




1.0 m



1.0 m

† အောက်ခြေဖုံး (၁)၊ ဝက်အူ (၁)

(P. 25)

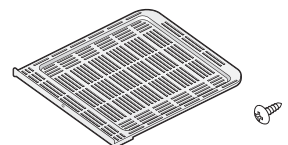

† ရေဘုံပိုင်ခေါင်း adaptor* (၁) (P. 26)






† ပြင်ပရေဆိုးထုတ်ပိုက် (၁) (P. 25)




အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ

အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း

မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။

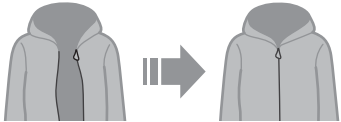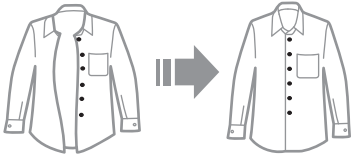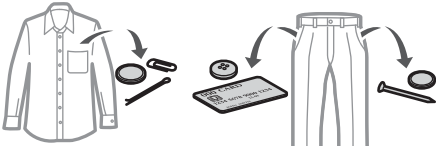


အလိပ်လိုက်ကွာနိုင်ဖွယ် အဝတ်အစားများ

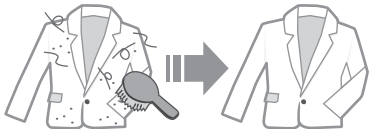

စက္ကူအနီးများ


အရောင်စွန်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်

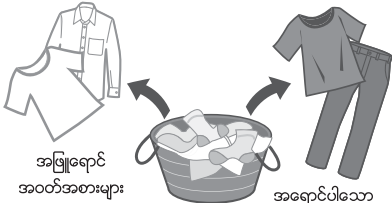

အဖြူရောင်
အဝတ်အစားများ

အရောင်ပါသော
အဝတ်အစားများ

နူးညံ့သောအဝတ်အစားများအတွက် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။

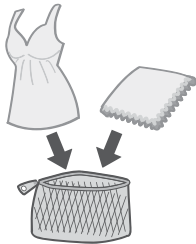

“အစွန်းအထင်းချွတ်ဆေး”အတွက်(P. 16)

မိမိ အလွန်အကျွံစွန်းထင်းသော အစွန်းအထင်းများအတွက်
ကြိုတင်သန့်ရှင်းခြင်း



မိမိ အဝတ်အစားများစောင့်ရှောက်မှုအညွှန်းကို ဂရုပြုပါ။



စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်များ
ပြောင်းလဲခြင်း (P. 16)



ဖိုတ်ဟုတ်ဖိုတ်ဟုတ်
လင်းသည်
(ဆောင်ရွက်ဆဲ)

ရေပမာဏ



72 L

ခန့်မှန်းခြေ
၅ စက္ကန့်

ကျန်ရှိသောအချိန်



Time Left
63 min

ဆပ်ပြာမာဏ

ရေပမာဏ (လီတာ)		ဆပ်ပြာမှုန့်*2
72 *1	55	
47		
38	27	
14		

*1 NA-F100A9: 72 L


NA-F90A9: 69 L

NA-F85A9: 66 L

*2 ဆပ်ပြာ တစ်ဂေါ်တ / တစ်ခွက်

ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း
(P. 16)

For NA-F100A9

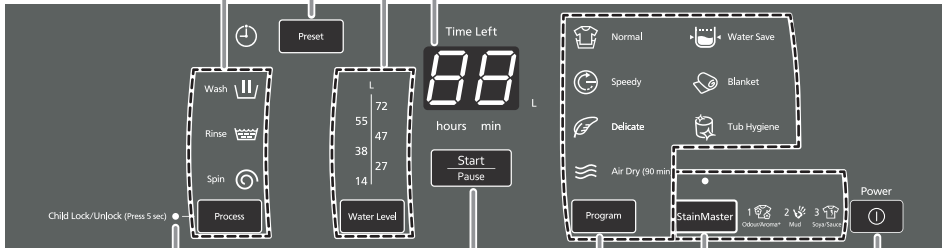

ကလေးများမှ
ကာကွယ်အချက်ပြပီး (P. 18)

စတင်သည်/ရပ်သည်

အစွန်းထင်းချွတ်သေး (P. 16)

ပါဝါအဖွင့်/အပိတ်

မှတ်ချက်

✖ ပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပါက


|| ➡ ပါဝါပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် ရပ်တန့်သွားသော နေရာမှ လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေးပါသည်။

✖ ပါဝါဖွင့်ပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်း ကို မနှိပ်လျှင်


|| ➡ အလိုအလျောက်ပါဝါပိတ်သွားသည်။

လျှော်ဖွတ်ခြင်း

1

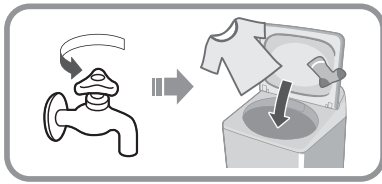


2

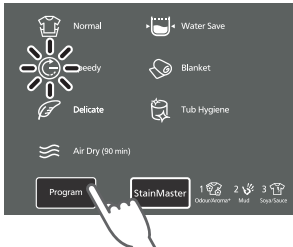


3



4

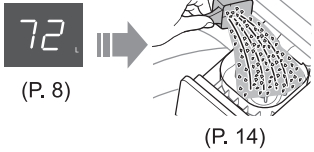


5

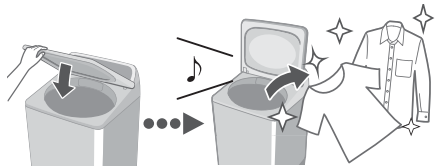

④ “Start” ကိုနှိပ်ပြီးနောက်


အစ စက်လည်ပတ်မှုတစ်ခုစီကို ပြောင်းလဲရန် (လျှော်ဖွတ်နေစဉ်)





အစ ရေချိန်ကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရန် (လျှော်ဖွတ်နေစဉ်) → Water Level

အစ ပရိုဂရမ်ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)အမျိုးမျိုး

	ပရိုဂရမ်	ရည်ရွယ်ချက်	အများဆုံး ဆန့်သော ပမာဏ * (kg)
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	 ပုံမှန် (P. 9)	နို့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစားများ 	10.0 9.0 8.5
	 လျင်မြန်သော (P. 9)	အညစ်အကြေးအနည်းငယ်အတွက် 	10.0 9.0 8.5
	 နူးညံ့သော (P. 17)	ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း 	4.2
	 ရေချွေတာခြင်း (P. 9)	နို့ ရေချွေတာပေးခြင်း 	10.0 9.0 8.5
	 စောင် (P. 17)	ငွမ်းကပ်စောင်များနှင့် စောင်များ  အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အညွှန်းနှင့်အတူ	4.2

* Top: NA-F100A9 / Middle: NA-F90A9 / Bottom: NA-F85A9

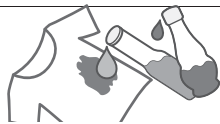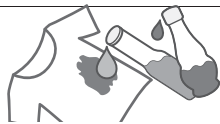
	ပရိုဂရမ်	ရည်ရွယ်ချက်	အများဆုံး ဆန့်သော ပမာဏ * (kg)
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	StainMaster (P. 16) နည်းသော အနံ့အသက်/ အမွှေးရနံ့ + ခွံ ပဲပိစပ်/ဆော့ များသော <td> အောက်ဖော်ပြပါအစွန်းအကွက်များအတွက် အမွှေးရနံ့ကြာရှည်စေရန်အသုံးပြုပါ   </td> <td> 6.0 4.0 </td>	အောက်ဖော်ပြပါအစွန်းအကွက်များအတွက် အမွှေးရနံ့ကြာရှည်စေရန်အသုံးပြုပါ  	6.0 4.0
	လေမှုတ် အခြောက်ခံခြင်း (မိနစ် ၉၀)	အခြောက်ခံခြင်းအတွက် 	2.0
		အခြောက်ခံခြင်းအတွက် 	—
မြည်းထိန်းသိမ်းခြင်း	စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး (P. 25)	အခြောက်ခံခြင်းအတွက် 	—

မှတ်ချက်



- ဤအဝတ်လျှော်စက်၏ သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်တွင် ပုံမှန်ညစ်ပေသော အဝတ်အစားများအတွက် “Normal” ပရိုဂရမ်နှင့် “Water Save” ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။
- စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွက် “Water Save” ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။

ချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာ)/ပျော့ဆေး/ချွတ်ဆေး


• အထုတ်တစ်ခုစီ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
• အသုံးမပြုမီ ဆပ်ပြာနှင့် ပျော့ဆေးအံ့ဆွဲကို လုံအောင်ပိတ်ပါ။



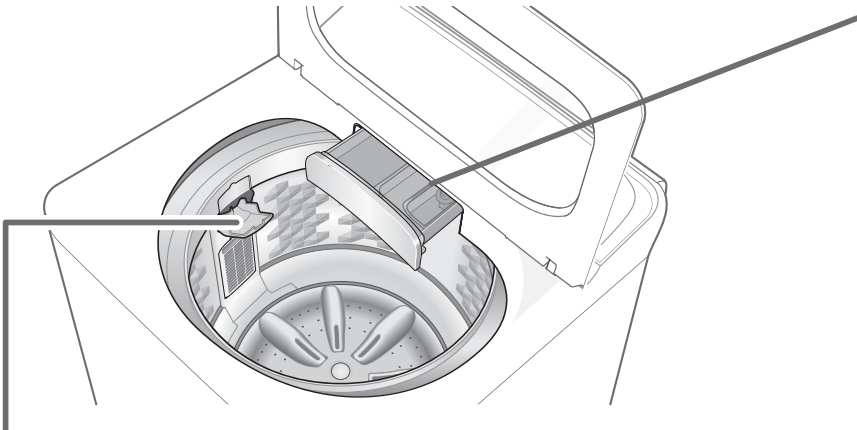


ချွတ်ဆေး/ ဆပ်ပြာရည်

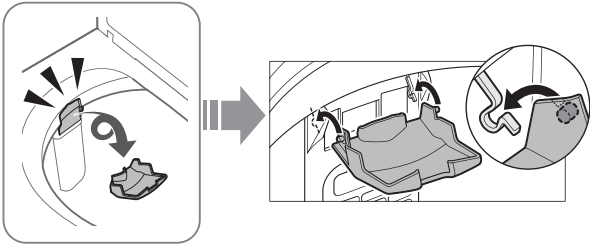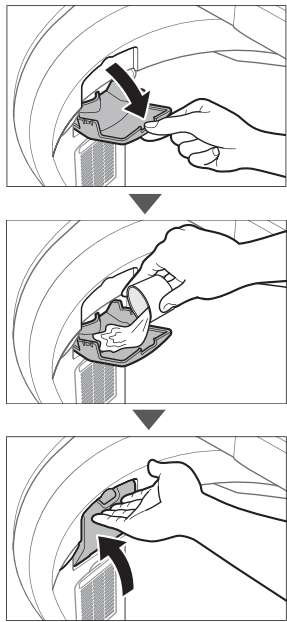


ဖြူဖွေးတောက်ပြောင်စေသော
ချွတ်ဆေး (ကလိုရင်း ချွတ်ဆေး)

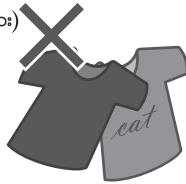

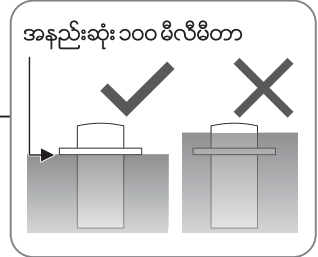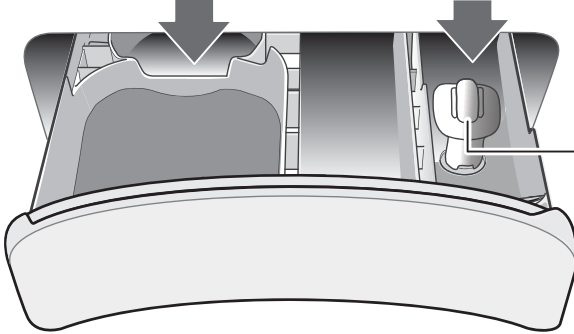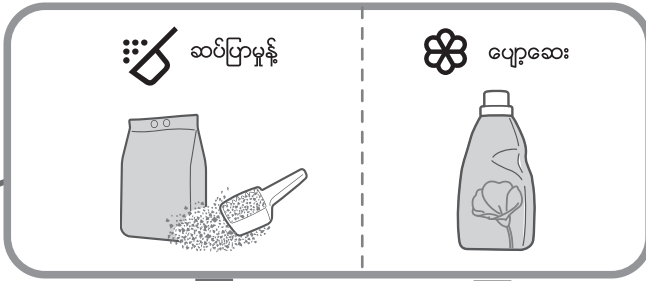

အနည်းဆုံး ၁၀၀ မီလီမီတာ

ဆပ်ပြာမှုန့်

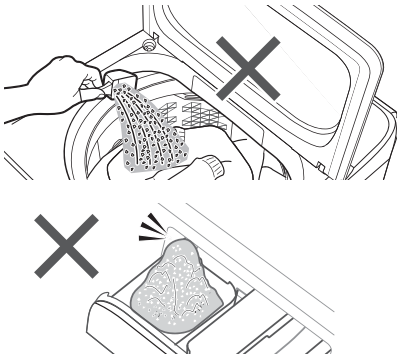


ဆပ်ပြာမှုန့်သည် ရေတွင် ကောင်းစွာ မပျော်ဝင်ပါက ရေနွေးခွက်ထဲတွင် ရောစပ်ပျော်ဝင်စေပြီးမှ ချွတ်ဆေးထည့်ပေါက်ထဲသို့ လောင်းထည့်ပါ။




ရေမြှုပ်နှံနံ့သည် ဝန်ပမာဏ၊ အညစ်အကြေး၊ ဆပ်ပြာ အမျိုးအစားနှင့် ရေစေး စသည့်အခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ပျော့ဆေး

အို စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း

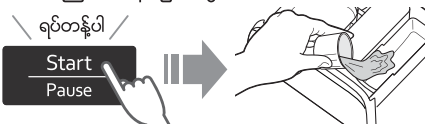

သီးခြားစီဖြစ်နေသော သို့မဟုတ် အေးခဲ နေသောပျော့ဆေး


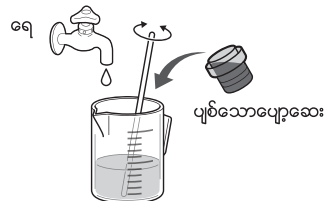


အို "Water Save" ပရိုဂရမ်ဖြင့် ပျော့ဆေးကို အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။

လျှော်ဖွတ်ရန် ရွေးချယ်မှုများ

ကြိုတင်သတ်မှတ်သည်

အချိန်မည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် သတ်မှတ်ပါ။

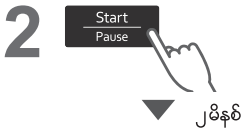

အခြားအချက်
ပြောင်းအားလုံး
ပိတ်သွားမည်။

 Normal	2 - 24
 Speedy	1 - 24
 Delicate	-
 Water Save	2 - 24
 Blanket	-
StainMaster	(P. 16)
 Air Dry (90 min)	-
 Tub Hygiene	-



④ အတည်ပြုရန်



④ ပြောင်းလဲရန် (သို့) ပယ်ဖျက်ရန်



လျှော်ဖွတ်သည်/ရေကျင်းသည်/လှည့်သည်

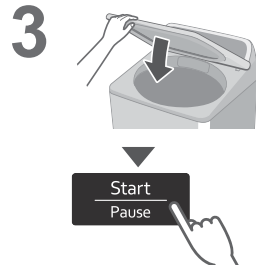

နိုးညှို့သော


၅၅ လီတာ	၄.၂ ကီလိုဂရမ်
၄၇ လီတာ	၃.၀ ကီလိုဂရမ်

မှတ်ချက်



④ လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်

ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ

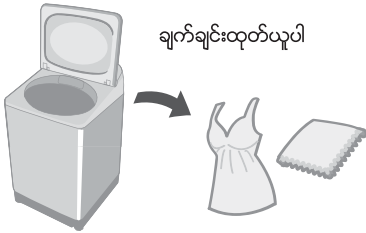

စောင်

အများဆုံး ရေပမာဏ *	၄.၂ ကီလိုဂရမ် • ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်နိုင်သော • ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည်
-----------------------	--

* NA-F100A9: 72 L / NA-F90A9: 69 L /
NA-F85A9 : 66 L



မှတ်ချက်



မှတ်ချက်

အိမ်ရှေ့ရှိသူနှင့်ပြချက်သည် အများဆုံးရေချိန်ကို
ပြသပြီး ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

လျှော်ဖွတ်ရန် ရွေးချယ်မှုများ (နောက်ဆက်တွဲ)

အစွန်းအထင်းချွတ်ဆေး

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း (P. 7)

NA-F100A9 အတွက်




1



မှတ်ချက်


အများဆုံးဆီသောပမာဏ (P. 11)

2



④ အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း (နာရီ) (P. 14)

အနံအသက်/ပွေးရန် + -
အခြား 2 - 24

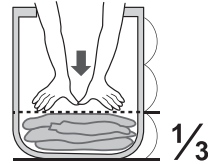

အများဆုံးရေပမာဏ

အနံအသက်/ပွေးရန် +	72 L (NA-F100A9)
	69 L (NA-F90A9)
	66 L (NA-F85A9)
အခြား	55 L

3




4



အံ့ ဤပရိုဂရမ်၏ လျှော်ဖွတ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။

5

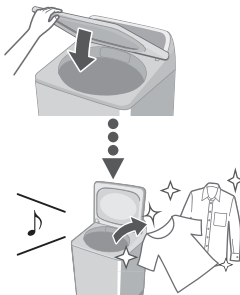

လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (၉၀ မိနစ်)

စည်ပိုင်းလှည့်ခြင်းမှ လေမှုတ်ခြင်းဖြင့် အဝတ်အစားများမှ ရေများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။

အခြောက်ခံနိုင်သော အဝတ်အစားများ - ခြပ်ဖိုင်ဘာ (အများဆုံး ၂.၀ ကီလိုဂရမ်)


1



2



3



မှတ်ချက်

အဝတ်အထည်ပမာဏ၊ အမျိုးအစားနှင့် အပူချိန် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဝတ်အထည် လုံလောက်စွာ မခြောက်သွေ့နိုင်ပါ။

ဤလုပ်ဆောင်မှုအတွက် အပူပေးစက်ကို အသုံး မပြုထားပါ။ အဝတ်အထည်များသည် အေးပြီး တစ်ဝက်ခြောက်သွေ့နေမည်။

အဆင်ပြေ လုပ်ဆောင်ချက်များ

တတိတီမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

1

Start

Pause

&

1

၃ ဝတ္တန်စောင့်ပါ


♪ x2

④ ပြန်လည်စတင်ရန်

တူညီသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ

♪ x4

စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ခြင်း

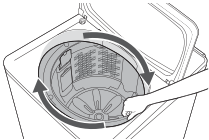

Child Lock ဆက်တင်

၁၀ ဝတ္တန်

(P. 29)

ရေကို အတင်းအကျပ်ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။

* ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အဖုံးနှင့် ခလုတ်လည်ပတ်မှုများကို သော့ခတ်မထားပါ။

1

1

2

Process

၅ ဝတ္တန်စောင့်ပါ

Child Lock/Unlock (Press 5 sec)

CL

♪ x2

④ ပယ်ဖျက်ရန် - တူညီသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ

♪ x4

18

ပရိုဂရမ်မာတိကာ

ပရိုဂရမ်		အချိန်စုစုပေါင်း* ¹ (မိနစ်)	လျှော်ဖွတ်သည် (မိနစ်)	ရေကျင်းသည် (အကြိမ်)	လှည့်သည် (မိနစ်)
	ပုံမှန်	60	12	2	7
	လျင်မြန်သော	35	3	2	3
	နူးညံ့သော	45	9	2	1
	ရေချွေတာခြင်း	90	12	4	5
	စောင့်	60	12	2	3
Stain Master	 အနံ့အသက်/မွှေးရနံ့+	75	12	2	5
	 မျှံ့	75	25	2	5
	 ပဲပိစပ်/ဆော့	105 ^{*2}	55 (Soak 20)	2	5
	စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	140 ^{*2}	63 (Soak 61)	2	30


*1 စုစုပေါင်းအချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်။ (ရေပေးဝေမှုနှုန်းသည် ၁၅ လီတာ/ အနည်းဆုံးနှင့် ရေအပူချိန်သည် ၂၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည့်အခါ)

*2 ကျန်ရှိချိန် မိနစ် ၉၀ သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသောအချိန်ကို ပြသလိမ့်မည်။ -- ➔ ၉၉

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု


ရေစစ်ဝ

လည်ပတ်မှုတစ်ခုပြီးတိုင်း

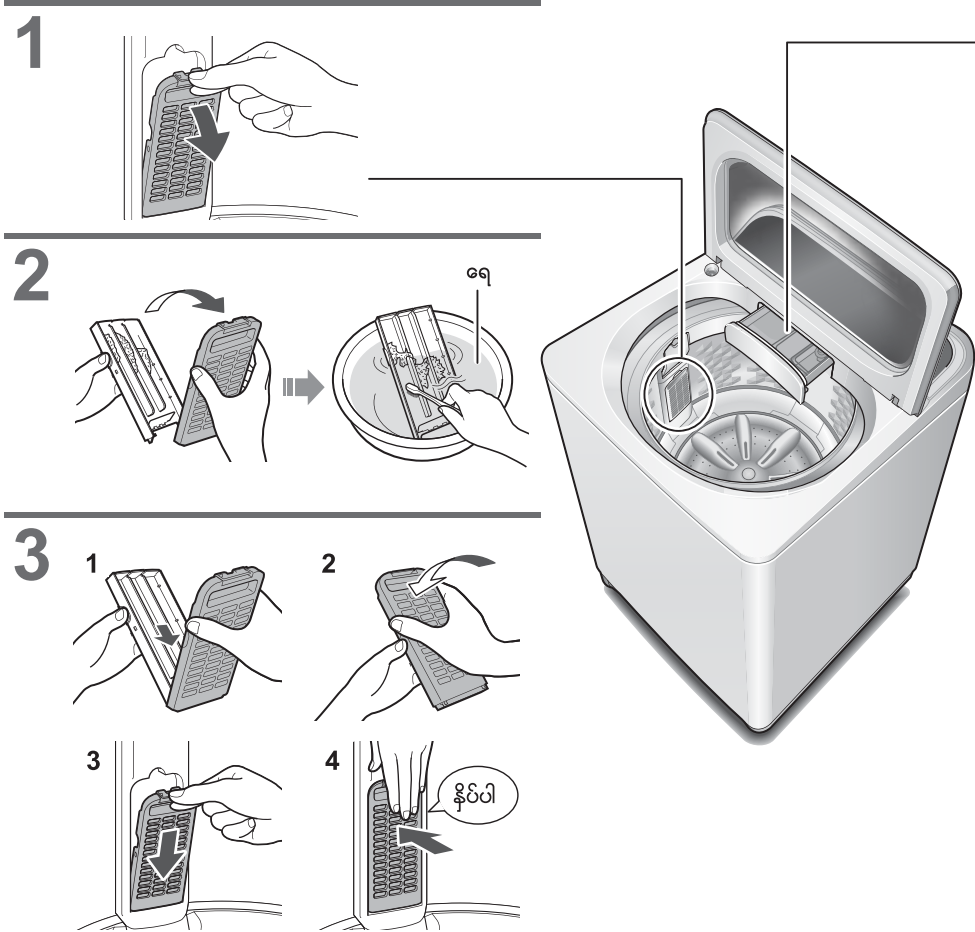


မှတ်ချက်


ရေစစ်ပါပဲ

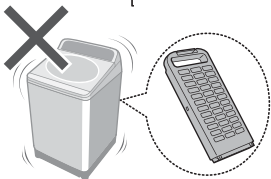

ရေစစ်ကို ဖယ်ရှားရန်
ခက်ခဲနေလျှင် (P. 18)

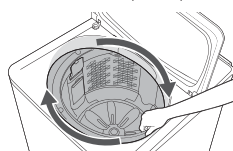

ရေစစ်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားလျှင်




ဒေသခံ ကိုယ်စားလှယ်




ဆပ်ပြာနှင့် ပျော့ဆေးအံ့ဆွဲ

ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ပျော့ဆေးဖြင့် အစွန်းအထင်းများ ချွတ်လျှင်


1

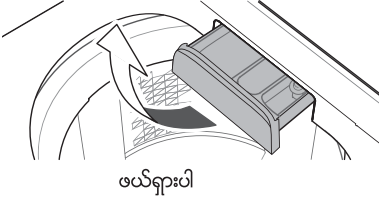


4

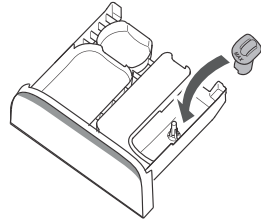


2

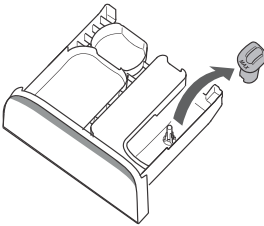

5

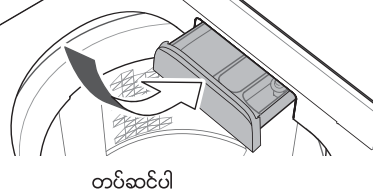

3


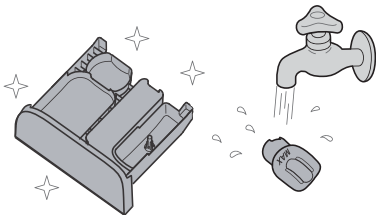


အဓိကယူနစ်၊ အစုံ



အညစ်အကြေးများတွက်


မီးဖိုချောင်သုံး ဆပ်ပြာဖြင့် သုတ်ပစ်ပါ။

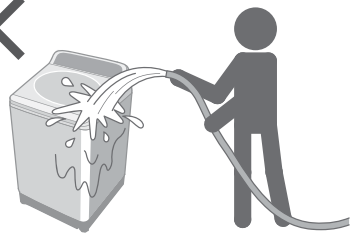

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပေးဝေရေးရေစစ်


ရေအလွယ်တကူစီးဆင်းမှုမရှိလျှင်

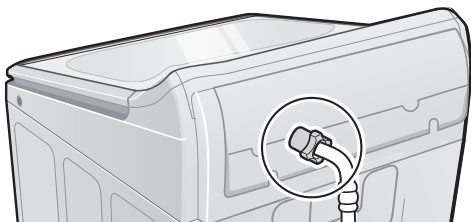

1



5

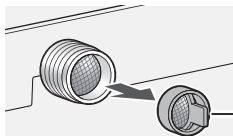

ရေပေးဝေရေးရေစစ်

2




6




3




7

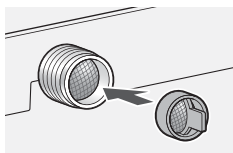

4

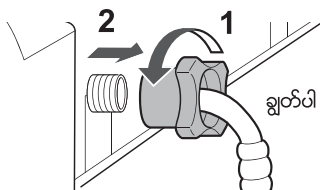

8

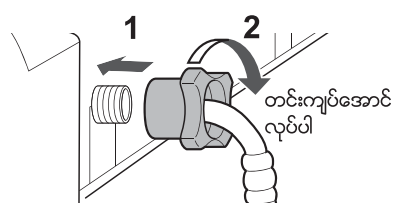

စည်ပိုင်း

တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (မိနစ် ၉၀))




တစ်လတစ်ကြိမ် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

1



4

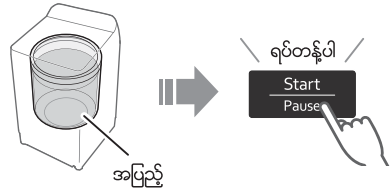


2



5



3



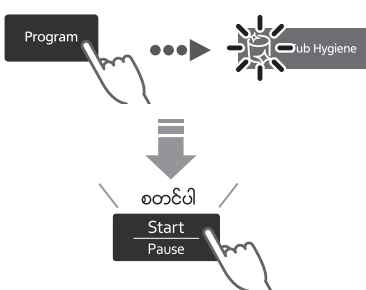


6



စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း


တည်နေရာကိုစစ်ဆေးပါ

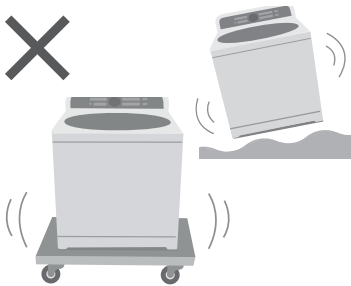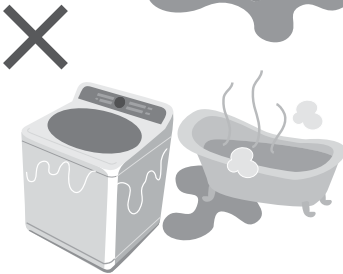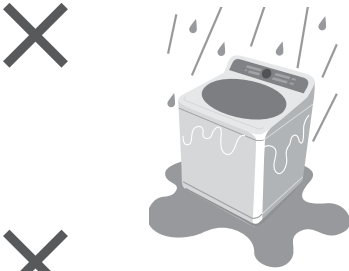



တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။








- ④ ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
- ④ ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြု လုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

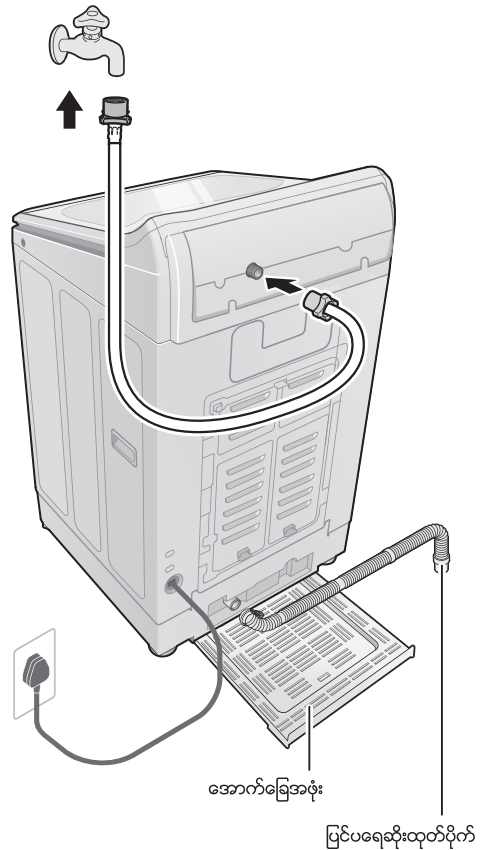

အောက်ခြေအဖုံးကို တပ်ဆင်ပါ

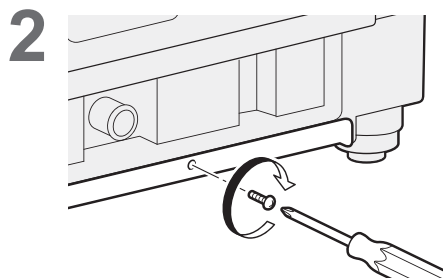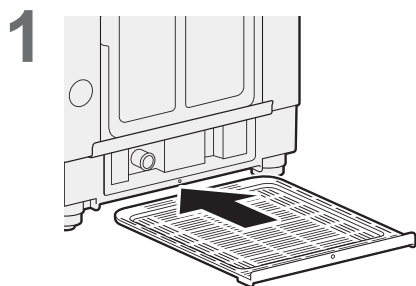

ပြင်ပရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို တပ်ဆင်ပါ

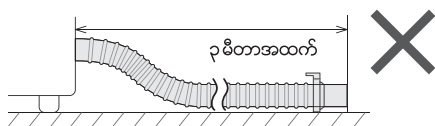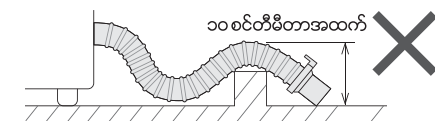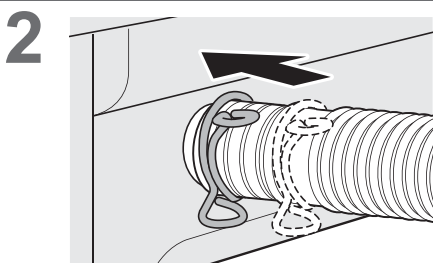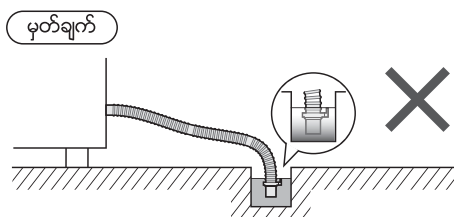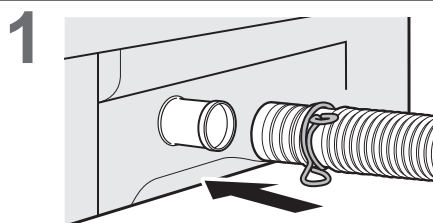

စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ထားပါ။

အဆက်အမျိုးအစား

ဝက်အူအမျိုးအစား

④ ဝက်အူအမျိုးအစား

တံတောင်ဆစ်အမျိုးချောင်မနေစေရန် စစ်ဆေးပါ

1

2

3

4

5

ဝက်အူရစ်ခန့်မှန်းခြေ - ၄ မီလီမီတာ

ချွတ်ပါ

တင်းကျပ်အောင် လုပ်ပါ

လုံခြုံအောင် တင်းကျပ်ထားပါ (ရေယိုစိမ့်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

3


!

သတိ

၁ မူလခေါင်းကို တင်းကျပ်နိုင်မအောင်တပ်ဆင်ပါ။
 ၂ ရေပိုက်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ်ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

26

ပါဝါပလတ်ခေါင်းနှင့် မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ပါ

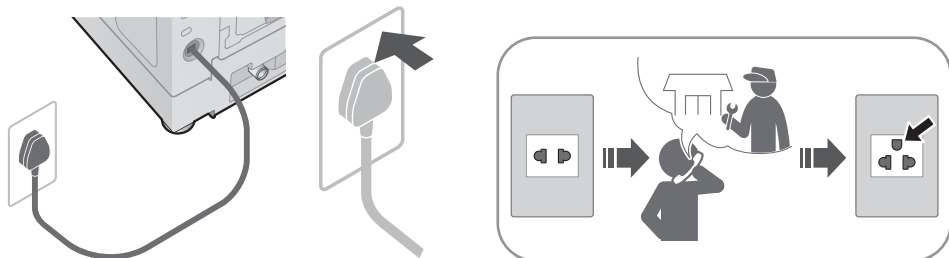


အဝတ်လျှော်စက်မျက်နှာပြင် ညှိညာမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

④ အဝတ်လျှော်စက် ယိမ်းယိုင်တိမ်းစောင်းနေလျှင်


1

လျော့အောင်
လုပ်ပါ

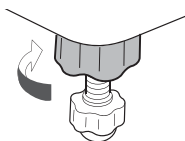


2

ချိန်ညှိပါ

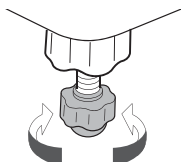

3

တင်းကျပ်အောင်
လုပ်ပါ

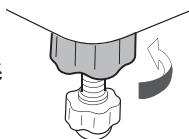

စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း



မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း



④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
Child Lock (P. 18) ကို သတ်မှတ်
ပေးထားလျှင် ပယ်ဖျက်ပါ။

မှားယွင်းချက်	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ရေဆိုး စွန့်ထုတ်၍မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ 2
တံခါးဖွင့်ထားမိသည်	1
လှည့်ခြင်း သို့မဟုတ် လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (မိနစ် ၉၀) ပြုလုပ်၍မရပါ။	တစ်ဖက်တွင် စုပုံနေသော 1 ညီမျှသော 2 မတည့်ငြိမ် (သို့) တိမ်းစောင်းနေ 1 တည့်ငြိမ်သော 2

မှားယွင်းချက်


စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

U 14

ရေပေးဝေ၍ မရပါ။




1

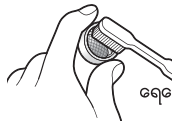

ရေပေးဝေရေးရေစက်
(P. 22)

2

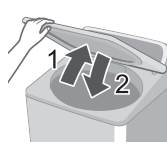

U 99

ရေကို အတင်းအကျပ်
ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။

Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားသည်

Child Lock/Unlock (Press 5 sec)




အတင်းအကျပ်
ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်



၁၀ စက္ကန့်



1

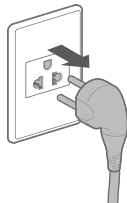


၅ စက္ကန့်


1



2





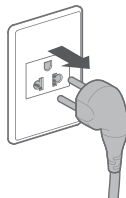




3





စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

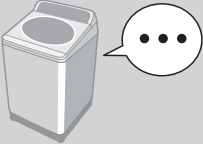	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အချိန်	အချိန်ညွှန်ပြချက် တိုးလာခြင်း သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲခြင်း 	အချိန်ညွှန်ပြချက်သည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ပေးပြီး ပြသသည်။ 
	အချိန်ညွှန်ပြချက်ထက် ပိုကြာသည်။  သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ပြီးနောက် လည်ပတ်မှုရပ်တန့်မသွားပါ။ 	အဝတ်အစားများသည် တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေသောအခါ  ရေလျှိုးထုတ်မှုစနစ် မကောင်းသောအခါ  ရေပေးဝေမှု မကောင်းသောအခါ  ⇒ လည်ပတ်ချိန် ပိုမိုကြာမြင့်နိုင်သည်။
အဝတ်ကယူနှစ်	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း  † စစ်ဆေးပါ အချိန် သတ်မှတ်ထားသည်။  † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ အိမ်ထောင်စုပိတ်ပါ  အိမ် ရေဖွင့်ပါ  အိမ် ပါဝါလတ်ကို ဖြုတ်ပြီး မြန်လည်တပ်ဆင်ပါ  အိမ် "Start" ကိုနှိပ်ပါ။  အိမ် Breaker ကိုဖွင့်ပါ။ 	
	လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။  † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ အိမ် လျှော်ဖွတ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း 1 ရပ်တန့်ပါ  2  3 စတင်ပါ  အိမ် လျှော်ဖွတ်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် 1 ပိတ်ပါ  2 ဖွင့်ပါ 	

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
လျှော်ဖွတ်သည်	ရေကို လျှော်ဖွတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် လည်ပတ်နေစဉ် ထောက်ပံ့သည်။ 	ရေချိန် လျော့ကျသွားသောအခါ  အဝတ်အထည်ပမာဏများသောအခါ 
	ရေပမာဏများလွန်း 	အဝတ်အထည်များ ရေရှိနေလျှင်  လည်ပတ်မှုစတင်မီ စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိနေလျှင် 
	နည်းလွန်း 	ပေါ့ပါးသောအဝတ်အထည်များ (ခြံဖိုင်ဘာ စသည်ဖြင့်) 
ရေကျင်းသည်	ရေကျင်းသည့် လည်ပတ်မှုစတင်သော်လည်း ရေထောက်ပံ့မှုမရှိ။ 	စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေမရှိပါက  စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိပါက 
		လှည့်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။ ရေကိုစွန့်ထုတ်၍ လှည့်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။
လှည့်သည်	လှည့်ခြင်းမှ ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ လှည့်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရမည့်အစား ရေကျင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ 	အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက်ဖြုတ်ပေးသည်။  
	ပုံမှန်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှု 	တုန်ခါမှုကိုလျှော့ချရန် စည်ပိုင်းလည်ပတ်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။  

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

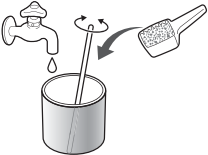	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အခြားအကြောင်းအရာများ	ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း၊ braker ခလုတ်ကျခြင်း  ပိတ် သည်	ပါဝါပြန်လည်ရရှိပါက ရပ်တန့်သည့်နေရာမှစ၍ လုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်သည်။  ဖွင့် သည်
	StainMaster အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိ 	+ စစ်ဆေးပါ အများဆုံးပမာဏ (P. 11)  + စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ကြိုတင်သန့်ရှင်းမှုများ (P. 7)  အစွန်းအထင်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်ပါ။ (P. 11) 
	ဆပ်ပြာမှုန့်သည် ရေတွင်မပျော်ဝင်ပဲ ကျန်ရှိနေသည်။ 	+ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ဆပ်ပြာမှုန့်ကို ရေခဲခွက်ထဲတွင် ရောစပ်ပျော်ဝင် စေပြီးမှ ချွေဆေးထည့်ပေါက်ထဲသို့ လောင်းထည့်ပါ။ (P. 12) 

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

Model No.	NA-F100A9		NA-F90A9	NA-F85A9
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား	220 - 240 V	230 V	220 - 240 V	230 V
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	500 W		490 W	485 W
ရေပမာဏ စံနှုန်း	72 L		69 L	66 L
အများဆုံး ဆွဲသောပမာဏ (အဝတ်ခြောက်)	10.0 kg		9.0 kg	8.5 kg
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား	595 mm (W) x 663 mm (D) x 1044 mm (H)			
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်	35 kg			
ဘုံပိုင်ရေဖိအား	0.01 - 1 MPa			