

စက်ကိရိယာလည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း
အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
အလိုအလျောက်လည်ပတ်သော အဝတ်လျှော်စက်
(အိမ်သုံး)

Model No. **NA-F90S7**



အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း	3
စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	4
ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) အမျိုးမျိုး	5
ချေးချွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာမှုန့်)	6
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	7
လျှော်ဖွတ်ရန် ရွေးချယ်မှုများ	8
- နည်းသော - စောင့် - လေမှတ်အခြောက်ခံခြင်း - လျှော်ဖွတ်သည်။ ရေကျင်းသည်။ လှည့်သည်	
အဆင်ပြေလုပ်ဆောင်ချက်များ	10
မြဲမြံထိန်းသိမ်းမှု	10
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	12
ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	14
မှားယွင်းချက်ပြသခြင်း	15
ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	16

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။



AWW9901C1B00
A0717-0(M)
Printed in Vietnam
07-2017

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို ဖတ်ရှုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။



WARNING



ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်စတစ်ခေါင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ

အချက်များအတိုင်း မပြုလုပ်ရ။

(မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ရေရှိလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုးပလတ်အား တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။
- ပလတ်ပေါက်မှ ပလတ်ဖြုတ်လျှင် ကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
- ပျက်စီးနေသော ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်အား အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်နေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၊ ယင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူအရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်စတစ်ခေါင်းအား အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

(မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ဤစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအတွက် လိုအပ်သောအဆင့်သတ်မှတ် ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ပလတ်ပေါက်တစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုပါ။ တွဲဆက်မီးခေါင်း adaptor နှင့် extension ကြိုး မသုံးပါနှင့်။
- ပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ပါဝါပလတ်ကို အဆုံးထိရောက်အောက် တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။
- ပါဝါပလတ်ကို အခါအားလျော်စွာ ခြောက်သွေ့သော အဝတ်စဖြင့် သန့်ရှင်းပေးပါ။ (တင်ကျန်လာသော ဖုန်မှုန့်များသည် အစိုဓာတ်ကို စုဆည်းပေးပြီး လျှပ်ကူးမှု ကာကွယ်ပေးခြင်းကို ပျက်ကွက်စေကာ မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်)
- သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ထားပါ။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ

- စက်ချို့ယွင်းပျက်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပါက အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြုပြင်ရန်အတွက် အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။

- ဤစက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံစိစားမှုပိုင်း အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသောသူများ၏ ဘေးကင်းမှု အတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ် ပေးမှုမပါဘဲ အသုံးမပြုပါစေနှင့်။
- စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

စက်ပစ္စည်းကို မီးနှင့်အဝေးတွင် ထားရှိပါ။ မီးလောင်လွယ် သောပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အဝတ်များကို စည်ပိုင်းတွင် မထည့်ပါနှင့်။ စက်ပစ္စည်းနှင့် အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

(မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ဥပမာ - ရေနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ အရက်ပုံး၊ သင်နာ၊ အရက် စသည်ဖြင့်။

လုံးဝရပ်တန့်မသွားမီ စည်ပိုင်းကို မထိပါနှင့်။

(ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- စည်ပိုင်းလှည့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အစုံးပွင့်နေပြီး ၁၅ စက္ကန့် အတွင်း ရပ်တန့်မသွားပါက စက်ပစ္စည်းကို ချက်ချင်းပိတ်လိုက်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ပါ။

(လျှပ်စီးပတ်လမ်းမှ လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်)

- မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
- J - ပင် ပါဝါကြိုးဖြစ်နေပါက မြေစိုက်ကြိုးငုတ်တည်ဆောက်ပါ။

သံလိုက်များနှင့် သံလိုက်ဓာတ်ပါသောဝတ္ထုပစ္စည်းများကို စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်နှင့် အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

- အစုံးပွင့်နေပင်လျှင် စည်ပိုင်းလှည့်နေမည်ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေနိုင်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းအမည်များ



CAUTION



ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိခြင်း
သို့မဟုတ် ဝက်ပစ္စည်းပျက်စီးစေခြင်း
ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ရေစိမ့်ဝင်စေခြင်းများ သို့မဟုတ် အဝတ်အထည်များကို
လျှော့ဖွတ်ဆေးခြင်း မပြုပါနှင့်။

(စက်လှည့်နေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းအလွန်အမင်းလူးလာဆန်ခတ်
လှုပ်ရှားနေလျှင် အဓိကယူနစ်၊ နံရံများ၊ အောက်ခံကြမ်းခင်း သို့မဟုတ်
ဒီဘီခန်းအား ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း၊ ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- မိုးကာအကျိုး၊ ရေဘာအကျိုး စသည်ဖြင့်။


အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

- နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သောနေရာ သို့မဟုတ် အပူရှိသော
နေရာနှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။ (စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်း
သို့မဟုတ် ရုပ်ပျက်စေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ ရေလိုက်အစုံ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းသစ်များကို
အသုံးပြုပြီး ရေလိုက်အစုံအဟောင်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အဖုံးအဖွင့်၊ အပိတ်ပြုလုပ်ချိန်တွင် လက်မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။
- သင့်လက်နှင့် ခြေထောက်များကို အဓိကယူနစ်အောက်တွင်
မထည့်ပါနှင့်။ (လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်
ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် လေးလံသောပစ္စည်းများ
တင်ထားခြင်း မပြုပါနှင့်။ (ရုပ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းအားဖြင့်
ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- အဖုံးကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေပါက စက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်းမှ ချက်ချင်း
ရပ်တန့်ပါ။ (ရုပ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းအားဖြင့် ထိခိုက်
အန္တရာယ်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- ရေမှုပေးဝေမှုစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။
- စည်ပိုင်းထဲသို့ ရွှံ့ ဒီဇီ သို့မဟုတ် ယင်းအထက် အမှုပေးထားသော
ရေအား လောင်းထည့်ခြင်း မပြုရ။
- အောက်ခြေရှိ အဖွင့်များကို ကော်ဇောဖြင့် ပိတ်မထားပါနှင့်။

အသုံးပြုပြီး ရေသံပိုင်းခေါင်းကို ပိတ်ထားပေးပါ။


(ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

ဤစက်ပစ္စည်းသည် washing machine washable
အညွှန်းကပ်ထားသည့် အဝတ်အထည်များအတွက်သာ
သင့်လျော်သည်။

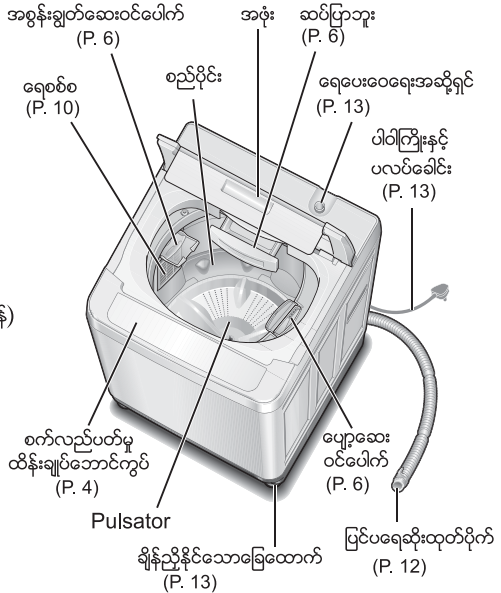


ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

- ရေပေးဝေ ပိုက် (၁)
- ရေသံပိုက်ခေါင်း adaptor (၁)
- ပြင်ပရေဆိုး ထုတ်ပိုက် (၁)



- အောက်ခြေအဖုံး (၁)
- ဝက်အူ (၁)
အောက်ခြေအဖုံးအတွက်




စက်လည်ပတ်မှုထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

ရေချိန်/ဆပ်ပြာပမာဏ

ရေချိန်အလိုက်ထည့်ရမည့် ဆပ်ပြာပမာဏ ညွှန်ကြားချက်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

(■ ဆပ်ပြာ တစ်ဂေါ်စာ)

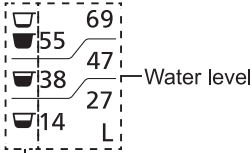

Detergent volume

ရေချိန်/ကျန်ရှိသောအချိန်



ရွေးချယ်ထားသော ပရိုဂရမ်ကို ဖော်ပြသည် (No.)



စတင်လည်ပတ်ပြီးနောက် လျှော့ဖွတ်မည့်အဝတ် အစားပမာဏအလျောက် ရေချိန်ကို ဖော်ပြသည်။



၅ စက္ကန့်ခန့်ကြာပြီးနောက် ခန့်မှန်းခြေကျန်ရှိသော အချိန် (မိနစ်) ကို ဖော်ပြသည်။

အလိုအလျောက် ပြန်လည်စတင်အချက်ပြမီး စက်လည်ပတ်နေစဉ် ပါဝါပြတ် တောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ရပ်တန့်သွားသော နေရာမှ ပါဝါပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေးပါသည်။ စက်ပြန်လည်ပတ်သောအခါ အချက်ပြမီးလင်းလာသည်။

Super Clean

Wash Rinse Spin

Preset Time Left Program

88 hours min L

Normal Delicate Baby Care Fragrance Blanket Soak Speedy Water Save Air Dry (90 min) Tub Hygiene

Power On Off

Process Water Level Preset Super Clean Program Child Lock/Unlock

Auto-Restart (press 5 seconds)

Start/Pause

အထူးသန့်စင်အချက်ပြမီး (P. 7) လျှော့ဖွတ်/ရေကျင်း/လှည့် (P. 9)

ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်ခြင်း (P. 5) ကလေးများမှ ကာကွယ်အချက်ပြမီး (H. 10)

ရေချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

စက်လည်ပတ်နေစဉ် "water level" ကိုနှိပ်ပြီး ရေချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါ။

- ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်ပြီး အချို့ရေချိန်ကို ရွေးချယ်၍မရနိုင်ပါ။
- ကျန်ရှိသောအချိန်ကို ပြသထားသောအခါ ရေချိန်ကို စစ်ဆေးရန် "water level" ကို နှိပ်ပါ။

ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း

လျှော့ဖွတ်ခြင်း ပြီးမြောက်မည့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးထားပါ။ (နာရီ)



ဥပမာ) နောက်အကြာ

- ချိန်ညှိမှုအမျိုးမျိုး - ၂ - ၂၄ နာရီအကြာတွင် တစ်နာရီတို ([6] Soak and Super Clean Program အတွက် ၃ - ၂၄ နာရီအကြာ၊ [7] Speedy program အတွက် ၁ - ၂၄ နာရီအကြာ)
- အောက်ဖော်ပြပါ ပရိုဂရမ်များအတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ - [2] နူးညံ့သော၊ [4] မွှေးရနံ့၊ [5] စောင်၊ [9] လေမှတ်အခြောက်ခံခြင်း၊ [10] စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး
- ဆပ်ပြာရည် အသုံးပြုနိုင်မည့် နေရာကို စစ်ဆေးပါ။

ပါဝါအဖွင့်/အပိတ်

ပါဝါဖွင့်ပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်း "Start"/"Pause" ကို မနှိပ်လျှင် အလိုအလျောက် ပါဝါပိတ်သွားသည်။

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)အမျိုးမျိုး

ရည်ရွယ်ချက်		Program	အများဆုံးသန့်သောပမာဏ
နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အထည်များ 	နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်ခြင်း	➤ 1 ပုံမှန် (P. 7)	9.0 kg
	အညစ်အကြေးအနည်းငယ်ကို လျင်မြန်စွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း	➤ 7 လျင်မြန်သော (P. 7)	9.0 kg
နူးညံ့သော အဝတ်အထည်များ 	နူးညံ့သော အဝတ်အထည်များကို ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း	➤ 2 နူးညံ့သော (P. 8)	4.2 kg
ကလေးဝယ်များနှင့် အထိခိုက်မခံသော အသား အရေရှိသူများအတွက် အဝတ်အထည်များ	နို့ကန့်ချွတ်ချွတ် ဆေးကြောခြင်း	➤ 3 ကလေးစောင့်ရှောက်မှု (P. 7)	9.0 kg
အထူးပျော့ဆေးအသုံးပြုခြင်း	ပိုမိုမြင်ဆန်းသောရနံ့	➤ 4 မွှေးရနံ့ (P. 7)	9.0 kg
စောင်များ 		➤ 5 စောင့် (P. 8)	4.2 kg
ချေးများသော အဝတ်အထည်များ	လျှော်ဖွတ်ရန် ကြိုတင် ရေစိမ့်စားခြင်း	➤ 6 ရေစိမ့်သည့် (P. 7)	9.0 kg
	အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားခြင်း	➤ အထူးသန့်စင်ခြင်း (P. 7)	9.0 kg
ရေချွေတာသုံးခြင်း * နို့ကန့်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောသန့်စင်ရန် 1 Normal သို့မဟုတ် 3 Baby-care ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါ။		➤ 8 ရေချွေတာခြင်း (P. 7)	9.0 kg
အနက်ရောင်ရှိသည့် နှင့် အနံ့ဆိုးမှု ကာကွယ်ခြင်း	စည်ပိုင်းခြောက်သွေ့ခြင်း	➤ 9 လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (P. 9)	—
	စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းခြင်း	➤ 10 စည်ပိုင်း သန့်ရှင်းရေး (P. 11)	—
ခြစ်ပိုင်းအဝတ်အထည်များ အခြောက်ခံခြင်း		➤ 9 လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (P. 9)	2.0 kg

အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း

သီးသန့်လျှော်ဖွတ်ပါ။



- အရောင်ကွတ်လွယ်သော အဝတ်အထည်များ
- ဓာတုအမျှင်ဖြင့် ရက်လုပ်ထည်မှ ချည်မျှင်ထည်များ
 - ၁) ချည်မျှင်ထည်များ - မျက်နှာသုတ်ပစီ၊ ဆွယ်တာ စသည်ဖြင့်၊
 - ၂) ဓာတုအမျှင်ဖြင့် ရက်လုပ်ထည်များ polyester ဘောင်းဘီ၊ သိုးမွေးရာကပ် အင်္ကျီ စသည်ဖြင့်။

အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။

- အဝတ်အထည်များ ပျက်စီးခြင်း၊ စက်ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်ခြင်းစနစ် ပျက်ကွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်
- အကြွေစေ့များ၊ ကွယ်အပ်များ၊ စက္ကန့်ညှပ်များ၊ လက်သညှပ်များ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပါ။
 - ကြယ်သီးများကို တပ်ဆင်ထားပြီး ဖိတ်ကြိုးများကို ဖိတ်ထားပါ။
 - အဝတ်လျှော်ဖွတ်ခြင်းမှလွှဲ၍ (စက္ကန့်အနီးကဲ့သို့) ပစ္စည်းများကို မလျှော်ဖွတ်ပါနှင့်။
 - အလွှာကွာကျစေနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်နှင့် အဝတ်များကို ခြောက်ပြန်လှန်ထားပါ။
 - တိရိစ္ဆာန်မွေး၊ ဆံပင်နှင့် ဆံ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားရန် စုတ်ကုတ်ပါ။
 - ကြိုးများ စသည်တို့ကို ချည်ထားပါ။


နူးညံ့သော အတွင်းခံအဝတ်အစားများအတွက် သာလျှင် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်များကို အသုံးပြုပါ။

- အတွင်းကြေးကြိုးပါသော ဘရာဇီယာများ
- ဓာထည်များ၊ အမျိုးသမီးအတွင်းခံနှင့် မြေအိတ်စသည်များအတွက် ပိုက်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။
- တင်းကြပ်အောင် ထုပ်ပိုးထားပါနှင့်။
- ဖိတ်ကြိုးဖျက်နပ်မှုကို အဖုံးထဲထည့်ထားပါ။ (အဝတ်အစားနှင့် အမီတယူနပ် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- **[9] Air Dry** ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါနှင့်၊ (မညီမညာခြောက် သွေ့ခြင်းနှင့် အရေးအကြောင်းများမှ ကာကွယ်ရန်)


ချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာမှုန့်)

ပြသထားသည့် ရေချိန်နှင့်အညီ ဆပ်ပြာ၊
ချွတ်ဆေးနှင့် ပျောဆေးကိုထည့်ပါ။

- အထုတ်တစ်ခုစီ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။

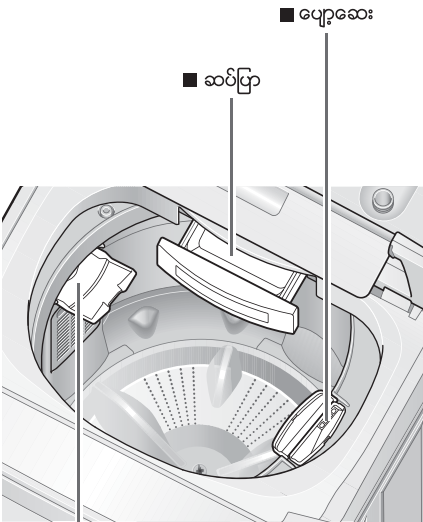

■ ချွတ်ဆေး/ ဆပ်ပြာရည် (ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲဖြင့်)



- အကယ်၍ ပိတ်သွားပါက ချွတ်ဆေးပေါက်အဖုံးကို ချိတ်ထားပါ။




မှတ်ချက်

- ပျောဆေး သို့မဟုတ် ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ရန် ခက်ခဲပါက စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ပါ။ (P. 10)
- Preset mode တွင် timer ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်အခါ ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ထဲသို့ ဆပ်ပြာရည်ကို ထည့်ပါ။

ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်ခြင်း

စည်ပိုင်းထဲသို့ ဆပ်ပြာမှုန့်ကို တိုက်ရိုက်မထည့်ပါနှင့်။
ဆပ်ပြာမှုန့်မပျော်ဝင်ပဲ ကျန်နေလိမ့်မည်။

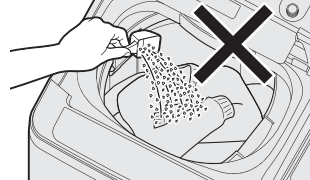

- အကယ်၍ ဆပ်ပြာမှုန့်များသည် ပျော်ဝင်မှုအားနည်းပါက ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ထဲသို့ ဆပ်ပြာကိုထည့်ပါ။
- ရေမြှုပ်နှံနံ့သည် ဝန်ပမာဏ၊ မြေဆီလွှာအတိုင်းအတာ၊ ဆပ်ပြာအမျိုးအစားနှင့် ရေစေး စသည့်အခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ချွတ်ဆေးထည့်ခြင်း

- အရောင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အရောင်ရှိသော အဝတ်အစားများအတွက် ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်ဆေးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်ဆေးကို အသုံးပြုပါက စည်ပိုင်းကို ချွတ်ဆေးမပါပဲ [10] Tub Hygiene ပရိုဂရမ်ဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ။ (P. 11)
- [2] Delicate ပရိုဂရမ်အတွက် ချွတ်ဆေးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

ပျောဆေးထည့်ခြင်း

- ပျောဆေးကို နောက်ဆုံးဆေးကြောသည့်အဆင့်တွင် အလိုအလျောက်ထွက်လာစေသည်။
- စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပျောဆေးကိုထည့်ရန် ဦးဆုံး “Pause” ကိုနှိပ်ပါ။
- ၇၀ မီလီမီတာအထိ ထည့်နိုင်သည်။ ပျောဆေးပိုမိုထည့်နိုင်ရန် [4] Fragrance ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါ။
- ပျောဆေးထည့်ပြီးနောက် အဖုံးကို လုံအောင်ပြန်ပိတ်ပါ။
- ပျော်သော ပျောဆေးကို အသုံးပြုသည့်အခါ ယင်းကို မထည့်မီ ရေနှင့်ရောစပ်ပေးပါ။




မှတ်ချက်

- ပျောဆေးကို [8] Water Save ပရိုဂရမ်ဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
- သီးခြား သို့မဟုတ် အေးခဲနေသော ပျောဆေးများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အကယ်၍ စက်လှည့်နေစဉ်အတွင်း “Pause” ကိုနှိပ်ပါက ပျောဆေးကို စောလွန်းစွာ ထည့်မိပြီး ယင်း၏ထိရောက်မှုကို လျော့ကျသွားလိမ့်မည်။
- ဆေးကြောခြင်းပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင် မထည့်ပါက ပျောဆေးကို အလိုအလျောက်ထည့်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

လျှော်ဖွတ်ခြင်း

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- အဝတ်လျှော်စက်ကို စနစ်တကျတင်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ (P. 12)
- ရေဘုံပိုင်းခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါ။

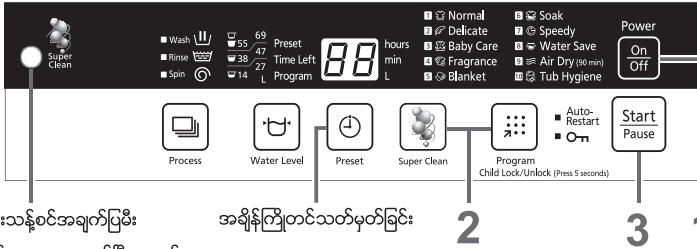

1

အထူးသန့်စင်အချက်ပြမီး
အဝတ်အစားများထည့်ပြီးနောက်
On/Off ဝါဝါဖွင့်ပါ

2

Program ပရိုဂရမ်တစ်ခုရွေးချယ်ပါ။ (P. 5)
Program ဥပမာ) 1 ပုံမှန်ပရိုဂရမ်
• အထူးသန့်စင်ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်ရန်
“Super Clean” ကိုနှိပ်ပါ။ (အထူးသန့်စင်
အချက်ပြမီးလင်းလာမည်။)

■ Timer preset

3

Start/Pause စတင်ခြင်း
ရေမပါပဲ Pulsator လည်ပတ်ပြီး
လျှော်ဖွတ်မည့်ပမာဏကို ထိုင်းတာသည်။
(ခန့်မှန်းခြေ ၅ စက္ကန့်)
ရေချိန်ညှန်ပြချက် (ခန့်မှန်းခြေ ၅ စက္ကန့်)
ကျန်ရှိသောအချိန် ညှန်ပြချက်
• ရေချိန်ကို စစ်ဆေးရန်
→ “Water Level” ကိုနှိပ်ပါ။
• ပရိုဂရမ်ကို စစ်ဆေးရန်
→ “Program” ကိုနှိပ်ပါ။

4

ရေချိန်ညှန်ပြချက်အတိုင်း
ဆပ်ပြာထည့်ပါ။
• ရေချိန်ပြသပြီးနောက် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀ စက္ကန့်အကြာတွင်
ရေပေးစေရေစတင်သည်။

5

အဖုံးကို ပိတ်ပါ။
တတိတိအချက်ပေးသံများဖြင့် လည်ပတ်မှုကို
အဆုံးသတ်သည်။

နာရီမည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကို ပြီးဆုံးရန် သတ်မှတ်ပါ။ (P. 4)



- စတင်ပြီး ၂ မိနစ်အကြာတွင် “Preset” မှအပ အချက်ပြခြင်း အားလုံး ပိတ်သွားမည်။
- **Timer** ကိုသတ်မှတ်ပြီးသည့်နောက် အတည်ပြုရန် “Preset” ကိုနှိပ်ပါ။
- ပယ်ချက်ရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲရန် “On/Off” ကိုနှိပ်ပါ။
- ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်ပြီး နာရီကို ကွဲပြားခြားနားစွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ

နောက်ဆုံးဆေးကြောခြင်းမတိုင်မီ တတိတိမြည်သံနှင့် လည်ပတ်မှုစေ့ဆိုင်သံတီးသည်။ ရေနှင့် ရောစပ်ထားပြီး သော ပျော့ဆေးကို မိမိမိတ်ကြိုက်ပမာဏအလျောက် စည်ပိုင်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။



တတိတိမြည်သံ ၅ ချက်

- အကယ်၍ အဖုံးကိုပိတ်ထားလျှင် ၁ နာရီအထိ ၁၀ မိနစ်တိုင်း တတိတိမြည်နေမည်။
- အဖုံးကို ၁ နာရီထက်ကြာအောင် ပိတ်ထားလျှင် လည်ပတ်မှု ပြန်လည်စတင်သည်။
- Child Lock ကိုသတ်မှတ်ထားလျှင်
4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်၍ မရနိုင်ပါ။ (P. 10)

■ “Start” ကိုနှိပ်ပြီးနောက်

- လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိ ရေချိန်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ပရိုဂရမ်ကို ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

လျှော်ဖွတ်ရန်ရွေးချယ်မှုများ

- Wash
- Rinse
- Spin

- 55
- 38
- 14

- 69
- 47
- 27

- Preset
- Time Left
- Program

- Normal
- Delicate
- Baby Care
- Fragrance
- Blanket

- Soak
- Speedy
- Water Save
- Air Dry (90 min)
- Tub Hygiene

- Power On/Off


- Process
- Water Level
- Preset
- Super Clean
- Program Child Lock/Unlock (Press 5 seconds)
- Auto-Restart
- Start/Pause

လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်း

ပရိုဂရမ်တစ်ခု ရွေးချယ်ခြင်း

နှုံးညှိသော

ဤပရိုဂရမ်ကို နှုံးညှိသောအဝတ်အစားများနှင့် စတင်ကျသော အဝတ်အထည်များကို ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ရန် အသုံးပြုပါ။

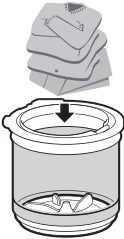

- အဝတ်အစားများကို ညီညီညာညာထည့်ပါ။
- ပထမဦးဆုံး ပိုမိုပေါ့ပါးသော အဝတ်အစားများကိုထည့်ပြီး အပေါ်မှစပြီးပါ။
- အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကို နှုံးညှိသော အတွင်းခံအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။
- တစ်ကြိမ်တွင် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော ပမာဏ -

၅၅လီတာ	၄.၂ ကီလိုဂရမ်
၄၇လီတာ	၃.၀ ကီလိုဂရမ်

မှတ်ချက်


- ချွတ်ဆေးအသုံးမပြုပါနှင့်။
- နှုံးညှိသောဆင်ပြာရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- စက်လည်ပတ်ပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ။ (အရေးအကြောင်းများနှင့် အရောင်စွန်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

စောင်

■ လျှော်ဖွတ်နိုင်သော စောင်များ

- အထည်ပစ္စည်း - ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ခြင်ဖိုင်ဘာ သို့မဟုတ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည်
- အလေးချိန် - ၄.၂ ကီလိုဂရမ် နှင့် အောက်
- စက်ဖြင့်လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အညွှန်းပါစောင်များ
- စောင်ကို ပိုက်ကွန်ထဲထည့်ပြီး စည်ပိုင်းထဲတွင် ထည့်ပါ။

လိမ့်ထည့်ပါ



• ဇစ်အပိုင်းကို အပေါ်ဖော့ထားသင့်သည်။ (ပိုက်ကွန်ကို ဖျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

မှတ်ချက်

- ဆင်ပြာရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- ရေချိန်ညှိပြချက်သည် အများဆုံးရေချိန်ကို ပြသပြီး ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

လေ့မှတ်အခြောက်ခံခြင်း

■ အခြောက်ခံနိုင်သော အဝတ်အစားများ

- # 1

2



Program 9

3



မှတ်ချက်

- ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါ။

1

2



- လိုအပ်သလို ရေချိန်ကို ပြောင်းလဲပါ။
- ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းကိုသာ ရွေးချယ်၍ မရနိုင်ပါ။

3

Start
Pause



တတိတိမြည်သံများဖြင့် လည်ပတ်မှုကို
အဆုံးသတ်သည်။

ပရိုဂရမ် မာတိကာ

မုတ်ချက်

- ၁) ဤတွင် ရေစိမ်းသောအချိန်နှင့် လျော်ဖွတ်သောအချိန်ပါဝင်သည်။

၂) မိနစ် ၉၀ သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသောအချိန်ကို ပြုသလိမ့်မည်။

လျော်ဖွယ်ရန်ရွေးချယ်မှုများ

အဆင်ပြေလုပ်ဆောင်ချက်များ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

တတိတီမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

1



နှိပ်ထားပါ



နှိပ်ပါ

ပြီးနောက် ၃ စက္ကန့်အကြာ

ဖိနှိပ်ထားပါ။

တတိတီမြည်သံ ၂ ချက်

တတိတီမြည်သံ ၄ ချက်

- ပြန်လည်စတင်ရန် တူညီသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

Child Lock ဆက်တင်

ကလေးများအား စည်ပိုင်းထဲသို့ ကျခြင်းနှင့်ရေနစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အတွက် အဝတ်လျှော်စက်လည်ပတ်နေစဉ်တွင် အဖုံးပွင့်နေပါက ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် အဖုံးပိတ်လိုက်သည်အထိ တတိတီမြည်နေလိမ့်မည်။ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း မပိတ်ပါက ရေများအပြင်သို့ လွင့်စင်လာမည်။

- ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အဖုံးနှင့် ရေလတ်လည်ပတ်မှုများကို သော့ခတ်ထားပါ။
- ရေကို အတင်းအကျပ်ညှစ်ထုတ်သောအခါ "U99" ကိုပြသည်။ (P. 15)

1



ပါဝါဖွင့်ပါ။

2



၅ စက္ကန့်အကြာ ဖိနှိပ်ထားပါ။

တတိတီမြည်သံ ၂ ချက်



- ပယ်ဖျက်ရန် တူညီသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

တတိတီမြည်သံ ၂ ချက်

စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ခြင်း

ပျော့ဆေး သို့မဟုတ် ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ကို လက်လှမ်းမီရန် ခက်ခဲပါက

1



ပါဝါဖွင့်ပါ။

2

နှိပ်လိုက်သည့်အသံကြားပါက စည်ပိုင်းကိုလှည့်ပါ။ (လက်ယာရစ်ဖြင့်သာ)




မှတ်ချက်

- စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိလျှင် သို့မဟုတ် "Start" ကိုနှိပ်ထားလျှင် စည်ပိုင်းကို လှည့်၍မရပါ။

ရေစစ်စ


လည်ပတ်မှု တစ်ခုပြီးတိုင်း

Lint filter

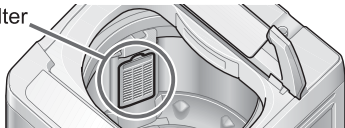


1

ရေစစ်စကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ

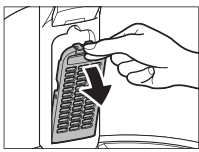

2

ရေစစ်စကိုဖွင့်ပြီး အစကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။



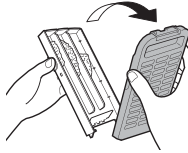


- အစကို ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲနေပါက ရေစစ်စကို ရေတွင်နှစ်ပြီး ဆေးကြောပါ။



3

မူလနေရာတွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။

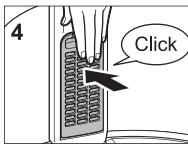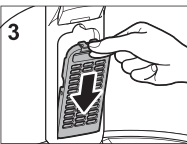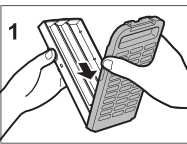

မှတ်ချက်

- အဝတ်အစားများကို ရေစစ်မပါပဲ လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ (အဝတ်အစားများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- ရေစစ်စကို ဖယ်ရှားရန် ခက်ခဲနေလျှင် စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ပါ။
- ရေစစ်ပျက်စီးနေလျှင် နီးစပ်ရာ Panasonic Service Centre တွင် အသစ်တစ်ခု ဝယ်ယူတပ်ဆင်ပါ။
- စက်လည်ပတ်မှုစတင်မီ ဖော်ပြထားသည့်လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အဝတ်အစားများကို ခွဲခြားထားပါ။ သို့မှသာ ချည်စက် ရေစစ်မှ စုဆောင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။

ရေပေးဝေရေး ရေစစ်

ရေအလွယ်တကူစီးဆင်းမှုမရှိလျှင်

မှတ်ချက်

- အဆိုရှင်ပျက်စီးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ရေစစ်ကို မဖောက်ပါနှင့်။
- ရေပေးဝေမှုတွင် မှီ၊ သံစသည်ကို သို့သော အညစ်အကြေးများရှိလျှင် အဆိုရှင်ကို မကြာခဏ ဆေးကြောပေးပါ။
- ရေစစ်ထွက်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို လိုက်နာပါ။



1 ရေသုတ်ပိုင်းခေါင်းကို ပိတ်ပြီးနောက်



ပါဝါဖွင့်ပါ


2 **Start** **Pause** စတင်ပါ

3 ဝတ္တန်(၄၀)ခန့် ကြားပြီးနောက်





ပါဝါပိတ်ပါ

4 မူလခေါင်းကို ချွတ်ပြီး ရေလိုက်ကို ဖယ်ရှားပါ။

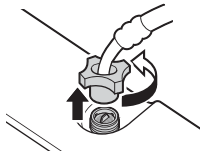

5 ရေစစ်ကို ဖယ်ရှားပြီး အညစ်အကြေးများကို သန့်ရှင်းပါ။

Water supply filter

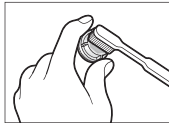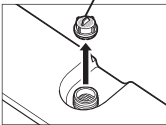

အဓိကယူနစ်၊ အစုံ

ဆပ်ပြာ(သို့)ပျော့ဆေးဖြင့် အစွန်းအထင်းများ ချွတ်လျှင်

နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။

(ကော်စေးကပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် သတ္တုချေးပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန်)

- မြေအစွန်းအကွက်များအတွက် မီးဖိုချောင်သုံး ဆပ်ပြာဖြင့် သုတ်ပစ်ပါ။
- ရေမဖြန်းပါနှင့်။

စည်ပိုင်း

တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း)

1 စက်လည်ပတ်ပြီးနောက် အဝတ်အစားများမထည့်ပဲ **9** လေမှုတ်အခြောက်ခံ ပရိုဂရမ်ကို ဖွင့်ပါ။ (P.9)



တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - ရေသုတ်ပိုင်းခေါင်းကို ဖွင့်ပါ။

1 အဝတ်အစားများမထည့်ပဲ



ပါဝါဖွင့်ပါ

2 **Start** **Pause** **10** စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်ပါ။



3 **Start** **Pause** စတင်ပါ



စည်ပိုင်းရေပြည့်လာသောအခါ ခေတ္တရပ်လိုက်ပါ။

4 စည်ပိုင်းထဲသို့ ချွတ်ဆေးထည့်ပါ။ အဝတ်အစားများအတွက် အသုံးပြုသော ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကို သုံးပါ။



ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၀ မီလီလီတာ

5 အစုံပိတ်ပြီးနောက်




စတင်ပါ

ခန့်မှန်းခြေ ၂ နာရီကြာပြီးနောက် စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးပြီးဆုံးသည်။

ဆပ်ပြာဘူး

ရေဖြင့်ဆေးကြောပါ။

- ဖယ်ရှားပုံ ဘူးကို ဖယ်ရှားရန် အပြင်သို့ ဆွဲထုတ်ပြီး အထက်သို့ တစောင်းအနေအထား အတိုင်း ဆွဲထုတ်ပါ။




စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း

(၁)တည်နေရာ စစ်ဆေးပါ။



- တပ်ဆင်မှုအတွက် အောက်ပါတည်နေရာများကိုရှောင်ပါ။
 - အေးခဲနိုင်ဖွယ်ရှိသော နေရာများ
 - စိုစွတ်သောနေရာများ သို့မဟုတ် မိုးရွာလျှင် ထိတွေ့စေနိုင်သည့် နေရာများစသည်ဖြင့်။ (လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးဘေးမှ ကာကွယ်ရန်)
 - မညီညာသော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော နေရာများ (အုတ်ခဲ၊ သစ်သားတုံးပေါ်၊ ဘီးပါသည့် စားပွဲ စသည်)

(၂)အောက်ခြေအဖုံးကို တပ်ဆင်ပါ။

1 အောက်ခြေအဖုံးကို ဘေးဘောင်အထိန်းများအတိုင်း ထည့်ပါ။

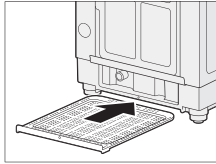

2 ဝက်အူဖြင့် တပ်ဆင်ပါ။

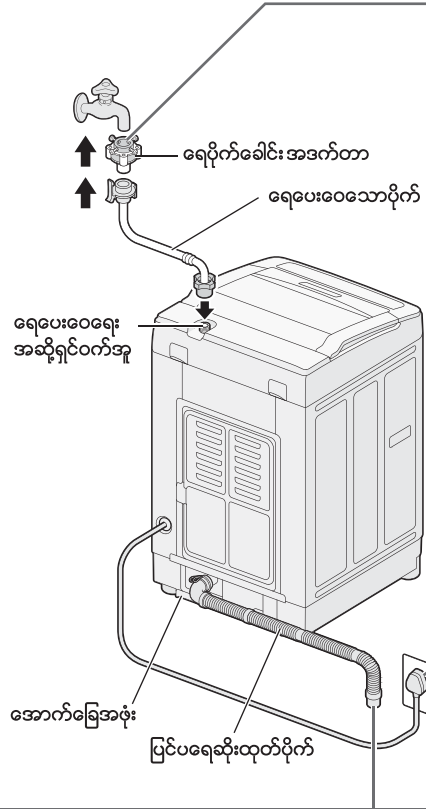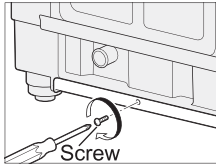

(၃)ပြင်ပရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို တပ်ဆင်ပါ။


1 ချိတ်ဆက်သည်။

တံတောင်ဆစ်ချိုးကို အပေါ်ဘက်သို့ ဦးတည်မထားပါနှင့်။






2 မြားဦးတည်ချက်အတိုင်း ရေပိုက်အရစ်ကို လျှို့ဝှက်သွင်းပါ။

- အဆိုးထိ တစ်လျှောက်လုံး လျှို့ဝှက်သွင်းပါ။

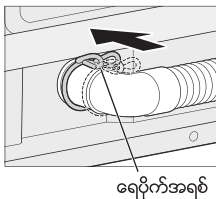


မှတ်ချက်

- ရေပိုက်အစွန်အဖျားကို ရေအောက်တွင် မထားပါနှင့်။
- ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင်မှ ၁၀ စင်တီမီတာထက် ပိုသောအမြင့်တွင် မတင်ထားပါနှင့်။
- ၃ မီတာထက်ပိုပြီး ဆွဲဆန့်မထားပါနှင့်။




- တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။ ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- အကယ်၍ အဝတ်လျှော်စက်အား တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းကို ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြုလုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

(၄) ရေပိုက်အဒက်တာနှင့် ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ထားပါ။

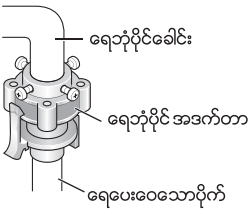

1 ရေပိုက်အဒက်တာကို ရေဘုံပိုင်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါ။

- အပိုင်း ဗ ကို ဝဲဘက်သို့ ၄ မီလီမီတာခန့် ဝက်အူရစ်ပေါ်လာသည့်အထိ လှည့်ပါ။
- ဝက်အူ ၄ လုံးကို ဖြုတ်ပါ။
- ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဝက်အူဖြင့် တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။
- အပိုင်း ဗ ယာဘက်သို့လှည့်ပြီး လုံခြုံအောင် တင်းကျပ်ထားပါ။ (ရေယိုစိမ့်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

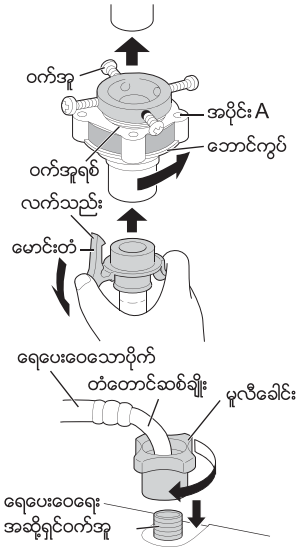

သတိ

- မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်ခိုင်းမအောင်တပ်ဆင်ပါ။
- ရေပိုက်ကို ဖြုတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ်ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

2 ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ရေပိုက်ခေါင်း အဒက်တာတွင် ချိတ်ဆက်ထားပါ။

မောင်းတံကို အောက်သို့ တွန်းထားစဉ် အဒက်တာ ထဲသို့ ပိုက်ကိုထည့်ပြီး မောင်းတံ၏လက်သည်းကို အဒက်တာ၏ တောင်ကွပ်ပေါ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားပါ။

3 ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ရေပေးဝေရေး အဆို့ရှင်ဝက်အူနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။


- တံတောင်ဆစ်ချိုးကို ကိုင်ထားပြီး မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။
- တံတောင်ဆစ်ချိုး ချောင်မနေစေရန် စစ်ဆေးပါ။

(၅) ပါဝါပလတ်ခေါင်းနှင့် မြေပိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း

- မြေပိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား မေးမြန်းပါ။
- ၂-ပင်ကြိုးဖြစ်နေပါက မြေပိုက်ကြိုးငုတ် တည်ဆောက်ပါ။

(၆) အဝတ်လျှော်စက်မျက်နှာပြင် ညီညာမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

- အဝတ်လျှော်စက် ယိမ်းယိုင်တိမ်းစောင်းနေလျှင်

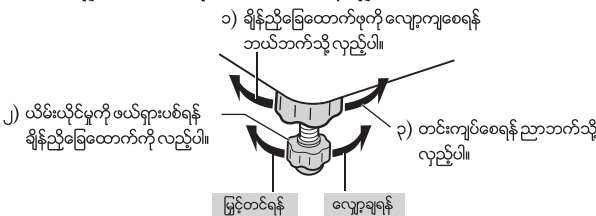

(၇) စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း


- ရေပိုစိမ့်မှု၊ မူမမှန်သော အသံများ သို့မဟုတ် မှားယွင်းချက် ပြဿနာမရှိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

လက္ခဏာများ		စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
အချိန်	အချိန်ညွှန်ပြချက်တိုးလာခြင်း သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲခြင်း	• အချိန်ညွှန်ပြချက်သည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ပေးပြီး ပြသသည်။
	လည်ပတ်ချိန်သည် အချိန်ညွှန်ပြချက်ထက် ပိုကြာသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ပြီး နောက် လည်ပတ်မှု ရပ်တန့်မသွားပါ။	• အဝတ်အစားများသည် တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေခြင်း သို့မဟုတ် ရေပေးဝေမှု သို့မဟုတ် ရေဆိုးထုတ်မှုမကောင်းလျှင် လည်ပတ်ချိန် ပိုကြာနိုင်သည်။ (P. 15 “U 11” “U 14”)
အဓိကယူနစ်	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း	• ပါဝါပြတ်တောက်နေသလား။ • အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ထားပါသလား။ • ပါဝါဖျူးပြတ်နေလား သို့မဟုတ် ဘမန်နေမ ခလုတ်ကျနေပါသလား။ • ပါဝါပလတ်ကို အဆုံးထိ တိုးထားပါသလား။ • ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • “Start” ကိုနှိပ်ပါသလား။ • Timer ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပါသလား။
	ရေပေးဝေမှုမရှိပါ။	• ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • ရေပြတ်တောက်နေပါသလား။ • ရေပေးဝေမှုရေစစ်သည် အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်နေပါသလား။ (P. 11)
လျှော့ဖွတ်သည်	ရေကို လျှော့ဖွတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ဝက်ပြီးမြောက်စဉ် ထောက်ပံ့သည်။	• ရေချိန် လျော့ကျသွားလျှင် ရေကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်သည်။ • အဝတ်အစားများပြီး ရေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အလိုအလျောက်ဖြည့်သည်။
	ထည့်ထားသော အဝတ်အစားပမာဏ အတွက် ရေချိန်များလွန်းနေသည်။	• လည်ပတ်မှုမစတင်မီ အဝတ်အစားများ ရေစိုနေလျှင် သို့မဟုတ် စည်ပိုင်းတွင် ရေရှိနေလျှင် ရေချိန်ပိုများနိုင်သည်။
	ထည့်ထားသော အဝတ်အစားပမာဏ အတွက် ရေချိန်နည်းလွန်းသည်။	• ပေါ့ပါးသောအဝတ်အစားများ (ခြံပိုင်သာ စသည်ဖြင့်) အတွက် ရေချိန်နည်းနိုင်သည်။
ရေကျင်းသည်/လှည့်သည်	ရေကျင်းသည် လည်ပတ်မှု စတင်သော်လည်း ရေထောက်ပံ့မှုမရှိ။	• စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေမရှိပါက လှည့်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။ • စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိပါက ရေစွန့်ထုတ်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။
	လှည့်နေစဉ်အတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ် မှုသည် ရုတ်တရက် ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ် သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ လှည့်ခြင်းကို အလိုရှိသော်လည်း ရေကျင်းခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်သည်။	• အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော့စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက်ပြုပြင်ပေးသည်။ (အဝတ်အစားများကို တတ်နိုင်သမျှ အညီအမျှထားပါ။)
	လှည့်နေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှု	• လှည့်နေစဉ် အမြှင်လျှော့ချရန် စည်ပိုင်းလည်ပတ်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။
အခြားအကြောင်းအရာများ	ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း / braker ခလုတ်ကျခြင်း	• “Auto Restart”သည် ပါဝါပြန်လည်ရရှိပါက ရပ်တန့်သည့်နေရာမှစ၍ လုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်သည်။
	ရေပြတ်တောက်ခြင်း	• ရေပေးဝေမှုပြန်လည်ရရှိလာသည့်အခါ ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ရေဘုံပိုင်ခေါင်းမှ အနည်များကို ထုတ်လွှတ်ပစ်ပါ။ ပြီးနောက် အဝတ်လျှော့စက်ကို စတင်ပါ။
	4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်မရပါ။	• Child Lock (P. 10) ကို သတ်မှတ်ထားလျှင် 4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်မရပါ။

မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း

- တတိတိမြည်ပြီး “U”/ “H” နှင့် နံပါတ်တစ်ခုကို တစ်လှည့်စီပြသသည်။
- Child Lock ကို သတ်မှတ်ပေးထားလျှင် ပယ်ဖျက်ပါ။ (P. 10)

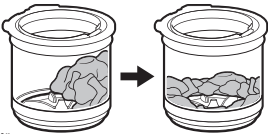မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
U 11	ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မရပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းများအတွက် ရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို စစ်ဆေးပါ။ • ရေပိုက် ပျက်စီးနေပါသလား။ • အဝတ်အနွယ်များဖြင့် ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ • ရေပိုက်အစွန်အဖျားသည် ရေအောက်တွင် နစ်နေပါသလား။ • ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင်မှ ၁၀ စင်တီမီတာထက် ပိုသော အမြင့်တွင် တင်ထားပါသလား။ (P. 12) • ပိုက်ကို (ကြားဆက်ပိုက်အပါအဝင်) ၃ မီတာထက် ပိုပြီး ဆွဲဆန့်ထားပါသလား။ (P. 12) အထက်ပါ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပြီးပါက အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
U 12	အဖုံးဖွင့်ထားသည်။ • အဖုံးဖွင့်လျက် အဝတ်လျှော်စက်ကို လည်ပတ်ရန် လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါသလား။ → အဖုံးကို ပိတ်ပါ။
U 13	လှည့်ခြင်း သို့မဟုတ် လေမှုတ်အခြောက်ခံ၍ မရပါ။ • အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏ တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေပါသလား။ → အဝတ်အစားများကို အညီအမျှ ဖြန့်ထားပေးပြီး အဖုံးကို ပိတ်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်ကို မတည့်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် တိမ်းစောင်းနေသော ဖျက်နာပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသလား။ → အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။ 
U 14	ရေပေးဝေ၍ မရပါ။ • ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • ရေပြတ်တောက်နေပါသလား။ • ရေပေးဝေမှု ရေစစ်သည် အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ (P. 11) အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
U 99	ရေကို အတင်းအကြပ်ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။ • Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားပြီး အဖုံးကို ၁၀ စက္ကန့် သို့မဟုတ် ထိုထက်မက ဖွင့်ထားသောကြောင့် ရေကို အတင်းအကြပ်ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။ (P. 10) → ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ပြီး ၅ စက္ကန့် ကြာပြီးနောက် ပမာတ်ကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
H □□	စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ • ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ပါ။ ထို့နောက် ပြသထားသော အမှား (“H” နောက် ၈၈၈၆ ၂ လုံး) ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူထံ သတင်းပို့ပါ။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းဆေးခြင်း

မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

	NA-F90S7
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပို့အား	220 - 240 V
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း	50 Hz
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	490 W
ရေပမာဏ စံနှုန်း	69 L
အများဆုံး ဆိုသောပမာဏ	9.0 kg
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား	595 mm (W) x 626 mm (D) x 995 mm (H)
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်	34 kg
ဘုံပိုင်ရေဖိအား	0.01 - 1 MPa

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2017