Panasonic®

စက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း
အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
အဝတ်လျှော်အခြောက်ခံစက်
(အိမ်သုံး)

Model No. **NA-V11FX2 NA-V10FX2**
NA-V11FG2 NA-V10FG2 NA-V90FB1

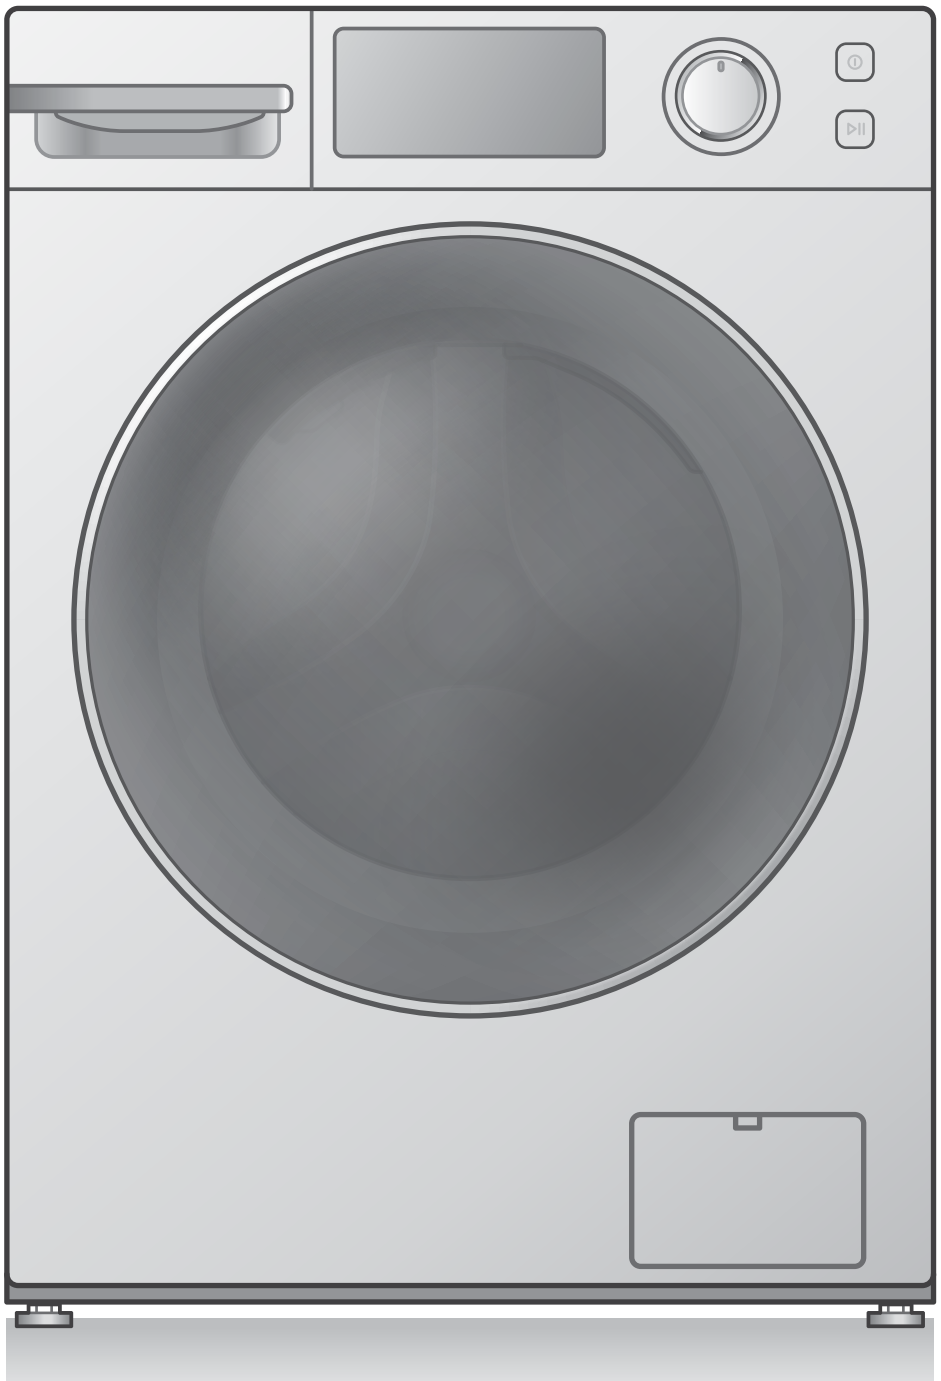

အကြောင်းအရာ

	ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
	အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း	6
	အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ	7
	ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	8
	ချေးချွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာ)	10
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း	12
	ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) စာရင်း	14
	ပရိုဂရမ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	16
	လျှော်ဖွတ်ခြင်းအကြံပြုချက်များ	18
	ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	20
	စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	26
	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	27
	ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	31
	မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း	37
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	မှန်ကန်သောတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း	38
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း	39
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း	41
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း	43
	ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	44

EN

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။

AWW9901C7VC0-0C5

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

⚠ WARNING

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။

⌘ ဤစက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံခံစားမှုပိုင်း အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသောသူများ၏ ဘေးကင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ပေးမှုမပါပဲ အသုံးမပြုပါ စေနှင့်။

⌘ စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားခြင်း **(P. 26)**

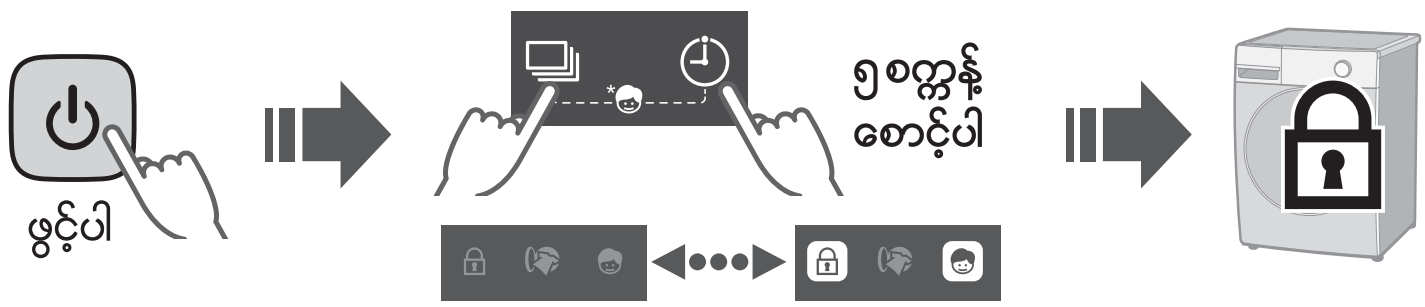

မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ရေစိုလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုးပလတ်အား ထိတွေ့ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

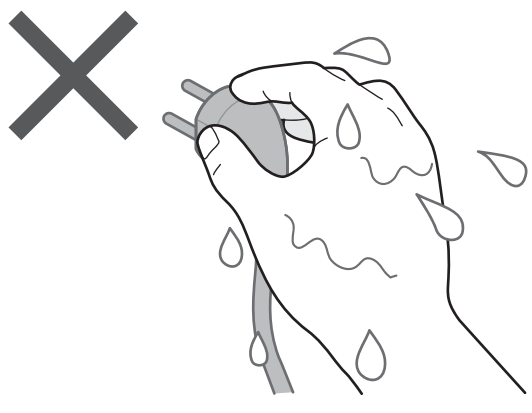

ပါဝါကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

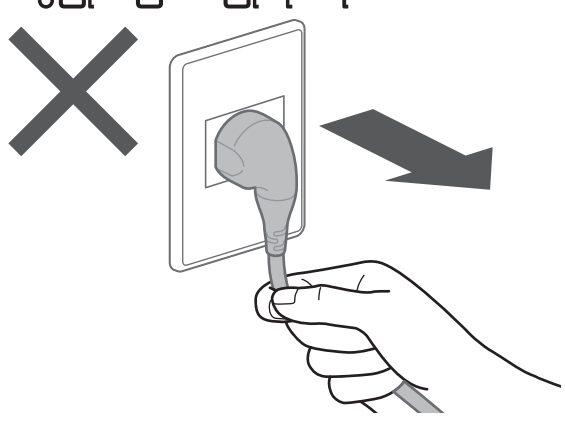

အသုံးမပြုရ။

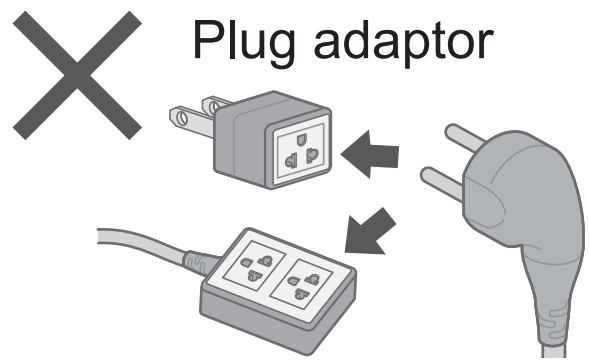

အဆုံးထိရောက်အောင် ထည့်သွင်းပါ။

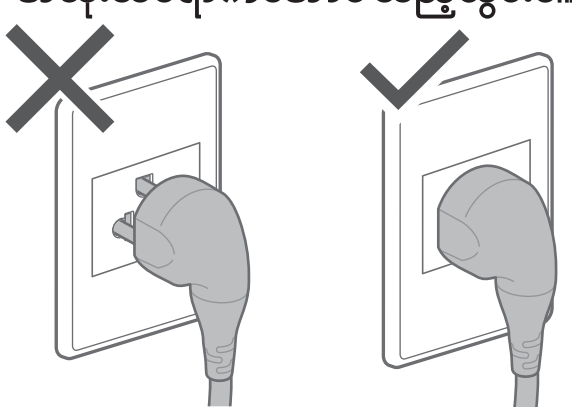

အသုံးမပြုရ။

⌘ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၊ ယင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူ အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

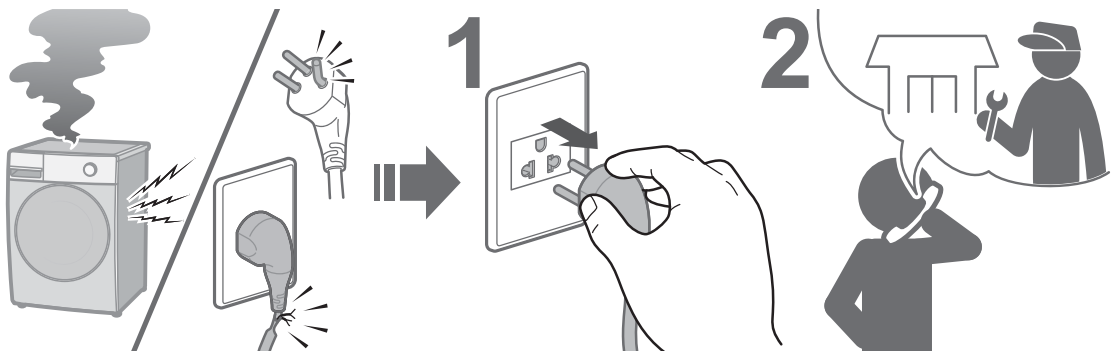

စုပုံလာသော ဖုန်မှုန့်များသည်
မီးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

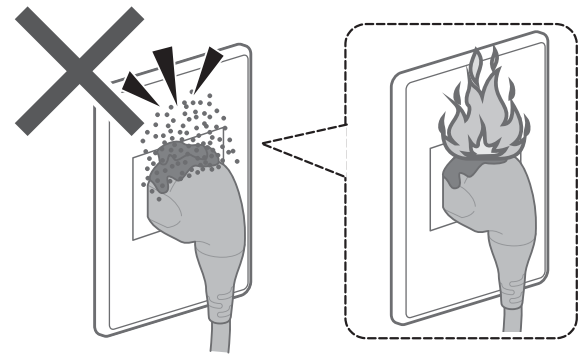

မြေစိုက်ကြိုးငုတ်ကို လုံခြုံစွာတပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။ မပါရှိပါက လျှပ်စစ်
ကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်း၍ ပလတ်ပေါက်အသစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ပါ။

အခါအားလျော်စွာ ပါဝါပလတ်ကို
ရှင်းလင်းပေးပါ။

ဤစက်ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သည့်
ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပါ။

ဥပမာ)



⌘ ပလတ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ ပလတ်ပေါက်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် နိုင်ငံအလိုက်
ကွဲပြားခြားနားသည့် လိုအပ်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

မီးလောင်လွယ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း
များနှင့် အဝေးတွင်ထားရှိပါ။

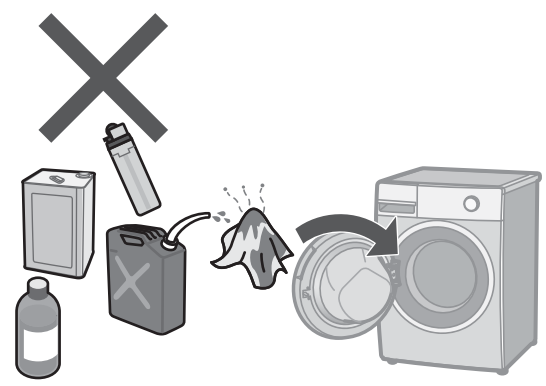

ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ။

Safety Precautions (continued)

⚠ CAUTION

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

လက်မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။

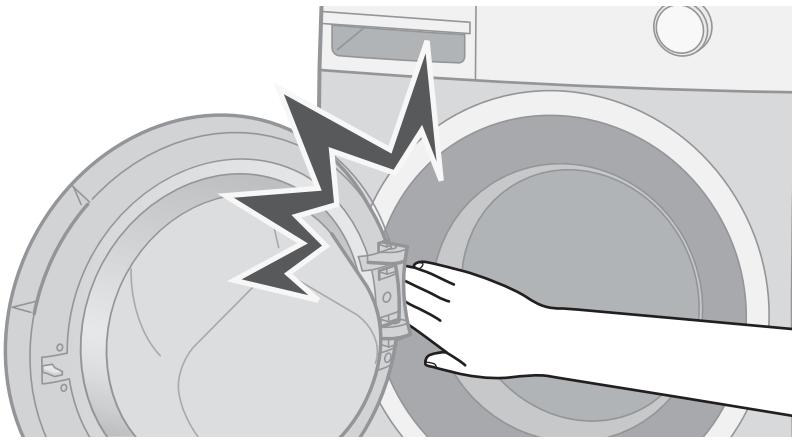

စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။

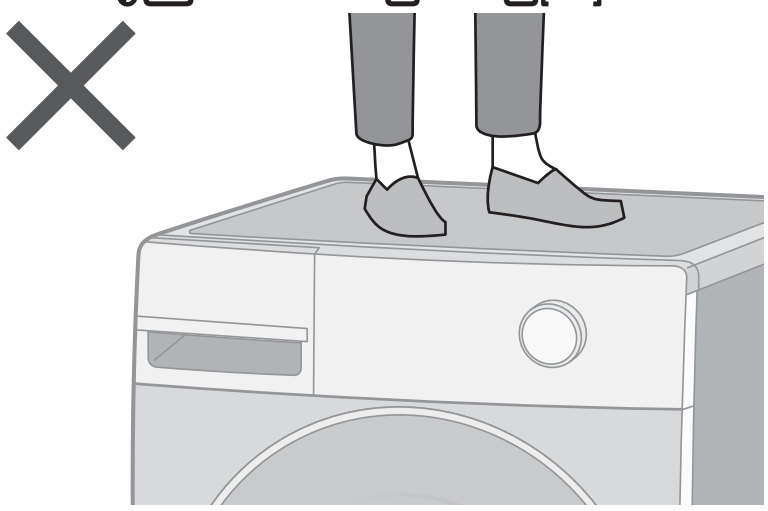

အဝတ်လျှော်စက်ပူလာလျှင် မထိပါနှင့်။

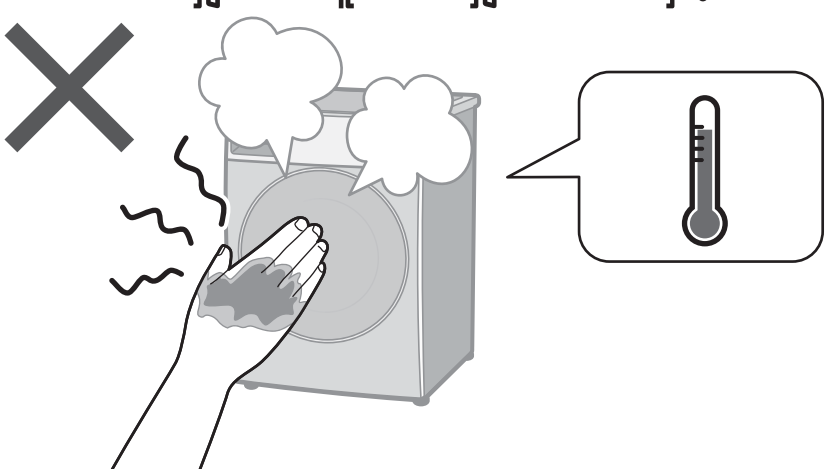

ရေယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်

ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ထားပါ။

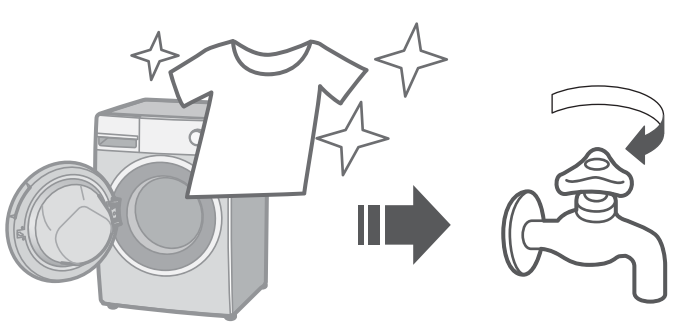

ရေပိုက်အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။

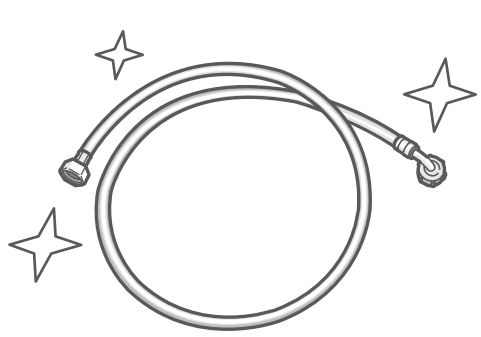

⌘ စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ ရေပိုက်အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။ ရေပိုက်အဟောင်းအစုံကို ပြန်လည်အသုံးမပြုသင့်ပါ။

④ အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏနှင့် ဘုံပိုင်ရေဖိအားအတွက် စာမျက်နှာ ၄၄ တွင်ကြည့်ပါ။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အပူနှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာနှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။

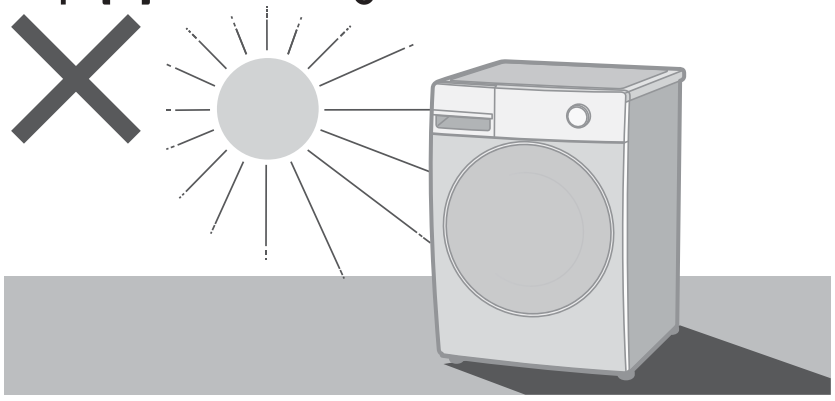

လည်ပတ်မှုမစတင်မီ ကျောက်ဆူးမူလီများကို ဖယ်ရှားပါ။

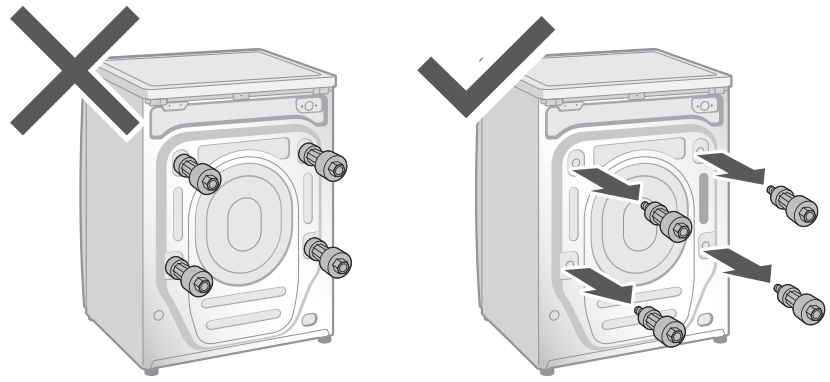

ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

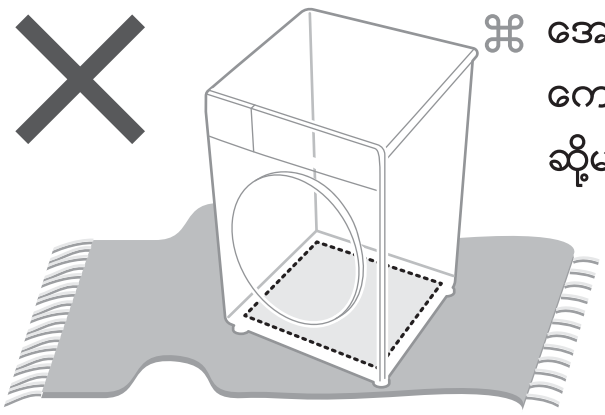

⌘ အောက်ခြေရှိ အဖွင့်များကို ကော်ဇောစသည်ဖြင့် ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

ရေပူကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

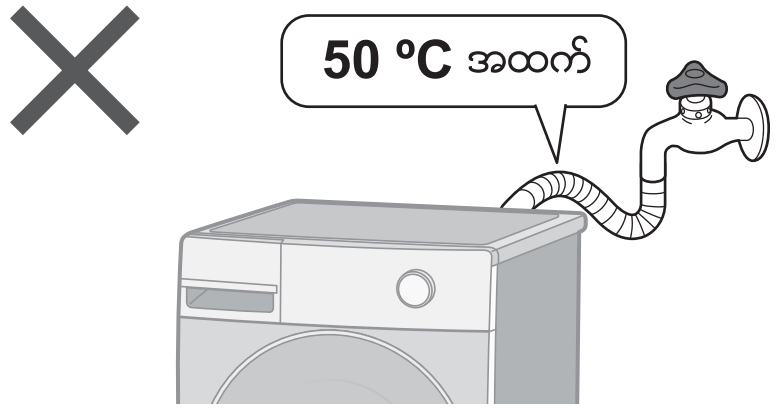

အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အဝတ်အထည်များအတွက်သာ။

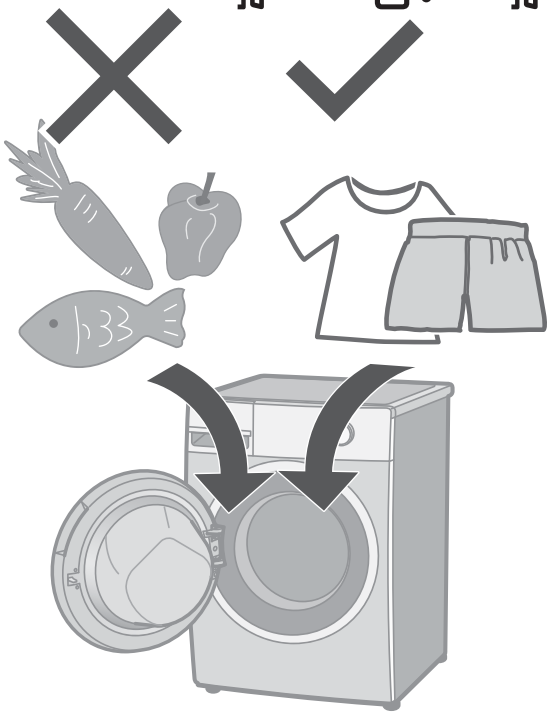

⌘ ဤစက်ပစ္စည်းကို အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းကို အောက်ပါကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် မရည်ရွယ်ပါ။

- ဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့် အခြားအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မီးဖိုချောင်နေရာများ။
- လယ်ယာအိမ်များ။
- ဟိုတယ်များ၊ မိုတယ်များနှင့် အခြားလူနေအိမ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖောက်သည်များ။
- ညအိပ်ရန်နှင့် နံနက်စာစားရန်အတွင်သာဖြစ်သည့် ဟိုတယ်အမျိုးအစားပတ်ဝန်းကျင်များ။
- တိုက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ဒိုဘီဆိုင်များတွင် အများသုံးရန်အတွက် ထားသော နေရာများ။

အလွန်အကျွံဆီပေကျံနေသောအဝတ်အစားများ လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

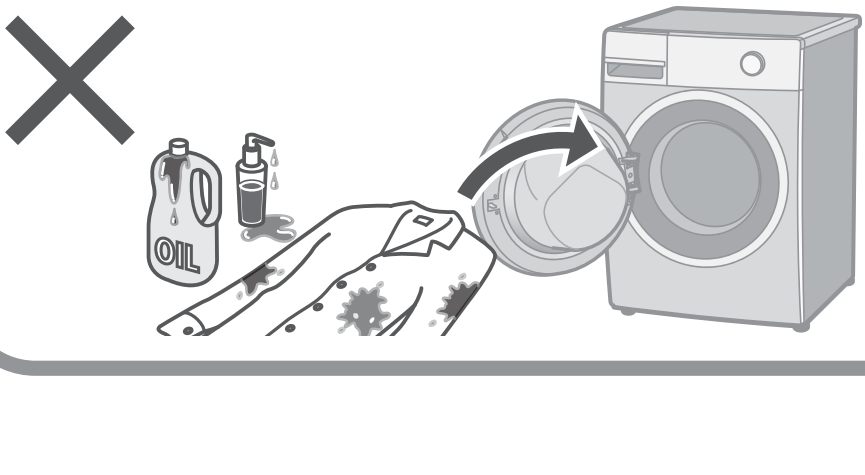

အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း

အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည်

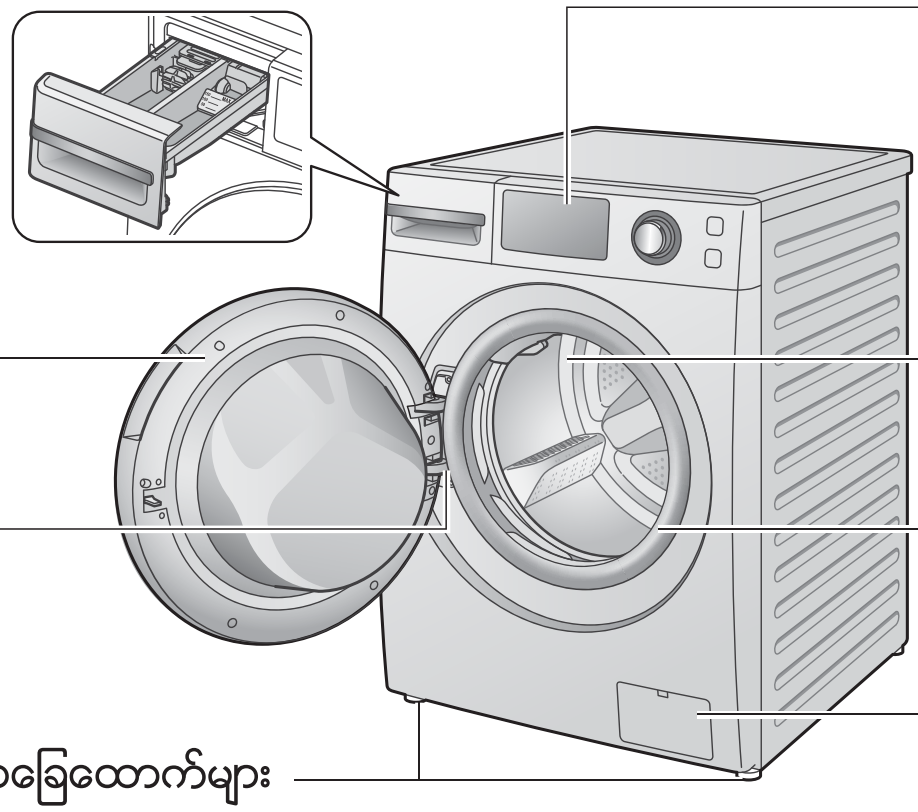

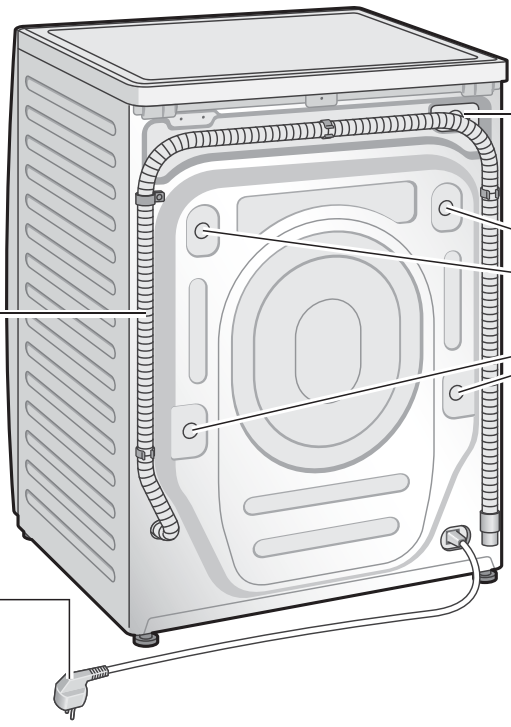

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

† တံတောင်ဆစ်ချိုး(၁)(P. 42)

† အပေါ်ဖုံးများ(၄) (P. 40)



† ရေပေးဝေရေးပိုက် (၁) (P. 41, 42)

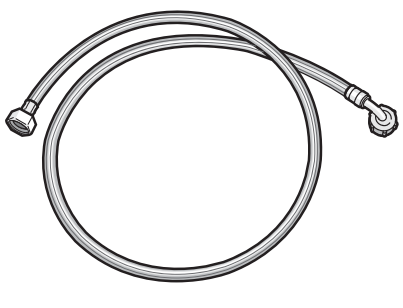

† အောက်ခြေအဖုံး (၁)၊ ဝက်အူ (၁) (P. 39)

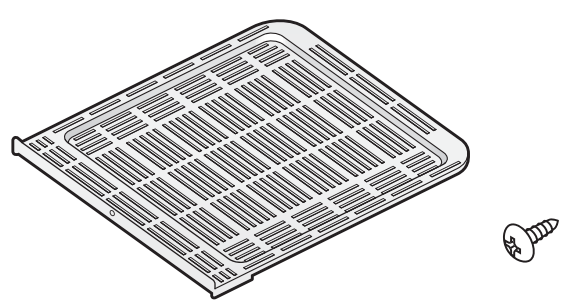

အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ

အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်း

အဝတ်အစားများကို စည်ပိုင်းထဲသို့ မထည့်မီ

⌘ မသက်ဆိုင်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ

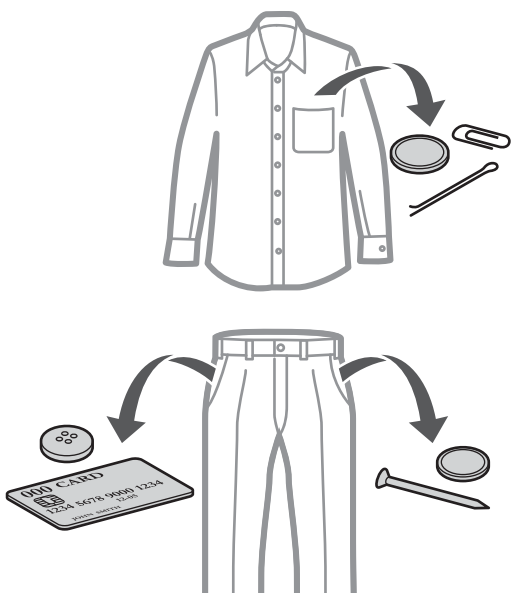

⌘ နူးညံ့သောအဝတ်အစားများနှင့် သေးငယ်သောအဝတ်အစားများအတွက် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။

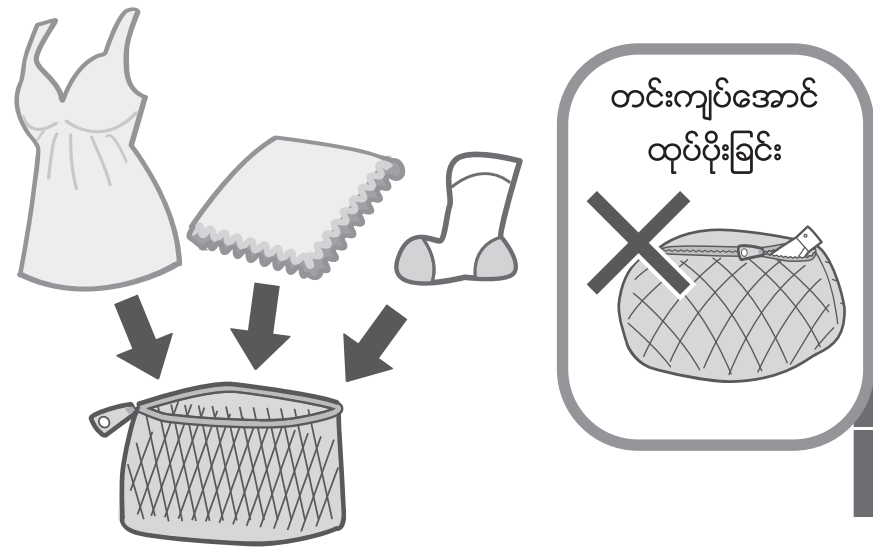

မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။

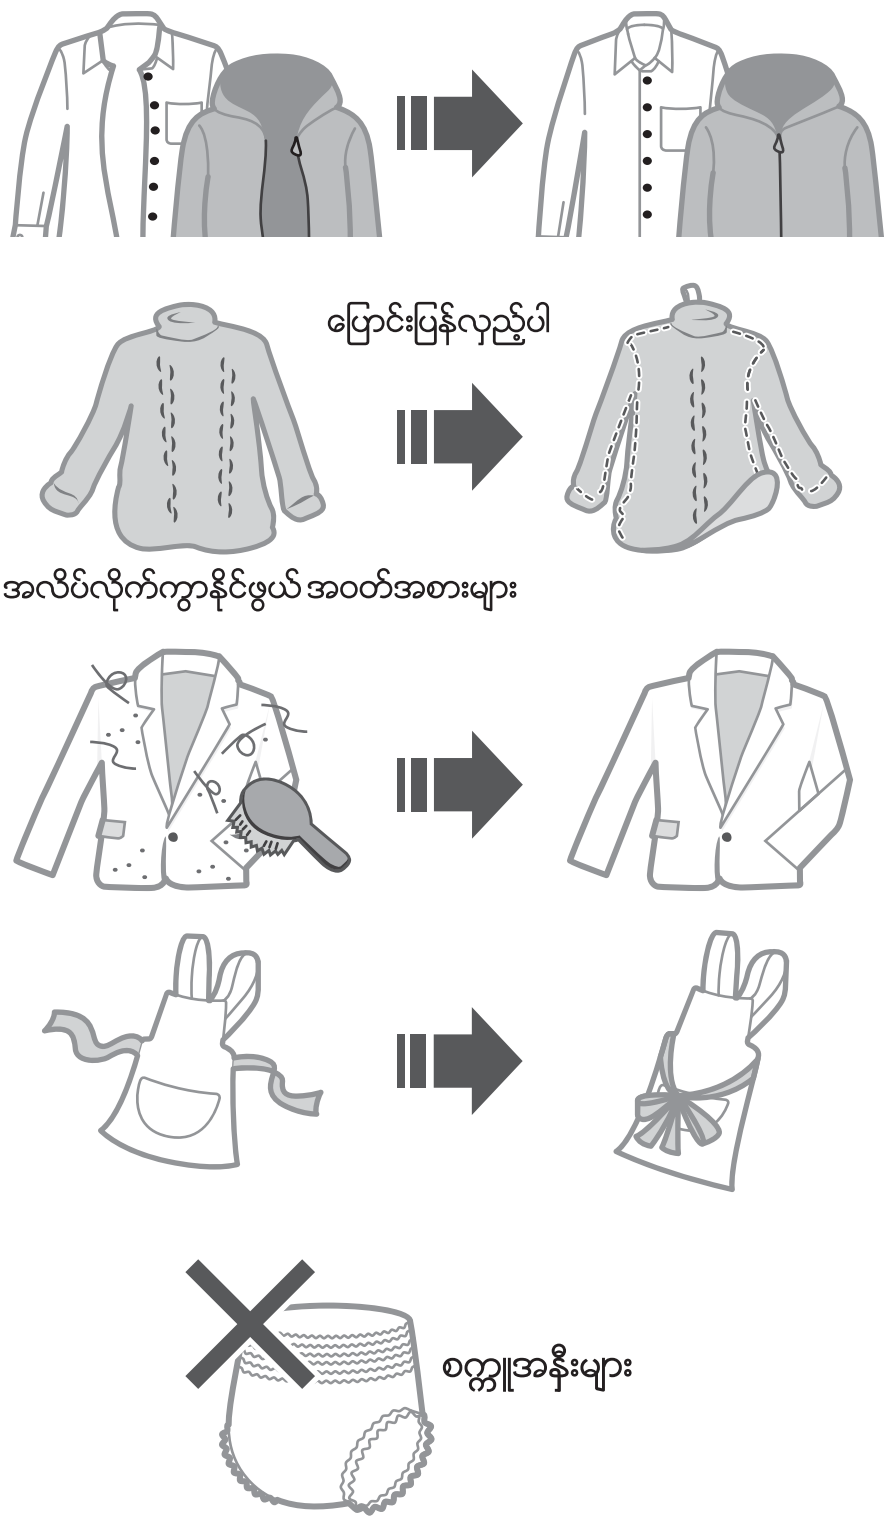

⌘ စောင့်ရှောက်မှုအညွှန်းကို ဂရုပြုပါ

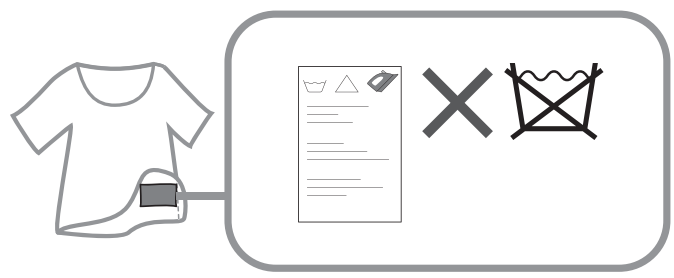

⌘ သီးခြားစီ လျှော်ဖွတ်ပါ

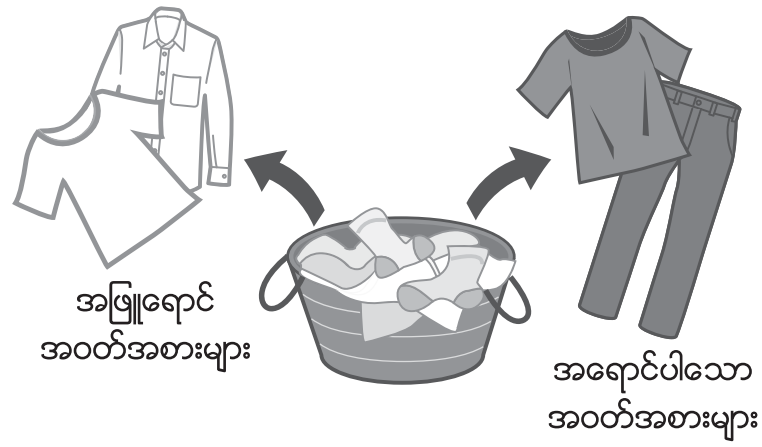

⌘ အလွန်အကျွံစွန်းထင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ရှင်းလင်းပါ

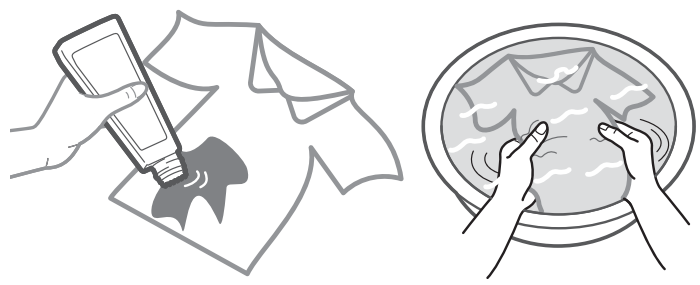

မှတ်ချက်

V11FX2 V10FX2 V11FG2 V10FG2

⌘ အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် "Mud / Oily Sauce / Collar & Sleeve" ပရိုဂရမ် (P. 15) များကို အကြံပြုသည်။

ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

⌘ အခြားညွှန်ပြမှုမရှိလျှင် ဤညွှန်ကြားချက်ရှိ ပုံများသည် NA-V11FX2 ၏ညွှန်ကြားချက်ပုံများဖြစ်သည်။

မျက်နှာပြင်

သော့
- တံခါးကို သော့ခတ်ထားသည်။
- တံခါးနှင့် ခလုတ်အားလုံး သော့ခတ်ထားသည် (Child Lock) (P. 26)

လျှော်ဖွတ်အချက်ပြမီး ပေါင်းထည့်ပါ –
မီးလင်းနေစဉ် အဝတ်အစားများ ထည့်နိုင်သည်။ (P. 12)

လုပ်ငန်းစဉ်
- လျှော်
- ရေကျင်း
- လှည့်

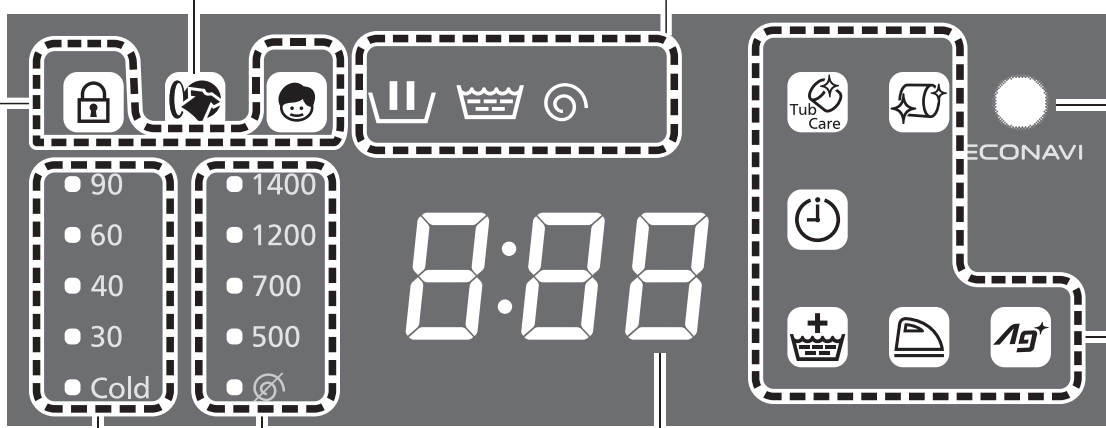

V11FX2 V10FX2 V11FG2 V10FG2 ECONAVI မီး (P. 18)

လုပ်ငန်းရွေးချယ်အချက်ပြမီး

Tub Care (P. 24) (P. 23)
(P. 29) (P. 23)
(P. 22) (P. 25) V11FX2 V10FX2

လှည့်နှုန်း

: ရေနုတ်ရန် အတွက်သာ (လှည့်မည်မဟုတ်)

ရေအပူချိန်

ကျန်ရှိသောအချိန်

1:15

မှားယွင်းချက်ပြသခြင်း (P. 37)

U ◄••••► 11 (e.g. U11)

④ NA-V11FG2/NA-V10FG2

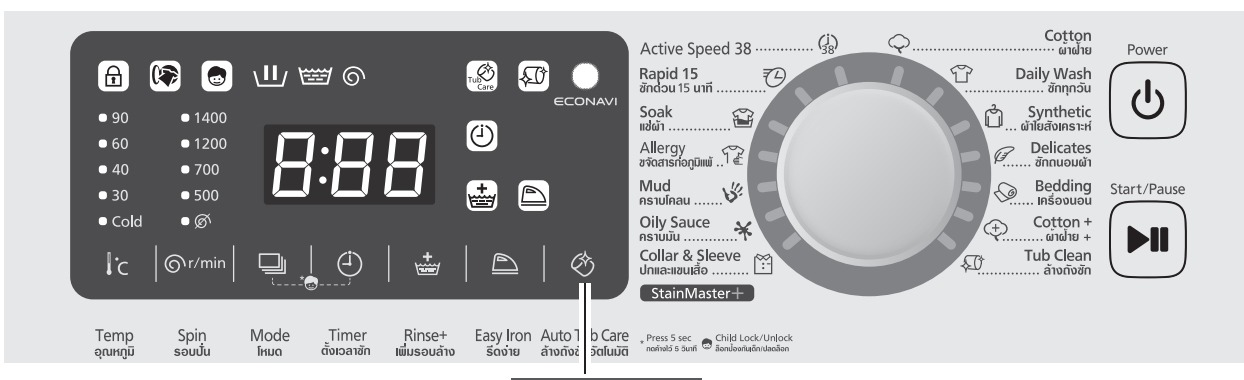

အလိုအလျောက် စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်မှု (P. 24)

④ NA-V90FB1

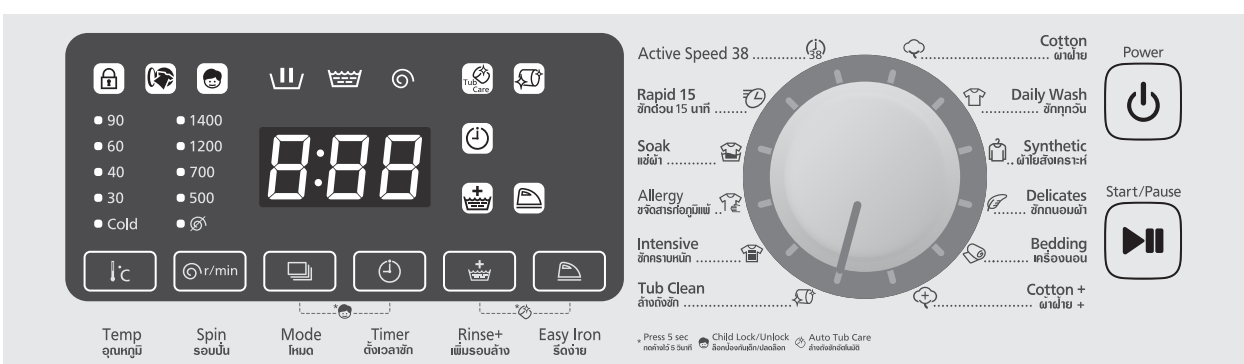

ထိန်းချုပ်ခလုတ်များ

④ NA-V11FX2/NA-V10FX2

ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်မှု ဒိုင်ခွက်(P. 14)

ပါဝါခလုတ်

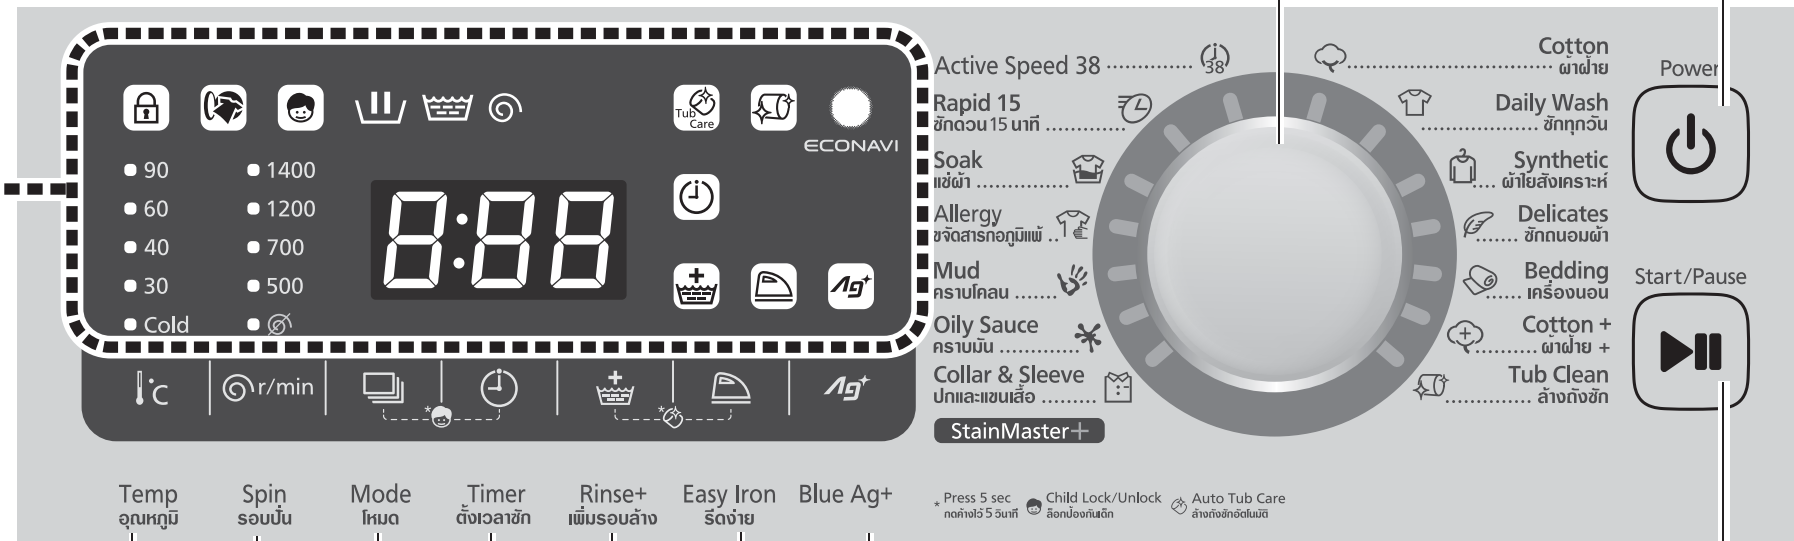

အဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်

Blue Ag+ (P. 25)

မီးပူတိုက်ရန် လွယ်ကူသော (P. 23)

ရေကျင်း+ (P. 23)

Auto Tub Care ကို တစ်ချိန်တည်း နှိပ်ပါ (P. 24)

အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း (P. 22)

လျှပ်ရှားမှုစနစ် (P. 21)

Child Lock ကို တစ်ချိန်တည်း နှိပ်ပါ (P. 26)

r/min လည့်သည် (P. 21)

°C အပူချိန် (P. 20)

တို့ထိအသုံးပြုနိုင်သော လည်ပတ်မှု V11FX2 V10FX2 V11FG2 V10FG2

လည်ပတ်မှုခလုတ်များကို (⏻ / ⏯ မှလွဲ၍) တို့ထိအသုံးပြုနိုင်သော အီလက်ထရောနစ်စနစ်သုံး ဖန်သားပြင် ပြုလုပ်ထားသည်။

⌘ ရေ၊ ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ပျော့ဆေး ပြည့်လျှံကျလာလျှင် ပိတ်လိုက်ပြီး လက်သုတ်ပဝါဖြင့် ချက်ချင်းသုတ်ပစ်ပါ။ (စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်)

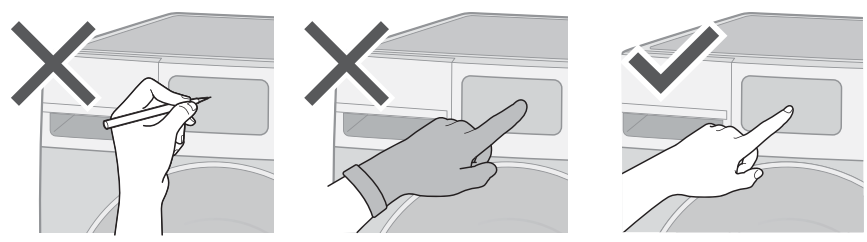

မှတ်ချက်

⌘ ပိတ်ပါ ➡ ပြန်ဖွင့်ပါ

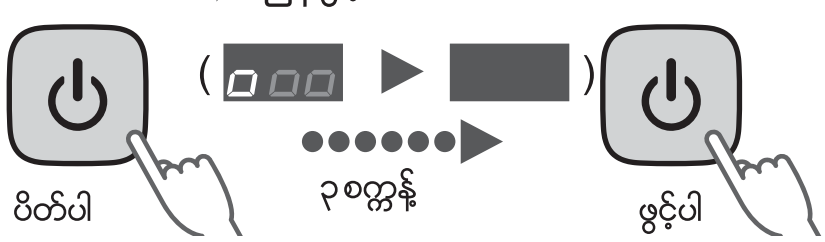

ပိတ်ပါ ●●●●●●▶ ၃ စက္ကန့် ဖွင့်ပါ

⌘ ➡ အလိုအလျောက် ပါဝါပိတ်သည်



ဖွင့်ပါ (⏯ ကို မနှိပ်ပါနှင့်။) ●●●●●●▶ ၁၀ မိနစ် အလိုအလျောက် ပါဝါပိတ်သည်

⌘ ပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်လျှင်

➡ ပါဝါပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် ရပ်တန့်သွားသောနေရာမှ လည်ပတ်မှုပြန်လည်စတင်သည် (Auto Restart)

ချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာ)

⌘ အထုပ်တစ်ခုစီတိုင်း၏အညွှန်းကို လိုက်နာပါ

အချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာ)

အမြှုပ်ထွက်နည်းသော ဆပ်ပြာကို အသုံးပြုပါ

⌘ ဆပ်ပြာအံဆွဲထဲတွင် ဆပ်ပြာမှုန့်ကျန်နေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်

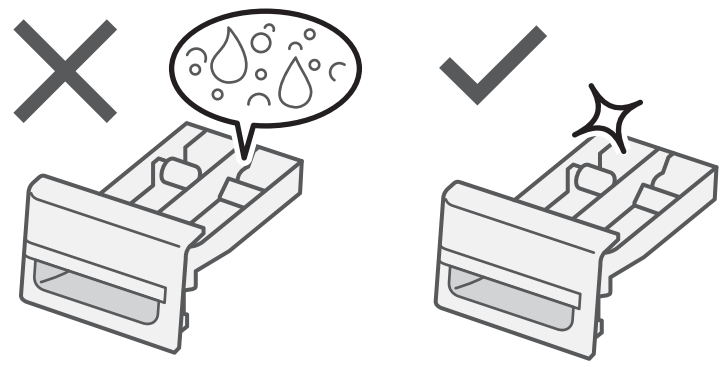

စိုစွတ်သော ခြောက်သွေ့သော

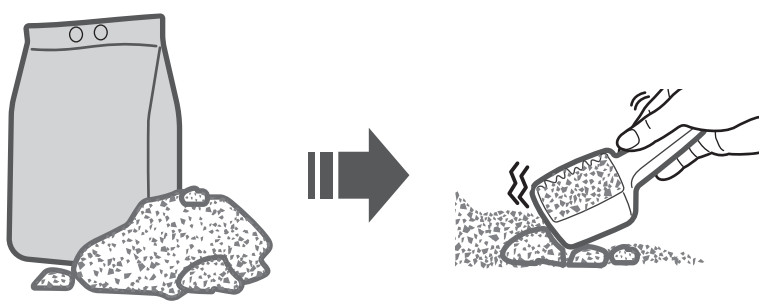

အတုံးအခဲများ အမှုန့်

အထည်ပျော့ဆေး

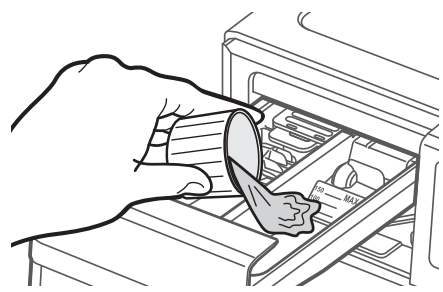

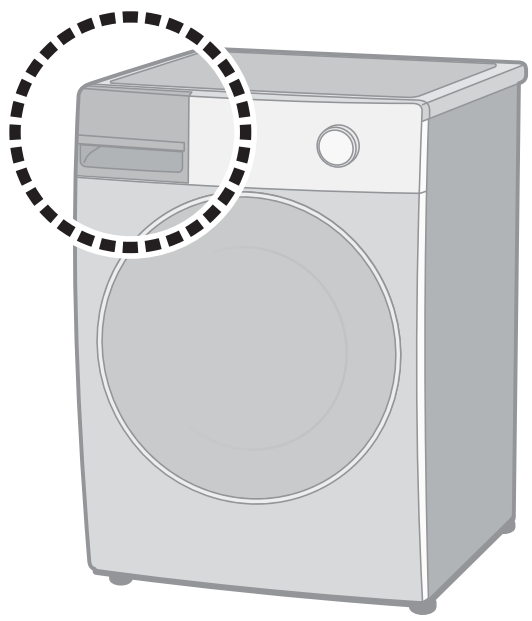

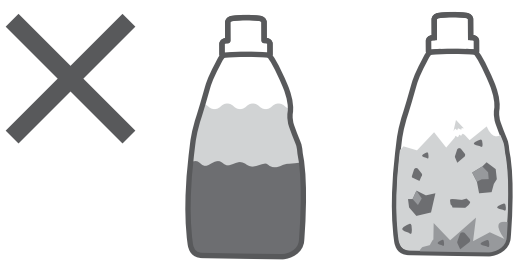

သီးခြားဖြစ်နေသော
သို့မဟုတ် ခဲနေသော
ပျော့ဆေးများ

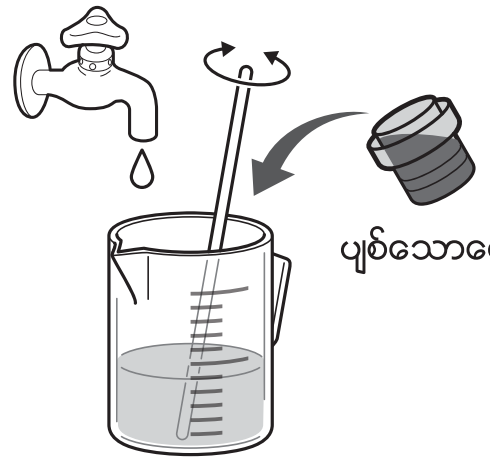

မှတ်ချက်

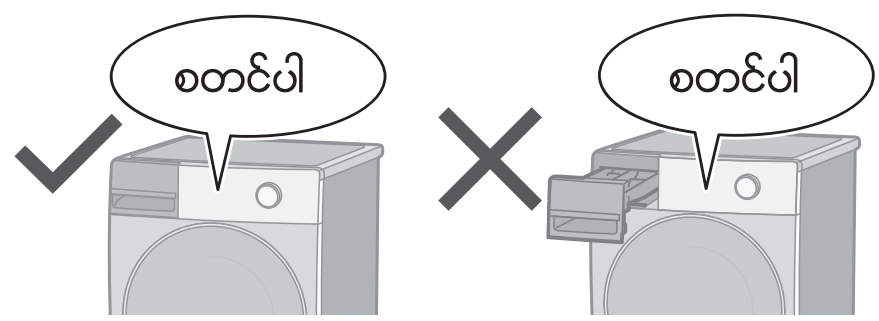

Ag+ case (P. 25, 29)

V11FX2 V10FX2

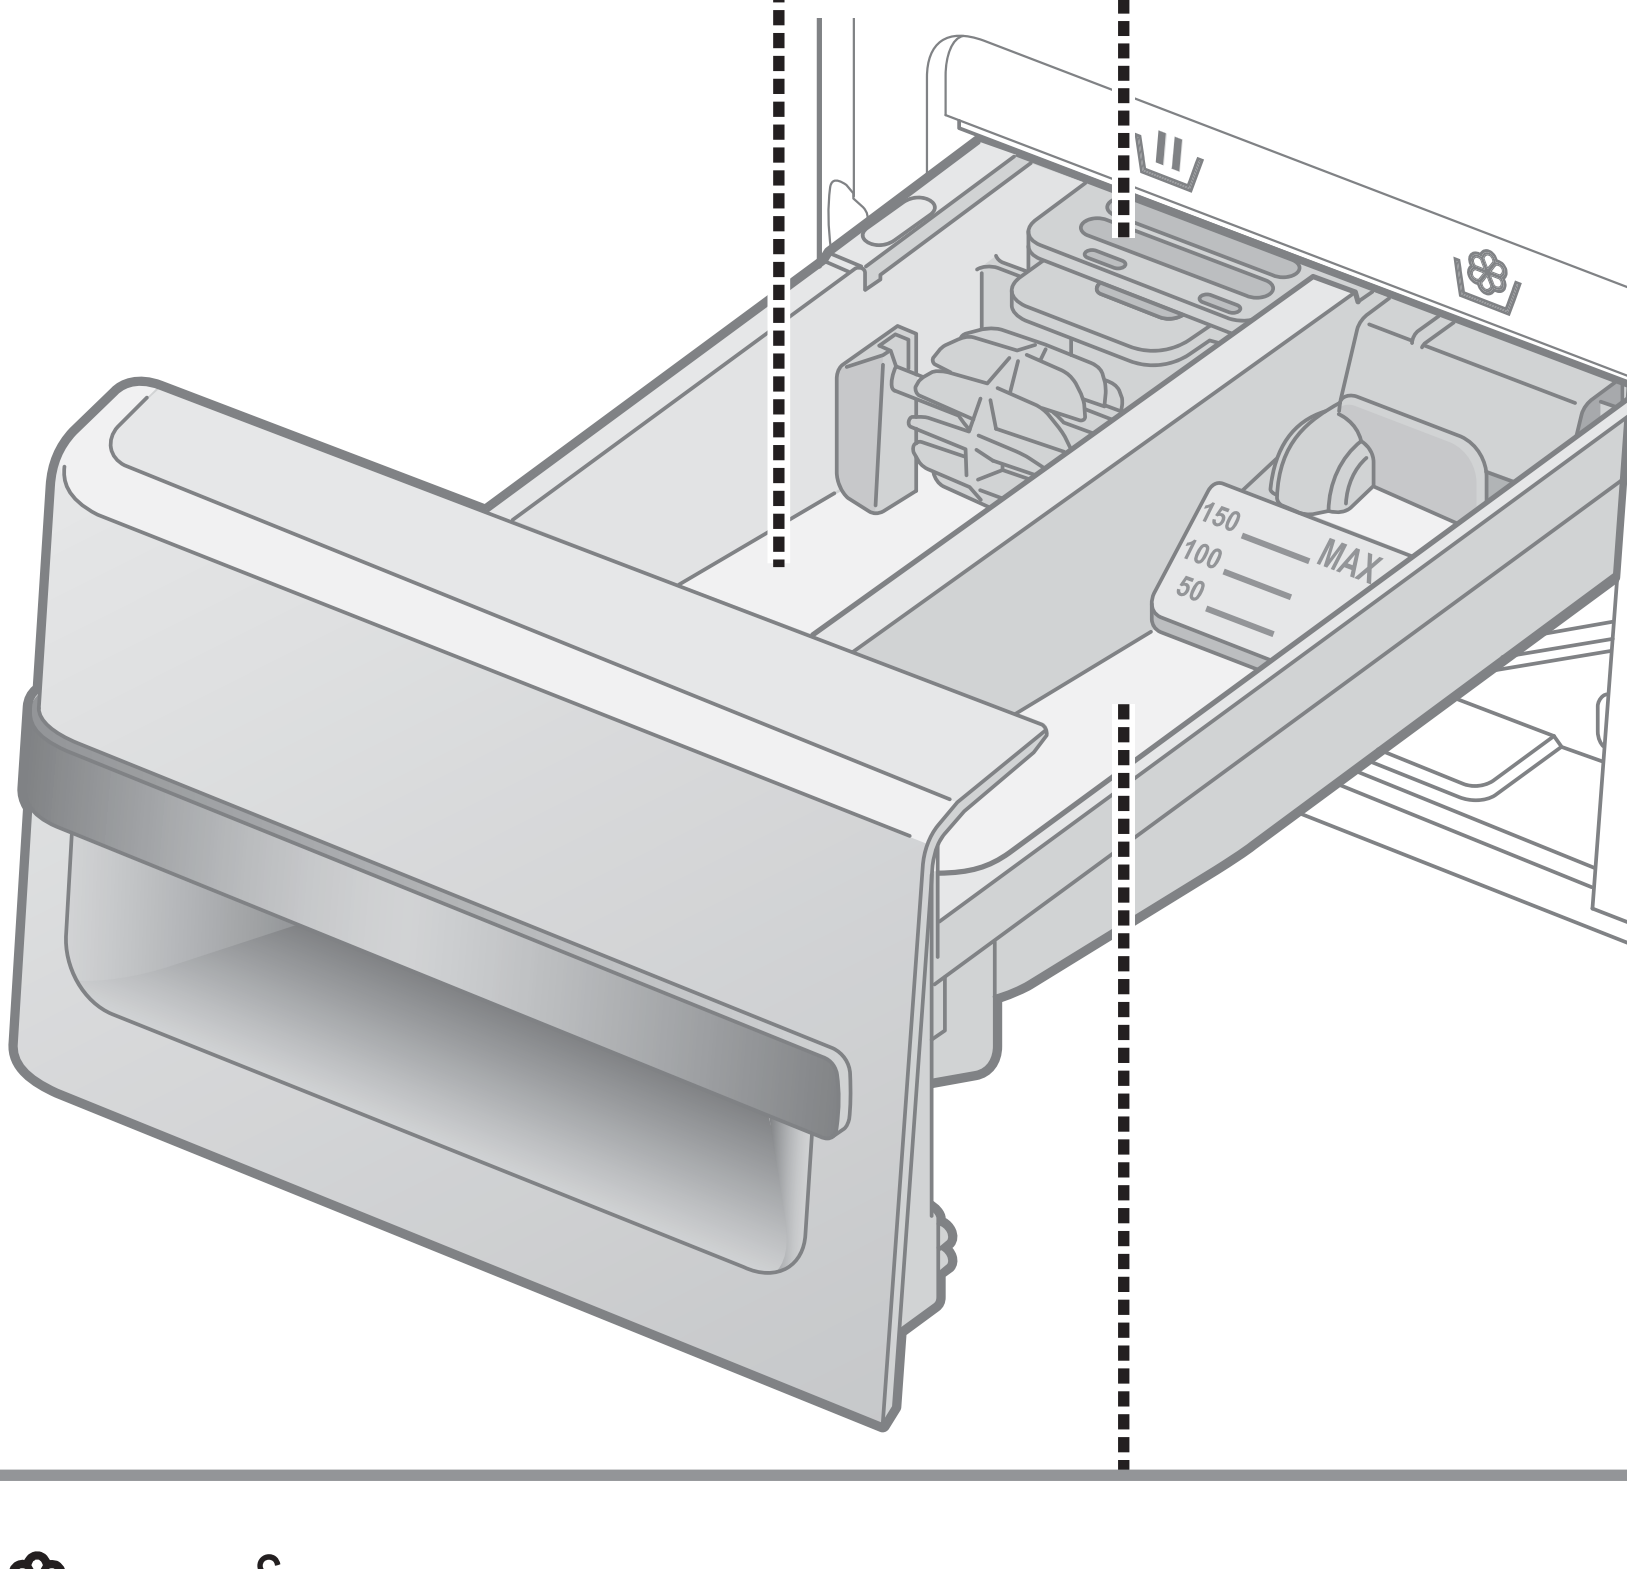

အထည်ပျော့ဆေး



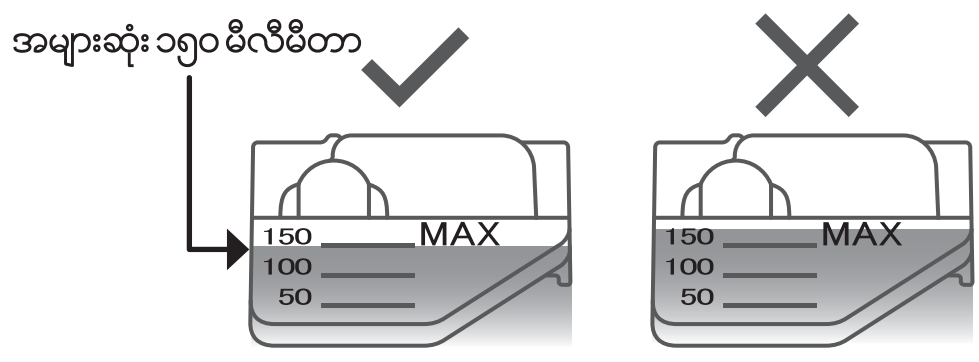

လျှော်ဖွတ်ခြင်း အခြေခံနည်းလမ်း

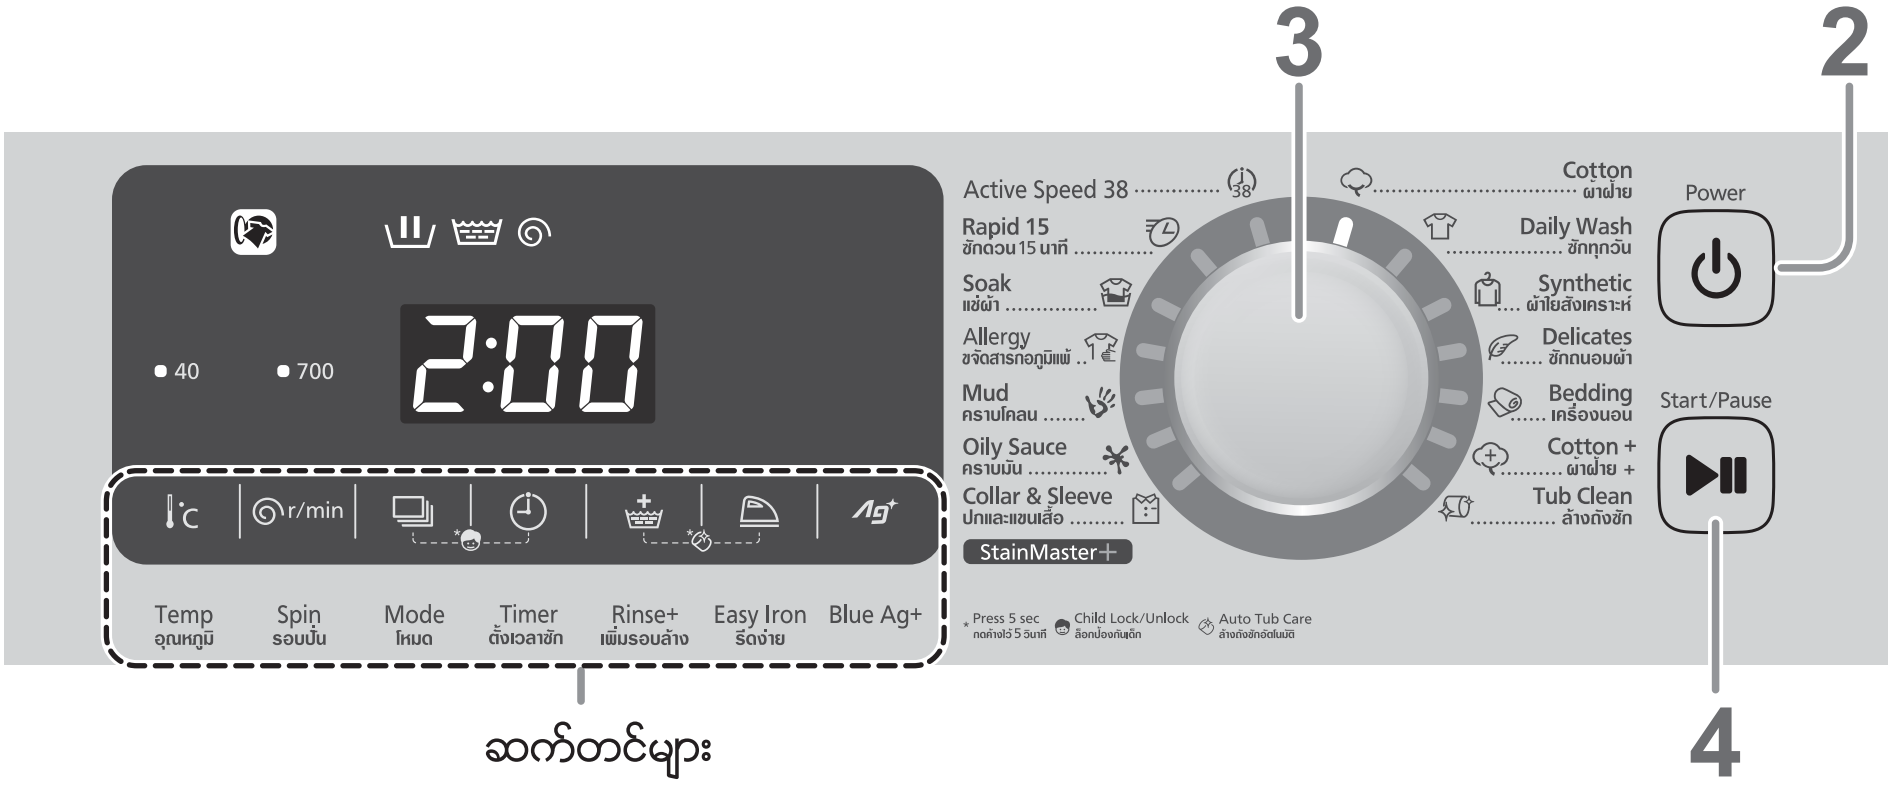

မှတ်ချက်

④ အဝတ်အစားများကို တံခါးတွင်ညှပ်မနေစေနှင့်။

④ စည်ပိုင်းတွင် အဝတ်အစားများ လျှံကျအောင် မဖြည့်ပါနှင့်။

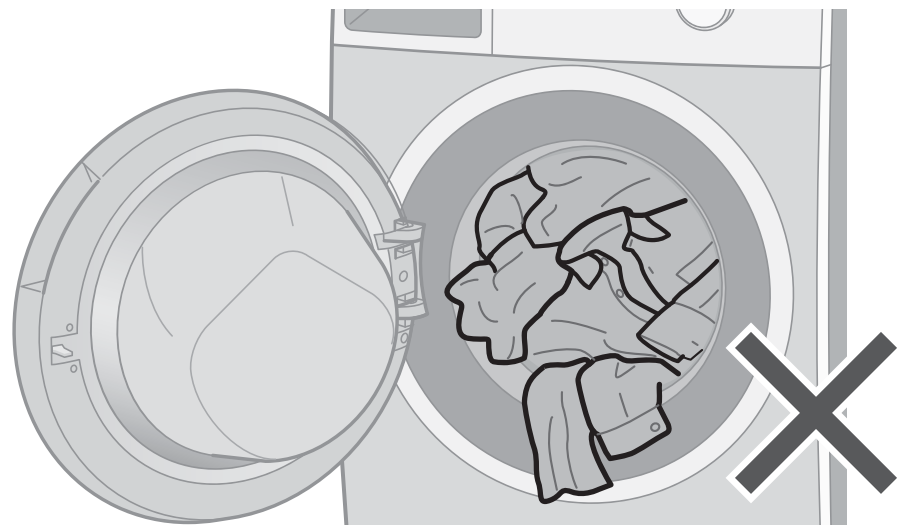

④ လည်ပတ်နေစဉ် တံခါးကို ဖွင့်ရန်
(မီးလင်းနေသောအခါ အဝတ်အစားများ ထည့်နိုင်သည်)

မှတ်ချက်

⌘ **တံခါးမပွင့်ပါ** ➡ (P. 32)

1

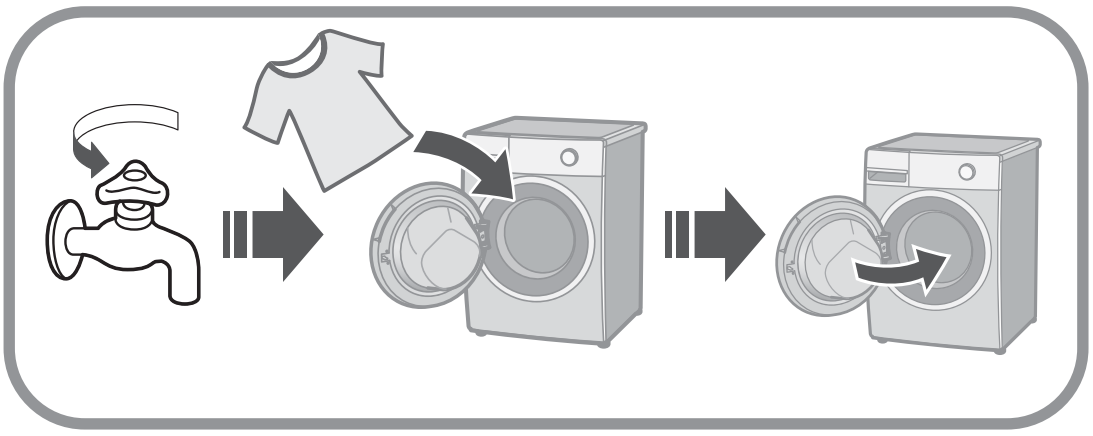

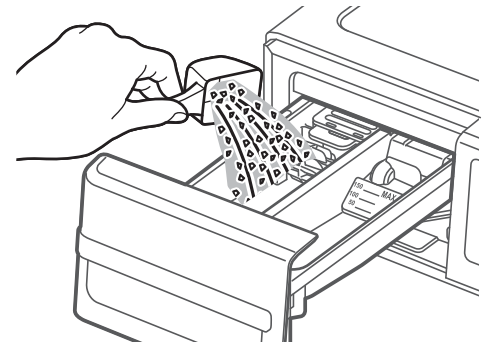

2



ဖွင့်ပါ

3



ပရိုဂရမ်တစ်ခု ရွေးချယ်ပါ
(P. 14)

④ ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်း .

Settings

အပူချိန် (P. 20)	လှည့်သည် (P. 21)	စနစ် (P. 21)	အချိန်သတ်မှတ် (P. 22)
ရေကျင်း+ (P. 23)	မီးပူတိုက်လွယ် (P. 23)	Blue Ag+ V11FX2 V10FX2 (P. 25)	Auto Tub Care (P. 24)

4

စတင်ပါ

- - -

အဝတ်အစားပမာဏ
တိုင်းတာသည်။

၃၀ စက္ကန့်

⌘ အလေးချိန်မရှိသော ပရိုဂရမ်များမှအပ (P. 14)

2:00

လိုအပ်သည့်အချိန်ကို ပြသသည်
(ပြန်လည်တွက်ချက်သည်)

(ဥပမာ)

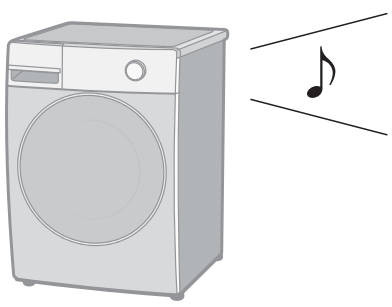

5

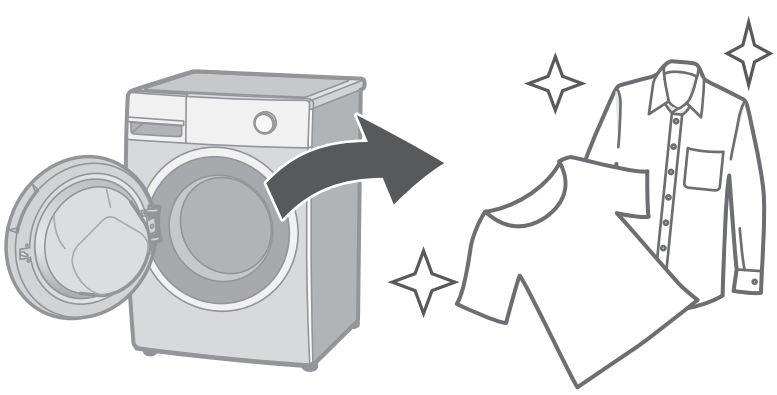

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)စာရင်း

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆံ့သောပမာဏ(ကီလိုဂရမ်)			စုစုပေါင်း အချိန်
		V11FX2/ V11FG2	V10FX2/ V10FG2	V90FB1	
ချည်ထည်	⌘ နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစားများ 	11.0	10.0	9.0	2:30
နေ့စဉ် လျှော်ဖွတ်သည်	⌘ နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစား များ (“Cotton” ပရိုဂရမ်ထက် ပိုမြန်သည်) 	11.0	10.0	9.0	1:30
ဒြပ်ထည်	⌘ ဓာတုအမျှင်များ	5.0			1:05
နူးညံ့သော	⌘ ညှင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း 	2.0			0:50
မွေ့ရာ	⌘ ကြီးမားသောအထည်များ 	3.0			1:30
ချည်ထည် +	⌘ အချိန်ကြာကြာ ညင်သာစွာ လျှော်ဖွတ်သည်	11.0	10.0	9.0	3:00
စည်ပိုင်း သန့်ရှင်းရေး	⌘ စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းခြင်း	None			3:45

⌘ **စုစုပေါင်းအချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်** (ပုံမှန်ရေပေးဝေမှုနှုန်းသည် ၁၅ လီတာ / အနည်းဆုံးဖြစ်သည့်အခါ) ပရိုဂရမ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ပုံမှန်ရေအပူချိန်အတွက်

⌘ “Start/Pause” ကိုနှိပ်ပြီးနောက် ဝန်ကိုအလေးချိန်မပေးသော ပရိုဂရမ်များ – ဒြပ်ထည်၊ နူးညံ့သော၊ မွေ့ရာ၊ လျင်မြန်သော ၁၅

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆံ့သောပမာဏ (ကီလိုဂရမ်)			စုစုပေါင်း အချိန်
		V11FX2/ V11FG2	V10FX2/ V10FG2	V90FB1	
အမြန်နှုန်း 38	⌘ သေးငယ်သောဝန်	5.0			0:38
လျင်မြန်သော 15	⌘ အညစ်အကြေးနည်းသော သေးငယ်သောဝန်	2.0			0:15
ရေစိမ်သည်	⌘ အညစ်အကြေးများသော အဝတ်အစားများ	5.0			2:00
ဓာတ်မတည့်ခြင်း	⌘ မွှားများ၊ ဝတ်မှုန်နှင့် ဓာတ်မတည့် သူများအတွက်	11.0	10.0	9.0	3:15
ရွှံ့		11.0	10.0	-	3:20
အဆီပြန်သော ဆော့		11.0	10.0	-	3:00
ကော်လာ နှင့် လက်		11.0	10.0	-	3:10
ပြင်းထန်သော	⌘ အရှိန်ပြင်းပြင်းလျှော်ဖွတ်ခြင်း	-		9.0	3:25

ပရိုဂရမ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ဆက်တင် / ပရိုဂရမ်	အသုံးပြုနိုင်သော မော်ဒယ်များ		အလိုအလျောက်ဆက်တင်	
	V11FX2/V11FG2/ V10FX2/V10FG2	V90FB1	အပူချိန် (°C)	လှည့် (r/min)
ချည်ထည်	✓	✓	40	1200
နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်သည်	✓	✓	40	1200
ဒြပ်ထည်	✓	✓	30	700
နူးညံ့သော	✓	✓	30	500
မွေ့ရာ	✓	✓	Cold	700
ချည်ထည် +	✓	✓	60	1400
စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	✓	✓	40	1200
အမြန်နှုန်း38	✓	✓	40	1200
လျင်မြန်သော15	✓	✓	Cold	1200
ရေစိမ်သည်	✓	✓	40	1200
ဓါတ်မတည့်ခြင်း	✓	✓	90	1200
ရွှံ့	✓	–	40	1200
အဆီပြန်သောဆော့	✓	–	40	1200
အကျီကော်လာ/လက်	✓	–	40	1200
ပြင်းထန်သော	–	✓	40	1200

မှတ်ချက်

⌘ သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပမာဏရှိ သာမန်ညစ်ပေသောအဝတ်အစားများအတွက် စွမ်းအင်နှင့်ရေထိရောက်မှုအတွက် IEC 60456 နှင့်အညီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသော "Cotton+, 60°C, 1400 r/min" ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။

⌘ အမှန်တကယ်ရေအပူချိန်သည် ဖော်ပြထားသောအပူချိန်စက်ဝန်းနှင့် ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။

⌘ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် ရေဖိအား၊ ရေစေး၊ ရေဝင်ပေါက်အပူချိန်၊ အခန်းအပူချိန်၊ ဝန်ပမာဏနှင့် အမျိုးအစား၊ အညစ်အကြေးပမာဏ၊ အသုံးပြုသည့် ဆပ်ပြာ၊ အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှု အတက်အကျနှင့် ရွေးချယ်ထားသည့် နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ဆက်တင်အမျိုးမျိုး		လုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုများ					
အပူချိန် (°C)	လှည့်သည် (r/min)	စနစ်	အချိန်သတ်မှတ်	ရေကျင်း+	မီးပူတိုက်လွယ်	Blue Ag+	Auto Tub Care
Cold, 30, 40, 60	, 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cold, 30, 40, 60	, 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cold, 30, 40	, 500, 700, 1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cold, 30, 40	, 500	✓	–	✓	–	✓	–
Cold, 30	, 500, 700	✓	✓	✓	–	✓	–
Cold, 30, 40, 60	, 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	1200	–	–	–	–	–	–
Cold, 30, 40	, 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	–	✓	✓	✓
Cold	, 500, 700, 1200	–	✓	–	–	–	–
Cold, 30, 40	, 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60, 90	, 500, 700, 1200	–	✓	✓	✓	–	✓
40	, 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	, 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	, 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	, 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	–	✓

Blue Ag+:
V11FX2 / V10FX2

လျှော်ဖွတ်ရန်အကြံပြုချက်များ

ECONAVI

V11FX2 V10FX2 V11FG2 V10FG2

⌘ "Cotton" ပရိုဂရမ်အတွက်သာ

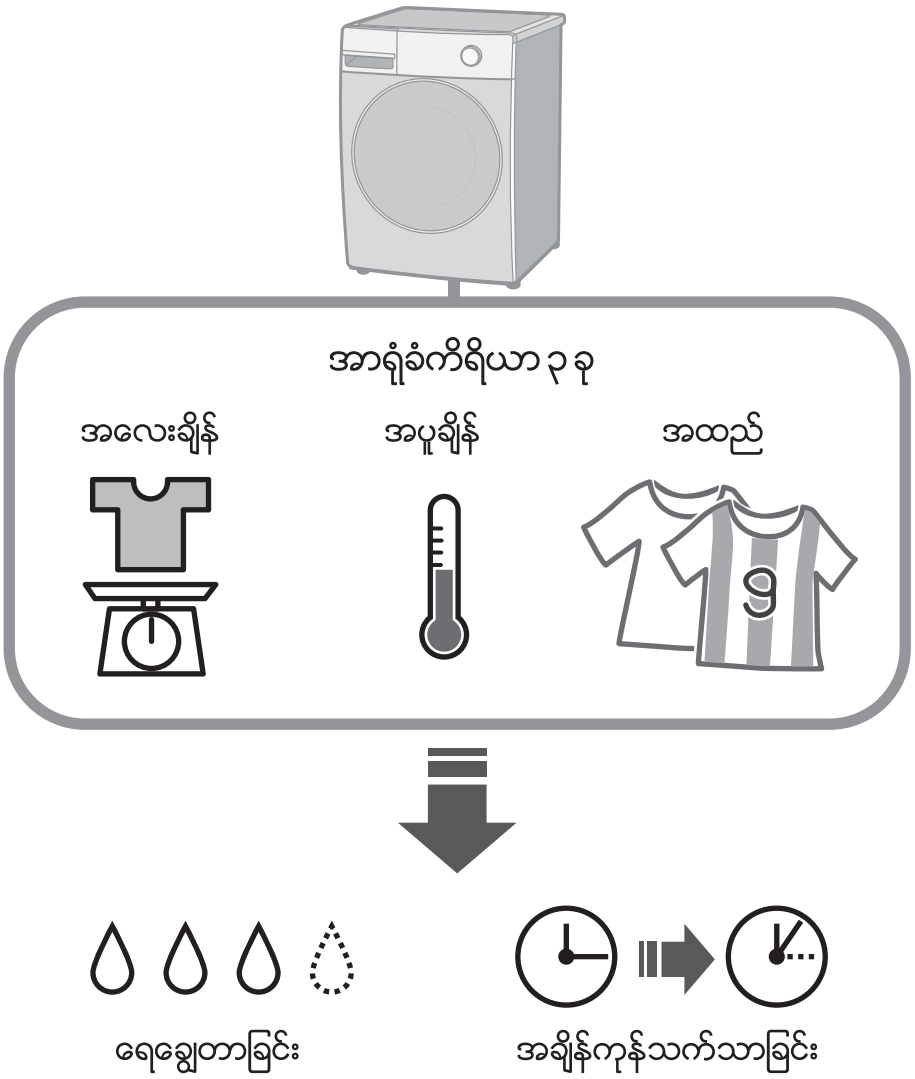

④ အချက်ပြမီးများ

ECONAVI ရှာဖွေနေသည်

ECONAVI ECONAVI စတင်လုပ်ဆောင်သည်

ECONAVI ECONAVI မလုပ်ဆောင်ပါ

နူးညံ့သော

④ **လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း**

⌘ အပြည့်အဝဆေးကြောရန် "Rinse+" လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။ (P.23)

မှတ်ချက်

④ **လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်**

④ လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အထည်များ

⌘ 30 40 လျှော်ဖွတ်ပါ ⌘ လက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်ပါ

⌘ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည် သို့မဟုတ် ဒြပ်ထည်

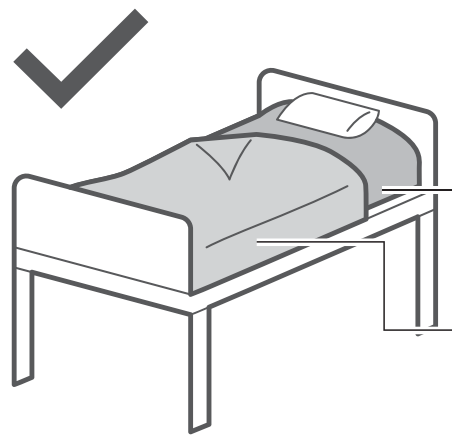

④ လျှော်ဖွတ်မရသော အထည်များ

မှတ်ချက်

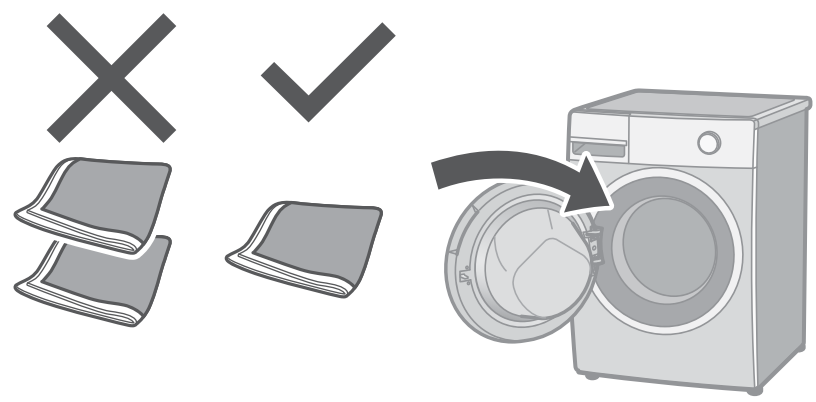

④ စည်ပိုင်းထဲသို့ စောင်များထည့်ခြင်း



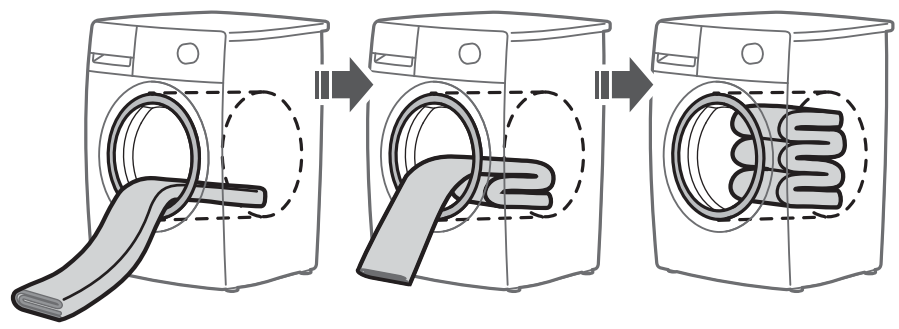

မှတ်ချက်

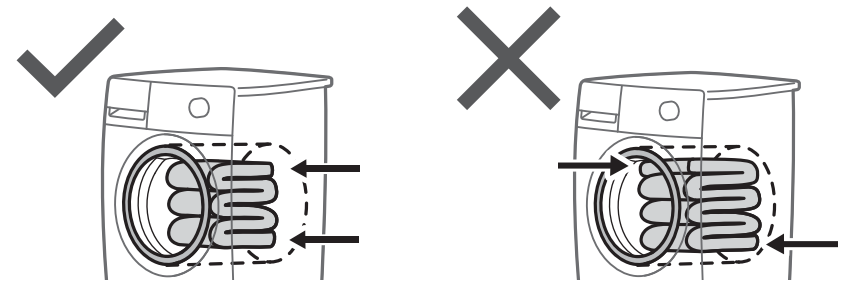

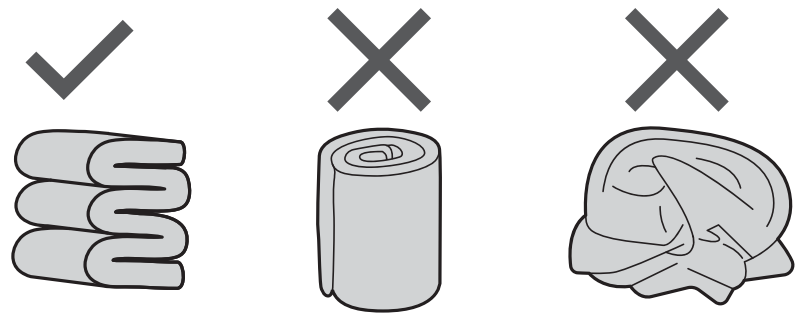

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

⌘ အဝတ်အစားအမျိုးတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 7)

⌘ ဆပ်ပြာထည့်ပါ (P. 10)

1



ဖွင့်ပါ

2



(P. 14)

3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ

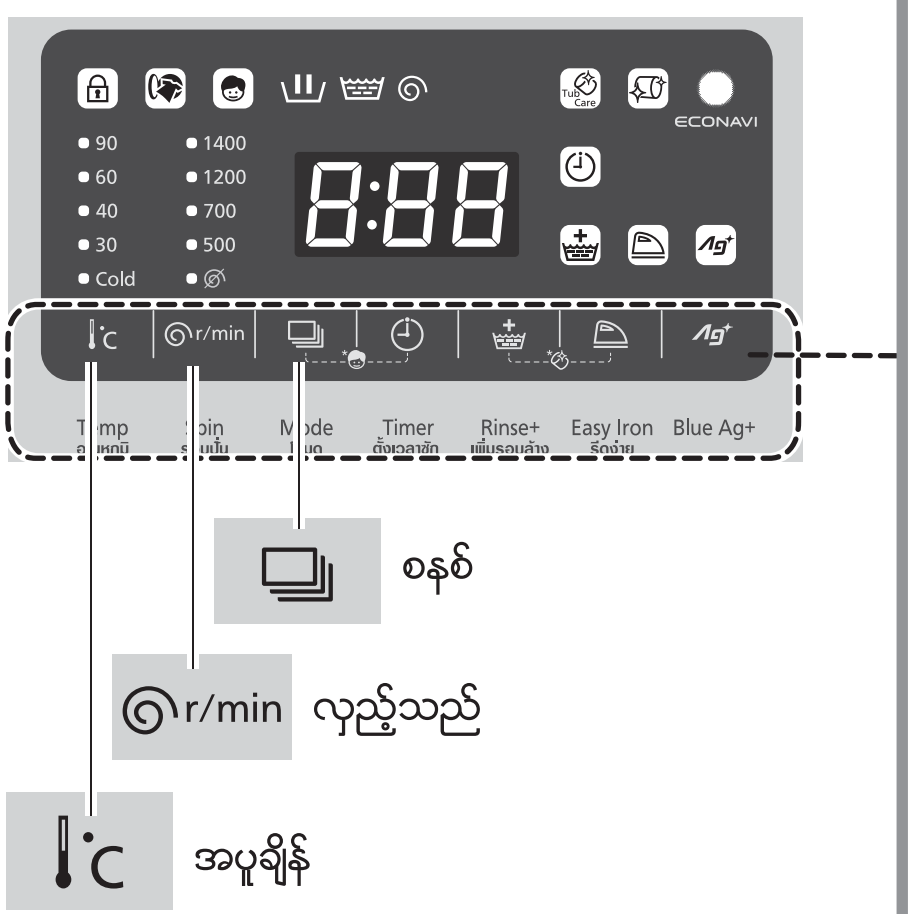

⌘ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 16)

⌘ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။

4

စတင်ပါ

°C အပူချိန်

အဝတ်လျှော်အပူချိန်ကို ပြောင်းလဲပါ

④ ဆက်တက်လမ်းညွှန်

နိမ့်သော	မြင့်သော
⌘ အရောင်ရှိသော	⌘ အဖြူရောင်
⌘ အညစ်အကြေးနည်းသော	⌘ အညစ်အကြေးများသော
⌘ အလွယ်တကူကျုံ့သော	⌘ ချည်ထည်

3



(P. 17)

r/min လှည့်သည်

လှည့်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပါ

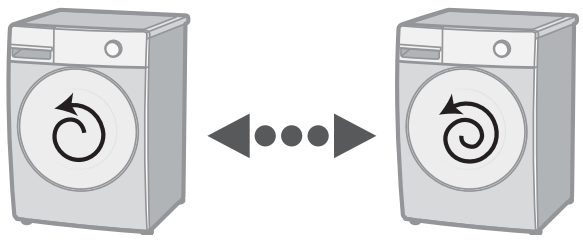

④ **ဆက်တက်လမ်းညွှန်**

 နိမ့်သော	 မြင့်သော
⌘ တွန့်ရှုံ့ခြင်းကို လျော့ချရန် 	⌘ ပို၍ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ခြောက်သွေ့စေရန် 

3

(P. 17)

④ **လျှော်ဖွတ်နေစဉ် ဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲရန်**

1

2

3

စနစ်

လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းကို ပေါင်းစပ်၍ ရွေးချယ်ပါ

(ဥပမာ)



3

*1	လျှော်ဖွတ်
*2	ရေကျင်း
*2	လှည့်
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း နှင့် ရေကျင်းခြင်း
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း နှင့် လှည့်ခြင်း
*2	ရေကျင်းခြင်း နှင့် လှည့်ခြင်း

*1 လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် ရေကိုစွန့်ပစ်သည်။

*2 စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိနေပါက ရေကိုဦးစွာ စွန့်ပစ်သည်။

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

⌘ အဝတ်အစားအမျိုးတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 7)

⌘ ဆပ်ပြာထည့်ပါ။ (P. 10)

1

2



(P. 14)

3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ

⌘ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 16)

⌘ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။

4

အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

နာရီမည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန် သတ်မှတ်ပါ။ (၂၄ နာရီအထိ)

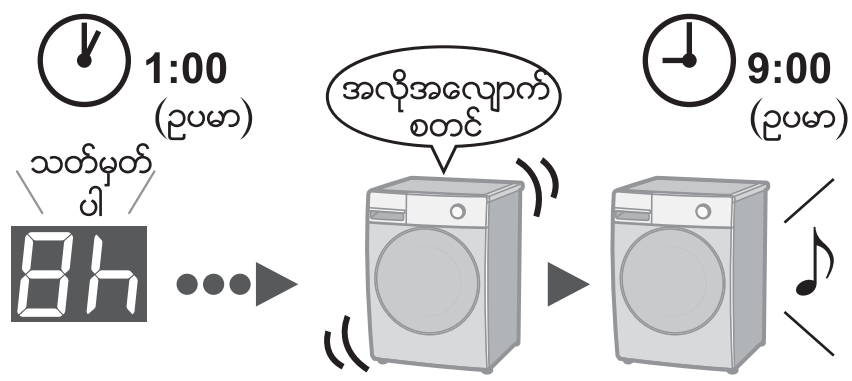

3

နှိပ်ပါ သို့မဟုတ် နှိပ်ထားပါ

(ဥပမာ)

④ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကို စစ်ဆေးရန်

④ ဆက်တင်ကို ပယ်ဖျက်ရန်



(ဆက်တင်အားလုံးကို ပယ်ဖျက်ရန်)

မှတ်ချက်



မှလွဲ၍ အချက်ပြခြင်းအားလုံး ပိတ်သွားသည်

⌘ အသုံးမပြုနိုင်ပါ P. 17

ရေကျင်း+

အပိုရေကျင်းခြင်းကို ပေါင်းထည့်ပါ။



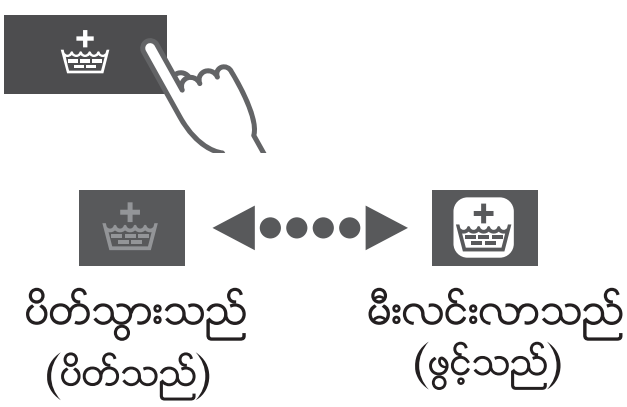

④ လျှော်ဖွတ်နေစဉ် ဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲရန်

1

2

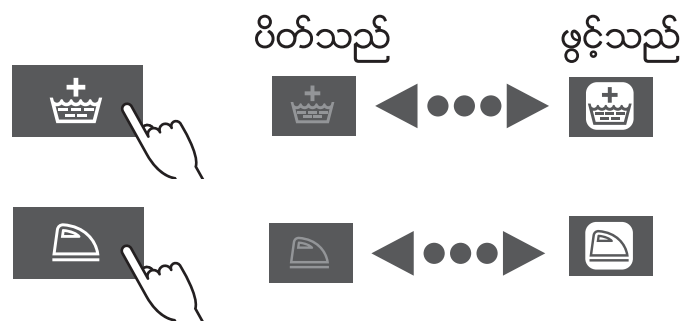

3

မီးပူတိုက်လွယ်

ညင်သာစွာ လှည့်၍ အခြောက်ခံခြင်း (700 r/min နှင့် အောက်) သည် မီးပူတိုက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

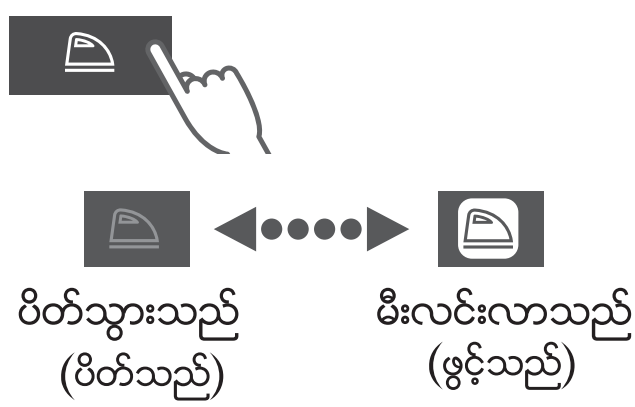

မှတ်ချက်

⌘ လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်

* WASH ပရိုဂရမ်များ – မိနစ် ၃၀ အထိ

(လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အဝတ်အစားများကို ထုတ်ယူရန်)

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

⌘ အဝတ်အစားအမျိုးတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 7)

⌘ ဆပ်ပြာထည့်ပါ (P. 10)

1

ဖွင့်ပါ

2



(P. 14)

3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ

⌘ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင် အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြား ခြားနားသည်။ (P. 16)

⌘ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။

4

စတင်ပါ

အလိုအလျောက်စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်ခြင်း

စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထည့်ပါ။

3

V11FX2 | V10FX2 | V90FB1



၅ စက္ကန့် ရပ်ထားပါ

V11FG2 | V10FG2

ပိတ်သွားသည် (ပိတ်သည်)

မီးလင်းလာသည် (ဖွင့်သည်)

မှတ်ချက်

⌘ ဆက်တင်ကို ပုံသေမှတ်သားထားသည်။

Blue Ag+

V11FX2 V10FX2

ဘက်တီးရီးယား သုတ်သင်ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် (အများဆုံး ၃ ကီလိုဂရမ်)

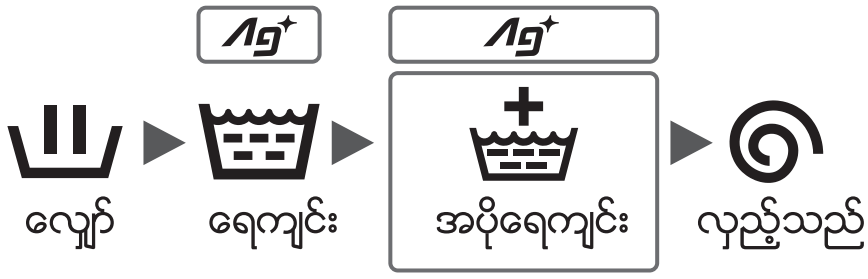

3

④ Ag+ဘူးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း

⌘ "Blue Ag+" သည် အကြိမ်ပေါင်း ၃၀၀ မှ ၃၅၀ အထိ (တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလျှင် ၇ နှစ်ခန့်) အလုပ်လုပ်သည်။

⌘ ပါဝင်သည့်ပမာဏလျော့နည်းသွားသောအခါ ဘူးကို အသစ်လဲလှယ်ပါ။

⌘ အသစ်လဲသည်
➡ (P. 29)

⌘ "Ag+" မပါပဲ လျှော်ဖွတ်သည်

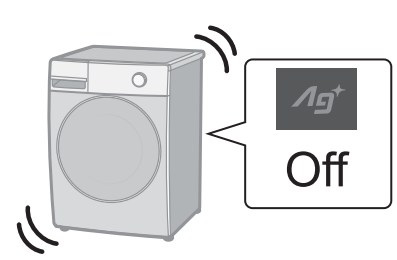

မှတ်ချက်

⌘ အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရေကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

⌘ အဝတ်အစားအမျိုးအစား၊ ဆပ်ပြာ၊ ပျော့ဆေးနှင့် ရေစေးသည့် ရလဒ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။

⌘ ယားယံလျှင် အသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်ပါ။

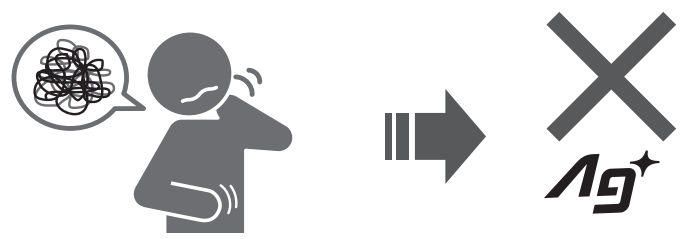

စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း

Child Lock ဆက်တင်ကို သတ်မှတ်ခြင်း

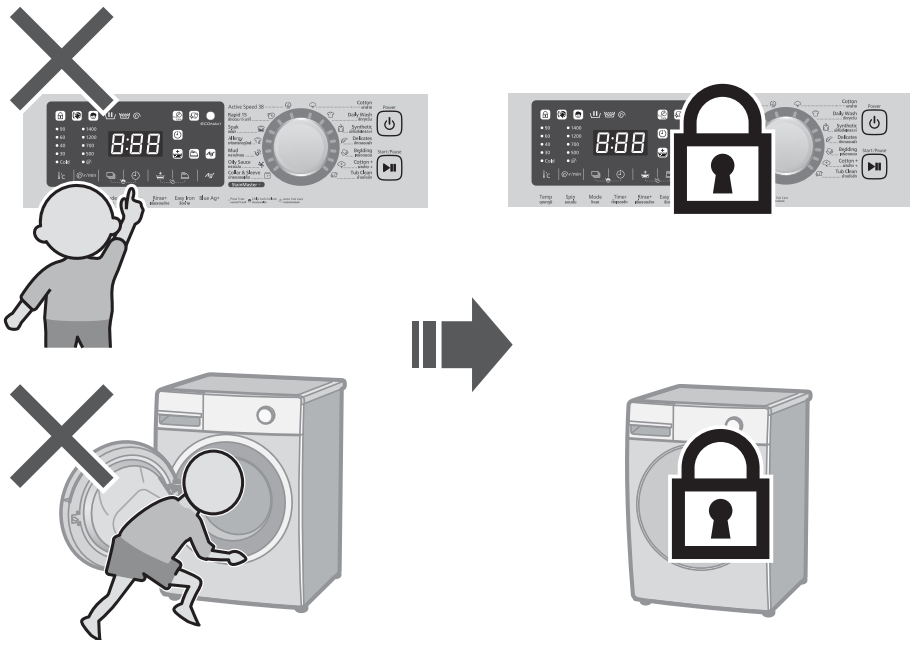

1



ဖွင့်ပါ

2



၅ စက္ကန့် ရပ်ထားပါ

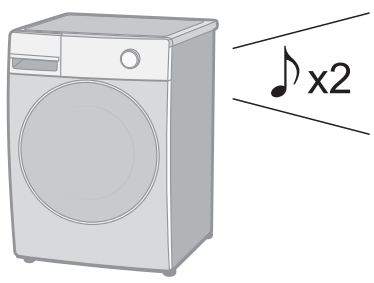

မီးလင်းလာသည်
(ဖွင့်သည်)

④ **ပယ်ဖျက်ရန်**

တူညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း



ပိတ်သွားသည်
(ပိတ်သည်)

တတီတီမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

1



ဖွင့်ပါ

2

၅ စက္ကန့် ရပ်ထားပါ

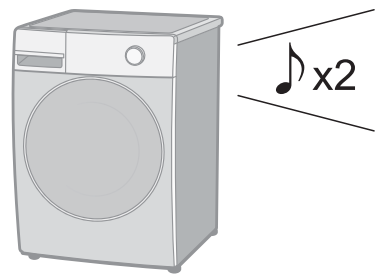

④ **ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်**

တူညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ရေပေးဝေရေးရေစစ်

ရေအလွယ်တကူ စီးဆင်းမှုမရှိလျှင်

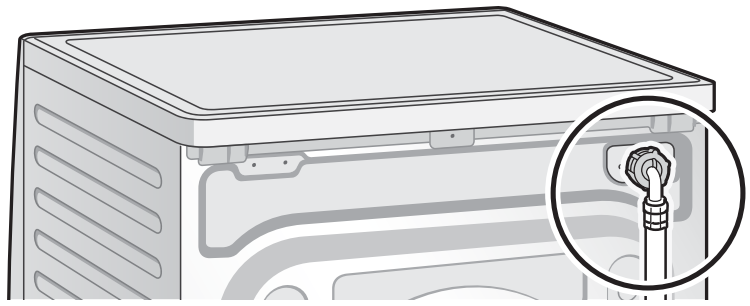

1

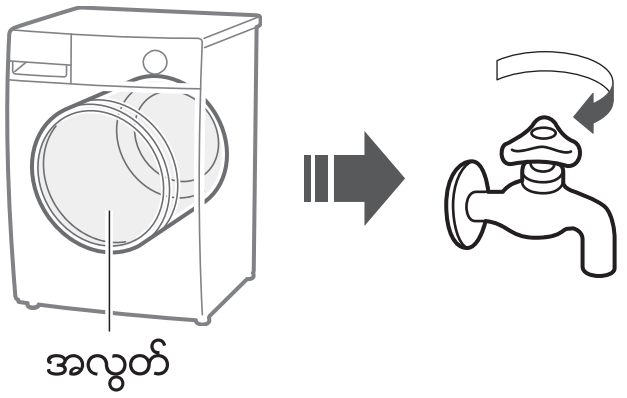

2



3

4



5

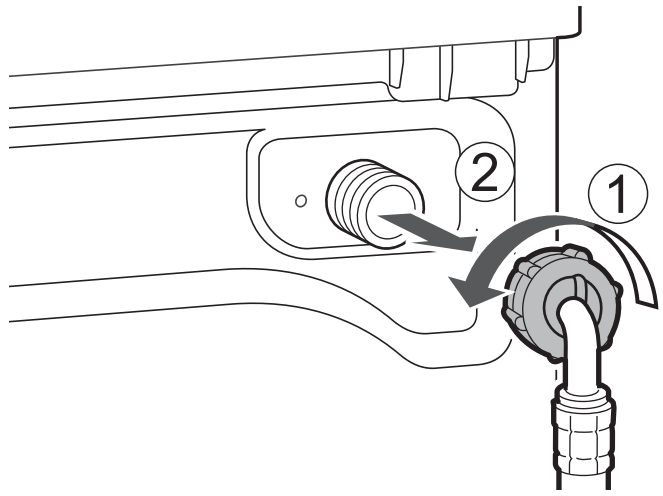

6

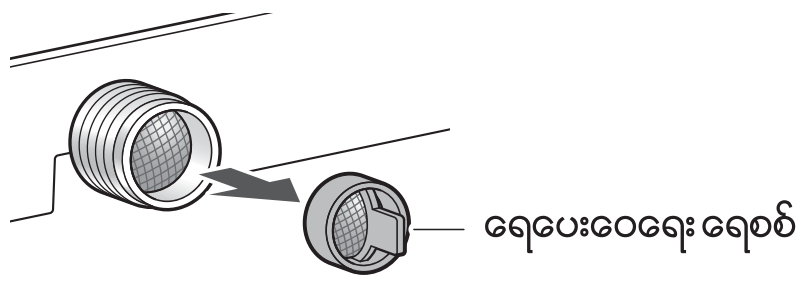

7

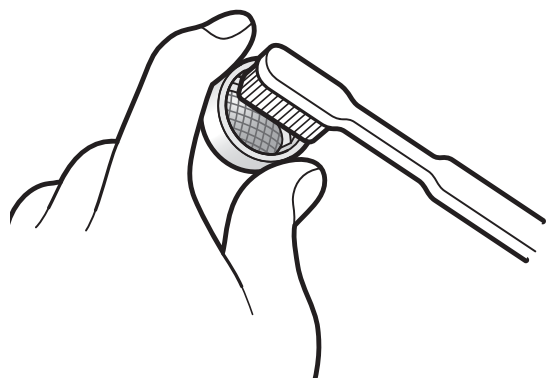

8

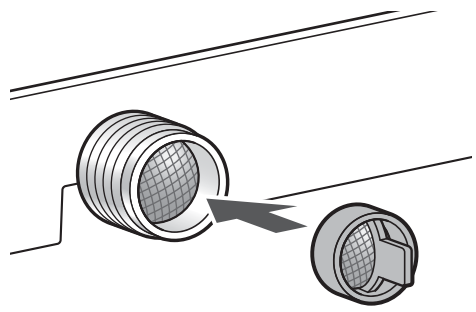

9

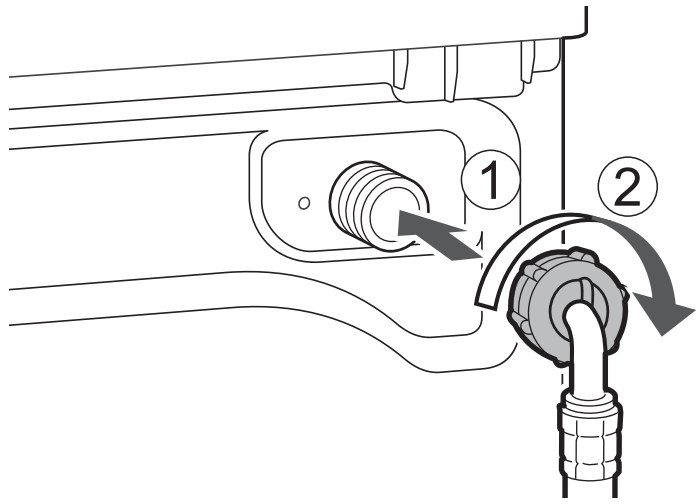

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

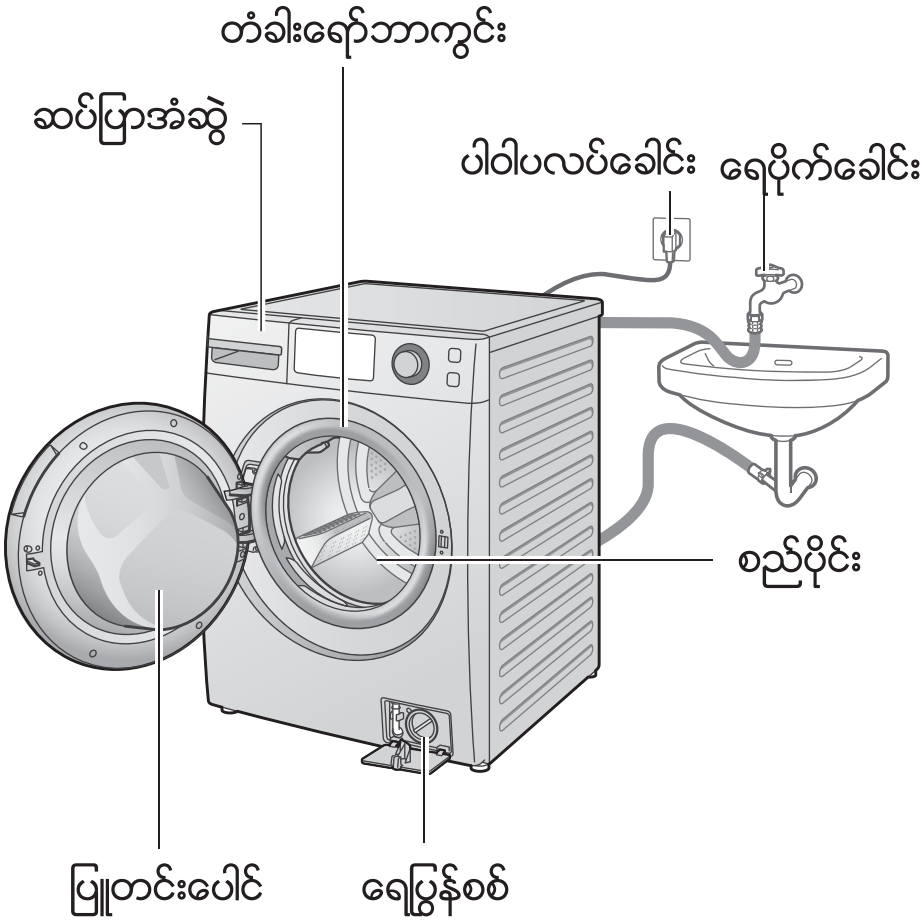

စက်ပစ္စည်း

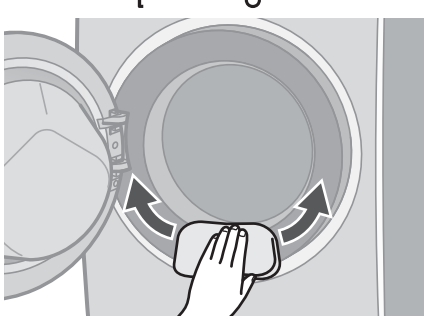

အညစ်အကြေးများခြင်းအတွက်

မှတ်ချက်

⌘ ကြမ်းတမ်းသော သန့်စင်ဆေးများ၊ သင်နှာ၊ အရက် သို့မဟုတ် ရေနံဆီပါဝင်သော ထုတ်ကုန်များ အသုံးမပြုပါနှင့်။

ဆပ်ပြာအံဆွဲ

1

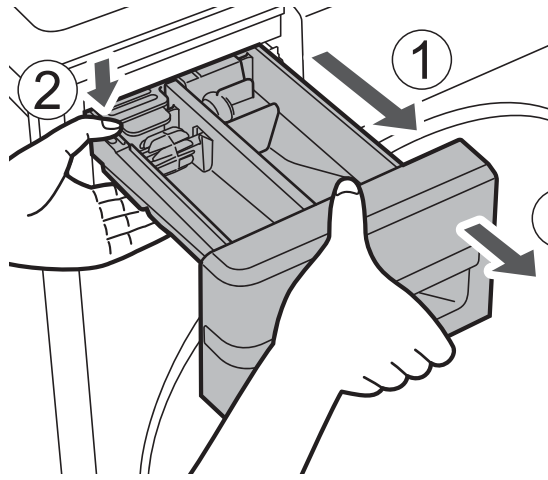

2

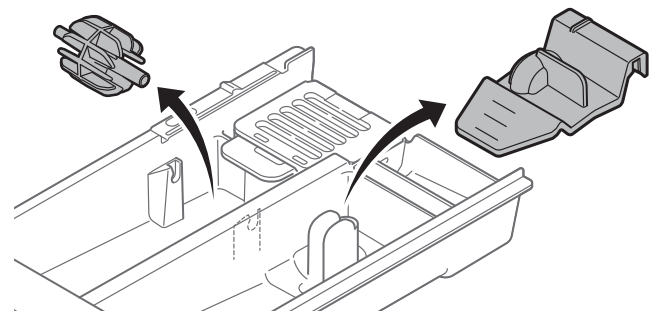

3

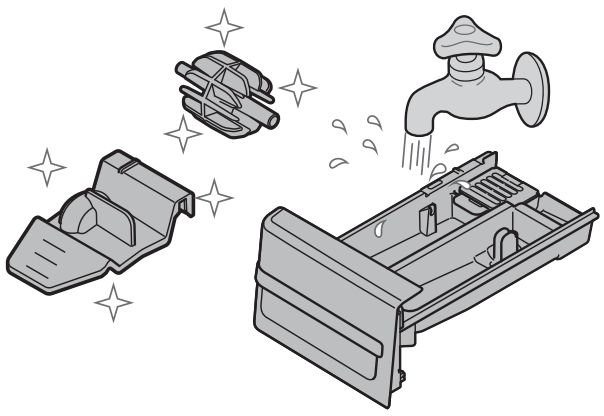

4

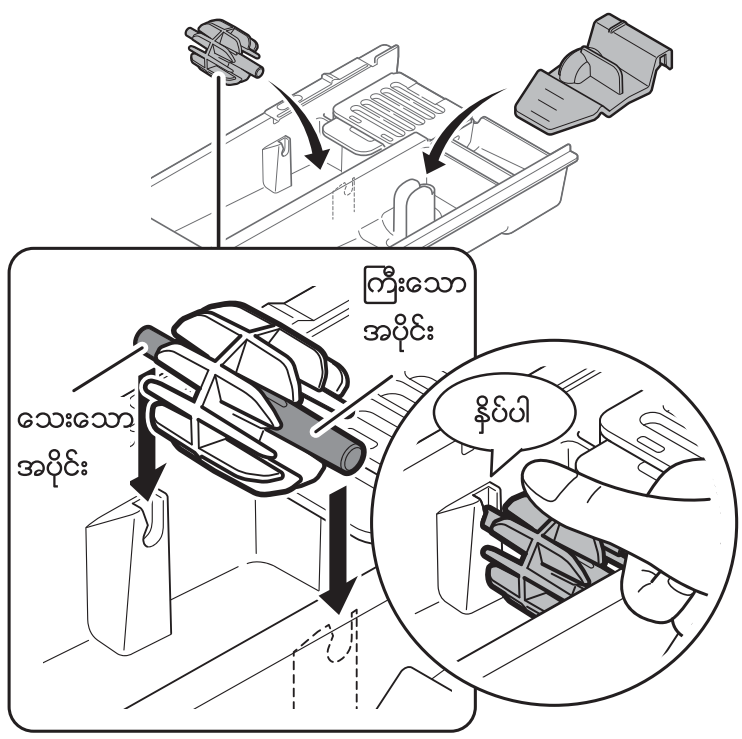

5

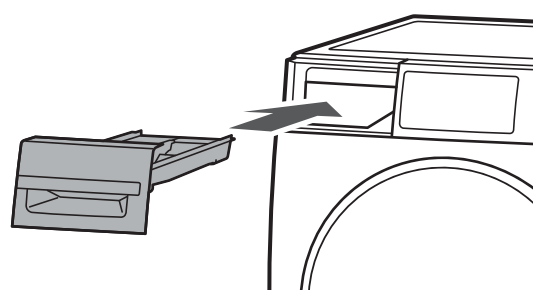

ပါဝင်သည့်ပမာဏ လျော့နည်းနေလျှင်

④ **Ag+** ဘူးကို အသစ်လဲပါ

V11FX2 V10FX2

1

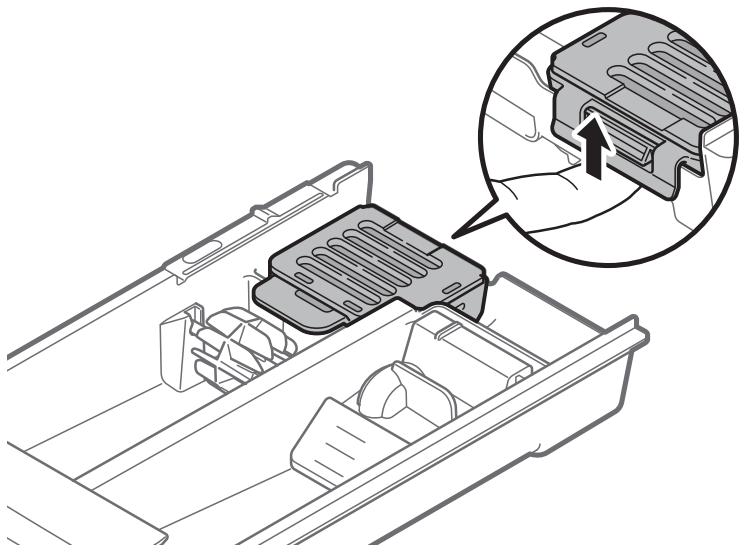

2

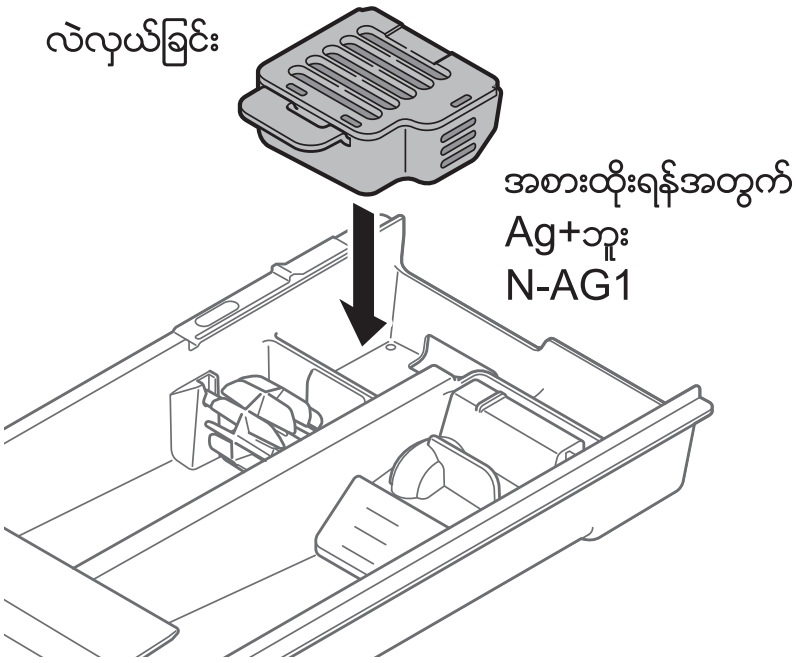

မှတ်ချက်

⌘ Ag+ ဘူးကို ဖွင့်၍မရပါ။

စည်ပိုင်း

တစ်လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် [icon] မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနေလျှင် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

1



2

3

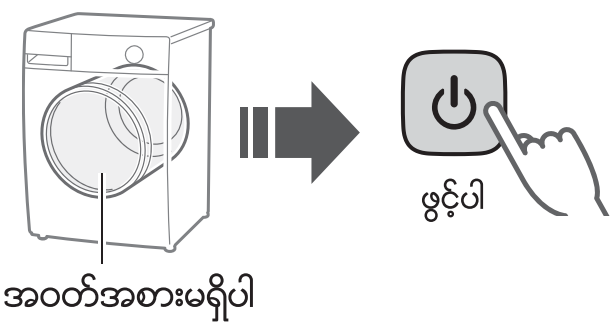

4

5

မှတ်ချက်

⌘ “Tub Clean”ပရိုဂရမ် မလည်ပတ်လျှင် အခြားပရိုဂရမ် ၃ ကြိမ်လည်ပတ်ပြီး အချက်ပြမီး [icon] ပိတ်သွားမည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပြွန်စစ်

ဤလုပ်ငန်းစဉ်မဆောင်ရွက်မီ စည်ပိုင်းထဲရှိ ရေများကို စွန့်ထုတ်ပစ်ပါ။

⚠ သတိ

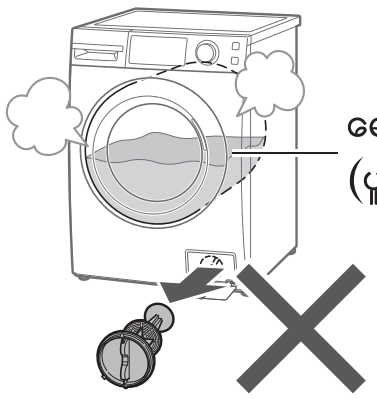

1

2

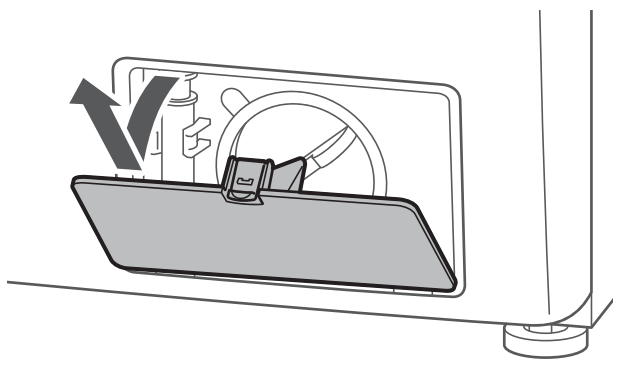

3

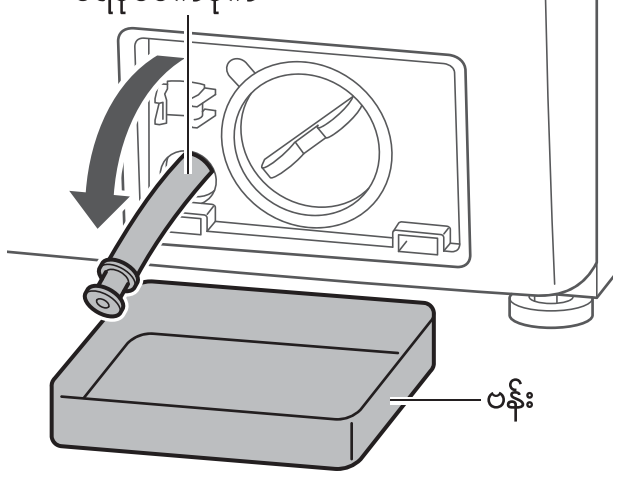

4

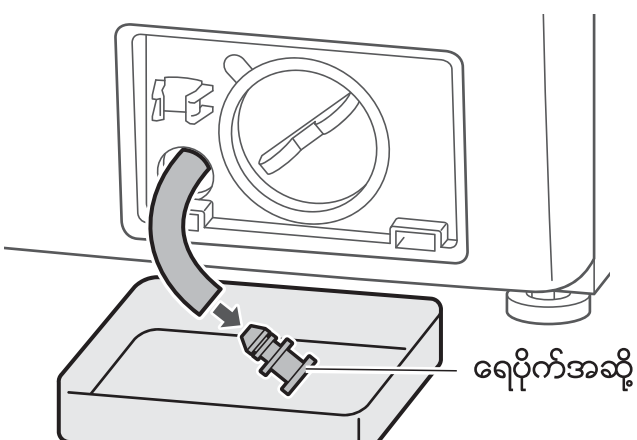

5

6

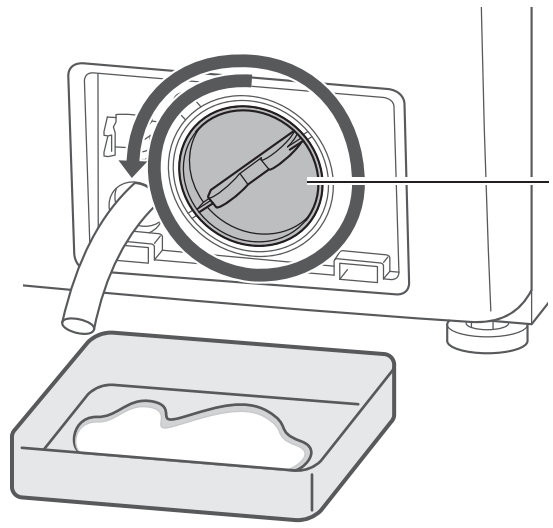

7

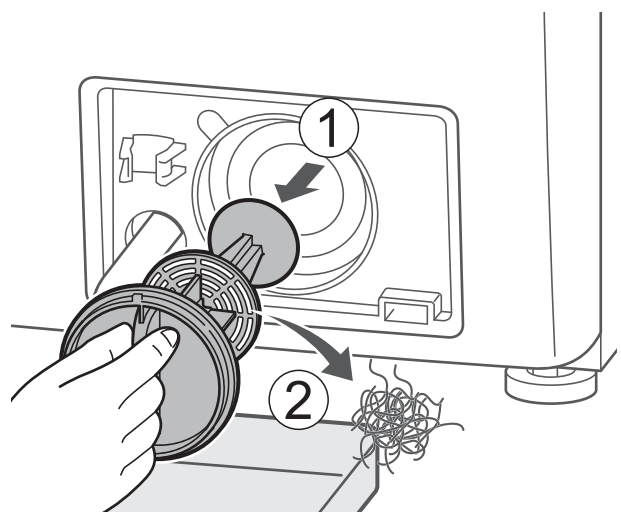

8 ပြန်ထည့်ပါ

1

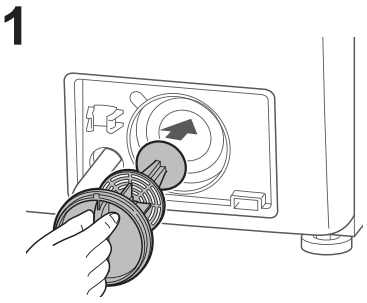

2 မူလနေရာပြန်ရောက်သည်အထိ

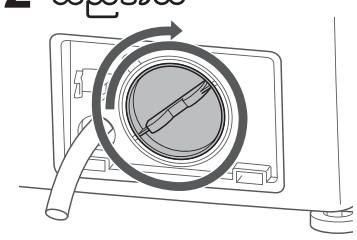

3

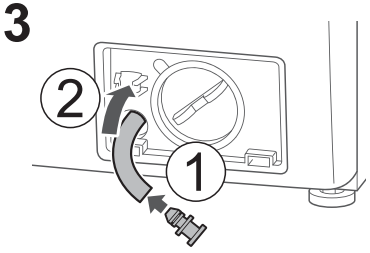

4



ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

အဓိကယူနစ်

ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ

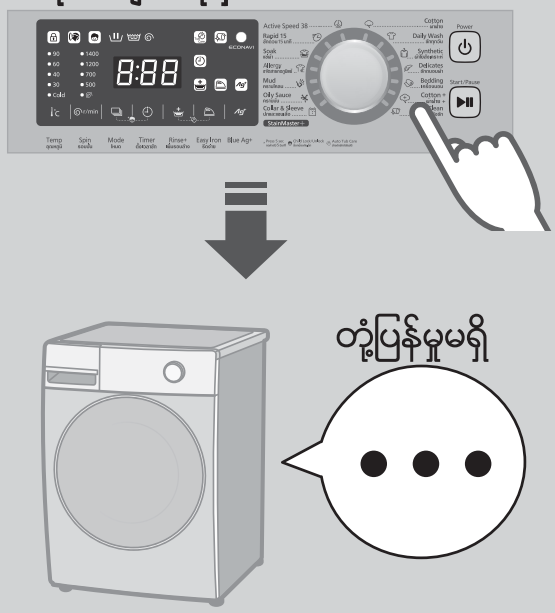

✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ

⌘ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း

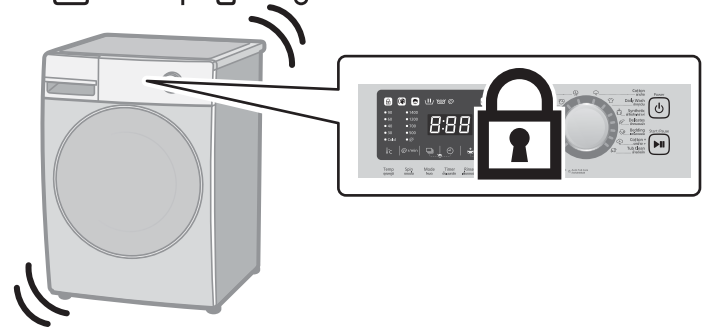

✝ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ

⌘ Child Lock (P. 26)



(ပိတ်ပါ)

လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း

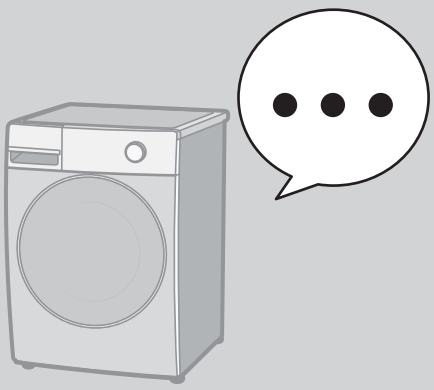

✝ စစ်ဆေးပါ

⌘ ပါဝါပြတ်တောက်နေသည်။ ⌘ အချိန်သတ်မှတ်ထားသည်။



✝ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ

⌘ တံခါးကိုပိတ်ပါ

⌘ ရေဖွင့်ပါ



⌘

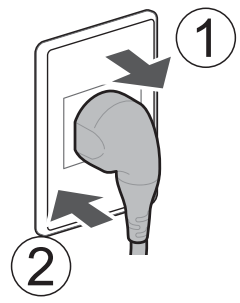

(၃၀ စက္ကန့်)

⌘ "Start" ကိုနှိပ်ပါ။

⌘ Breaker ကိုဖွင့်ပါ။



ရော်ဘာအနံ့ရသည်

✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ

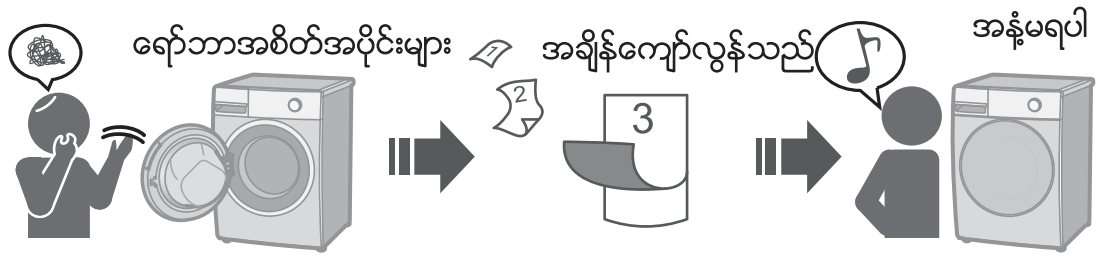

✝ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ

စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး (P. 29)

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အစိုးကသုန်	တံခါးဖွင့်မရပါ	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ⌘ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တံခါးပိတ်ထားသည် To open the door during operation (P. 12) † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ⌘ အပူချိန် 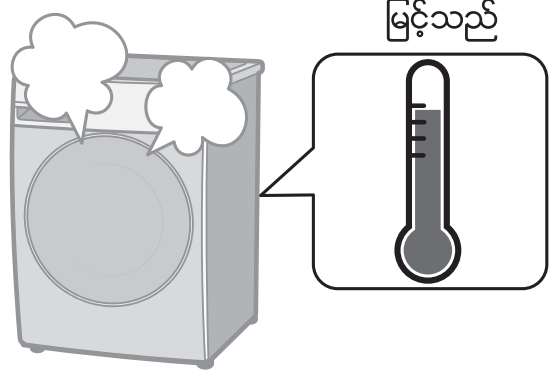 ⌘ ရေချိန် 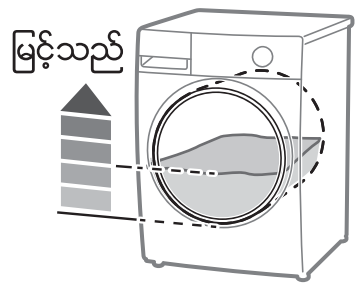 † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ⌘ Child Lock (P. 26) ⌘ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 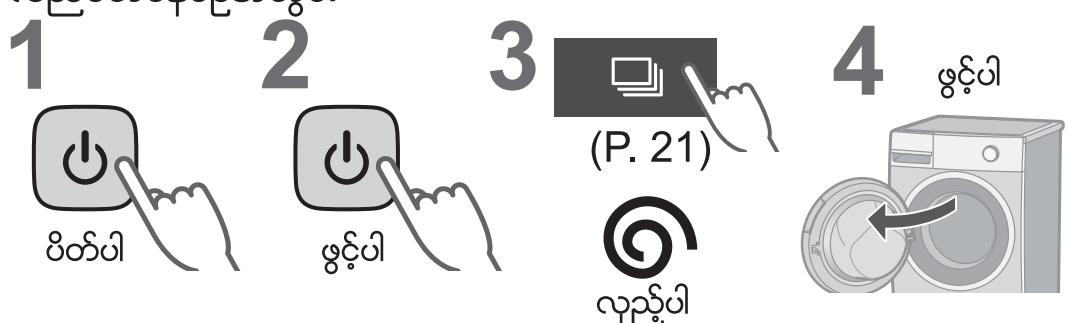 မှတ်ချက် 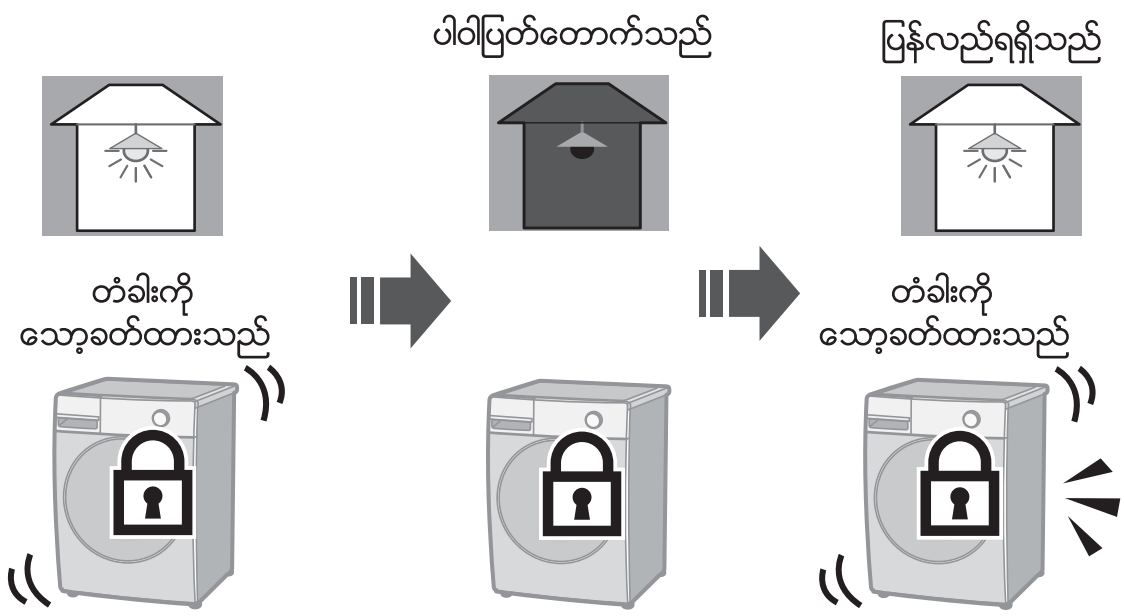

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
လျှော်ဖွတ်သည်	လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း	✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ
ရေဆေးသည်/လှည့်သည်	လှည့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း	✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ✝ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ
	လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက်	✝ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ
	လှည့်ခြင်းမှ ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။	✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ

လျှော်ဖွတ်သည်

လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း

✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ

ရေဆေးသည်/လှည့်သည်

လှည့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း

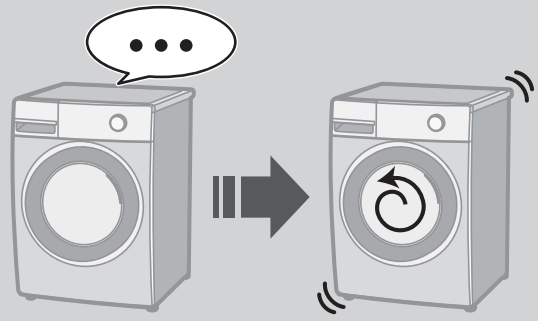

✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ

✝ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ



လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက်

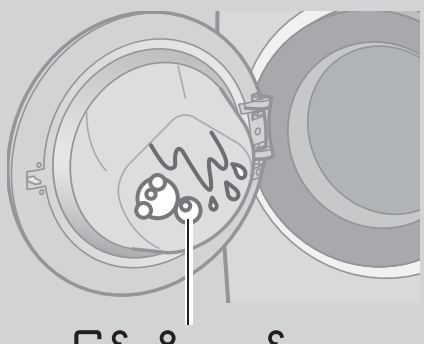

✝ စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ

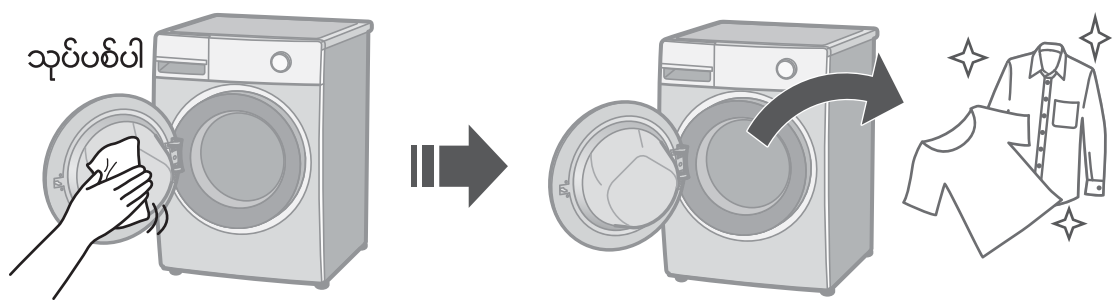

လှည့်ခြင်းမှ ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။



✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ

⌘ အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက်ပြုပြင်ပေးသည်။



ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ဆပ်ပြာနှင့် အမြှုပ်

သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက်	† စစ်ဆေးပါ 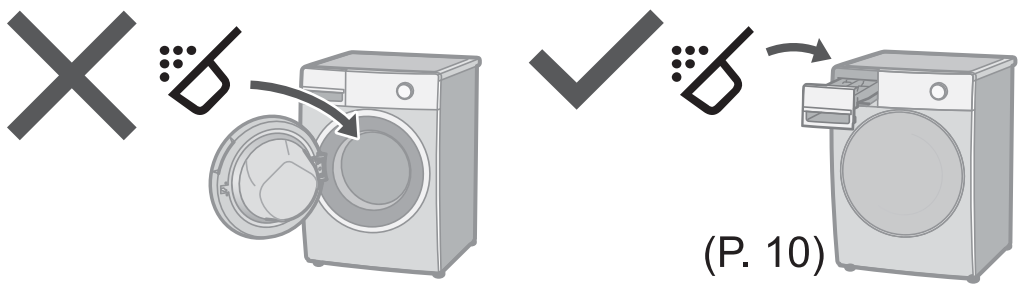 (P. 10)
	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ⌘ အမြှုပ်ပမာဏ ကွဲပြားခြားနားသည် ⌘ အပူချိန် ⌘ ရေချိန် ⌘ ရေသွက်
မလုံလောက်ပါ	† စစ်ဆေးပါ ⌘ ဆပ်ပြာမှုန့် 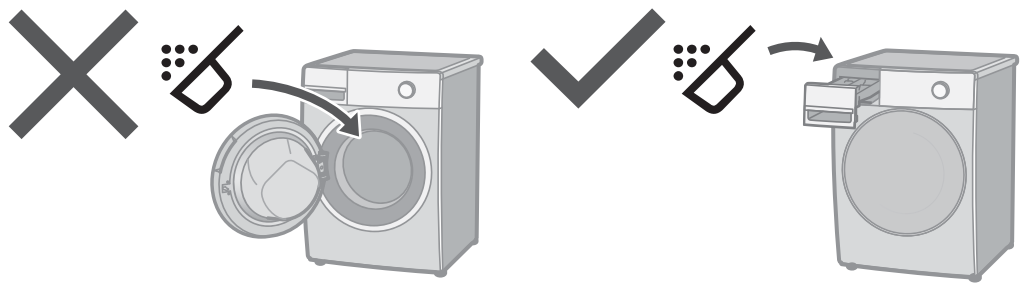 ⌘ ဆပ်ပြာမှုန့် အလွန်နည်းခြင်း  ⌘ အမြှုပ်ထွက် နည်းသော ဆပ်ပြာ  ⌘ အညစ်အကြေး များသော ⌘ အလွန်ကြီးမားသော ဝန်
များလွန်းသည် 	† စစ်ဆေးပါ ⌘ ဆပ်ပြာမှုန့် များလွန်းခြင်း 

<table>
<tr><th></th><th>သင်္ကေတများ</th><th>စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ</th></tr>
<tr><td>အဝတ်အစား</td><td>အဝတ်အစားသည် အဝါရောင်ဖြစ်နေလျှင်

အဝါရောင်</td><td>✝ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါ
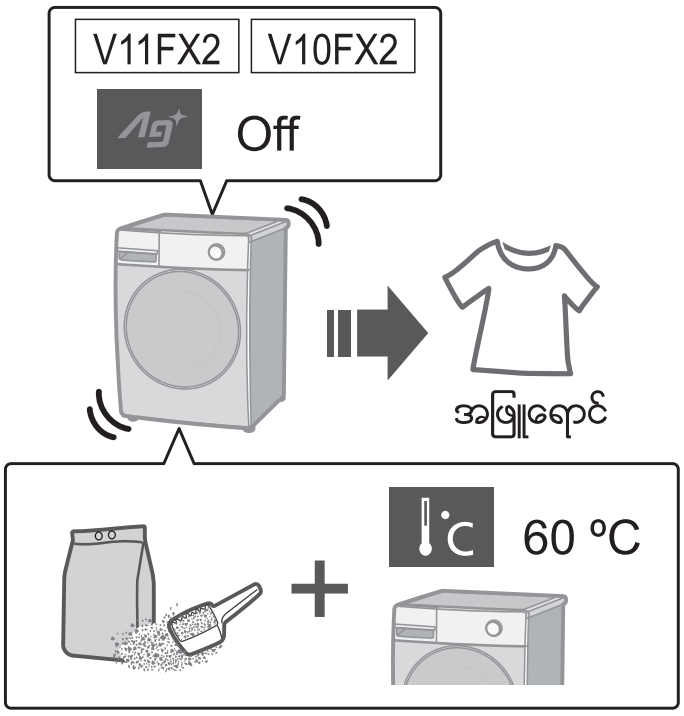
</td></tr>
<tr><td>အချိန်</td><td>လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း
ပြသသည့်အချိန်

ပြောင်းလဲသည်</td><td>✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ
⌘ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပေးသည်။

⌘ ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲလျှင်


⌘ အဝတ်အစားများ ညီမျှမှုမရှိလျှင်

ကျန်ရှိသောအချိန် တိုးလာနိုင်သည်။</td></tr>
<tr><td rowspan="2">အသံ</td><td>ရေစွန့်ထုတ်စဉ်အတွင်း
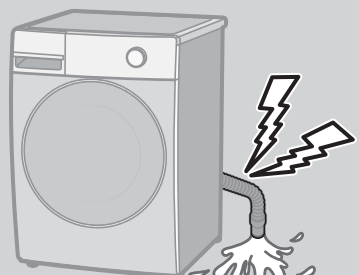</td><td>✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ
⌘ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ရေဆိုးစုပ်စက် အလုပ်လုပ်နေသည်။</td></tr>
<tr><td>လည်နေသော ပန်ကာအသံ
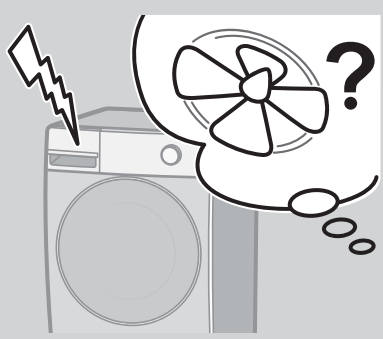</td><td>✝ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ
⌘ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ပန်ကာသည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အေးစေသည်။</td></tr>
</table>

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

<table>
<tr><th></th><th>သင်္ကေတများ</th><th>စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ</th></tr>
<tr><td>ဆူညံသံ</td><td>ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံ
(သို့မဟုတ် တုန်ခါမှု)
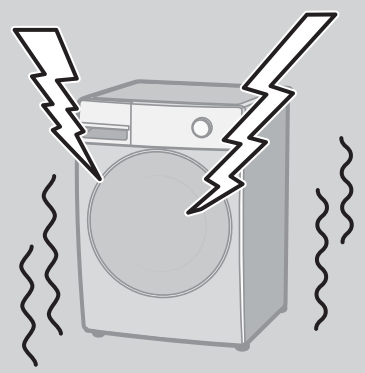</td><td>† စစ်ဆေးပါ
⌘ သတ္တုပစ္စည်းများ
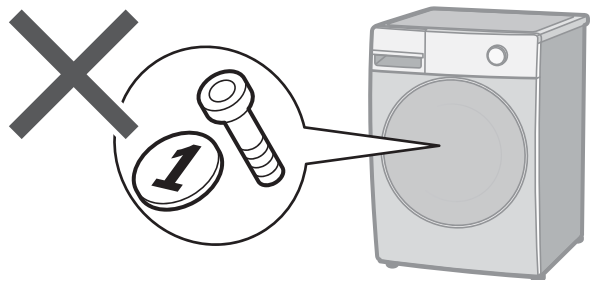
⌘ ကျောက်ဆူးမူလီများ 40)
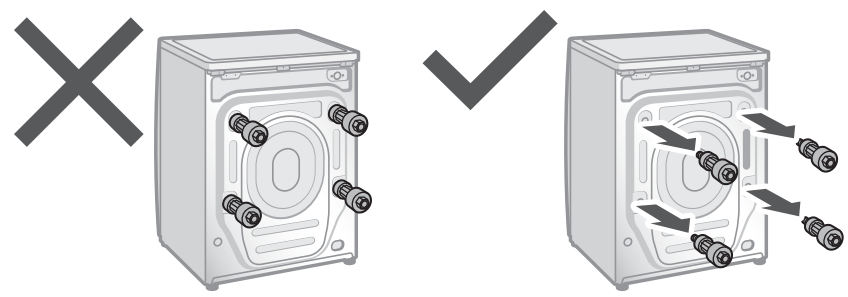
⌘ ဆင်ခြေလျှော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်

⌘ ခြေထောက် ၄ ချောင်းကို ညှိပါ
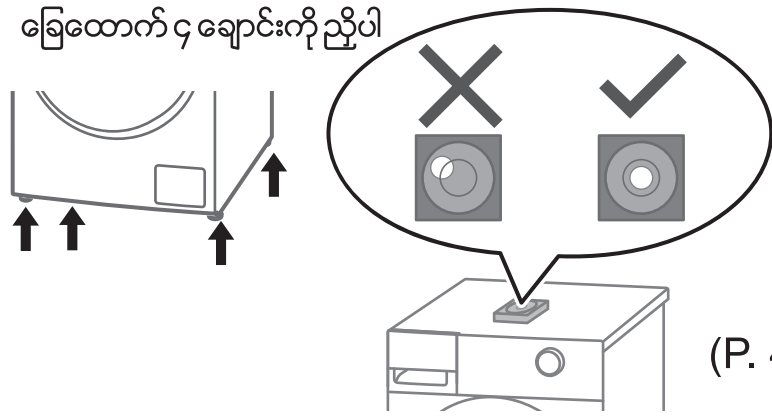
(P. 40)</td></tr>
<tr><td>အခြား</td><td>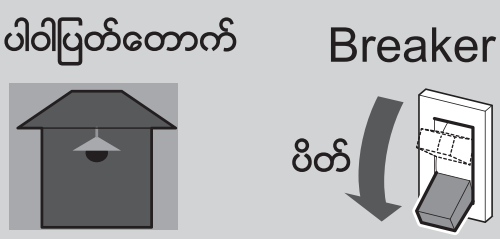</td><td>† စစ်ဆေးပါ
⌘ ဝါပါပြန်လည်ရရှိလျှင် ရပ်တန့်သွားသောနေရာမှ လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေးသည်
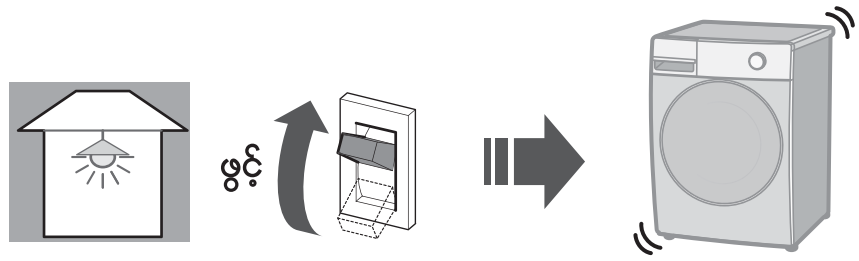</td></tr>
</table>

မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း

မှားယွင်းချက်	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

U11

ရေဆိုး စွန့်ထုတ်၍မရပါ။

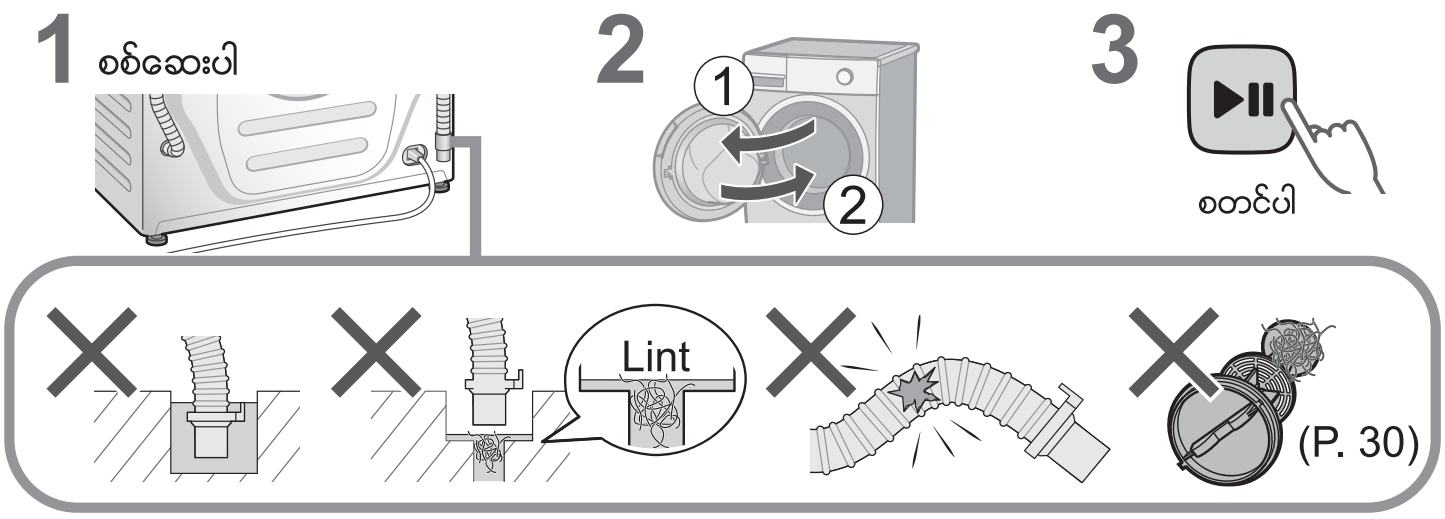

U12

တံခါးဖွင့်ထားမိသည်



U13

လှည့်၍မရပါ

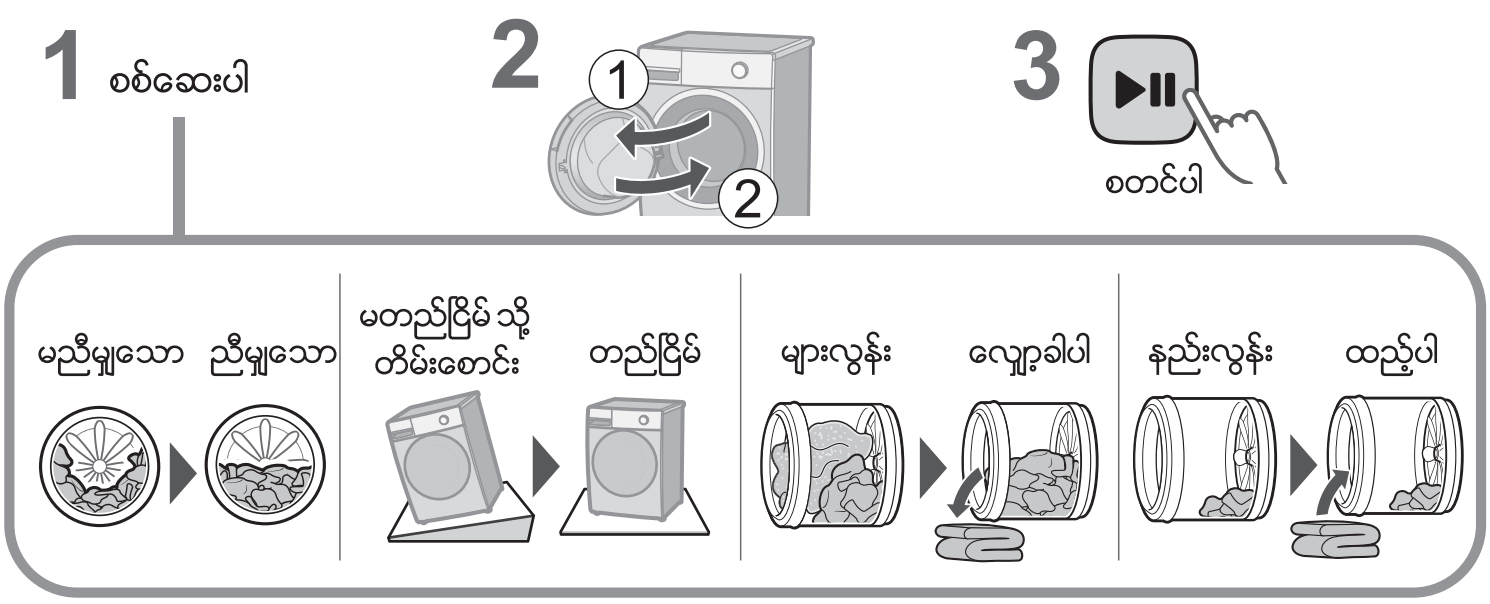

U14

ရေပေးဝေ၍မရပါ။

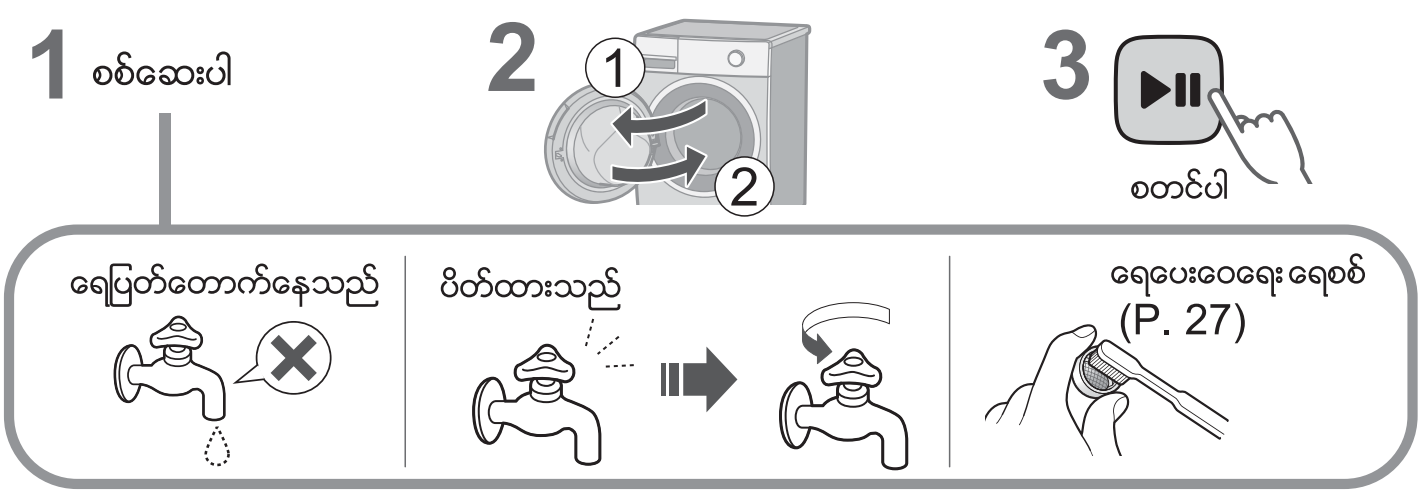

U17

လှည့်၍မရပါ

H□□

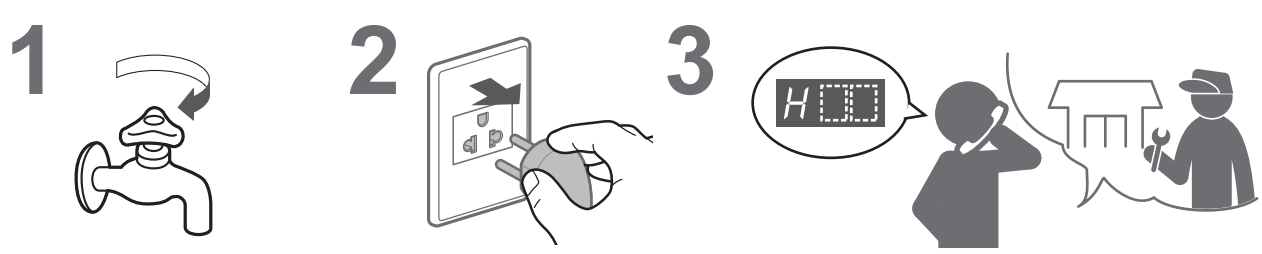

မှန်ကန်သောတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း

တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

④ စက်ပစ္စည်းအား ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။

④ ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြုလုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

စက်ပစ္စည်း အရွယ်အစား

(မီလီမီတာ)

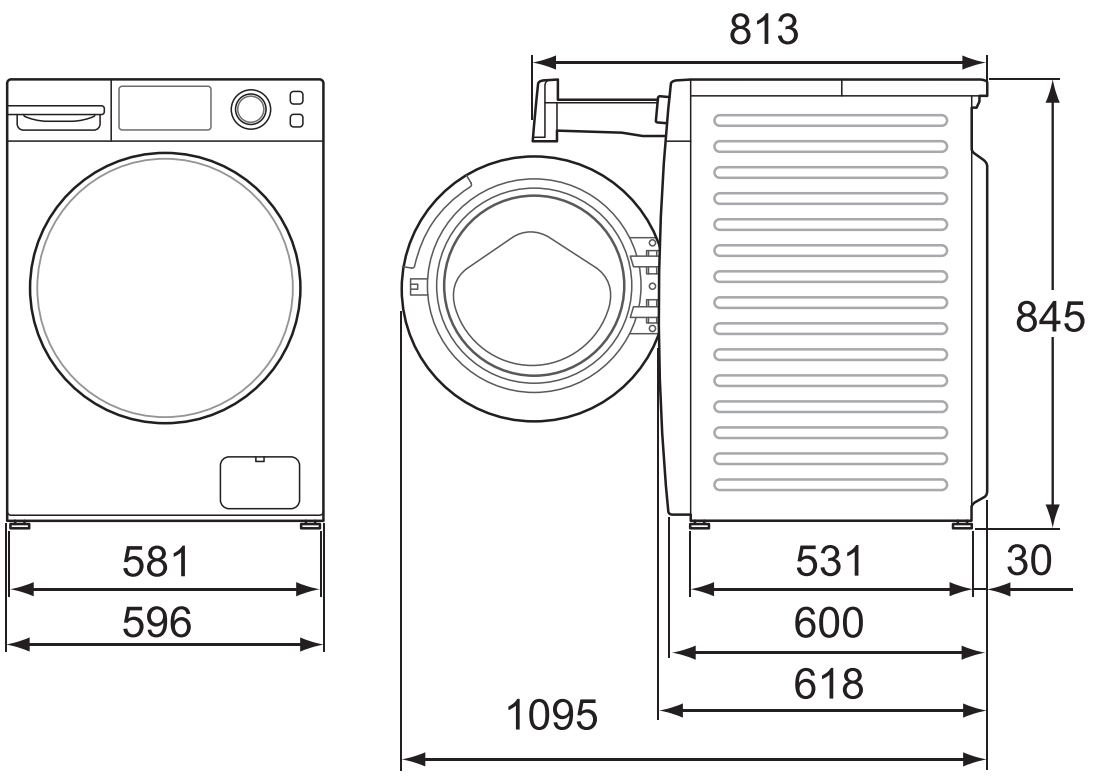

④ တည်နေရာ တပ်ဆင်ခြင်း

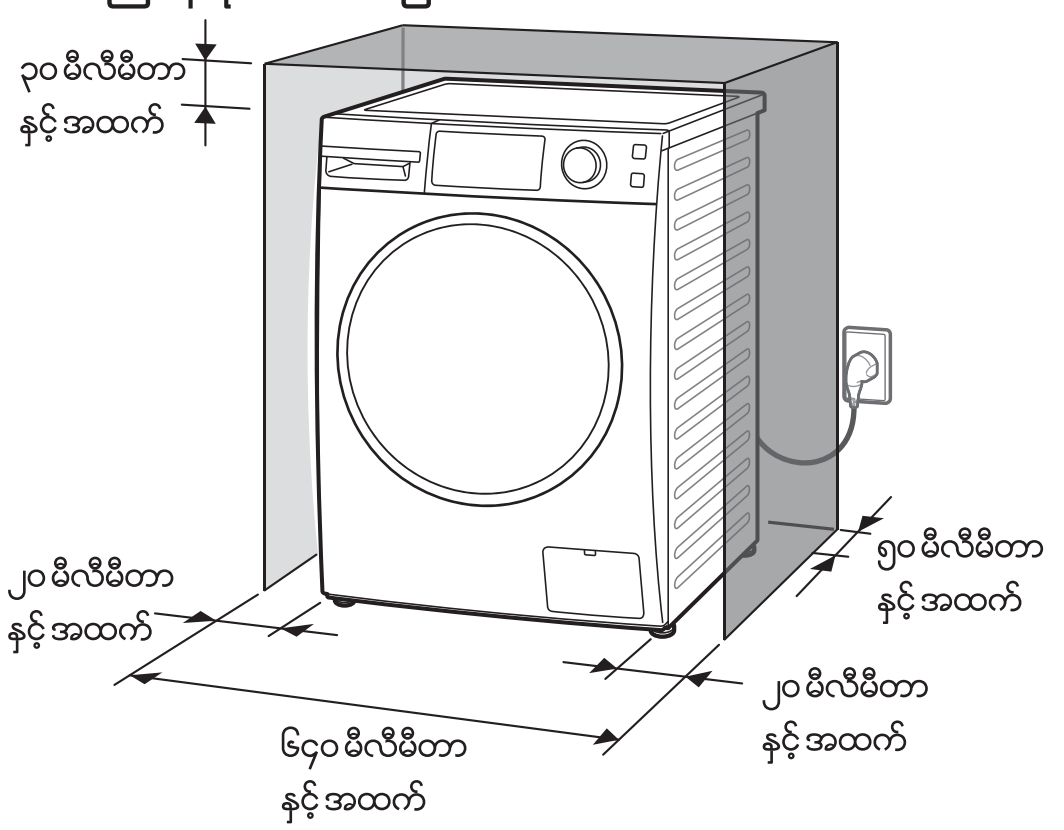

⌘ စက်ပစ္စည်း၏ သတ္တုစိတ်အပိုင်းများကို သတ္တုထည်များ သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ခွင့်မပြုပါနှင့်။

တည်နေရာကို စစ်ဆေးပါ

ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း

စက်ပစ္စည်းအား သယ်ဆောင်ခြင်း

တစ်ယောက်တည်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

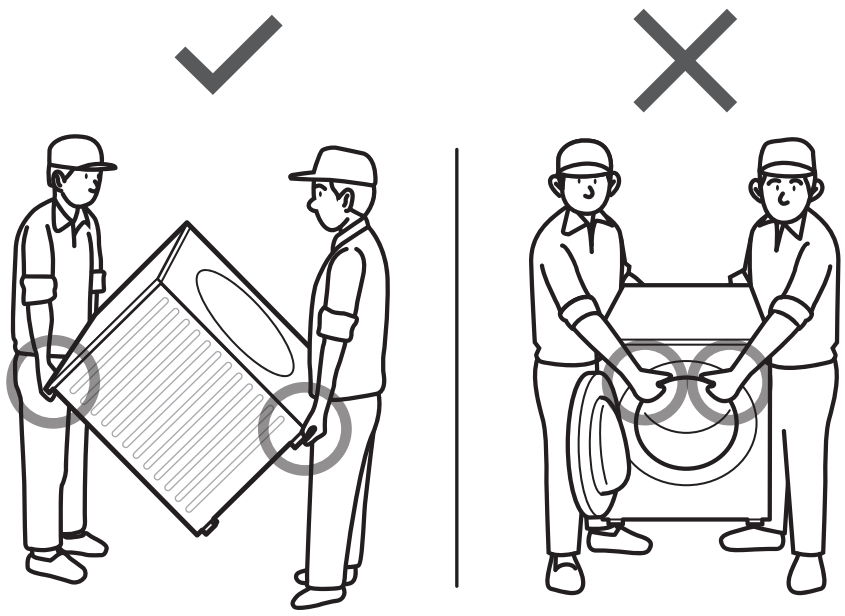

အောက်ခြေအဖုံးအား တပ်ဆင်ခြင်း

1

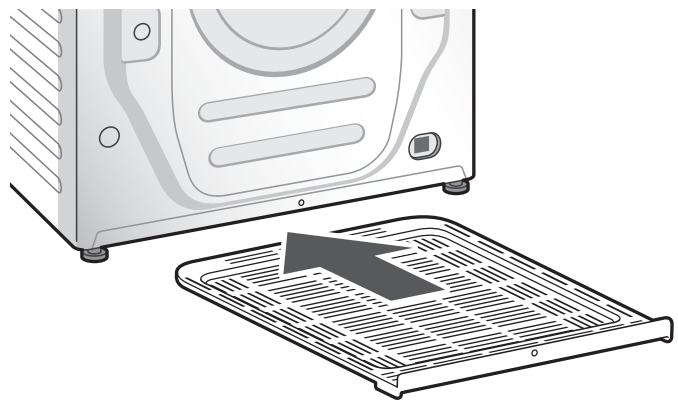

2

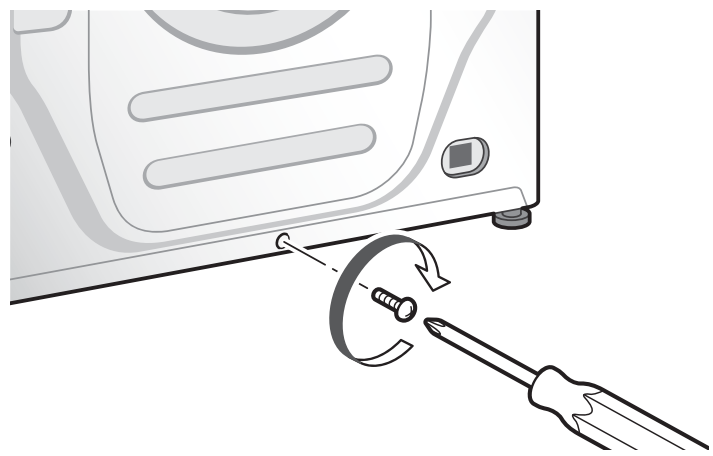

ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ကျောက်ဆူးမူလီများအား ဖယ်ရှားခြင်း

1

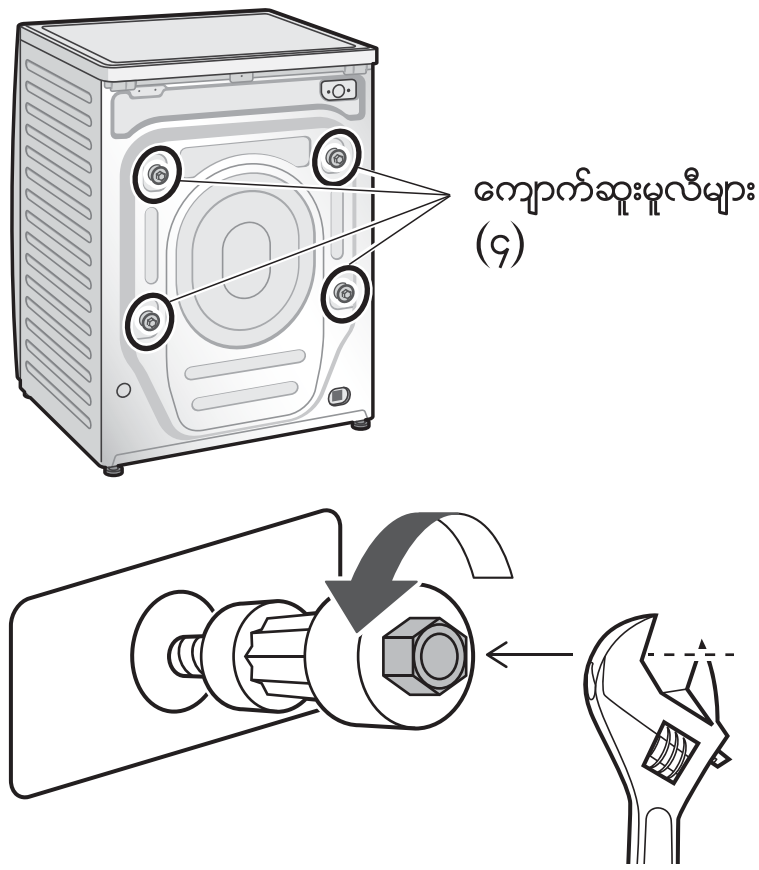

2

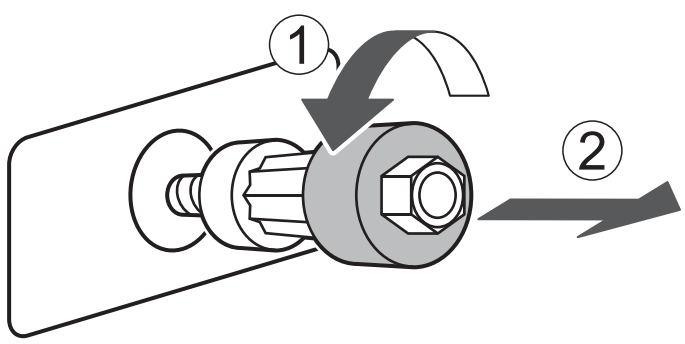

3

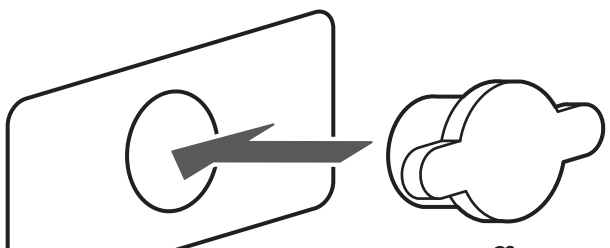

မှတ်ချက်

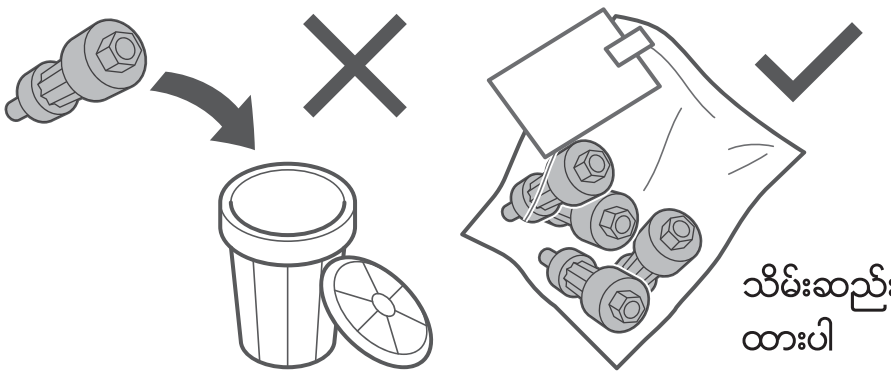

④ နောက်တဖန် စက်ပစ္စည်းအား ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

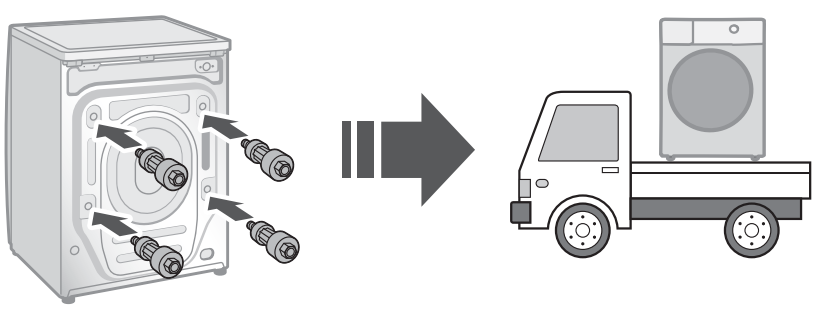

စက်ပစ္စည်းအား ညီအောင်ညှိယူခြင်း

1

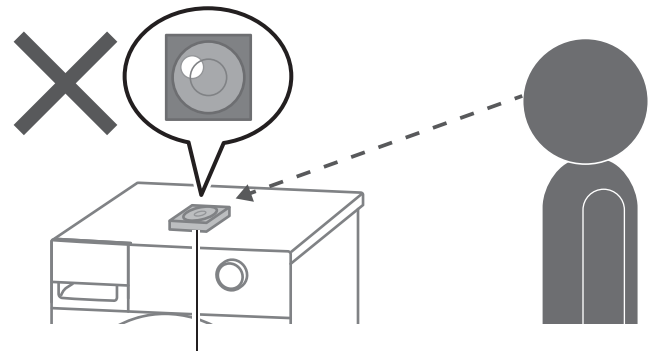

2

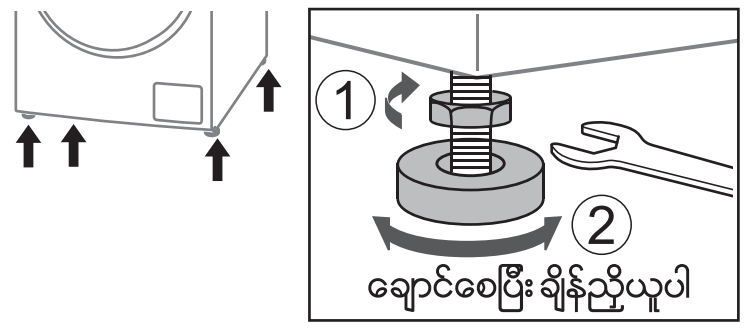

3

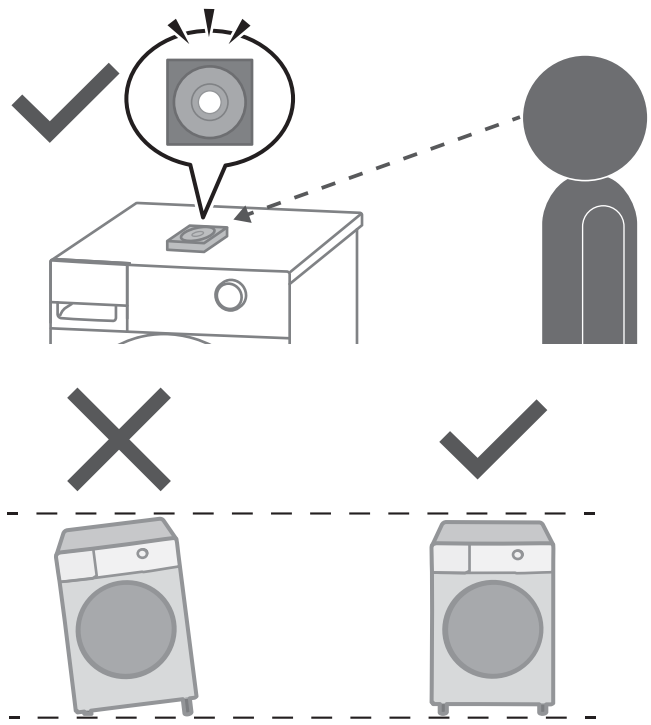

4

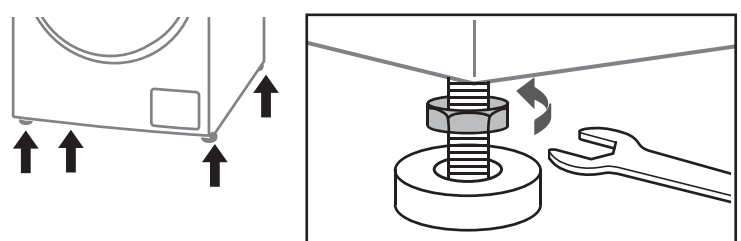

မှတ်ချက်

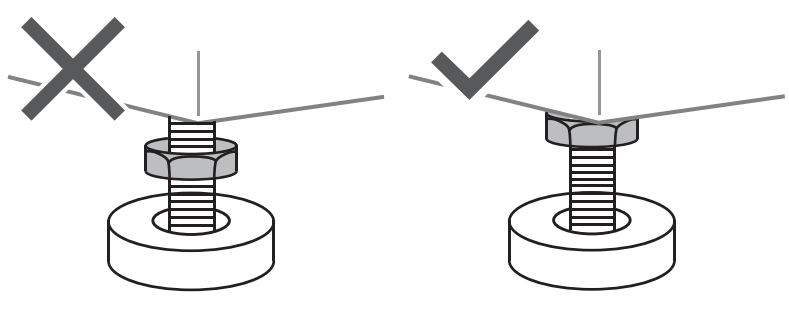

ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း

ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရေပိုက်များကို စနစ်တကျ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ပါ

ပါဝါကြိုးနှင့် ရေပိုက်များအတွက် အများဆုံးဆက်သွယ်မှုအကွာအဝေး

ညာဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

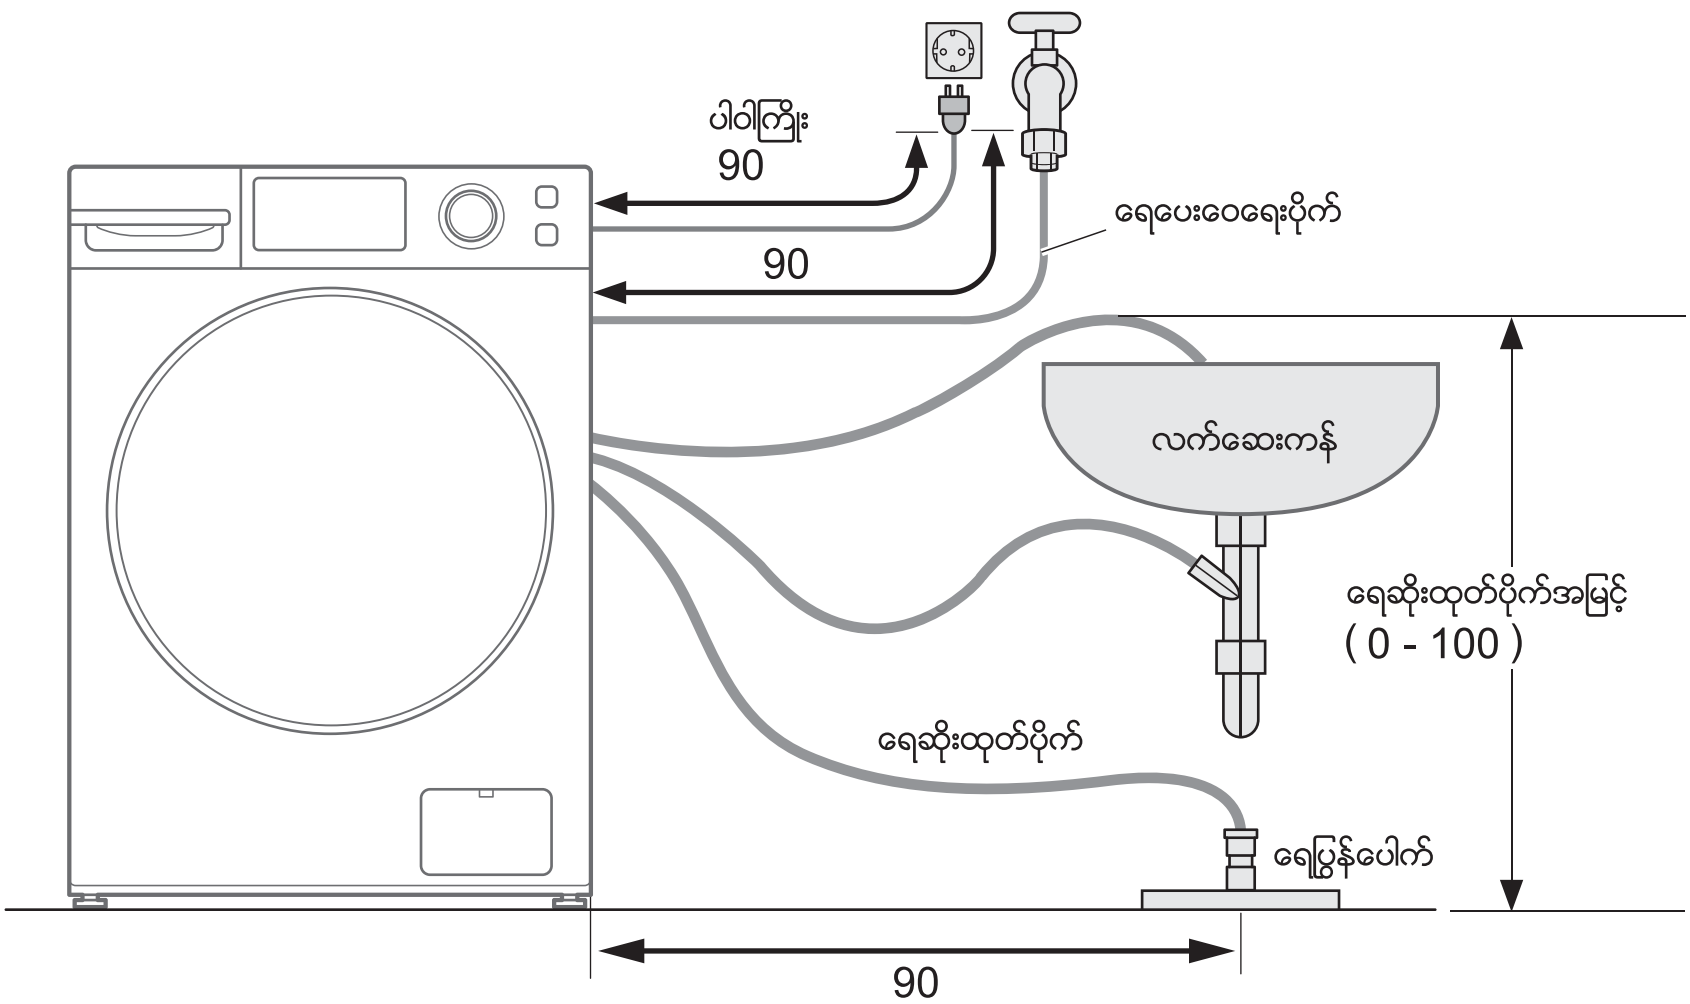

ဘယ်ဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

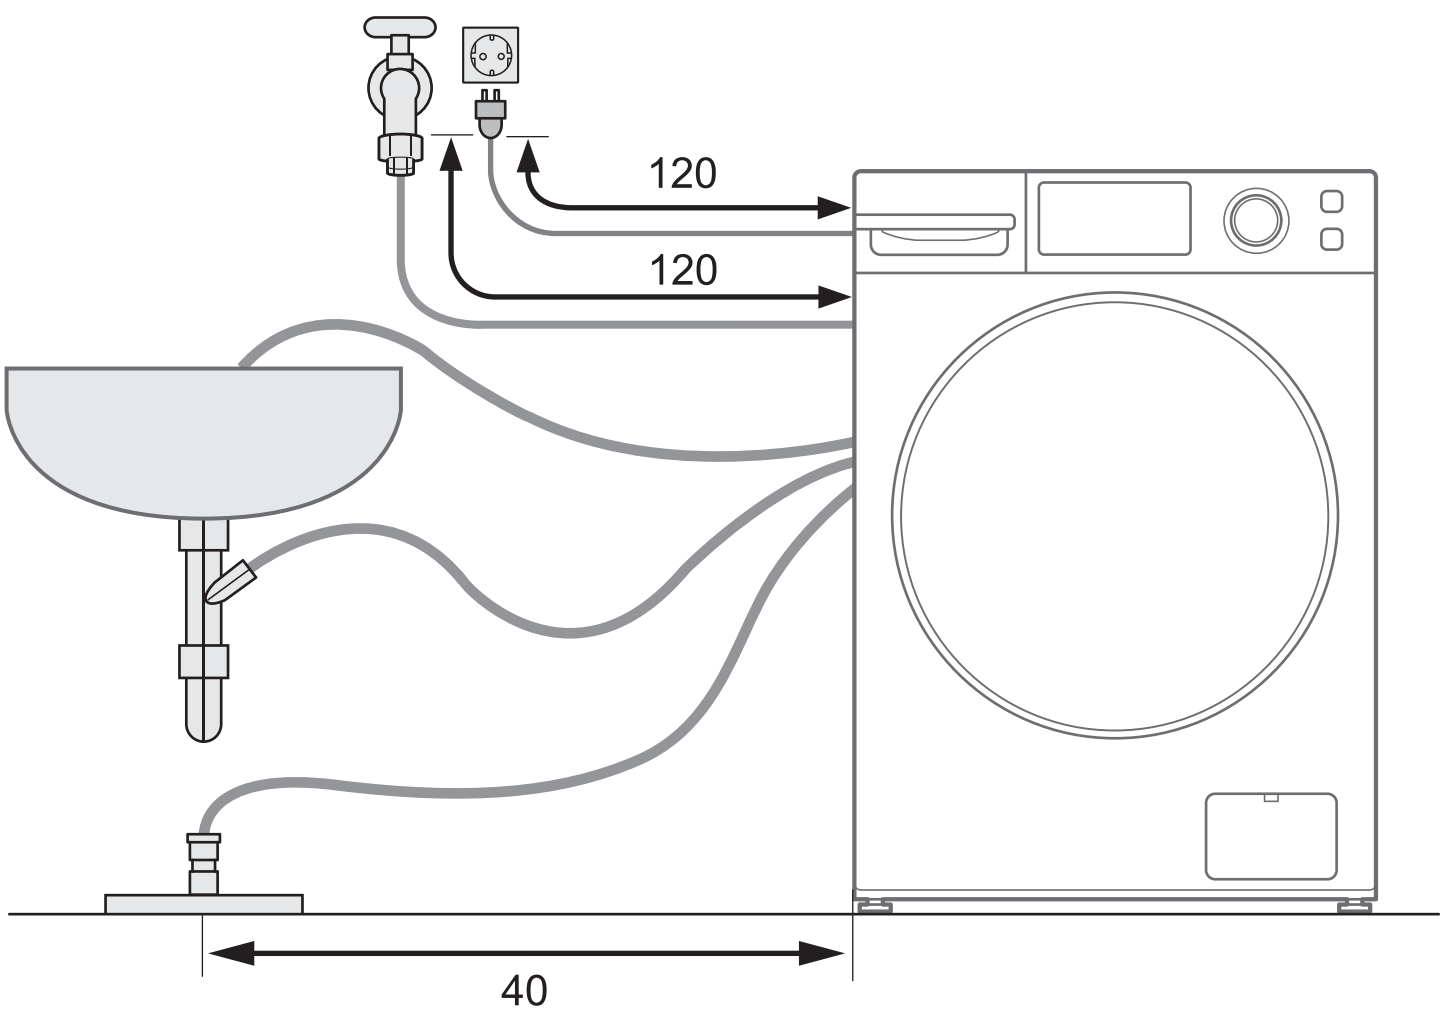

ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပေးဝေရေးပိုက်

④ ရေပေးဝေရေးပိုက် ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း

⚠ သတိ

⌘ မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်ခိုင်မာအောင်တပ်ဆင်ပါ။
⌘ ရေပိုက်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ်ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

1

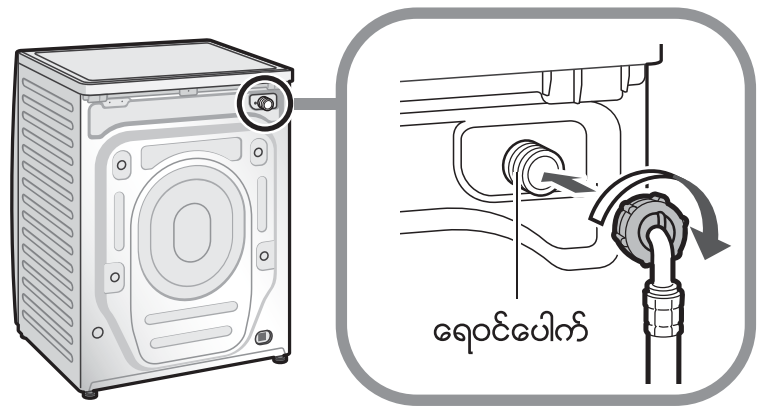

2

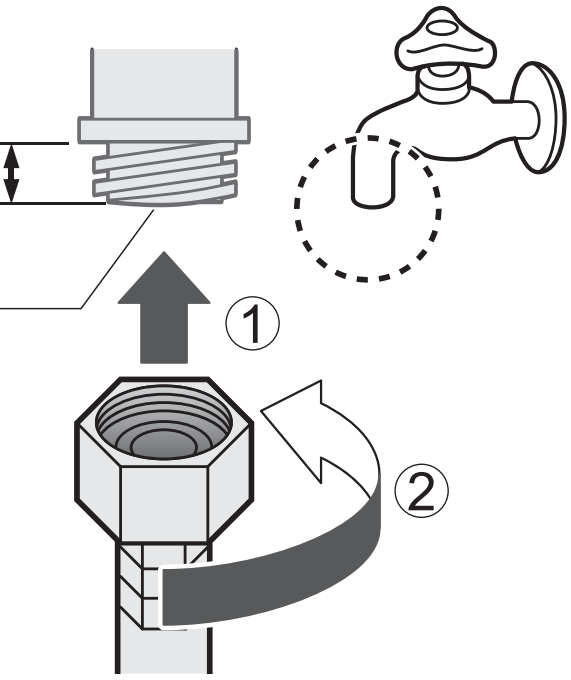

3

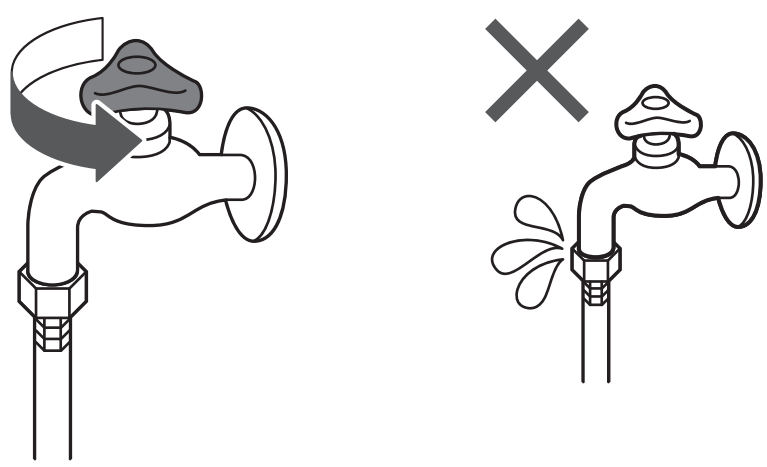

ရေဆိုးထုတ်ပိုက်

④ လက်ဆေးကန် သို့မဟုတ် အင်တုံတွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

သတိပေးချက်

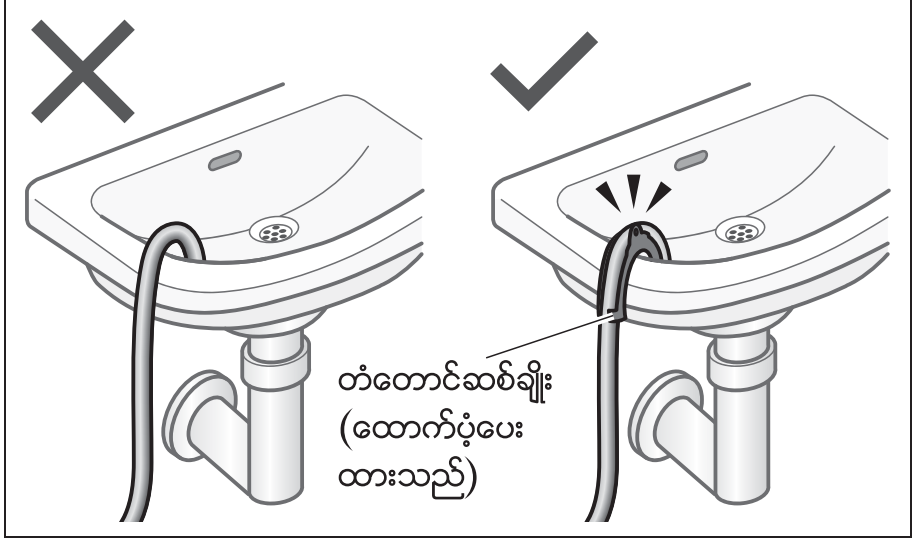

④ မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

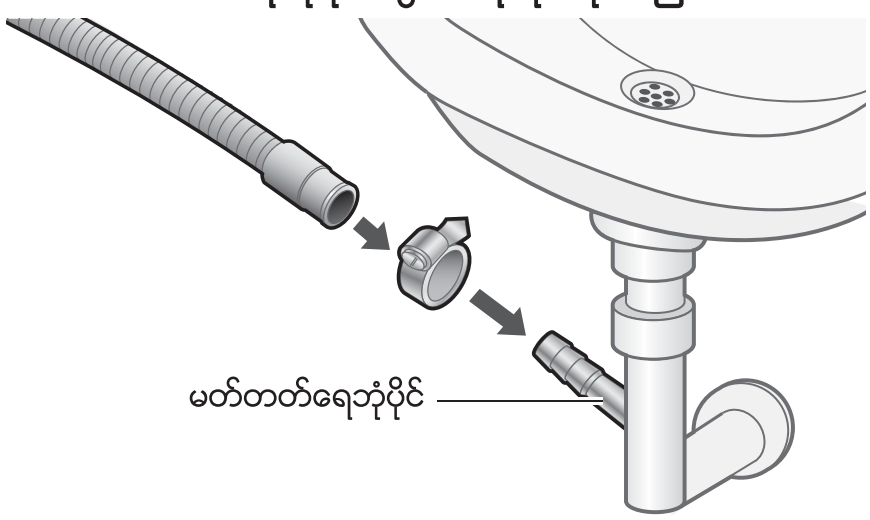

④ ရေမြှုန်ပေါက်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

မှတ်ချက်

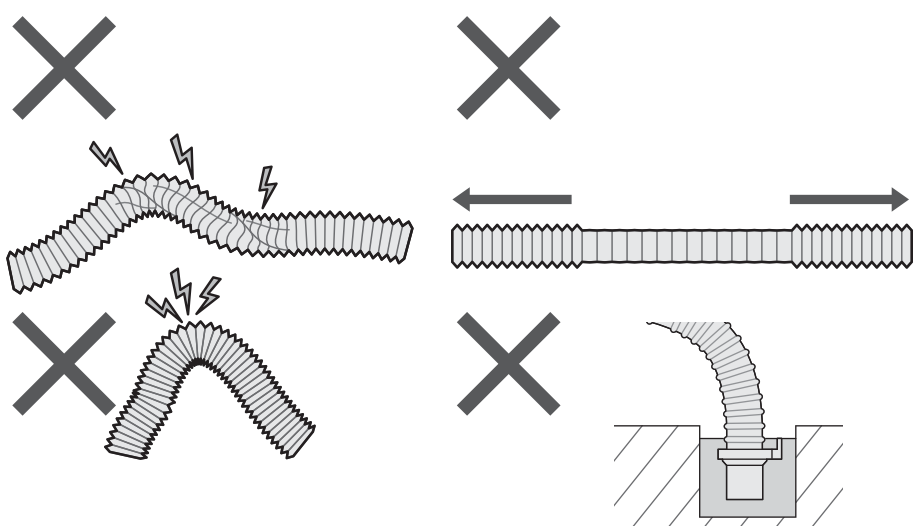

စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း

1



2

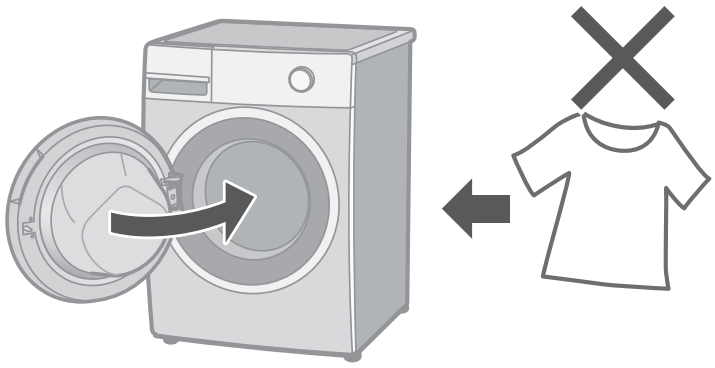

3



ဖွင့်ပါ

4



Rapid 15

5

စတင်ပါ

စမ်းသပ်လည်ပတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်း

ပြဿနာ	အကြောင်းရင်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ
ရေယိုစိမ့်သည်	ရေပေးဝေရေးပိုက်ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါ 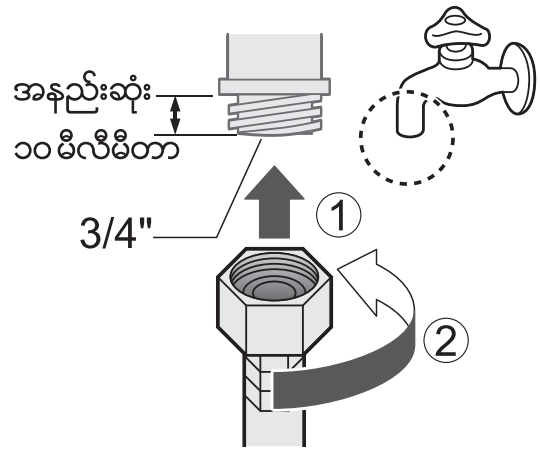
	⌘ ကျောက်ဆူးမူလီများကို ဖယ်ရှားပါ (P. 40) 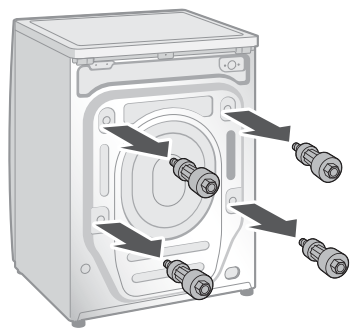 ⌘ တည်ငြိမ်စွာ တပ်ဆင်ပါ 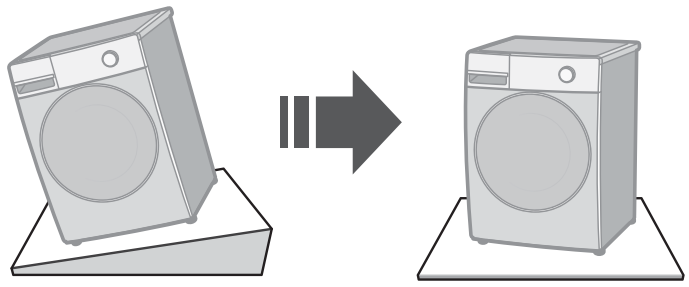
မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း 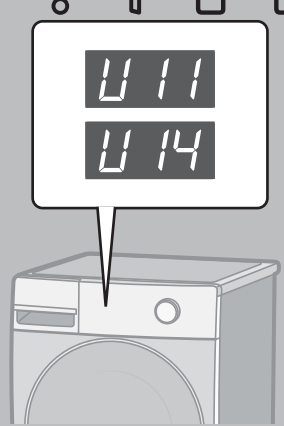	စာမျက်နှာ ၃၇ တွင်ကြည့်ပါ

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

	V11FX2	V11FG2	V10FX2	V10FG2	V90FB1
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V)	220				
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း (Hz)	50				
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှု အများဆုံးစွမ်းအင် (W)	1740				
အများဆုံး လှည့်ပတ်နှုန်း (r/min)	1400				
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (W x D x H) (mm)	596 × 600 × 845				
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် (kg)	73				
အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ (လျှော်ဖွတ်သည်) (kg)	11.0		10.0		9.0
ဘုံပိုင်ရေဖိအား (MPa)	0.01 - 1				

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com
© Panasonic Appliances (Vietnam) Co., Ltd. 2020
A1020-0(T)
Printed in Vietnam
10-2020