

➤ **Carga**

Nota:


El LED se ilumina en rojo cuando la carga esta en curso

1

El tiempo de carga desde descargado a 100% tarda aprox. 4 hrs.

Cuando se ha completado la carga, el LED se apaga.


Encendido / Emparejar LED

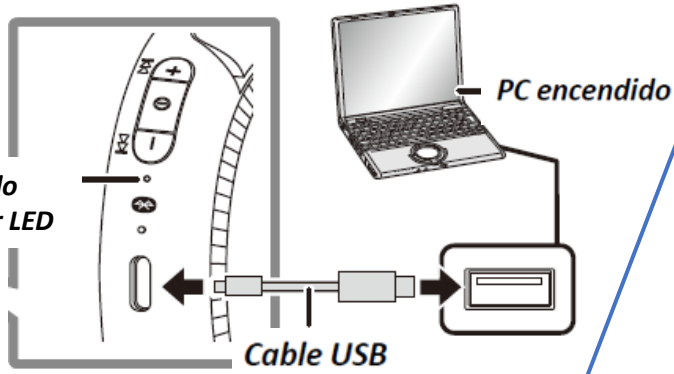

Al completar la carga el LED se apagará aun conectado al cable USB

Carga 100%

Encendido / Emparejar LED

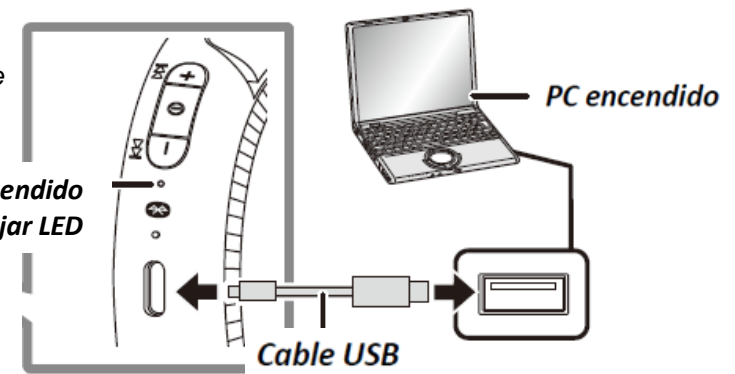


➤ **Encendido / apagado**

Lado Derecho (R)


2

3 segundos

Encendido

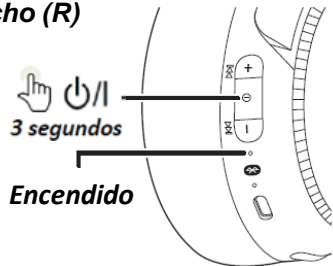


Encendido parpadea en Azul

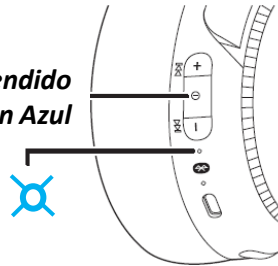


*Nota: Si no esta conectado a un dispositivo BT, los Audífonos se apagaran en 5 min. después de que se hayan dejado de usar.*

3 Segundos

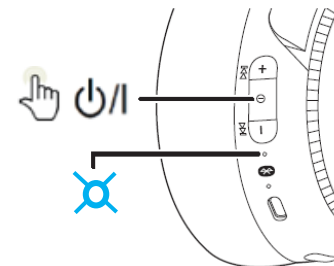

Apagado

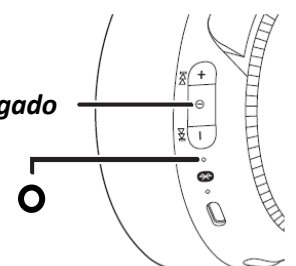


➤ **Conexión a Bluetooth**

3


3 segundos

Encendido

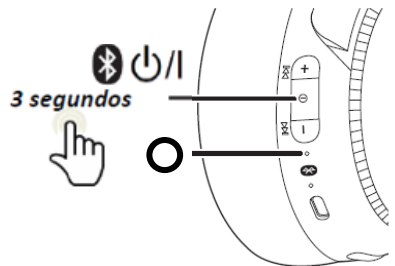

El LED parpadea en rojo y azul hasta completar la conexión con el dispositivo

e.g. RB-M700B

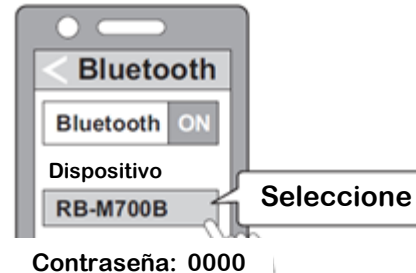

\*En configuración RB-M700B Para otro Modelo se indicara RB-M500B o RB-M300B




Conexión establecida



Cuando el indicador de encendido (Led Azul) se empareja, parpadea dos veces cada 2 segundos aproximadamente, se ha completado el (registro).

➤ **Control y reproducción**

4

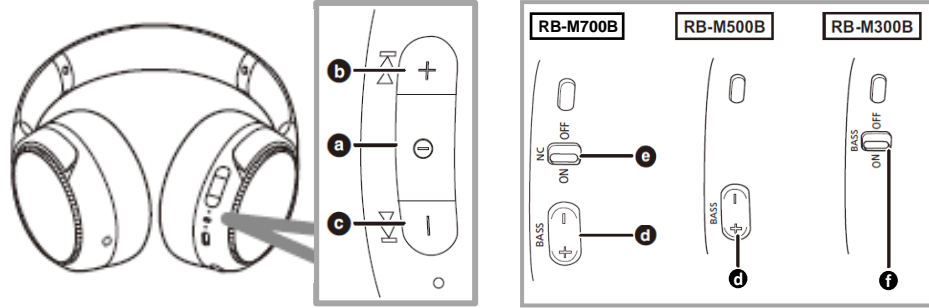


Cada función solo esta disponible para el modelo correspondiente a la imagen.

Función	Operación	Función
Reproducir / Pausa	[ [Play] ] (a)	
Aumentar el volumen	[ [+ ] ] (b)	Avanzar al inicio de la siguiente pista
Reducir el volumen	[ [- ] ] (c)	Volver al inicio de la pista actual
Amplificador de Graves / Nivel de Potencia	[ [BASS +/-] ] (d) Presionar 2 seg.	Apagado – Bajo – Medio – Alto El nivel por defecto es Bajo
Cancelación de Ruido	[ [NC] [ON/OFF] ] (e)	
Amplificador de Graves	[ [BASS] [ON/OFF] ] (f)	


➤ **Responder Llamadas / Finalizar Llamadas**

5

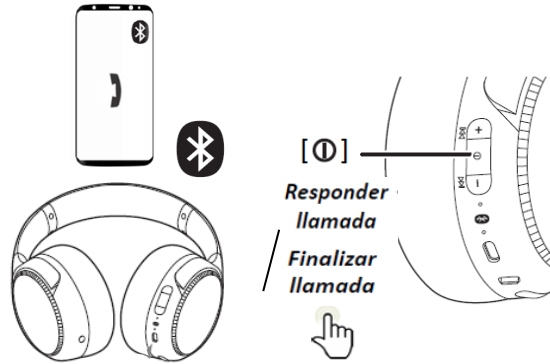

➤ **Restauración Ajustes de Fabrica**

6

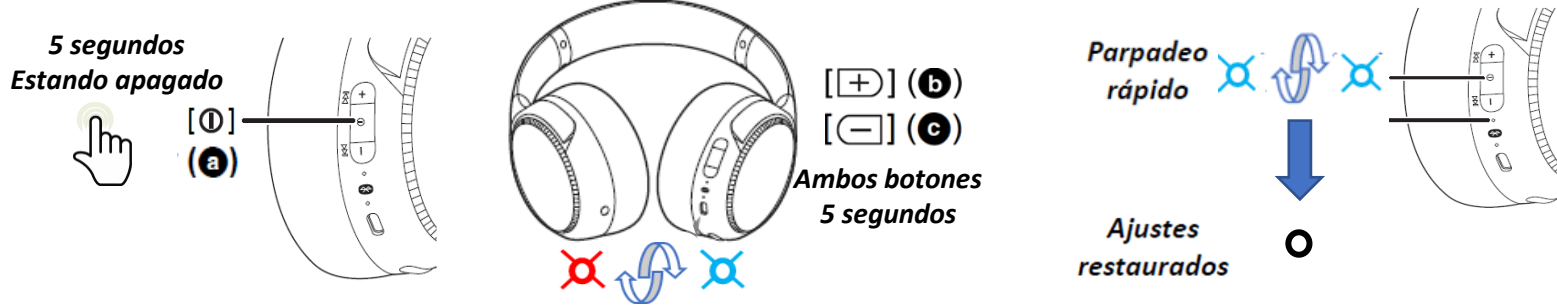


Usar solo en caso de reestablecer configuración de fabrica

Atención: Cuando empareje un dispositivo de nuevo, borre la información del registro (Dispositivo: "RB-M300B" "RB-M500B" "RB-M700B") del menú del dispositivo Bluetooth® y registre este aparato con el dispositivo Bluetooth® de Nuevo.


➤ **<RB-M700B> Activar cancelación de ruido**

7

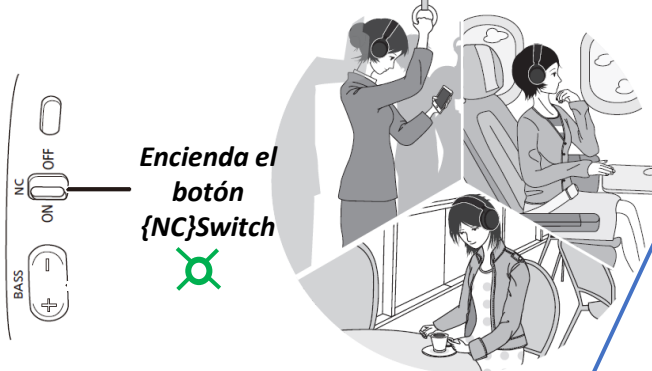

➤ **<RB-M700B, RB-M500B> Amplificador de Graves**

8

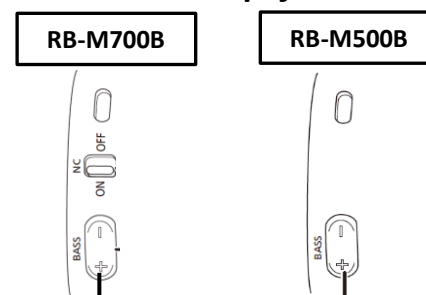

Presione: [BASS+] o [BASS-] para ajustar el nivel de potencia del amplificador de graves .

➤ **<RB-M300B,> Amplificador de Graves**

