

➤ **Carga**


Nota:
-El LED se ilumina en rojo cuando la carga esta en curso



1

El tiempo de carga desde descargado a 100% tarda aprox. RP-NJ310B 2 hrs. RZ-NJ320B 3 hrs.


Cuando se ha completado la carga, el LED se apaga.

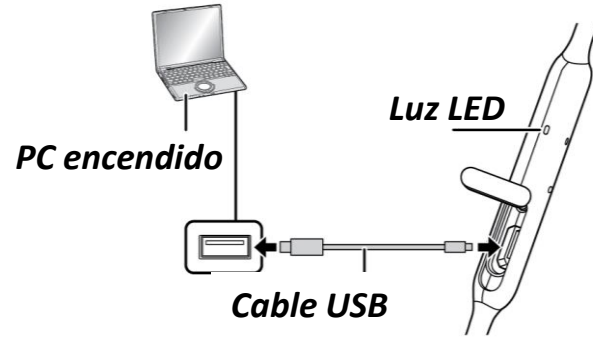

Al Completar la carga el LED se apagará aun conectado al cable USB

Carga 100%

Se apaga la Luz LED

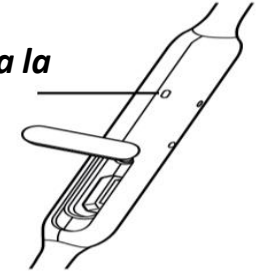


➤ **Encendido / apagado**

Presione por 3 segundos

2




NJ310 [⊕]
NJ320 [⊖]

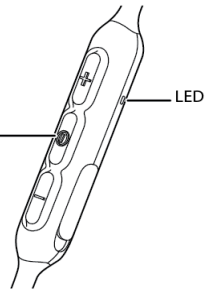

Encendido LED Azul parpadeará lentamente


NJ310 [⊕]
NJ320 [⊖]

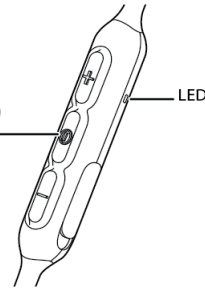

Presione por 3 segundos



NJ310 [⊕]
NJ320 [⊖]

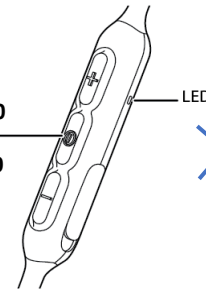

Apagado



Nota: Si no esta conectado a un dispositivo BT, los Audifonos se apagaran 5 min. después de que haya dejado de usarlos.

➤ **Conexión a Bluetooth**




Presione por 3 segundos


3




NJ310 [⊕]
NJ320 [⊖]

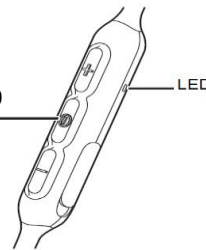

El LED parpadea en rojo y azul hasta completar la conexión con el dispositivo

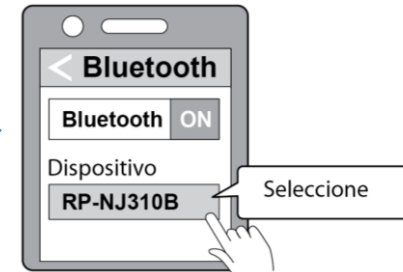

Contraseña: 0000

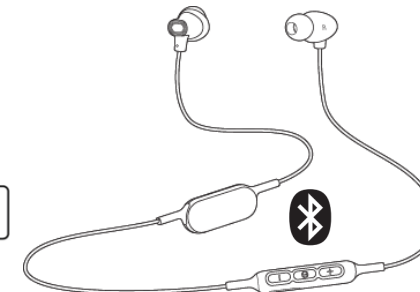

Conexión establecida




Cuando el LED parpadea en color azul, la conexión se ha establecido.

Al emparejar un segundo o subsiguientes dispositivos Approx. 5 seg.

➤ **Control y reproducción**

4

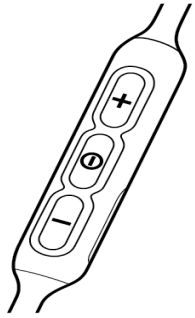

Función	Operación
Reproducir / Pausa	Pulse NJ310 [⏻] / Pulse NJ320 [⏻]
Aumentar el volumen	Pulse [+]
Reducir el volumen	Pulse [-]
Avanzar al inicio de la siguiente pista	Mantenga pulsado [+] durante 2 segundos aproximadamente.
Volver al inicio de la pista actual	Mantenga pulsado [-] durante 2 segundos aproximadamente.



➤ **Responder Llamadas / Finalizar Llamadas**


5



Pulse una vez para responder llamada




NJ310
NJ320 [⏻]

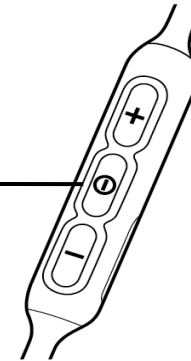

Pulse una vez para finalizar llamada



NJ310
NJ320 [⏻]

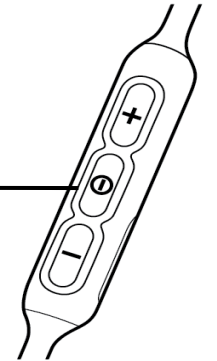

Cancelar llamada pulse dos veces el botón de encendido.

➤ **Restauración Ajustes de Fabrica**



6

①

5 segundos
Estando
apagado




NJ310
NJ320 [⏻]

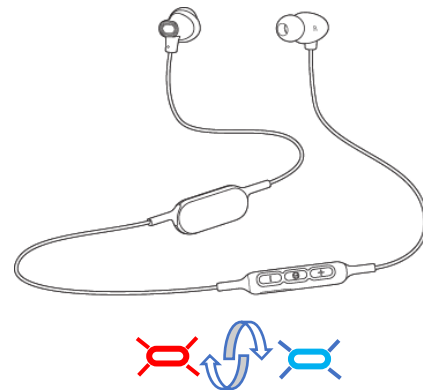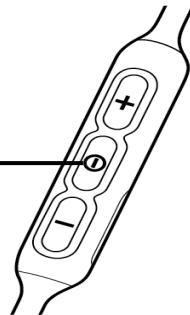

Pulse [+] y [-]
Ambos botones
5 segundos



Parpadeo rápido

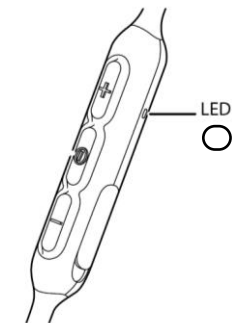

Ajustes restaurados
el equipo se apaga

Usar solo en caso de reestablecer configuración de fabrica

❑ **Atención:**

- Cuando vuelva a emparejar un dispositivo, elimine la información de registro (Dispositivo: "RP-NJ310B / RZ-NJ320B") del menú del dispositivo Bluetooth® y registre esta unidad con el dispositivo Bluetooth® nuevamente.