


ชิ้นส่วนประกอบ

แผ่นป้ายแสดงระดับอุณหภูมิและชนิดผ้า

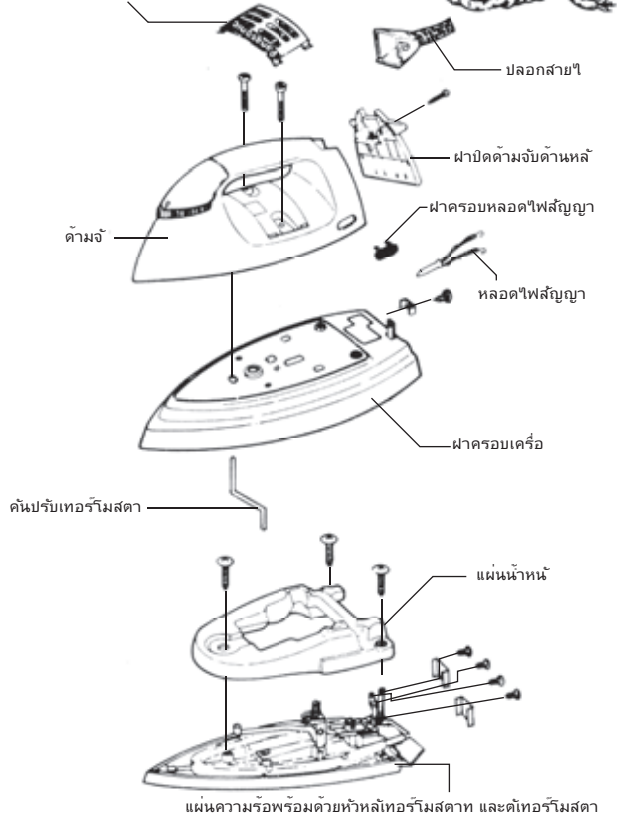

ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วน

1. ถอดสกรูฝาปิดหลังของตัวจับ และถอดฝาครอบหลอดไฟสัญญาณออก
2. ถอดสกรูยึดประกับสายไฟ แล้วถอดสกรูที่หัวหลักสายไฟ พร้อมหลอดไฟสัญญาณออก
3. ถอดแผ่นป้ายออกโดยงัดเบาๆ ด้วยไขควง
4. ถอดสกรูหรือน็อตยึดตัวจับออก จะถอดตัวจับออกก็ได้
5. ถอดสกรูที่ฝาครอบเครื่องออก
6. ถอดคันปรับเทอร์มิสตาออกจากหัวหลักเทอร์มิสตา
7. ถอดสกรูที่ยึดแผ่นน้ำหนัก เพื่อถอดแผ่นน้ำหนักออกจากแผ่นความร้อน

เพื่อความปลอดภัย

ในกรณีที่เกิดการชำรุด กรุณานำไปยังร้านที่ซื้อ

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan


HO204NO
i82000-D635A

Panasonic

คู่มือการใช้

เตารีดไฟฟ้า

NI-25A NI-25AW NI-25AT NI-25WT

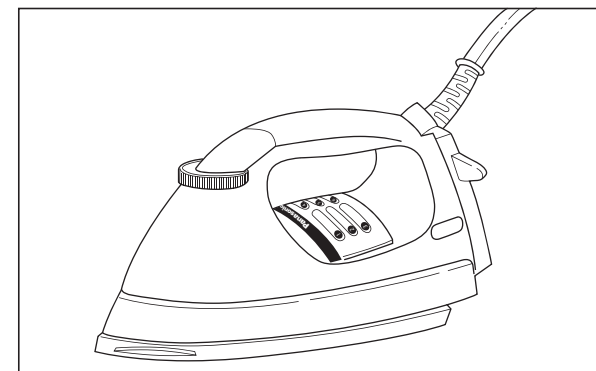

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดให้เข้าใจก่อนใช้เตารีด

วิธีใช้

1. หมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
2. โปรดตรวจให้แน่ใจว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ระบุที่เครื่องตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าในบ้านท่าน เสียบปลั๊กเตารีดไว้ประมาณ 2 นาที ก่อนรีดเพื่อให้เตารีดมีความร้อนเพียงพอในการรีด
3. ไฟสัญญาณจะติดเมื่อหมุนลูกบิดพ้นจากตำแหน่ง "MIN" ไปทางร้อน และจะดับเมื่ออุณหภูมิร้อนขึ้น ถึงจุดที่ตั้งไว้ และเมื่ออุณหภูมิของของเตารีดลดลง สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ในเครื่องจะต่อให้ไฟฟ้าไหลผ่านเข้าเตารีด และไฟสัญญาณจะติดอีก
4. คาร์รีดผ้าชนิดบางๆ ก่อน แล้วจึงรีดผ้าชนิดหนาๆทีหลัง

ตารางแสดงอุณหภูมิ

ตำแหน่ง	ชนิดกลุ่มผ้า	อุณหภูมิเฉลี่ย
1	อะซีเทต	85 ซ
2	ใยโพลีเอสเตอร์	112 ซ
3	เรยอไนลอน	140 ซ
4	ขนสัตว์	165 ซ
5	ผ้าฝ้าย	185 ซ
6	ลินิน	200 ซ

ข้อควรระมัดระวังในการใช้

การใช้เตารีด การใช้อย่างระมัดระวังโดยปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. ใช้เตารีดตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด
2. อย่าให้หน้าหรือช่องเหลวอื่นใดเข้าไปในตัวเครื่องเตารีดเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
3. ก่อนจะเสียบปลั๊กหรือปลดปลั๊กเตารีดออก ควรปิดเตารีดเสียก่อน การปลดปลั๊กเตารีดควรจับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก อย่าดึงโดยกระชากสายเตารีด
4. อย่าให้สายเตารีดสัมผัสกับผิววัตถุที่ร้อน ควรปล่อยให้เตารีดเย็น แล้วจึงขมวดสายพันรอบเตารีดให้เรียบร้อยก่อนเก็บ
5. ปลดปลั๊กเตารีดออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้
6. อย่าใช้เตารีดเมื่อสายไฟเกิดชำรุด หรือเตารีดตกหล่นหรือชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต
7. อยากรีดชิ้นส่วนใดๆ ของเตารีด ควรนำไปให้ช่างตรวจสอบและซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก่อน การซ่อมอย่างไม่ถูกวิธีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
8. จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อการใช้เตารีด หรือวางเตารีดอยู่ใกล้มือเด็ก อย่าเสียบปลั๊กเตารีดทิ้งไว้เป็นอันขาด
9. การพองใหม่จะเกิดขึ้นได้ เมื่อสัมผัสถูกเตารีดที่ร้อน
10. เตารีดจะต้องใช้และวางบนพื้นผิวที่มั่นคง
11. เมื่อวางเตารีดบนแท่นพัก ขอให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่วางแท่นพักนั้นมั่นคง
12. จะต้องไม่นำเตารีดมาใช้งานหากเกิดการตกหล่น มีร่องรอยความชำรุดเสียหาย หรือมีไฟรั่ว