

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

1. ควรอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนใช้เตารีดไฟฟ้า
2. เตารีดนี้เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะใช้ ในงานอุตสาหกรรม
3. ก่อนเสียบปลั๊ก ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่บ้านท่านว่าตรงกับแรงดันที่ระบุบนเตารีดหรือไม่
4. ไม่ควรใช้เตารีดเมื่อสายไฟ , ปลั๊ก หรือเต้าเสียบปลั๊กเกิดการชำรุด
5. ไม่ควรถอด, ตัดแปลงชิ้นส่วนใดๆ หรือซ่อมเตารีดเอง ควรนำเตารีดไปให้ช่างตรวจสอบและซ่อมแซมให้เรียบร้อย ก่อนการใช้งาน
6. เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป ควรหลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด จากเต้ารับจุดเดียวกัน
7. ไม่ควรทิ้งเตารีดไว้ในขณะที่เสียบปลั๊กอยู่ เมื่อต้องการออกจากห้องควร ดึงออกวางเตารีดตั้งขึ้น และควรวางให้พ้นจากมือเด็ก
8. ก่อนเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊ก ควรปิดเตารีดก่อน การปลดปลั๊กเตารีด ควรจับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก อย่าดึงโดยกระชาก บริเวณสายไฟ
9. อย่าใช้เตารีดเมื่อสายไฟเกิดชำรุด หรือเตารีดตกหล่นหรือชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตอันตราย ส่วนใดๆ ของเตารีด ควรนำไปให้ช่างตรวจสอบ และซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก่อน การซ่อมอย่างไม่มีกฎวิธีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
10. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ไม่ควรให้น้ำหรือของเหลวอื่นสัมผัสกับตัวเตารีด โดยตรง
11. ก่อนเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊กทุกครั้ง ควรปิดลูกบิดปรับอุณหภูมิให้อยู่ ที่ตำแหน่ง "MIN" เสมอ
12. ก่อนเก็บเตารีดควรทิ้งเตารีดให้ เย็นลง จากนั้นหันสายไฟรอบเตารีด ตั้งเตารีดขึ้น แล้วจึงเก็บเข้าที่
13. ไม่ควรสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของเตารีดเพื่อป้องกันการอุบัติเหตุ
14. เตารีดจะต้องใช้และวางบนพื้นผิวที่มั่นคง
15. เมื่อวางเตารีดบนแท่นพัก ขอให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่วางแท่นพักนั้นมั่นคง
16. จะต้องมีน้ำเตารีดมาใช้งานหากเกิดการตกหล่น มีร่องรอยคามชำรุดเสียหาย หรือมีไฟรั่ว

วิธีใช้

1. วางเตารีดตั้งขึ้น
2. ปรับปุ่มปรับระดับอุณหภูมิให้อยู่ในตำแหน่ง "MIN"
3. เสียบปลั๊กเตารีด
4. ปรับปุ่มปรับระดับอุณหภูมิให้อยู่ในตำแหน่ง ที่ต้องการ ซึ่งเหมาะสมกับชนิดของเนื้อผ้าที่ทิ้งเตารีดไว้ร้อนประมาณ 2 นาที แล้วจึง ริดลงบนเสื้อผ้า

การเลือกอุณหภูมิของเตารีด

- แบ่งชนิดของผ้า ตามกลุ่มของเนื้อผ้า ซึ่งระบุในลูกบิดปรับอุณหภูมิ
- ตรวจสอบชนิดของผ้า ตามป้ายเสื้อ และทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อรักษาเนื้อผ้า
- ควรรีดผ้าที่ให้ความร้อนต่ำก่อนแล้วจึงรีดผ้าที่ใช้ความร้อนสูง เนื่องจากเตารีดจะใช้เวลานานกว่าในการปรับอุณหภูมิให้ลดลง
- สำหรับเนื้อผ้าที่เป็นเส้นใยผสมควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจเกิดการไหม้ได้ง่าย
- ควรเลือกอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสมกับเนื้อผ้า โดยเริ่มรีดผ้าที่ใช้อุณหภูมิต่ำก่อน
- ในกรณีที่ไม้คุ้นเคยชนิดของผ้า ให้ลองรีดกับส่วนหนึ่งส่วนใดของผ้าก่อนลงมือรีดจริง โดยลองรีดที่ระดับอุณหภูมิต่ำก่อน แล้วค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเนื้อผ้า

ข้อควรระวัง

- ควรหลีกเลี่ยงการใช้เตารีดบนโลหะ เช่น กระดุมโลหะ Zip หรืออื่นๆ เพราะทำให้แผ่นความร้อนของเตารีดชำรุดได้

การดูแลรักษา

- หลังจากรีดผ้าเสร็จ ควรทิ้งให้แผ่นความร้อนเย็นลงแล้วจึงนำผ้าสะอาด เช็ดทำความสะอาด
- สำหรับความสกปรกต่างๆ ให้นำผ้าชุบน้ำอุ่นหรือผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาด

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd

Website: <http://panasonic.co.jp/appliance/global/products>

H0903N2
i8200x-oK90C
Printed in Malaysia

Panasonic

Automatic Dry Iron
เตารีดไฟฟ้า


Operating Instructions คู่มือ การใช้งาน

NI-317W, NI-317T
NI-317WV, NI-317TV



Before operating this iron, please read these instructions completely.

โปรดอ่านคำแนะนำก่อนใช้ให้ละเอียด เพื่อการ
ใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

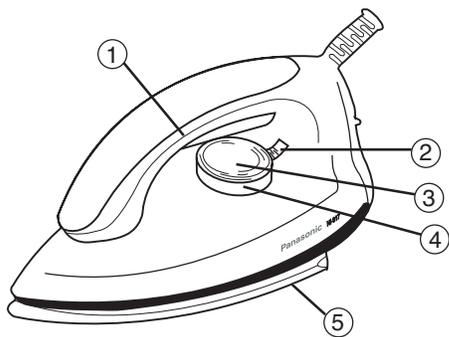

Name of Parts

1. Handle
2. Pilot Lamp
3. Fabric Guide
4. Dial Knob
5. Soleplate

ส่วนประกอบต่างๆ

1. มือจับ
2. ไฟแสดงสถานะการทำงาน
3. ข้อมูลระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผ้าชนิดต่างๆ
4. ปุ่มปรับระดับอุณหภูมิ
5. แผ่นความร้อน

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

1. Read all instructions carefully before using your electric iron.
2. This iron is recommended for household use only.
3. Before plugging, make sure that the input voltage is the same as the rated voltage marked on the iron.
4. Do not operate the iron with a damaged cord or the iron has been damaged or the main socket is loose.
5. Never disassemble, repair or modify this iron. For any repair work, request at an authorized Panasonic Service Shop.
6. To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
7. Do not leave the iron unattended while it is connected to outlet. When leaving the room even for a short time, disconnect the power plug and put it on upright position. Keep the iron away from small children.
8. Never pull the cord directly to disconnect from outlet; instead grasp the plug firmly and pull to disconnect.
9. Don't use the iron with the cord in tangled condition. The supply cord might be damaged soon. If the supply cord is damaged, it must be replaced by our service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
10. To avoid a risk of electric shock, do not put the iron in water or any other liquid.
11. The iron should always be turned to MIN before plugging or unplugging from outlet.
12. Let the iron cool completely, before storing it. Loop cord loosely around the iron and put it on upright position when storing.
13. To avoid burning, never touch the hot metal parts of the iron.
14. The iron must be used and rested on a stable surface.
15. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
16. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.

HOW TO USE

1. Put the iron on upright position.
2. Set the temperature control dial to the MIN position.
3. Connect the plug into the outlet.
4. Set the temperature control dial to the desired position which is suitable to the type of fabric. Wait for approximately 2 minutes until the iron gets hot.

SELECTION OF TEMPERATURE

- Sort the clothes according to the group of fabrics indicated on the temperature select control.
- Check the label attached to the clothes and follow the manufacturer's instructions.
- First iron the clothes which require the lowest temperature. After that, iron those that require higher temperatures. This is because it takes more time for the iron to get cool than to get hot.
- To avoid scorching or spoiling the cloth, pay attention to the fabric composition of the clothes.
- In blended yarn fabrics, select the temperature suitable to the fabric resistant to the lowest temperature.
- In case the fabric composition of the clothes is unknown, make trial ironing at a least conspicuous part of the clothes before regular ironing. Try at lower temperature, and then gradually increase the temperature to find an ideal temperature for the material.

CAUTION

- Avoid ironing on something hard such as zipper, metallic button, etc. in order not to damage the surface of the soleplate.

MAINTENANCE

- After the ironing, cool the iron and then wipe it with a piece of soft cloth.
- For any obstinate dirt, use a piece of soft cloth soaked with water, soap or neutral detergent.

CAUTION : Do not use any abrasive material.