Panasonic®

คู่มือการใช้งาน & การติดตั้งและติดตั้ง

เครื่องซักผ้า
(ใช้ภายในบ้าน)
รุ่น

NA-120VG6
NA-129VG6

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
ก่อนใช้งาน	8
การซัก	14
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม	22
การดูแลรักษา	27
ปัญหาและวิธีการแก้ไข	30
การติดตั้ง / อื่นๆ	34

ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องนี้

- โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้โดยละเอียดเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดก่อนการใช้งาน
- โปรดเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในภายหน้า

W9901-3EX00

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

■ ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 4

ก่อนใช้งาน

■ การตรวจเช็คเครื่องซักผ้า 8
■ ก่อนเริ่มใช้เครื่องซักผ้า 9
■ แผงควบคุม 10
■ ผงซักฟอก 12

การซัก

■ การซัก (ขั้นตอนพื้นฐาน) 14
■ รายการโปรแกรม 16
■ คำอธิบายโปรแกรม 18
■ เคล็ดลับในการซักผ้า 20

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

■ การเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม 22
• การเปลี่ยนอุณหภูมิ [อุณหภูมิน้ำ] 22
• การเปลี่ยนระดับน้ำ [ระดับน้ำ] 22
• การเปลี่ยนความเร็วรอบ [ความเร็วรอบ] 23
• การตั้งเวลาสิ้นสุดโปรแกรม [ตั้งเวลาซัก] 23
■ การซักผ้าด้วยฟังก์ชั่นเพิ่มเติม 24
• เลือกและทำงานตามขั้นตอน [โหมด] 24
• ขจัดคราบก่อนซัก [ขจัดคราบก่อนซัก] 24
• ล้างน้ำให้สะอาด [เพิ่มรอบล้าง] 25
• การซักแบบยับยั้งแบคทีเรีย [Blue Ag+ (สูงสุด 3 กก.)] 25
■ การเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องซักผ้า 26
• การยกเลิกกริ่งสัญญาณ 26
• การตั้งค่าล็อกป้องกันเด็ก ล็อกป้องกันเด็ก 26
• การยกเลิกฟังก์ชั่น “Active Foam (เพิ่มฟอง)” 26

การดูแลรักษา

■ การดูแลรักษา 27
• ตัวกรองน้ำ 27
• หากท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็ง 27
• เครื่องซักผ้า 28
• ถังซัก 28
• ถาดใส่ผงซักฟอก 28
• ตัวกรองน้ำทิ้ง 29

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

■ ปัญหาและวิธีการแก้ไข 30
■ หน้าจอแสดงความผิดพลาด 33

การติดตั้ง / อื่น ๆ
(สอบถามการติดตั้งจากตัวแทนให้บริการ)

■ การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม 34
■ การเคลื่อนย้ายและการติดตั้ง 35
■ การเชื่อมต่อกับท่อ 37
■ การตรวจเช็คหลังติดตั้ง 39
■ การใช้ไฟฟ้าและน้ำ 41
■ ข้อมูลจำเพาะ 42

รูปภาพในคู่มือเล่มนี้เป็นของเครื่องซักผ้ารุ่น NA-120VX6 เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

เพื่อความปลอดภัยของคุณและครอบครัว

- เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ไม่ได้ถูกกำหนดให้ใช้โดยผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และการรับรู้ หรือไม่มีความรู้และประสบการณ์ (รวมทั้งเด็กเล็ก) หากไม่ได้รับการดูแลให้คำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผู้ที่สามารถรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย
- ควรมีการดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เด็กเข้ามาเล่นเครื่องซักผ้า
- เก็บให้ห่างจากไฟ ห้ามนำวัตถุไวไฟหรือเสื้อผ้าที่มีวัตถุไวไฟใส่ลงไปในถังซัก เก็บวัตถุไวไฟให้ห่างจากเครื่องซักผ้า (เพื่อป้องกันไฟไหม้หรือการระเบิด) เช่น: น้ำมันก๊าด, น้ำมันเชื้อเพลิง, เบนซิน/ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- การป้องกันอันตราย ห้ามจับถังซักจนกว่าถังซักจะหยุดนิ่ง

การติดตั้งสายดินเครื่องซักผ้า

- การติดตั้งสายดินควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายอาจเกิดไฟฟ้าช็อตจากไฟฟ้ารั่วหากไม่ติดตั้งสายดิน

⚠ คำเตือน

การป้องกันไฟฟ้าช็อต, ความร้อนจัด, การติดไฟ หรือไฟไหม้ได้

- ใช้เต้ารับที่สามารถรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ได้ ห้ามใช้อแดปเตอร์ปลั๊กหรือสายต่อความยาว
- ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หากสายไฟชำรุด ติดต่อให้ผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือช่างผู้ชำนาญการเปลี่ยนสายไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ห้ามเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊กสายไฟขณะมือเปียก
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่นทุกครั้ง
- ห้ามจับหรือดึงที่สายไฟเมื่อถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
- ถอดปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาด

การซ่อม

- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้าเอง ในกรณีที่เครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน ให้หยุดใช้งานทันที ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อทำการซ่อม

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

⚠ ข้อควรระวัง

อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

การใช้งานที่ถูกต้อง

- เครื่องซักผ้าเครื่องนี้เหมาะสำหรับซักเสื้อผ้าที่มีป้ายแนะนำการซักว่าสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้
- ห้ามเปิดน้ำร้อนลงเครื่องซักผ้า
- อย่าวางพรมกั้นช่องที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่อง

การป้องกันน้ำรั่ว

- ให้ใช้ชุดท่อใหม่ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องซักผ้า และห้ามนำชุดท่อที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ
- ปิดก๊อกน้ำที่จ่ายน้ำไปยังเครื่องซักผ้าหากจะไม่ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน เช่น ในช่วงวันหยุดเทศกาล เพราะอาจมีน้ำรั่วระหว่างที่คุณไม่อยู่บ้านและอาจทำให้ของใช้ภายในบ้านเสียหายได้

การป้องกันอันตรายและการถูกลวก

- ระวังบานพับฝาปิดหนีบนิ้วมือขณะที่เปิดและปิดฝาปิด
- ห้ามปีนป่ายบนเครื่องซักผ้า

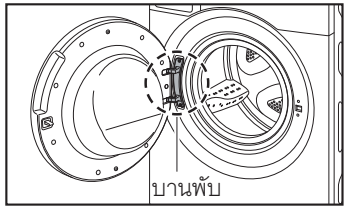

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อซักผ้าโดยใช้อุณหภูมิสูง ระวังอาจเกิดการลวกตัวคุณได้ ท่อน้ำทิ้ง, ถังซัก, กระจกฝาปิด และเสื้อผ้าที่ซักจะร้อน

การป้องกันความเสียหายแก่เครื่องซักผ้าและเสื้อผ้า

- ห้ามใช้เครื่องซักผ้าโดยที่ยังไม่ได้ถอดพุก เพราะชิ้นส่วนดังกล่าวอาจทำให้เครื่องสั่นสะเทือนมากเกินไป
- ห้ามซักผ้าที่มีรอยเปื้อนน้ำมันพืช หรือน้ำมันจากเครื่องสำอางต่างๆ มิฉะนั้น น้ำมันอาจจะร้อนและทำให้ขอบยางปิดถังบวมขึ้น ทำให้น้ำล้นออก

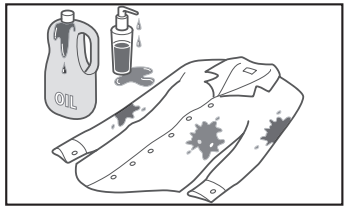

- ห้ามซัก ล้างน้ำ หรือปั่นแห้งผ้าปูที่นอนหรือเสื้อผ้าที่กันน้ำ การสั่นสะเทือนอย่างแรงหรือการตกของเครื่องซักผ้าอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ, ความเสียหายแก่ตัวเครื่องซักผ้า, ผนัง, พื้น, ผ้าที่ซัก หรือมีน้ำล้นออกมาได้
  เช่น: เสื้อกันฝน, ชุดประดาน้ำ ฯลฯ

การตรวจเช็คเครื่องซักผ้า

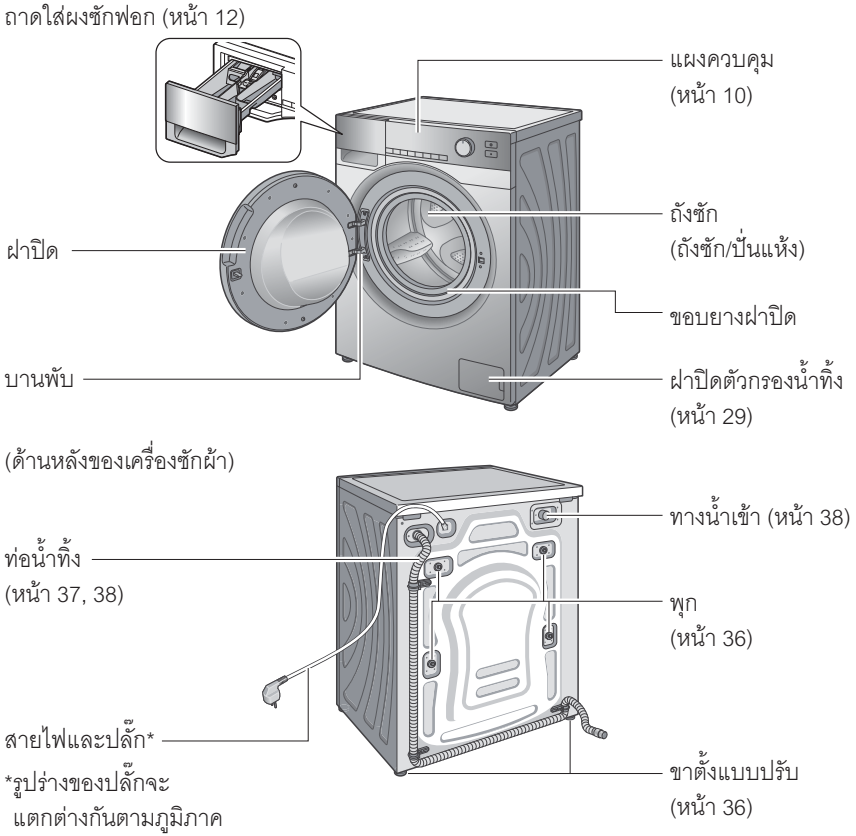

อุปกรณ์เสริม

☐ ข้อต่อท่อน้ำ (หน้า 38)

☐ ฝาปิดท่อ (4) (หน้า 36)

☐ ท่อน้ำเข้า
(หน้า 37, 38)

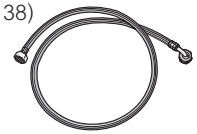

☐ แผ่นปิดใต้เครื่อง (หน้า 35)

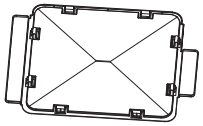

ก่อนเริ่มใช้เครื่องซักผ้า

การตรวจเช็คก่อนการใช้งาน

สำหรับการใช้งานเครื่องซักผ้าเป็นครั้งแรกหรือหลังจากไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

- ท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งถูกต่อไว้อย่างถูกต้อง (หน้า 37, 38)
- ไม่มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับท่อน้ำเข้าเมื่อเปิดก๊อก
- เสียบปลั๊กไฟแล้ว

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

อาจมีหยดน้ำหรือละอองน้ำเกาะอยู่ในเครื่องซักผ้าเนื่องมาจากการตรวจสอบสภาพจากโรงงานก่อนส่งออกจำหน่าย ในการล้างสิ่งตกค้างออก ให้ปฏิบัติดังนี้:

- โปรแกรม “ผ้าฝ้าย”
- ค่าเริ่มต้น 40 °C
- ไม่ใส่ผงซักฟอก, ไม่ใส่ผ้า

การเตรียมซัก

อ่านป้ายแนะนำการซักผ้าแล้วแยกเสื้อผ้าออกตามสี ประเภทเนื้อผ้า และระดับการปนเปื้อน ซึ่งจะช่วยให้เลือกใช้โปรแกรมและอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสมในการซักผ้าแต่ละครั้ง

■ ผ้าที่เปื้อน

- ป้ายผลิตภัณฑ์ขจัดคราบตรงจุดที่เปื้อน
- แนะนำให้ใช้โปรแกรม “StainMaster+” (หน้า 17) ในการขจัดคราบ (เฉพาะรุ่น 120VX6/129VX6)

■ การแยกประเภท

- ผ้าสีตกควรแยกซัก (ผ้ายีนส์ ผ้าสีเข้ม ฯลฯ)

■ ก่อนใส่ผ้าลงในถังซัก

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้า ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- นำวัตถุอื่นๆ (เหรียญ เข็มกลัด คลิป ตะปู) ออกจากผ้าที่จะซัก

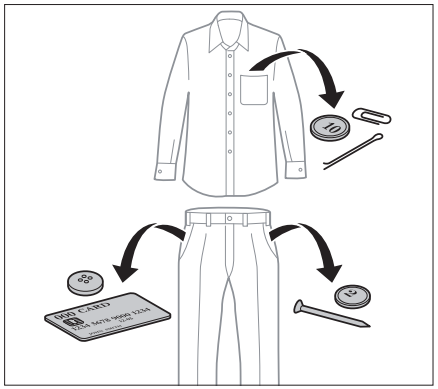

- เชือกผูกผ้ากันเปื้อน
- เสื้อผ้าที่มีลายนูน: กลับด้านให้ด้านในออกมาด้านนอก
- เสื้อผ้าที่ติดซิป: รูดซิปปิดแล้วกลับด้านในออกมาด้านนอก
- ผ้าชิ้นเล็ก ชุดชั้นในแบบมีโครง และผ้าลูกไม้: ใส่ลงในถุงผ้าตาข่าย

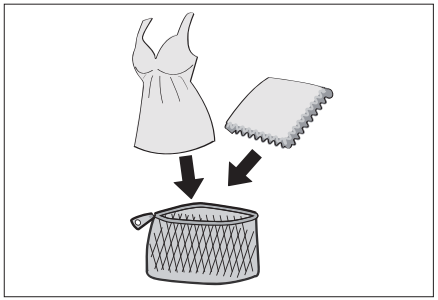

- แปรงเส้นผม ขนสัตว์ ทราย ฯลฯ ออกจากเสื้อผ้าก่อนซัก
- ผ้าที่สกปรกและเลอะมาก: ให้ซักด้วยมือก่อน

แผงควบคุม

การควบคุม

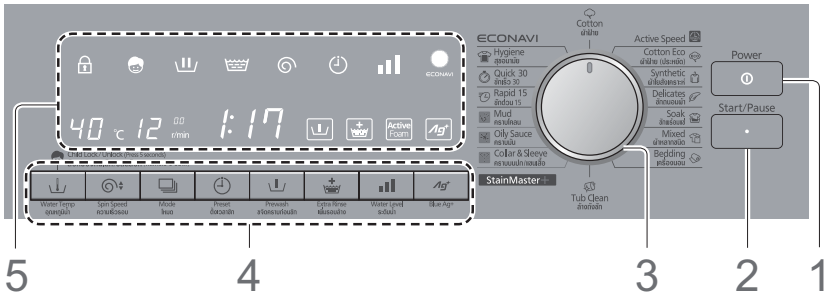

1. **ปุ่มเปิดปิดเครื่อง** [Power (ปุ่มเปิดปิดเครื่อง) ⏻]

2. **ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว** [Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)]
   กดเพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานชั่วคราว

3. **แป้นหมุนเลือกโปรแกรม**
   ใช้แป้นหมุนเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดในการซักผ้า (หน้า 16)

4. **ปุ่มควบคุม**
   สำหรับเปลี่ยนการตั้งค่าการซัก

	อุณหภูมิน้ำ (หน้า 22) ล็อกป้องกันเด็ก*1 (หน้า 26)
	ความเร็วรอบ (หน้า 23)
	โหมด (หน้า 24)
	ตั้งเวลาซัก (หน้า 23)
	ขจัดคราบก่อนซัก (หน้า 24)
	เพิ่มรอบล้าง (หน้า 25)
	ระดับน้ำ (หน้า 22)
	Blue Ag+ (หน้า 25)

5. **หน้าจอ (หน้า 11)**

*1 ล็อกป้องกันเด็ก: กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที เพื่อล็อกฝาปิดและปุ่มอื่นๆ

หมายเหตุ

- ในการปิดและเปิดเครื่องซักผ้าอีกครั้ง กดปุ่ม “Power (ปุ่มเปิดปิดเครื่อง)” เพื่อปิดและรอให้หน้าจอดับลงเสียก่อน จึงเปิดเครื่องซักผ้าอีกครั้ง

ประมาณ 3 วินาที — ดับลง

- หากคุณไม่กดปุ่ม “Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)” ภายใน 10 นาที หลังจากเปิดเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ

หน้าจอ

ภาพประกอบจะแสดงตัวบ่งชี้ทั้งหมดเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์

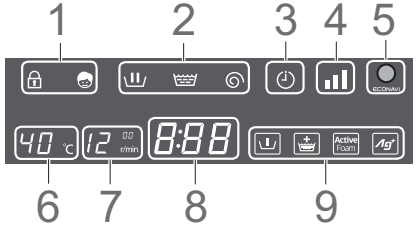

1. **ล็อก**
   🔒: **ล็อกฝาปิด**
   🔒👦: **ล็อกฝาปิดและปุ่มทั้งหมด (ล็อกป้องกันเด็ก)**

2. **ขั้นตอนการทำงาน**
   ตัวบ่งชี้จะกะพริบเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน และจะดับลงเมื่อขั้นตอนการทำงานเสร็จสมบูรณ์

	ซัก
	ล้าง
	ปั่นแห้ง

3. **ตั้งเวลาซัก**
   (หน้า 23)

4. **ระดับน้ำ**

5. **ไฟ ECONAVI**
   จะสว่างขึ้นขณะที่เลือกโปรแกรม “ECONAVI” จะกะพริบระหว่างการตรวจจับ ECONAVI (หน้า 21)

6. **อุณหภูมิน้ำ**

7. **ความเร็วรอบ**

8. **เวลาที่เหลืออยู่**
   ตัวบ่งชี้จะแสดงเวลาจนกระทั่งซักผ้าเสร็จโดยประมาณ

   หน้าจอแสดงความผิดพลาด
   หน้าจอจะแสดงความผิดพลาดหากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ (หน้า 33)

(ตัวอย่าง U11)

9. **ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม**
   ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมที่เลือกไว้จะแสดงขึ้น (หน้า 24, 25)

หมายเหตุ

- หากไฟฟ้าดับระหว่างการซัก เครื่องซักผ้าจะกลับมาทำงานต่อจากจุดที่ถูกขัดจังหวะหลังจากไฟฟ้ากลับมา (เริ่มใหม่อัตโนมัติ)

ผงซักฟอก

- ใส่ผงซักฟอก ก่อนกด “Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)”
- อ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ผงซักฟอกหรือสารอื่นๆ ในปริมาณที่เหมาะสมตามปริมาณเสื้อผ้า ระดับความสกปรกของเสื้อผ้า และความกระด้างของน้ำ

ผงซักฟอก, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, น้ำยาฟอกผ้า, ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ

- เมื่อคุณใช้ผงทำความสะอาดเครื่องซักผ้า ให้เติมลงไปในช่องใส่ผงซักฟอกได้ (หน้า 28)

น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ระบบจะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักในขั้นตอนสุดท้ายของการล้างน้ำ

- อย่าเติมน้ำยาเกินขีด “MAX” (130 มล.)

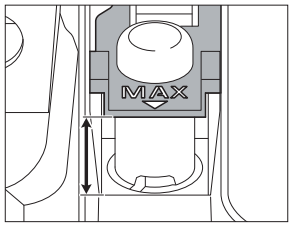

ช่องสร้างฟอง

ผงซักฟอกสำหรับการขจัดคราบก่อนซัก

เมื่อใช้งานฟังก์ชั่น “ขจัดคราบก่อนซัก” (หน้า 24)

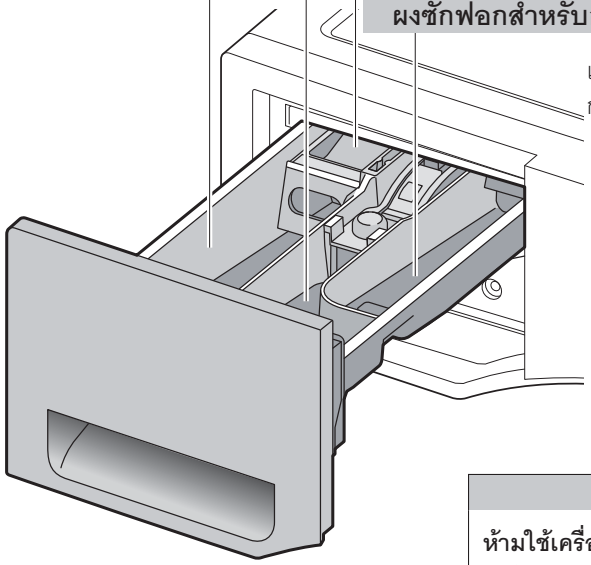

ถาดใส่ผงซักฟอก

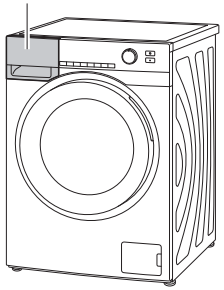

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้เครื่องซักผ้าเมื่อถอดถาดใส่ผงซักฟอกออก
เพราะจะทำให้น้ำรั่วออกมา

ผงซักฟอก

ผงซักฟอกที่มีฟองน้อย

- ในการป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดผงเหลือค้างอยู่ในช่องใส่ผงซักฟอก:
  - ใช้ผ้าเช็ดภายในช่องให้แห้ง
  - ละลายผงซักฟอกไม่ให้จับตัวเป็นก้อน

  ถ้ายังมีผงซักฟอกหลงเหลืออยู่ในถาดใส่ผงซักฟอก ให้นำมาใส่ในถังซัก
- หากคุณลืมใส่ผงซักฟอก ให้ปล่อยน้ำออกจากถังซักก่อน แล้วใส่ผงซักฟอกก่อนซักอีกครั้ง

หมายเหตุ

- **ห้ามเติมผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอก หากคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์ระบุให้เติมผงซักฟอกลงในถัง**
  ผงซักฟอกดังกล่าวอาจไหลไม่คล่องและอาจติดค้างอยู่ในช่องใส่ผงซักฟอก ทำให้น้ำล้นออกจากช่องใส่ผงซักฟอก
- **ห้ามใส่ผงซักฟอกในช่องสร้างฟอง**

■ ขจัดคราบก่อนซัก

- คุณต้องแยกผงซักฟอกสำหรับขจัดคราบก่อนซักและการซักปกติ
- ใช้ผงซักฟอกสำหรับการซักปกติ ใช้น้ำยาซักผ้าในการขจัดคราบในขั้นตอนขจัดคราบก่อนซัก

สารลดความกระด้างของน้ำ

หากคุณอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำกระด้าง (ค่าความกระด้าง 1.3 มิลลิโมล/ลิตร หรือสูงกว่า) คุณควรใช้สารลดความกระด้างของน้ำ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้ และช่วยป้องกันการเกิดตะกอน ซึ่งจะทำให้เครื่องซักผ้าชำรุดเสียหายได้

หมายเหตุ

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความกระด้างของน้ำ ติดต่อสอบถามได้จากการประปาส่วนท้องถิ่น

น้ำยาปรับผ้านุ่ม

การป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

- หากมีน้ำยาปรับผ้านุ่มหลงเหลืออยู่ในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหลังการซัก ให้เจือจางก่อนจะใส่เพิ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม (ห้ามใส่เกินปริมาณสูงสุด) น้ำยาปรับผ้านุ่มเหลืออยู่ในช่อง: สามารถเช็ดออกได้ด้วยผ้าแห้ง

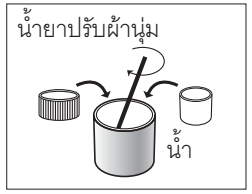

การซัก (ขั้นตอนพื้นฐาน)

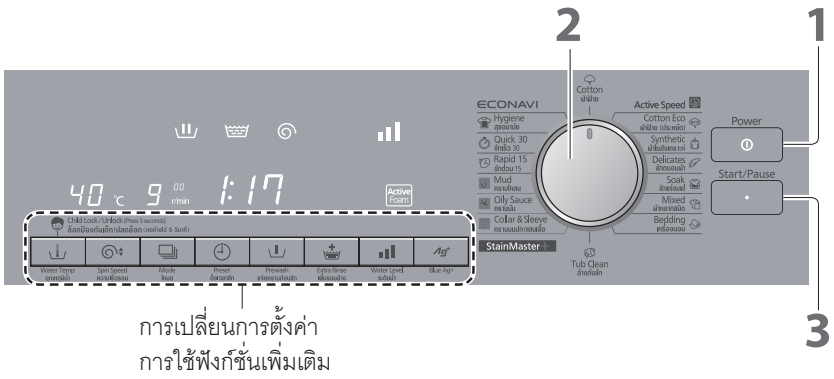

หมายเหตุ

- **ห้ามให้เสื้อผ้าติดคาอยู่กับฝาปิด**
  มิฉะนั้นจะทำให้ขอบยางถังซักเสียหาย

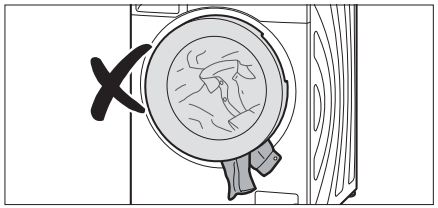

- **ห้ามใส่ผ้าลงในถังซักจนแน่นเกินไป**
  เพราะจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป หรือทำให้เครื่องซักผ้าชำรุดเสียหาย

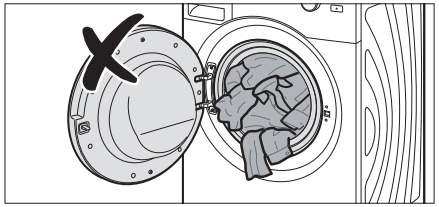

■ **การเปิดฝาปิดระหว่างการซัก**

(ฝาปิดจะล็อกระหว่างการซัก)

Start/Pause **กด "Pause (หยุดทำงานชั่วคราว)"**
(ฝาปิดจะปลดล็อก เมื่อกดปุ่ม)

- ในขั้นตอนการปั่นแห้ง อาจจะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีกว่าถังซักจะหยุดหมุน

■ **การเตรียมซัก**

- แยกประเภทเสื้อผ้าแล้วใส่ลงในถังซัก (หน้า 9)
- ใส่ผงซักฟอก (หน้า 12)

1 Power **เปิดเครื่องซักผ้า**

2 **เลือกโปรแกรม** (หน้า 16, 17)

เวลาที่ต้องใช้จะปรากฏ

■ **การเปลี่ยนการตั้งค่า**

■ **การใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม**

3 Start/Pause **เริ่มการทำงาน**

- วัดน้ำหนัก (ประมาณ 30 วินาที)

(หน้าจอการวัดน้ำหนัก)

บางโปรแกรมจะไม่วัดน้ำหนักผ้า (หน้า 16, 17)

- หน้าจอเวลาที่ต้องใช้ (คำนวณใหม่)

(ตัวอย่าง)

การทำงานเสร็จสิ้น
(กริ่งจะดังขึ้นและฝาปิดจะปลดล็อก)

หมายเหตุ

- อย่าปล่อยผ้าทิ้งไว้ในถังซักนานเกินไปเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ เพราะสีผ้าอาจตกได้

การเปลี่ยนการตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้หลังจากการเลือกโปรแกรม

- อุณหภูมิน้ำ (หน้า 22)
- ความเร็วรอบ (หน้า 23)
- การตั้งเวลาล่วงหน้า (หน้า 23)
- ระดับน้ำ (หน้า 22)

การใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นเพิ่มเติมต่อไปนี้ได้หลังจากการเลือกโปรแกรม

- โหมด (หน้า 24) (เลือกเพื่อทำการซัก, ล้างน้ำ หรือปั่นแห้ง)
- ขจัดคราบก่อนซัก (หน้า 24)
- เพิ่มรอบล้าง (หน้า 25)
- Blue Ag+ (หน้า 21, 25)

หมายเหตุ

- ช่วงการตั้งค่าที่สามารถเปลี่ยนได้ และฟังก์ชั่นเพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มได้จะแตกต่างกันไปตามโปรแกรม (หน้า 18)

รายการโปรแกรม

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนักสูงสุด (กก.)		เวลา*1	
		120VX6 120VG6	129VX6 129VG6	120VX6 120VG6	129VX6 129VG6
ผ้าฝ้าย	การซักผ้าต่อวันสำหรับผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าฝ้ายผสม เช่น เสื้อยืด ชุดชั้นใน ผ้าขนหนู ผ้าปูโต๊ะ	10.0	9.0	0:57 - 1:17	0:57 - 1:17
ผ้าฝ้าย (ประหยัด)	เครื่องจะใช้เวลาในการซักนานขึ้น แต่จะใช้พลังงานและน้ำน้อยกว่าโปรแกรมผ้าฝ้าย	10.0	9.0	1:00 - 1:20	1:00 - 1:20
ผ้าใยสังเคราะห์*2	ซักผ้าใยสังเคราะห์อย่างนุ่มนวล	5.0	5.0	0:53	0:53
ซักถนอมผ้า*2	สำหรับชุดชั้นใน และผ้าไหมที่ซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ ซักนุ่มนวลกว่าโปรแกรม ผ้าขนสัตว์	2.0	2.0	0:41	0:41
ซักพร้อมแช่	สำหรับซักผ้าที่มีคราบหนัก	5.0	5.0	1:47	1:47
ผ้าหลากชนิด	สำหรับผ้าเนื้อผสม เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และผ้าใยสังเคราะห์	10.0	9.0	1:12 - 1:47	1:12 - 1:47
เครื่องนอน*2	สำหรับผ้าผืนใหญ่ เช่น ผ้าห่ม ผ้าม่าน และผ้าคลุมเตียง	3.0	3.0	1:21	1:21
ผ้าขนสัตว์*2	การซักแบบนุ่มนวลสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยมือ ผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ และผ้าที่ผสมขนสัตว์	2.0	2.0	0:40	0:40
เสื้อเชิ้ต*2	สำหรับเสื้อเชิ้ตและเสื้อผ้าสตรี	2.0	2.0	1:11	1:11
ปล่อยน้ำทิ้ง	ปล่อยน้ำออกจากถังซัก	ไม่มีผ้า		0:02	0:02

หมายเหตุ

● เวลาที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ แรงดันน้ำ สภาพการปล่อยน้ำ และน้ำหนัก

โปรแกรม	คำอธิบาย		น้ำหนักสูงสุด (กก.)		เวลา*1	
			120VX6 120VG6	129VX6 129VG6	120VX6 120VG6	129VX6 129VG6
ECONAVI	สำหรับผ้าที่เป็นผ้าผสม เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และผ้าใยสังเคราะห์ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่หน้า 21)		10.0	9.0	1:18 - 2:23	1:18 - 2:23
Active Speed **(ซักเร็ว)**	ซักเร็วกว่าโปรแกรมผ้าฝ้าย เมื่อซักผ้าน้อยชิ้น		5.0	5.0	0:49	0:49
ซักเร็ว 30*2	ซักเร็ว 30 นาที สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าลินินผสมที่มีคราบสกปรกน้อย		5.0	5.0	0:30	0:30
ซักด่วน 15*2	ซักด่วน 15 นาที สำหรับผ้าน้อยชิ้นที่มีคราบสกปรกน้อย		2.0	2.0	0:15	0:15
สุขอนามัย	สำหรับซักผ้าเด็ก ผ้าปูโต๊ะ และผ้าปูที่นอน		10.0	9.0	1:43 - 1:58	1:43 - 1:58
ล้างถังซัก	ทำความสะอาดถังซัก		ไม่มีผ้า		3:36	3:36
StainMaster+ สำหรับการขจัดคราบ	**คราบโคลน**	สำหรับขจัดคราบโคลน	10.0	9.0	2:27 - 3:12	2:27 - 3:12
	คราบมัน	สำหรับขจัดคราบมัน	10.0	9.0	2:07 - 2:47	2:07 - 2:47
	คราบบนปก/แขนเสื้อ	สำหรับขจัดคราบบนปกและแขนเสื้อ	10.0	9.0	2:17 - 3:02	2:17 - 3:02

*1 สำหรับอุณหภูมิน้ำเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรม

*2 ไม่วัดน้ำหนักหลังจากกด “Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)” การดำเนินงานจะเริ่มต้นทันที

คำอธิบายโปรแกรม

การตั้งค่า / โปรแกรม	รุ่นที่ใช้ได้		การตั้งค่าอัตโนมัติ				ช่วงการตั้งค่า		ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม				
	120VX6 129VX6	120VG6 129VG6	อุณหภูมิน้ำ (°C)*1	ระดับน้ำ	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	อุณหภูมิน้ำ (°C)*1	ระดับน้ำ*2	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	โหมด	ขจัดคราบก่อนซัก	เพิ่มรอบล้าง	Blue Ag+*3 (สูงสุด 3 กก.)	Active Foam (เพิ่มฟอง)*4
ผ้าฝ้าย	✓	✓	40	▮▮	900	น้ำเย็น, 30, 40, 50, 60	H, M, L	500, 700, 900, 1000, 1200	✓	✓	✓	✓	✓
ผ้าฝ้าย (ประหยัด)	✓	✓	40	▮▮	1200	น้ำเย็น, 30, 40, 50, 60	H, M, L	500, 700, 900, 1000, 1200	✓	✓	✓	✓	✓
ผ้าใยสังเคราะห์	✓	✓	30	▮▮	700	น้ำเย็น, 30, 40	H, M, L	500, 700, 900	✓	✓	✓	✓	✓
ซักถนอมผ้า	✓	✓	30	▮▮	500	น้ำเย็น, 30, 40	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	✓	–	✓	✓	–
ซักพร้อมแช่	✓	✓	40	▮▮	900	น้ำเย็น, 30, 40	H, M	500, 700, 900, 1000, 1200	✓	–	✓	✓	✓
ผ้าหลากชนิด	✓	✓	40	▮▮	1000	น้ำเย็น, 30, 40	H, M, L	500, 700, 900, 1000, 1200	✓	✓	✓	✓	✓
เครื่องนอน	✓	✓	น้ำเย็น	▮▮	700	น้ำเย็น, 30	H, M	500, 700	✓	–	✓	✓	✓
ผ้าขนสัตว์	–	✓	น้ำเย็น	▮▮	500	น้ำเย็น, 30	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	✓	–	✓	–	–
เสื้อเชิ้ต	–	✓	40	▮▮	500	น้ำเย็น, 30, 40, 50, 60	H, M, L	500, 700	✓	✓	✓	–	✓
ปล่อยน้ำทิ้ง	–	✓	–	–	–	–	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	–	–	–	–	–
ECONAVI	✓	✓	น้ำเย็น	▮▮	1000	น้ำเย็น, 30, 40, 50, 60	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	900, 1000, 1200	–	–	–	✓	✓
Active Speed (ซักเร็ว)	✓	✓	40	▮▮	900	น้ำเย็น, 30, 40	M, L	500, 700, 900, 1000, 1200	✓	–	–	✓	✓
ซักเร็ว 30	✓	✓	น้ำเย็น	▮▮	900	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	H, M, L	500, 700, 900	✓	–	–	–	✓
ซักด่วน 15	✓	✓	น้ำเย็น	▮▮	900	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	H, M, L	500, 700, 900	–	–	–	–	✓
สุขอนามัย	✓	✓	90	▮▮	900	60, 90	H, M, L	500, 700, 900	–	–	✓	✓	–
ล้างถังซัก	✓	✓	40	▮▮	900	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	–	–	–	–	–
คราบโคลน	✓	–	40	▮▮	900	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	500, 700, 900, 1000, 1200	✓	✓	✓	✓	✓
คราบมัน	✓	–	40	▮▮	900	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	500, 700, 900, 1000, 1200	✓	✓	✓	✓	✓
คราบบนปก/แขนเสื้อ	✓	–	40	▮▮	900	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	ไม่สามารถเปลี่ยนได้	500, 700, 900, 1000, 1200	✓	✓	✓	✓	✓

*1 เมื่อเลือก “น้ำเย็น” ตัวบ่งชี้อุณหภูมิจะไม่แสดงตัวเลขใดๆ

*2 H: ▮▮ สูง, M: ▮▮ ปานกลาง, L: ▮▮ ต่ำ

*3 “Blue Ag+” สำหรับรุ่น 120VX6 และ 129VX6 เท่านั้น

*4 “Active Foam (เพิ่มฟอง)” จะทำงานโดยอัตโนมัติกับโปรแกรมที่กำหนดไว้

เคล็ดลับในการซักผ้า

โปรแกรม “ผ้าขนสัตว์” และ “ซักถนอมผ้า”

■ การซักผ้า

- เรียงผ้าซ้อนกันทีละตัวในถังซัก
- สำหรับผ้าขนสัตว์ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำสูตรอ่อน
- ใช้ฟังก์ชั่น “เพิ่มรอบล้าง” เพื่อล้างน้ำให้สะอาด (หน้า 25)

■ การตากผ้า

- นำผ้าขนสัตว์และผ้าไนล่อนวางราบ
- ตากผ้าขนสัตว์สีขาวและสีอ่อนรวมทั้งผ้าไนล่อนในที่ร่ม (ไม่ตากผ้ากลางแดดจัด)
- ใช้ไม้แขวนเสื้อสำหรับเสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี และกางเกง

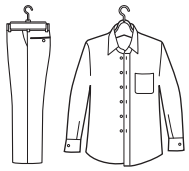

■ หากผ้าหดตัวเมื่อซัก

1 กางผ้าออกให้ได้ขนาดเดิมบนที่รองรีด
2 ใช้เข็มหมุดยึดให้ผ้าอยู่ในขนาดและรูปทรงนั้น
3 ใช้เตารีดรีดไล่น้ำออก แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

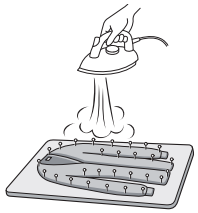

โปรแกรม “เครื่องนอน”

■ ผ้าที่ซักได้

- ผ้าที่มีป้าย (ซักด้วยเครื่อง) หรือ (ซักด้วยมือ) ติดไว้บนผ้า
- ผ้าห่ม, ผ้าผสมใยสังเคราะห์ 100 % และผ้าฝ้าย 100 %
- ผ้าปูที่นอน
- ผ้าคลุมเตียง
- ผ้ารองก่อนปูผ้าปูผสมใยสังเคราะห์ 100 %

หมายเหตุ

- ซักได้ครั้งละ 1 ผืนเท่านั้น
- ไม่สามารถซักผ้าห่มขนสัตว์ ผ้าไหม หรือผ้าห่มแบบมีขนเทียม
- ไม่สามารถซักผ้าห่มไฟฟ้า
- ไม่ควรใช้ถุงผ้าตาข่าย (เพราะจะทำให้เครื่องปั่นผ้าติดขัด)

■ การใส่ผ้าห่มลงในถังซัก

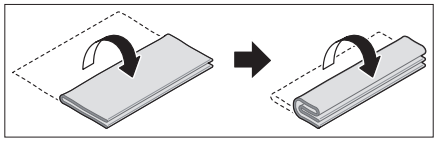

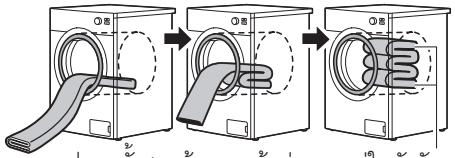

ปลายทั้งสองด้านของผ้าห่มควรอยู่ในถังซัก

หมายเหตุ

- ห้ามม้วนผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียงเป็นลูกบอลหรือพับแบบลวกๆ
  เพราะจะทำให้เครื่องสั่นสะเทือนมากเกินไป หรือทำให้ผ้าหรือเครื่องซักผ้าชำรุดเสียหาย

โปรแกรม “ECONAVI”

โปรแกรมนี้จะตรวจจับอุณหภูมิน้ำ ปริมาณผ้าที่ซัก และประเภทของผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ อื่นๆ) และช่วยกำหนดเวลาซักผ้าและปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุด เพื่อประหยัดพลังงานและน้ำ
คุณสามารถประหยัดเวลาและน้ำที่ใช้ในการซักกับปริมาณผ้าที่น้อยลง หรือกับผ้าที่แห้งง่ายในปริมาณมาก เช่น ผ้าใยสังเคราะห์ หรือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น

หมายเหตุ

- ขอแนะนำให้ใส่ผ้าที่แห้งเท่านั้นลงในถังซัก หากใส่ผ้าที่เปียกลงไปมาก การตรวจจับของ ECONAVI อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

“Blue Ag+” (สูงสุด 3 กก.)

(เฉพาะรุ่น 120VX6/129VX6)
คุณสมบัตินี้จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในเสื้อผ้าของคุณ ซึ่งจะทำงานในระหว่างการล้างน้ำด้วยซิลเวอร์ไอออนที่ละลายในน้ำและแสงอุลตร้าไวโอเล็ต (UV)

หมายเหตุ

- ฟังก์ชั่น “Blue Ag+” ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการซักผ้า ห้ามนำน้ำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ เช่น นำไปดื่มหรือทำอาหาร
- ชนิดของผ้า ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และความกระด้างของน้ำอาจกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้
- หากเสื้อผ้าที่ได้รับการฆ่าเชื้อโดย “Blue Ag+” ทำให้เกิดอาการคันหรือมีบางอย่างผิดปกติ ให้เลิกสวมเสื้อผ้านั้นๆ
- เมื่อใช้ฟังก์ชั่น “Blue Ag+” ร่วมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาซักผ้า เสื้อผ้าอาจกลายเป็นสีเหลืองได้ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ซักด้วยผงซักฟอกโดยไม่ใช้ฟังก์ชั่น “Blue Ag+” ซึ่งจะช่วยทำให้เสื้อผ้าที่เป็นสีเหลืองดูขาวขึ้น (มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่อุณหภูมิน้ำ 60 °C)

■ การเปลี่ยนชิ้นส่วน Ag+

เมื่อเปิดเครื่องซักผ้าและไฟ Blue Ag+ กะพริบ ให้เปลี่ยนชิ้นส่วน Ag+ ภายในเพื่อรักษาประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย
ในทางกลับกัน ไฟ Blue Ag+ จะกะพริบระหว่างการล้างน้ำเพื่อแสดงว่าฟังก์ชั่นยับยั้งแบคทีเรีย “Blue Ag+” กำลังทำงาน

หมายเหตุ

- ฟังก์ชั่น “Blue Ag+” จะทำงานได้ประมาณสามปี หากใช้งานสัปดาห์ละสองครั้งด้วยสภาพน้ำปกติ (ความกระด้างของน้ำ ปริมาณน้ำและอุณหภูมิ)
- คุณยังสามารถใช้งานเครื่องซักผ้าได้อยู่แม้ว่าชิ้นส่วน Ag+ จะสิ้นอายุการใช้งานแล้ว แต่จะไม่มีประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียอีกต่อไป
- สอบถามตัวแทนให้บริการสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน

“Active Foam (เพิ่มฟอง)”

“Active Foam (เพิ่มฟอง)” จะทำงานได้กับโปรแกรมที่ระบุไว้ในหน้า 19
Active Foam จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชั่น “Active Foam (เพิ่มฟอง)” ถูกตั้งและจะกะพริบระหว่างการทำงาน

การเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม

■ **การเตรียมซัก**

- แยกประเภทเสื้อผ้าแล้วใส่ลงในถังซัก (หน้า 9)
- ใส่ผงซักฟอก (หน้า 12)

1 Power **เปิดเครื่องซักผ้า**

2 **เลือกโปรแกรม**
(หน้า 16, 17)

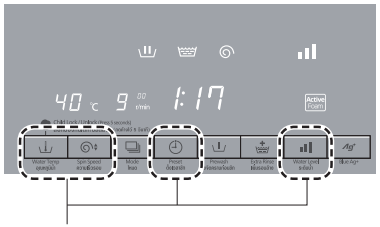

3 **เปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม**

- ช่วงการตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับโปรแกรม (หน้า 18)

4 Start/Pause **เริ่มการทำงาน**

การเปลี่ยนอุณหภูมิ
อุณหภูมิน้ำ

คุณสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิการซักตามชนิดของผ้า หรือระดับความสกปรกของเสื้อผ้า

3 Water Temp อุณหภูมิน้ำ **กด**

ตัวบ่งชี้อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

■ **คำแนะนำในการตั้งค่า**

- อุณหภูมิสูงขึ้น:
  ผ้าสีขาว ผ้าฝ้าย ผ้าที่มีคราบหนัก
- อุณหภูมิต่ำลง:
  ผ้าสี ผ้าที่หดได้ง่าย ผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย

การเปลี่ยนระดับน้ำ
ระดับน้ำ

คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณน้ำที่ใช้ในการซักได้

3 Water Level ระดับน้ำ **กด**

ตัวบ่งชี้ระดับน้ำจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

- : สูง (H)
- : ปานกลาง (M)
- : ต่ำ (L)

การเปลี่ยนความเร็วรอบ
ความเร็วรอบ

เปลี่ยนความเร็วรอบเพื่อปั่นผ้าให้แห้งอย่างทั่วถึง หรือลดรอยยับของผ้า

3 Spin Speed ความเร็วรอบ **กด**

ตัวบ่งชี้ความเร็วรอบจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

■ **คำแนะนำในการตั้งค่า**

- ความเร็วเพิ่มขึ้น:
  เพื่อปั่นผ้าให้แห้งอย่างทั่วถึง
- ความเร็วลดลง:
  เพื่อลดรอยยับ

หมายเหตุ

- คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วรอบหลังจากโปรแกรมเริ่มและจนกระทั่งการซักผ้าเสร็จสมบูรณ์ หยุดโปรแกรมชั่วคราวและทำตามขั้นตอนที่ **3** และ **4**

การตั้งเวลาสิ้นสุดโปรแกรม
ตั้งเวลาซัก

คุณสามารถตั้งเวลาให้ซักผ้าเสร็จล่วงหน้าได้

3 Preset ตั้งเวลาซัก **กด**

ตัวบ่งชี้เวลาจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง
การกดค้างปุ่ม "ตั้งเวลาซัก" จะเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆ

■ **ช่วงการตั้งค่า**

มากสุดถึง 24 ชั่วโมง (เพิ่มทีละ 1 ชั่วโมง)

■ **การตรวจเช็คเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า**

Preset ตั้งเวลาซัก **กด**

■ **การยกเลิกการตั้งค่า**

Power **ปิดเครื่องซักผ้า**
(การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกยกเลิก)

หมายเหตุ

- โปรดปิดฝาปิดแล้วกด "Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)" เพื่อเปิดใช้ "ตั้งเวลาซัก"
- ห้ามใช้ผงซักฟอกที่ละลายยาก เพราะผงซักฟอกอาจจับตัวกันเป็นก้อนก่อนที่เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซัก ทำให้ผงซักฟอกไม่ไหลออกมา
- คุณไม่สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับโปรแกรม "ผ้าขนสัตว์", "ซักถนอมผ้า", "ล้างถังซัก" หรือ "ปล่อยน้ำทิ้ง"

การซักผ้าด้วยฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

คุณสามารถนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติมต่างๆ มาใช้รวมกันกับแต่ละโปรแกรมได้

■ การเตรียมซัก

- แยกประเภทเสื้อผ้าแล้วใส่ลงในถังซัก (หน้า 9)
- ใส่ผงซักฟอก (หน้า 12)

1 Power **เปิดเครื่องซักผ้า**

2 **เลือกโปรแกรม** (หน้า 16, 17)

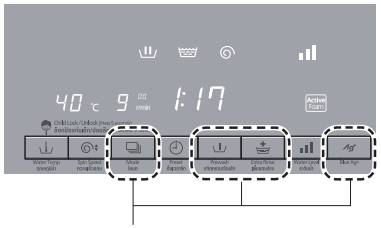

3 **การเพิ่มฟังก์ชั่นเพิ่มเติม**

- ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมที่ใช้ได้จะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม (หน้า 18)
- สัญญาณเตือนผิดพลาดจะดังขึ้นหากคุณเลือกฟังก์ชั่นที่ ใช้ไม่ได้

4 Start/Pause **เริ่มการทำงาน**

เลือกและทำงานตามขั้นตอน
โหมด

คุณสามารถเลือกและรวมการทำงานของการซัก การล้างน้ำ และการปั่นแห้งได้

3 Mode / โหมด **กด**

ตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

*2	ซัก
*1	ล้าง
*1	ปั่นแห้ง
	ซักและล้างน้ำ
*1	ล้างน้ำและปั่นแห้ง
	ซักและปั่นแห้ง

*1 ปล่อยน้ำทิ้งหากมีน้ำอยู่ในถังซัก
*2 น้ำจะยังอยู่ในถังซัก

ขจัดคราบก่อนซัก
ขจัดคราบก่อนซัก

คุณสามารถซักผ้าได้สองครั้งโดยการเพิ่มฟังก์ชั่นขจัดคราบก่อนซัก เหมาะสำหรับผ้าที่มีคราบหนัก

3 Prewash / ขจัดคราบก่อนซัก **กด**

สว่างขึ้น (เปิดใช้งาน) หรือดับลงเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

ล้างน้ำให้สะอาด
เพิ่มรอบล้าง

หากคุณกลัวว่าจะยังมีผงซักฟอกตกค้างอยู่บนเสื้อผ้า คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนเพิ่มรอบล้างได้

3 Extra Rinse / เพิ่มรอบล้าง **กด**

สว่างขึ้น (เปิดใช้งาน) หรือดับลงเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

หมายเหตุ

- คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า “เพิ่มรอบล้าง” หลังจากโปรแกรมเริ่มและจนกระทั่งการซักผ้าเสร็จสมบูรณ์ หยุดโปรแกรมชั่วคราวและทำตามขั้นตอนที่ **3** และ **4**

การซักแบบยับยั้งแบคทีเรีย
Blue Ag+ (สูงสุด 3 กก.)

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนเสื้อผ้าของคุณด้วยซิลเวอร์ไอออนและแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) (หน้า 21)

3 Blue Ag+ **กด**

สว่างขึ้น (เปิดใช้งาน) หรือดับลงเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

หมายเหตุ

- หากตั้งฟังก์ชั่น “Blue Ag+” จะมาพร้อมกับฟังก์ชั่น “เพิ่มรอบล้าง”

การเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องซักผ้า

การยกเลิกกริ่งสัญญาณ

คุณสามารถปิดเสียงกริ่งที่จะดังขึ้นเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ

1 Power **เปิดเครื่องซักผ้า**

2 Prewash ขจัดคราบก่อนซัก **กดค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที**

ระบบจะปิดการตั้งค่ากริ่งหลังจากได้ยินเสียงบี๊บ

■ **การเปิดใช้**

ให้ดำเนินการแบบเดียวกับการยกเลิก ระบบจะเปิดการตั้งค่ากริ่งหลังจากได้ยินเสียงบี๊บดังสองครั้ง

การตั้งค่าล็อกป้องกันเด็ก
ล็อกป้องกันเด็ก

คุณสามารถล็อกฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมาเปิดได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการล็อกปุ่มควบคุมด้วย

1 Power **เปิดเครื่องซักผ้า**

2 Water Temp อุณหภูมิน้ำ **กดค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที** (สว่างขึ้น)

■ **การยกเลิก**

Water Temp อุณหภูมิน้ำ **กดค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที** (หายไป)

● ไม่ต้องสนใจเสียงบี๊บที่ดังขึ้น กดปุ่มค้างไว้เช่นนั้นจนกระทั่งระบบปลดล็อก

การยกเลิกฟังก์ชั่น “Active Foam (เพิ่มฟอง)”

คุณสามารถยกเลิกฟังก์ชั่น “Active foam (เพิ่มฟอง)”

1 Power **เปิดเครื่องซักผ้า**

2 **เลือก “ล้างถังซัก”**

3 Water Level ระดับน้ำ **กดค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที** (“002” จะแสดง และ Active Foam จะสว่างขึ้น)

4 Water Level ระดับน้ำ **กด** (“002” จะยังติดอยู่ และ Active Foam จะหายไป)

5 Start/Pause **กด** (การตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์และเครื่องซักผ้าจะปิด)

■ **การเปิดใช้**

ให้ดำเนินการแบบเดียวกับการยกเลิก Active Foam จะสว่างขึ้นในขั้นตอนที่ **4**

การดูแลรักษา

ตัวกรองน้ำ

ทำความสะอาดตัวกรองหากน้ำไหลออกมาไม่มาก

1 ปิดก๊อกน้ำ
2 เปิดเครื่องซักผ้า และเริ่มโปรแกรม “ผ้าฝ้าย” โดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหรือผงซักฟอกลงในถังซัก
3 เมื่อเวลาผ่านไป 1 นาที ให้ปิดเครื่องซักผ้า น้ำจะไหลออกมาจากท่อน้ำเข้า
4 ถอดท่อน้ำเข้าและทำความสะอาดตัวกรองน้ำ

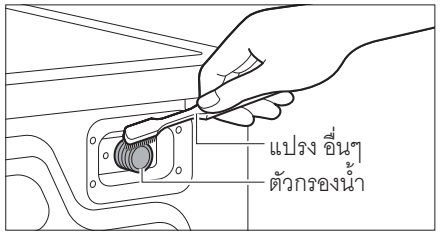

หากท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็ง

1 ใช้ผ้าขนหนูพันรอบๆ ข้อต่อท่อน้ำเข้า

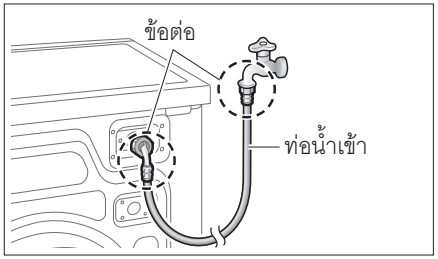

2 เติมน้ำอุ่น 2-3 ลิตร (ประมาณ 50 °C) ลงในถังซัก

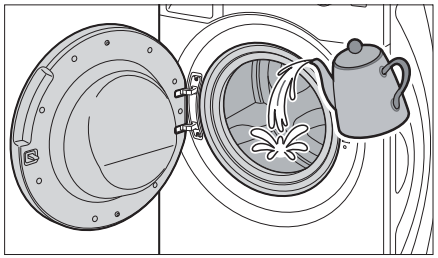

3 รอประมาณ 10 นาที จากนั้นเลือกและทำการปั่นแห้งในฟังก์ชั่น “โหมด” (หน้า 24)

การดูแลรักษา (ต่อ)

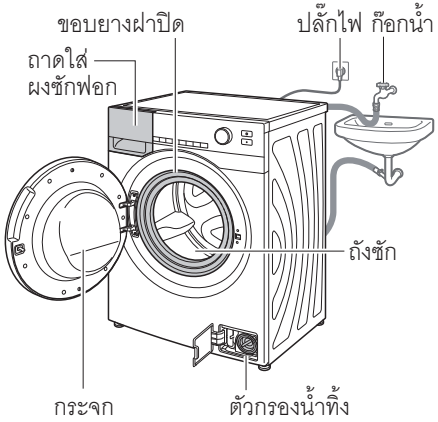

เครื่องซักผ้า

ใช้ผ้านุ่มเช็ดน้ำหรือคราบสกปรกออก

หมายเหตุ

- ห้ามสาดน้ำใส่เครื่องซักผ้า
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดทินเนอร์ ชนิดหยาบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ หรือน้ำมันพาราฟินเป็นส่วนผสม

■ **ขอบยางฝาปิดและกระจก**

เช็ดผงหรือเศษวัตถุออก

■ **เครื่องซักผ้า**

ทำความสะอาดโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อน

ถังซัก

ใช้โปรแกรม “ล้างถังซัก” ด้วยผงทำความสะอาดถังซักที่มีขายทั่วไป เดือนละครั้ง ทำตามคำแนะนำของผงทำความสะอาดถังซัก

หมายเหตุ

- หากคุณใช้น้ำยาล้างตะกรัน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต

ถาดใส่ผงซักฟอก

ล้างถาดใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำเปล่า ผงซักฟอกที่ก่อตัวขึ้นจะทำให้เกิดเชื้อรา

1 ดึงถาดใส่ผงซักฟอกออกมา

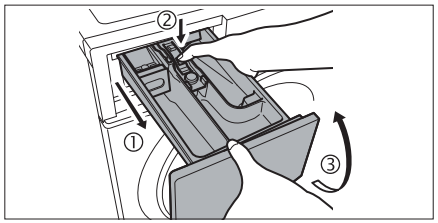

2 ดึงออกมาโดยนิ้วโป้งทั้งสองออกแรงตามลูกศรในภาพ และดันฝาปิดช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มขึ้นด้วยนิ้วโป้งเพื่อนำออกจากถาดใส่ผงซักฟอก

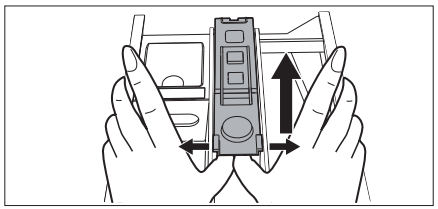

3 ล้างถาดใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำเปล่า

4 นำฝาปิดช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มและถาดใส่ผงซักฟอกมาใส่กลับที่เดิม

ตัวกรองน้ำทิ้ง

ควรทำความสะอาดตัวกรองน้ำทิ้งเดือนละครั้ง คราบสกปรกที่ก่อตัวขึ้นจะส่งผลให้การกรองน้ำไหลออกไม่สะดวก

1 ปิดเครื่องซักผ้า แล้วถอดปลั๊ก

2 เปิดฝาตัวกรองน้ำทิ้งด้านหน้าแล้วถอดออก แล้วนำภาชนะมารองรับน้ำที่ระบายออกมา

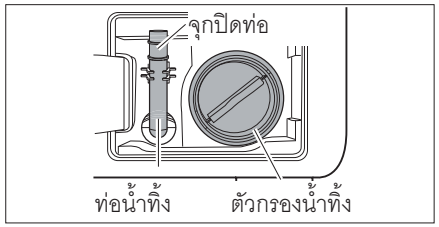

3 ดึงท่อน้ำทิ้งออกมา แล้วถอดจุกปิดเพื่อปล่อยน้ำทิ้งลงในภาชนะ

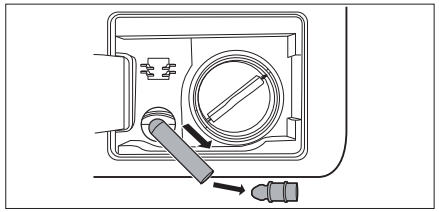

ข้อควรระวัง

ห้ามถอดตัวกรองน้ำทิ้งหากมีน้ำอยู่ในถังซัก เช่น ระหว่างการซัก หากทำเช่นนั้น น้ำปริมาณมาก (อาจเป็นน้ำร้อน) จะไหลออกมา

4 เมื่อปล่อยน้ำออกจนหมดแล้ว หมุนตัวกรองน้ำทิ้งทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายออก แล้วถอดออกมา

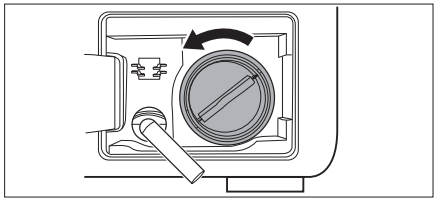

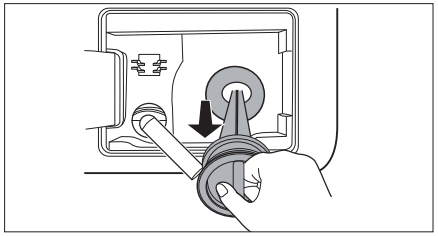

5 เช็ดเศษผ้าและเศษสิ่งของออก

6 ใส่ตัวกรองน้ำทิ้งกลับเข้าไป

7 ใส่ท่อน้ำทิ้งและจุกปิดกลับเข้าไปและปิดฝาตัวกรองน้ำทิ้ง

ข้อควรระวัง

ดูให้แน่ใจว่าได้หมุนตัวกรองน้ำทิ้งตามเข็มนาฬิกาจนแน่นดีแล้ว มิฉะนั้น อาจเกิดน้ำรั่วได้

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

	ปัญหา	สาเหตุและมาตรการแก้ไข
เครื่องซักผ้า	**ปุ่มไม่ทำงาน**	- การตั้งค่าไม่สามารถเปลี่ยนได้ในขณะที่เครื่องกำลังซักผ้า มีเพียงความเร็วรอบและ “เพิ่มรอบล้าง” เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้เมื่อหยุดขั้นตอนการซักชั่วคราว - ฟังก์ชั่นล็อกป้องกันเด็ก (🔒👦) อาจทำงานอยู่ (หน้า 26)
	ฝาปิดเปิดไม่ออก	- ฝาปิดจะล็อกในขณะที่เครื่องกำลังซักผ้า (หน้า 14) - ฟังก์ชั่นล็อกป้องกันเด็ก (🔒👦) อาจทำงานอยู่ (หน้า 26) - อุณหภูมิภายในถังซักอาจสูงมาก - ระดับน้ำอาจสูงเกินไป ■ **การเปิดฝาปิดทันที** (1) ปิดแล้วเปิดเครื่องซักผ้าอีกครั้ง (2) ทำการปั่นแห้ง (หน้า 24) หลังจากปล่อยน้ำออกจนหมดและอุณหภูมิลดลงแล้ว จะสามารถเปิดฝาปิดได้ - หากคุณปิดเครื่องซักผ้าหรือไฟฟ้าดับขณะที่ฝาปิดล็อกอยู่ ฝาปิดจะยังคงล็อกอยู่จนกระทั่งไฟฟ้ากลับมาอีกครั้ง
	กลิ่นไม่พึงประสงค์	- ชิ้นส่วนที่เป็นยางอาจมีกลิ่นเมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องซักผ้าครั้งแรก ซึ่งกลิ่นจะหายไปเมื่อใช้ไปนานๆ - ใช้โปรแกรม “ล้างถังซัก” เพื่อทำความสะอาดถังซัก (หน้า 28)
ซัก	**ไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่องซักผ้า**	- ก๊อกน้ำอาจปิดอยู่ - ระบบจ่ายน้ำเสียหาย - ท่อน้ำเข้ามีน้ำแข็ง (หน้า 27) - ตัวกรองน้ำอุดตัน (หน้า 27)
	น้ำเพิ่มขึ้นขณะซักผ้า	- ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ระบบจะจ่ายน้ำลงในถังซักโดยอัตโนมัติหากปริมาณน้ำลดลง
	เครื่องปล่อยน้ำออกมาขณะซักผ้า	- หากมีฟองมากเกินไป เครื่องจะปล่อยน้ำออกมาและเติมเข้าไปในถังเพื่อล้างฟองออก นี้คือฟังก์ชั่นตรวจจับฟอง - แม้ว่าน้ำจะถูกเติมลงไปในถังซักโดยตรง ก็อาจจะถูกระบายออกไปโดยที่ปริมาณยังไม่ทันเพิ่มขึ้น

	ปัญหา	สาเหตุและมาตรการแก้ไข
ล้าง/ปั่นแห้ง	**ไม่มีน้ำไหลลงในเครื่องซักผ้าในขั้นตอนการล้างน้ำ**	- ก่อนจะเริ่มขั้นตอนการล้างน้ำ เครื่องซักผ้าจะปั่นเพื่อปล่อยน้ำที่เหลืออยู่ออก เครื่องจะจ่ายน้ำเข้าไปหลังจากนั้น
	การล้างน้ำเริ่มทำงานก่อนจะเสร็จขั้นตอนการปั่น	- เครื่องซักผ้าอาจตรวจพบน้ำหนักผ้าในถังซักไม่สมดุล ทำให้ขั้นตอนการล้างน้ำเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ไขน้ำหนักที่ไม่สมดุล - หากมีฟองอยู่มากหลังจากการซัก ทำให้เครื่องปล่อยน้ำออกแล้วเติมเข้าไปใหม่เพื่อล้างฟองออก นี้คือฟังก์ชั่นตรวจจับฟอง
	ในขั้นตอนการปั่นแห้งถังซักหยุดทำงานแล้วหมุนสองสามรอบ	- ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เครื่องซักผ้าตรวจพบน้ำหนักผ้าในถังซักไม่สมดุล และกำลังแก้ไขปัญหาดังกล่าว - อาจมีผ้าน้อยเกินไป →ให้ใส่ผ้าเช็ดตัวเพิ่มลงไปหนึ่งหรือสองผืน
	มีฟองและน้ำค้างอยู่ที่ฝาปิดหรือขอบยางฝาปิด	- ฟองและน้ำอาจค้างอยู่ในถังซักเนื่องจากลักษณะของเนื้อผ้าและปริมาณผงซักฟอกที่ใช้ เช็ดฟองหรือน้ำออกก่อนนำเสื้อผ้าออกจากถังซัก
เวลา	**เวลาที่เหลืออยู่บนหน้าจอจะเปลี่ยน**	- การแสดงผลเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น และจะได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง - เวลาที่เหลืออยู่อาจเพิ่มขึ้นหากการตั้งค่าการล้างน้ำหรือการปั่นแห้งถูกเปลี่ยน หรือหากเครื่องซักผ้าตรวจจับน้ำหนักที่ไม่สมดุลและทำการปรับตั้งให้สอดคล้องกัน
ผงซักฟอกและฟอง	**มีฟองน้อย/มากเกินไป**	- ปริมาณฟองอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ระดับน้ำ และความอ่อนของน้ำ **ปัจจัยต่อไปนี้ทำให้เกิดฟองน้อย** - คุณได้ใส่ผงซักฟอกชนิดผงลงในถังซักโดยตรง →ควรใส่ผงซักฟอกลงในถาดใส่ผงซักฟอก (หน้า 12) - ใส่ผงซักฟอกน้อยเกินไป - ใช้ผงซักฟอกชนิดฟองน้อย - ผ้าที่ซักอาจมีคราบสกปรกฝังแน่น - ผ้าอาจปริมาณมาก **ปัจจัยต่อไปนี้ทำให้เกิดฟองมาก** - ใส่ผงซักฟอกมากเกินไป

ปัญหาและวิธีการแก้ไข (ต่อ)

	ปัญหา	สาเหตุและมาตรการแก้ไข
ผงซักฟอกและฟอง	**น้ำยาปรับผ้านุ่มไหลล้นออกมา**	- คุณอาจเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มเกินขีดสูงสุด “MAX” ในถาดใส่ผงซักฟอก (หน้า 12) - คุณอาจทำน้ำยาปรับผ้านุ่มหกจากการกระแทกปิดถาดใส่ผงซักฟอก
	มีคราบผงซักฟอกชนิดผงเหลืออยู่หลังจากซักผ้าเสร็จ	- คุณได้ใส่ผงซักฟอกชนิดผงลงในถังซักโดยตรง →ควรใส่ผงซักฟอกลงในถาดใส่ผงซักฟอก (หน้า 12)
เสียงดัง	**เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือเสียงดังผิดปกติ**	- อาจมีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะอยู่ในถังซัก - คุณยังไม่ได้ถอดพุกออก (หน้า 36) - เครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเอียงหรือไม่มั่นคง - คุณได้ใส่เสื้อผ้าที่เปียกไว้เมื่อเริ่มการซัก →ปั่นผ้าหรือบิดผ้าให้แห้งก่อน
	มีเสียงดังเมื่อปล่อยน้ำออกจากเครื่อง	- ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เสียงดังกล่าวเกิดจากการทำงานของปั๊มน้ำทิ้ง
	พัดลมระบายความร้อนมีเสียงดัง	- ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ พัดลมกำลังระบายความร้อนออกจากชิ้นส่วนไฟฟ้า
อื่นๆ	**ไฟฟ้าดับขณะที่เครื่องเปิดอยู่**	- เครื่องซักผ้าจะกลับมาทำงานเองต่อจากจุดที่หยุดไปหลังจากที่ไฟฟ้ากลับมา (เริ่มใหม่อัตโนมัติ)
	ฟิวส์อัตโนมัติสะดุดระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน	- หาสาเหตุที่เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟ และแก้ปัญหาดังกล่าว เครื่องซักผ้าจะกลับมาทำงานเองต่อจากจุดที่หยุดไปหลังจากที่ไฟฟ้ากลับมา (เริ่มใหม่อัตโนมัติ)
	ระบบจ่ายน้ำเสียหาย	- เมื่อเครื่องจ่ายน้ำอีกครั้ง น้ำอาจไม่ค่อยสะอาดในช่วงแรก →ถอดท่อน้ำเข้าออกก่อน แล้วเปิดก๊อกน้ำจนกว่าน้ำจะกลับมาสะอาดเหมือนเดิม จากนั้น ต่อท่อน้ำเข้ากลับเข้าที่ (หน้า 38)
	หน้าจอไม่ชัด	- เครื่องซักผ้าอาจมีแสงจ้าหรือเครื่องอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่อง

หน้าจอแสดงความผิดพลาด

U 11 **ระบายน้ำออกไม่ได้**	**สิ่งที่ต้องทำ** ตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งหาสาเหตุต่อไปนี้: - ท่อน้ำทิ้งอุดตัน - ส่วนปลายของท่อน้ำทิ้งจุ่มอยู่ในน้ำ - ท่อยกขึ้นสูงเกิน 1 เมตร - เกิดน้ำแข็งในท่อ ทำความสะอาดตัวกรองน้ำทิ้งหากท่ออุดตัน (หน้า 29) เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว เปิดแล้วปิดฝาปิด แล้วกด “Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)” เพื่อเดินเครื่องอีกครั้ง (อย่างไรก็ตาม ฝาปิดอาจไม่เปิดออกเนื่องจากระดับน้ำ; ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องซักผ้า แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง จากนั้นเริ่มการซักใหม่)
U 12 **ฝาปิดเปิดอยู่**	**สิ่งที่ต้องทำ** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทดีแล้ว ปิดฝาปิดให้สนิทแล้วกด “Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)”
U 13 **ปั่นแห้งไม่ได้**	เครื่องซักผ้าถูกออกแบบให้ตรวจหาน้ำหนักผ้าไม่สมดุลในถังซัก โดยเฉพาะเมื่อซักผ้าน้อยชิ้น เพื่อให้เครื่องทำงานเงียบๆ และให้ได้ผลดีที่สุด ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ **สิ่งที่ต้องทำ** - โปรดพยายามคลายผ้าที่พันกัน - หากคุณซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้าห่ม ให้ลดจำนวนผ้าลง - หากน้ำหนักผ้าน้อยเกินไป ให้ใส่ผ้าเช็ดตัวเพิ่มลงไปหนึ่งหรือสองผืน - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าของคุณตั้งอยู่บนพื้นที่มั่นคง - โปรดปรับขาตั้งเพื่อให้เครื่องซักผ้าตั้งตรง เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว เปิดแล้วปิดฝาปิด แล้วกด “Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)” เพื่อเดินเครื่องอีกครั้ง
U 14 **น้ำไม่ไหลเข้าเครื่องซักผ้า**	**สิ่งที่ต้องทำ** ตรวจเช็คหาสาเหตุต่อไปนี้: - ก๊อกน้ำยังปิดอยู่ - ท่อน้ำหรือสายยางเป็นน้ำแข็ง - ระบบจ่ายน้ำได้รับความเสียหาย - ตัวกรองน้ำอุดตัน (หน้า 27) เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว เปิดแล้วปิดฝาปิด แล้วกด “Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)” เพื่อเดินเครื่องอีกครั้ง
H□□	หน้าจอแสดงความผิดพลาดขึ้นต้นด้วย “H” **สิ่งที่ต้องทำ** ปิดก๊อกน้ำเพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบตัวเลขดิจิตอล 2 ตัวที่ตามหลัง “H” ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า แล้วติดต่อสอบถามจากศูนย์บริการลูกค้า

การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

- โปรดติดต่อตัวแทนบริการให้ทำการติดตั้งเครื่องซักผ้า ห้ามติดตั้งด้วยตัวเอง
- หากดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการติดตั้งที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้ บริษัท พานาโซนิคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

สัดส่วนของเครื่องซักผ้า

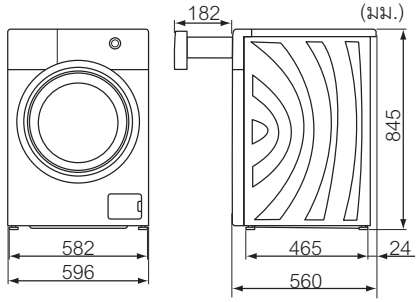

■ ตำแหน่งที่ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้า

- ในสถานที่ชื้นหรือสถานที่ที่เครื่องซักผ้าอาจสัมผัสกับฝน (ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้)
- ตำแหน่งที่ไม่เรียบหรือไม่มั่นคง (ซึ่งอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเสียงดังรบกวน)
- ในที่ที่มีแดดส่องโดยตรง (ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือการเสียรูปได้)

ข้อควรระวัง

ห้ามติดตั้งในที่ที่อุณหภูมิอาจลดต่ำถึงจุดเยือกแข็ง

■ การติดตั้งแบบประกอบกับผนัง

- ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้เข้าถึงปลั๊กไฟและเต้ารับได้ง่าย
- ต้องติดตั้งให้มีระยะห่างรอบๆ เครื่องซักผ้า

(a): ระยะห่างด้านบน 3 มม. หรือมากกว่า
(b): ระยะห่างด้านหลัง 5 มม. หรือมากกว่า
(c): ระยะห่างด้านซ้าย 2 มม. หรือมากกว่า
(d): ระยะห่างด้านขวา 2 มม. หรือมากกว่า
(e): 64 ซม. หรือมากกว่า

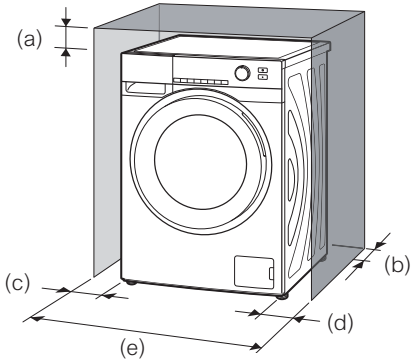

ข้อควรระวัง

อย่าให้ส่วนที่เป็นเศษโลหะของเครื่องซักผ้าสัมผัสกับอ่างหรือเครื่องใช้อื่นๆ ที่เป็นโลหะ

การเคลื่อนย้ายและการติดตั้ง

การยกเครื่องซักผ้า

ห้ามยกเครื่องซักผ้าด้วยตนเองเพียงคนเดียว

เอียงเครื่องซักผ้าไปด้านหลัง จับด้านล่างของเครื่องซักผ้าส่วนอีกคนหนึ่งจับที่ด้านหลังของแผงด้านบน

การติดตั้งแผ่นปิดใต้เครื่อง

อุปกรณ์เสริมสำหรับแผ่นปิดใต้เครื่องจะอยู่ในแผ่นโฟมด้านบนของกล่องบรรจุเครื่องซักผ้า ห้ามนำไปทิ้ง

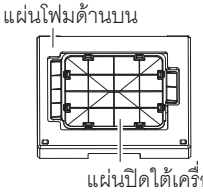

แผ่นปิดใต้เครื่องจะต้องติดตั้งโดยให้เครื่องหมายด้านหน้าหันไปทางด้านหน้าเครื่องซักผ้า

1 เอียงเครื่องซักผ้าไปด้านหลังประมาณ 60° และจับเครื่องซักผ้าไว้ให้อยู่นิ่งๆ จากนั้นใส่แผ่นปิดใต้เครื่องที่ด้านล่างของเครื่องซักผ้า

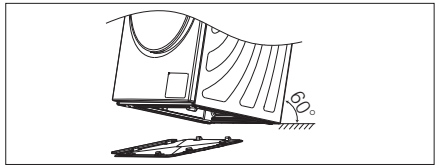

2 เกี่ยวขอเกี่ยวของแผ่นปิดใต้เครื่องเข้ากับฐานเครื่องซักผ้า

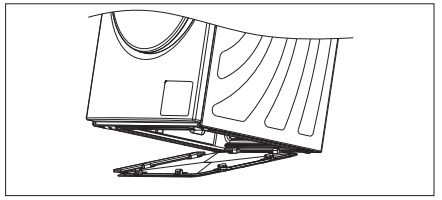

3 กดขอเกี่ยวด้านหน้าเข้ากับฐานเครื่องซักผ้าจนมีเสียงดังคลิก
4 กดขอเกี่ยวด้านซ้ายและขวาเข้ากับฐานเครื่องซักผ้าจนมีเสียงดังคลิก

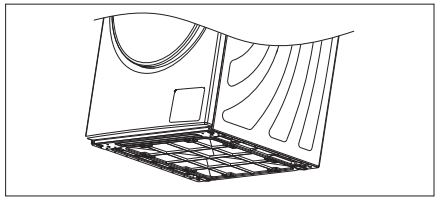

การเคลื่อนย้ายและการติดตั้ง (ต่อ)

การถอดพุก

พุกจะยึดส่วนภายในของเครื่องซักผ้าให้อยู่กับที่และปกป้องจากการสั่นสะเทือนขณะที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่อง

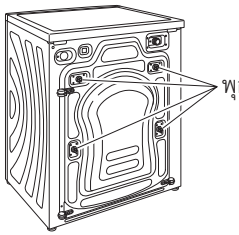

1 ใช้ประแจเลื่อนคลายพุก 4 ตัว (4 ตัว)

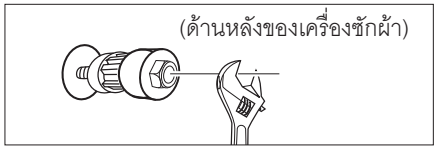

2 หมุนส่วนที่เป็นยางของพุกแต่ละตัวทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงออก



3 ดันฝาปิดท่อเข้าไปในรูพุก หากไม่ปิดฝาปิด อาจมีเศษวัตถุเข้าไปในเครื่องซักผ้าและทำให้เครื่องซักผ้าทำงานผิดพลาดได้



หมายเหตุ

- การใช้งานเครื่องซักผ้าทั้งที่ยังไม่ได้ถอดพุกออกจะทำให้เครื่องสั่นสะเทือนมากเกินไป คุณต้องถอดพุกออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า
- คุณต้องเก็บพุกไว้ ชิ้นส่วนดังกล่าวต้องนำมาใช้เมื่อมีการขนส่งเครื่องซักผ้าต่อไปในอนาคต
- เมื่อมีการขนส่งเครื่องซักผ้าอีกครั้ง คุณจะต้องประกอบพุกเข้ากับเครื่องซักผ้า ประกอบพุกโดยทำย้อนวิธีการถอดพุก

การวัดระดับเครื่องซักผ้า

เตรียมประแจเลื่อนและเครื่องวัดระนาบ (ไม่มีมาให้)

ใช้เครื่องวัดระนาบเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าตั้งได้ระดับกับพื้น



ขาตั้งแบบปรับ 4 ขา

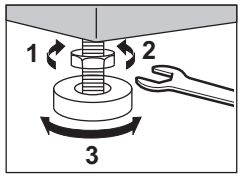

1 ใช้ประแจเลื่อนคลายน็อตล็อก
2 หมุนขาตั้งแต่ละตัวเพื่อปรับความสูง
3 ขันน็อตล็อกให้แน่น

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันน็อตล็อกทุกตัวแน่นดีแล้ว และได้ล็อกเกลียวขาตั้งกับเครื่องซักผ้าไว้
  หากยังไม่ได้ล็อกเกลียว เครื่องซักผ้าจะเลื่อนไปมา

การเชื่อมต่อกับท่อ

ต่อท่อให้ถูกต้องเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

■ **ระยะสูงสุดของการเชื่อมต่อกับท่อและสายไฟ**

การต่อด้านขวา

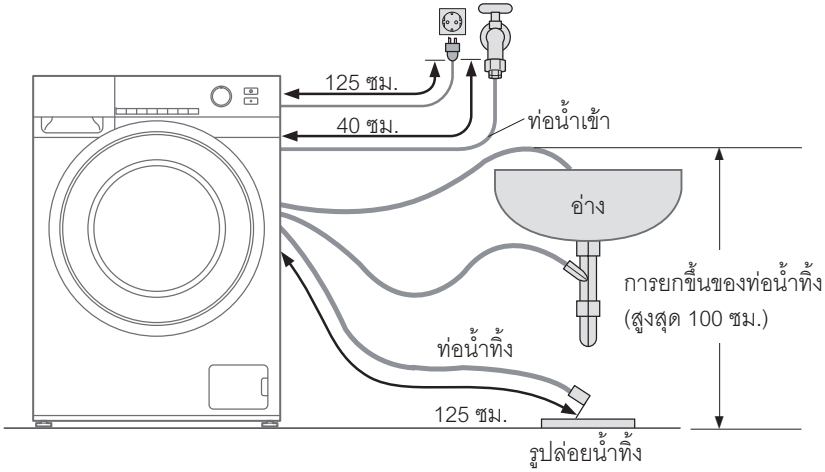

การต่อด้านซ้าย

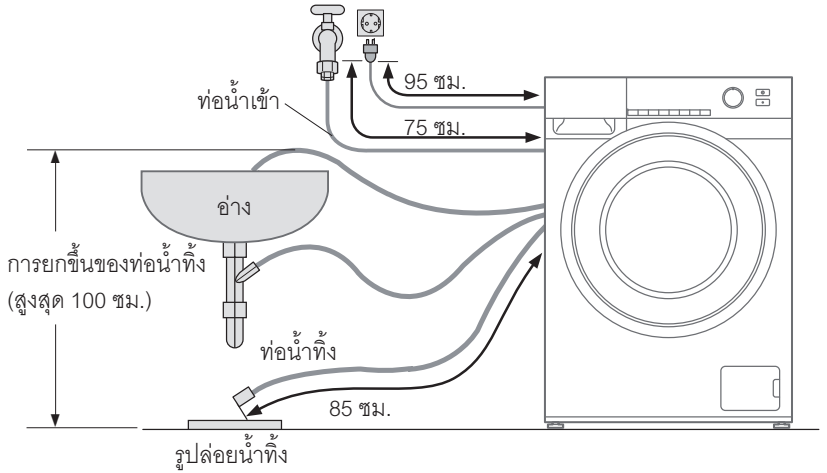

การเชื่อมต่อกับท่อ (ต่อ)

ท่อน้ำเข้า

■ ค่าแรงดันน้ำวาล์วหลักและการไหลของน้ำ

- ค่าแรงดันน้ำ: 0.03-1 เมกะปาสคาล หากค่าแรงดันน้ำเกินจากนี้ ให้ติดตั้งวาล์วลดแรงดัน
- น้ำไหลจากก๊อก: 5 ลิตร/นาที หรือมากกว่า

■ การต่อท่อน้ำเข้า

ข้อควรระวัง

- ห้ามบิด บีบ ดัดแปลง หรือตัดท่อน้ำเข้า
- ขันน็อตให้แน่น

1 ต่อปลายด้านหนึ่งของท่อเข้ากับทางน้ำเข้าที่เครื่องซักผ้า แล้วขันข้อต่อให้แน่นด้วยมือเปล่า

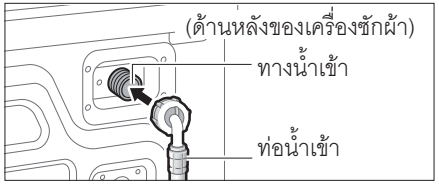

2 ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อเข้ากับก๊อกน้ำ แล้วขันข้อต่อให้แน่นด้วยมือเปล่า

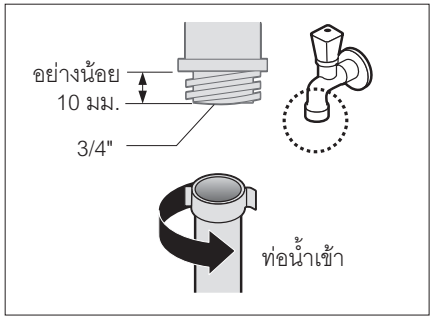

3 ค่อยๆ เปิดก๊อกน้ำ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำรั่ว

ท่อน้ำทิ้ง

■ การระบายน้ำลงอ่างล้างมือ

ข้อควรระวัง

ยึดท่อน้ำทิ้งด้วยข้อต่อท่อน้ำเพื่อไม่ให้หล่นออกจากอ่างล้างมือโดยแรงดันน้ำระหว่างการระบายน้ำทิ้ง

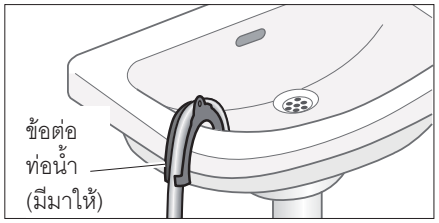

■ การระบายน้ำลงในท่อระบายน้ำ

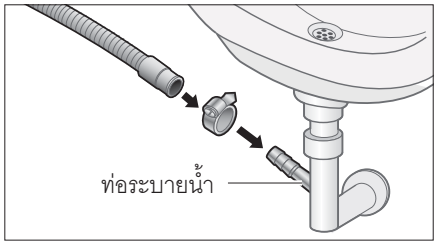

■ การระบายน้ำลงในรูระบายน้ำ

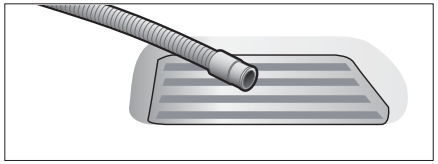

หมายเหตุ

- ห้ามบิด ดึง หรืองอท่อน้ำทิ้ง
- อย่าให้ส่วนปลายของท่อน้ำทิ้งแช่ในน้ำ

การตรวจเช็คหลังติดตั้ง

รายการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า

พุก ☑

- คุณได้ถอดพุกทั้ง 4 ตัวออก แล้วประกอบจุกปิดอย่างถูกต้อง ใช่หรือไม่ (หน้า 36)

ปลั๊กไฟหลัก ☐

- เครื่องซักผ้าได้เสียบปลั๊กกับเต้ารับภายในบ้านที่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220-240 V ใช่หรือไม่

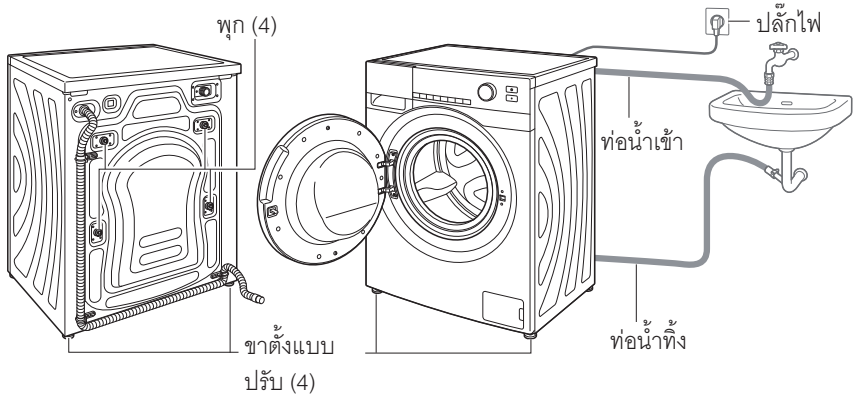

ขาตั้งแบบปรับ ☐

- ขาตั้งมั่นคงและมีการล็อกเกลียวไว้แน่นดีแล้ว ใช่หรือไม่ (หน้า 36)
- เครื่องซักผ้าวางได้ระดับกับพื้น ใช่หรือไม่ (หน้า 36)

ท่อน้ำเข้า ☐

- ต่อท่อน้ำเข้าอย่างถูกต้อง ใช่หรือไม่ ไม่มีน้ำรั่วซึมจากท่อน้ำเข้า ใช่หรือไม่ (หน้า 38)

สถานที่ติดตั้ง ☐

- เครื่องซักผ้าวางไว้บนพื้นที่เรียบและมั่นคง ใช่หรือไม่
- เครื่องทำงานโดยไม่เกิดแรงสั่นสะเทือน ใช่หรือไม่ (หน้า 36)

ท่อน้ำทิ้ง ☐

- ต่อท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง ใช่หรือไม่ น้ำระบายออกมาตามปกติ ใช่หรือไม่ (หน้า 38)

การตรวจเช็คหลังติดตั้ง (ต่อ)

การทดสอบการทำงาน

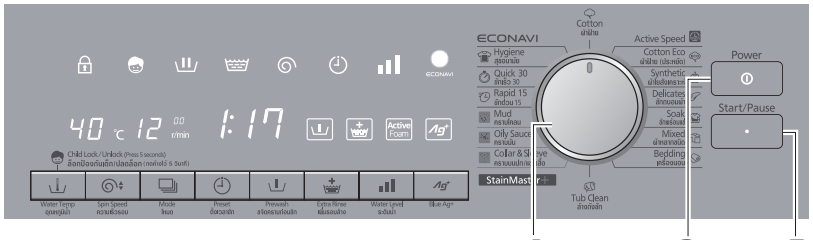

1 **เปิดก๊อกน้ำ**

2 **ปิดฝาปิดโดยไม่มีเสื้อผ้าอยู่ในถังซัก**

3 Power **กดปุ่มเปิดเครื่องซักผ้า**

4 **เลือกโปรแกรม “ซักด่วน 15”**

5 Start/Pause **เริ่มการทำงาน**

มีน้ำรั่วซึม ☐

- ตรวจเช็คเครื่องซักผ้าและข้อต่อท่อ เพื่อหาจุดที่มีการรั่ว (หน้า 37)

มีเสียงดังผิดปกติ ☐

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าตั้งได้ระดับกับพื้น (หน้า 36)

หน้าจอแสดงความผิดพลาด ☐

U11 ระบายน้ำออกไม่ได้ (หน้า 33)

U14 น้ำไม่ไหลเข้าเครื่องซักผ้า (หน้า 33)

- เมื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเสร็จแล้ว ให้เปิดแล้วปิดฝาปิด จากนั้นกด “Start/Pause (ปุ่มเริ่ม/หยุดทำงานชั่วคราว)” เพื่อทำการทดสอบต่อ

การใช้ไฟฟ้าและน้ำ

โปรแกรม	อุณหภูมิ	ระดับน้ำ	น้ำหนัก	การสิ้นเปลืองพลังงาน*1	ปริมาณการใช้น้ำ*1	เวลา*1
ผ้าฝ้าย	น้ำเย็น	สูง	10 กก.	0.15 kWh	95 ลิตร	1:02
	น้ำเย็น	สูง	9 กก.	0.15 kWh	91 ลิตร	1:02
	40 °C	สูง	10 กก.	1.0 kWh	95 ลิตร	1:17
	40 °C	สูง	9 กก.	1.0 kWh	91 ลิตร	1:17
	60 °C	สูง	10 กก.	1.5 kWh	95 ลิตร	1:32
	60 °C	สูง	9 กก.	1.5 kWh	91 ลิตร	1:32
ผ้าฝ้าย (ประหยัด)	40 °C*2	สูง	10 กก.	0.9 kWh	57 ลิตร	1:20
	40 °C*2	สูง	9 กก.	0.9 kWh	51 ลิตร	1:20
ECONAVI	น้ำเย็น	สูง	10 กก.	0.4 kWh	94 ลิตร	2:23
	น้ำเย็น	สูง	9 กก.	0.4 kWh	90 ลิตร	2:23
	40 °C	สูง	10 กก.	1.1 kWh	94 ลิตร	2:38
	40 °C	สูง	9 กก.	1.1 kWh	90 ลิตร	2:38

*1 การใช้ไฟฟ้า น้ำ และเวลาที่ระบุไว้ในตารางอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับความแปรผันของแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิและความกระด้างของน้ำ อุณหภูมิห้อง ชนิดและปริมาณของผ้าที่ซัก แรงดันกระเพื่อม และฟังก์ชั่นเสริมที่เลือกใช้

*2 สำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกปกติในความจุที่กำหนด แนะนำให้ใช้โปรแกรม “ผ้าฝ้าย (ประหยัด)” ด้วยน้ำอุณหภูมิ 40 °C และระดับน้ำสูง

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขรุ่น	NA-120VX6	NA-120VG6	NA-129VX6	NA-129VG6
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220 - 240 V			
ความถี่ที่กำหนด	50 Hz			
พิกัดกำลังไฟฟ้าการใช้พลังงานสูงสุด	1670 - 1990 วัตต์	1670 - 1990 วัตต์	1670 - 1990 วัตต์	1670 - 1990 วัตต์
พิกัดกำลังไฟฟ้าพลังงานการทำความร้อน	1610 วัตต์ (230 V)	1610 วัตต์ (230 V)	1610 วัตต์ (230 V)	1610 วัตต์ (230 V)
ความเร็วปั่นแห้งสูงสุด	1200 รอบ/นาที			
สัดส่วนเครื่องซักผ้า	596 มม. (กว้าง) × 560 มม. (ลึก) × 845 มม. (สูง)			
น้ำหนักเครื่องซักผ้า	66 กก.			
น้ำหนักสูงสุดของผ้าแห้ง	10 กก.		9 กก.	
ปริมาณการใช้น้ำ	อ้างอิงจาก “การใช้ไฟฟ้าและน้ำ” (หน้า 41)			
แรงดันน้ำจากก๊อกน้ำ	0.03 - 1 เมกะปาสคาล			

■ ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ

แผ่นป้ายจะแสดงกำลังไฟฟ้าที่เครื่องซักผ้าต้องใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ระบุบนแผ่นป้ายตรงกับข้อกำหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน

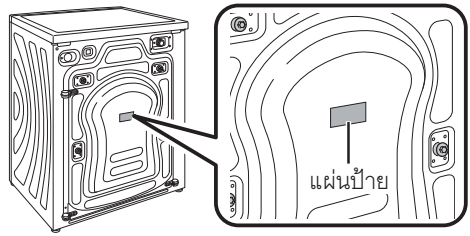

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2017
พิมพ์ในประเทศจีน
03-2017
S0317-0