

คู่มือการใช้งาน & การติดตั้ง

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
(ใช้ภายในบ้าน)
รุ่น NA-F100A2



สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	2
ชื่อชิ้นส่วน	3
แผนผังควบคุมการทำงาน	4
ประเภทของการซัก	5
ผงซักฟอก/สารฟอกขาว/ น้ำยาปรับผ้านุ่ม	6
การซัก	7
ตัวเลือกในการซัก • ซักถนอมผ้า • ซักผ้าห่ม • ซักล้างทรงพลัง • ปั่นแห้งทรงพลัง • การเลือกโปรแกรมซัก/ล้าง/ปั่นแห้ง	8
ฟังก์ชันที่ให้ความสะดวกสบาย	10
การดูแลรักษา	10
การติดตั้ง	12
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	14
การแสดงข้อผิดพลาด	15
ข้อมูลจำเพาะ	15
บันทึกช่วยจำ	16
ศูนย์บริการ	18

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน & การติดตั้งโดยละเอียดก่อนการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้อ้างอิงในอนาคต

W9901-9YN00

T0216-0

Printed in Thailand

02-2016

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



ข้อควรระวัง



อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตได้

ห้ามทำการดังต่อไปนี้กับปลั๊กไฟและสายไฟโดยเด็ดขาด

(เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด)

- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟและสายไฟขณะมือเปียก
- ห้ามจับหรือดึงสายไฟเมื่อดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
- หากสายอ่อนบื่อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

พึงสังเกตปลั๊กไฟและสายไฟดังต่อไปนี้

(เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด)

- ใช้เต้ารับที่เป็นไปตามข้อกำหนดของพิกัดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แยกต่างหาก ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊กไฟหรือสายต่อ
- เสียบปลั๊กไฟเข้าไปในเต้ารับจนสุด
- เช็ดปลั๊กไฟด้วยผ้าแห้ง (ฝุ่นที่สะสมอาจมีความชื้นเป็นเหตุให้ฉนวนเสียหายซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ได้)
- ดึงปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาด

ห้ามถอดแยก ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้านี้ด้วยตนเอง

- ในกรณีที่เกิดการดำเนินงานผิดพลาดหรือไม่ทำงาน ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าทันที แล้วถอดปลั๊กไฟออก ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าใกล้บ้านท่านเพื่อซ่อมแซม

ห้ามให้เด็กใช้งานตามลำพัง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

ห้ามวางวัตถุที่มีเปลวไฟใกล้กับเครื่องซักผ้า

ห้ามวางวัตถุไวไฟหรือเสื้อผ้าที่มีคราบวัตถุไวไฟติดอยู่ไว้ข้างในถังซัก ควรเก็บให้ไกลจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

(เพื่อป้องกันการระเบิดหรือไฟไหม้)

- ตัวอย่างเช่น : น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน/ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เป็นต้น

ห้ามสัมผัสถังซักจนกว่าถังจะหยุดหมุนสนิทแล้ว

(เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ)

- ถังซักไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาที เมื่อฝาถูกเปิดระหว่างการปั่นสลัดน้ำ ให้หยุดการทำงานของเครื่องทันทีและเรียกช่าง

ต่อสายดิน

(เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดจากการลัดวงจร)

- ควรให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ต่อสายดิน
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟ 2 ขา ให้ติดตั้งสายดิน

ห้ามนำแม่เหล็กและวัตถุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเข้าใกล้กับแผงควบคุมการทำงาน

ถังซักอาจหมุนแม้ว่าฝาจะเปิดอยู่ก็ตาม ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ชื่อชิ้นส่วน



มาตรการป้องกัน



อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
ทรัพย์สินเสียหายได้

ห้ามซัก ล้าง หรือปั่นแห้ง ผ้าหรือเสื้อผ้าที่กันน้ำได้

(เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อตัว
เครื่อง พนัก พ้น และเสื้อผ้าที่ซักรูดฉีกขาดหรือน้ำรั่วได้ หาก
เครื่องซักผ้าล้มหรือสั่นรุนแรงขณะปั่นแห้ง)

- เช่น เสื้อกันฝน ชุดประดาน้ำ เป็นต้น


พึงสังเกตดังต่อไปนี้

- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ตั้งที่แสงแดดส่องถึงโดยตรงหรือใกล้
แหล่งความร้อน (เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดปกติหรือ
เสียหายทรงได้)
- ต้องใช้ท่อชุดใหม่ที่มีมาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและไม่ควรใช้
ชุดท่อเก่า
- โปรดระวังนิ้วมือถูกหนีบ ขณะเปิดหรือปิดฝา
- ห้ามสอดนิ้วมือหรือเท้าเข้าไปในตัวเครื่อง
(เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่หมุนได้)
- ห้ามวางสิ่งของหนักหรือป็นขึ้นไปบนเครื่องซักผ้า
(เพื่อป้องกันเครื่องซักผ้าไม่ให้เสียหายหรือแตกหัก ซึ่งทำให้เกิด
การบาดเจ็บได้)
- ถ้าฝาแตกให้หยุดการใช้งานทันที
(เพื่อป้องกันเครื่องซักผ้าไม่ให้เสียหายหรือแตกหัก ซึ่งทำให้เกิด
การบาดเจ็บได้)
- ไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน
- ห้ามเทน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 50 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก
- ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศ

ปิดก๊อกน้ำหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว

(เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว)

เครื่องซักผ้านี้เหมาะสำหรับซักเสื้อผ้าที่มีป้ายบ่งชี้ว่า
สามารถซักด้วยเครื่องได้เท่านั้น

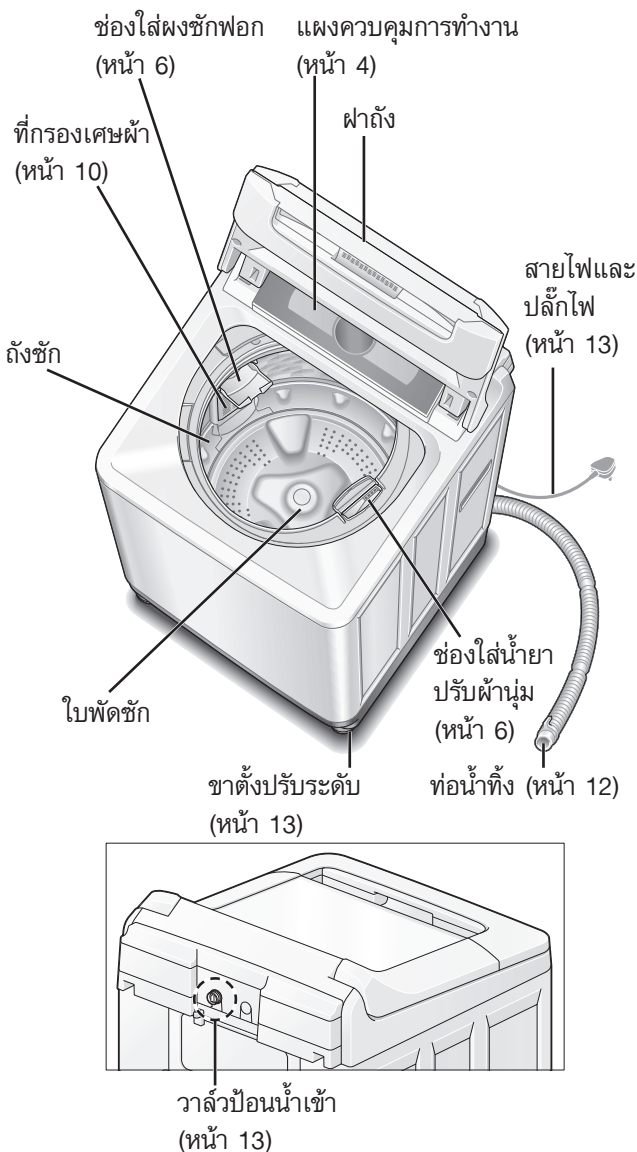


ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ชื่อชิ้นส่วน


อุปกรณ์เสริม

- สายส่งน้ำ (1)
- ข้อต่อก๊อกน้ำ (1)
- ท่อน้ำทิ้ง (1)



- ความยาว : 1.0 ม.

- ตะแกรงป้องกันหนู (1)
- สกรู (2) สำหรับตะแกรงป้องกันหนู

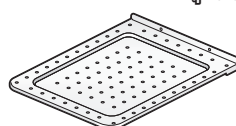

แผงควบคุมการทำงาน

เปลี่ยนปริมาณน้ำ

ระหว่างการซัก กดปุ่ม "ระดับน้ำ" (Water Level) เพื่อเปลี่ยนปริมาณน้ำ

- ไม่สามารถเลือกปริมาณน้ำบางระดับได้ โดยขึ้นอยู่กับภาระการซักนั้นๆ
- ขณะที่แสดงเวลาที่เหลือกดปุ่ม "ระดับน้ำ" (Water Level) เพื่อตรวจสอบระดับน้ำ

ปริมาณน้ำ/เวลาที่เหลือ

55 L

หลังจากเริ่มการซัก จะแสดงปริมาณน้ำตามปริมาณเสื้อผ้าที่จะซัก

Time Left
47 min


หลังจากนั้นประมาณ 5 วินาทีผ่านไป จะแสดงเวลาที่เหลืออยู่โดยประมาณ (นาที)

ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

ระดับ	สูง 10-8	กลาง 7-5	ต่ำ 4-2	ต่ำพิเศษ 1
ปริมาณ ผงซักฟอก*				
ปริมาณน้ำ (ลิตร)	72	59	55	51
	47	43	38	33
	27	27	27	14

* : ผงซักฟอก 1 ช้อน

- น้ำแต่ละระดับ ยกเว้น "ต่ำพิเศษ" จะมีตัวเลือกปริมาณน้ำที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 3 ระดับ โดยระดับน้ำจะแสดงโดยกดปุ่ม "ระดับน้ำ" (Water Level)

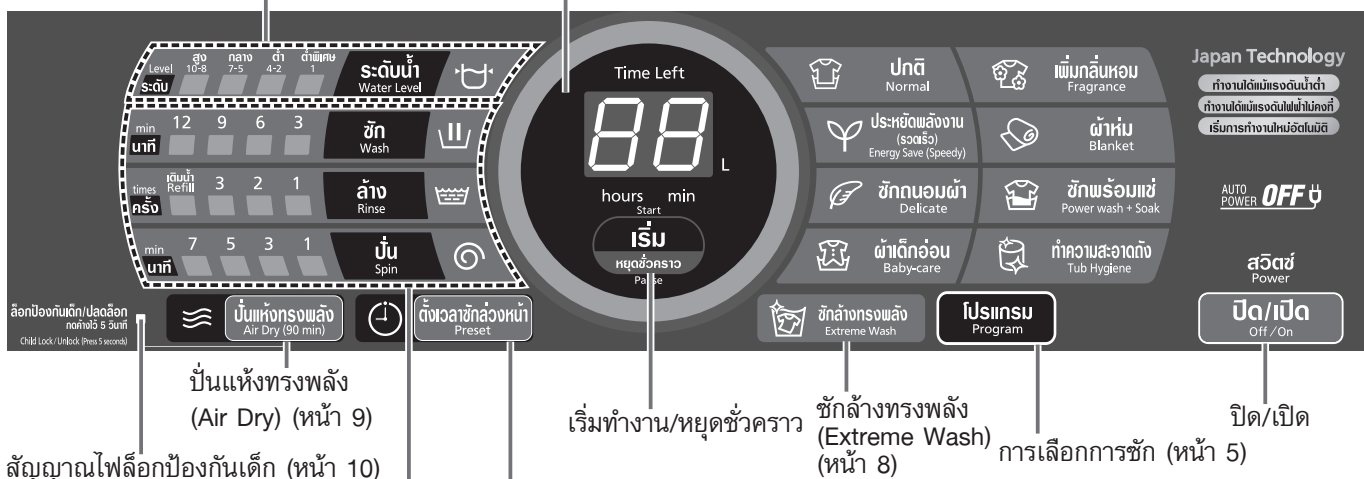


ปุ่มแห้งทรงพลัง (Air Dry) (หน้า 9)
สัญญาณไฟล็อกป้องกันเด็ก (หน้า 10)

เริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว (หน้า 8)
ซักล้างทรงพลัง (Extreme Wash) (หน้า 8)
การเลือกการซัก (หน้า 5)
ปิด/เปิด

เปลี่ยนการตั้งค่าในการทำงาน

เปลี่ยนการทำงานร่วมกันระหว่างการซัก การล้าง และการปั่นแห้งและยังรวมถึงระยะเวลา หรือจำนวนครั้งที่ใช้สำหรับแต่ละการทำงาน (หน้า 9)

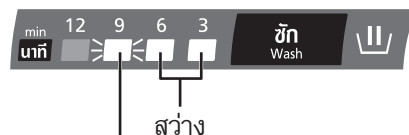

- หลังจากเริ่มการทำงานแล้ว สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในการทำงานได้เฉพาะกระบวนการซักเท่านั้น โดยกดปุ่ม "เริ่ม/หยุดชั่วคราว (Start/Pause)"

ตั้งเวลาซักล่วงหน้า

ตั้งเวลาเพื่อให้การซักเสร็จสิ้น (เป็นชั่วโมง) (⌚ จะสว่าง)



เช่น 8 ชั่วโมงถัดไป

- ช่วงการตั้งค่า: 2 - 24 ชั่วโมงถัดไป เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ชั่วโมง (3 - 24 ชั่วโมงถัดไป สำหรับการซัก "ซักพร้อมแช่ (Power wash + soak)"
- ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับการซักต่อไปนี้: ซักนุ่มผ้า (Delicate), เพิ่มกลิ่นหอม (Fragrance), ผ้าห่ม (Blanket), ทำความสะอาดถัง (Tub Hygiene), ปั่นแห้งทรงพลัง (Air Dry)

ข้อสังเกต

- ในกรณีที่ไฟฟ้าดับระหว่างเครื่องกำลังทำงาน เครื่องซักผ้าจะกลับมาเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติจากจุดที่หยุดทำงานเมื่อตอนไฟฟ้าดับ หากไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติ (Auto Restart).
- เครื่องซักผ้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้กดปุ่ม "เริ่ม/หยุดชั่วคราว (Start/Pause)" ภายใน 10 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง

ประเภทของการซัก

จุดประสงค์		การซัก	ความจุสูงสุด
ซักเสื้อผ้าที่สวมใส่ทุกวัน 	ซักทุกวัน	ปกติ (Normal) (หน้า 7)	10.0 กิโลกรัม
การประหยัดพลังงานและเวลา * ลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการซักปกติ 10 %	การซักแบบรวดเร็วสำหรับเสื้อผ้าที่เปื้อนไม่มาก	ประหยัดพลังงาน (รวดเร็ว) Energy Save (Speedy) (หน้า 7)	10.0 กิโลกรัม
ซักถนอมผ้า 	ซักถนอมผ้าอย่างอ่อนโยน	ซักถนอมผ้า (Delicate) (หน้า 8)	4.2 กิโลกรัม
ซักเสื้อผ้าเด็กหรือผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย	ล้างสะอาดหมดจด	ผ้าเด็กอ่อน (Baby-care) (หน้า 7)	10.0 กิโลกรัม
มีกลิ่นหอมโดดเด่น	เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณมากพิเศษลงโดยตรง	เพิ่มกลิ่นหอม (Fragrance) (หน้า 7)	10.0 กิโลกรัม
ซักผ้าห่ม 		ผ้าห่ม (Blanket) (หน้า 8)	4.2 กิโลกรัม
ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนมาก	แช่ก่อนซักแล้วล้างด้วยน้ำหมุนวนที่มีประสิทธิภาพ	ซักพร้อมแช่ (Power wash + Soak) (หน้า 7)	10.0 กิโลกรัม
ซักล้างทรงพลัง * ซักล้างอย่างสะอาดหมดจดด้วยปริมาณน้ำที่มากเป็นพิเศษ และการล้างแบบน้ำเต็มถึงสองรอบ		ซักล้างทรงพลัง (Extreme Wash) (หน้า 8)	10.0 กิโลกรัม
ทำความสะอาดถังซัก	เพื่อป้องกันราดำหรือกลิ่นเหม็น	ปั่นแห้งทรงพลัง (Air Dry) (หน้า 11) ทำความสะอาดถัง (Tub Hygiene) (หน้า 11)	—
	หากมีราดำหรือกลิ่นเหม็น	ทำความสะอาดถัง (Tub Hygiene) (หน้า 11)	—
ปั่นแห้งเสื้อผ้าเส้นใยสังเคราะห์		ปั่นแห้งทรงพลัง (Air Dry) (หน้า 9)	2.0 กิโลกรัม

ประเภทของผ้า

ประเภทของการซัก

การเตรียมการซักและการตรวจสอบ

สำหรับเสื้อผ้าที่สีตกง่าย ควรซักแยกต่างหาก



การตรวจสอบก่อนการซัก

เพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าชำรุด การทำงานผิดพลาด และระบายน้ำไม่ได้

- ให้นำเหรียญ เข็มกลัด ลวดหนีบกระดาษ ตะปู ออกก่อน
- ดึงกระดุมและรูเข็มขึ้นให้เรียบร้อย
- ห้ามใช้เครื่องซักผ้าทำความสะอาดอย่างอื่น นอกจากซักผ้า (เช่น ผ้าอ้อมกระดาษ เป็นต้น)
- กลับด้านในของเสื้อผ้าที่มีขนหลุดออกได้ง่าย
- กำจัดขนสัตว์เลี้ยว ผม เศษดินออกโดยใช้แปรงปิด
- ผูกสายต่างๆ ให้แน่น เป็นต้น

สำหรับชุดชั้นในที่บอบบางเท่านั้น

ใช้ถุงตาข่ายซักผ้า

- เลือชั้นในที่มียางรัดหรือพลาสติกเป็นโครง
- เลือผ้าลูกไม้ ชุดชั้นในที่ และถุงน่อง

เมื่อใช้ถุงตาข่าย


- ห้ามใส่เสื้อผ้าแน่นเกินไป
- วางแนวซิปเข้าไปด้านใน (เพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าและถุงตาข่ายเสียหาย)
- ห้ามใช้การซักแบบ “ปั่นแห้งทรงพลัง (Air Dry)” (เพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้ายับหรือแห้งไม่สม่ำเสมอ)

ผงซักฟอก/สารฟอกขาว/น้ำยาปรับผ้านุ่ม


เติมผงซักฟอก น้ำยาซักผ้า สารฟอกขาว และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ตามปริมาณน้ำที่แสดง

- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์


■ ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
น้ำยาปรับผ้านุ่ม

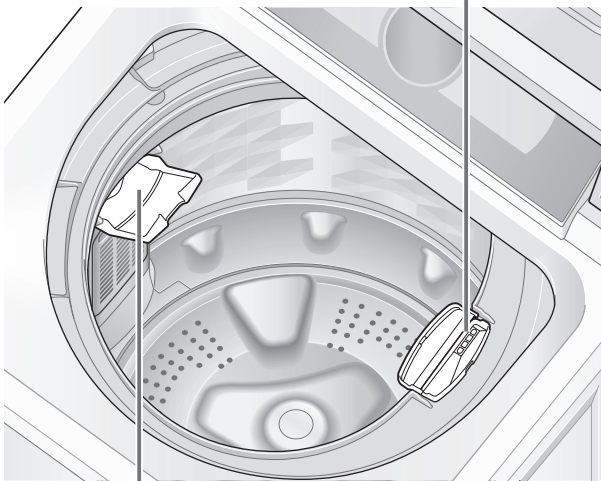

■ ช่องใส่ผงซักฟอก
ผงซักฟอก/น้ำยาซักผ้า/สารฟอกขาว

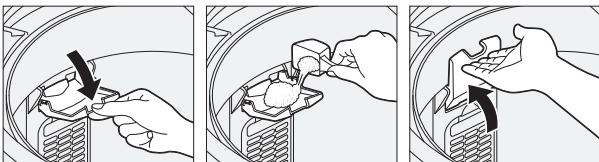


- ใช้มือหมุนถังซักหากเติมผงซักฟอกหรือน้ำยาต่างๆ เข้าไปในช่องใส่ผงซักฟอกได้ไม่สะดวก (หน้า 10)
- ในกรณีที่ฝาปิดช่องใส่ผงซักฟอกหลุดออกมา ปฏิบัติตามภาพด้านล่าง

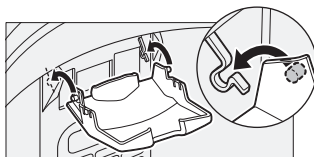

การเติมผงซักฟอก/น้ำยาซักผ้า

ห้ามเทผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรง

ผงซักฟอกอาจไม่ละลาย

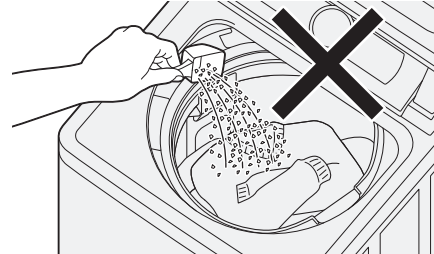

- ระดับของฟองขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณเสื้อผ้า คราบสกปรก ประเภทผงซักฟอก และความกระด้างของน้ำ

การเติมสารฟอกขาว

- ห้ามใช้สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีนซักเสื้อผ้าสีและเสื้อผ้าพิมพ์ลาย เพื่อป้องกันไม่ให้สีหายไป
- หลังจากใช้สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีนซักผ้า ควรล้างถังซักโดยใช้การซักแบบ “ทำความสะอาดถัง (Tub Hygiene)” โดยไม่ต้องใช้สารฟอกขาว (หน้า 11)
- ห้ามใช้สารฟอกขาวสำหรับการซักแบบ “ซักถนอมผ้า (Delicate)”

การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ให้เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ซึ่งสามารถเติมได้ประมาณ 70 มิลลิลิตร หากต้องการเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มเพิ่มให้ใช้การซักแบบ “เพิ่มกลิ่นหอม (Fragrance)” (หน้า 7)
- หากจะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน ให้กดปุ่ม “หยุดชั่วคราว (Pause)” ก่อน
- หลังจากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วปิดฝาให้สนิท
- หากใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำก่อนเติมลงไปในช่อง
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกปล่อยลงระหว่างการล้างน้ำสุดท้ายโดยอัตโนมัติ



ข้อสังเกต

- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่แยกตัวจากน้ำหรือจับตัวกันเป็นก้อน

การซัก

การเตรียมการซัก:

- ตรวจสอบว่าติดตั้งเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้องหรือไม่ (หน้า 14)
- เปิดก๊อกน้ำ



1 หลังจากใส่เสื้อผ้าลงในถังซักแล้วจึง กดปุ่ม **ปิด/เปิด** เปิดเครื่อง

- การซักปกติ จะถูกตั้งค่าเมื่อเปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **โปรแกรม** เลือกการซัก (หน้า 5) กดปุ่มซ้ำ ๆ จนกระทั่งโปรแกรมที่ต้องการจะสว่างขึ้น



■ ตั้งเวลาซักล่วงหน้า

3 กดปุ่ม **เริ่ม** เริ่มทำงาน

ใบพัดซักจะหมุนโดยไม่มีน้ำเพื่อตรวจสอบปริมาณเสื้อผ้าที่ต้องการซัก (ประมาณ 5 วินาที)

การกำหนดปริมาณน้ำ (ประมาณ 5 วินาที)

การกำหนดเวลาที่เหลืออยู่

- เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำ → กดปุ่ม "ระดับน้ำ (Water Level)"

■ หลังจากกดปุ่ม "เริ่มทำงาน (Start)"

- สามารถเปลี่ยนระดับน้ำได้จนเสร็จสิ้นการซัก
- สามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงาน "ซัก/ล้าง/ปั่น (Wash/Rinse/Spin)" ได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการซัก โดยกดปุ่ม "หยุดชั่วคราว (Pause)" ก่อน
- ไม่สามารถเปลี่ยนการซักได้

4 เทผงซักฟอก/น้ำยาซักผ้าลงไป

- ประมาณ 20 วินาทีหลังจากแสดงปริมาณน้ำ การจ่ายน้ำจะเริ่มทำงาน

5 ปิดฝาเครื่อง

เมื่อการทำงานเสร็จสิ้นจะมีเสียงเตือน

ตั้งจำนวนชั่วโมงที่เครื่องจะซักจนเสร็จสิ้นการทำงาน (หน้า 4)




- 2 นาทีหลังจากเริ่มทำงาน การแจ้งเตือนทุกอย่าง ยกเว้นการปิด
- ในการตรวจสอบว่าได้ตั้งเวลาซักล่วงหน้าแล้วหรือไม่ กดปุ่ม **ตั้งเวลาซักล่วงหน้า**
- ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ม **ปิด/เปิด**
- สามารถตั้งจำนวนชั่วโมงให้แตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับ การซัก

เพิ่มกลิ่นหอม

โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการความหอมและความนุ่มนวลให้เนื้อผ้าจากน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่มากเป็นพิเศษ

เมื่อเลือกโปรแกรมการซักเพิ่มกลิ่นหอม (Fragrance)

- จะมีเสียงเตือนดังขึ้นก่อนการล้างน้ำครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นและเครื่องจะหยุดทำงานเพื่อให้เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- สามารถเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรงได้ปริมาณมากตามต้องการ
- เครื่องซักผ้าจะทำงานต่อไปตามปกติ หากไม่เปิดฝาเครื่องซักผ้า นานเกินกว่า 1 ชั่วโมง
- ไม่สามารถเลือกการซักแบบเพิ่มกลิ่นหอมได้หากตั้งเป็น ล็อกป้องกันเด็ก (Child Lock) (หน้า 10)

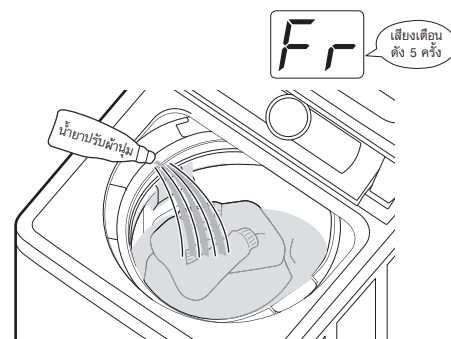

ผู้ใช้บริการ
/ แผนกฟေးและ/หรือบริการช่าง

การซัก

ตัวเลือกในการซัก




ปุ่มแห้งทรงพลัง (Air Dry)

เลือกการซัก “ซักนุ่มผ้า (Delicate)” / “ผ้าห่ม (Blanket)” / “ซักล้างทรงพลัง (Extreme Wash)”

ซักนุ่มผ้า (Delicate)

ใช้การซักนี้ซักผ้าที่ต้องทะนุถนอม

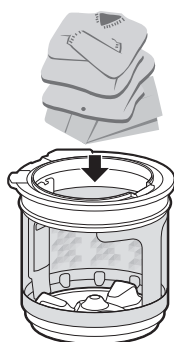

- ใส่เสื้อผ้าลงในถังซักให้เสมอกัน
- ใส่เสื้อผ้าที่ลอยน้ำได้ง่ายลงมาก่อนแล้ว จึงกดผ้าจากด้านบนลงไป
- ใช้ถุงตาข่ายซักผ้าสำหรับชุดชั้นในที่บอบบางเท่านั้น
- ปริมาณเสื้อผ้าที่สามารถซักได้ในหนึ่งครั้ง

ระดับน้ำ	ปริมาณผ้า
55 ลิตร	4.2 กิโลกรัม
51 ลิตร	3.0 กิโลกรัม
47 ลิตร	1.0 กิโลกรัม

ข้อสังเกต

- ห้ามใช้สารฟอกขาว
- ใช้น้ำยาซักผ้าสูตรอ่อนโยน
- หลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน นำเสื้อผ้าออกโดยทันที (เพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้ายับหรือมีคราบ)


ซักผ้าห่ม (Blanket)

■ ผ้าห่มที่สามารถซักได้

- เนื้อผ้า: เส้นใยสังเคราะห์ 100% / ฝ้าย 100%
- น้ำหนัก: 4.2 กิโลกรัม หรือน้อยกว่า
- ผ้าห่มที่มีป้ายบ่งชี้ว่าสามารถซักได้

- ใส่ผ้าห่มในถุงตาข่ายแล้วนำเข้าถังซัก

ม้วน

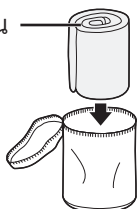

วางถุงตาข่ายด้านที่มีชิปขึ้น (เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงตาข่ายชำรุด)

ข้อสังเกต


- ใช้น้ำยาซักผ้า
- การบ่งชี้ปริมาณน้ำจะแสดงปริมาณสูงสุด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ซักล้างทรงพลัง (Extreme Wash)


โปรแกรมนี้สำหรับซักผ้าที่ต้องการเพิ่มพลังการซักล้างให้สะอาดมากยิ่งขึ้นด้วย

■ ประเภทผ้าที่แนะนำในการซัก

- ผ้าสกปรกมาก
- ผ้าเนื้อหนา เช่น ฝ้ายยีนส์
- ผ้าสีเข้ม
- ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว
- ชุดเครื่องนอน

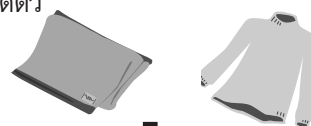

วงแหวนน้ำตก

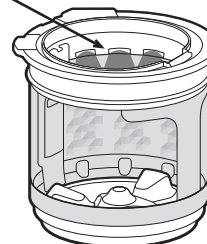

เกร็ดน่ารู้

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการล้าง

- ปริมาณน้ำในการซักจะมากกว่าโปรแกรมปกติ 2-3 ระดับ
- ในขณะล้างจะมีน้ำไหลเวียนผ่านวงแหวนน้ำตกช่วยให้ผ้าแทรกซึมและท่วมผ้าจึงสามารถชะล้างคราบสกปรกได้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มขั้นตอนการล้างแบบน้ำเต็มถึง 2 รอบ เพื่อช่วยให้ขจัดคราบสกปรกได้สะอาดยิ่งขึ้น

ปั่นแห้งทรงพลัง (Air Dry)

เสื้อผ้าจะแห้งด้วยการเป่าลมที่เกิดจากการหมุนของถังซัก

- เสื้อผ้าที่สามารถปั่นแห้งได้
- เนื้อผ้า: เส้นใยสังเคราะห์
- น้ำหนัก: 2.0 กิโลกรัม หรือน้อยกว่า

1 ใส่เสื้อผ้าลงไปในถังซัก จากนั้น กดปุ่ม **ปิด/เปิด** **เปิดเครื่อง**

2 กดปุ่ม **ปั่นแห้งทรงพลัง** **กดปุ่ม**

3 กดปุ่ม **เริ่ม** **เริ่มทำงาน**

หลังจากเวลาผ่านไป 90 นาที
จะมีเสียงเตือนเมื่อการปั่นแห้ง
เสร็จสิ้น

ข้อสังเกต

- เสื้อผ้าที่ปั่นอาจแห้งไม่สนิทขึ้นอยู่กับปริมาณเสื้อผ้า ชนิดของผ้า อุณหภูมิ และสภาพการติดตั้งเครื่องซักผ้า
- เนื่องจากฟังก์ชันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องทำความร้อนในการทำงาน อาจรู้สึกละเอียดที่ปั่นจะเย็นและไม่แห้งสนิท

รายละเอียดการซัก

การซัก	เวลาทั้งหมด (โดยประมาณ)	การซัก	ล้าง ¹⁾	ปั่น
ซักปกติ (Normal)	55 นาที	12 นาที	เต็มสองครั้ง	5 นาที
ประหยัดพลังงาน (รวดเร็ว) (Energy Save (Speedy))	50 นาที	9 นาที	เต็มสองครั้ง	5 นาที
ซักถนอมผ้า (Delicate)	40 นาที	9 นาที	สองครั้ง	1 นาที
ซักผ้าเด็กอ่อน (Baby-care)	65 นาที	12 นาที	เต็มสองครั้ง	7 นาที
ซักล้างทรงพลัง (Extreme Wash)	65 นาที	12 นาที	สองครั้ง	5 นาที
เพิ่มกลิ่นหอม (Fragrance)	75 นาที	12 นาที	สองครั้ง	5 นาที
ซักผ้าห่ม (Blanket)	65 นาที	12 นาที	เต็มสองครั้ง	3 นาที
ซักพร้อมแช่ (Power wash + Soak)	115 นาที ²⁾	(แช่ผ้า 60 นาที) + 12 นาที ³⁾	เต็มสองครั้ง	5 นาที
ทำความสะอาดถัง (Tub Hygiene)	145 นาที ²⁾	(แช่ 60 นาที) + 12 นาที ³⁾	เต็มสองครั้ง	7 นาที

ข้อสังเกต

- เวลาทั้งหมดจะเป็นเวลาโดยประมาณ (เมื่ออัตราการจ่ายน้ำมาตรฐานเท่ากับ 15 ลิตร / นาที)
- เวลาทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้น หากแรงดันน้ำต่ำ สภาพการระบายน้ำไม่ดี รวมถึงขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของเสื้อผ้า

การเลือกโปรแกรมซัก/ล้าง/ปั่น

การเตรียมการซัก: เปิดก๊อกน้ำ

1 ใส่เสื้อผ้าลงในถังซัก จากนั้น กดปุ่ม **ปิด/เปิด** **เปิดเครื่อง**

2 กดปุ่ม **ซัก** **เลือกตามจุดประสงค์การใช้งาน**
ล้าง **เปลี่ยนการตั้งค่าการทำงาน**
ปั่น **เปลี่ยนปริมาณน้ำตามต้องการ**

3 ปิดฝาเครื่องซักผ้าแล้วกดปุ่ม **เริ่ม** **เริ่มทำงาน**

จะมีเสียงเตือนเมื่อการ
ทำงานเสร็จสิ้น


1) การเติม:

เครื่องจะเติมน้ำลงในถังซัก และล้างเสื้อผ้าขณะกำลังจ่ายน้ำ

2) จะแสดงเวลาในการซักสูงสุด 90 นาที

-- → 90

3) แม้ว่าการซัปดาห์จะเป็น “12 นาที” แต่การแช่ผ้าจะแล้วเสร็จก่อนเวลาดังกล่าว

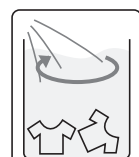

ฟังก์ชันที่ให้ความสะดวกสบาย

การดูแลรักษา

การยกเลิกเสียงเตือนเมื่อซักเสร็จ

- เริ่ม**
หยุดชั่วคราว
กดปุ่ม ค้างไว้ จากนั้น
ปิด/เปิด
Off / On
กดปุ่ม
 จากนั้นกดปุ่มค้างไว้ประมาณ
 3 วินาที
 เสียงเตือน
ดัง 2 ครั้ง
 เสียงเตือน
ดัง 4 ครั้ง
- การตั้งค่าตามเดิมให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกัน

การตั้งค่าล็อกป้องกันเด็ก

เพื่อป้องกันเด็กตกลงไปในถังซักแล้วจมน้ำ หากเปิดฝาขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ในฟังก์ชันนี้ จะมีเสียงเตือนดังต่อเนื่องจนกว่าฝาเครื่องจะปิด หากฝาเครื่องเปิดไว้นานเกิน 10 วินาทีขึ้นไป จะทำให้เครื่องระบายน้ำออกโดยอัตโนมัติ

- ฟังก์ชันนี้จะไม่ล็อกฝาเครื่องและการทำงานของปุ่มต่างๆ
- เมื่อเกิดการบังคับให้น้ำระบายออกโดยอัตโนมัติ "U99" จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอแผงควบคุม (หน้า 15)

- ปิดฝาเครื่องซักผ้าแล้วกดปุ่ม
 กดปุ่ม **ปิด/เปิด**
Off / On **เปิดเครื่อง**


- กดปุ่มค้างไว้ประมาณ
 5 วินาที
 เสียงเตือน
ดัง 2 ครั้ง
 ไฟจะสว่างขึ้น
 ล็อกป้องกันเด็ก/ปลดล็อก
กดค้างไว้ 5 วินาที
Child Lock / Unlock (Press 5 seconds)
- การตั้งค่าตามเดิมให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกัน
- เสียงเตือน
ดัง 4 ครั้ง

การหมุนถังซักด้วยมือ

หากเดิมซองซักฟอก / น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ยาก

- กดปุ่ม **ปิด/เปิด**
Off / On **เปิดเครื่อง**

- เมื่อได้ยินเสียงคลิก
 ให้หมุนถังซัก
 (หมุนตามเข็มนาฬิกาเท่านั้น)

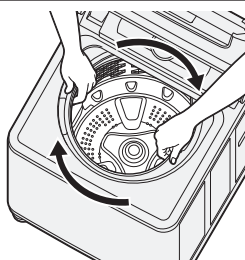


ข้อสังเกต


- หากมีน้ำอยู่ในถังซักหรือกดปุ่ม "เริ่ม (Start)" จะไม่สามารถหมุนถังซักได้

ที่กรองเศษผ้า


หลังจากการใช้งานทุกครั้ง

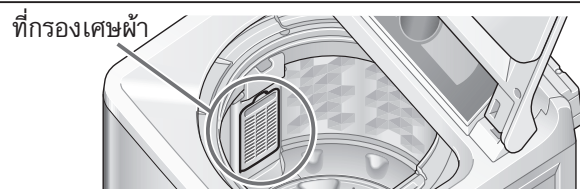


- กดเขี้ยวล็อกด้านบน
 ลงแล้ว ดึงที่กรองออก

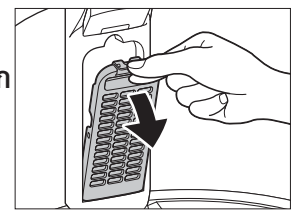



- เปิดที่กรองเศษผ้า
 แล้วถอดแผ่นกรอง
 ออก

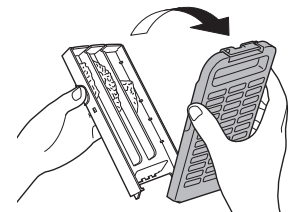

- หากนำเศษผ้าออกไม่ได้ ให้แช่แผ่นกรองแล้วจึงทำความสะอาด

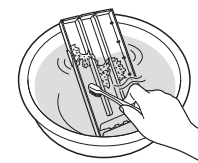

- ติดตั้งที่กรองเข้าไปในตำแหน่งเดิม

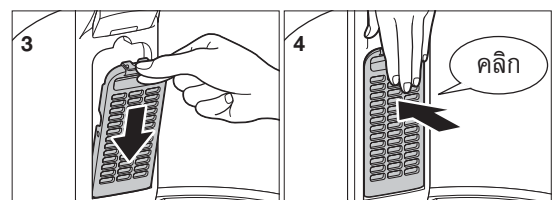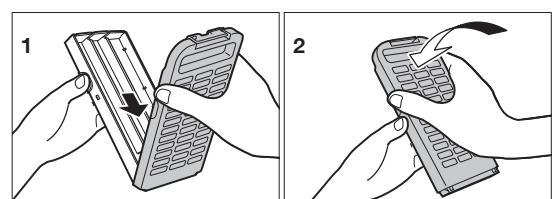

ข้อสังเกต


- ห้ามซักเสื้อผ้าหากไม่มีที่กรองเศษผ้าติดตั้งอยู่ (เพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าชำรุด)
- ให้หมุนถังซักด้วยมือ หากถอดที่กรองเศษผ้าได้ยาก
- หากที่กรองเศษผ้าชำรุดเสียหาย ซื้อที่กรองเศษผ้าใหม่ได้จากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

ตาข่ายกรองน้ำ

หากน้ำไหลไม่สม่ำเสมอ

- ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเด็น


1 หลังจากปิดก๊อกน้ำแล้ว จากนั้น
กดปุ่ม **ปิด/เปิด** **เปิดเครื่อง**

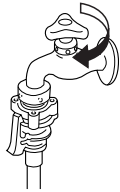


2 กดปุ่ม **เริ่ม** **เริ่มทำงาน**

3 ประมาณ 40 วินาที
กดปุ่ม **ปิด/เปิด** **ปิดเครื่อง**


4 ชันนอตออกแล้วจึงนำสายส่งน้ำออก

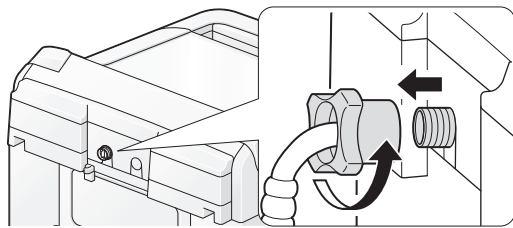

5 นำสายส่งน้ำออก แล้วจึงทำความสะอาดตาข่ายกรองน้ำ

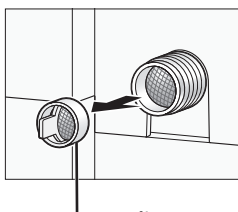

ตาข่ายกรองน้ำ

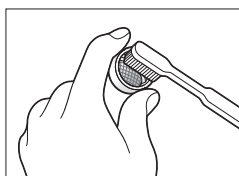

ตัวเครื่อง/ฝาเครื่อง

หากมีคราบจากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ใช้ผ้านุ่มๆ เช็ด

(เพื่อป้องกันไม่ให้โลหะหรือเรซินผุกร่อน)

- หากเครื่องซักผ้าสกปรกมาก ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดครัวที่มีค่าเป็นกลางเช็ดคราบสกปรกออก
- ห้ามเทน้ำลงบนเครื่องซักผ้าโดยตรง

ถังซัก

สัปดาห์ละครั้ง <ทำให้แห้ง> / <Air Dry>

1 หลังจากเครื่องทำงานเสร็จ
ใช้โปรแกรม “ปั่นแห้งทรงพลัง” / “Air Dry”
โดยไม่มีเสื้อผ้าอยู่ในถังซัก (หน้า 9)

เดือนละครั้ง <ทำความสะอาดถัง> / <Tub Hygiene>

การเตรียม: เปิดก๊อกน้ำ

1 เปิดเครื่องโดยไม่มีเสื้อผ้าอยู่ในถังซัก
กดปุ่ม **ปิด/เปิด** **เปิดเครื่อง**

2 กดปุ่ม **โปรแกรม** เลือก “ทำความสะอาดถัง” / “Tub Hygiene”



3 กดปุ่ม **เริ่ม** **เริ่มทำงาน**
↓
เมื่อจ่ายน้ำลงในถังซักแล้ว
กดปุ่ม **หยุดชั่วคราว**

4 เทสารฟอกขาวลงในถังซัก
• ใช้สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีน
สำหรับเสื้อผ้า



ประมาณ 200 มิลลิลิตร

5 ปิดฝาเครื่องซักผ้าแล้วกดปุ่ม **เริ่ม** **เริ่มทำงาน**



หลังจากประมาณ 2 ชั่วโมงเครื่องจะทำความสะอาดถังซักจนเสร็จ

ถังซักจะทำความสะอาดให้โดยอัตโนมัติ

ฝาเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

การติดตั้ง


1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง

■ หลักเลียงสถานที่ติดตั้งต่อไปนี้


- สถานที่ซึ่งอาจเกิดการเอียงเชิงได้
- สถานที่เปียกชื้นหรือสถานที่โล่งเสี่ยงต่อการเปียกฝน เป็นต้น
(เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้)
- สถานที่ที่ไม่เรียบหรือไม่มั่นคง
(บนก้อนอิฐ ท่อนไม้ โต๊ะติดล้อ เป็นต้น)

2. ติดตั้งตะแกรงป้องกันหนู

1 สอดตะแกรง ป้องกันหนูไปตาม รางน้ำ

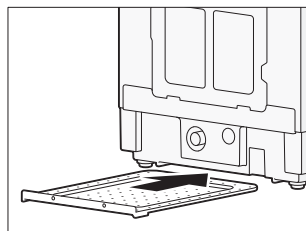

2 ขั้น 2 สกรู ยึดให้ แน่น

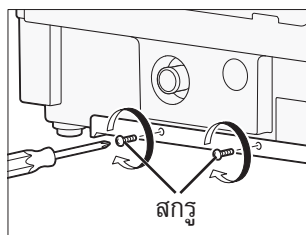


3. ติดตั้งท่อน้ำทิ้งภายนอก

1 ต่อท่อน้ำทิ้ง




ห้ามวางข้อต่อขึ้น

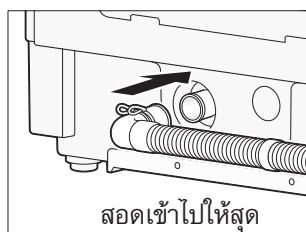

สอดเข้าไปให้สุด

2 เลื่อนตัวล็อกท่อ ไปตามทิศทางของ ลูกศร





- เลื่อนเข้าไปจนสุด

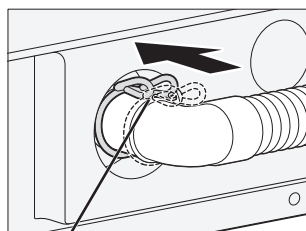

ตัวล็อกท่อ


ข้อสังเกต

- ห้ามปล่อยให้ปลายท่อ
แช่ในน้ำ
- ไม่ควรยกท่อสูงเกิน
10 ซม. จากพื้น
- ห้ามต่อความยาว
ทั้งหมดเกิน 3 เมตร

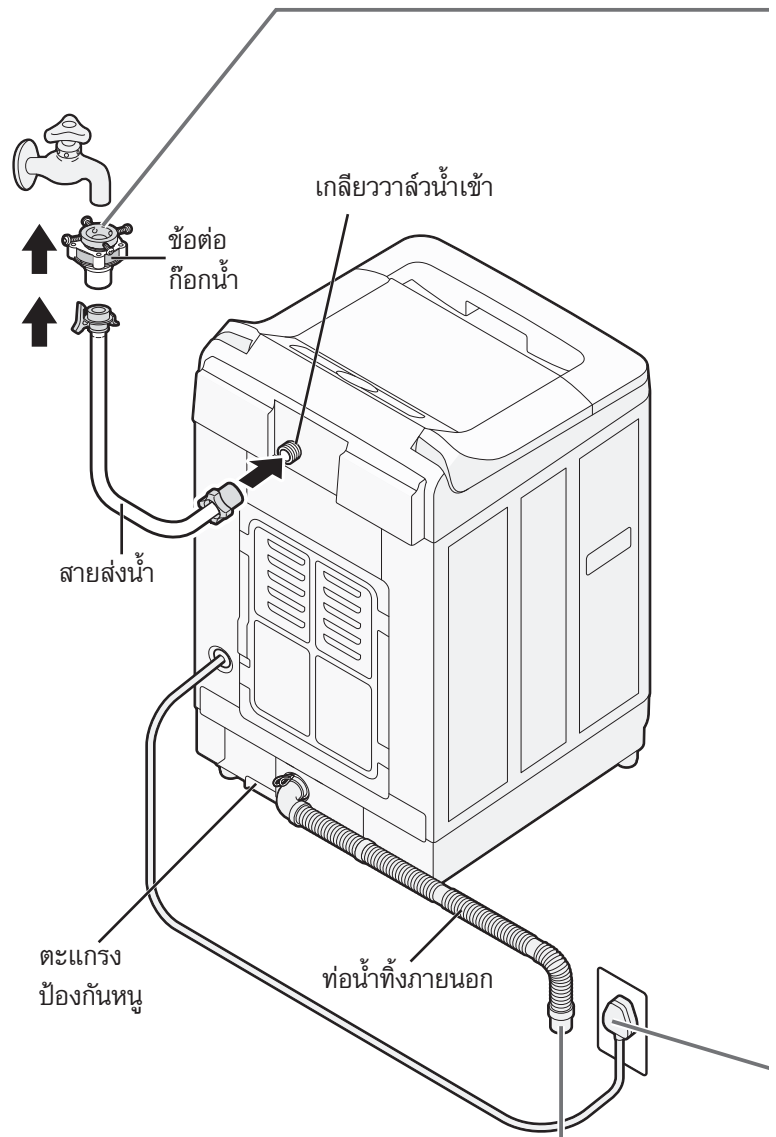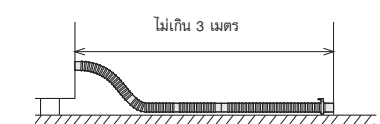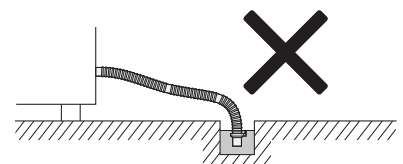

- ควรแน่ใจว่าได้สอบถามการติดตั้งจากผู้ให้บริการแล้ว ห้ามติดตั้งด้วยตนเอง
- หากไม่ทำการติดตั้ง ดำเนินการทดสอบ และตรวจสอบเครื่องซักผ้าตามวิธีการติดตั้งดังต่อไปนี้ พานาโซนิคจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

4. ต่อข้อต่อก๊อกน้ำและสายส่งน้ำ

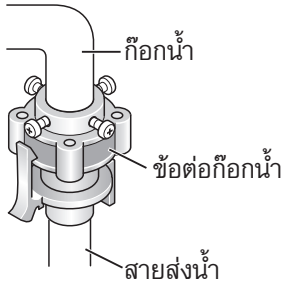


มาตรการป้องกัน

- ชันนอตให้แน่น
- ห้ามงอ บีบ ดัดแปลง หรือตัดสายส่งน้ำ

1

ต่อข้อต่อก๊อกน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

- 1 ให้หมุนเกลียวบริเวณ A ไปทางซ้ายจนกว่าจะมองเห็นเกลียวประมาณ 4 มม.
- 2 คลายสกรูทั้ง 4 ตัวออก
- 3 ต่อเข้ากับก๊อกน้ำแล้วขันสกรูให้แน่น
- 4 หมุนบริเวณ A ไปทางขวาแล้วขันให้แน่น (เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว)

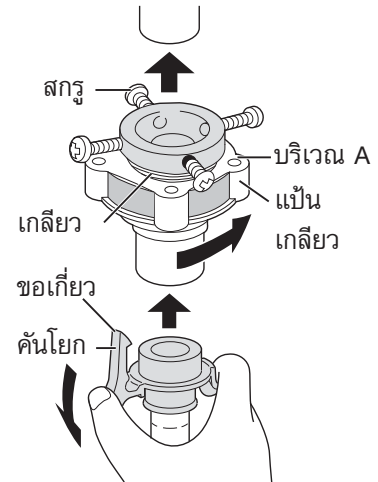

2


ต่อสายส่งน้ำเข้ากับข้อต่อก๊อกน้ำ

สอดสายส่งน้ำเข้าไปในข้อต่อ ดันคันโยกลง แล้วสอดขอเกี่ยวของคันโยกเข้าไปและเกี่ยวเข้ากับแป้นเกลียวของข้อต่อก๊อกน้ำ

3

ต่อสายส่งน้ำเข้ากับเกลียววาล์วน้ำเข้า

- 1 ดึงข้อต่อท่อออกเล็กน้อยแล้วขันนอตให้แน่น
- 2 ตรวจสอบว่าข้อต่อหลวมหรือไม่

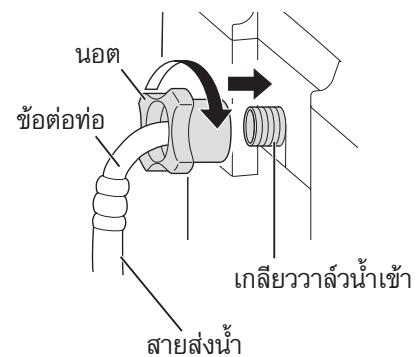


5. ต่อสายปลั๊กไฟและสายดิน

- ควรให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ต่อสายดิน
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟ 2 ขา ให้ติดตั้งสายดิน

6. ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่โคลงเคลง

- ถ้าเครื่องซักผ้าโคลงเคลง

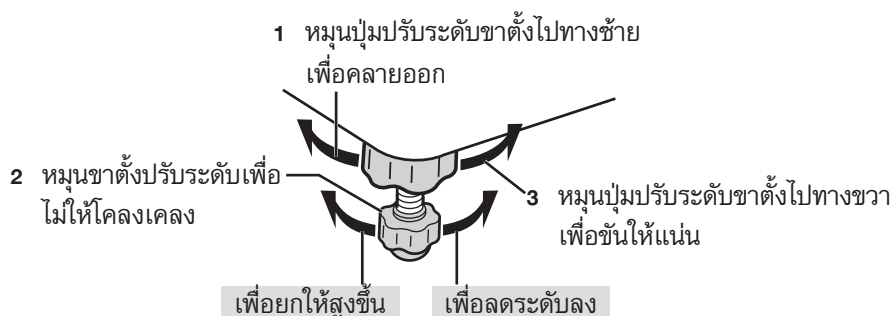

7. ทำการทดสอบการทำงาน


- ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่ว มีเสียงดังผิดปกติ หรือมีการแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ		จุดตรวจสอบ
เวลา	การบ่งชี้เวลาอาจเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นก็ได้	การแสดงผลเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น เวลาที่เหลือจะถูกเปลี่ยนระหว่างการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนและจะแสดงให้เห็นเป็นระยะ
	เวลาในการทำงานอาจนานกว่าเวลาที่บ่งชี้ เครื่องยังคงทำงานอยู่แม้ว่าจะผ่านเวลาการชักล้างหน้าแล้วก็ตาม	เวลาในการทำงานจะนานขึ้นหากเสื้อผ้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือการจ่ายน้ำและการระบายน้ำไม่ดีพอ (หน้า 17 “U 11” “U 14”)
อยู่เฉยๆ	เครื่องไม่ทำงาน	- ไฟฟ้าดับหรือไม่? - ปิดฝาเครื่องสนิทหรือไม่? - ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ถูกตัดหรือไม่? - เสียบปลั๊กไฟแน่นหรือไม่? - เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่? - กดปุ่ม “เริ่ม” / “Start” แล้วหรือไม่? - ตั้งเวลาชักล้างหน้าไว้หรือไม่?
	ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการทำงานได้ (หลังจากเริ่มทำงาน)	สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการทำงานได้ขณะที่กำลังดำเนินการชักแบบ “ชัก” / “Wash” โดยกดที่ “หยุดชั่วคราว” / “Pause” หากต้องการเปลี่ยนการชักหรือการตั้งค่าการทำงานหลังจากเสร็จสิ้นการชักแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การชัก	ไม่มีน้ำไหลเข้าถัง	- เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่? - น้ำประปาไหลหรือไม่? - มีสิ่งสกปรกอุดตันตาข่ายกรองน้ำหรือไม่? (หน้า 11)
	น้ำถูกส่งเข้าถังระหว่างเครื่องกำลังดำเนินการชัก	- เมื่อระดับน้ำลดลง น้ำจะถูกส่งเข้าถังโดยอัตโนมัติ - เมื่อมีปริมาณเสื้อผ้าที่ซักจำนวนมาก น้ำจะถูกส่งเข้าถังหลายครั้งโดยอัตโนมัติ
	ระดับน้ำสูงเกินไปสำหรับปริมาณเสื้อผ้าที่ซัก	หากเสื้อผ้าที่ซักเปียกหรือมีน้ำอยู่ในถังก่อนที่จะชัก ระดับน้ำอาจสูงกว่าปกติได้
	ระดับน้ำต่ำเกินไปสำหรับปริมาณเสื้อผ้าที่ซัก	สำหรับเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา (เช่น แขนงโยสึงเคราะห์ เป็นต้น) ระดับน้ำอาจต่ำกว่าปกติได้
ล้าง/ปั่นแห้ง	เมื่อเริ่มทำงานในขั้นตอนการล้างแต่น้ำไม่ไหลเข้าถังชัก	- หากไม่มีน้ำอยู่ในถังชัก น้ำจะไหลเข้าถังหลังจากการปั่น - หากมีน้ำอยู่ในถังชัก น้ำจะไหลเข้าถังหลังจากระบายน้ำออกแล้ว
	เครื่องเปลี่ยนการทำงานมาเป็นการล้างโดยกะทันหันในระหว่างการปั่นเมื่อเลือกการทำงานแบบปั่นเท่านั้น แต่เครื่องกลับเริ่มทำงานด้วยการล้าง	หากผ้าในถังกระจายไม่เสมอกัน เครื่องจะเริ่มการทำงานด้วยการล้างและจะปรับผ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ (ควรวางเสื้อผ้าให้กระจายสม่ำเสมอ)
	การหมุนผิดปกติระหว่างการปั่น	ความเร็วในการหมุนของถังถูกปรับเปลี่ยนเพื่อลดฟองระหว่างการปั่นแห้ง
อื่นๆ	ไฟฟ้าดับ / เบรกเกอร์ไฟฟ้าตัด	เครื่องจะกลับสู่สภาวะปกติจากจุดที่หยุดการทำงานเมื่อไฟฟ้าดับ (การเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ)
	น้ำประปาไม่ไหล	เมื่อน้ำไหลแล้ว ให้ถอดสายส่งน้ำออกเพื่อไล่น้ำที่ขุ่นออกจากก๊อกน้ำ แล้วจึงเริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้า
	ไม่สามารถเลือกการชักแบบ “เพิ่มกลิ่นหอม” / “Fragrance” ได้	หากตั้งค่าล็อกป้องกันเด็ก (หน้า 10) ไว้ จะไม่สามารถเลือกการชักแบบ “เพิ่มกลิ่นหอม” / “Fragrance” ได้

การแสดงข้อผิดพลาด

- เสียงเตือนจะดังขึ้น และมี “U”/“H” และตัวเลข ปรากฏขึ้นสลับกัน
- ยกเลิกล็อกป้องกันเด็ก (หน้า 10) หากล็อกป้องกันเด็กทำงาน

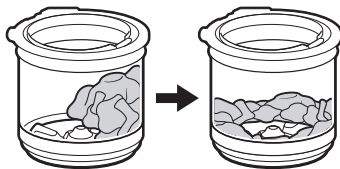การแสดงข้อผิดพลาด	จุดตรวจสอบ
	ไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้ ตรวจสอบท่อน้ำทิ้งตามอาการผิดปกติดังต่อไปนี้: - ท่อน้ำทิ้งบีบแบนหรือไม่? - มีสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้งหรือไม่? - ปลายท่อน้ำทิ้งจุ่มลงในน้ำหรือไม่? - บางส่วนของท่อน้ำทิ้งอยู่สูงกว่า 10 ซม. จากพื้นหรือไม่? (หน้า 12) - ความยาวทั้งหมดของท่อน้ำทิ้งเกิน 3 เมตรหรือไม่? (รวมถึงท่อน้ำทิ้งที่ต่อออกมา) (หน้า 12) เมื่อได้แก้ไขข้อบกพร่องข้างต้นแล้ว สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยการเปิด/ปิดฝาเครื่อง
	ฝาเครื่องเปิดอยู่ ได้ใช้งานเครื่องซักผ้าขณะที่เปิดฝาเครื่องอยู่หรือไม่? → ปิดฝาเครื่อง
	การปั่นหรือปั่นแห้งทรงพลังไม่ทำงาน - เสื้อผ้าอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของถังซักหรือไม่? → กระจายเสื้อผ้าภายในถังซักให้เสมอกันแล้วจึงปิดฝาเครื่อง - เครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่ไม่มั่นคงหรือลาดเอียงหรือไม่? → สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งโดยการเปิด/ปิดฝาเครื่อง 
	น้ำไม่ไหลเข้าถัง - เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่? - น้ำประปาไหลหรือไม่? - มีสิ่งสกปรกอุดตันตาข่ายกรองน้ำหรือไม่? (หน้า 11) → สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งโดยการเปิด/ปิดฝาเครื่อง
	น้ำถูกระบายออกมา การตั้งค่าของฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก (หน้า 10) จะบังคับให้เครื่องระบายน้ำทิ้ง เนื่องจากเปิดฝาเครื่องไว้นานกว่า 10 วินาที → ดึงปลั๊กไฟออกแล้วเสียบใหม่หลังจากเวลาผ่านไป 5 วินาที
	จำเป็นต้องตรวจสอบก่อน ถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นอธิบายผู้ให้บริการทราบถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น (ตัวอักษร “H” ตามด้วยตัวเลขสองตัว)

ข้อมูลจำเพาะ

	NA-F100A2
แรงดันไฟฟ้าตามปกติ	220 โวลต์
ความถี่ตามปกติ	50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้าตามปกติ	400 วัตต์
ปริมาณน้ำมาตรฐาน	72 ลิตร
ความจุสูงสุด	10.0 กิโลกรัม
ขนาดของเครื่อง	641 มม. (ก) x 695 มม. (ย) x 1,034 มม. (ส)
น้ำหนักของเครื่อง	38 กิโลกรัม
แรงดันน้ำจากก๊อก	0.01 - 1 MPa

บันทึกช่วยจำ

[illegible]

[illegible]

ศูนย์บริการกรุงเทพฯ และปริมณฑล		ศูนย์บริการเขตภาคเหนือ (ต่อ)	
จ.สมุทรปราการ / บางพลี โทร. 0-2729-9000	ศูนย์บริการบางพลี	จ.เชียงใหม่ / อ.เมือง โทร. 0-5324-0117-8	พิวจอร์อิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
เขตปทุมวัน / ถนนเสนาไทย โทร. 0-2308-6999	เอส ที ซี โปรดักส์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์	จ.เชียงใหม่ / อ.สันทราย โทร. 0-5386-8765	ธีระ อิเล็กทรอนิกส์ - แอร์
คันนายาว, ถนนรามอินทรา โทร. 0-2918-0515	ชั้นโย เอส.เอ็ม.ไอ (ไทยแลนด์)	จ.ตาก, เมืองตาก โทร. 0-5551-4620, 0-5551-1159	ลิมซงเซ็ง
จตุจักร, ถนนพหลโยธิน โทร. 0-2579-0389, 0-2941-7135-6	ที.ซี.แอร์ เซ็นเตอร์	จ.ตาก / อ.เมือง โทร. 0-5554-0727	พี.เค.อิเล็กทรอนิกส์
ดอนเมือง, ถนนวิภาวดีรังสิต โทร. 0-2928-4522-3, 0-2928-6931-3	ซี.เอส.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส (2004)	จ.นครสวรรค์, เมืองนครสวรรค์ โทร. 0-5622-2340, 0-5622-4719, 0-5622-3992	เสริมแสง (1991)
จ.สมุทรปราการ, เมืองสมุทรปราการ โทร. 0-2385-6853, 0-2385-6867, 0-2385-6742-4	ศูนย์บริการศรีนครินทร์	จ.น่าน / อ.ปัว โทร. 0-5475-6418, 0-5479-1215	เทคนิควิทยา
บางขุนเทียน, ถนนพระราม 2 โทร. 0-2897-0661, 0-2894-9993-4	พี.เค.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	จ.พะเยา, จ.น โทร. 0-5442-0334, 0-5442-0959	กนิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์
บางเขน, ถนนพหลโยธิน โทร. 0-2521-1841	มณฑลวัฒนาอิเล็กทรอนิกส์	จ.พิษณุโลก, เมืองพิษณุโลก โทร. 0-5525-8835	เอ็น พี เอ การไฟฟ้า (ราชาริมน้ำ)
บางคอแหลม, ถนนจันทร์ โทร. 0-2675-1368	เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส	จ.พิษณุโลก / อ.เมือง โทร. 0-5530-2837	ชุมพลอิเล็กทรอนิกส์
เขตบางคอแหลม / ถนนพระราม 3 โทร. 0-2291-6500, 0-2292-0496	ศูนย์บริการคอมฟอร์ท	จ.เพชรบูรณ์, เมืองเพชรบูรณ์ โทร. 0-5671-1049	เคเค-ทีวี-วิดีโอ
บางบอน, ถนนพระรามที่ 2 โทร. 0-2450-6466	ศูนย์บริการ ที เอส เอ	จ.แพร่, เมืองแพร่ โทร. 0-5462-1501-5	ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์
ประเวศ, ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โทร. 0-2747-2354, 0-2747-1344, 0-2398-0120	เอส อาร์ ซี เซอร์วิส	จ.ลำปาง, เมืองลำปาง โทร. 0-5422-2999	นิยามนิชลำปาง
ภาษีเจริญ, ถนนพุทธมณฑล สาย 1 โทร. 0-2805-2955-6, 0-2413-0476	ศูนย์บริการศิริกุล	จ.ลำปาง, เมืองลำปาง โทร. 0-5421-7107, 0-5422-2107-8	สอาดกรุ๊ป
ลาดพร้าว, ถนนพหลโยธิน 32 โทร. 0-2578-3277	เอ.ไอ. เอ็นจิเนียริง	จ.ลำปาง / อ.เมือง โทร. 0-5432-3445	ชุมพลอิเล็กทรอนิกส์
สาทร โทร. 0-2213-1184, 0-2286-4375	เสริมไทย อินเตอร์	จ.ลำพูน, เมือง โทร. 0-5356-1356, 0-5351-0025-33	นิยามนิช
สายไหม, ถนนพหลโยธิน โทร. 0-2522-0437, 0-2522-0155	สุรชัยแอร์คอน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	จ.สุโขทัย, เมืองสุโขทัย โทร. 0-5561-2025, 0-5561-1626, 0-5561-2148	สุโขทัยชัยวิทยุ
สัมพันธวงศ์, ถนนเยาวราช โทร. 0-2225-6406-7, 0-2221-8369, 0-2222-1779	พี.เอ.เอ็น.สันเนล ซัพพลาย	จ.อุดรธานี, เมือง โทร. 0-5541-4224-7, 0-55441-4228	ชัยเจริญคอร์ปอเรชั่น
จันทบุรี / ถนนบางกวย-โพธิ์ชัย โทร. 0-2903-6045	มีสิน เซอร์วิส	ศูนย์บริการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
จ.ปทุมธานี, ลำลูกกา โทร. 0-2995-9473	พีซีอาร์ แมนเนจเม้นท์	จ.ขอนแก่น, เมือง โทร. 0-4323-6543, 0-4323-348 ต่อ 214	ขอนแก่นไทยแลนด์
จ.ปทุมธานี, ลำลูกกา โทร. 0-2199-4210	วงศธร วิศวกรรม	จ.ขอนแก่น, เมืองขอนแก่น โทร. 0-4332-2579	ธวัชชัย เซอร์วิส
จ.สมุทรปราการ, อำเภอบางบ่อ โทร. 0-2347-5839, 08-1434-7838	เอส เค ซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์	จ.ขอนแก่น, บ้านไผ่ โทร. 0-4327-2136, 0-4327-2423	ห้างไอวี่เพงซอง (2009)
จตุจักร, ถนนพหลโยธิน โทร. 0-2617-6030-1, 0-2617-7183-4	กรุงเทพบริการแก๊ส	จ.ชัยภูมิ, เมืองชัยภูมิ โทร. 0-4482-1333, 0-4482-2233	ธานินทร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์เซอร์วิส
จอมทอง, ถนนจอมทอง โทร. 0-2878-0346	ธีรชัย อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริง	จ.นครพนม, เมือง โทร. 0-4251-6400-1	ไทยอีกร์ ดิจิตอล เซ้าส์
บางเขน, ถนนรามอินทรา โทร. 0-2945-7103-4, 0-2519-1946	โอฟฟิศอิเล็กทรอนิกส์	จ.นครพนม, เมือง โทร. 0-4252-2444	วิทยาเซอร์วิส เซ็นเตอร์
บางเขน, ถนนพหลโยธิน โทร. 0-2970-4141, 0-2970-4554	แอร์ โซลิวชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส	จ.นครพนม, เมือง โทร. 0-4251-1664, 0-4252-2664	เสียงทิพย์ โฮเตล
บางคอแหลม, ถนนวัดโสมนัส โทร. 0-2212-1031, 0-2212-2948, 0-2212-5916	ชัยหลินเครื่องเย็น	จ.นครพนม, อำเภอนครพนม โทร. 0-4252-5366, 0-4254-1288	จงแสง ดิจิตอล โฮเตลเซเตอร์
ราษฎร์บูรณะ, ถนนประชาอุทิศ โทร. 0-2427-7777, 0-2428-1199	บูรณะแอร์	จ.นครราชสีมา, เมืองนครราชสีมา โทร. 0-4426-8888, 0-4425-3555	ได้ฟ้า ยูนิเวิร์ส
ลาดกระบัง, ถนนลาดกระบัง โทร. 0-2727-9123, 0-2727-9456, 0-2941-7136	อามีโก้ โซลิวชั่นส์	จ.นครราชสีมา, เมือง โทร. 0-4424-5655, 0-4424-1155	คุณให้ปิง
วังทองหลาง โทร. 0-2933-6269-71, 0-2933-5500	โมเดิร์นแอร์	จ.นครราชสีมา / อ.เมือง โทร. 0-4425-7275, 0-4425-7276	โซโยอิเล็กทรอนิกส์
จ.ปทุมธานี / ถนนรังสิต-ปทุมธานี โทร. 0-2904-2120-2124	เพาเวอร์บาย จำกัด (สาขาลาดกระบัง)	จ.นครราชสีมา, ปากช่อง โทร. 0-4431-1522, 0-4431-1329	ลิมพ์หงษ์ วิทยุ-โทรทัศน์
เขตยานนาวา / ถนนพระราม 3 (29) โทร. 0-2294-2841	ชำนาญศูนย์บริการพระราม 3	จ.นครราชสีมา, ปากช่อง โทร. 0-4431-1464, 0-4431-5655	โซโย อิเล็กทรอนิกส์
เขตบางแค / ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา โทร. 0-2808-0021-23	เจ.วาย.เอ็ม เอ็นจิเนียริง	จ.บุรีรัมย์, เมืองบุรีรัมย์ โทร. 0-4466-1029, 0-4466-0680	บุรีรัมย์ศิริพานิช
ศูนย์บริการเขตภาคเหนือ		จ.บุรีรัมย์, ลำปลายมาศ โทร. 0-4466-1029, 0-4466-0680	ศรีฟ้าการไฟฟ้า
จ.กำแพงเพชร / อ.เมือง โทร. 0-5571-2125	NP อิเล็กทรอนิกส์	จ.บุรีรัมย์ / อำเภอเมือง โทร. 044-612-225	วายเจ อิเล็กทรอนิกส์
จ.กำแพงเพชร, คลองขลุง โทร. 0-5586-3123	สงวนชัยโฮเทค	จ.มุกดาหาร, เมืองมุกดาหาร โทร. 0-4261-3896, 0-4261-4211	ไพศาลเซอร์วิส
จ.เชียงใหม่, เมืองเชียงใหม่ โทร. 0-5370-0353-5	ทวิมน์มาร์เก็ตติ้ง	จ.ยโสธร / อ.เมือง โทร. 0-4572-4588	เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริง
จ.เชียงใหม่, เมืองเชียงใหม่ โทร. 0-5375-5155 ต่อ 300-301, 0-5371-6298	พพานิชอิเล็กทรอนิกส์ สแควร์	จ.ร้อยเอ็ด, เมือง โทร. 0-4352-0459	วิวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
จ.เชียงใหม่, เมืองเชียงใหม่ โทร. 0-5315-3311 ต่อ 110, 113	สินธานีอิเล็กทรอนิกส์	จ.เลย, เมือง โทร. 0-4283-4441	มีสตาจด์ เซอร์วิส
จ.เชียงใหม่ / อ.เมือง โทร. 0-5374-0016	ชุมพลอิเล็กทรอนิกส์	จ.ศรีสะเกษ, เมืองศรีสะเกษ โทร. 0-4561-2570, 0-4561-2170	ศรีสะเกษแหลมทอง
จ.เชียงใหม่, เมือง โทร. 0-5327-0020	นิยามนิช	จ.ศรีสะเกษ, เมือง โทร. 0-4561-1729	ชนะพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
จ.เชียงใหม่, เมือง โทร. 0-5322-0999	สหพานิช เชียงใหม่	จ.ศรีสะเกษ, กันทรลักษณ์ โทร. 0-4566-3478	ราชา เครื่องเย็น

ศูนย์บริการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)	
จ.มหาสารคาม, เมือง โทร. 0-4372-2602, 0-4374-0374	ห้างไอวโปงสง (2009)
จ.สกลนคร, เมืองสกลนคร โทร. 0-4273-3780	ไพศาลเซอร์วิส
จ.สุรินทร์, เมืองสุรินทร์ โทร. 0-4451-4525	ชัยเลิศทริค
จ.สุรินทร์, เมืองสุรินทร์ โทร. 0-4453-9218-20	สุรินทร์อิเล็กทรอนิกส์
จ.สุรินทร์ / อ.เมือง โทร. 0-4406-0139	ช่างแอนต์แซมป แอร์
จ.สุรินทร์ / อ.เมือง โทร. 0-4453-8570	โอที อิเลคทรอนิกส์
จ.หนองคาย / อ.เมือง โทร. 0-4241-1465	ยอดช่างวิทยุโทรทัศน์
จ.อุดรธานี, เมืองอุดรธานี โทร. 0-4224-4707-8	ยูดี เซอร์วิส
จ.อุบลราชธานี, เมือง โทร. 0-4525-5765-6	อุบลแสงดาว อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า
จ.อุบลราชธานี / อ.เมือง โทร. 0-4531-1738	ศูนย์บริการซิกนอนอุบล (1999)
จ.อุบลราชธานี / อ.เมือง โทร. 0-4535-5375	เอส.พี.บี.อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการเขตภาคกลาง	
จ.กาญจนบุรี, เมืองกาญจนบุรี โทร. 0-3451-3076-7, 0-3462-1339	ทูนสิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (1998)
จ.กาญจนบุรี / อ.เมือง โทร. 034-918-337	มานะแอร์ เซอร์วิส 2013
จ.กาญจนบุรี, ท่าม่วง โทร. 0-3461-2002	เค ซี อิเล็กทรอนิกส์ แอร์
จ.กาญจนบุรี, ท่าม่วง โทร. 0-3461-3814, 0-3462-6222	วันชัยเซอร์วิส เซ็นเตอร์
จ.จันทบุรี, เมืองจันทบุรี โทร. 0-3931-1442, 0-3931-1844, 039-311-983	จันทบุรี โทรทัศน์บริการ
จ.จันทบุรี, เมืองจันทบุรี โทร. 0-3930-1442-4	เดอะเบสท์ 1 อิเล็กทรอนิกส์ ซิตี
จ.จันทบุรี / อ.เมือง โทร. 0-3931-4699-700	ศูนย์รวมช่างและอะไหล่ เชี่ยวชาญเซอร์วิส
จ.จันทบุรี, ขลุง โทร. 0-3944-1787, 0-3944-1437	ไพรัชวิทยุ กรุป
จ.ฉะเชิงเทรา, พนมสารคาม โทร. 0-3855-1093	สุชาติ อิเล็กทรอนิกส์
จ.ชลบุรี, บางละมุง โทร. 0-3871-6525	นำชัย โยม อิเล็กทรอนิกส์
จ.ชลบุรี, ศรีราชา โทร. 0-3832-1194 ต่อ 114, 0-3832-3615	ศูนย์บริการเสียงทอง
จ.ชลบุรี / อ.ศรีราชา โทร. 0-3831-1803	เทคนิค
จ.ชัยนาท, เมืองชัยนาท โทร. 0-5642-1300	นรินทร์เครื่องเย็น
จ.ตราด, เมือง โทร. 0-5952-0523	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาดรต)
จ.นครปฐม, เมืองนครปฐม โทร. 0-3424-2108, 0-3425-1345	ว.ไพศาล โทรทัศน์
จ.นครปฐม, พุทธมณฑล โทร. 0-3429-7298	โฟร์เอสอิเล็กทรอนิกส์
จ.ปราจีนบุรี, เมืองปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1299, 0-3721-4587-9	ชวดพานิช อิเลคทริค
จ.พระนครศรีอยุธยา, วังน้อย โทร. 0-3521-4647	บ้านสร้าง แอร์ เซอร์วิส
จ.พระนครศรีอยุธยา, บางไทร โทร. 0-3595-0311-2	ยูติลิตี้ อินเตอร์เทค
จ.เพชรบุรี, เมืองเพชรบุรี โทร. 0-3242-5917-8, 0-3240-1518-20	เมืองเพชรอิเล็กทรอนิกส์
จ.เพชรบุรี, เมืองเพชรบุรี โทร. 0-3240-0500, 0-3240-0700, 0-5242-8800	คสัณนิคเครื่องเย็น
จ.เพชรบุรี, เมือง โทร. 0-3241-7199	ยุทธนา อิเลคทริค
จ.ระยอง, แกลง โทร. 0-3867-7018	ธนาวิวัฒน์
จ.ระยอง, แกลง โทร. 0-3888-4223	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์
จ.ลพบุรี, โคกสำโรง โทร. 0-3644-1533	กนิยัม (สมัยใหม่)
จ.สมุทรสงคราม, เมือง โทร. 0-3471-2404	วงศอนันต์ วีดีโอ
จ.สมุทรสาคร, เมือง โทร. 0-3483-7199, 0-3483-7474, 0-3481-1126	ชัยการโฮมอิเลคทริค
จ.สระแก้ว, อรัญประเทศ โทร. 0-3723-2145	ศิริศักดิ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
จ.สระบุรี, เมืองสระบุรี โทร. 0-3631-9554-5	เอกภาพอินเตอร์สระบบ
จ.สระบุรี, เมืองสระบุรี โทร. 0-3631-4476-7	ไทยเจริญแอร์
จ.อ่างทอง, เมืองอ่างทอง โทร. 0-3561-4888, 0-3562-6300-1	เพิ่มพูลทรัพย์ อ่างทอง (1991)
จ.สุพรรณบุรี, ทุ่งทอง โทร. 0-3555-1465, 0-3555-1921	สูงชันการไฟฟ้า
ศูนย์บริการเขตภาคใต้	
จ.กระบี่ / อ.อ่าวลึก โทร. 075-610-734	ดี.เค.อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส
จ.ชุมพร, เมืองชุมพร โทร. 0-7750-1692	สมบัติชุมพร (1977)
จ.ชุมพร / เมืองชุมพร โทร. 0-7751-0316	คณิศราวดี
จ.ตรัง, เมือง โทร. 0-7523-0282	วิทย์เซอร์วิส
จ.นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช โทร. 0-7531-1243, 0-7531-2171	นคร ดี.ซี.
จ.นครศรีธรรมราช, ทุ่งสง โทร. 0-7541-1169	สุรจิตทุ่งสง
จ.นราธิวาส, เมืองนราธิวาส โทร. 0-7351-1110, 0-7351-3808	สุรินทร์
จ.ประจวบคีรีขันธ์, บางสะพาน โทร. 0-3269-1238, 0-3269-2357-8	กิตติแอร์ เซอร์วิส
จ.ปัตตานี, เมืองปัตตานี โทร. 0-7334-9165, 0-7334-8688, 0-7337-7472	ศิริภัณฑ์วัฒนา
จ.พังงา, เมืองพังงา โทร. 0-7641-1833, 08-1538-9634	สมศักดิ์ ทวี
จ.พังงา / อ.ตะกั่วป่า โทร. 0-7647-1482	จี อิเล็กทรอนิกส์
จ.ภูเก็ต / อ.เมือง โทร. 0-7652-3232	พี.อาร์.ดี. ภูเก็ตอิเล็กทรอนิกส์
จ.ภูเก็ต, เมืองภูเก็ต โทร. 0-7624-6191	สมพงษ์อิเล็กทรอนิกส์
จ.ยะลา, เมืองยะลา โทร. 0-7325-5151-3	โกวิทพาณิชย์ (1995)
จ.ระนอง, เมือง โทร. 0-7781-1725	บอยแอร์
จ.สงขลา, เมือง โทร. 0-7432-2468	นันทศักดิ์แอร์
จ.สงขลา / อ.เมือง โทร. 0-7432-4954	พรหมประทาน อิเลคทรอนิกส์
จ.สงขลา, หาดใหญ่ โทร. 0-7424-7888, 0-7424-7749, 0-7424-7784	สงวนพาณิชย์ เอวี
จ.สงขลา, หาดใหญ่ โทร. 0-7435-0224-5, 0-7424-3801, 0-7424-6454	สินสว่าง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
จ.สงขลา, หาดใหญ่ โทร. 0-7423-1626, 0-7436-4904	วีเซอร์รอดิโอ
จ.สงขลา, หาดใหญ่ โทร. 0-7442-6551	อี.แอนด์อี.เซอร์วิส
จ.สงขลา / อ.หาดใหญ่ โทร. 0-7425-8580	เอส เอ็น พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
จ.สุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7728-9977, 0-7728-9988	ศูนย์บริการสิริสิน
จ.สุราษฎร์ธานี, เมือง โทร. 0-7728-6331	ส.รวมช่างและอะไหล่
จ.สุราษฎร์ธานี / อ.เกาะพะงัน โทร. 0-7737-7363	นครแอร์ เซอร์วิส
ศูนย์บริการอะไหล่ กรุงเทพฯ	
ธนบุรี, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน โทร. 0-2476-4688, 0-2476-0714	เคอร์สเทค
บางเขน, พหลโยธิน โทร. 0-2970-3191-3	สยามชัยอุปกรณ์
วังทองหลาง, ลาดพร้าว โทร. 0-2514-1964, 0-2538-6962	ฉันทสวัสดิ์อุปกรณ์
วังทองหลาง, ลาดพร้าว โทร. 0-2935-2335	พี.เอส. อุปกรณ์
ศูนย์บริการอะไหล่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
นครราชสีมา, เมือง โทร. 0-4426-7600	แสงอะไหล่โทรทัศน์-เครื่องเย็น
ร้อยเอ็ด, เมืองร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-2472	ศูนย์บริการอะไหล่แท็กซี่ไทยแลนด์
ศูนย์บริการอะไหล่ภาคกลาง	
จ.ราชบุรี / อ.บ้านโป่ง โทร. 0-3232-8326	สนอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อแผนกอะไหล่โดยตรงได้ที่	
โทรสาร 0-2312-7758 E-mail : ml_pat_parts@th.panasonic.com http://www.panasonic.com/th	

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ในอนาคต

จัดทำโดย บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
18/6 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม. 17 ต. บางโคลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000 โทรสาร 0-2312-7177
http://www.panasonic.com/th e-mail : ml_pat_service@th.panasonic.com
ผลิตโดย บริษัท พานาโซนิค แอ็พลีแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
71 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 หมู่ 5 ต. บางสมัคร อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24130



Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd. 2016