


ไทย

Panasonic®

คู่มือการใช้งาน  
เครื่องซักผ้า

สำหรับใช้ภายในบ้าน

รุ่น NA-W1150N/NA-W1300N

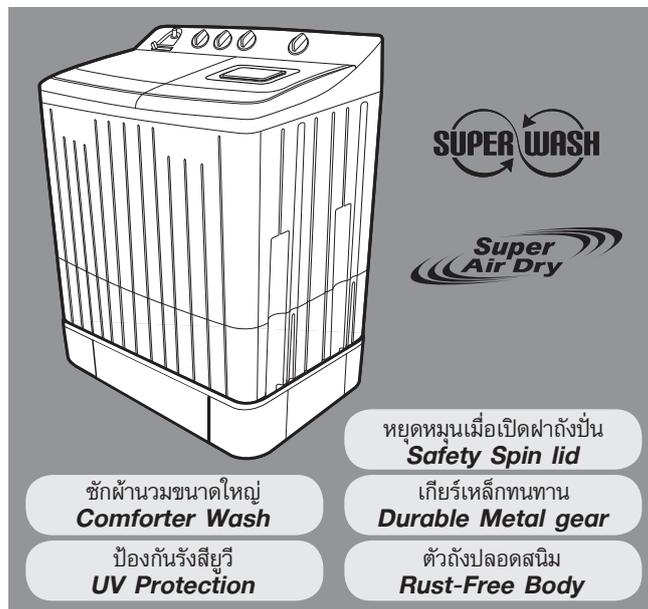

## สารบัญ

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย.....	2-3
รายละเอียดชิ้นส่วนที่สำคัญ .....	4
การติดตั้งและการบำรุงรักษา.....	5
วิธีใช้อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ .....	6
ข้อแนะนำในการใช้เครื่อง.....	7-10
การทำความสะอาดเครื่อง .....	11
ข้อควรระวัง : เมื่อใช้ “น้ำยาขจัดคราบโคล”.....	11
ข้อมูลจำเพาะ.....	12
บันทึกช่วยจำ.....	13
เครือข่ายศูนย์บริการพานาโซนิค .....	14-15

### ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พานาโซนิค


- โปรดศึกษาคำแนะนำโดยละเอียดและปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในหน้า 2-3 ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- กรุณาตรวจสอบวันที่และชื่อของร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ในบัตรรับประกันสินค้าและโปรดเก็บไว้กับคู่มือการใช้งาน

# ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

## ! ข้อควรระวัง


### สายไฟ

อย่าใช้เครื่องในกรณีที่มีสายไฟฉีกขาดหรือชำรุด เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดได้ การถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับ ควรจับที่หัวเต้าเสียบ อย่าดึงที่สายไฟ หรือเอาเครื่องทับสายไฟ เพราะอาจทำให้เสียหายได้ ถ้าสายไฟหรือเต้าเสียบเกิดการเสียหายควรติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

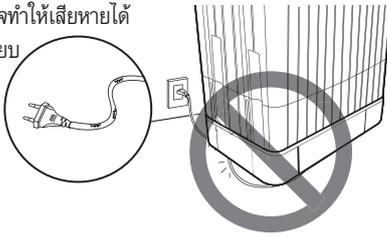


### ความร้อน

ไม่ควรวางภาชนะที่ร้อนบนเครื่องซักผ้า และควรวางเครื่องซักผ้าให้ห่างจากแหล่งความร้อน หรือสถานที่ที่ถูกแสงแดดโดยตรง เพราะมีชิ้นส่วนหลายชิ้น ประกอบจากพลาสติกอาจเกิดการบิดงอได้

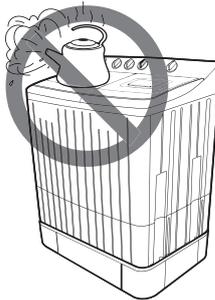

### การใช้น้ำร้อนซักผ้า

อย่าใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50°C ซักผ้า เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเกิดการบิดงอเสียหายได้

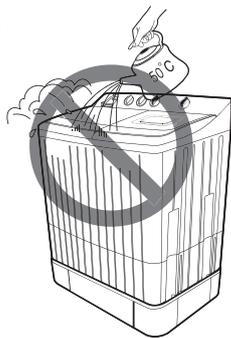

### หลังจากซักผ้าที่ลงแป้ง

กรณีที่มีการลงแป้งในน้ำสุดท้าย เมื่อซักเสร็จ ควรล้างถังซักด้วยน้ำเปล่า และเช็ดด้วยผ้าสะอาด เพื่อมิให้คราบแป้งติดถังซักหรือท่อน้ำทิ้ง


### ให้ระมัดระวังในส่วนของเครื่องที่หมุนได้

อย่าเอามือลงไปใกล้กับสไลด์น้ำ ในขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่



### ผ้าที่ไม่ควรนำมาซักในเครื่อง

อย่านำผ้าที่เป็นสารไวไฟ (เบนซิน, ทินเนอร์, ฯลฯ) ลงซักหรือปั่นสไลด์น้ำ

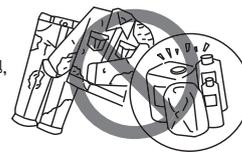

### ตัวถังเครื่องสกปรก

ให้ใช้ผ้าชุบน้ำ บิดพอหมาด ๆ แล้วเช็ดให้สะอาด อย่าใช้สารเคมี เช่น เบนซิน, ทินเนอร์, ฯลฯ เช็ดทำความสะอาดเครื่อง

### อื่น ๆ

ถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับโดยจับหัวเต้าเสียบ แล้วดึงออกทุกครั้งหลังการใช้งาน

# ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

## อย่าติดตั้งเครื่องในห้องน้ำ

ในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือมีน้ำขัง มีความเสี่ยงที่ฉนวนจะเกิดการชำรุด ไฟฟ้าดูด และเกิดความร้อน หรือชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นสนิม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เครื่องไม่ทำงาน



ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่มีน้มนคงซึ่งมีความลาดเอียงไม่เกิน 2 องศา

ไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน

อย่าวางมือไว้ใต้เครื่อง เนื่องจากมีชิ้นส่วนเครื่องที่หมุนได้อยู่ด้วย



ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศ

ข้อควรระวังของชิ้นส่วนต่าง ๆ

สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า

หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

## ห้ามให้เด็กใช้งานตามลำพัง


- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับ การควบคุมดูแลขณะใช้งานหรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรแน่ใจว่ามีการควบคุมดูแลไม่ให้เด็กมาเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

## อย่าปล่อยให้เด็กเล่นถังซักหรือถังปั่นสลัดน้ำ


- ควรระมัดระวังเด็กเล็กเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจตกลงไปในเครื่องซักผ้าได้
- เด็กอาจตกลงไปในถังซักและจมน้ำได้ อย่าปล่อยให้มือน้ำเหลืออยู่ในเครื่องซักผ้า



## ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดเด็ดขาด

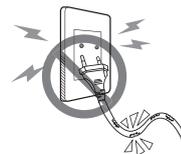


## รายละเอียดชิ้นส่วนที่สำคัญ

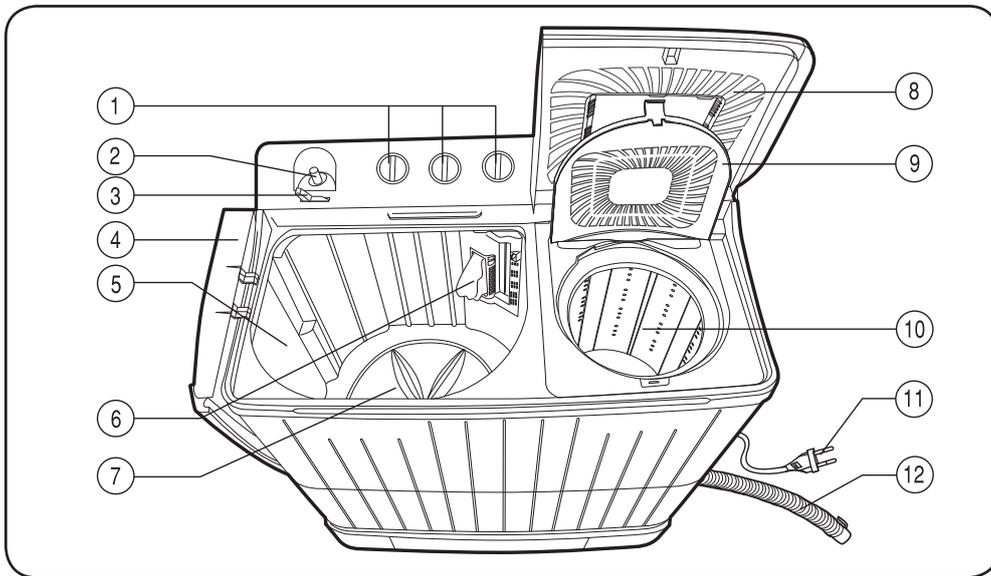


- |  |   |
|--|---|
| 1. สวิตช์ควบคุมการทำงานของถังซัก, ถังปั่นสลัดน้ำและอื่นๆ | 7. ใยพัดซัก                             |
| 2. ท่อต่อน้ำเข้า   | 8. ฝาปิดถังปั่นสลัดน้ำแบบ Super Air Dry |
| 3. ที่ปรับทางน้ำเข้าถังซักและถังปั่นสลัดน้ำ              | 9. ฝาปิดถังปั่นสลัดน้ำชั้นใน            |
| 4. ฝาปิดถังซัก   | 10. ถังปั่นสลัดน้ำ                      |
| 5. ถังซัก  | 11. เต้าเสียบ                           |
| 6. ชุดกรองเศษด้าย และชุดบอกระดับน้ำ                      | 12. ท่อน้ำทิ้ง                          |


### อุปกรณ์เพิ่มเติม

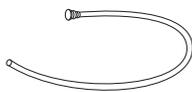

**Hose A Unit (ท่อสายยาง)**  
ใช้สำหรับต่อระหว่างก๊อกน้ำกับ  
ข้อต่อน้ำเข้าเครื่องซักผ้าหรือชุด  
กรองน้ำ

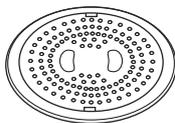


**Spinner Cap (แผ่นกันผ้า)**  
ป้องกันไม่ให้ผ้ากระเด็นออก  
มานอกตัวถังขณะปั่นสลัดน้ำ

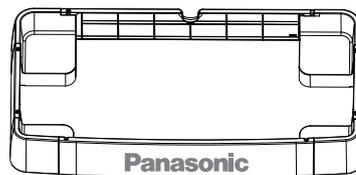


**Stand Unit (ฐานรองเครื่องซักผ้า)**  
สำหรับเครื่องซักผ้ารุ่น NA-W1401T/NA-W1500T  
เท่านั้น

# การติดตั้งและการบำรุงรักษา


การติดตั้งเครื่องซักผ้าควรติดตั้งในที่ที่มี  
การระบายอากาศที่ดี มีความปลอดภัย  
และสามารถจะต่อท่อน้ำทิ้ง  
และแหล่งจ่ายไฟได้สะดวก  
ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่เรียบ  
และที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรง

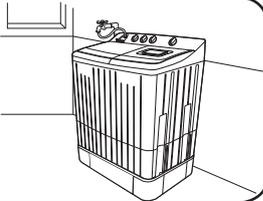

เสียบเต้าเสียบเข้ากับเต้ารับให้แน่น

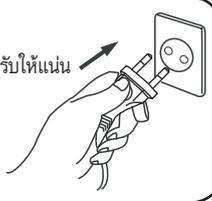


**ท่อน้ำเข้า**  
สามารถปรับจ่ายน้ำ  
เข้าถังซักหรือ  
ถังปั่นสลัดน้ำ

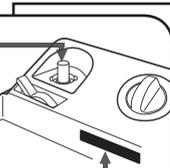


**จุดบอกระดับน้ำล้น**  
\* เมื่อน้ำไหลออกจากจุดด้านใดด้านล่างนี้  
คือ น้ำที่จ่ายเข้าถังจะแรงเกินไปให้ปรับ  
ความแรงจากก๊อกน้ำให้เบาลง

ต้องใช้ท่อชุดใหม่ที่มีมาพร้อมกับเครื่องใช้  
ไฟฟ้าและไม่ใช้ท่อชุดเก่าซ้ำ

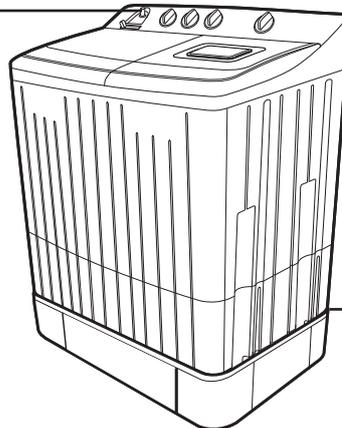

ดึงท่อน้ำทิ้งออกจากด้านหลัง  
ของตัวเครื่อง ถ้าคุณใช้เครื่องซักผ้า  
เป็นครั้งแรก คุณอาจสังเกตเห็นว่า  
มีน้ำที่ค้างอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นผล  
จากการตรวจสอบของทางโรงงาน  
ก่อนส่งเครื่องจำหน่าย ไม่ใช่เกิดจาก  
ข้อผิดพลาดแต่อย่างใด (ท่อน้ำทิ้ง  
สามารถปรับทิศทาง ชำยขวาได้)

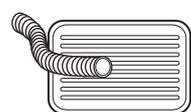


## ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร อย่าตั้งเครื่องไว้ในห้องอบไอน้ำ, ห้องที่มีความร้อนสูงหรือห้องที่อาจถูกฝนสาดได้
- เพื่อลดการสั่นของเครื่องให้น้อยที่สุด ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบหรือบนผิวที่เรียบตรง และควรเหลือช่องว่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 5 ซม. ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ยึดแน่น และความลาดเอียงของพื้นนั้นต้องไม่เกิน 2 องศา

## ก่อนการซัก

- ให้ตรวจสอบวิธีการซักผ้า (โดยดูจากป้ายที่ติดมากับเสื้อผ้า) อย่าซักผ้าที่ระบุไว้ว่า “ซักแห้งเท่านั้น” เป็นอันตราย
- นำสิ่งของที่อยู่ในเสื้อผ้าออก เพราะอาจทำให้เสื้อผ้าขาด และอาจมีผลเสียหายต่อเครื่องได้
- สำหรับผ้าที่มีรอยเปื้อนมาก ๆ ให้ทำความสะอาดก่อนการซักด้วยเครื่อง

# วิธีใช้อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ

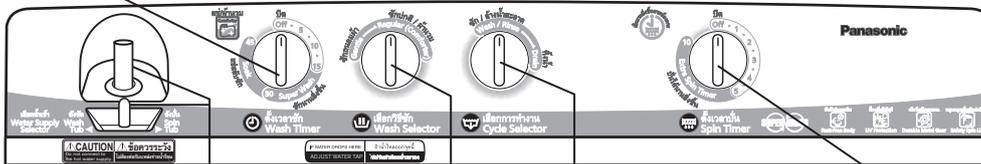

- Water Supply Selector**  
 เป็นสวิตช์เลือกทางน้ำเข้า  
 - Wash Tub ถึงซัก  
 - Spin Tub ถึงปั่น  
 Water Inlet ท่อต่อน้ำเข้า
- Wash Selector**  
 เป็นสวิตช์เลือกการซักมี 2 ตำแหน่งให้เลือก  
 - Regular (Comforter) ซักปกติ/ผ้าวม  
 - Gentle ซักถนอมผ้า
- Cycle Selector**  
 เป็นสวิตช์สำหรับเลือก ซัก/ล้างน้ำสะอาด  
 หรือถ่ายเทน้ำทิ้งจากถังซัก  
 - Wash/Rinse ใช้สำหรับ ซัก/ล้างน้ำสะอาด  
 - Drain ใช้สำหรับถ่ายน้ำทิ้งจากถังซัก

- Feeding Caution Label**  
 ไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน
- Feeding Water Label**  
 เมื่อน้ำไหลออกจากรูด้านใต้ฉลากนี้  
 เกิดจากมีแรงดันน้ำเข้ามาก  
 ให้ปรับลดความแรงที่หัวก๊อก
- Spin Timer**  
 เป็นสวิตช์กำหนดเวลาในการปั่นสลัดน้ำโดยใช้เวลา  
 10 นาที หากต้องการตั้งเวลาน้อยกว่า 5 นาที  
 จะต้องหมุนไปที่ 5 นาทีก่อนจึงหมุนกลับมา  
 ตั้งเวลาที่ต่ำกว่า 5 นาทีได้

**⚠ คำเตือน**

- ระวังอย่าให้น้ำกระเซ็นโดนแผงควบคุม
- โปรดอย่าวางผ้าเปียกบนแผงควบคุม
- อย่าใช้สารเคมี, ทินเนอร์ ฯลฯ เช็ดแผงควบคุม

หมายเหตุ : กรุณาศึกษาคู่มืออย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

# ข้อแนะนำในการใช้เครื่อง

1. ปรับสวิตช์ Cycle Selector ไปที่ Wash/Rinse
2. ปล่อยให้ น้ำลงในถังซักโดยให้ระดับน้ำอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของขีดบอกระดับน้ำ เช่น ถ้าต้องการการซักผ้าที่ระดับน้ำ "HI" ให้เติมน้ำครึ่งหนึ่งของระดับน้ำ "HI" เป็นต้น
3. ใส่ผ้าลงในถังซัก ระวังอย่าใส่มากเกินไปจนรบกวนการซักตารางที่ 1, 2, 3, 4 และเติมน้ำลงในถังซักให้ถึงขีดบอกระดับน้ำ
4. ใส่ผงซักฟอกตามคำแนะนำในตารางที่ 4
5. ปรับสวิตช์ Wash Selector ไปที่ Gentle หรือ Regular (Comforter) ตั้งเวลาซัก (การตั้งเวลาซักขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อผ้าและความสกปรก)
6. เมื่อซักเสร็จถ่ายน้ำผงซักฟอกทิ้งโดยปรับสวิตช์ Cycle Selector ไปที่ตำแหน่ง Drain
7. เมื่อน้ำผงซักฟอกถูกถ่ายทิ้งแล้วปรับสวิตช์ Cycle Selector ไปที่ตำแหน่ง Wash/Rinse
8. เปิดน้ำเข้าถึงจนท่วมผ้า
9. ปรับสวิตช์ตั้งเวลาการซัก Wash Timer ไปที่ 5 นาที หรือ 10 นาที เพื่อล้างน้ำ
10. เมื่อไม่ต้องการซักต่อไปให้ถ่ายน้ำทิ้งโดยปรับสวิตช์ Cycle Selector ไปที่ตำแหน่ง Drain

ตารางที่ 1 จำนวนผ้า (ชิ้น) เหมาะสมต่อการซัก 1 ครั้ง

ระดับน้ำ		ชนิดของผ้า	เนื้อผ้า	น.น. / 1 ชิ้น	NA-W1150N จำนวนชิ้น	NA-W1300N จำนวนชิ้น	NA-W1401T จำนวนชิ้น	NA-W1500T จำนวนชิ้น		
พิเศษ EXTRA	มาก MAX	สูง HI	น้อย ต่ำ MIN	ชุดชั้นใน	ผ้าฝ้าย	150 กรัม	2	2	2	3
				ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าฝ้าย	50 กรัม	8	8	8	9
				ผ้าเช็ดตัว	ผ้าฝ้าย	250 กรัม	2	2	2	2
				ชุดเด็ก	ทุกชนิด	200 กรัม	5	5	5	5
				ชุดนอน	ผ้าฝ้าย	500 กรัม	5	5	7	7
				ชุดทำงาน	ผ้าฝ้าย	800 กรัม	4	4	4	5
				ถุงเท้า	ใยสังเคราะห์	50 กรัม	4	4	4	4
				ผ้ากันเปื้อน	ใยสังเคราะห์	100 กรัม	4	7	7	7
				ชุดแต่งกาย	ผ้าหนา	400 กรัม	5	8	8	8
				ยีนส์	ทุกชนิด	1,000 กรัม	1	1	-	-
				ยีนส์	ทุกชนิด	1,000 กรัม	-	-	1	1

ตารางที่ 2 จำนวนผ้ารวม (ชิ้น) เหมาะสมต่อการซัก 1 ครั้ง

ระดับน้ำ	ชนิดของผ้า	เนื้อผ้า	น.น. / 1 ชิ้น	NA-W1150N จำนวนชิ้น	NA-W1300N จำนวนชิ้น	NA-W1401T จำนวนชิ้น	NA-W1500T จำนวนชิ้น
สูง / HI สำหรับรุ่น NA-W1150N/ NA-W1300N	ผ้ารวม	ทุกชนิด	2 กก. - 5 กก. สำหรับรุ่น NA-W1150N NA-W1300N	1	1	1	1
มาก / MAX สำหรับรุ่น NA-W1401T			2 กก. - 6 กก. สำหรับรุ่น NA-W1401T NA-W1500T				
พิเศษ / EXTRA สำหรับ NA-W1500T							


# ข้อแนะนำในการใช้เครื่อง

ตารางที่ 3 ปริมาณการซักและการตั้งปุ่มควบคุม

น้ำหนักผ้า				ระบบ	ใยสังเคราะห์	ผ้าฝ้าย	ผ้าสกปรก	ผ้าสกปรกมาก	จำนวน
NA-W1150N	NA-W1300N	NA-W1401T	NA-W1500T						
1.2 กก.	1.2 กก.	1.2 กก.	1.2 กก.	เวลาซัก	5 นาที	5 นาที	10 - 15 นาที	30 - 45 นาที	-
				โปรแกรมการซัก	Gentle	Regular (Comforter)	Regular (Comforter)	Regular (Comforter)	
1.2 กก. ↓ 11.5 กก.	1.2 กก. ↓ 13 กก.	1.2 กก. ↓ 14 กก.	1.2 กก. ↓ 15 กก.	เวลาซัก	5 นาที	10 นาที	15 - 45 นาที	30 - 45 นาที	-
				โปรแกรมการซัก	Gentle	Regular (Comforter)	Regular (Comforter)	Regular (Comforter)	
จำนวน				เวลาซัก	-	-	-	-	30 - 45 นาที
				โปรแกรมการซัก	-	-	-	-	Regular (Comforter)

หมายเหตุ : น้ำอาจน้อยลงจากเส้นระดับน้ำขณะกำลังซัก ให้เติมน้ำขณะกำลังซัก แต่ระวังอย่าให้มากกว่าเส้นระดับน้ำ เพราะน้ำอาจจะกระเด็นออกจากถัง

ตารางที่ 4 ปริมาณน้ำและผงซักฟอก

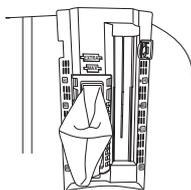	ระดับน้ำ NA-W1150N	ระดับน้ำ NA-W1300N	ระดับน้ำ NA-W1401T	ระดับน้ำ NA-W1500T	ปริมาณผงซักฟอก
	สูง "HI" (82 ลิตร) กลาง "MED" (72 ลิตร) ต่ำ "LO" (67 ลิตร) น้อย "MIN" (53 ลิตร)	สูง "HI" (88 ลิตร) กลาง "MED" (82 ลิตร) ต่ำ "LO" (74 ลิตร) น้อย "MIN" (61 ลิตร)	มาก "MAX" (94 ลิตร) สูง "HI" (90 ลิตร) กลาง "MED" (82 ลิตร) ต่ำ "LO" (74 ลิตร) น้อย "MIN" (61 ลิตร)	พิเศษ "EXTRA" (98 ลิตร) มาก "MAX" (94 ลิตร) สูง "HI" (90 ลิตร) กลาง "MED" (82 ลิตร) ต่ำ "LO" (74 ลิตร) น้อย "MIN" (61 ลิตร)	

## ระบบแช่สลับซัก

เป็นระบบที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการซักจากรอบซักปกติ ซึ่งจะช่วยให้ซักผ้าได้สะอาดขึ้น เมื่อเข้าสู่ระบบแช่สลับซัก โดยการปรับสวิทช์ Wash Timer ถึงนาฬิกาที่ 45 การทำงานของถังซักจะเข้าสู่ระบบแช่สลับซัก (Soak Function) ระบบแช่สลับซักจะทำงานและหยุดสลับกัน 2 ครั้ง ตามจังหวะจนถึงนาฬิกาที่ 30 นาที จะเข้าสู่การทำงานปกติ ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาการซักปกติหรือการแช่สลับซักได้แต่ถ้าต้องการตั้งเวลาน้อยกว่า 5 นาที จะต้องปรับสวิทช์ไปที่ 5 นาที ก่อนจึงหมุนกลับมาตั้งเวลาที่ต่ำกว่า 5 นาทีได้

### คุณสมบัติของระบบแช่สลับซัก


1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผงซักฟอกได้สูงสุด เพราะจะทำให้ผงซักฟอกแทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้ง่าย
2. การแช่ผ้าจะทำให้คราบสิ่งสกปรกและกลิ่นที่ฝังแน่นในเนื้อผ้า เช่น คราบเหงื่อบริเวณคอเสื้อ กลิ่นอับฝังลึก และคราบอาหารจะถูกขจัดออกได้ง่าย
3. ไม่ต้องใช้แปรงซักผ้า เพราะอาจทำให้เนื้อผ้าเสียหายได้
4. ช่วยรักษาและถนอมเนื้อผ้าให้มีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น

# ข้อแนะนำในการใช้เครื่อง




สัญลักษณ์ (พื้นสีขาว)  
แสดงการกระทำที่**ห้าม**

## วิธีการทำงานของระบบแช่สลับซัก

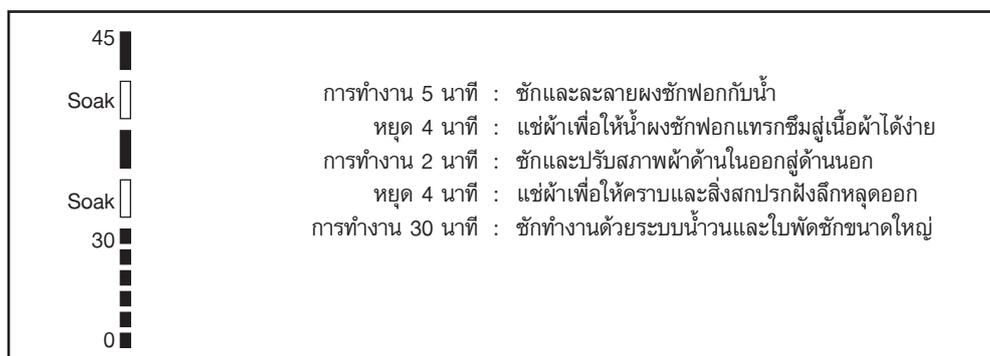


## วิธีการปั่นสลัดน้ำ

- นำผ้าลงในถังปั่นสลัดน้ำ โดยวางผ้าชิ้นเล็กลงล่างสุดก่อน เพื่อความสมดุลของถัง
- ปิด Spinner Cap (แผ่นกั้นผ้า) ลงในถังปั่นสลัดน้ำให้ถูกต้องตามรูป

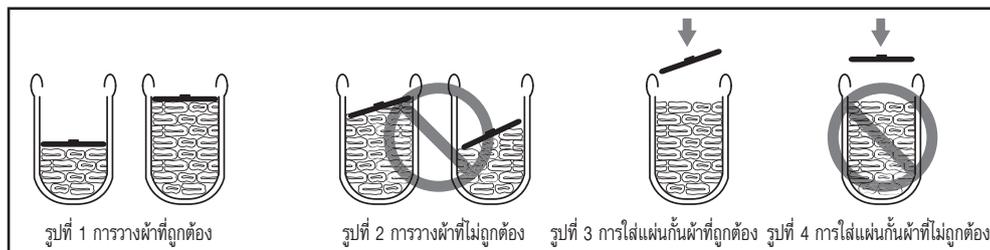

- ปิดฝาชั้นในและฝาชั้นนอกสุดของถังปั่นสลัดน้ำให้แน่นสนิท
- ปรับสวิตซ์ตั้งเวลาในการปั่นสลัดน้ำประมาณ 5-10 นาที

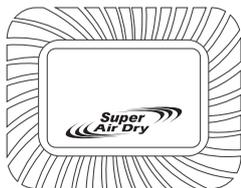

ฝาปิดถังปั่นสลัดน้ำ “Super Air Dry”  
เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ ออกแบบฝาปิดถังปั่นสลัดน้ำมาเป็นพิเศษให้มีการไหลเวียนของลม 4 ทิศทางเพื่อการปั่นสลัดน้ำได้ดียิ่งขึ้น


# ข้อแนะนำในการใช้เครื่อง

## คำแนะนำการปั่นสลัดน้ำ

- ถ้ามีเสียงดังเกิดขึ้นในตอนปั่นสลัดน้ำ ให้เปิดฝาถังปั่นสลัดน้ำแล้วจัดเสื้อผ้าวางให้อยู่ในระดับเดียวกัน (ตามรูปที่ 1) ในขณะที่หมุนอยู่นั้น ถ้าเปิดฝาดังจะหยุดหมุนภายในเวลา 2-14 วินาที ถ้าไม่หยุดหมุน ควรส่งซ่อมทันที
- ถ้าไม่เปิดฝาดังปั่นสลัดน้ำ เครื่องจะไม่ทำงานถึงแม้จะปรับสวิตซ์ตั้งเวลาแล้วก็ตาม

### ตารางที่ 5 การตั้งเวลาการปั่นสลัดน้ำตามชนิดของผ้า

ชนิดของผ้า	เวลาในการปั่นสลัดน้ำ
เสื้อสูท	15 นาที
ผ้าบาง (ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าทอ)	1 นาที
สเว็ตเตอร์ (ผ้าใยสังเคราะห์)	1-2 นาที
ชุดชั้นใน (ผ้าถักไหมพรม)	3-5 นาที
ผ้าปูที่นอน (ผ้าเช็ดตัว, อื่น ๆ)	5 นาที

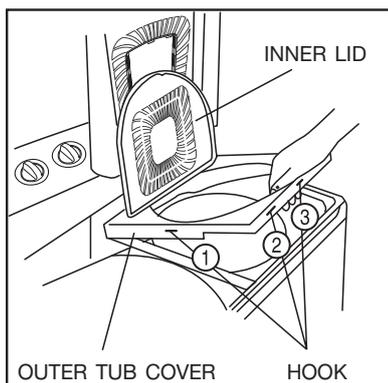

### ในกรณีที่ผ้าหลุดหรือหล่นลงนอกถังปั่นสลัดน้ำ

- ให้ถอดเต้าเสียบออกเสียก่อน
- เปิด INNER LID และดึง OUTER TUB COVER ขึ้น โดยเริ่มต้นดึงที่ HOOK ① ② ③ ขึ้นตามลำดับ
- หยิบผ้าที่ตกอยู่ภายในออกมา
- ขณะที่ใส่ OUTER TUB COVER กลับเข้าที่ ควรดันกลับเข้าที่เดิมโดยเริ่มต้นดันจาก HOOK ③ ② ① ตามลำดับ

### กรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติ ก่อนเรียกช่างบริการควรตรวจสอบด้วยตนเองดังต่อไปนี้

1. เสียบเต้าเสียบเข้ากับเต้ารับแน่นหรือไม่, หรือว่าสายไฟขาด
  2. ฟิวส์ในบ้านขาดหรือไม่
  3. สวิตซ์กำหนดเวลาการซัก ที่ตัวเครื่องซักผ้าจะต้องไม่อยู่ตำแหน่งปิด
  4. ตรวจสอบฝาปิดถังปั่นสลัดน้ำปิดสนิทหรือไม่
  5. ให้ตรวจสอบว่ามีเสื้อผ้าตกลงไปติดอยู่นอกถังปั่นสลัดน้ำหรือไม่
- หากท่านตรวจสอบเครื่องซักผ้าตามหัวข้อดังกล่าวแล้ว ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่เครื่องซักผ้ายังทำงานไม่เป็นปกติ โปรดติดต่อกับศูนย์บริการ




### ขั้นตอนสุดท้าย

นำผ้าออกจากถังปั่นสลัดน้ำ ปรับสวิตซ์ Cycle Selector ไปที่ Drain เพื่อถ่ายน้ำทิ้งแล้วปรับสวิตซ์ Cycle Selector ไปที่ Wash/Rinse ถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับ

# การทำความสะอาดเครื่อง

ก่อนทำความสะอาดทุกครั้งจะต้องมั่นใจว่าได้ถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับ จึงทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือเศษด้ายที่จับอยู่ตรงแผ่นกรอง


## การทำความสะอาดถุงกรองเศษด้าย

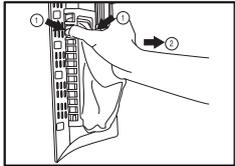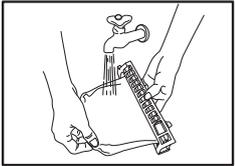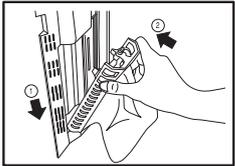		
<b>1.</b> วิธีถอดชุดกรองเศษด้ายออกจากลิ้นชัก	<b>2.</b> ล้างสิ่งสกปรกออกจากถุงกรอง	<b>3.</b> วิธีประกอบชุดกรองเศษด้ายเข้าที่เดิม
① ใช้นิ้วจับด้านข้างส่วนบนของชุดกรองเศษด้ายบีบเข้าหากัน		① สอดด้านล่างลงก่อนดังรูป
② ดึงออกตามลูกศรชี้		② กดให้ลงล็อกตามลูกศรชี้

# ข้อควรระวัง : เมื่อใช้ “น้ำยาขจัดคราบโคล”

ควรใช้ “น้ำยาขจัดคราบโคล” เฉพาะด้านในเครื่องซักผ้า ตามที่แสดงใน รูปที่ 1 และไม่ควรรใช้ด้านนอกของเครื่องซักผ้า ตามที่แสดงใน รูปที่ 2

หมายเหตุ : การฉีดพ่น “น้ำยาขจัดคราบโคล” บางชนิดบริเวณด้านนอกเครื่องซักผ้า อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหายได้

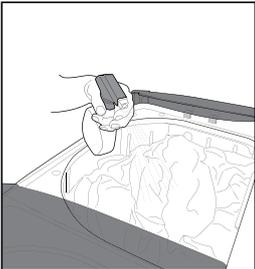	
<b>รูปที่ 1</b> การใช้ที่ถูกต้อง	<b>รูปที่ 2</b> การใช้ที่ไม่ถูกต้อง

## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	NA-W1150N	NA-W1300N	NA-W1401T	NA-W1500T	
แรงดันไฟฟ้า	A.C. 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์				
กำลังไฟฟ้า	ถึงซ็อก	416 วัตต์	466 วัตต์	497 วัตต์	525 วัตต์
	ถึงปลั๊กสลัสน้ำ	225 วัตต์			
น้ำหนักผ้าสูงสุดที่ซ็อกต่อครั้ง	11.5 กิโลกรัม	13.0 กิโลกรัม	14.0 กิโลกรัม	15.0 กิโลกรัม	
น้ำหนักผ้าสูงสุดที่ปลั๊กต่อครั้ง	10.0 กิโลกรัม				
ความยาวสายไฟ	ประมาณ 1.5 เมตร				
น้ำหนักสุทธิ	36 กิโลกรัม	40 กิโลกรัม	41 กิโลกรัม	41 กิโลกรัม	





ศูนย์บริการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)		ศูนย์บริการเขตภาคใต้	
จ.มหาสารคาม, เมือง โทร. 0-4372-2602, 0-4374-0374	ห้างไอวอง (2009)	จ.กระบี่ / อ.ลำทับ โทร. 076-610-734	ดี.เค.อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส
จ.สกลนคร, เมืองสกลนคร โทร. 0-4273-3780	ไพศาลเซอร์วิส	จ.ชุมพร, เมืองชุมพร โทร. 0-7750-1697	สมบัติชุมพร (1977)
จ.สุรินทร์, เมืองสุรินทร์ โทร. 0-4451-4525	ชัยอิเล็กทรอนิกส์	จ.ชุมพร / เมืองชุมพร โทร. 0-7751-0316	คลื่นสีขาว
จ.สุรินทร์, เมืองสุรินทร์ โทร. 0-4453-9218-20	สุรินทร์อิเล็กทรอนิกส์	จ.สงขลา, เมือง โทร. 0-7523-0282	วิทย์เซอร์วิส
จ.สุรินทร์ / อ.เมือง โทร. 0-4406-0139	ช่างแอนด์แซมป์ แอร์	จ.นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช นคร ดี.ซี. โทร. 0-7531-1243, 0-7531-2171	นคร ดี.ซี.
จ.สุรินทร์ / อ.เมือง โทร. 0-4453-8570	ไอที อิเล็กทรอนิกส์	จ.นครศรีธรรมราช, ทุ่งสง โทร. 0-7541-1169	สุรจิตทุ่งสง
จ.หนองคาย / อ.เมือง โทร. 0-4241-1465	ยอดช่างวิทยุโทรทัศน์	จ.นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช โทร. 0-7531-1110, 0-7531-3808	สุรินทร์
จ.อุดรธานี, เมืองอุดรธานี โทร. 0-4226-4797-8	ยูที เซอร์วิส	จ.ประจวบคีรีขันธ์, บางสะพาน โทร. 0-3269-1238, 0-3269-2357-8	กิตติแอนด์ เซอร์วิส
จ.อุบลราชธานี, เมือง โทร. 0-4525-5745-6	อุบลแสงดาว อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า	จ.ปัตตานี, เมืองปัตตานี โทร. 0-7334-9165, 0-7334-8688, 0-7337-7472	ศิริกัญท์วัฒนา
จ.อุบลราชธานี / อ.เมือง โทร. 0-4531-1738	ศูนย์บริการซิงคอนอุบล (1999)	จ.พังงา, เมืองพังงา โทร. 0-7641-1833, 08-1538-9634	สมศักดิ์ ทีวี
จ.อุบลราชธานี / อ.เมือง โทร. 0-4535-5375	เดส.พี.บี.อิเล็กทรอนิกส์	จ.พังงา / อ.ตะกั่วป่า โทร. 0-7641-1492	วี อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการเขตภาคกลาง		จ.ภูเก็ต / อ.เมือง โทร. 0-7632-3232	พี.อาร์.ดี. ภูเก็ตอิเล็กทรอนิกส์
จ.กาญจนบุรี, เมืองกาญจนบุรี โทร. 0-3451-3076-7, 0-3462-1339	บุญดิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (1990)	จ.ภูเก็ต, เมืองภูเก็ต โทร. 0-7624-6191	สมพงษ์อิเล็กทรอนิกส์
จ.กาญจนบุรี / อ.เมือง โทร. 034-918-337	มานะแอนด์ เซอร์วิส 2013	จ.ยะลา, เมืองยะลา โทร. 0-7325-5151-3	โกวิทพาณิชย์ (1995)
จ.กาญจนบุรี, ทุ่งม่วง โทร. 0-3461-2002	เค ซี อิเล็กทรอนิกส์ แอร์	จ.ระนอง, เมือง โทร. 0-7781-1725	บอยแอร์
จ.กาญจนบุรี, ทุ่งม่วง โทร. 0-3461-2002	วันชัยอิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเตอร์	จ.ระนอง, เมือง โทร. 0-7781-1725	บันทึกดีแอร์
จ.ฉะเชิงเทรา, เมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3931-1442, 0-3931-1844, 039-3117933	ฉะเชิงเทรา โทรทัศน์บริการ	จ.สงขลา / อ.เมือง โทร. 0-7432-4954	พรหมประพาน อิเล็กทรอนิกส์
จ.ฉะเชิงเทรา, เมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3930-1442-4	เคเคเบสท์ 1 อิเล็กทรอนิกส์ ซีดี	จ.สงขลา, หาดใหญ่ โทร. 0-7424-7888, 0-7424-7749, 0-7424-7784	สงวนพาณิชย์ เอวี
จ.ฉะเชิงเทรา / อ.เมือง โทร. 0-3931-4699-700	ศูนย์รวมช่างและอะไหล่ เซียวซาอุเซอร์วิส	จ.สงขลา, หาดใหญ่ โทร. 0-7435-0224-5, 0-7424-3801, 0-7424-6454	ดีนสว่าง เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
จ.ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี โทร. 0-3944-1787, 0-3944-1437	โพธิ์วิทยุ ภูเก็ต	จ.สงขลา, หาดใหญ่ โทร. 0-7425-1626, 0-7435-4904	วีเซียวเอไอ
จ.ฉะเชิงเทรา, พนมสารคาม โทร. 0-3955-1093	สุชาติ อิเล็กทรอนิกส์	จ.สงขลา, หาดใหญ่ โทร. 0-7442-6551	อี.แอนด์.อี.เซอร์วิส
จ.ชลบุรี, บางละมุง โทร. 0-3871-6523	นำชัย โคม อิเล็กทรอนิกส์	จ.สงขลา / อ.หาดใหญ่ โทร. 0-7425-8580	เอส เอ็ม พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
จ.ชลบุรี, ศรีราชา โทร. 0-3832-1194 ต่อ 114, 0-3832-3451	ศูนย์บริการเสียงทอง	จ.สุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7728-9977, 0-7728-9988	ศูนย์บริการศิริสิน
จ.ชลบุรี / อ.ศรีราชา โทร. 0-3831-1803	เมกนิค	จ.สุราษฎร์ธานี, เมือง โทร. 0-7728-6331	ส.รวมช่างและอะไหล่
จ.ชัยนาท, เมืองชัยนาท โทร. 0-5642-1300	นรินทร์เครื่องเย็น	จ.สุราษฎร์ธานี / อ.เกาะพะงัน โทร. 0-7737-3863	นครแอนด์ เซอร์วิส
จ.สุโขทัย, เมือง โทร. 0-3952-0523	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาสุโขทัย)	ศูนย์บริการอะไหล่ ภูเก็ต	
จ.สุโขทัย, เมืองสุโขทัย โทร. 0-3424-2108, 0-3425-1345	ว.ไพศาล โทรทัศน์	ศูนย์ฯ, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน โทร. 0-7475-6658, 0-2476-0714	เคอร์สเทค
จ.สุโขทัย, พุทธรักษา โทร. 0-3429-7298	โพธิ์ธอสอิเล็กทรอนิกส์	บางนา, พหลโยธิน โทร. 0-2970-3191-3	สยามชัยอุปกรณ์
จ.ปราจีนบุรี, เมืองปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1299, 0-3721-4587-9	ฮวดพานิช อิเล็กทรอนิกส์	วังทองกลาง, ลาดพร้าว โทร. 0-2514-1964, 0-2538-6942	อิมพัลส์อุปกรณ์
จ.พระนครศรีอยุธยา, วังน้อย โทร. 0-3521-8647	บ้านสร้าง แอร์ เซอร์วิส	วังทองกลาง, ลาดพร้าว โทร. 0-2935-2335	พี.เอส. อุปกรณ์
จ.พระนครศรีอยุธยา, บางโพธิ์ โทร. 0-3595-0311-2	ยูดีดี อินเทอร์เน็ต	ศูนย์บริการอะไหล่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
จ.เพชรบุรี, เมืองเพชรบุรี โทร. 0-3242-5917-8, 0-3240-1518-20	เมืองเพชรอิเล็กทรอนิกส์	นครราชสีมา, เมือง โทร. 0-4426-7600	แสงอะไหล่โทรทัศน์-เครื่องเย็น
จ.เพชรบุรี, เมืองเพชรบุรี โทร. 0-3240-0500, 0-3240-0700, 0-3242-8800	ศูนย์บริการเครื่องเย็น	ร้อยเอ็ด, เมืองร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-2472	ศูนย์บริการอะไหล่ที่เสียงไทยแลนด์
จ.เพชรบุรี, เมือง โทร. 0-3241-7199	ยุทธนา อิเล็กทรอนิกส์	ศูนย์บริการอะไหล่ภาคกลาง	
จ.ระยอง, แกลง โทร. 0-3867-7018	ธนาอิวิคัล	จ.ราชบุรี / อ.บ้านโป่ง โทร. 0-3232-8326	สนอิเล็กทรอนิกส์
จ.ระยอง, แกลง โทร. 0-3888-4223	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์	ติดต่อแผนกอะไหล่โดยตรงได้ที่	
จ.สมุทรปราการ, โคกสำโรง โทร. 0-3644-1333	กิจนิยาม (สมัยใหม่)	โทรสาร 0-2312-7758	
จ.สมุทรปราการ, เมือง โทร. 0-3471-2404	วงค่อนันต์ วีทีโอ	E-mail : ml_pat_parts@th.panasonic.com	
จ.สมุทรสาคร, เมือง โทร. 0-3483-7199, 0-3483-7474, 0-3481-1126	ชัยการโยมอิเล็กทรอนิกส์	http://www.panasonic.comth	
จ.สระแก้ว, ทวีปประเทศ โทร. 0-3723-2145	ศิริศักดิ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส		
จ.สระบุรี, เมืองสระบุรี โทร. 0-3631-9554-5	เอกภาพอินเตอร์สระบุรี		
จ.สระบุรี, เมืองสระบุรี โทร. 0-3631-4476-7	ไทยเจริญแอร์		
จ.อ่างทอง, เมืองอ่างทอง โทร. 0-3561-4868, 0-3562-6300-1	เพิ่มพูลทรัพย์ อ่างทอง (1991)		
จ.สุพรรณบุรี, ทุ่งทอง โทร. 0-3555-1465, 0-3555-1921	รุ่งจักรการไฟฟ้า		

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

RoHS

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน  
ISO 14001

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน  
ISO 9001



มอก.1462-2548

จัดจำหน่ายโดย บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  
18/6 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17. ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2729-9000 โทรสาร 0-2312-2177  
<http://panasonic.co.th> e-mail : [ml\\_pat\\_service@th.panasonic.com](mailto:ml_pat_service@th.panasonic.com)

ผลิตโดย บริษัท พานาโซนิค แอ็พล라이언ซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
71 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทร. 038-570010

©Panasonic Appliance (Thailand) Co., Ltd. 2017

AWW9901D1J00  
T0117-0  
Printed in Thailand  
01-2017