


Hướng dẫn sử dụng và lắp đặt

MÁY HÚT MÙI

Sử dụng trong gia đình

Mẫu máy: FV-TX9ABB

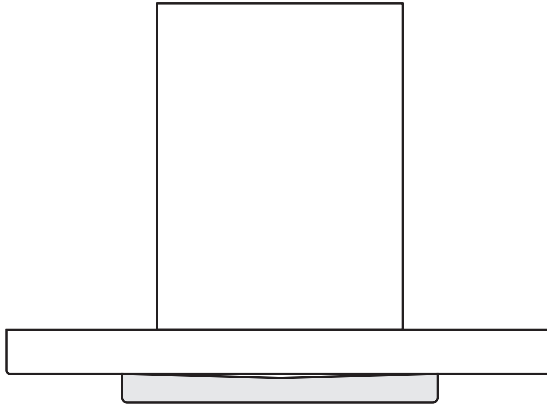

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm của Panasonic.

- Sản phẩm này được thiết kế chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.
- Vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn này trước khi lắp đặt, vận hành hoặc bảo dưỡng sản phẩm.
- Để đảm bảo hiệu suất tối ưu và an toàn tuyệt đối, vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn này và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn khi sử dụng sản phẩm.
- Thiết bị này có chứa các vật liệu có thể tái sử dụng. Vì vậy, vui lòng hỗ trợ xử lý hoặc tái chế đúng cách khi thải bỏ để góp phần bảo vệ môi trường.
- Trước khi sử dụng sản phẩm, cần đặc biệt lưu ý đến mục **“Các biện pháp an toàn” (Trang 3-5)**.

Hãy giữ lại Hướng dẫn sử dụng và lắp đặt này để tham khảo trong tương lai.

Mục lục

Các biện pháp an toàn 3-5

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng 5

Nhận dạng bộ phận và kích thước 6

Cách sử dụng 7-8

Vệ sinh và bảo dưỡng 9

Xử lý sự cố 10

Thông số kỹ thuật 11

Danh sách phụ kiện 12

Dành cho người lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt 13-16

- **Các biện pháp an toàn khi lắp đặt 13**
- Kiểm tra trước khi lắp đặt 14
- Lắp đặt thiết bị 15-16
- Lắp đặt tấm chắn dầu và khay hứng dầu 15-16

Chạy thử 17

Các biện pháp an toàn

Hãy chắc chắn làm theo các hướng dẫn này

Để ngăn ngừa tai nạn và thương tích cho người dùng, cá nhân khác hoặc hỏng hóc cho sản phẩm, xin vui lòng tuân thủ các hướng dẫn dưới đây.

■ Các bảng dưới đây thể hiện mức độ hư hại do thao tác sai cách gây ra.

	CẢNH BÁO	Chỉ ra nguy cơ thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.
--	-----------------	---

	THẬN TRỌNG	Chỉ ra nguy cơ bị thương tích hoặc hư hỏng tài sản.
--	-------------------	---

■ Các ký hiệu được phân loại và giải thích như sau.

		Các ký hiệu chỉ ra hành động không được phép thực hiện.		Các ký hiệu chỉ ra các yêu cầu bắt buộc phải tuân theo.
	Biểu tượng này cho biết hành động cần được thực hiện cẩn thận.			

CẢNH BÁO

-  **Không đặt sản phẩm này trực tiếp lên bếp.**
(Các bộ phận có thể bị nóng khi sử dụng cùng với thiết bị nấu ăn.)
- Không sử dụng sản phẩm này ở những nơi có độ ẩm cao.**
(Để tránh nguy cơ cháy nổ hoặc hư hỏng.)
- Không chạm vào phích cắm điện khi tay ướt.**
(Để tránh bị điện giật.)
- Không đưa vật kim loại sắc nhọn vào bất kỳ khe hở nào trên thiết bị.**
(Để tránh chạm vào bên trong thiết bị và gây điện giật.)
- Không tự ý lắp đặt, tháo rời, sửa đổi hoặc lắp lại sản phẩm này.**
(Để tránh nguy cơ hỏng hóc, cháy nổ, điện giật hoặc các tai nạn khác.)
- Không đặt bất kỳ đồ vật nào lên sản phẩm này.**
(Để tránh làm hỏng thiết bị hoặc gây thương tích.)
- Không sử dụng sản phẩm này trên bếp gas khi có nguy cơ rò rỉ khí gas.**
(Để tránh nguy cơ cháy nổ do khí gas.)
- Không lắp sản phẩm này trên tường làm từ vật liệu dễ cháy (như tường gỗ, v.v.).**
(Để tránh nguy cơ cháy nổ.)
- Không xả khí thải của máy vào ống khói đang được sử dụng để thải khói từ các thiết bị đốt gas hoặc nhiên liệu khác.**
(Để tránh nguy cơ cháy nổ.)

CẢNH BÁO



- **Đảm bảo sử dụng ổ cắm điện xoay chiều 220-240 V riêng biệt.**
(Để tránh nguy cơ cháy nổ.)
- **Đảm bảo rút phích cắm điện trước khi vệ sinh sản phẩm.**
(Để tránh bị điện giật.)
- **Có nguy cơ hỏa hoạn nếu không thực hiện việc vệ sinh theo đúng hướng dẫn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn để biết thêm thông tin chi tiết về phương pháp và tần suất vệ sinh.**
(Nếu không vệ sinh và bảo dưỡng theo đúng hướng dẫn trong tài liệu, máy hút mùi có thể bị cháy.)
- **Khi cắm hoặc rút phích cắm điện, hãy nắm trực tiếp vào phích cắm thay vì kéo dây điện.**
(Để tránh nguy cơ cháy nổ hoặc điện giật.)
- **Phải đảm bảo thông gió đầy đủ trong phòng khi sử dụng máy hút mùi đồng thời với các thiết bị đốt gas hoặc nhiên liệu khác.**
(Để tránh nguy cơ ngộ độc khí.)
- **Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu dầu mỡ bắt lửa trong quá trình nấu ăn.**
(Để tránh nguy cơ cháy nổ.)
- **Ngừng sử dụng sản phẩm, tắt công tắc nguồn hoặc rút phích cắm nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường hoặc sự cố nào.**
(Để tránh nguy cơ cháy nổ hoặc điện giật.)
Ví dụ về các dấu hiệu bất thường:
 - Tiếng ồn hoặc nhiệt độ bất thường.
 - Xuất hiện mùi lạ hoặc khói.
 - Có dấu hiệu cháy.
- **Sản phẩm phải do chuyên gia lắp đặt và cần được cố định chắc chắn, đảm bảo độ cân bằng.**
(Để tránh nguy cơ sản phẩm bị rơi gây thương tích.)
- **Cẩn thận khi tháo thiết bị để tránh làm rơi hoặc gây tai nạn.**
(Để tránh nguy cơ sản phẩm bị rơi gây thương tích.)
- **Kết nối phích cắm vào ổ điện có đầu nối tiếp đất liên tục.**
(Để tránh nguy cơ điện giật trong trường hợp thiết bị bị rò rỉ hoặc gặp sự cố.)
- **Lắp đặt sản phẩm cố định trên tường và đảm bảo các bộ phận kim loại cũng như vít lắp không chạm vào bất kỳ vật liệu kim loại nào trong tường, như thanh kim loại, dây cáp kim loại hoặc tấm kim loại.**
(Để tránh bị điện giật.)

Các biện pháp an toàn

Hãy chắc chắn làm theo các hướng dẫn này



THẬN TRỌNG



- **Không đặt bất kỳ đồ vật nào lên sản phẩm này.**
(Để tránh làm hỏng thiết bị hoặc gây thương tích.)




- **Đeo găng tay khi vệ sinh sản phẩm.**
(Để tránh bị thương do cạnh sắc của sản phẩm.)
- **Nếu cần vệ sinh bên trong thiết bị, hãy giao cho nhân viên có chuyên môn thực hiện.**
- **Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt đặt dụng cụ nấu trên bếp và phần thấp nhất của máy hút mùi phải ít nhất là 650 mm.**
(Để tránh gây hỏng hóc hoặc bị bỏng do nhiệt độ cao của thiết bị.)
- **Sản phẩm phải được lắp đặt trên bức tường đủ chắc chắn. Nếu không thể đảm bảo độ chắc chắn khi lắp đặt, cần phải sử dụng các biện pháp gia cố. Tường lắp đặt phải có khả năng chịu được trọng lượng gấp 5 lần trọng lượng của thiết bị.**
(Để tránh nguy cơ thiết bị rơi, gây thương tích.)
- **Máy hút mùi chỉ được thiết kế để lắp đặt trên bếp có tối đa bốn vùng nấu.**
(THẬN TRỌNG: Các bộ phận dễ tiếp xúc có thể nóng lên khi sử dụng cùng với thiết bị nấu ăn.)
- **Khi không còn nhu cầu sử dụng, cần phải tháo dỡ máy hút mùi, không được để nguyên tại chỗ.**
(Để tránh nguy cơ thiết bị rơi, gây thương tích.)


Lưu ý khi sử dụng

- Không vệ sinh sản phẩm bằng xăng, benzen, chất pha loãng hoặc bất kỳ hóa chất tương tự nào khác.
- Khi sử dụng bếp gas, nên bật máy hút mùi để đảm bảo thoát khói hiệu quả.
- Khi sử dụng cùng lúc với các dụng cụ nấu ăn khác, các bộ phận có thể nóng lên.
- Không sử dụng hơi nước để vệ sinh máy hút mùi, vì hơi nước có thể tiếp xúc với linh kiện điện tử, gây hư hỏng hoặc đoản mạch.


Nhận dạng các bộ phận và kích thước

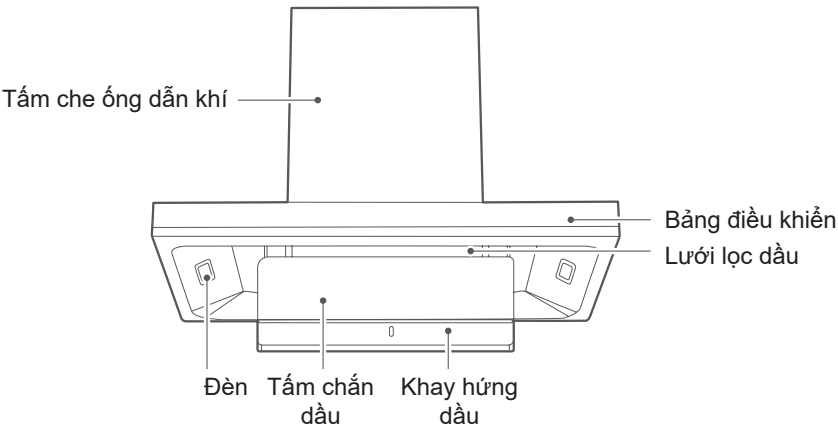

※ Đèn LED
Kích thước: 120 X 33,2 mm
Công suất tối đa: 1,5 W
Điện áp : DC 12 V

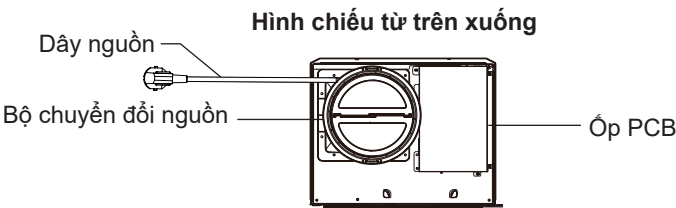


Đơn vị: mm

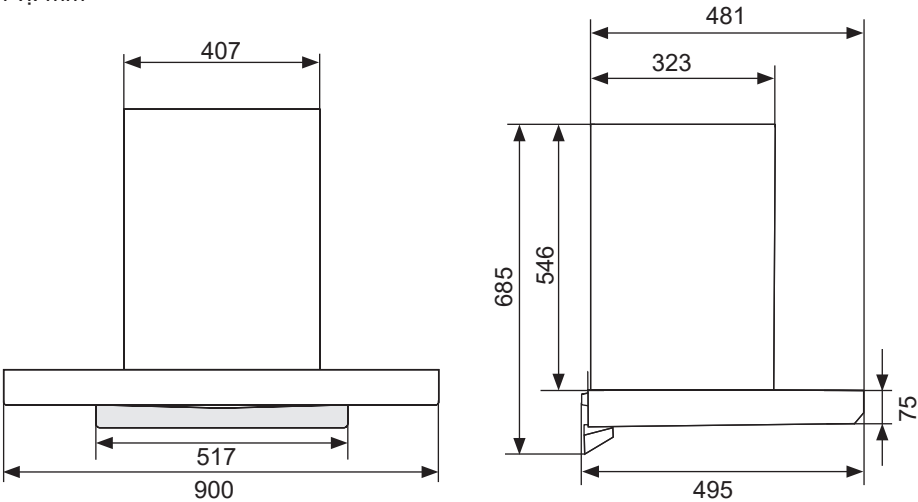

Cách sử dụng

Bảng điều khiển

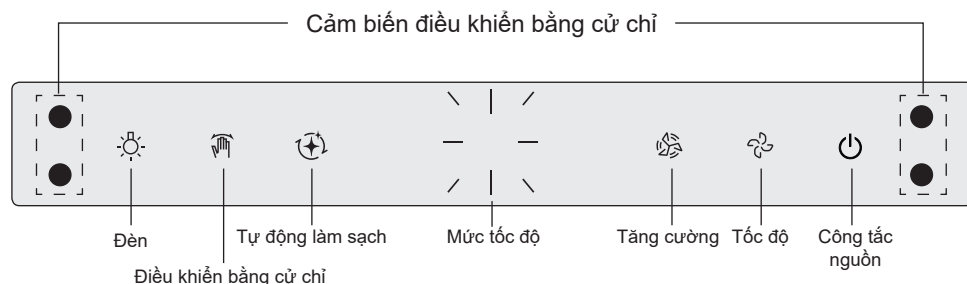

Chế độ chờ

Cắm phích cắm vào ổ điện. Khi có tiếng bíp, tất cả các nút trên bảng điều khiển sẽ sáng lên trong khoảng 1 giây, sau đó nút  và nút  chuyển sang màu trắng sáng (chức năng nút bật), các nút còn lại chuyển sang màu trắng mờ (chức năng nút tắt). Thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái chờ.

- Ở trạng thái chờ, thiết bị sẽ tự động chuyển vào trạng thái tắt nguồn sau khi đèn tắt trong 5 phút.

Tắt nguồn

Ở chế độ chờ, chạm vào nút  để chuyển sang trạng thái tắt nguồn. Nút  giữ nguyên độ sáng mờ.

Bật nguồn

Ở trạng thái tắt nguồn, chạm vào nút , các nút    sẽ sáng lên. Quạt bắt đầu chạy. Thiết bị chuyển sang trạng thái bật nguồn.

Cài đặt tốc độ quạt

Ở trạng thái bật nguồn, chạm vào nút  nhiều lần để chuyển tốc độ quạt từ mức 1 đến mức 3. Đèn báo mức tốc độ sẽ thay đổi tương ứng.

Tốc độ tăng cường

Ở trạng thái bật nguồn, chạm vào nút . Quạt bắt đầu chạy ở tốc độ tăng cường. Sau khi chạy ở tốc độ tăng cường trong 2 phút, tốc độ quạt sẽ tự động chuyển sang mức 3. Ở chế độ tăng cường, chạm vào nút  để chuyển sang mức tốc độ 3 theo cách thủ công.

Cách sử dụng

Chức năng trễ

Chạm vào nút  khi quạt đang hoạt động, nút  sẽ nhấp nháy và thiết bị bắt đầu thực hiện chức năng “Độ trễ tắt nguồn”. Thiết bị sẽ tự động chuyển vào trạng thái chờ sau khi quạt chạy ở tốc độ thấp trong 3 phút.

- Nếu bạn chạm vào nút  trong thời gian trễ, chức năng trễ sẽ bị hủy và thiết bị chuyển sang trạng thái chờ.
- Nếu bạn chạm vào nút  hoặc nút  trong thời gian trễ, chức năng trễ sẽ bị hủy và quạt sẽ chạy ở tốc độ tương ứng.

Bật/tắt đèn

Ở trạng thái chờ hoặc trạng thái bật nguồn, chạm vào nút , đèn sẽ bật; chạm lại vào nút , đèn sẽ tắt.

- Chức năng đèn không khả dụng trong chế độ tự động vệ sinh.

Chức năng điều khiển bằng cử chỉ

Ở trạng thái chờ hoặc trạng thái tắt nguồn, thực hiện cử chỉ vẫy tay từ trái sang phải qua các cảm biến điều khiển bằng cử chỉ ở hai bên, quạt sẽ bắt đầu chạy. Lặp lại cùng một cử chỉ này để chuyển đổi tốc độ.

Ở trạng thái bật nguồn, thực hiện cử chỉ vẫy tay từ phải sang trái qua các cảm biến điều khiển bằng cử chỉ ở hai bên để chuyển vào chế độ trễ khi tắt nguồn.

- Trong chế độ trễ khi tắt nguồn, vẫy tay từ phải sang trái để chuyển vào trạng thái chờ; vẫy tay từ trái sang phải để thoát khỏi chế độ trễ khi tắt nguồn, quạt bắt đầu chạy ở tốc độ đã cài đặt lần trước (tốc độ tăng cường sẽ không được khôi phục, thay vào đó chuyển sang mức tốc độ 3).

Lưu ý:

- Chức năng điều khiển bằng cử chỉ được bật mặc định khi kết nối với nguồn điện lần đầu tiên.
- Ở trạng thái chờ hoặc trạng thái quạt đang chạy, chạm vào nút  để bật hoặc tắt chức năng điều khiển bằng cử chỉ.
- Chức năng điều khiển bằng cử chỉ không khả dụng ở chế độ tự động vệ sinh.

Chức năng tự động vệ sinh

Ở trạng thái chờ hoặc bật nguồn, chạm vào nút  để bắt đầu chức năng tự động vệ sinh.

Đèn tắt, các nút  và nút  chuyển sang màu trắng sáng. Quạt bắt đầu chạy ở tốc độ cao, dầu lỏng bám trên quạt có thể được loại bỏ.

Lưu ý:

- Chức năng tự động vệ sinh sẽ tự động tắt sau 3 phút hoạt động, hoặc chạm vào nút  hoặc nút  để dừng chức năng, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái chờ.
- Chức năng Cài đặt tốc độ quạt, Đèn và Điều khiển bằng cử chỉ không khả dụng ở chế độ tự động vệ sinh.

Vệ sinh và bảo dưỡng

Vệ sinh hàng ngày


Để đạt hiệu suất vận hành tốt nhất và tuổi thọ cao hơn, sản phẩm này cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên. Tắt nguồn điện trước khi vệ sinh và bảo dưỡng. Nên lau sạch tất cả các bề mặt bằng khăn ẩm (có thể sử dụng chất tẩy rửa trung tính) để giữ sản phẩm sạch sẽ và gọn gàng. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để vệ sinh máy (bao gồm cả khay hứng dầu).

Mẹo

- Thông thường chỉ cần lau bề mặt và các cạnh của máy hút mùi.
- Nên vệ sinh máy hai tuần một lần.
- Không sử dụng bột mài mòn, bàn chải kim loại, bàn chải nylon (có chứa chất mài mòn) hoặc miếng cọ rửa, v.v. để vệ sinh hoặc chà xát máy (bao gồm cả khay hứng dầu), để tránh làm hỏng lớp phủ trên bề mặt sản phẩm.

Vệ sinh khay hứng dầu

1. Tháo khay hứng dầu theo hướng dẫn ở hình bên phải (hướng tháo khay hứng dầu).
2. Đổ hết dầu thu được và ngâm khay hứng dầu vào nước ấm có pha chất tẩy rửa trung tính ở nhiệt độ từ 40°C đến 50°C, đợi từ 5 đến 10 phút rồi rửa sạch khay hứng dầu.
3. Lắp lại khay hứng dầu. (Tham khảo trang 16 **Lắp đặt Tắm chắn dầu và Khay hứng dầu**)

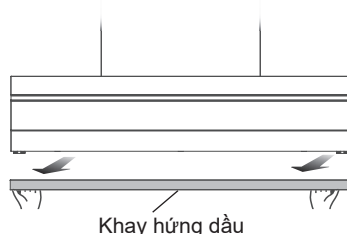


Mẹo

- Nên vệ sinh khay hứng dầu khi lượng dầu thu được đạt khoảng 80% dung tích của khay hứng dầu.
- Khi lấy khay hứng dầu ra, hãy nắm chặt khay bằng cả hai tay, nếu không dầu trong khay có thể bị rung và tràn ra ngoài.

Vệ sinh tắm chắn dầu

1. Để tháo chắn dầu, hãy nắm chặt cạnh phía trước của tắm chắn dầu bằng cả hai tay, đồng thời ấn chốt khóa xuống để mở khóa ở cả hai bên, sau đó lật tắm chắn xuống một góc nhất định để tháo tắm chắn.
2. Ngâm tắm chắn dầu vào nước ấm có pha chất tẩy rửa trung tính ở nhiệt độ từ 40°C đến 50°C, đợi từ 5 đến 10 phút rồi vệ sinh tắm lạnh.
3. Lắp lại khay hứng dầu. (Tham khảo trang 16 **Lắp đặt Tắm chắn dầu và Khay hứng dầu**)

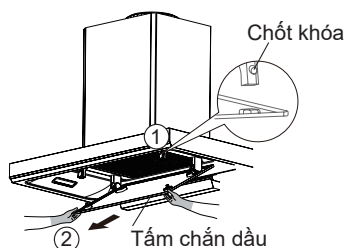

Mẹo

- Nên vệ sinh khay hứng dầu và tắm chắn dầu cùng một lúc. Khi tháo tắm chắn dầu, hãy dùng cả hai tay để giữ tắm chắn dầu.

Lưu ý:

- Khi vệ sinh bề mặt sản phẩm này, hãy đeo găng tay để tránh bị cắt bởi các cạnh sắc.

Xử lý sự cố

Trước khi yêu cầu bảo hành, tiến hành kiểm tra theo các điểm sau. Nếu bạn vẫn không chắc chắn hoặc các giải pháp bên dưới không khắc phục được sự cố, vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng.

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Đèn không sáng và động cơ không hoạt động	1. Chưa cắm phích cắm vào ổ điện. 2. Dây nguồn bị hỏng.	1. Cắm chặt phích cắm vào ổ điện. 2. Liên hệ với Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng.
Động cơ không hoạt động	Động cơ hoặc tụ điện bị hỏng.	Liên hệ với Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng.
Đèn không sáng	1. Dây đèn hoặc kết nối bị hỏng. 2. Bảng mạch đèn bị hỏng. 3. Đèn chiếu sáng hỏng	Liên hệ với Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng.
Tiếng ồn bất thường	Ống khói bị lỏng hoặc uốn cong quá mức, gây lưu thông không khí kém.	Liên hệ với Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng để lắp lại ống khói.
Hút khói không hiệu quả	1. Ống khói bị lỏng hoặc uốn cong quá mức, gây lưu thông không khí kém. 2. Quạt không được cài đặt ở tốc độ cao nhất. 3. Không khí trong bếp quá mạnh làm khói bị thổi bay. 4. Khoảng cách giữa bếp nấu và máy hút mùi quá xa.	1. Liên hệ với Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng để lắp lại ống khói. 2. Cài đặt ở tốc độ quạt cao nhất. 3. Đóng chặt cửa sổ hoặc cửa ra vào theo đúng quy định. 4. Lắp lại máy hút mùi ở khoảng cách gần hơn với bếp nấu.
Rò rỉ dầu	1. Vị trí lắp đặt máy hút mùi bị nghiêng khiến dầu không thể chảy vào khay hứng dầu. 2. Khay hứng dầu đầy.	1. Liên hệ với Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng để lắp đặt lại. 2. Đổ dầu thừa và vệ sinh khay hứng dầu.
Có âm thanh bất thường khi quạt hoạt động	Cánh quạt bị lỏng, nắp quạt không được siết chặt.	Liên hệ với Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng.
Nút cảm ứng hoạt động không đúng chức năng	Công tắc điều khiển bị hỏng.	Liên hệ với Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng.
Chức năng điều khiển bằng cử chỉ hoạt động không bình thường.	1. Khu vực cảm biến bị bẩn. 2. Cảm biến bị hỏng	1. Vệ sinh khu vực cảm biến theo hướng dẫn trên trang 9. 2. Liên hệ với Trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng.




Thông số kỹ thuật

Điện áp định mức	220 V - 240 V~
Tần số định mức	50 Hz
Tổng công suất đầu vào định mức	353W
Công suất đầu vào định mức của động cơ chính	350W
Công suất đầu vào tối đa của đèn LED	1,5 W X 2
Số lượng quạt	Quạt đơn
Lưu lượng gió (tiêu chuẩn IEC)	1560 m³/giờ
Lưu lượng gió (không giới hạn)	2200 m³/giờ
Áp suất tĩnh tối đa	630 Pa
Tiếng ồn âm thanh trong không khí	63 dB(A)
Trọng lượng tịnh	Xấp xỉ 24 kg
Đường kính ngoài của ống khói	Φ190mm
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)	900 X 495 X 685 mm

Lưu ý:

- Dữ liệu về lưu lượng gió và điện năng là giá trị đo được tại áp suất tĩnh 0 Pa.
- Độ ồn: Mức công suất âm thanh trọng số A có dung sai +3 dB.
- Lưu lượng gió, áp suất tĩnh tối đa: Sai số giữa giá trị đo thực tế và giá trị ghi trên máy không được vượt quá -10%.
- Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Danh sách phụ kiện

STT	Hình dạng	Tên và cách sử dụng	Số lượng
1		Giá đỡ cố định máy hút mùi	1
2		Vít (M5×50)	4
3		Vít (ST4,2×16)	6
4		Vít (ST5×45)	1
5		Ống nhựa giãn nở	5
6		Thanh chặn	1
7		Hướng dẫn sử dụng/ Hướng dẫn lắp đặt	1
8		Miếng đệm kín	1
9		Bộ chuyển đổi nguồn	1
10		Ống khói	1
11		Khay hứng dầu	1
12		Tấm chắn dầu	1

Lưu ý:

- Có một số vít trong túi đựng không dành cho mẫu máy này. Khi lắp đặt thiết bị, vui lòng chọn đúng loại vít theo Hướng dẫn lắp đặt.

Hướng dẫn lắp đặt

Dành cho người lắp đặt

Lưu ý an toàn khi lắp đặt

Vui lòng đọc kỹ các lưu ý này



CẢNH BÁO


Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gây ra nguy cơ thương tích hoặc tử vong.

- Khoảng cách giữa bếp và phần thấp nhất của máy hút mùi không được nhỏ hơn $X = 65$ cm. Nếu hướng dẫn sử dụng của bếp gas chỉ định khoảng cách lớn hơn, vui lòng tuân theo khoảng cách đó.
- Trong phiên bản hút xả ra ngoài, hãy đảm bảo ống xả có đường kính bằng hoặc lớn hơn đầu nối của máy hút mùi. Để máy hoạt động hiệu quả nhất, bạn nên dùng ống có đường kính 150 mm. Nếu sử dụng ống có đường kính 120 mm, hãy lắp bộ đổi nguồn vào lỗ thoát khí của máy hút mùi.
- Trong các đoạn ống ngang, ống dẫn khí phải nghiêng nhẹ lên (khoảng 10%) để dẫn khí ra ngoài hiệu quả hơn. Không bẻ cong ống ngay gần lỗ thoát khí. Nếu không, van một chiều có thể bị kẹt, và khiến hệ thống xả hoạt động không hiệu quả. Giảm thiểu số lần uốn cong của ống và giữ chiều dài ống càng ngắn càng tốt.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về việc xả khí thải ra môi trường.
- Nếu sử dụng đồng thời cùng các thiết bị khác sử dụng gas hoặc nhiên liệu khác (nồi hơi, bếp lò, lò sưởi, v.v.), hãy đảm bảo phòng nơi khí thải được hút ra phải có thông gió tốt, tuân thủ theo các quy định hiện hành.
- Khi bắt vít hoặc lắp đặt các bộ phận kim loại lên tường có lót lưới kim loại, lưới thép hoặc tấm kim loại, không được để tiếp xúc với bộ phận kim loại. Điều này có thể gây rò rỉ điện hoặc cháy nổ.

Kiểm tra trước khi lắp đặt

Hình bên dưới là hướng dẫn lắp đặt được đề xuất cho máy hút mùi:

Đơn vị: mm

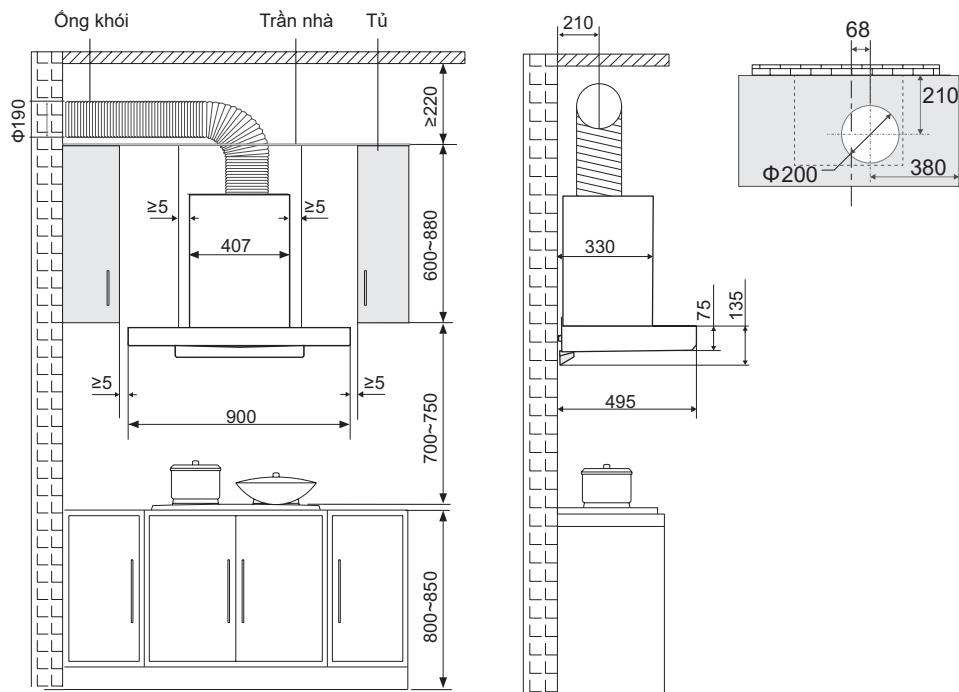

Các dụng cụ cần thiết:

- Máy khoan điện
- Mũi khoan 10 mm
- Tua vít
- Búa
- Thước dây hoặc thước thép
- Thước thủy


Lưu ý:

- Sản phẩm này có thể có các cạnh sắc. Hãy đeo găng tay khi lắp đặt.
- Máy hút mùi phải được căn chỉnh thẳng với phần chính giữa của bếp nấu.
- Chiều cao lắp đặt này chỉ áp dụng cho bếp điện, nếu lắp đặt phía trên bếp gas, chiều cao lắp đặt phải phù hợp với yêu cầu về chiều cao lắp đặt của bếp gas.
- Không lắp máy hút mùi ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Đảm bảo khí thải có thể thoát ra bên ngoài hoặc vào ống khói chung qua ống khói.


Lắp đặt thiết bị

1. Theo Hình 1 (Sơ đồ khoan lắp đặt), dùng máy khoan động lực khoan 5 lỗ có đường kính 10 mm và độ sâu 50-60 mm tại các vị trí tương ứng trên tường nơi lắp đặt máy hút mùi, cắm ống nhựa giãn nở, dùng 4 vít (M5 X 50) để cố định giá đỡ cố định máy hút mùi lên tường.


Đơn vị: mm

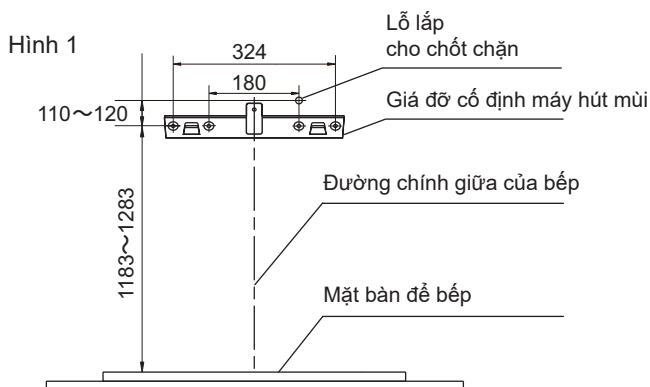


2. Theo Hình 2, căn chỉnh theo các lỗ vít và lần lượt đặt miếng đệm kín và bộ chuyển đổi nguồn vào đầu ra của máy. Sau khi căn chỉnh với các lỗ vít, sử dụng 6 vít (ST4,2X16) để cố định miếng đệm kín và bộ chuyển đổi nguồn vào thiết bị.

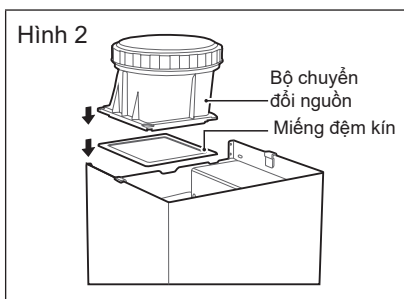

3. Theo Hình 3, cố định chặt khớp nối ống khói của ống khói vào đầu ra của bộ chuyển đổi nguồn.

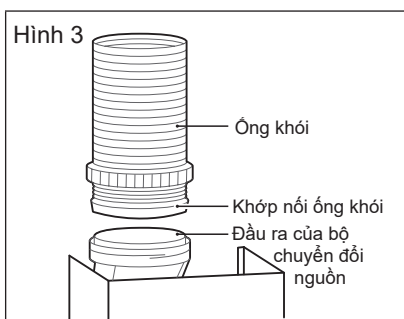


4. Gắn chắc chắn thiết bị vào giá đỡ cố định máy hút mùi bằng cách nghiêng thiết bị một góc 1° hoặc 2° so với tường, sao cho các móc của giá đỡ cố định máy hút mùi được lắp hoàn toàn. Sau khi lắp đặt, hãy đảm bảo máy hút mùi không bị rung lắc hoặc lỏng lẻo và cố gắng đảm bảo máy ở trạng thái nằm ngang. Như minh họa trong Hình 4, sử dụng vít (ST5X45) để cố định thanh chặn trên tường thông qua ống nhựa giãn nở để ngăn máy hút mùi rơi theo chiều thẳng đứng khi có lực tác động bên ngoài.

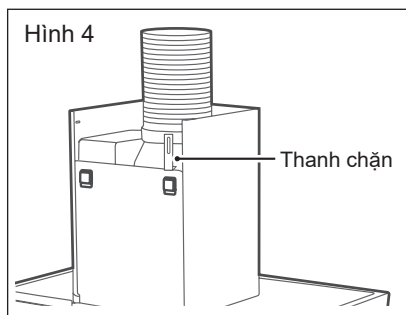


5. Kéo dài ống khói, đưa vào lỗ trên tường hoặc kết nối chắc chắn với ống khói chung. Điều chỉnh ống khói để đảm bảo không bị phồng hoặc nén và có thể uốn cong linh hoạt. Nếu ống khói được kết nối trực tiếp vào hệ thống ống khói chung, cần đảm bảo rằng phần nối không đi quá sâu vào trong để không ảnh hưởng đến hiệu quả thoát khí. Nếu khói dầu được xả trực tiếp ra ngoài, khuyến nghị gắn một van chặn khói (có bán tại các cửa hàng vật liệu xây dựng) vào cuối ống khói ngoài trời.
6. Cắm phích cắm điện vào ổ cắm một cách chắc chắn. Ổ cắm điện phải là loại chuyên dụng có dây tiếp đất chắc chắn. Không được thay đổi phích cắm khi chưa có sự cho phép.

Lắp đặt tấm chắn dầu và khay hứng dầu

1. Theo Hình 5, nắm chặt tấm chắn dầu bằng cả hai tay, lắp móc treo bên trái và bên phải của tấm chắn dầu vào các móc cài, sau đó lật tấm chắn dầu lên trên để cài chặt khóa trái và phải.

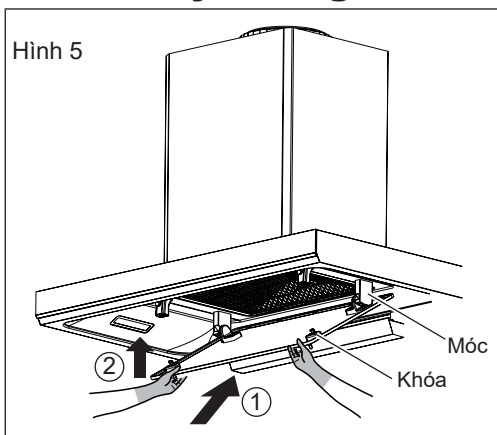

2. Theo Hình 6, lắp khay hứng dầu vào phía dưới của thiết bị.

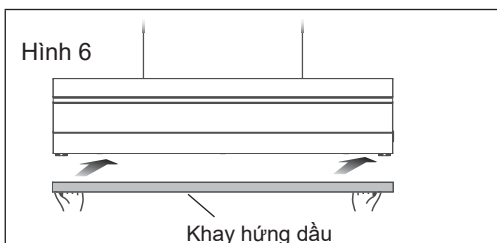

Chạy thử

Sau khi lắp đặt, hãy bật nguồn và ấn từng nút chức năng trên bảng điều khiển và kiểm tra các mục sau:

- Quạt có quay đúng cách không?
- Có hiện tượng rung lắc hoặc tiếng ồn bất thường nào không?
- Mỗi nút chức năng trên bảng điều khiển có hoạt động đúng cách không?

Panasonic Corporation

Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2025

In tại Việt Nam

Phiên bản 1.0