

Panasonic

Model No. **KX-TGB110CX**
KX-TGB112CX

Hướng dẫn ngắn gọn

Kết nối

Máy mẹ

Kết nối phích cắm bộ chuyển đổi AC vào máy mẹ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cách.


Kết nối bộ chuyển đổi AC vào ổ cắm điện.

Kết nối đường dây điện thoại vào máy mẹ và giắc điện thoại cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cách.

Bắt buộc có bộ lọc DSL/ADSL (không được cung cấp) nếu bạn sử dụng dịch vụ DSL/ADSL.

Lưu ý:

- Chỉ sử dụng adapter AC Panasonic S003AIV0600040.
- Chỉ sử dụng dây bán kèm.

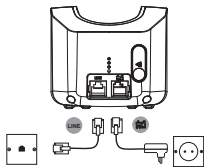


Sạc

Kết nối phích cắm bộ chuyển đổi AC vào máy mẹ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cách.

Kết nối bộ chuyển đổi AC vào ổ cắm điện.


Lưu ý:

- Chỉ sử dụng adapter AC Panasonic S003AIV0600040.

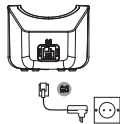

Lắp pin/Sạc pin

Sạc trong ít nhất 7 giờ.

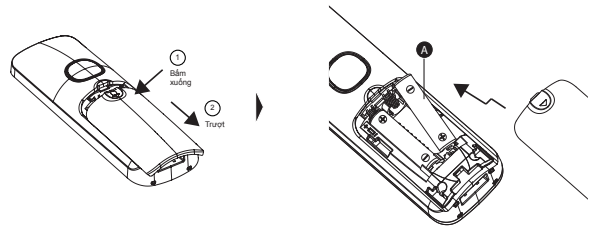

Khi tay con cần sạc pin, màn hình sẽ hiển thị “LOW BATTERY” (PIN YẾU) và có một tiếng bíp cảnh báo mỗi 2 phút trong khi gọi điện.



Lưu ý:

- CHỈ SỬ DỤNG pin sạc Ni-MH cỡ AAA (R03) (A).
- KHÔNG sử dụng pin có chứa kiềm/magie/hợp chất niken-cadimi.
- Xác nhận đúng điện cực.

Mẹo vận hành

Điều hướng qua các trình đơn

- [OK] để mở trình đơn chính.
- [*]: các tùy chọn khả dụng.
- [OK] để chọn một tùy chọn.
- Để trở lại cấp trình đơn trước đó, nhấn [END].
- Để thoát khỏi trình đơn và trở lại chế độ chờ, nhấn [END].

Ngôn ngữ hiển thị (mặc định là “ENGLISH” (Tiếng Anh))

- [OK], [▼] “PERSONAL SET” (CÀI ĐẶT CÁ NHÂN), [OK].
- [▼] “LANGUAGE” (NGÔN NGỮ), [OK].
- [*]: Chọn ngôn ngữ ưa dùng.
- [OK] để xác nhận hoặc [END] để trở lại trình đơn trước đó.

Ngày và giờ

- [OK], [▼] “CLOCK/ALARM” (ĐỒNG HỒ/BÁO THỨC), [OK].
- “DATE & TIME” (NGÀY & GIỜ), [OK].
- Dùng bàn phím để nhập ngày tháng, [OK].
- Dùng bàn phím để nhập giờ, [OK].

Chế độ quay số (mặc định: “Tone”)

- [OK], [▼] “ADVANCED SET” (CÀI ĐẶT NÂNG CAO), [OK].
- [▼] “DIAL MODE” (CHẾ ĐỘ QUAY SỐ), [OK].
- [*]: Chọn “TONE” (SỐ BĂM) hoặc “PULSE” (SỐ QUAY), [OK].

Thao tác cơ bản


Thực hiện/Trả lời cuộc gọi

| | |
|---|--|
| Thực hiện cuộc gọi | [S], khi có một âm báo quay số, hãy quay số. Hoặc Nhấc ống nghe, quay số, [S]. |
| Trả lời cuộc gọi | Nhấc ống nghe, [S]. |
| Gác máy | [END] hoặc đặt ống nghe lên máy mẹ hay bộ sạc. |
| Điều chỉnh âm lượng nghe | [*] nhiều lần trong khi gọi. |
| Quay số tạm thời (đối với người dùng dịch vụ bàn/số quay) | Trong khi gọi, nhấn [END] để chuyển chế độ số quay sang số bấm. |
| Âm lượng chuông của ống nghe | <ol style="list-style-type: none">[OK], [▼] “PERSONAL SET” (CÀI ĐẶT CÁ NHÂN), [OK].“HANDSET TONE” (ÂM BÁO TRÊN TAY CON), [OK].“RING VOLUME” (ÂM LƯỢNG CHUÔNG), [OK].[*]: Chọn âm lượng, [OK]. |

| Thao tác cơ bản | |
|------------------------|--|
| Danh bạ điện thoại | |
| Thêm người liên hệ | <ol style="list-style-type: none"> 1 . “PHONEBOOK” (DANH BẠ). 2 , “ADD NEW” (THÊM MỚI). 3 . “ENTER NAME” (NHẬP TÊN). 4 Nhập tên, . “ENTER NUMBER” (NHẬP SỐ) xuất hiện. 5 Nhập số, . |
| Thực hiện cuộc gọi | <ol style="list-style-type: none"> 1 . Biểu tượng xuất hiện. 2 : Chọn mục cần thiết. HOẶC Nhập chữ cái đầu tiên của tên để tìm kiếm theo thứ tự bằng chữ cái. Tên bắt đầu bằng chữ cái này hoặc sau chữ cái này trong bảng chữ cái sẽ được hiển thị. : Chọn mục cần thiết. 3 . |
| Nhập tên và gợi ý viết | Sử dụng các chữ cái trên bàn phím để nhập tên, ví dụ như để lưu TOM: một lần để nhập T. ba lần để nhập O. một lần để nhập M. để xóa ký tự hoặc chữ số cuối cùng. : Di chuyển giữa các ký tự/chữ số. để chèn một khoảng trống. hai lần để chèn dấu gạch ngang. |

| Những Câu Hỏi Thường Gặp | |
|---|--|
| Câu hỏi | Nguyên nhân/giải pháp |
| Tại sao biểu tượng lại nhấp nháy? | Ông nghe để quá xa máy mẹ. Hãy di chuyển lại gần. Adapter AC của máy mẹ không được kết nối chính xác. Hãy kết nối lại bộ chuyển đổi AC của máy mẹ. Ông nghe chưa được đăng ký với máy mẹ. |
| Tôi nên làm gì nếu tay con không bật? | Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt pin đúng. Sạc đầy pin. Lau chùi phần tiếp xúc của sạc và sạc lại pin. |
| Thời gian hoạt động của pin được bao lâu? | Khi bạn sử dụng pin Ni-MH đã được sạc đầy (loại pin được cung cấp); Nếu dùng liên tục: thời gian tối đa là 10 tiếng. Nếu không dùng (chế độ chờ): thời gian tối đa là 200 tiếng. Hiệu suất hoạt động thực tế của pin phụ thuộc vào việc sử dụng và môi trường xung quanh. |
| Khi nào nên thay pin? | Nếu pin đã sạc đầy cho đến khi & xuất hiện, nhưng xuất hiện sau vài cuộc gọi, hãy thay pin mới. |
| PIN là gì? | PIN là số có 4 chữ số bạn cần nhập để thay đổi cài đặt cho máy mẹ. Mã PIN mặc định là “0000”. |

| Những Câu Hỏi Thường Gặp | |
|---|---|
| Câu hỏi | Nguyên nhân/giải pháp |
| Tôi phải làm gì để thông tin người gọi hiển thị? | Bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến. Để biết chi tiết hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ/công ty điện thoại. |
| Tôi nên làm gì khi nghe có tiếng ồn, âm thanh bị đứt quãng? | Bạn đang sử dụng tay con hoặc máy mẹ ở một khu vực có ảnh hưởng lớn của điện. Đặt lại vị trí của máy mẹ và sử dụng tay con cách xa những nguồn ảnh hưởng. Hãy di chuyển đến gần máy mẹ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ DSL/ADSL, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy đấu nối thiết bị lọc tín hiệu DSL/ADSL giữa máy mẹ và ổ cắm dây điện thoại. Để biết chi tiết hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ DSL/ADSL. |
| Bàn phím có vẻ không hoạt động | Đảm bảo rằng không bật khóa bàn phím. |
| Tay con được đăng ký nhưng không có âm báo quay số | Chỉ sử dụng dây điện thoại bán kèm. Đảm bảo rằng dây điện thoại được kết nối chính xác. |
| Điện thoại của tôi có hoạt động khi mất điện hay không | Thiết bị sẽ không làm việc khi bị mất điện. Phải thực hiện các biện pháp bố trí để tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp. |
| Điện thoại của tôi không đổ chuông | Đảm bảo rằng chuông báo không bị tắt trên tay con. |
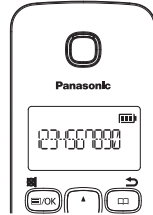
| Đăng ký tay con với máy mẹ |
|---|
| <p>Tay con theo bộ và máy mẹ đều đã được đăng ký trước. Nếu vì lý do nào đó mà tay con không được đăng ký với máy mẹ, hãy đăng ký lại tay con.</p> <p>Trên máy mẹ: Nhấn và giữ trong 5 giây. Máy mẹ sẽ vẫn ở chế độ đăng ký trong 90 giây.</p> <p>Trên tay con: Nếu tay con chưa đăng ký với máy mẹ: , nhập mã PIN có 4 chữ số (mặc định = 0000), .</p> <p>Nếu tay con đã được đăng ký với máy mẹ: , “ADVANCED SET” (CÀI ĐẶT NÂNG CAO), , “REGISTER” (ĐĂNG KÝ). . Nhập mã PIN có 4 chữ số (mặc định = 0000), .</p> |
| Dịch vụ tùy chọn (Hiện thị số gọi đến) |
| <p>Nếu bạn đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến,</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>thông tin người gọi sẽ hiển thị khi bạn nhận cuộc gọi, hoặc khi xem cuộc gọi nhờ.</p> </div> |