

Hướng dẫn Sử dụng Radio cầm tay FM-MW-SW1-SW2

Model RF-800U



Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm và cất giữ tài liệu này để tham khảo về sau.

Panasonic Corporation

Website: <http://www.panasonic.com/vn/>
Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1800 1593 (miễn phí)
Ngày làm việc: từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Giờ làm việc: 8h15 ~ 17h30

Vn

RQT9727-G
F1012TL0

Bảo dưỡng

■ Lau thiết bị bằng giẻ khô, mềm

- Tuyệt đối không sử dụng cồn, chất pha loãng sơn hoặc ét xăng để lau thiết bị.
- Trước khi sử dụng vải hóa học, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng kèm theo vải.

Thông số kỹ thuật

■ Nguồn điện yêu cầu

Pin	DC 6 V, (4x R20/LR20, D)
Tuổi thọ pin (Mangan)	Radio: 80 giờ USB: 25 giờ
Giắc DC IN	DC 6 V, 1,2 A,

■ Công suất phát (DC 6 V, USB)

2,5 W (tối đa)

■ Dải tần số vô tuyến

FM	87,5 MHz tới 108,0 MHz (3,43 m tới 2,78 m)
MW	520 kHz tới 1610 kHz (576,92 m tới 186,34 m)
SW1	2,3 MHz tới 7,0 MHz (130,43 m tới 42,86 m)
SW2	7,0 MHz tới 22,0 MHz (42,86 m tới 13,64 m)

■ Loa

10 cm 8Ω x 1 (Toàn dải)

■ Đầu vào âm thanh

CÔNG NHẠC	
Cổng	Ø3,5 mm

CÔNG USB	
USB chuẩn	USB 2.0 tốc độ tối đa
Hỗ trợ định dạng tập tin đa phương tiện	MP3 (*.mp3)
Hệ thống tập tin của USB	FAT16, FAT32
Nguồn cổng USB	Tối đa 500 mA
Tỷ lệ Bit MP3	8 kbps tới 320 kbps
Tần số lấy mẫu	8 kHz tới 48 kHz
Bộ nhớ USB	Tối đa 32 GB

■ Ngõ ra âm thanh

Tai nghe	Ø 3,5 mm, 8 Ω
----------	---------------

■ Kích thước (Rộng×Cao×Sâu)

■ Khối lượng

270 mm×143 mm×110 mm
Xấp xỉ 1,3 kg (không bao gồm pin)
Xấp xỉ 1,9 kg (bao gồm pin)

Lưu ý:

- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo. Khối lượng và kích thước chỉ là giá trị tương đối.
- Loa không có chắn từ. Không đặt loa gần TV, máy tính hoặc các thiết bị khác để bị ảnh hưởng bởi từ tính.

Chú ý về an toàn

CẢNH BÁO

Thiết bị

- Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm,
 - Không để thiết bị tiếp xúc với nước mưa, nơi ẩm ướt, bị đột nước hoặc bắn nước.
 - Không để các đồ đựng chất lỏng như bình, lọ lên trên thiết bị.
 - Chỉ sử dụng các phụ kiện được khuyến dùng.
 - Không tháo rời vỏ máy.
 - Tuyệt đối không tự ý sửa chữa thiết bị này. Liên hệ nhân viên bảo hành có chuyên môn để sửa chữa sản phẩm.
 - Không để các vật bằng kim loại rơi vào bên trong thiết bị.
 - Không để các vật dụng nặng lên trên thiết bị.

Bộ đổi nguồn AC

Lắp đặt thiết bị này sao cho có thể rút bộ đổi nguồn AC từ ổ điện ngay lập tức nếu xảy ra sự cố.

Linh kiện nhỏ

Các nút xoay (ví dụ: nút [VOLUME]) có thể bị bong tróc khi kéo mạnh. Để phòng trường hợp trẻ nhỏ nuốt phải nút xoay, đừng kéo nút ra.

CHÚ Ý

Thiết bị

Thiết bị này có thể thu nhiễu vô tuyến do điện thoại di động gây ra. Nếu xuất hiện nhiễu, hãy di chuyển điện thoại di động cách xa thiết bị.

Vị trí lắp đặt


- Khi dịch chuyển thiết bị này, đảm bảo rút tất cả các thiết bị và dây cáp kết nối.
- Không để thiết bị phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm cao và rung động quá mức.

Pin

- Nguy cơ cháy nổ nếu thay pin không đúng cách. Chỉ thay đúng loại pin nhà sản xuất khuyến dùng.
- Xử lý pin trong điều khiển từ xa không đúng cách có thể gây rò rỉ chất điện phân và có thể gây hỏa hoạn.
 - Không đốt hoặc hơ trên lửa.
 - Không để pin trong xe hơi phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian dài và đóng kín cửa xe.
 - Không tháo rời hoặc làm đoản mạch pin.
 - Không sạc lại pin kiềm hoặc pin mangan.
 - Không sử dụng pin nếu lớp vỏ bọc đã bị bóc.
 - Tháo toàn bộ pin ra nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài. Bảo quản pin ở nơi râm mát.
- Khi thải bỏ pin, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc đại lý bán hàng để biết cách thải bỏ hợp lý.

Nguồn điện

■ Sử dụng pin (không đi kèm)

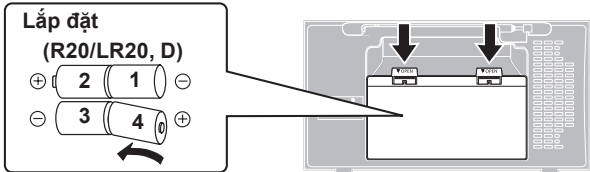


Thay thế pin

Đèn báo **OPR/BATT** mờ khi pin yếu.

Nếu đèn báo **OPR/BATT** không sáng, thay mới toàn bộ pin.

■ Sử dụng bộ đổi nguồn AC (không đi kèm)

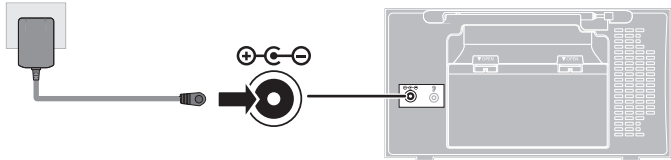


Bộ đổi nguồn AC


Cổng ra:	DC 6 V, 1,2 A
Kích thước phích cắm:	5,5 mm (đường kính ngoài)×2,1 mm (đường kính trong)
Loại:	Loại biến thể

Tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt thiết bị sau khi sử dụng.

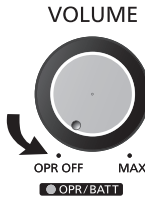

Tai nghe (không đi kèm)

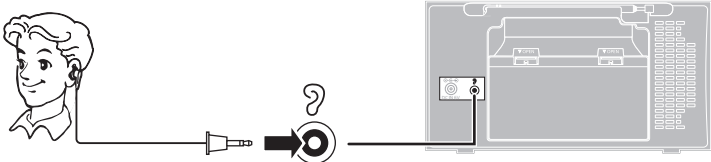

Loại đầu cắm: đầu cắm mini Ø3,5 mm monaural

- Nghe âm lượng cao trong thời gian dài có thể làm hại tai.
- Áp lực âm thanh quá lớn từ tai nghe có thể làm giảm thính giác.

Nghe radio

1 RADIO MUSICPORT USB NORMAL HIGH [Slider] ← "RADIO"	2 VOLUME [Knob] OPR OFF MAX OPR/BATT	3 BAND FM MW SW1 SW2 ←→ "FM" / "MW" / "SW1" / "SW2"	4 TUNING [Knob] ↻
5 VOLUME [Knob] OPR OFF MAX			

Đề thu sóng dễ hơn

FM

MW/SW1

SW1/SW2

Phát từ thiết bị âm nhạc

1 ví dụ., [Music Port Icon] MUSIC * PORT	2 RADIO MUSICPORT USB NORMAL HIGH [Slider] →← "MUSIC PORT NORMAL"	3 VOLUME [Knob] OPR OFF MAX OPR/BATT	4 [Music Port Icon] ↻
5 VOLUME [Knob] OPR OFF MAX			

* Loại đầu cắm: đầu cắm mini Ø 3,5 mm stereo

Thay đổi mức độ đầu ra âm thanh

- Nếu mức độ đầu ra âm thanh quá thấp:
Giảm âm lượng và đặt bộ chọn đầu vào ở "MUSIC PORT **HIGH** " để tăng mức đầu ra.
Sau đó, điều chỉnh âm lượng ở mức mong muốn.
- Nếu mức độ đầu ra âm thanh quá cao:
Đặt bộ chọn đầu vào ở "MUSIC PORT **NORMAL** "để tránh làm méo âm thanh.

Phát từ thiết bị USB

1 ví dụ: [USB Icon]	2 RADIO MUSICPORT USB NORMAL HIGH [Slider] → "USB"	3 VOLUME [Knob] OPR OFF MAX OPR/BATT	4 VOLUME [Knob] OPR OFF MAX
----------------------------------	--	---	---

- Bắt đầu phát tự động khi bộ chọn tín hiệu ở "USB".
- Bật chế độ phát lặp mọi lúc. (⇒ bên phải, Đổi chế độ phát lặp)

Thiết bị USB tương thích

- Hỗ trợ USB 2.0 tốc độ tối đa.
- Thiết bị này hỗ trợ hệ thống tập tin FAT16 và FAT32.
- Số lượng tập tin phát và thư mục phát được tối đa:
Tập tin ⇒ Thư mục = 10000 (Thư mục gốc FAT16: chỉ nhân 512)
- Thiết bị không đảm bảo có thể kết nối với tất cả thiết bị USB.
- Thiết bị này không hỗ trợ sạc USB

Tập tin MP3

- Hỗ trợ định dạng: Tập tin phải có đuôi ".mp3" hoặc ".MP3".
- Thiết bị này hỗ trợ lên tới 8 lớp thư mục. (Bao gồm thư mục gốc.)
- Tùy thuộc vào cách tạo tập tin MP3, thiết bị có thể không phát theo thứ tự đã đánh số hoặc không phát được.

Kỹ thuật mã hóa âm thanh MPEG Layer-3 được cấp phép bởi Fraunhofer IIS và Thomson.

- Cắm thẳng USB vào cổng USB.
Không sử dụng cáp USB kéo dài.
- Trước khi tháo USB, chọn nguồn khác ngoài "USB".

Đèn sáng trong khi phát.
Đèn nháy khi tạm dừng.

(Trong khi phát)
(Trong khi tạm dừng)

**Pause
Play**

Đèn sáng khi truy cập
thẻ nhớ USB

ACCESS

Đèn sáng để báo lỗi khi thiết bị USB không
được kết nối đúng hoặc không chứa bất kỳ
dữ liệu có thể phát được nào.

PLAY

Nhấp nháy: chế độ phát lặp 1 tập tin
Đèn sáng: chế độ phát lặp 1 thư mục
Tắt: Chế độ phát lặp toàn bộ tập tin

NO DATA

REPEAT

Bỏ qua
(Ấn xuống) **Tìm kiếm**

Lùi lại: ⏮
Tiến lên: ⏭

- Chế độ phát lại sẽ tự động bắt đầu.

Thay đổi chế độ phát lặp

Mỗi lần ấn nút:

- **Phát lặp 1 tập tin:**
Phát lặp tập tin hiện tại.
- **Phát lặp 1 thư mục:**
Phát lặp thư mục hiện tại.
- **Phát lặp toàn bộ tập tin
(cài đặt mặc định):**
Phát lặp toàn bộ tập tin trong
thư mục.