

Hướng dẫn Vận hành LED TV

Tiếng Việt

JX700V series



(hình ảnh: TH-65JX700V)



Để biết thêm hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo [eHELP] (Hướng dẫn sử dụng tích hợp).

- Cách sử dụng [eHELP] ➡ (trang 19)

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này của Panasonic.

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm này và giữ lại chúng để tham khảo trong tương lai.

Vui lòng đọc kỹ “Biện pháp an toàn” của hướng dẫn này trước khi sử dụng.

Các hình ảnh hiển thị trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất minh họa.



EB8S8A06B00035100

Nội dung

Vui lòng đọc kỹ

Thông báo Quan trọng	4
Biện pháp an toàn	5
Phụ kiện	8
Cài đặt TV	8
Lắp đặt giá treo tường	10
Kết nối	11
Nhận biết các Nút điều khiển	15
Thiết lập lần đầu	18
Xem TV	19
Cách sử dụng eHELP	19
Câu hỏi thường gặp	20
Bảo trì	21
Thông số kỹ thuật	22

 **HEVCAdvance**™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

 **DOLBY AUDIO**™

Các thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia Interface, cũng như logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của công ty HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, và biểu tượng hai chữ D là các thương hiệu của Dolby Laboratories.

Sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories.

Các tài liệu mật chưa công bố.

Bản quyền © 1992-2015 thuộc Dolby Laboratories. Đã đăng ký bản quyền.

Wi-Fi® là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance®.

WPA3™, WPA2™, WPA™ là các nhãn hiệu của Wi-Fi Alliance®.

Biểu trưng và biểu tượng chữ cái Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc.

Việc sử dụng các nhãn hiệu đó của Panasonic Corporation đều phải được cấp phép.

x.v.Colour™ là một nhãn hiệu.

Logo DVB và DVB là các nhãn hiệu của DVB Project.

Google là một nhãn hiệu của Google LLC.

Amazon, Prime Video và tất cả các logo liên quan là các nhãn hiệu của Amazon.com, Inc. Hoặc công ty liên kết của nó.

Sản phẩm này tuân thủ với Thông số Kỹ thuật của UHD Alliance: Chế độ Tham chiếu Chỉ định của UHDA, Phiên bản 1.0. Logo FILMMAKER MODE™ là một nhãn hiệu của UHD Alliance, Inc. Ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

- Để biết thêm thông tin về các nhãn hiệu, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Đọc phần này trước > Trước khi sử dụng > Chứng nhận).

Hình minh họa TH-65JX700V chỉ sử dụng cho sổ tay hướng dẫn này trừ trường hợp có đề cập khác.

Hình minh họa có thể khác nhau tùy theo model và quốc gia.

Thông báo Quan trọng

Thông báo liên quan đến chức năng phát sóng kỹ thuật số mặt đất

- Chức năng liên quan đến phát sóng Kỹ thuật số sẽ hoạt động trong các khu vực có các dịch vụ phát sóng kỹ thuật số mặt đất. Hãy hỏi Đại lý Panasonic ở địa phương bạn để biết các khu vực phủ sóng.
- Không phải tất cả các tính năng đều có sẵn tùy thuộc vào quốc gia, khu vực, đơn vị phát sóng và nhà cung cấp dịch vụ.
- TV này có khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật phát sóng Kỹ thuật số. Nhưng không đảm bảo cho các dịch vụ phát sóng Kỹ thuật số trong tương lai.

Các ứng dụng Internet, chức năng điều khiển bằng giọng nói do các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng cung cấp và có thể bị thay đổi, gián đoạn hoặc ngừng cung cấp bất kỳ lúc nào.

Panasonic không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính khả dụng hoặc tính liên tục của các dịch vụ này.

Panasonic không đảm bảo hoạt động và hiệu suất của các thiết bị ngoại vi do các nhà sản xuất khác sản xuất; và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại phát sinh từ hoạt động và/hoặc hiệu suất từ việc sử dụng các thiết bị ngoại vi của nhà sản xuất khác.

Xử lý thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng của khách hàng có thể được tổ chức phát sóng hoặc nhà cung cấp ứng dụng ghi lại trên TV này. Trước khi sửa chữa, chuyển nhượng hoặc vứt bỏ TV, hãy xóa tất cả thông tin được ghi trên TV này theo quy trình sau.

[eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Các chức năng > Đặt lại)

Thông tin khách hàng có thể được nhà cung cấp thu thập thông qua ứng dụng do bên thứ ba cung cấp trên TV hoặc trang web này. Vui lòng xác nhận trước các điều khoản và điều kiện, v.v. của nhà cung cấp.

- Panasonic sẽ không chịu trách nhiệm về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin của khách hàng thông qua ứng dụng do bên thứ ba cung cấp trên TV hoặc trang web này.
- Khi nhập số thẻ tín dụng, tên của bạn, v.v., hãy đặc biệt chú ý đến độ tin cậy của nhà cung cấp.
- Thông tin đã đăng ký có thể được đăng ký trong máy chủ, v.v. của nhà cung cấp. Trước khi sửa chữa, chuyển nhượng hoặc vứt bỏ TV này, hãy nhớ xóa thông tin theo các điều khoản và điều kiện, v.v. của nhà cung cấp.

Việc ghi và phát lại nội dung trên thiết bị này hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có thể cần có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền hoặc các quyền khác trong nội dung đó. Panasonic không có thẩm quyền và không cấp cho bạn quyền đó và từ chối rõ ràng mọi quyền, khả năng hoặc ý định thay mặt bạn để có được sự cấp phép đó. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng thiết bị này hoặc bất kỳ thiết bị nào khác tuân thủ luật bản quyền hiện hành ở quốc gia của bạn. Vui lòng tham khảo luật đó để biết thêm thông tin về các luật và quy định liên quan có liên quan hoặc liên hệ với chủ sở hữu các quyền trong nội dung bạn muốn ghi lại hoặc phát lại.

Sản phẩm này được cấp phép theo giấy phép danh mục bằng sáng chế của AVC cho mục đích sử dụng cá nhân của người tiêu dùng hoặc các mục đích sử dụng khác mà sản phẩm không nhận thù lao để (i) mã hóa video theo Tiêu chuẩn AVC ("AVC Video") và/hoặc (ii) giải mã Video AVC được mã hóa bởi người tiêu dùng tham gia vào một hoạt động cá nhân và/hoặc được lấy từ một nhà cung cấp video được phép cung cấp Video AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không có giấy phép hoặc được ngụ ý cho phép.

Có thể xem thêm thông tin từ MPEG LA, L.L.C.

Xem <http://www.mpegla.com>.

Panasonic và các công ty liên kết của mình không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiết bị USB và hiệu suất giao tiếp giữa các thiết bị USB và cổng USB của các sản phẩm Panasonic, đồng thời từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn như bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, mọi tổn thất về dữ liệu và mọi bảo đảm ngụ ý phát sinh từ quá trình xử lý hoặc quá trình thực hiện giao tiếp dữ liệu giữa các thiết bị USB và cổng USB của các sản phẩm Panasonic.

Chỉ vận chuyển sản phẩm ở vị trí thẳng đứng.



Dấu này cho biết sản phẩm hoạt động trên điện áp Xoay chiều (AC).



Dấu hiệu này cho biết thiết bị điện Cấp II hoặc thiết bị điện cách điện kép, trong đó sản phẩm không yêu cầu nối đất (tiếp đất) an toàn.


Biện pháp an toàn

Để tránh rủi ro điện giật, hỏa hoạn, hư hỏng hoặc thương tích, vui lòng làm theo các cảnh báo và thận trọng dưới đây:

■ Phích cắm chính và dây dẫn

Cảnh báo

Nếu bạn phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức.



- Các loại phích cắm chính sẽ khác nhau tùy thuộc vào model và quốc gia.

- TV này được thiết kế hoạt động ở nguồn điện AC ~ 220-240 V, 50 / 60 Hz.
- Cắm hoàn toàn phích cắm điện vào ổ cắm điện.
- Để Tắt hoàn toàn thiết bị, bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện. Do đó, phích cắm điện phải luôn ở vị trí dễ dàng tiếp cận.
- Rút phích cắm điện khi lau chùi TV.
- Không chạm vào phích cắm điện bằng tay ướt.



- Không làm hỏng dây dẫn chính.

- Không đặt vật nặng lên dây dẫn.



- Không đặt dây dẫn gần vật có nhiệt độ cao.



- Không kéo dây dẫn. Giữ vào thân phích cắm điện khi ngắt kết nối phích cắm.



- Không di chuyển TV khi đã cắm dây nguồn vào ổ cắm điện chính.
- Không xoắn, uốn cong hoặc kéo dài dây dẫn quá mức.
- Không sử dụng phích cắm điện hoặc ổ cắm điện đã bị hỏng.
- Kiểm tra để đảm bảo TV không đè lên dây dẫn chính.

■ Cảnh thận

Cảnh báo

- Không tháo nắp và không bao giờ tự sửa TV vì có thể tiếp xúc với các bộ phận mang điện và có nguy cơ bị điện giật khi tháo chúng ra. Bên trong không có bộ phận nào người dùng có thể sửa chữa được.



- Không để TV nơi nước mưa có thể hắt vào hoặc nơi quá ẩm. Không để TV tiếp xúc với nước nhỏ giọt hoặc bụi nước và các vật chứa đầy chất lỏng, chẳng hạn như lọ hoa, không được đặt lên TV hoặc phía trên TV.



- Không nhét các vật lạ vào TV qua lỗ thông hơi.
- Nếu TV được sử dụng trong khu vực mà côn trùng có thể dễ dàng xâm nhập vào TV.

Côn trùng có thể xâm nhập vào TV, chẳng hạn như ruồi nhỏ, nhện, kiến, v.v. có thể gây hỏng TV hoặc bị mắc kẹt trong khu vực có thể nhìn thấy trên TV, ví dụ: trong màn hình.

- Không sử dụng thiết bị bệ đỡ / giá gắn chưa được phê duyệt. Hãy yêu cầu đại lý Panasonic tại địa phương bạn thực hiện cài đặt hoặc lắp đặt các giá treo tường đã được phê duyệt.

- Không ấn hoặc tác động mạnh lên khung hiển thị.

- Không để trẻ em trèo lên TV.

- Không đặt TV trên các bề mặt dốc hoặc không chắc chắn và đảm bảo rằng TV không bị treo ở mép của bề giữ.



Cảnh báo Nguy cơ Mất Ổn định

TV có thể rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Có thể tránh được nhiều thương tích, đặc biệt đối với trẻ em, bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:

- **LUÔN LUÔN** sử dụng tủ hoặc kệ đỡ hoặc các phương pháp lắp đặt được nhà sản xuất TV khuyến nghị.
- **LUÔN LUÔN** sử dụng đồ nội thất có thể nâng đỡ TV một cách an toàn.
- **LUÔN LUÔN** đảm bảo là TV không nhô ra khỏi cạnh của đồ nội thất nâng đỡ.
- **LUÔN LUÔN** giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm khi trèo lên đồ nội thất để với TV hoặc điều khiển TV.
- **LUÔN LUÔN** sắp đặt dây và cáp kết nối với TV của bạn một cách an toàn để không bị vấp ngã, kéo hoặc nắm được.
- **KHÔNG BAO GIỜ** đặt TV ở vị trí không ổn định.
- **KHÔNG BAO GIỜ** đặt TV lên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ tường hoặc tủ sách) mà không có định cả đồ nội thất và TV vào một giá đỡ thích hợp.
- **KHÔNG BAO GIỜ** đặt TV trên vải hoặc để các vật liệu khác giữa TV và đồ nội thất nâng đỡ.
- **KHÔNG BAO GIỜ** đặt các vật dụng có thể dự trẻ em trèo lên, chẳng hạn như đồ chơi và điều khiển từ xa, trên nóc TV hoặc đồ nội thất có đặt TV.

Nếu tiếp tục sử dụng hoặc di dời TV hiện có, cũng nên áp dụng các khuyến cáo tương tự trên.

- TV này được thiết kế để sử dụng trên mặt bàn.
- Không để TV tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và các nguồn nhiệt khác.



**Để tránh cháy lan,
luôn để nền hoặc
các ngọn lửa hở
khác cách xa sản
phẩm này**



■ Nguy cơ ngạt thở/Mắc nghẽn

Cảnh báo

- Bao bì của sản phẩm này có thể gây ngạt thở. Một số bộ phận có kích thước nhỏ và có thể gây nguy cơ mắc nghẹn cho trẻ nhỏ. Hãy để các bộ phận này xa tầm tay trẻ nhỏ.

■ Bệ đỡ

Cảnh báo

- Không tháo rời hoặc chỉnh sửa bệ đỡ.

Thận trọng

- Không sử dụng bất kỳ bệ đỡ nào khác ngoài bệ đi kèm với TV này.
- Không sử dụng bệ đỡ nếu nó bị cong vênh hoặc hư hỏng vật lý. Nếu tình trạng này xảy ra, hãy liên hệ ngay với đại lý Panasonic gần nhất.
- Trong quá trình lắp đặt, cần đảm bảo siết chặt tất cả các vít.
- Đảm bảo rằng TV không chịu bất kỳ tác động nào trong quá trình lắp đặt bệ đỡ.
- Không để trẻ em trèo lên bệ đỡ.
- Khi lắp đặt hoặc tháo TV khỏi bệ đỡ cần có ít nhất hai người.
- Lắp đặt hoặc tháo TV theo quy trình đã chỉ định.

■ Sóng radio

Cảnh báo

- Không sử dụng TV và điều khiển từ xa ở bất kỳ cơ sở y tế hoặc địa điểm nào có thiết bị y tế. Sóng vô tuyến có thể làm nhiễu thiết bị y tế và có thể gây tai nạn do trực tiếp.
- Không sử dụng TV và điều khiển từ xa gần bất kỳ thiết bị điều khiển tự động nào như cửa tự động hoặc thiết bị bảo cháy. Sóng vô tuyến có thể gây nhiễu thiết bị điều khiển tự động và có thể gây tai nạn do trực tiếp.
- Giữ TV và điều khiển từ xa cách xa ít nhất 15 cm nếu bạn có máy trợ tim. Sóng vô tuyến có thể cản trở hoạt động của máy trợ tim.
- Không tháo rời hoặc thay đổi TV và điều khiển từ xa theo bất kỳ cách nào.

■ Mạng LAN không dây tích hợp

Thận trọng

- Không sử dụng mạng LAN không dây tích hợp để kết nối với bất kỳ mạng không dây nào (SSID*) mà bạn không có quyền sử dụng. Các mạng như vậy có thể được liệt kê trong kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng có thể bị coi là truy cập bất hợp pháp.

*SSID là tên để xác định một mạng không dây cụ thể để truyền dữ liệu.

- Không để mạng LAN không dây tích hợp tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh nắng trực tiếp hoặc hơi ẩm.
- Dữ liệu được truyền và nhận qua sóng vô tuyến có thể bị chặn và giám sát.
- Mạng LAN không dây tích hợp sử dụng các dải tần 2,4 GHz và 5 GHz. Để tránh trục trặc hoặc phản hồi chậm do nhiễu sóng radio khi sử dụng mạng LAN không dây tích hợp, hãy để TV cách xa các thiết bị khác sử dụng tín hiệu 2,4 GHz và 5 GHz như các thiết bị mạng LAN không dây khác, lò vi sóng và điện thoại di động.

- Khi xảy ra sự cố do tĩnh điện, v.v., TV có thể ngừng hoạt động để tự bảo vệ. Trong trường hợp này, hãy tắt TV bằng công tắc Bật/Tắt nguồn điện chính, sau đó bật lại.

■ Công nghệ không dây Bluetooth®


Thận trọng

- TV và điều khiển từ xa sử dụng dải ISM tần số sóng vô tuyến 2,4 GHz (Bluetooth®). Để tránh trục trặc hoặc phản hồi chậm do nhiễu sóng radio, hãy để TV và điều khiển từ xa cách xa các thiết bị như thiết bị sử dụng mạng LAN không dây khác, các thiết bị Bluetooth® khác, lò vi sóng, điện thoại di động và các thiết bị sử dụng tín hiệu 2,4 GHz.

■ Thông gió

Thận trọng

Dành đủ không gian (ít nhất 10 cm) xung quanh TV để tránh nhiệt độ quá cao có thể dẫn đến hỏng sớm một số linh kiện điện tử.



- Không nên cản trở việc thông gió bằng cách che các lỗ thông gió bằng các vật dụng như báo, khăn trải bàn và rèm cửa.
- Cho dù bạn có đang sử dụng bộ đỡ hay không, hãy luôn đảm bảo lỗ thông gió ở dưới cùng của TV không bị chặn và có đủ không gian để có thể thông gió đầy đủ.




■ Di chuyển TV

Thận trọng

Trước khi di chuyển TV, hãy ngắt kết nối tất cả các dây nguồn.

- Cần phải có ít nhất hai người để di chuyển TV để tránh thương tích có thể xảy ra do TV bị lật hoặc rơi.
- Không giữ phần màn hình như hình dưới đây khi di chuyển TV. Điều này có thể gây ra sự cố hoặc hư hỏng.

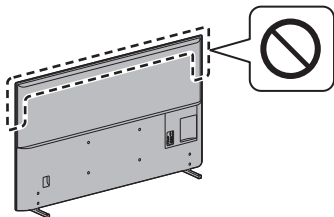

■ Khi không sử dụng trong thời gian dài

Thận trọng

Khi phích cắm điện vẫn kết nối trực tiếp với ổ cắm điện chính, TV sẽ vẫn tiêu thụ một lượng điện ngay cả khi ở chế độ Tắt.

- Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trên tường khi không sử dụng TV trong một thời gian dài.

■ Điều kiện sử dụng

Thận trọng

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng ở vùng khí hậu nhiệt đới.

■ Âm lượng quá mức

Thận trọng

- Không để tai bạn tiếp xúc với âm lượng quá lớn từ tai nghe. Có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục.
- Nếu bạn nghe thấy tiếng ồn trong tai, hãy giảm âm lượng hoặc tạm thời ngừng sử dụng tai nghe.



■ Pin cho Điều khiển Từ xa

Cảnh báo

- Để pin xa tầm tay trẻ em để tránh nuốt phải. Có thể xảy ra các tác dụng vật lý có hại nếu vô tình nuốt phải. Nếu bạn nghi ngờ trẻ đã nuốt phải, hãy nhờ chăm sóc y tế ngay lập tức.

Thận trọng

- Việc lắp đặt sai có thể gây rò rỉ, ăn mòn và cháy nổ pin.
- Chỉ thay thế pin cùng loại hoặc tương đương.
- Không để lẫn pin cũ vào pin mới.
- Không trộn lẫn các loại pin khác nhau (chẳng hạn như pin kiềm và pin mangan).
- Không sử dụng pin có thể sạc lại (Ni-Cd, v.v.).
- Không đốt cháy hoặc đập vỡ pin.
- Không để pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc những thứ tương tự.
- Hãy đảm bảo tiêu hủy pin đúng cách.
- Tháo pin ra khỏi thiết bị khi không sử dụng trong thời gian dài để tránh pin bị rò rỉ, ăn mòn và cháy nổ.

Phụ kiện

Phụ kiện Tiêu chuẩn

Diễn giải từ xa ➡ (trang 15)

- N2QBYA000039

Bệ đỡ ➡ (trang 8)

Pin (2) ➡ (trang 16)


- LR03

Hướng dẫn Vận hành

- Các phụ kiện có thể không dễ được cùng nhau. Chú ý đừng vô ý vứt bỏ chúng.

Cài đặt TV

Ⓐ Bệ đỡ (2)

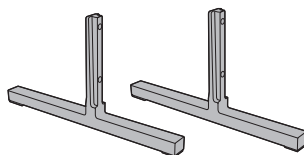

Ⓑ Vít lắp đặt (4)



M4 × 24 (mm)


Chuẩn bị

Lấy bệ đỡ và TV ra khỏi thùng đựng và đặt TV lên bàn làm việc theo cách úp mặt màn hình xuống vải sạch và mềm (như chăn, v.v.).

- Sử dụng một chiếc bàn phẳng và chắc chắn với kích thước lớn hơn TV.
- Không giữ vào mặt màn hình.
- Nhẹ nhàng để không làm xước hoặc vỡ TV.

Lắp ráp bộ đỡ

- Để bộ đỡ chắc chắn, nếu không bộ đỡ có thể bị bung ra khi đặt TV vào.
- Không lắp ráp bộ đỡ theo bất kỳ phương pháp nào khác với phương pháp quy định dưới đây.

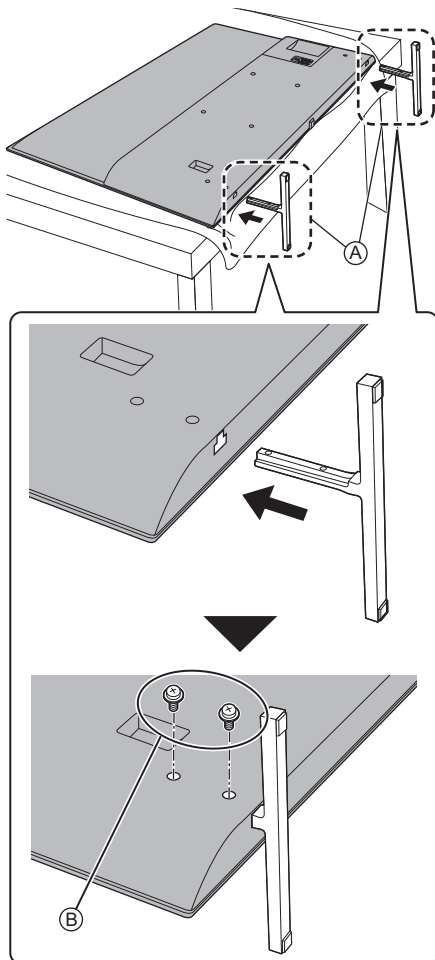

Tháo bộ đỡ

Đảm bảo tháo bộ đỡ theo các quy trình sau đây khi bạn sử dụng giá treo tường hoặc đóng gói lại TV.


- 1 Đặt TV lên bàn làm việc theo cách úp mặt màn hình xuống vải sạch và mềm.
- 2 Tháo các vít lắp ráp ② khỏi bộ đỡ.
- 3 Kéo bộ đỡ ra khỏi TV.

Lắp đặt giá treo tường

Vui lòng liên hệ với đại lý Panasonic tại địa phương để mua giá treo tường được khuyến nghị.

- Các lỗ để lắp đặt giá treo tường

Mặt sau TV

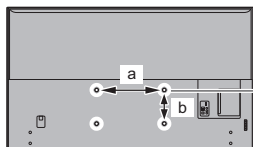

model 50-inch

a: 200 mm


b: 200 mm

model 65-inch

a: 400 mm

b: 200 mm

(Nhìn từ bên cạnh)



Độ sâu của vít

model 50-inch

tối thiểu: 11 mm

tối đa: 22 mm

model 65-inch

tối thiểu: 11 mm

tối đa: 23 mm

Đường kính vít

M6

Vít để cố định TV vào giá treo tường
(không đi kèm TV)


Cảnh báo

- Sử dụng giá treo tường khác hoặc tự lắp giá treo tường có nguy cơ gây thương tích cho người và hư hỏng sản phẩm. Để duy trì hiệu suất và sự an toàn của thiết bị, hãy yêu cầu đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép giúp bạn cố định các giá treo treo tường. Bạn sẽ không được bảo hành nếu có bất kỳ thiệt hại nào do đơn vị lắp đặt không đủ tiêu chuẩn.
- Đọc kỹ hướng dẫn kèm theo các phụ kiện tùy chọn và tuyệt đối đảm bảo tuân thủ các các bước để tránh TV bị rơi.
- Xử lý TV cẩn thận trong quá trình lắp đặt để tránh bị tác động hoặc các lực va chạm khác có thể gây hư hỏng sản phẩm.
- Cẩn thận khi cố định các giá treo tường vào tường. Luôn đảm bảo rằng không có dây điện hoặc đường ống trong tường trước khi treo giá đỡ.
- Để tránh rơi và gây thương tích, hãy tháo TV ra khỏi vị trí tường cố định khi không còn sử dụng.

Kết nối

- Thiết bị bên ngoài và dây dẫn thể hiện không được cung cấp cùng với TV này.
- Hãy đảm bảo ngắt phích cắm khỏi ổ điện trước khi cắm hoặc tháo bất kỳ cáp kết nối nào.
- Kiểm tra loại thiết bị đầu cuối và phích cắm của cáp có chính xác để kết nối không.
- Sử dụng cáp nối HDMI phù hợp loại dây hoàn toàn.
- Đặt TV cách xa các thiết bị điện tử (thiết bị video, v.v.) hoặc thiết bị có cảm biến hồng ngoại, nếu không, hình ảnh/âm thanh có thể bị biến dạng hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị khác.
- Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng thiết bị được kết nối.

Thiết bị đầu cuối

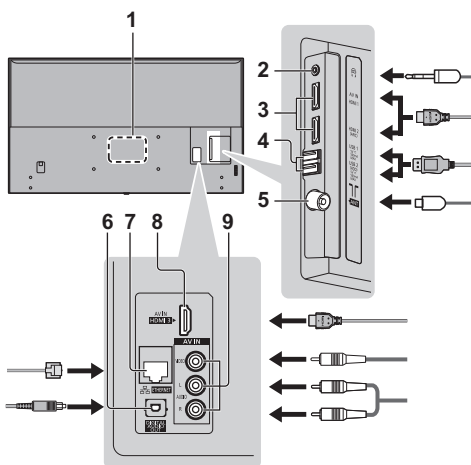

- Bảng tên Model
- Giắc cắm tai nghe (giắc cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm)
- HDMI 1 - 2
- Cổng USB 1 - 2
--- Biểu tượng này cho biết hoạt động bằng nguồn DC.
- Thiết bị đầu nối ăng ten
- DIGITAL AUDIO OUT
- ETHERNET thiết bị đầu cuối
 - Sử dụng cáp LAN đôi xoắn có vỏ bọc (STP).
- HDMI 3
- AV IN (VIDEO / AUDIO L/R)

Kết nối cơ bản

Thiết bị AV

(Đầu ghi DVD / Đầu ghi Blu-ray, Đầu thu kỹ thuật số, v.v.)


- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Xem > Cơ bản > Kết nối cơ bản).

Ăng ten

Các thông báo đặc biệt khi nhận các dịch vụ kỹ thuật số sẵn có

- Nếu bạn nhận TV kỹ thuật số và analog thông qua hai ăng ten riêng biệt, hãy sử dụng bộ trộn RF để trộn chúng lại.

TV

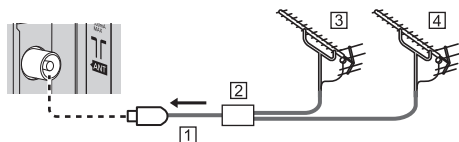


- Cáp RF
- Bộ trộn RF
- Ăng ten (TV Analog)
- Ăng ten (TV kỹ thuật số)

- Nếu bạn nhận tín hiệu TV Analog thông qua mạng TV cáp, thì cần phải có ăng ten để nhận tín hiệu TV kỹ thuật số.


Trong trường hợp này, bạn không nên sử dụng bộ trộn RF vì tín hiệu TV gây nhiễu lẫn nhau.

- Một bộ chọn RF được trang bị sẵn để chuyển đổi tín hiệu TV kỹ thuật số và TV Analog.

TV

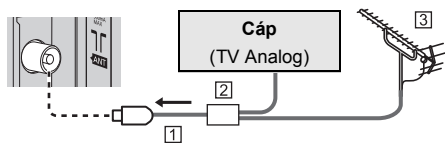

- Cáp RF
- Bộ chọn RF
- Ăng ten (TV kỹ thuật số)

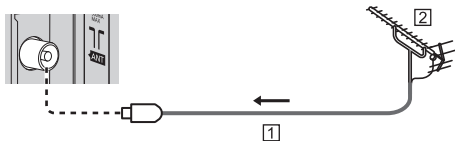


① Cáp RF

② Ăng ten

- Đối với TV kỹ thuật số, TV Analog
- Giữ khoảng cách giữa TV và cáp RF để tránh hình ảnh bị méo.
- Không đặt cáp RF gần dây dẫn chính để tránh nhiễu.
- Không đặt cáp RF dưới TV.
- Cần có ăng ten, cáp đúng (đồng trục 75 Ω) và phích cắm đầu cuối chính xác để có được hình ảnh và âm thanh chất lượng tối ưu.
- Nếu sử dụng hệ thống ăng ten chung, bạn có thể cần cáp kết nối chính xác và giắc cắm giữa ổ cắm ăng ten trên tường và TV.
- Bạn có thể hỏi Trung tâm Dịch vụ Truyền hình địa phương hoặc đại lý của bạn để có được hệ thống ăng ten chính xác cho khu vực cụ thể của bạn và các phụ kiện cần thiết.
- Bạn, khách hàng, sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề liên quan đến việc lắp đặt ăng ten, nâng cấp các hệ thống hiện có hoặc các phụ kiện cần thiết, và các chi phí phát sinh.
- Để có được hình ảnh chất lượng tối ưu, hãy chọn ăng ten hoặc mạng TV cáp.

■ Dây dẫn chính

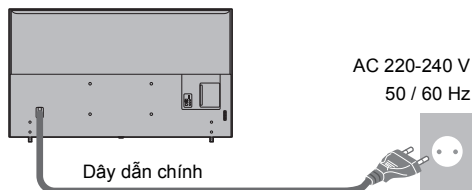


■ Mạng

Cần có môi trường mạng băng thông rộng để có thể sử dụng các dịch vụ internet.

- Nếu bạn không có bất kỳ dịch vụ mạng băng thông rộng nào, vui lòng tham khảo ý kiến của đại lý bán lẻ để được hỗ trợ.
- Chuẩn bị môi trường internet cho kết nối có dây hoặc kết nối không dây.
- Quá trình thiết lập kết nối mạng sẽ được thực hiện khi sử dụng TV lần đầu. ➔ (trang 18)
- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Mạng > Kết nối mạng).

Kết nối cho thiết bị tương thích 4K / HDR

TV

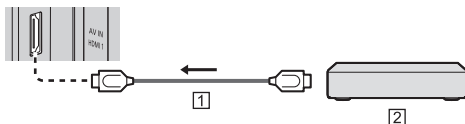

① Cáp HDMI

② Thiết bị tương thích 4K / HDR

- Tái tạo hình ảnh chính xác hơn với gam màu mở rộng khi kết nối thiết bị tương thích 4K. [Chế độ 2] là chế độ hỗ trợ tín hiệu độ nét cao hơn [Chế độ 1]. Đặt thành [Chế độ 1] khi hình ảnh hoặc âm thanh ở đầu vào HDMI không được phát đúng cách.
- Kết nối thiết bị tương thích 4K với cổng HDMI bằng cáp tương thích 4K để bạn có thể xem nội dung ở định dạng 4K.
- Hỗ trợ HDR không làm tăng khả năng sáng tối đa của tấm nền TV.

■ [Cài đặt tự động HDMI] (danh mục [Cài đặt])

Tái tạo hình ảnh chính xác hơn với gam màu mở rộng khi kết nối thiết bị tương thích 4K. Chọn chế độ tùy thuộc vào thiết bị.

[Chế độ 1]:

Để tương thích tốt hơn. Đặt thành [Chế độ 1] khi hình ảnh hoặc âm thanh ở đầu vào HDMI không được phát đúng cách.

[Chế độ 2]:

Đối với các thiết bị tương thích 4K có chức năng xuất hình ảnh chính xác với gam màu mở rộng

• Để thay đổi chế độ

1. Chọn chế độ đầu vào HDMI kết nối với thiết bị.
2. Hiện thị menu và chọn [Cài đặt tự động HDMI] (Cài đặt > Tùy chọn thiết bị > Đầu vào).


- Để biết thông tin về định dạng hợp lệ, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Xem > Độ phân giải 4K > Cài đặt tự động HDMI).

Các kết nối khác

■ Đầu phát DVD / Máy quay video / Thiết bị chơi game

(Thiết bị quay VIDEO)

TV

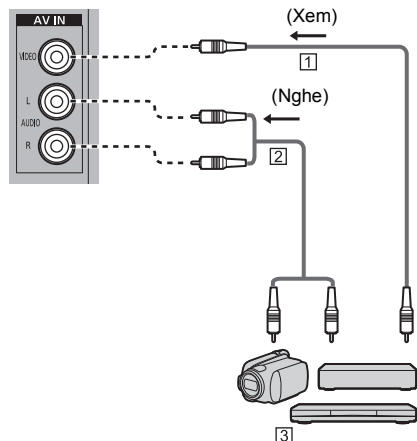

① Cáp video làm bằng chất liệu tổng hợp (Có vỏ bọc)

- Dùng cáp làm bằng chất liệu tổng hợp có vỏ bọc.

② Cáp âm thanh (Có vỏ bọc)

- Sử dụng cáp âm thanh loại có vỏ bọc.

③ Đầu phát DVD / Máy quay video / Thiết bị chơi game

■ Bộ khuếch đại (nghe bằng loa ngoài)

- Để tận hưởng trải nghiệm âm thanh đa kênh trên thiết bị ngoài (chẳng hạn như Dolby Digital 5.1ch), hãy kết nối thiết bị này với bộ khuếch đại. Để biết thêm thông tin về các kết nối, hãy đọc hướng dẫn sử dụng của thiết bị và bộ khuếch đại.
- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Xem > Thiết bị ngoại vi > Kết nối bên ngoài).

■ Tai nghe

- Để dùng tai nghe, trong menu Âm thanh, hãy chuyển [Ngõ ra âm thanh] thành [Tai nghe].
- Để biết thêm thông tin về chế độ cài đặt đầu ra cuối của tai nghe, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Thiết lập > Âm thanh).

■ USB HDD (dùng để ghi)

- Dùng cổng USB 2 để kết nối USB HDD.
- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Ghi).

■ HDMI CEC

- Dùng HDMI 1 - 3 đối với kết nối HDMI CEC.
- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Các chức năng > HDMI CEC).

Kết nối thiết bị Bluetooth®

Đăng ký thiết bị Bluetooth®

TV này hỗ trợ hình thức liên lạc qua Bluetooth®.

Các thiết bị Bluetooth® đã đăng ký (ghép nối) với TV này có thể kết nối (giao tiếp) với TV này.


- Khi đăng ký (ghép nối) một thiết bị Bluetooth® với TV, chỉ di chuyển thiết bị trong phạm vi 50 cm so với TV.
- Bạn không thể đăng ký (ghép nối) các thiết bị Bluetooth® mà không tương thích với TV này.
- Nếu sau này, bạn đăng ký và sử dụng một thiết bị có hỗ trợ Bluetooth® mà mình đã đăng ký (ghép nối) với TV này trên một thiết bị khác, thì khi đó, bạn sẽ không dùng được thiết bị đó với TV này nữa. Trong trường hợp này, hãy đăng ký lại thiết bị trên TV này.
- Bạn có thể đăng ký các thiết bị âm thanh Bluetooth® có hỗ trợ A2DP trên TV này. Do đặc điểm của công nghệ không dây, bạn sẽ phải chờ đợi chút khi chuyển đổi giữa phát video và phát âm thanh.
- Bạn có thể sử dụng đồng thời tối đa 1 thiết bị âm thanh hỗ trợ A2DP.
- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Các chức năng > Thiết bị Bluetooth®).

Đăng ký điều khiển từ xa (đi kèm)

Bạn có thể dùng chức năng giao tiếp qua tia hồng ngoại hoặc công nghệ Bluetooth® không dây để truyền tín hiệu giữa TV và điều khiển từ xa.

Do chức năng điều khiển bằng giọng nói (trang 16) có dùng công nghệ Bluetooth® không dây nên bạn cần phải đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với TV này.

- Đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa khi thiết lập lần đầu (trang 18).
- Nếu bạn chưa đăng ký điều khiển từ xa khi bắt đầu dùng tính năng điều khiển bằng giọng nói, hãy nhấn nút Trợ lý Google (điều khiển bằng giọng nói) để hiển thị màn hình đăng ký, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký.
Nếu màn hình đăng ký không xuất hiện
➔ “Nếu quá trình đăng ký không thành công” (trang 14)
- Khi đăng ký, hãy hướng điều khiển từ xa về phía bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa trên TV, trong phạm vi khoảng 50 cm.
- Nếu điều khiển từ xa sắp hết pin, quá trình đăng ký có thể không hoàn tất đúng cách.

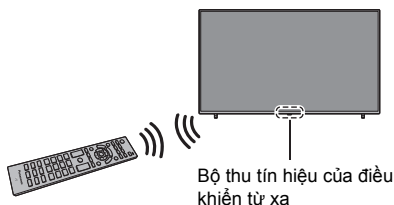

Bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa

■ Nếu quá trình đăng ký không thành công

Nếu quá trình đăng ký (ghép nối) chưa được hoàn tất đúng cách, vui lòng thử đăng ký lại.

1 Hiện thị menu rồi chọn [Cài đặt]



2 Chọn [Điều khiển từ xa]



3 Chọn [Bắt đầu ghép nối]

Màn hình đăng ký sẽ hiển thị, khi đó hãy làm theo hướng dẫn trên-màn hình để đăng ký.


- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Thiết lập > Điều khiển từ xa).

Lưu ý

- Nếu chưa đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với TV, thì các thiết bị này có thể giao tiếp với nhau qua tia hồng ngoại. Hướng điều khiển từ xa vào bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa trên TV khi dùng phương thức giao tiếp qua tia hồng ngoại. Hãy lưu ý rằng chức năng điều khiển bằng giọng nói sẽ không dùng được.
- Nếu điều khiển từ xa đã được đăng ký (ghép nối) với TV, thì các thiết bị này có thể giao tiếp với nhau qua Bluetooth®. Bạn sẽ không cần phải hướng điều khiển từ xa vào bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa trên TV khi dùng phương thức giao tiếp qua Bluetooth®. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bạn cần phải hướng điều khiển từ xa vào bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa khi muốn bật hoặc tắt TV.

Nhận biết các Nút điều khiển

Điều khiển từ xa

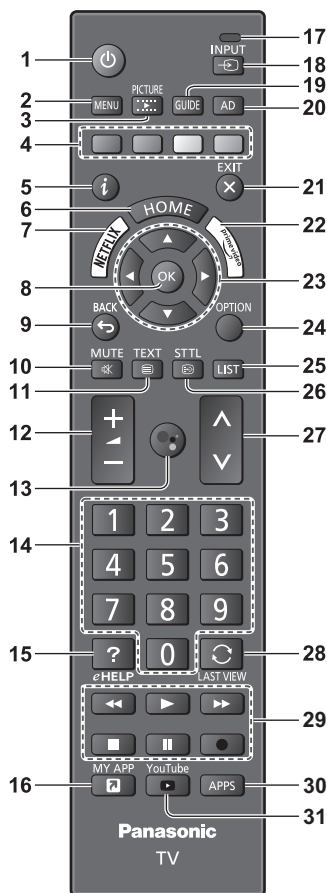

1 [⏻]: Bật hoặc tắt TV (Chế độ chờ)

2 [Menu cài đặt nhanh]

- Nhấn để vào phần Cài đặt, Hình ảnh, Chế độ xem và Âm thanh, v.v.

3 PICTURE

- Thay đổi Chế độ xem.

4 Các nút có màu sắc

(đỏ-xanh lục-vàng-xanh lam)

- Dùng để chọn, di chuyển và thực hiện nhiều chức năng.

5 Thông tin

- Hiển thị thông tin về kênh, chương trình và nội dung trực tuyến (NETFLIX, v.v.).

6 HOME

- Hiện thị [Màn hình chính].
- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Đọc phần này trước > Tính năng > Màn hình chính).

7 NETFLIX

- Truy cập ngay vào dịch vụ NETFLIX.
- Cần có môi trường mạng băng thông rộng để sử dụng chức năng này một cách đầy đủ.
- Chúng tôi có thể ngừng cung cấp hoặc thay đổi dịch vụ này mà không cần thông báo.

8 OK

- Xác nhận các thao tác lựa chọn và lựa chọn.
- Nhấn sau khi chọn vị trí kênh để nhanh chóng chuyển kênh.

9 BACK

- Quay về menu/trang trước.

10 Bật/Tắt chế độ tắt tiếng

11 Nút Teletext

- Chuyển sang chế độ teletext.

12 Tăng/Giảm âm lượng

13 Trợ lý Google

- Dùng cho chức năng điều khiển bằng giọng nói. (Nút điều khiển bằng giọng nói)

14 Nút có số

- Chuyển kênh và trang ở chế độ teletext.

15 [eHELP]

- Hiện thị [eHELP] (Hướng dẫn sử dụng tích hợp).

16 [MY APP]

- Hiện thị [Màn hình chủ của tôi].
 - Khởi động ngay ứng dụng mà bạn yêu thích khi ứng dụng đó được chỉ định cho nút.
- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Màn hình chính > Ứng dụng).

17 Micrô

- Dùng với micrô điều khiển bằng giọng nói.

18 Chọn chế độ đầu vào

- Chọn chế độ đầu vào TV hoặc AV trong danh sách chọn đầu vào.

19 Hướng dẫn trên TV

20 Mô tả bằng âm thanh

- Bật hoặc tắt tính năng Mô tả bằng âm thanh.

21 EXIT

- Quay lại màn hình xem thông thường.

22 Prime Video

- Truy cập ngay vào dịch vụ Prime Video.

23 Nút con trỏ

- Dùng để chọn và điều chỉnh.

24 Menu tùy chọn

- Hiện thị các tùy chọn cài đặt.

25 LIST

- Hiện thị danh sách kênh.

26 Phụ đề

- Hiện thị màn hình cài đặt phụ đề.

27 Tăng/Giảm kênh

28 Xem gần đây nhất

- Chuyển đến kênh đã xem trước đó.

29 Dùng để chọn nội dung, thiết bị kết nối, v.v.


30 APPS

- Hiện thị [Ứng dụng] (danh sách ứng dụng).

31 YouTube

- Truy cập ngay vào dịch vụ YouTube.

■ Cách lắp/tháo pin

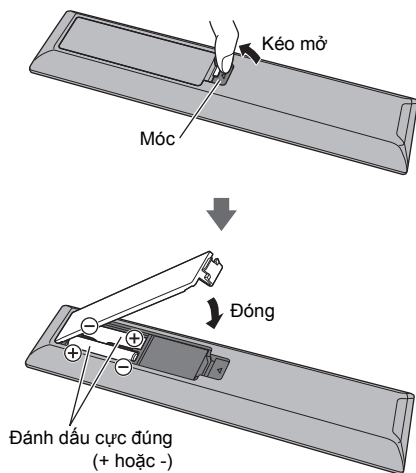

Tính năng điều khiển bằng giọng nói

TV nhận dạng giọng nói khi bạn nói vào micro của tính năng điều khiển bằng giọng nói. Qua đó, bạn có thể thực hiện các thao tác như chuyển kênh TV, điều chỉnh âm lượng, tìm chương trình và tìm kiếm trên Internet.

- Nếu bạn chưa đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với TV, hãy đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa.

➔ (trang 13)

- Chức năng Trợ lý Google có thể đang trong quá trình chuẩn bị. Bạn có thể dùng chức năng này sau khi quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Tùy vào quốc gia, khu vực hoặc đài phát, bạn có thể không dùng được chức năng Trợ lý Google.

- Bạn cần kết nối Internet cho TV để có thể tìm kiếm thông tin, v.v. ➔ (trang 12)

- Phạm vi hữu dụng của chức năng điều khiển bằng giọng nói sẽ tùy thuộc vào môi trường xem.

- Thao tác có thể không chính xác tùy thuộc vào loại giọng nói của người đó và cách họ nói cũng như các điều kiện và môi trường xung quanh.

- Khi các thiết bị Bluetooth® khác được kết nối cùng lúc, chức năng điều khiển bằng giọng nói có thể hoạt động không đúng cách tùy thuộc vào các thiết bị đã kết nối đó.

Điều khiển bằng giọng nói

- 1 Nhấn nút Trợ lý Google (điều khiển bằng giọng nói)



- 2 Nói vào micro của chức năng điều khiển bằng giọng nói




Micrô của chức năng điều khiển bằng giọng nói

- Nhấn nút BACK để kết thúc quá trình điều khiển bằng giọng nói.

- Để biết thêm thông tin về các tùy chọn cài đặt và hoạt động của chức năng điều khiển bằng giọng nói, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Các chức năng > Điều khiển giọng nói).

Chỉ báo/Bảng điều khiển

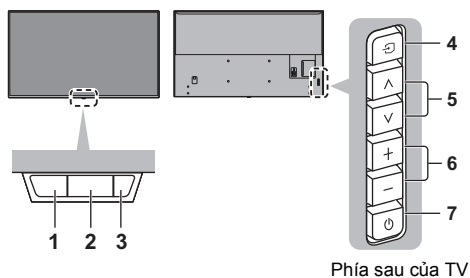

1 Cảm biến môi trường xung quanh

- Cảm biến độ sáng để điều chỉnh chất lượng hình ảnh khi tùy chọn [Bộ cảm biến] trong menu Hình ảnh được đặt thành [Mở].

2 Bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa (dùng cho phương thức giao tiếp qua tia hồng ngoại)

- Không đặt bất cứ vật thể nào giữa bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa trên TV và điều khiển từ xa.

3 Đèn LED nguồn

Đỏ: Chế độ chờ

Xanh lục: Đang bật

- Tùy thuộc vào độ sáng của môi trường xung quanh, tự động điều chỉnh độ sáng của đèn LED sang mức dễ xem.

Cam: Chế độ chờ, có thể thực hiện được một số chức năng (ghi âm, v.v.)

- Đèn LED sẽ nhấp nháy khi nhận được tín hiệu hồng ngoại từ điều khiển từ xa.

4 Chọn chế độ đầu vào

- Nhấn liên tục cho đến khi bạn chọn được chế độ mong muốn.

5 Tăng/Giảm kênh

6 Tăng/Giảm âm lượng

7 Nút bật/tắt nguồn điện chính

- Dùng để chuyển đổi nguồn điện chính.
- Để Tắt hoàn toàn thiết bị, bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện.
- [⏻]: Chế độ chờ/Đang bật

Thiết lập lần đầu

Khi bật TV lần đầu tiên, TV sẽ tự động tìm kiếm các kênh TV có sẵn và cung cấp các tùy chọn để thiết lập TV.

- Bạn không cần thực hiện các bước này nếu nhà cung cấp tại địa phương của bạn đã hoàn tất việc thiết lập.
- Vui lòng hoàn tất các hoạt động kết nối (trang 11 - 13) và các tùy chọn cài đặt (nếu cần thiết) cho thiết bị được kết nối trước khi bắt đầu thiết lập lần đầu. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn cài đặt của thiết bị được kết nối, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

1 Cắm TV vào một ổ cắm có điện rồi bật nguồn lên




• TV sẽ hiển thị sau vài giây.



2 Chọn các mục sau đây

Thiết lập từng mục bằng cách làm theo các hướng dẫn trên-màn hình.

Ví dụ:



■ Cách sử dụng điều khiển từ xa



Di chuyển con trỏ



Truy cập vào mục/lưu trữ tùy chọn cài đặt



Chuyển về mục trước (nếu có)

Chọn ngôn ngữ

Đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa Bluetooth®

- Nhấn và giữ đồng thời nút giảm âm lượng và nút Trợ lý Google (điều khiển bằng giọng nói) trong 3 giây.



Thiết lập mạng Wi-Fi và Tài khoản Google của bạn

- Nếu bạn dùng điện thoại Android để thiết lập, hãy chọn [Tiếp tục]. Khi đó, bạn có thể dễ dàng chuyển mạng Wi-Fi và Tài khoản Google trên điện thoại Android sang TV.
- Nếu bạn không dùng điện thoại Android để thiết lập, hãy chọn [Bỏ qua], sau đó hoàn tất các tùy chọn cài đặt trên màn hình thiết lập xuất hiện tiếp theo.
- Khi dùng cáp Ethernet để kết nối mạng Internet, hãy chọn [Bỏ qua], sau đó chọn màn hình cài đặt [Sử dụng Ethernet] trên mạng Wi-Fi.

Chọn quốc gia của bạn

Nhập số PIN của tính năng quyền kiểm soát của cha mẹ

Chọn chế độ dò kênh

Chọn [Dò]

- Nếu bạn dùng bộ chọn RF, hãy chuyển đổi sang tín hiệu TV kỹ thuật số trước khi bắt đầu quét. Ngay khi quá trình quét TV kỹ thuật số hoàn tất, hãy chuyển sang tín hiệu TV analog để dò các kênh analog. Ngay cả khi một số kênh không được dò đúng cách, bạn có thể thử điều chỉnh kênh bằng [Dò kênh] (Cài đặt > Kênh > Kênh).

Chọn [Gia đình]

Chọn [Gia đình] để dùng trong môi trường xem trong nhà.

- [Cửa hàng] cho màn hình trong cửa hàng.
- Sau này, nếu muốn thay đổi môi trường xem, bạn cần khởi chạy tất cả tùy chọn cài đặt bằng cách truy cập vào [Đặt lại].

Hiện đã hoàn tất quá trình thiết lập lần đầu và bạn có thể xem TV.

Nếu quá trình dò kênh không kiểm tra được cáp RF và kết nối mạng, khi đó hãy làm theo các hướng dẫn trên-màn hình.

Lưu ý

- TV sẽ chuyển sang chế độ Chờ khi không nhận được tín hiệu và không có hoạt động nào được thực hiện trong vòng 10 phút nếu tùy chọn [Không tín hiệu tắt nguồn] trong menu Nguồn được đặt thành [10 phút] (trạng thái cài đặt ban đầu).
- Cách dò lại tất cả kênh
 - ➔ [Dò kênh] (Cài đặt > Kênh > Kênh)
- Cách chuyển chế độ tín hiệu của TV sau
 - ➔ [Chế độ cài đặt kênh] (Cài đặt > Kênh)
- Cách khởi chạy tất cả tùy chọn cài đặt
 - ➔ [Đặt lại] (Cài đặt > Tùy chọn thiết bị > Giới thiệu)

Xem TV

1 Bật nguồn



(TV)

hoặc



(Điều khiển từ xa)

- Nút bật/tắt nguồn điện chính phải ở trạng thái bật. ➡ (trang 17)

2 Chọn TV

INPUT



TV

- Nếu bạn dùng bộ chọn RF, hãy chuyển bộ chọn bắt cứ khi nào bạn chuyển đổi giữa TV kỹ thuật số và TV Analog.

3 Chọn một kênh



tăng

giảm

hoặc



- Cách chọn một vị trí kênh có 2 hoặc nhiều chữ số, chẳng hạn như 399

3 9 9

Cách sử dụng eHELP

[eHELP] là hướng dẫn hoạt động chi tiết được tích hợp trong TV và giải thích chi tiết hơn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hoạt động của từng tính năng.

1 Màn hình [eHELP]




hoặc



[eHELP]

2 Chọn menu

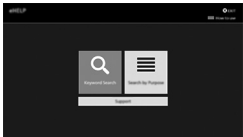

① chọn

② truy cập


- Cách truy cập [Cách sử dụng]



(xanh lục)

3 Chọn mục

Ví dụ:

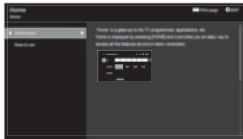

① chọn

② truy cập

- Cách quay lại trường/màn hình trước

BACK



Câu hỏi thường gặp

Trước khi yêu cầu dịch vụ hoặc trợ giúp, vui lòng làm theo các hướng dẫn đơn giản sau để giải quyết vấn đề.

- Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Hỗ trợ > Câu hỏi thường gặp).

TV không bật nguồn

- Nhớ cắm dây dẫn chính vào TV và cắm vào ổ điện.

TV chuyển sang chế độ Chờ

- Chức năng tự động chuyển sang chế độ chờ đã kích hoạt.

Điều khiển từ xa không hoạt động hoặc lúc được lúc không

- Pin có được lắp đúng cách không? ➔ (trang 16)
- Bạn đã bật TV chưa?
- Pin sắp hết. Hãy thay pin mới.
- Điều khiển từ xa không hoạt động do hệ thống khởi động khi đèn LED đang nhấp nháy màu cam. Bạn có thể dùng điều khiển từ xa sau khi đèn LED ở trạng thái màu đỏ.
- Hướng trực tiếp điều khiển từ xa vào bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa trên TV (trong khoảng 7 m và tạo góc 30 độ so với bộ thu tín hiệu).*
- Đặt TV tránh xa ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn sáng khác để ánh sáng không chiếu vào bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa của TV.*
- Nếu muốn dùng tính năng điều khiển bằng giọng nói, bạn có cần đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với TV không? ➔ (trang 13)

* Khi dùng phương thức giao tiếp qua tia hồng ngoại

Không hiển thị hình ảnh

- Kiểm tra xem đã bật TV chưa.
- Nhớ cắm dây dẫn chính vào TV và cắm vào ổ điện.
- Kiểm tra xem đã chọn đúng chế độ đầu vào chưa.
- Kiểm tra chế độ đầu vào trong danh sách chọn đầu vào để so khớp tín hiệu đầu ra theo thiết bị bên ngoài.
- Tùy chọn [Đèn nền], [Độ sáng], [Độ tương phản] hoặc [Màu sắc] trong menu Hình ảnh có được đặt thành mức tối thiểu không?
- Kiểm tra xem tất cả dây cáp và quá trình kết nối cần thiết đã hoàn tất hết hay chưa.

Hiện thị hình ảnh bất thường

- TV này có tích hợp Quá trình tự thử nghiệm. Chẩn đoán về sự cố hình ảnh hoặc âm thanh.
➔ [Tự kiểm tra TV] (Cài đặt > Tùy chọn thiết bị > Giới thiệu)
- Tắt TV thông qua nút Bật/Tắt nguồn điện chính, sau đó bật lại TV.
- Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy khởi chạy tắt cả tùy chọn cài đặt.
➔ [Đặt lại] (Cài đặt > Tùy chọn thiết bị > Giới thiệu)

Hình ảnh hoặc âm thanh của thiết bị ngoài có bất thường khi thiết bị được kết nối qua HDMI

- Đặt [Cài đặt tự động HDMI] (Cài đặt > Tùy chọn thiết bị > Đầu vào) thành [Chế độ 1]. ➔ (trang 12)

Không tạo ra âm thanh từ thiết bị HDMI đã kết nối

- Đặt định dạng đầu ra âm thanh cho thiết bị HDMI đã kết nối thành PCM.

Chức năng điều khiển bằng giọng nói không hoạt động

- Nếu bạn chưa đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với TV, hãy đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa.
➔ (trang 13)
- Kiểm tra các tùy chọn cài đặt và kết nối mạng.

Các bộ phận của TV nóng lên

- Các bộ phận của TV có thể nóng lên. Việc tăng nhiệt độ này không gây ra bất kỳ vấn đề nào về hiệu suất hoặc chất lượng.

Khi dùng ngón tay đẩy, khung hiển thị sẽ di chuyển nhẹ và phát ra tiếng ồn

- Chờ một khoảng cách nhỏ xung quanh khung hiển thị để tránh làm hỏng khung hiển thị. Đây không phải là hiện tượng bất thường.

Giới thiệu về yêu cầu trợ giúp

- Vui lòng liên hệ với đại lý của Panasonic tại địa phương để được hỗ trợ.
Nếu bạn gửi yêu cầu ở một nơi chưa có TV này, chúng tôi không thể trả lời về các nội dung yêu cầu xác nhận bằng hình ảnh đối với hoạt động kết nối, hiện tượng, v.v. của TV này.

Bảo trì

Đầu tiên, tháo phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện chính.

Khung hiển thị, vỏ, bộ đỡ

Bảo dưỡng định kỳ:

Nhẹ nhàng lau bề mặt của khung hiển thị, vỏ hoặc bộ đỡ bằng cách sử dụng khăn mềm để loại bỏ bụi bẩn hoặc dấu vân tay.

Đối với loại bụi bẩn khó lau chùi:

- (1) Đầu tiên hãy làm sạch bụi trên bề mặt.
- (2) Làm ẩm một miếng vải mềm bằng nước sạch hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng (1 phần chất tẩy rửa hòa với 100 phần nước).
- (3) Vắt khô miếng vải. (Xin lưu ý, không để nước rơi vào bên trong TV vì có thể làm hỏng TV.)
- (4) Cẩn thận làm ẩm nhẹ lau và lau sạch vết bụi bẩn cứng đầu.
- (5) Cuối cùng, lau sạch tất cả khi còn ẩm.

Thận trọng

- Không dùng vải cứng hoặc chà xát lên bề mặt quá mạnh, nếu không có thể gây xước bề mặt.
- Chú ý không để bề mặt tiếp xúc với thuốc chống côn trùng, dung môi, chất pha loãng hoặc các chất dễ bay hơi khác. Điều này có thể làm hỏng bề mặt hoặc gây bong tróc sơn.
- Bề mặt của khung hiển thị được xử lý đặc biệt và có thể dễ bị hỏng. Chú ý không dùng móng tay hoặc các vật cứng khác gõ vào hoặc làm xước bề mặt.
- Không để vỏ và bộ đỡ tiếp xúc với cao su hoặc vật liệu PVC trong thời gian dài. Điều này có thể làm hỏng bề mặt.

Phích cắm chính

Định kỳ lau sạch phích cắm điện bằng vải khô. Nếu phích cắm bị ẩm và có bụi, thì có thể dẫn đến hiện tượng cháy hoặc điện giật.

Thông số kỹ thuật

■ TV

Model số

model 50-inch : TH-50JX700V

model 65-inch : TH-65JX700V

Kích thước (Ngang × Cao × Dày)

model 50-inch

1 123 mm × 682 mm × 247 mm (Kèm giá đỡ)

1 123 mm × 657 mm × 62 mm (Chỉ riêng TV)

model 65-inch

1 459 mm × 872 mm × 271 mm (Kèm giá đỡ)

1 459 mm × 847 mm × 62 mm (Chỉ riêng TV)

Trọng lượng

model 50-inch

Trọng lượng tịnh 10,4 kg (Kèm giá đỡ)

Trọng lượng tịnh 9,9 kg (Chỉ riêng TV)

model 65-inch

Trọng lượng tịnh 20,9 kg (Kèm giá đỡ)

Trọng lượng tịnh 20,3 kg (Chỉ riêng TV)

Nguồn điện

AC 220-240 V, 50 / 60 Hz

Công suất tiêu thụ định mức

model 50-inch : 160 W

model 65-inch : 194 W

Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ

0,50 W

Kích thước màn hình hiển thị (theo đường chéo)

model 50-inch : 126 cm

model 65-inch : 164 cm

Độ phân giải màn hình

3 840 (Ngang) × 2 160 (Cao)

Khung

Màn hình tinh thể lỏng theo nguyên tắc ánh sáng nền LED

Âm thanh

Công suất loa

20 W (10 W × 2)

Tai nghe

Giắc mini âm thanh nổi 3,5 mm × 1

Cực nổi

AV IN

VIDEO

1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

0,5 V[rms]

Đầu vào HDMI 1 / 2 / 3

Đầu nối LOẠI A

HDMI 1 / 3: 4K, Loại Nội dung, Màu sâu,
x.v.Colour™

HDMI 2: 4K, Loại Nội dung, ARC (Audio Return
Channel - Kênh trả về âm thanh),
Màu sâu, x.v.Colour™

ETHERNET

10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2

USB 1 / 2: DC ≐ 5 V, Tối đa 500 mA [USB tốc độ
cao (USB 2.0)]

DIGITAL AUDIO OUT

PCM / Công nghệ Dolby Audio, Sợi quang

Hệ thống thu nhận / Tên bảng thông

Kỹ thuật số

DVB-T/T2, DVB-C

Phạm vi kênh: UHF/VHF/Cáp

Analog

PAL B/G, D/K, H, I

SECAM B/G, D/K

Phạm vi kênh: UHF/VHF/Cáp

PAL525/60 (VCR)

M. NTSC (VCR)

NTSC (chỉ đầu vào AV)

Dây nối ăng-ten

VHF/UHF

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ

0 °C - 40 °C

Độ ẩm

20 % - 80 % RH (không ngưng tụ)

Mạng LAN không dây tích hợp

Tuân thủ tiêu chuẩn và dải tần số

IEEE802.11a/n/ac: Dải tần 5 GHz

IEEE802.11b/g/n: Dải tần 2,4 GHz

Bảo mật

WPA3-SAE (AES)

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bit/128 bit)

Công nghệ Bluetooth® không dây*

Tuân thủ tiêu chuẩn và dải tần số

Bluetooth® 5.1: Dải tần 2,4 GHz

* Không phải tất cả các thiết bị hỗ trợ Bluetooth® đều dùng được với TV này. Bạn có thể dùng đồng thời tối đa 5 thiết bị.

Lưu ý

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Trọng lượng và kích thước đã trình bày chỉ là giá trị gần đúng.
- Để biết thêm thông tin về phần mềm nguồn mở, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Đọc phần này trước > Trước khi sử dụng > Chứng nhận).

Hồ sơ của Khách hàng

Số model và số sê-ri được đặt ở bên cạnh thiết bị hoặc biển tên model ở phía sau thiết bị. Bạn nên ghi lại số sê-ri này vào khoảng trống được cung cấp bên dưới và giữ lại cuốn sách này, cùng với biên lai mua hàng của bạn, làm hồ sơ vĩnh viễn về việc mua hàng của bạn để hỗ trợ nhận dạng trong trường hợp mất cắp hoặc mất mát và cho mục đích Dịch vụ Bảo hành.

Số model

Số sê-ri

Panasonic Corporation
Trang web: <http://www.panasonic.com>

Tiếng Việt