


Hướng dẫn Vận hành & Lắp đặt

Máy sấy bơm nhiệt
(Dành cho hộ gia đình)

Số Model **NH-XV21X1**

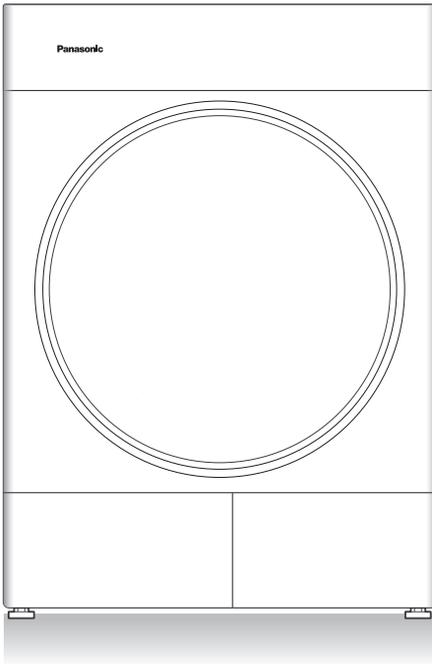

VI



Cần đọc những hướng dẫn này.
Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm.
- Xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụng để đảm bảo sản phẩm hoạt động tối ưu và an toàn nhất.
- Vui lòng cất giữ sách hướng dẫn này để tham khảo về sau.

Nội dung

	Lưu ý về an toàn	2
	Kiểm tra Máy sấy của bạn	6
Lắp đặt	Vị trí lắp đặt	7
	Di chuyển và Lắp đặt	8
	Nối đường ống	10
	Chạy thử	11
	Trước khi sấy	13
	Bảng điều khiển	14
	Giá sấy	16
	Viên tạo hương	17
	Sấy	18
	Các chương trình	20
	Mẹo sấy	22
	Thay đổi cài đặt chương trình	24
	Thay đổi cài đặt thiết bị	28
	Bảo dưỡng	29
	Xử lý sự cố	32
	Lỗi hiển thị	35
	Thông số kỹ thuật	36



AWH9901B38B0-0B0

Lưu ý về an toàn

⚠ CẢNH BÁO

Có thể gây chấn thương nặng hoặc tử vong

Không để trẻ em tự ý sử dụng sản phẩm.




- Người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm về sức khỏe, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng sản phẩm, trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.
- Giám sát trẻ em, để phòng trẻ đùa nghịch với sản phẩm.
- Không treo thứ gì lên thiết bị.

Có thể gây hỏa hoạn hoặc điện giật

Không chạm khi tay ướt




Không cầm hoặc kéo dây nguồn

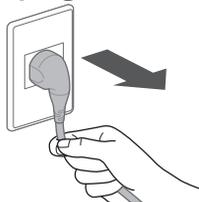

Không sử dụng




Bộ chuyển đổi phích cắm

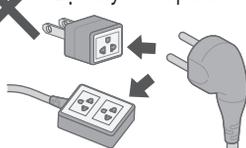

Dây nguồn nối dài

Cắm chặt



Không sử dụng




Hư hỏng

Không buộc, xoắn hoặc uốn cong




- Để tránh nguy hiểm, dây nguồn hỏng phải do nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc người có chuyên môn thay thế.

Trong trường hợp hỏng hóc hoặc dây điện bị hỏng, ngừng sử dụng và liên hệ kỹ thuật viên điện.

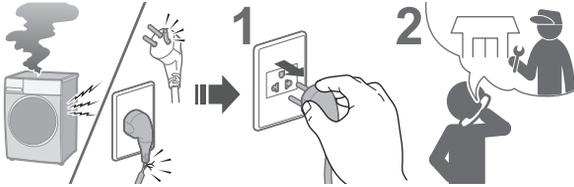

Bụi bẩn tích tụ có thể gây hỏa hoạn.

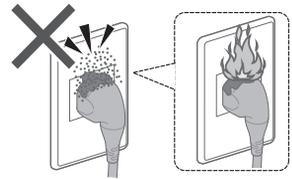

**Cắm chân nối đất thật chắc chắn.
Yêu cầu kỹ thuật viên cung cấp một ổ cắm mới.**




Vệ sinh phích cắm định kỳ.




Sử dụng ổ cắm thích hợp cho thiết bị này.

Ví dụ)



- Hình dạng phích cắm, hình dạng ổ cắm và yêu cầu định mức thay đổi tùy theo khu vực.

Đặt các vật liệu dễ cháy cách xa máy sấy.

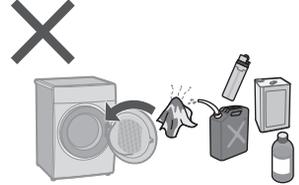

Hãy quan sát những điều sau đây.

- Không bao giờ dừng thiết bị trước khi kết thúc chu trình sấy trừ khi tắt cả các đồ được lấy ra nhanh chóng và trải ra để tản nhiệt.
- Không được cấp điện cho thiết bị thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ hoặc được kết nối với mạch điện được bật và tắt thường xuyên bởi một tiện ích.

Lưu ý về an toàn (tiếp)


⚠ CẨN THẬN

Có thể gây hỏng hóc hoặc thương tích

Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi máy.



Không leo lên thiết bị.

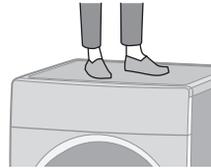


Không sấy khô các đồ bị dính vật liệu dễ cháy.



- Không sấy khô các đồ vật đã bị dính các chất như dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết bẩn, nhựa thông, sáp, chất tẩy sáp và dầu mỹ phẩm trong thiết bị ngay cả sau khi đã giặt sạch.

Kiểm tra kỹ túi áo, quần trước khi cho vào máy sấy.

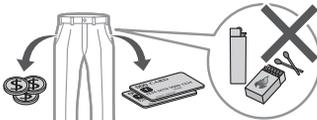

- Kiểm tra kỹ và lấy hết các đồ vật trong túi ra trước khi cho quần áo vào máy sấy. Đặc biệt chú ý đến bật lửa và diêm vì có nguy cơ gây ra cháy nổ.

Không sấy các đồ vật làm bằng cao su, v.v.



- Không nên sấy khô các vật dụng như cao su xốp (bọt cao su), mũ tắm, vải không thấm nước, vải kín khí, các vật dụng có lớp lót bằng cao su và quần áo hoặc gói có đệm cao su xốp trong thiết bị. Những vật liệu này có thể bị hỏng trong quá trình sấy mà gây hư hại cho thiết bị.
- Không sấy đồ chứa giặt trong thiết bị.
- Không đưa quần áo ướt nhỏ giọt vào thiết bị.

Không được để xơ vải tích tụ xung quanh thiết bị.




Cần làm sạch bộ lọc xơ vải thường xuyên.




Có thể gây hỏng hóc hoặc thương tích

Đặt xa nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc nguồn nhiệt.

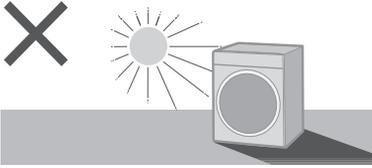

Không gây cản trở hoạt động của máy.

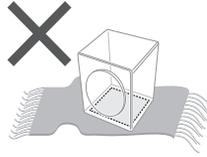


- Không bịt các lỗ hở của tấm đáy bằng thảm, v.v.

Chỉ sử dụng máy cho các đồ vật có thể sấy bằng máy.



Lắp đặt thiết bị đúng cách.

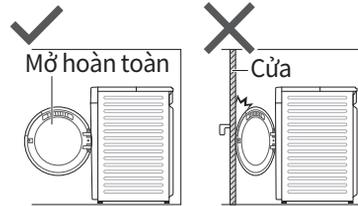

- Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với cửa thiết bị, làm vậy sẽ hạn chế việc mở hoàn toàn cửa thiết bị.

Không chạm khi máy đang nóng.



Cẩn thận, tránh để ngón tay bị kẹp.




Hãy quan sát những điều sau đây.

- Không được sử dụng thiết bị nếu đã sử dụng hóa chất công nghiệp để làm sạch.
- Nên sử dụng chất làm mềm vải, hoặc các sản phẩm tương tự theo hướng dẫn sử dụng của chúng.

Kiểm tra Máy sấy của bạn

Tên các bộ phận

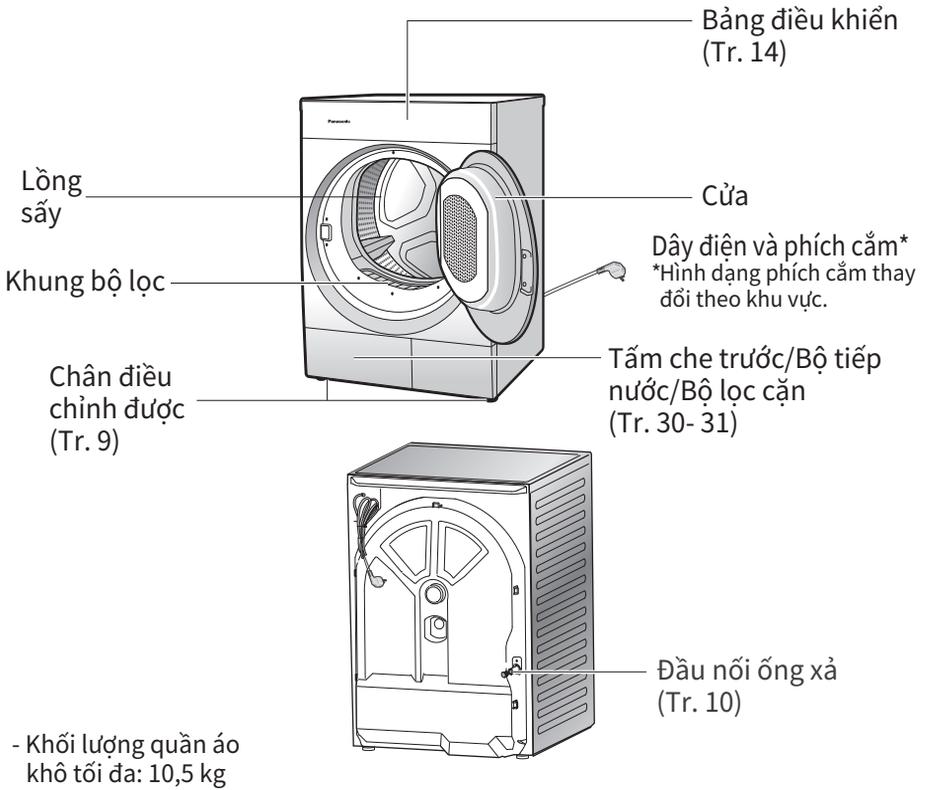


Phụ kiện



Giá sấy ×1 (Tr. 16)



Sử dụng giá sấy để sấy quần áo, giày dép để bị xù lông hoặc không thích hợp để cuộn.

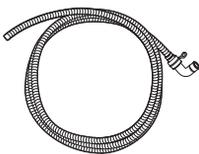

Ống xả và đai ×1 (Tr. 10)



Chai dung dịch dưỡng vải ×1 (Tr. 22)



Cờ lê (Tr. 9)



Quà tặng viên tạo hương 5 g×1 viên(Tr. 17)

Vị trí lắp đặt




Đảm bảo yêu cầu nhân viên bảo trì cho việc lắp đặt.


- Không tự mình lắp đặt thiết bị này.
- Vui lòng tuân thủ phương pháp lắp đặt này. Nếu không, Panasonic sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn hoặc thiệt hại nào.

Kích thước sản phẩm

(mm)




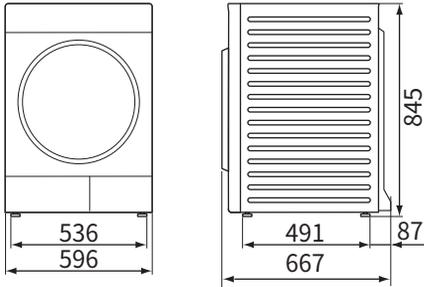


■ Lắp đặt vào trong

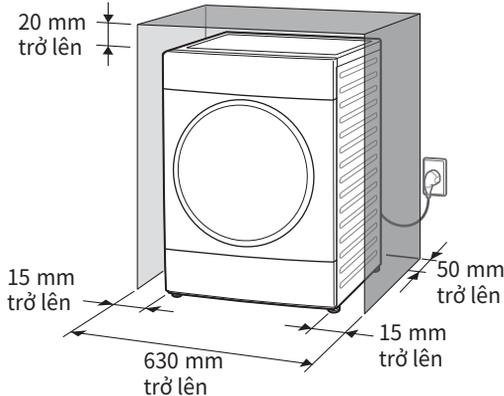

- Lắp đặt thiết bị ở nơi dễ dàng tiếp cận phích cắm và ổ cắm.
- Không để các bộ phận kim loại của thiết bị tiếp xúc với bồn kim loại hoặc các thiết bị khác.



Kiểm tra vị trí.

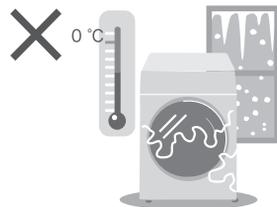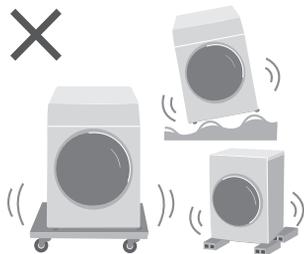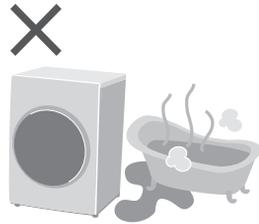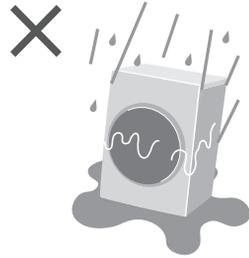

Di chuyển và Lắp đặt

Vận chuyển thiết bị

Không thực hiện một mình.

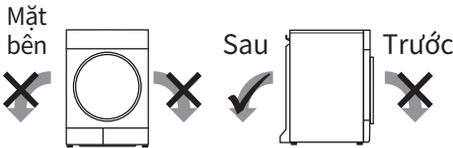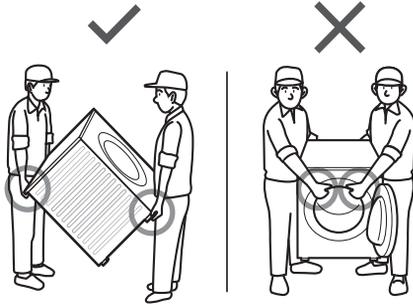


Lưu ý

- Sau khi lắp đặt, vui lòng để thiết bị đứng yên ít nhất một giờ trước khi kết nối nguồn điện, nếu không bơm nhiệt có thể bị hỏng.

Khi xếp chồng và lắp đặt

- Có thể sử dụng kết hợp thiết bị này với một số máy giặt Panasonic.
- Cần có Giá xếp chồng khi xếp chồng để sử dụng. Nếu bạn có nhu cầu lắp đặt, hãy liên hệ với chúng tôi để mua hàng.

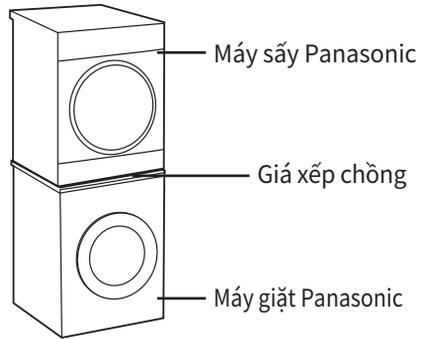


Lưu ý




- Tuyệt đối không xếp chồng để sử dụng nếu chưa lắp đặt Bộ xếp chồng Panasonic.
- Trong quá trình lắp đặt xếp chồng, vui lòng không đặt nó lên bề mặt phía trên mặt đất để tránh bị rơi.
- Để ngăn ngừa nguy hiểm do tải dây quá mức, vui lòng không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất cao.

Di chuyển và Lắp đặt (tiếp)


Cân bằng thiết bị

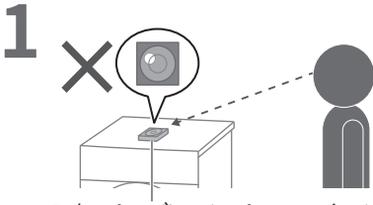

Dấu cân bằng (không đi kèm)

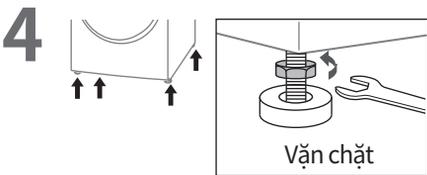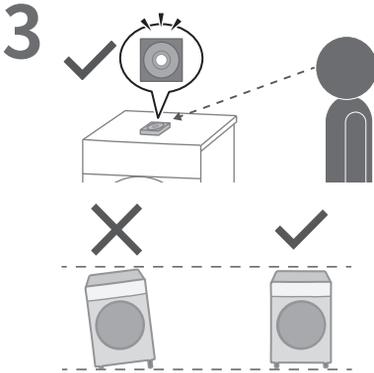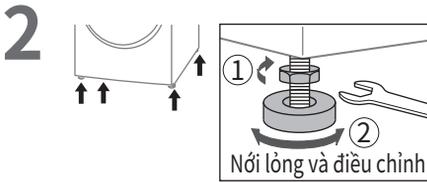

LƯU Ý

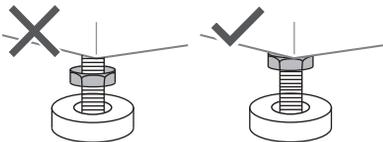


Nối đường ống


Lắp đặt ống xả

Nối đường ống đúng cách để tránh rò rỉ nước.


1 Tháo nút chặn đầu nối ống xả

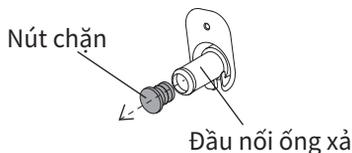

- Xả bên trái

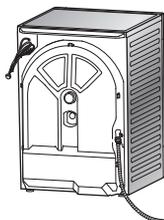


- Xả phía sau

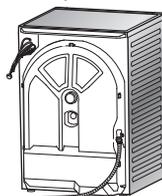


2 Lắp ống xả vào đầu nối ống xả. Nếu lắp ống xả khó khăn, hãy bôi chất giặt tẩy lên bên ngoài đầu nối ống xả.

- Xả bên phải

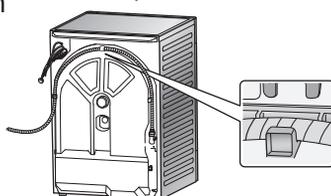

3 Di chuyển đai vào bên trong.

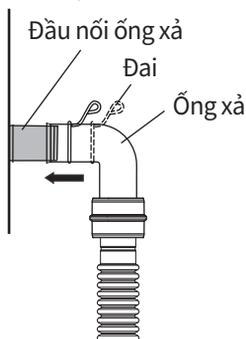

4 Lắp ống xả vào máy sấy và chiều cao của ống xả không được vượt quá thân máy. Nếu ống xả quá cao, nước sẽ không thoát ra được.

Lưu ý

- Không vặn, kéo hoặc uốn cong ống xả, điều này có thể dẫn đến khả năng thoát nước kém.
- Không chặn cống và đảm bảo thoát nước trơn tru.
- Không nhúng ống xả vào nước đọng, điều này có thể khiến nước chảy ngược vào thiết bị hoặc thoát nước kém.
- Nếu ống xả không đủ dài, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi để mua ống nối dài.

Chạy thử

1




3



Bật

2

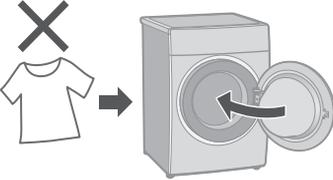

4





Chọn Sấy nhanh

5





Khởi
động

Chạy thử (tiếp)

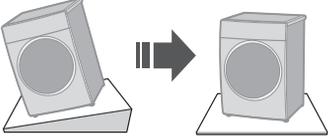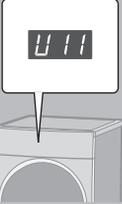
Kiểm tra sau khi chạy thử	
Sự cố	Nguyên nhân và biện pháp
 <p>Âm thanh bất thường</p>	<ul style="list-style-type: none">● Lắp đặt ổn định 
<p>Lỗi hiển thị</p> 	<p>Xem Tr. 35</p>

Trước khi sấy


Chuẩn bị đồ sấy

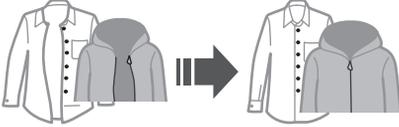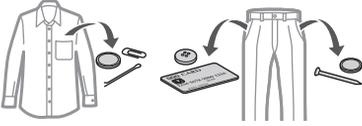


Quần áo có khả năng bị xoắn

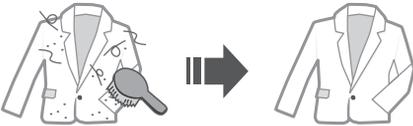

Sấy riêng

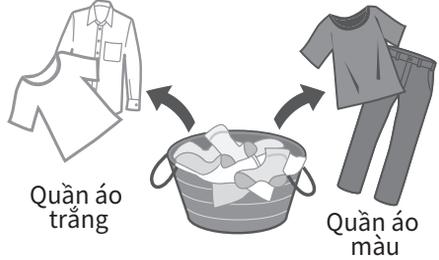


- Xem kỹ nhãn hướng dẫn chăm sóc quần áo.

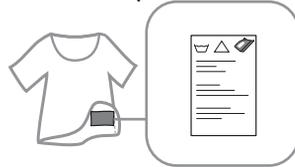

Phân loại quần áo cần chăm sóc hoặc sấy khô theo chất liệu vải và họa tiết để tránh làm hỏng quần áo. Nếu sấy quần áo có độ dày khác nhau hoặc vải nhiều lớp được sấy cùng lúc thì hiệu quả sấy sẽ khác nhau.

Bảng điều khiển

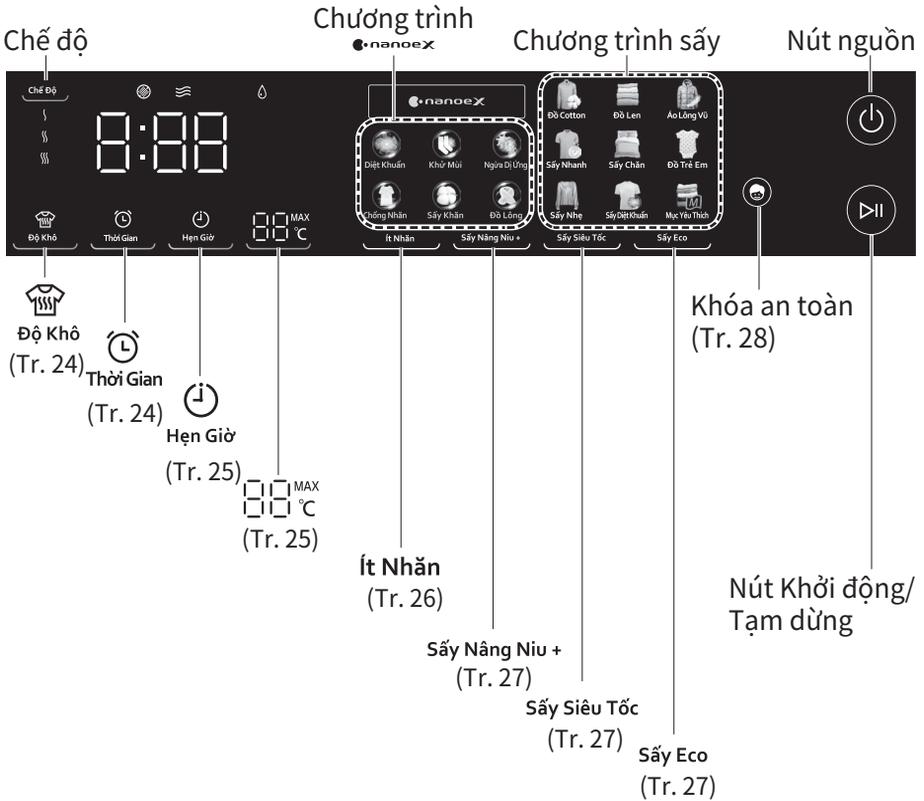


Thao tác cảm ứng

Các nút thao tác là cảm ứng điện dung.

- Nếu nước, chất giặt tẩy hoặc nước xả dính vào, hãy tắt máy và lau bằng khăn, v.v. ngay lập tức. (Nguyên nhân sự cố)
- Nhấn và giữ nút này để bật hoặc tắt nguồn.
 - ※ Trong khi ở chế độ chờ, nhấn vào vị trí bất kỳ trên bảng điều khiển để sáng nút nguồn.




Hiển thị

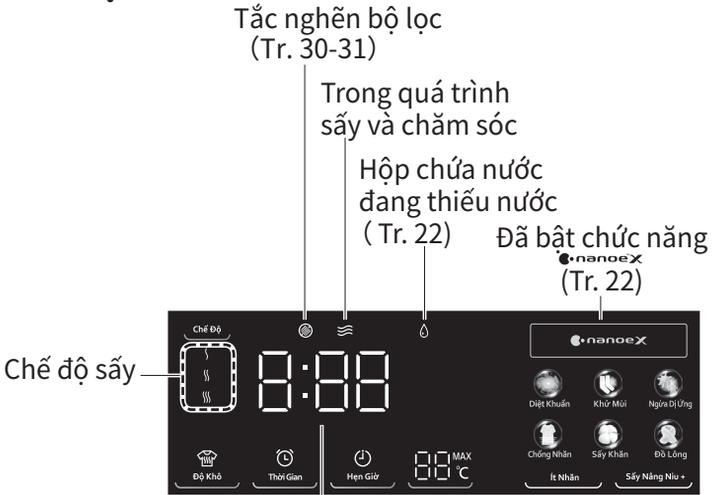

Thời gian còn lại



Hiển thị lỗi (Tr. 35)



LƯU Ý

- Tắt ⇨ bật lại



- Không thao tác ⇨ tự động tắt nguồn




- Trong trường hợp mất điện

⇨ Thiết bị ngừng hoạt động. Ngay cả khi có điện trở lại, thiết bị sẽ không chạy lại. Bật nguồn và khởi động lại thiết bị.


Giá sấy

- Khi sấy quần áo len và quần áo pha len, vui lòng chọn chương trình sấy đồ len và sử dụng cùng với giá sấy, nếu không có thể gây xù lông cho các sản phẩm len. (Trải quần áo càng rộng càng tốt, nếu không hiệu quả sấy sẽ bị ảnh hưởng.)
- Giá sấy cũng có thể dùng để sấy quần áo, giày dép để bị xù lông, không thích hợp để cuộn và có thể sử dụng với chương trình Sấy Yêu thích.


1 Lấy giá sấy ra

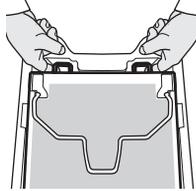

2 Mở giá sấy

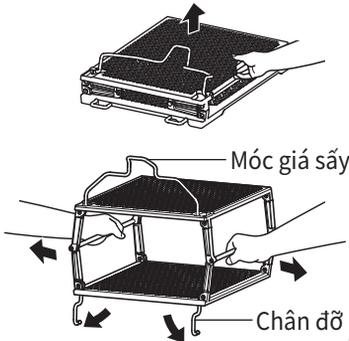

3 Lắp đặt giá sấy

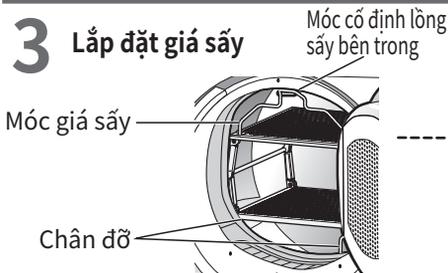

1. Trải và mở rộng giá sấy theo hướng xiên bên trong lồng sấy.
2. Treo móc trên của giá sấy vào móc cố định lồng sấy bên trong.
3. Giá sấy được thả lồng tự nhiên, có hai chân đỡ thực hiện đỡ lồng sấy bên trong.

4 Đảm bảo lắp đặt giá sấy đúng vị trí và không bị rung lắc.


- Sau khi sử dụng giá sấy, vui lòng cất đi cẩn thận.
- Ở trạng thái mở, không đặt vật nặng lên trên để tránh làm hỏng phần gập của giá.
- Khi mở ra, hãy cẩn thận phần gập tránh làm kẹp tay.

Viên tạo hương

Trong quá trình sấy, có thể sử dụng các viên tạo hương để tạo thêm hương thơm dễ chịu cho quần áo.

(Viên tạo hương là mặt hàng tiêu hao sau khi sử dụng và có thể mua từ công ty chúng tôi)

1 Lấy khung bộ lọc ra.

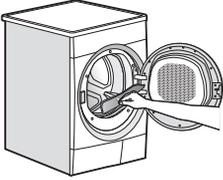

4 Xoay viên tạo hương để kiểm soát nồng độ hương thơm.




2 Xé để mở gói viên tạo hương.



5 Khi lấy viên tạo hương, hãy xoay ngược chiều kim đồng hồ và kéo nó ra.


3 Căn chỉnh ray dẫn hướng viên tạo hương (2 phần) với rãnh (2 phần) của khung bộ lọc và vận theo chiều kim đồng hồ.

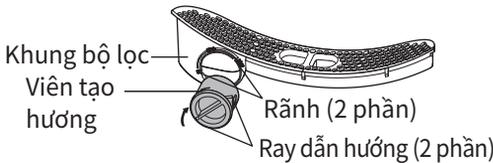

- Để tránh hương thơm bị bay hơi, nên lấy viên tạo hương ra, dùng túi nhựa bọc kín và bảo quản đúng cách khi không sử dụng chức năng này trong thời gian dài.
- Viên tạo hương có trọng lượng 10 g, thời gian sử dụng bình thường là khoảng 50 giờ. Nếu bạn cảm thấy hương thơm nhạt dần hoặc biến mất, vui lòng thay viên tạo hương.


Sấy

Phương pháp cơ bản

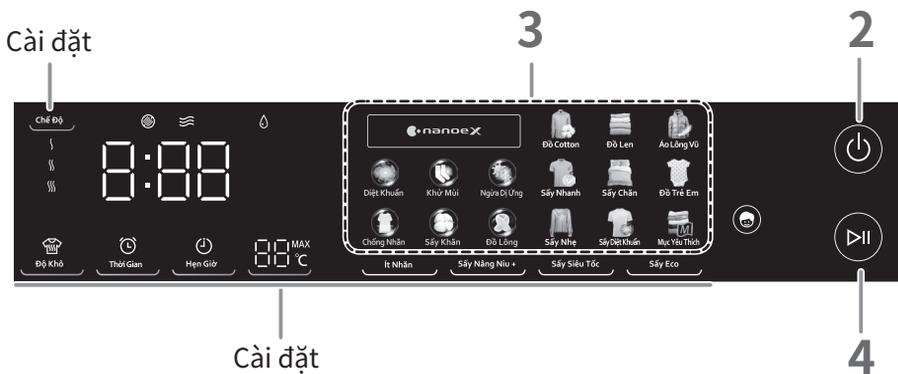


LƯU Ý


■ Không để đồ sấy bị vướng vào cửa.

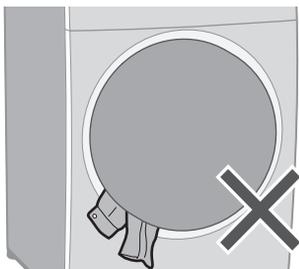

■ Không bỏ quá nhiều đồ vào lồng sấy.

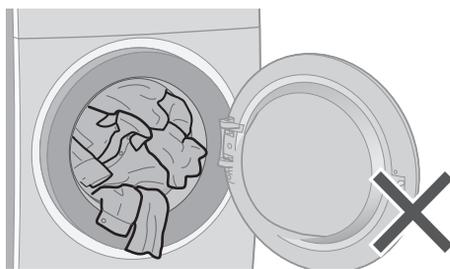

1

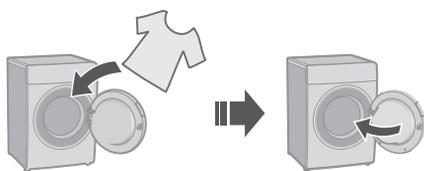

2



Bật

3




Chọn một chương trình.
(Tr. 20)

■ Thay đổi cài đặt.


4



Khởi động

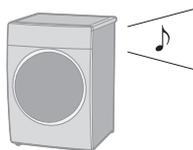

5

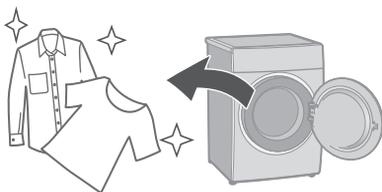

Cài đặt

Chế Độ



Độ Khô



Thời Gian



Hẹn Giờ

88 MAX °C



ít Nhấn

Sấy Năng Niu +

Sấy Siêu Tốc

Sấy Eco

Các chương trình

Chương trình 	Mô tả	Khối lượng tối đa (kg)	Tổng thời gian
 Diệt khuẩn	<ul style="list-style-type: none"> Áo khoác, khăn tắm, đồ lót, đồ chơi nhồi bông và các loại quần áo khác. 	1,0	1:00
 Khử mùi	<ul style="list-style-type: none"> Áo khoác, áo nỉ, khăn tắm, đồ lót, sản phẩm dành cho thú cưng và các loại quần áo khác. 	1,0	0:35
 Ngừa dị ứng	<ul style="list-style-type: none"> Áo khoác, đồ lót, chăn ga gối, đồ chơi nhồi bông và các loại quần áo khác. 	1,0	2:00
 Chống nhăn	<ul style="list-style-type: none"> Áo sơ mi cotton nhẹ và áo sơ mi không cần ủi. 	1,0	0:45
 Sấy khăn	<ul style="list-style-type: none"> Áo phao lông vũ, áo choàng tắm. 	1,0	0:55
 Đồ lông	<ul style="list-style-type: none"> Áo khoác lông chồn, áo khoác và cổ lông. 	1,0	0:15

- Vui lòng chỉ đưa vào máy đủ trọng tải (một chiếc quần/áo lớn). Đưa vào quá nhiều quần áo sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sấy và chăm sóc.
- Tùy theo tải trọng quần áo, loại vải, độ ẩm và nhiệt độ môi trường khác nhau, thời gian sấy thực tế và thời gian hiển thị sẽ khác nhau.
- Nếu quần áo ướt được sấy khô bằng cách khác theo chế độ hẹn giờ sấy, thời gian chạy có thể kéo dài hơn.
- Nên hẹn giờ sấy nếu sấy một lượng nhỏ quần áo (dưới 0,5 kg).
- Thời gian hiển thị của chức năng Sấy Eco/Sấy siêu tốc sẽ dựa trên khối lượng 6 kg quần áo ở chế độ sấy khô hoàn toàn và tốc độ vắt 1.000 vòng/phút.
- Chọn chương trình "Mục Yêu Thích" để sấy khô quần áo mới được vắt kiệt nước. Khi chọn 65 °C, vui lòng chọn thời gian sấy hơn 1 giờ 20 phút; khi chọn 40 °C, vui lòng chọn thời gian sấy trên 2 giờ hoặc thời gian sấy bổ sung tùy theo số lượng quần áo.

Chương trình	Mô tả	Khối lượng tối đa (kg)	Tổng thời gian
 Đồ cotton	<ul style="list-style-type: none"> ● Quần áo cotton, lanh và cotton hỗn hợp. 	10,5	(Sấy Eco)2:30 (Sấy siêu tốc)1:50
 Đồ len	<ul style="list-style-type: none"> ● Quần áo len và pha len. (Phải sử dụng giá sấy. Trải quần áo càng rộng càng tốt, nếu không hiệu quả sấy sẽ bị ảnh hưởng.) 	một chiếc	0:20 ~ 3:00
 Áo Lông Vũ	<ul style="list-style-type: none"> ● Dành cho quần áo phao để bảo vệ lông tơ một cách hiệu quả. 	2,0	2:00
 Sấy nhanh	<ul style="list-style-type: none"> ● Quần áo cotton, lanh, sợi tổng hợp hoặc quần áo hỗn hợp với số lượng ít hoặc ở trạng thái bán khô. 	1,5	0:40
 Sấy chăn	<ul style="list-style-type: none"> ● Chăn, khăn trải giường và các đồ lớn khác. 	4,5	2:30
 Đồ trẻ em	<ul style="list-style-type: none"> ● Quần áo của trẻ em. 	4,0	(Sấy Eco)2:10 (Sấy siêu tốc)1:40
 Sấy nhẹ	<ul style="list-style-type: none"> ● Quần áo lụa. 	1,0	1:00
 Diệt khuẩn	<ul style="list-style-type: none"> ● Quần áo cotton, đồ lót, khăn tắm, quần áo trẻ em, v.v. 	6,0	3:40
 Mục Yêu Thích	Đặt thời gian và nhiệt độ sấy theo nhu cầu của bạn.	4,0	0:30 ~ 3:00

Mẹo sấy



- Chương trình này phù hợp để chăm sóc quần áo khô và không thể sử dụng để sấy quần áo.
- Hãy đảm bảo có đủ nước tinh khiết trong hộp nước trước khi chạy chương trình.

1



Bật

2



3



Khởi động


- Các điều kiện sau đây cho thấy hộp nước đang thiếu nước. (Ngoại trừ chương trình "Diệt khuẩn" và "Ngừa dị ứng")




Nhấp nháy

Làm theo các bước dưới đây

- ① Nhẹ nhàng ấn vào phần trên của nắp trước để mở.

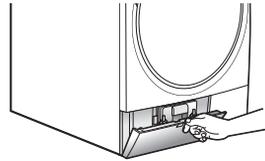

- ② Khi nước được đổ đến một mức nhất định, cảm biến phát hiện mức nước sẽ đổ chuông để nhắc nhở người dùng rằng nước đã đầy.

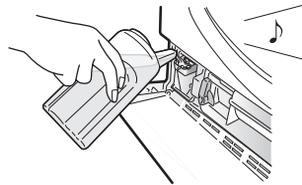


- Hãy đảm bảo sử dụng nước tinh khiết. Sử dụng nước có tạp chất có thể khiến kênh dẫn nước bị tắc nghẽn.
- Nếu bộ lọc bị bám bụi, hãy tháo ra và làm sạch. (Tr. 31)

Sấy chăn

■ Đồ có thể sấy

- 100 % cotton hoặc 100 % sợi tổng hợp

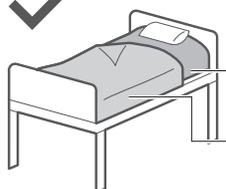

Tấm trải giường,
khăn trải giường,
tấm lót
Chăn

■ Đồ không thể sấy



Chăn điện



Đồ len



Lụa




Lông cừu dài





Lông thú nhân tạo

LƯU Ý


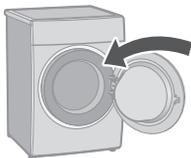


- Khi sấy những đồ có kích thước lớn như khăn trải giường, nếu đồ bị cuộn lại thành cục và lõi bên trong bị ướt, vui lòng giữ đồ ra trước khi sấy.

■ Đặt chăn mền vào lồng sấy

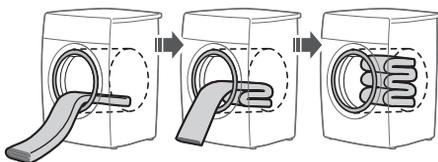

LƯU Ý





Áo Lông Vũ

Vui lòng chọn chương trình "Áo lông vũ" cho quần áo lông vũ, nếu không có thể làm hỏng quần áo.

■ Sau khi vận hành kết thúc

Lấy ra ngay
lập tức

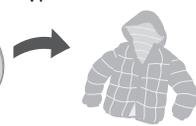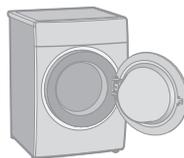

- Treo lên và thỉnh thoảng vỗ nhẹ để giúp áo về đúng hình dáng nhanh hơn.



Thay đổi cài đặt chương trình

■ Chuẩn bị

- Phân loại đồ sấy và cho vào lồng sấy. (Tr. 13)



3 Thay đổi cài đặt chương trình.




- Các tùy chọn có sẵn và phạm vi cài đặt sẽ khác nhau tùy thuộc vào chương trình.
- Một âm báo sẽ vang lên nếu bạn lựa chọn một tùy chọn không thể sử dụng được.



Chế độ Thời gian sấy

Chọn chế độ sấy

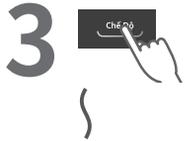

Quần áo chứa ít hơi ẩm, thuận tiện cho việc ủi.



Độ khô của quần áo thích hợp để mặc ngay.



Những đồ sấy có độ khô cao có thể cất ngay vào tủ quần áo.

Mức độ sấy khô

Thay đổi mức độ sấy khô.




Mức độ sấy khô được hiển thị theo chu kỳ với các số từ 1-5. Số càng lớn thì mức độ khô càng cao.

Sau khi chọn chương trình "Đồ len" và "Mục Yêu Thích", hãy nhấn nút này để đặt thời gian sấy.
Trong chương trình "Đồ len", thời gian tăng thêm 20 phút và có thể thiết lập tối đa 3 giờ;
Trong chương trình "Mục Yêu thích", thời gian tăng thêm 10 phút và có thể thiết lập tối đa 3 giờ.



Hẹn giờ

Thiết lập máy để kết thúc vận hành sau bao nhiêu giờ. (Tối đa 24 giờ)

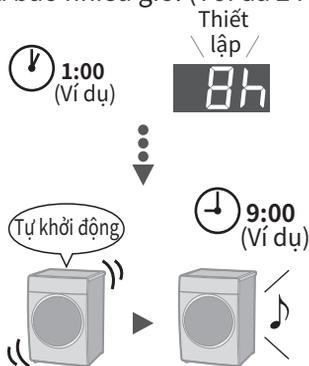

■ Để kiểm tra thời gian đặt trước



■ Để hủy cài đặt



Tắt

(Tất cả cài đặt bị hủy)

LƯU Ý




Tất cả các đèn chỉ báo sẽ tắt ngoại trừ



Nhiệt độ

Thay đổi nhiệt độ sấy.

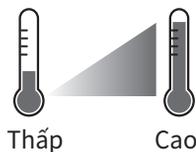


Nhiệt độ lưu thông từ 40 °C đến 65 °C và theo mặc định là 55 °C và mỗi lần nhấn sẽ tăng thêm 5 °C. Chức năng này chỉ dành cho chương trình "Mục Yêu thích".


Thay đổi cài đặt chương trình (tiếp)

■ Chuẩn bị

- Phân loại đồ sấy và cho vào lồng sấy. (Tr. 13)



3 Thay đổi cài đặt chương trình.

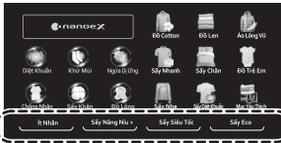


- Các tùy chọn có sẵn và phạm vi cài đặt sẽ khác nhau tùy thuộc vào chương trình.
- Một âm báo sẽ vang lên nếu bạn lựa chọn một tùy chọn không thể sử dụng được.



ít Nhấn


Để giảm nếp nhăn của quần áo và nhiệt độ trong lồng sấy, lồng sấy sẽ quay ngắt quãng trong tối đa 2 giờ.



Sau khi sấy, ít Nhấn sẽ nhấp nháy để cho biết thiết bị đang ở trạng thái không cần ủi và đang làm mát.

(Bạn có thể mở cửa để lấy quần áo ra bất cứ lúc nào trong thời gian này)

- Khi máy sấy bắt đầu vận hành, không thể thay đổi các chức năng nào ngoại trừ khóa trẻ em. Nếu bạn cần thay đổi, vui lòng tắt nguồn và khởi động lại.



Sấy Năng Niu +

Sấy khô quần áo nhẹ nhàng với không khí ấm.

3

Sấy Năng Niu +

Mờ (Tắt)



Sấy Năng Niu +

Sáng (Bật)

Sấy Siêu Tốc

Chức năng sấy nhanh.

3

Sấy Siêu Tốc

Mờ (Tắt)



Sấy Siêu Tốc

Sáng (Bật)

Sấy Eco

Chức năng sấy tiết kiệm.

3

Sấy Eco

Mờ (Tắt)




Sấy Eco



Sáng (Bật)

Thay đổi cài đặt thiết bị

Cài đặt khóa an toàn

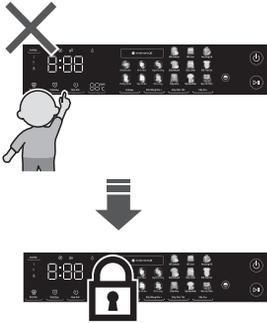

Hủy bỏ âm báo

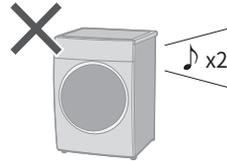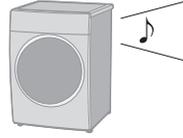

■ Để hủy:


Quy trình tương tự  x4



■ Để cài đặt lại:

Quy trình tương tự  x4

Bảo dưỡng

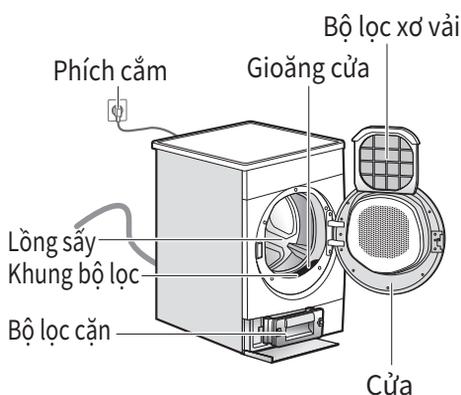

Thiết bị




Giống cửa



Nếu bẩn nhiều

Có thể sử dụng chất tẩy rửa nhẹ của nhà bếp để làm sạch




LƯU Ý



- Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc dung môi có hạt cứng, hoặc các sản phẩm có chứa cồn hoặc dầu parafin.

Cảm biến độ ẩm

Nên vệ sinh cảm biến độ ẩm ít nhất mỗi tháng một lần.

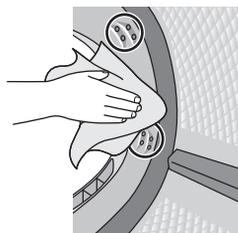

1. Mở cửa.
2. Làm sạch bề mặt cảm biến độ ẩm bằng miếng bọt biển ẩm hoặc khăn mềm ẩm.

Cảm biến độ ẩm được đặt bên trong lồng sấy.

LƯU Ý




- Không sử dụng bụi sắt cọ rửa hoặc vật liệu thô khác để vệ sinh.

Bảo dưỡng (tiếp)


Bộ lọc xơ vải

Vệ sinh bộ lọc xơ vải sau mỗi lần sấy.


- 1 Mở cửa và trượt thanh trượt ở đầu cửa sang bên phải.

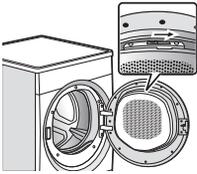

- 2 Kéo bộ lọc xơ vải ra.

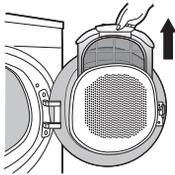

- 3 Làm sạch xơ vải bám trên lưới lọc.

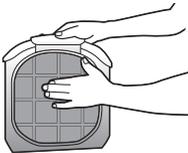


- 4 Đặt bộ lọc xơ vải về vị trí ban đầu và trượt thanh trượt sang trái để khóa nó.




Bộ lọc cặn

Hãy vệ sinh bộ lọc cặn thường xuyên mỗi tháng.


- 1 Nhẹ nhàng ấn vào phần trên của nắp trước để mở.

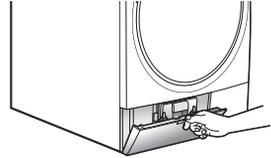


- 2 Xoay 2 cần gạt tương ứng.

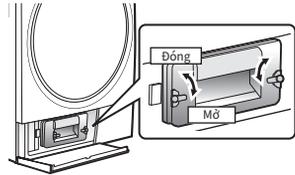

- 3 Kéo bộ lọc cặn ra theo chiều ngang.

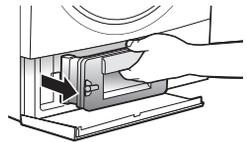

- 4 Mở bộ lọc cặn như trong hình và làm sạch bề mặt của lưới lọc mịn bằng máy hút bụi.

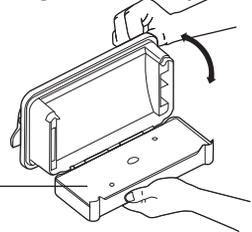


- 5 Đặt lại tất cả các bộ phận vào vị trí ban đầu của chúng.

Khung bộ lọc

Loại bỏ hoàn toàn các vật lạ hoặc các hạt tích tụ trên khung bộ lọc, nếu có.

- 1 Mở cửa và tháo khung bộ lọc ở phần dưới khung cửa.

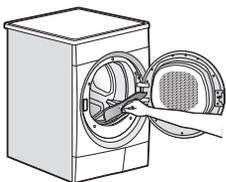

- 2 Loại bỏ hoàn toàn các vật lạ lạ trên khung bộ lọc.




- 3 Đặt lại khung bộ lọc vào vị trí ban đầu của nó.


Bộ tiếp nước

Vệ sinh bộ lọc thường xuyên để tránh bộ lọc bị bám bụi.

- 1 Nhẹ nhàng ấn vào phần trên của nắp trước để mở.

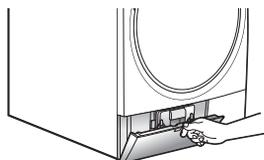


- 2 Tháo bộ lọc bộ tiếp nước.

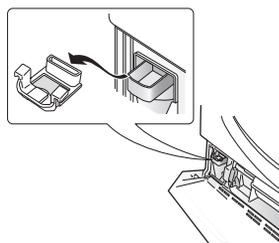







- 3 Vệ sinh bộ lọc.



- 4 Đặt lại bộ lọc về vị trí ban đầu và đóng cửa trước.




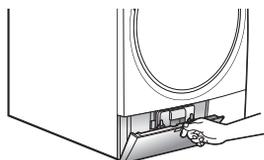


Xử lý sự cố

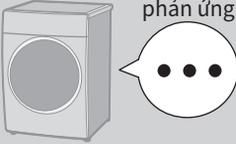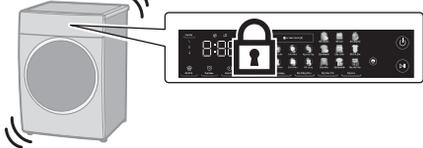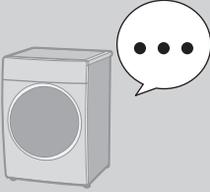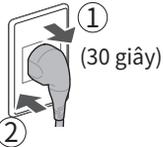
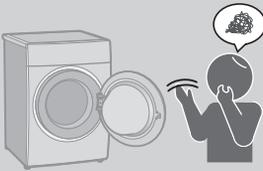

	Hiện tượng	Các điểm cần kiểm tra
Máy chính	<p>Nhấn các nút</p>  <p>↓</p>  <p>Không có phản ứng</p>	<p><input type="checkbox"/> Nguyên nhân có thể do</p> <ul style="list-style-type: none"> Trong quá trình vận hành, chức năng khóa an toàn đã bật  <p><input type="checkbox"/> Thử</p> <ul style="list-style-type: none"> Khóa an toàn (Tr. 28)  (Tắt)
	<p>Không vận hành</p> 	<p><input type="checkbox"/> Kiểm tra</p> <ul style="list-style-type: none"> Mất điện Hẹn giờ   <p><input type="checkbox"/> Thử</p> <ul style="list-style-type: none"> Đóng cửa. Rút phích cắm và cắm lại.   <p>① (30 giây)</p> <p>②</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhấn "Khởi động". Bật cầu dao lên.   <p>Khởi động</p>
	<p>Mùi cao su</p> 	<p><input type="checkbox"/> Nguyên nhân có thể</p> <p>Các bộ phận cao su → Thời gian sử dụng lâu → Không mùi</p>    

	Hiện tượng	Các điểm cần kiểm tra
Vận hành	Vận hành gián đoạn.	- Đây không phải là lỗi; Sau khi cài đặt chức năng "ít Nhấn", lồng sấy bên trong sẽ quay chậm và ngắt quãng.
	Bộ lọc không bị tắc nhưng đèn cảnh báo tắc nghẽn bộ lọc nhấp nháy.	- Ngay cả khi bộ lọc được làm sạch, đèn báo vẫn có thể nhấp nháy, đây không phải là lỗi; Sau khi người dùng sử dụng chương trình được 10 lần, đèn cảnh báo tắc nghẽn bộ lọc sẽ nhấp nháy để nhắc người dùng vệ sinh bộ lọc.
	Âm thanh vận hành máy thay đổi.	- Điều này là bình thường; Nguyên nhân là do sự chuyển đổi giữa máy nén và bơm thoát nước.
Đèn	Hiện thị “  :00”.	- Đây không phải là lỗi; Nó dùng để nhắc nhở người dùng rằng quá trình sấy đã hoàn tất nhưng nhiệt độ của lồng sấy bên trong cao và nguồn cung cấp không khí sẽ được làm mát trong tối đa 40 phút; Nếu đã đặt chức năng "ít Nhấn", lồng sấy sẽ quay ngắt quãng trong tối đa 2 giờ. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể chạm vào nút “Khởi động/Tạm dừng” bất cứ lúc nào rồi mở cửa để lấy quần áo ra.
	Đèn lồng sấy bên trong tắt.	- Khi cửa mở, đèn lồng sấy bên trong sẽ sáng trong 10 phút rồi tự động tắt. Nếu bạn cần đèn sáng lại, vui lòng đóng cửa và mở lại.

Xử lý sự cố (tiếp)

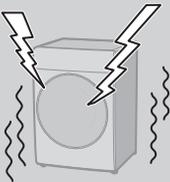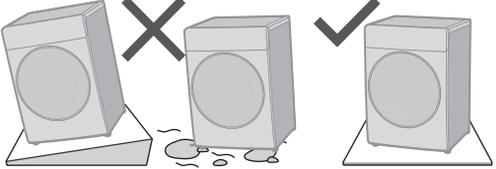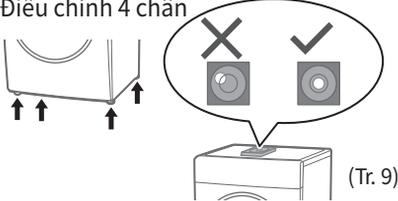	Hiện tượng	Các điểm cần kiểm tra
Thời gian	<p>Trong quá trình sấy Thời gian hiển thị</p> <p>0:57 ... → 0:59 Thay đổi</p>	<p><input type="checkbox"/> Nguyên nhân có thể do</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Thời gian còn lại được điều chỉnh trong quá trình vận hành. <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Trong khi chương trình vận hành, thời gian hiển thị sẽ thay đổi theo sự thay đổi của trọng lượng quần áo, độ ẩm và nhiệt độ môi trường cho đến khi quá trình vận hành kết thúc. <p>➡ Thời gian còn lại có thể thay đổi. </p>
Tiếng ồn	<p>Tiếng ồn bất thường (hoặc rung)</p> 	<p><input type="checkbox"/> Kiểm tra</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Các vật kim loại  ● Độ dốc hoặc bề mặt không ổn định  ● Điều chỉnh 4 chân 
Khác	<p>Mất điện </p> <p>Cầu dao </p> <p>Tắt </p>	<p><input type="checkbox"/> Kiểm tra</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ngay cả khi có điện trở lại, thiết bị sẽ không chạy lại. <p></p>

Lỗi hiển thị

Lỗi hiển thị	Điểm cần kiểm tra
<p>U 11</p> <p>Không thể xả nước</p>	<p>1 Kiểm tra </p> <p>2 </p> <p>3  Khởi động </p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>   </p> </div>
<p>U 12</p> <p>Cửa đang mở</p>	<p>1 </p> <p>2  Khởi động </p>
<p>U 30</p> <p>Nhiệt độ môi trường bất thường</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nhiệt độ xung quanh có bất thường không? → Vui lòng tắt nguồn và vận hành thiết bị khi nhiệt độ môi trường xung quanh là 5 °C~35 °C. 
<p>H 00</p>	<p>※ Nếu "H86" và "H87" xuất hiện, vui lòng xác nhận xem bộ lọc xơ vải, bộ lọc cặn và khung bộ lọc có bị tắc hay không. Nếu có bất kỳ vật cản nào, vui lòng tham khảo các hướng dẫn liên quan ở trang 30 và 31 để loại bỏ chúng. Sau khi vệ sinh, nếu vẫn xuất hiện mã lỗi "H86" và "H87", vui lòng rút nguồn điện và liên hệ với chúng tôi.</p> <p>1  2 </p>

Thông số kỹ thuật

	NH-XV21X1
Điện áp định mức (V)	220-240
Tần số định mức (Hz)	50
Năng lượng tối đa Công suất đầu vào định mức (W)	970
Kích thước sản phẩm (R x S x C) (mm)	596×667×845
Trọng lượng sản phẩm (kg)	59
Khối lượng quần áo khô tối đa (kg)	10,5