



Operating Instructions

(Household Use Only) Steam Generator Iron

Model No. NI-GT400


**Register Your
Panasonic Product**

Unlock Member Benefits:

- ✓ Activate your warranty
- ✓ Access product support
- ✓ Receive exclusive offers

Scan the QR Code
to register warranty

English.....	3
Malay.....	9

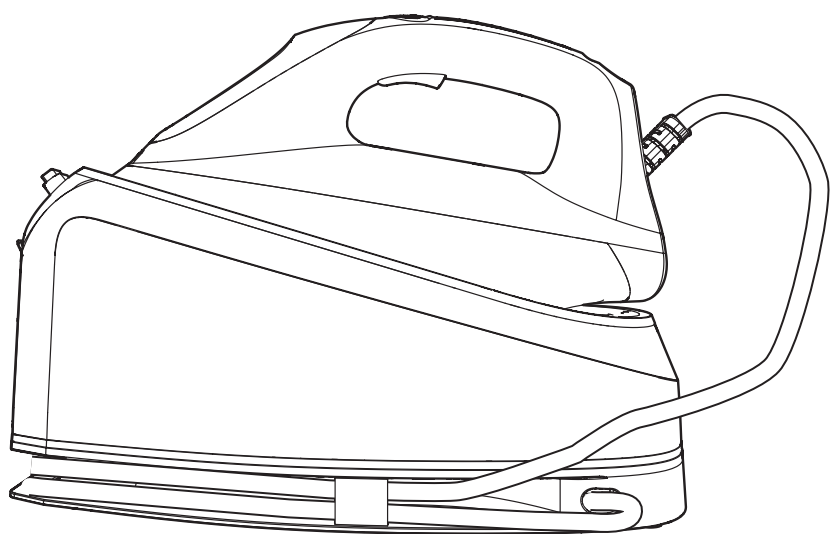

Operating Instructions
(Household Use Only) Steam Generator Iron
Model No. NI-GT400

Contents

Safety precautions	4
Parts identification	6
Operating instructions for each part	7
How to use	7
After use	7
Cleaning	7
Specifications	7
Troubleshooting	8

Safety precautions

To reduce the risk of electric shock, injury, fire, loss of life, and damage to equipment or property, always observe the following safety precautions.

Explanation of symbols

The following symbols are used to classify and describe the level of hazard, injury, and property damage caused when the denotation is disregarded and improper use is performed.

 **WARNING** Denotes a potential hazard that could result in serious injury or death.

 **CAUTION** Denotes a hazard that could result in minor injury or damage your belongings.

The following symbols are used to classify and describe the type of instructions to be observed.

 This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must not be performed.

 This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must be followed in order to operate the unit safely.

WARNING

Do not use when the power plug or power cord is damaged or hot.

 **Never use the product if the power plug fits loosely in a household outlet.**
- Doing so may result in electric shock, or fire due to a short circuit.

 **Do not leave the product unattended while it is connected to the household outlet.**
- Doing so may result in fire.

 **Do not connect or disconnect the power plug to a household outlet or the power base with wet hands.**
- Doing so may result in electric shock or injury.

 **Do not damage, modify, forcibly bend, pull, or twist the power cord.**
Do not place anything heavy on or pinch the power cord.
- Doing so may result in electric shock or fire due to a short circuit.

 **Do not allow the power cord to touch hot surfaces of the iron.**
- Doing so may result in electric shock or injury.

 **Do not use with the power cord bundled.**
- Doing so may result in electric shock or fire due to a short circuit.

 **Do not use the product with wet hands.**
- Doing so may result in electric shock or fire due to a short circuit.

 **Never modify, disassemble, or repair the product by yourself.**
- Doing so may result in ignition or injury due to abnormal operation. Contact an authorized service center for repair.

 **Do not use in proximity of flammable materials (such as benzine or the like).**
- Doing so may result in an explosion or fire.

 **Do not wrap the power cord around the product for storage.**
- Doing so may result in breakage to the wire of the power cord, and may cause electric shock or fire due to a short circuit.

 **Do not immerse the product in water or other liquids.**
- Doing so may result in burns, electric shock or fire due to a short circuit.

 **The iron is not to be used if it has been dropped, and there are visible signs of damage or if it is leaking.**
- Contact an authorized service center for repair.

 **Do not use in a way exceeding the rating of the household outlet or the wiring.**
- Exceeding the rating by connecting too many plugs to one household outlet may cause fire due to overheating.

 **Always ensure the product is operated on an electric power source matched to the rated voltage indicated on the product.**

Fully insert the power plug.

- Failure to do so may cause injury, electric shock or fire.

 **Regularly clean the power plug to prevent dust from accumulating.**
- Disconnect the power plug and wipe with a dry cloth.

 **Independently use a household outlet, and do not use an extension cord.**
- Failure to do so may cause electric shock or fire.

 **This product must use the household outlet with a ground connection.**
- Failure to do so may cause fire or electric shock.

 **This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.**
- Failure to do so may cause an accident or injury.

Immediately stop using and remove the power plug if there is an abnormality or malfunction.

- Using it in such conditions may cause fire, electric shock, or injury.

<Abnormality or malfunction cases>

 **The power cord is damaged (for example, it cracks or the core wire is exposed).**
The product, power cord or power plug is abnormally hot, deformed or discolored.
The product cannot power on occasionally after the power cord is moved.
The power plug or power cord smells of burning.
- Immediately request inspection or repair at an authorized service center for repair.

 **If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service center, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**
- Failure to do so may cause an accident or injury.

 **The iron must be firmly rested on the power base, and the power base must be placed on a flat and stable surface. When this product is used as a horizontal steam iron, the iron must be used on a flat, stable surface.**
- The iron may be scratched, or even injuries or scalds may occur if the iron falls over.

 **The power plug must be removed from household outlet before the water tank is filled with water.**
- Failure to do so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

CAUTION

 **Do not insert pins or needles into the iron or use the product on clothes with sewing needles or the like inserted.**
- Doing so may result in electric shock or injury.



 **Do not put the soleplate too close to you or others since steam may unexpectedly erupt from it.**
- Doing so may result in scalds or injury.

 **Do not store the product until it has fully cooled down.**
- Doing so may result in scalds.

 **Do not store the product while the power cord is twisted.**
- Doing so may result in breakage to the wire of the power cord, and may result in scalds, electric shock or fire due to a short circuit.

⚠ CAUTION

- ⊘ **Do not add perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank. Please only use room-temperature pure water or distilled water in this product.**
 - Otherwise the clothes may be stained or discolored.
- ⊘ **Do not use any ironing accessories available on the market.**
 - Doing so may result in burns or damage to cloth due to incorrect operation.
- ⊘ **Do not use the product near walls or furniture that cannot withstand high temperature or humidity.**
 - Doing so may damage the wall or furniture.
- ⊘ **Do not move or lift the power base by pulling on the corded hose.**
 - Doing so may damage the corded hose, thus resulting in electric shock or fire.
- ⊘ **Do not use steam when wearing gloves through which steam can penetrate.**
 - Doing so may result in scalds.
- ⊘ **Do not use the product with the corded hose compressed or clogged.**
 - Otherwise the hot water may come out from the power base and thus damage the floors and carpets or result in scalds.
- ⊘ **Do not use the product with the corded hose or power cord entangled.**
 - Doing so may damage the corded hose, thus resulting in electric shock or a fire.
- ⊘ **Do not use steam while the iron is rested on the power base.**
 - Doing so may result in scalds.
- ⊘ **Do not tilt or move the power base violently back and forth.**
 - Doing so may result in water leakage.
- ⊘ **Do not touch the hot surface (such as the surface of the soleplate, any side of the iron, the corded hose, the heat-insulation pad and the hot area around it) during use.**
 - Doing so may result in scalds.
 - Do not place your hands, feet, etc. under the ironing board.
 - Do not place the iron on your hand, knee or any other part of the body.
 - Do not use steam when the iron is partially sticking out from the ironing board.
- ⊘ **Do not touch the steam during use.**
 - Do not aim the steam towards your hand, knee, or any other part of the body.
 - Do not iron clothes that you are wearing.
 - Doing so may result in scalds.
- ⊘ **Do not place the power base sidelong.**
 - Doing so may result in water leakage, and then damage floors and carpets.
- ⊘ **Do not put the iron on a carpet or the floor.**
 - Doing so may damage the product, carpet or floor.
- ⊘ **Do not use the product on leather products.**
 - Doing so may result in damage to leather products.
- ⚠ **Only use the product on fabric.**
 - Failure to do so may cause damage it.

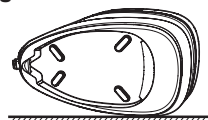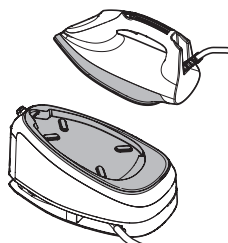

Disconnect the power plug by holding the power plug instead of pulling the power cord.



- Failure to do so may break the power cord, and may cause burns, electric shock, or fire due to a short circuit.



Care should be taken when using the product.

- Steam emission may cause scalds.



Use the product only for its intended purpose, for ironing fabrics.

- Failure to do so may cause injury.

When using with following fabric, test on an inconspicuous area, or place a cloth over the fabric to prevent the fabric from marking.



- Expensive or specially processed fabrics (velvet, acrylic, nylon, cashmere, etc.)
- Fabrics that are labeled as "low heat" or "medium heat", or dark colored fabrics.
- Failure to do so may cause damage fabric.

Always unplug the power plug during filling, emptying, cleaning and not in use.



- Failure to do so may cause electric shock or fire due to electrical leakage resulting from insulation deterioration.


When ironing wet clothes, please use dry ironing.




- Failure to do so may cause scalds due to hot water splashes from the product.

Place the iron correctly as instructed after use.

- Failure to do so may cause the product to fall over, thus resulting in injury or scalds.

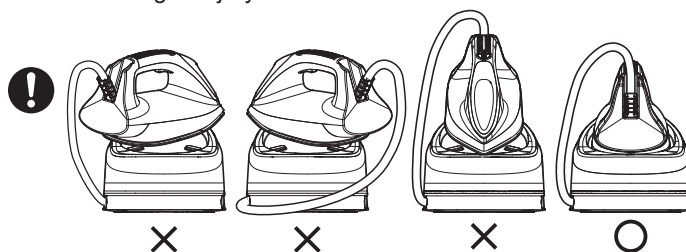

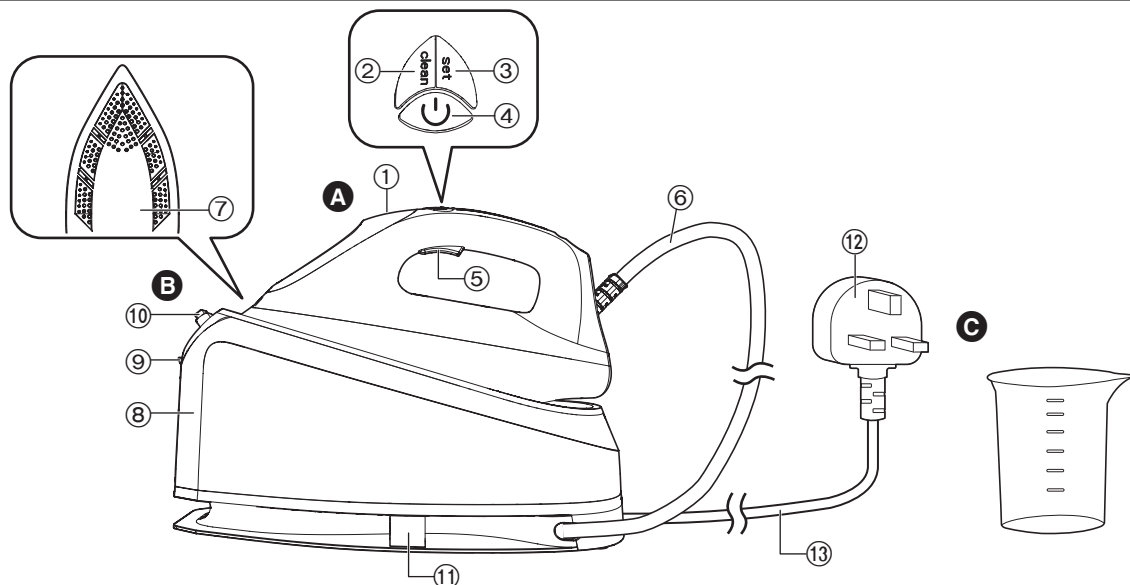

A Iron


- ① Indication panel
- ② Calc cleaning button (Self-cleaning)
- ③ Mode select button
- ④ Power button
- ⑤ Steam button
- ⑥ Corded hose
- ⑦ Ceramic soleplate (soleplate)

B Power base

- ⑧ Water tank
- ⑨ Water tank cap
- ⑩ Lock button
- ⑪ Cable trough
- ⑫ Power plug
- ⑬ Power cord

C Cup

A ① Indication panel

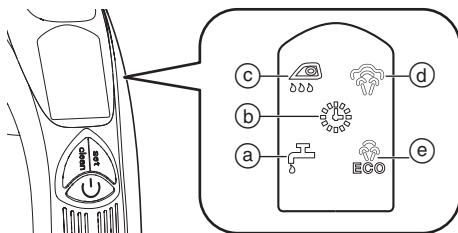

(a) Water shortage indicator

- When the water tank is empty, this indicator turns on. Add water to the water tank to resume normal operation.

(b) Auto shut-off indicator

- The product automatically enters shut-off mode if not used for 10 minutes. This indicator flashes and is accompanied by six long beeps.


(c) Calc cleaning indicator

- When this indicator turns on, the calc cleaning starts. After the heating is complete, hold the cleaning switch for 3 seconds, and the iron enters the cleaning mode.

(d) MAX steam indicator

(e) ECO steam indicator

- There are two modes: "ECO" and "MAX".

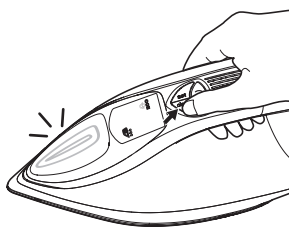


A ② Calc cleaning button (Self-cleaning)

Hold the calc cleaning button for 3 seconds, and the iron enters the cleaning mode.

A ③ Mode select button

Press this button to select the mode. Change the mode to "MAX" or "ECO".

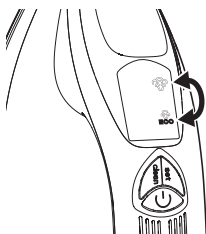

A ④ Power button

Press this button to start preheating the iron. The power button turns on and the MAX steam indicator or the ECO steam indicator flashes during preheating and turns on when preheating is complete. The product defaults to "MAX" mode when powered on.

► Auto shut-off function

The product automatically enters shut-off mode if not used for 10 minutes. The auto shut-off indicator flashes and is accompanied by six long beeps. Press the steam button to use the product again. Press the power button to shut off the product.

A ⑤ Steam button

After preheating is completed, press this button to release steam.

Operating instructions for each part


► STEADY TEMPERATURE

Electronic temperature control, no need to manually adjust temperature.

► CONTINUOUS STEAM

Press the mode select button to select the mode "MAX" or "ECO". The mode can be switched at any time.


The continuous steam is released while pressing the steam button.

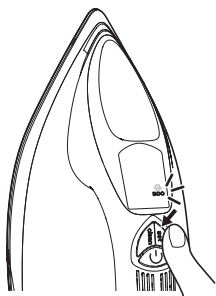

► STEAM BOOST

Press the steam button twice quickly to release a powerful burst of steam.

- The steam boost can be used every 10 seconds.

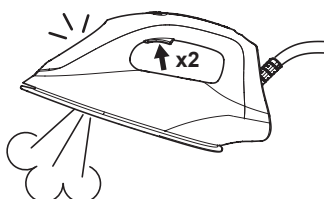


► DRY IRONING

When using as a dry iron, operate without pressing the steam button.

► Cable Trough

When not in use, store the corded hose in the cable trough.

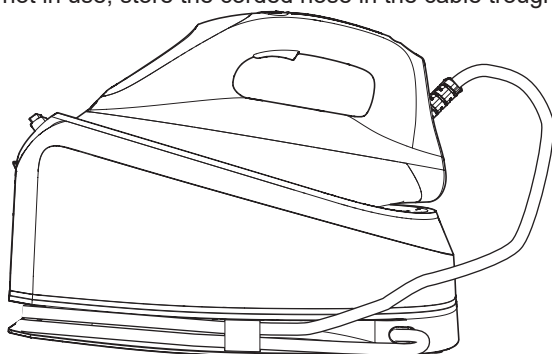

How to use

Before Use



Remove any labels or protective covers from the product. Straighten the power cord and corded hose, avoiding bends. When using the iron for the first time, let it release steam for a few minutes to remove any remaining impurities or odors from manufacturing.

Notes

- When you use the product for the first time, you may smell an odor. The odor will disappear naturally after the product is used several times.
- When the product is used for the first time, some particles may appear on the soleplate. This is normal. The particles are harmless and will disappear after a short period of time.
- When the product is turned on, a sound may be heard, which is the sound of pumping by the water pump. This is normal.
- During heating of the soleplate, a few drops of water may keep dripping out for about 3 seconds. This is normal.
- After the first use, a small amount of condensate water may appear in the corded hose. When the product is used the next time, the condensate water will be ejected together with steam when steam is ejected from the soleplate, which will last several seconds. This is normal.

STEAM IRONING

- 1 Open the water cap.
- 2 Fill the water tank to the MAX with the dedicated cup and close the cap.
- 3 Connect the power plug to the household outlet and press the power button.
Steam ironing is possible only when heating is completed.
Wait until the MAX steam indicator or the ECO steam indicator changes from flashing to staying on.
- 4 Press steam button to perform steam ironing.

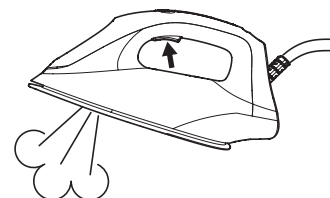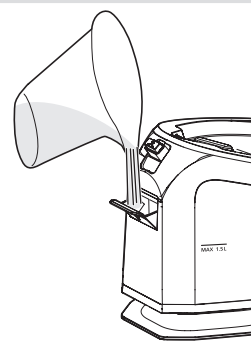

After use

- After ironing, place the iron on the Power base correctly, and then press and hold the power button.
- When the product shuts down, remove the power plug.
- Wait at least 60 minutes until the product cools down.
- Press the lock button to lock the iron onto the power base securely.
- Open the water cap and pour out the remaining water.
- Store the product in a safe place.

Cleaning


► Cleaning the iron and the soleplate surface

Wipe it with a well-wrung wet cloth.

► Descaling (Self-cleaning)

(Please perform the operation in a place convenient for drainage.)

1. Check that a cup of water remains in the water tank before cleaning.
2. Place the iron in a safe position before cleaning to prevent people from being injured by hot water during cleaning.
3. After the heating is complete, hold the calc cleaning button for 3 seconds, and the iron enters the cleaning mode.
The cleaning indicator flashes and makes a single beep.
4. 2 minutes later, the iron beeps three times, indicating that the cleaning was complete.
5. After self-cleaning, the iron returns to the previously selected mode.

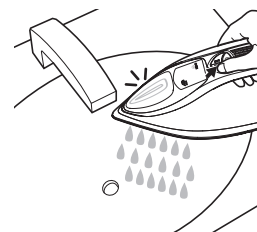

Specifications

Rated voltage	220–240 V~ 50–60 Hz	
Power consumption	2 000–2 400 W	
Weight	Approx. 2.85 kg	
Dimensions (assembly)	W	Approx. 323 mm
	L	Approx. 194 mm
	H	Approx. 233 mm
Power plug	Single-phase 3-pole plug	
Power cord length	Approx. 1.8 m	
Water tank capacity	Approx. 1.5 L	

This product is intended for household use only.

Troubleshooting

English

Problem	Cause	Solution
The product produces no steam or irregular steam.	▶ The power plug is not inserted or the power button is not pressed.	▶ Connect the power plug, press the power button to lighten the ECO steam indicator, and press the steam button.
	▶ There is no or insufficient water in the water tank.	▶ Add water again to above the "MAX".
	▶ The product is not fully heated.	▶ Wait until the temperature indicator is steady on before use.
	▶ The corded hose is bent and thus the steam cannot smoothly run through it.	▶ Do not bend the corded hose.
	▶ The circuit fails or the fuse is burned out.	▶ Send your product to an authorized service center for repair.
Water leaks out from the power base.	▶ The inner pipe is loose or damaged.	▶ Send your product to an authorized service center for repair.
The MAX mode indicator and the ECO mode indicator are flashing at the same time.		▶ Press the power button to restart the product.
No steam is produced after the steam button is pressed.	▶ External abnormal electromagnetic noise causes interference.	▶ Remove the power plug to disconnect the power supply, then connect the power plug back to connect the power supply and press the power button to restart the product. If the problem persists, please send your product to an authorized service center for repair.
Unexpected steam is produced when no operation is performed.		
The product is powered off abnormally.		▶ Send your product to an authorized service center for repair.
A lot of water leaks from the soleplate.		▶ Send your product to an authorized service center for repair.

Arahan Penggunaan
(Penggunaan Rumah Sahaja) Seterika Penjana Stim
No. Model NI-GT400

Kandungan

Langkah peringatan	10
Pengenalpastian bahan	12
Arahan pengendalian bagi setiap bahagian	13
Cara penggunaan	13
Selepas penggunaan.....	13
Pencucian.....	13
Spesifikasi.....	13
Penyelesaian Masalah.....	14

Langkah peringatan

Bagi mengurangkan risiko kejutan elektrik, kecederaan, kebakaran, kehilangan nyawa dan kerosakan kepada peralatan atau harta benda, sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan berikut.

Penjelasan simbol

Simbol-simbol berikut digunakan untuk mengklasifikasi dan menerangkan tahap bahaya, kecederaan dan kerosakan harta benda yang disebabkan apabila denotasi diabaikan dan penggunaan yang salah dilakukan.

 AMARAN	Menandakan potensi bahaya yang boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.
 PERINGATAN	Menandakan bahaya yang boleh mengakibatkan kecederaan kecil atau kerosakan barang kepunyaan anda.

Simbol-simbol berikut digunakan untuk mengklasifikasi dan menerangkan jenis arahan yang perlu dipatuhi.

	Simbol ini digunakan untuk mengingatkan pengguna terhadap prosedur pengendalian tertentu yang tidak boleh dilakukan.
	Simbol ini digunakan untuk mengingatkan pengguna terhadap prosedur pengendalian tertentu yang mesti diikuti supaya dapat mengendalikan unit ini dengan selamat.

AMARAN

Jangan gunakan seterika apabila palam kuasa atau kord kuasa rosak atau panas.

 **Jangan sekali-kali menggunakan produk sekiranya palam kuasa dipasang longgar di dalam soket salur keluar rumah.**
- Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

 **Jangan meninggalkan produk tanpa pengawasan semasa ia bersambung dengan soket salur keluar rumah.**
- Melakukannya boleh mengakibatkan kebakaran.

 **Jangan sambung atau memutuskan sambungan palam kuasa ke salur keluar rumah atau tapak kuasa dengan tangan basah.**
- Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kecederaan.

Jangan rosakkan, mengubah suai, membengkok, menarik, atau memintal kord kuasa.

 **Jangan letakkan apa-apa yang berat di atas atau memicit kord kuasa.**
- Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

Jangan biarkan kord kuasa menyentuh permukaan panas seterika.

 - Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kecederaan.

Jangan gunakan kord kuasa yang diikat.

 - Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

Jangan gunakan produk dengan tangan basah.

 - Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

Jangan sekali-kali mengubah suai, menanggalkan, atau membaiki sendiri produk.

 - Tindakan demikian boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan akibat operasi tidak normal. Hubungi pusat servis yang sah untuk pembaikan.

Jangan gunakan berhampiran bahan mudah terbakar (seperti benzin atau sejenisnya).

 - Melakukannya boleh mengakibatkan letupan atau kebakaran.

Jangan balut kord kuasa di sekeliling produk untuk penyimpanan.

 - Melakukannya boleh menyebabkan kerosakan kepada wayar kord kuasa dan boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

Jangan rendam produk dalam air atau cecair lain.

 - Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuman, kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

 Seterika ini tidak boleh digunakan jika ia telah jatuh dan terdapat tanda atau kerosakan yang boleh dilihat atau ianya mengalami kebocoran.

- Hubungi pusat servis yang sah untuk pembaikan.

Jangan guna dalam cara yang melebihi pengedaran salur keluar di rumah atau pendawaian.

 - Melebihi pengedaran dengan menyambungkan terlalu banyak palam ke satu salur keluar di rumah boleh menyebabkan kebakaran disebabkan pemanasan lampau.

Sentiasa pastikan produk ini dikendalikan pada sumber kuasa elektrik yang dipadankan dengan voltan terkadar yang ditunjukkan pada produk.

 **Masukkan palam kuasa sepenuhnya.**

- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kecederaan, kejutan elektrik atau kebakaran.

 **Cuci palam kuasa dengan kerap bagi mencegah habuk daripada terkumpul.**

- Cabut palam dan lap dengan kain kering.

Gunakan soket salur keluar rumah secara tunggal dan jangan gunakan kord penyambung.

 - Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.

Produk ini mesti menggunakan soket salur keluar rumah yang mempunyai sambungan bumi.

 - Kegagalan untuk melakukannya boleh menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.

Produk ini tidak boleh digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) dengan kekurangan keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan berkaitan penggunaan produk oleh individu yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak perlu dipantau untuk memastikan mereka tidak bermain dengan produk ini.

 - Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan.

Segera hentikan dan cabut palam kuasa jika berlaku ketaknormalan atau kepincangan tugas.

- Menggunakannya dalam keadaan sedemikian boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, atau kecederaan.

<Kes ketaknormalan atau kepincangan tugas>

 • Kord kuasa rosak (contohnya, ia merekah atau wayar teras terdedah).

• Produk, kord kuasa atau palam kuasa menjadi panas luar biasa, berubah bentuk atau berubah warna.

• Produk tidak dapat dihidupkan sekali-sekala selepas kord kuasa dialihkan.

• Palam kuasa atau kord kuasa bau terbakar.

- Segera minta pemeriksaan atau pembaikan di pusat servis yang sah.

Jika kord kuasa rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang, pusat servis atau orang berkelayakan seumpamanya bagi menghindari sebarang bahaya.

 - Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan.

Seterika hendaklah diletakkan dengan betul di atas tapak kuasa dan tapak kuasa hendaklah diletakkan di atas permukaan rata dan kukuh. Apabila produk ini digunakan sebagai seterika stim melintang, seterika hendaklah digunakan di atas permukaan yang rata dan kukuh.

 - Seterika mungkin tercalar, malah kecederaan atau kelecuman boleh berlaku jika seterika terjatuh.

Palam kuasa mesti dicabut daripada soket rumah sebelum tangki air diisi dengan air.

 - Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.



PERINGATAN

Jangan masukkan pin atau jarum ke dalam seterika atau menggunakannya pada pakaian dengan jarum menjahit atau seumpamanya.

 - Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kecederaan.

⚠️ PERINGATAN

- ⊘ **Jangan letakkan plat tapak terlalu hampir dengan anda atau orang lain kerana stim boleh secara tidak diduga meruap keluar darinya.**
 - Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuman atau kecederaan.
- ⊘ **Jangan simpan seterika sehingga ia telah sejuk sepenuhnya.**
 - Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuman.
- ⊘ **Jangan simpan produk dalam keadaan kord kuasa terpinjal.**
 - Melakukannya boleh menyebabkan kerosakan kepada wayar kord kuasa dan boleh menyebabkan kelecuman, kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.
- ⊘ **Jangan tambah pewangi, cuka, kanji, agen penyahkerak, bahan bantu penyetrikaan atau bahan kimia lain dalam tangki air. Sila guna air tulen suhu bilik sahaja atau air suling dalam produk ini.**
 - Jika tidak pakaian mungkin kotor atau berubah warna.
- ⊘ **Jangan gunakan apa-apa aksesori seterika yang terdapat di pasaran.**
 - Melakukannya boleh menyebabkan pakaian terbakar atau rosak disebabkan oleh pengendalian yang salah.
- ⊘ **Jangan gunakan produk berhampiran dinding atau perabot yang tidak boleh menahan suhu atau kelembapan yang tinggi.**
 - Berbuat demikian boleh merosakkan dinding atau perabot.
- ⊘ **Jangan alihkan atau angkat tapak kuasa dengan menarik hos berkord.**
 - Berbuat demikian boleh merosakkan hos berkord, dengan itu mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.
- ⊘ **Jangan guna stim bila memakai sarung tangan yang boleh ditembusi oleh stim.**
 - Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuman.
- ⊘ **Jangan gunakan produk dengan hos berkord dimampatkan dan tersumbat.**
 - Jika tidak air panas akan keluar dari tapak kuasa dan seterusnya merosakkan lantai dan karpet atau mengakibatkan kelecuman.
- ⊘ **Jangan guna produk bila hos berkord atau kord kuasa terbelit.**
 - Berbuat demikian boleh merosakkan hos berkord, dengan itu mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.
- ⊘ **Jangan guna stim ketika seterika berada pada tapak kuasa.**
 - Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuman.
- ⊘ **Jangan sengetkan atau alihkan tapak kuasa ke depan dan belakang secara kasar.**
 - Melakukannya boleh menyebabkan kebocoran air.
- ⊘ **Jangan sentuh permukaan panas (misalnya permukaan plat tapak, mana-mana bahagian seterika, hos berkord, pelapik penebatan haba dan kawasan panas sekitarnya) semasa penggunaan.**
 - Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuman.
 - Jangan letakkan tangan, kaki anda dll. di bawah papan menggosok.
 - Jangan letakkan seterika di atas tangan, lutut atau mana-mana bahagian badan yang lain.
 - Jangan gunakan stim bila seterika terjulur sebahagiannya daripada papan menggosok.
- ⊘ **Jangan sentuh stim semasa penggunaan.**
 - Jangan halakan stim ke arah tangan, lutut, atau mana-mana bahagian badan yang lain.
 - Jangan menggosok pakaian yang sedang anda pakai.
 - Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuman.
- ⊘ **Jangan letakkan tapak kuasa secara baring melintang.**
 - Melakukannya boleh menyebabkan kebocoran air dan kemudian merosakkan lantai dan karpet.

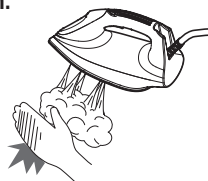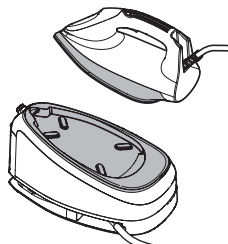

Jangan letakkan seterika di atas permaidani atau lantai.

- ⊘ - Berbuat demikian boleh merosakkan produk, karpet atau lantai.



Jangan gunakan produk ini pada produk kulit.

- ⊘ - Tindakan demikian boleh menyebabkan kerosakan pada barangan kulit.

! **Gunakan produk hanya pada fabrik.**

- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kerosakan.

Putuskan sambungan palam kuasa dengan memegang palam kuasa dan bukannya menarik kord kuasa.

- ! - Kegagalan melakukannya boleh memutuskan kord kuasa dan boleh menyebabkan kelecuman, kejutan elektrik, atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

! **Perhatian perlu diberikan bila menggunakan produk.**

- Pelepasan stim boleh menyebabkan kelecuman.

! **Gunakan produk hanya untuk tujuan yang dimaksudkan iaitu menseterika fabrik.**

- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kecederaan.

Apabila menggunakan ke atas fabrik berikut, uji di kawasan yang tersembunyi, atau letakkan kain lain di atas fabrik untuk mengelakkan kain daripada meninggalkan kesan.

- ! • Fabrik mahal atau fabrik yang diproses khas (baldu, akrilik, nilon, kashmir, dsb.)
- Fabrik yang dilabelkan sebagai "haba rendah" atau "haba sederhana", atau fabrik berwarna gelap.
- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kerosakan pada fabrik.

Sentiasa cabut palam kuasa semasa pengisian, pengosongan, pencucian dan produk tidak digunakan.


- ! - Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh kebocoran elektrik akibat daripada kemerosotan penebatan.


Bila menggosok pakaian basah, sila gunakan penyetrikaan kering.

- ! - Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan kelecuman akibat percikan air panas daripada produk.

Letakkan seterika dengan betul seperti yang diarahkan selepas penggunaan.

- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan produk jatuh, lantas mengakibatkan kecederaan atau kelecuman.

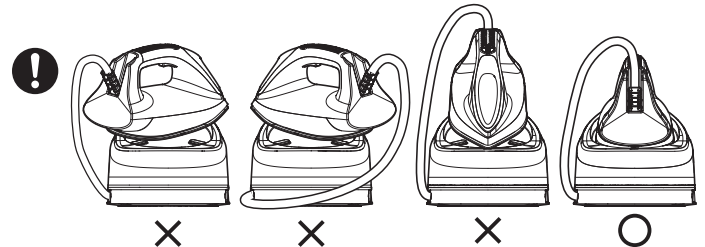

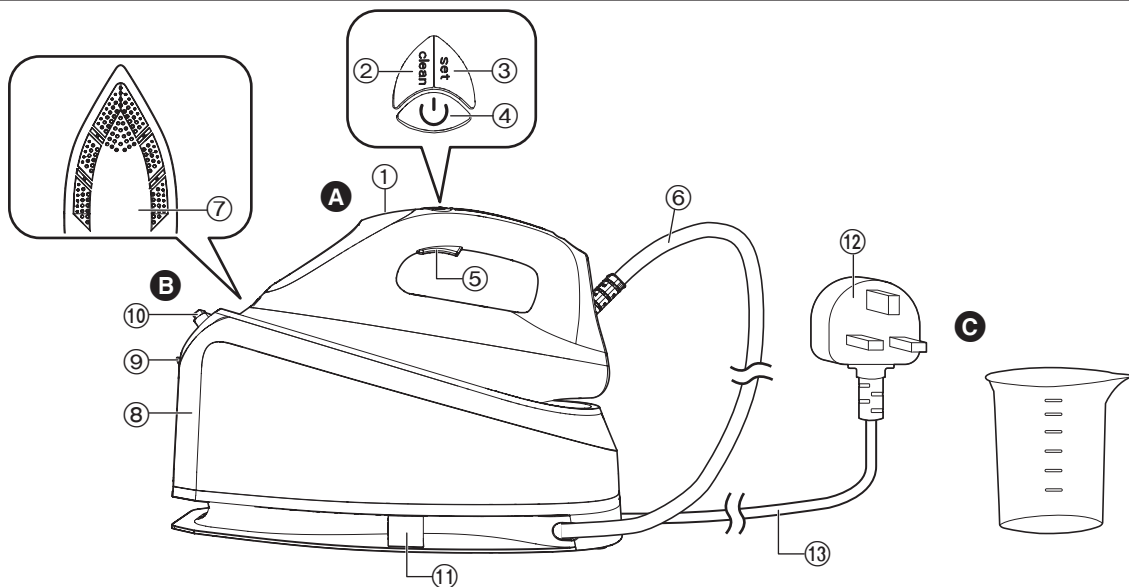

A Seterika


- ① Panel penunjuk
- ② Butang pembersihan kalsium (Pembersihan sendiri)
- ③ Butang pilih mod
- ④ Butang kuasa
- ⑤ Butang stim
- ⑥ Hos berkord
- ⑦ Plat tapak seramik (plat tapak)

B Tapak kuasa

- ⑧ Tangki air
- ⑨ Penutup tangki air
- ⑩ Butang kunci
- ⑪ Palung kabel
- ⑫ Palam kuasa
- ⑬ Kord kuasa

C Cawan

A ① Panel penunjuk

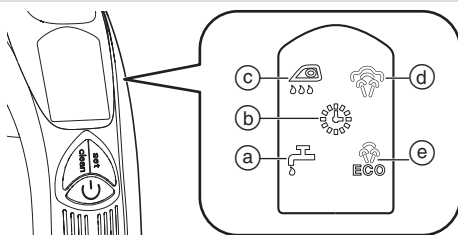

a Penunjuk kekurangan air

- Apabila tangki air kosong, penunjuk ini akan menyala. Tambahkan air ke dalam tangki air untuk menyambung semula operasi biasa.

b Penunjuk tutup automatik

- Produk secara automatik memasuki mod tutup automatik jika tidak digunakan selama 10 minit. Penunjuk ini berkedip dan disertai oleh enam bunyi bip panjang.


c Penunjuk pembersihan kalsium

- Apabila penunjuk ini menyala, pembersihan kalsium bermula. Selepas pemanasan selesai, tahan suis pembersihan selama 3 saat, dan seterika memasuki mod pembersihan.

d Penunjuk stim MAX

e Penunjuk stim ECO

- Terdapat dua mod: "ECO" dan "MAX".

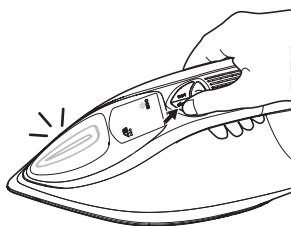


A ② Butang pembersihan kalsium (Pembersihan sendiri)

Tahan butang pembersihan kalsium selama 3 saat dan seterika memasuki mod pembersihan.

A ③ Butang pilih mod

Tekan butang ini untuk memilih mod. Tukar mod kepada "MAX" atau "ECO".

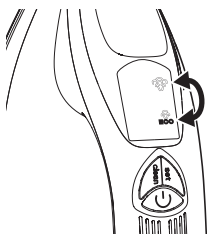

A ④ Butang kuasa

Tekan butang ini untuk memulakan pra-pemanasan seterika. Butang kuasa menyala dan penunjuk stim MAX atau penunjuk stim ECO berkedip semasa pra-pemanasan dan menyala apabila pra-pemanasan selesai.

Produk ini akan bermula dalam mod "MAX" apabila dihidupkan.

► Fungsi tutup automatik

Produk secara automatik memasuki mod tutup automatik jika tidak digunakan selama 10 minit. Penunjuk tutup automatik berkedip dan disertai oleh enam bunyi bip panjang.

Tekan butang stim untuk menggunakan produk semula.

Tekan butang kuasa untuk mematikan produk.

A ⑤ Butang stim

Selepas pra-pemanasan selesai, tekan butang ini untuk melepaskan stim.


Arahan pengendalian bagi setiap bahagian

► SUHU MALAR

Kawalan suhu elektronik, tidak perlu melaraskan suhu secara manual.

► STIM BERTERUSAN


Tekan butang pemilih mod untuk memilih mod "MAX" atau "ECO". Mod boleh ditukar pada bila-bila masa. Stim berterusan dilepaskan semasa butang stim ditekan.

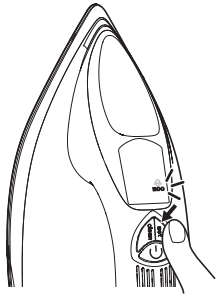

► PENGALAK STIM

Tekan butang stim dua kali dengan cepat untuk melepaskan semburan stim yang berkuasa.

- Pengalok stim boleh digunakan setiap 10 saat.

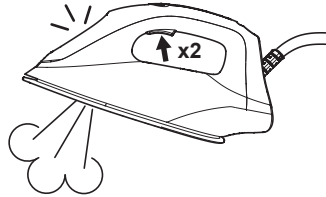


► PENYETERIKAAN KERING

Apabila menggunakan sebagai seterika kering, kendalikan tanpa menekan butang stim.

► Palung kabel

Apabila tidak digunakan, simpan hos berkord di dalam palung kabel.

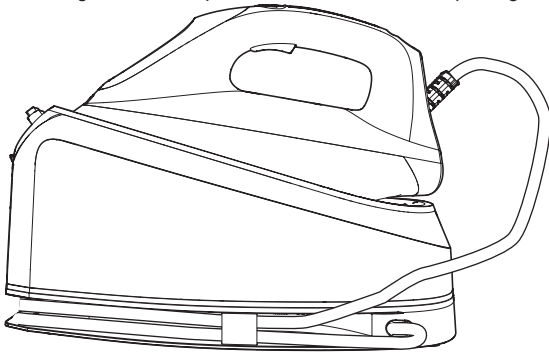

Cara penggunaan

Sebelum Digunakan



Tanggalkan sebarang label atau penutup pelindung daripada produk. Luruskan kord kuasa dan hos berkord, elakkan bengkok. Apabila menggunakan seterika buat kali pertama, biarkan ia melepaskan stim selama beberapa minit untuk menyingkirkan sebarang bendasing atau bau yang tertinggal daripada proses pembuatan.

Nota

- Bila anda menggunakan produk buat kali pertama, anda mungkin menghidu bau. Bau tersebut akan hilang secara semula jadi selepas produk digunakan beberapa kali.
- Bila produk digunakan buat kali pertama, sedikit partikel mungkin muncul pada plat tapak. Ini adalah perkara biasa. Partikel tersebut tidak berbahaya dan akan hilang selepas beberapa ketika.
- Apabila produk dihidupkan, mungkin kedengaran bunyi, iaitu bunyi pengepaman oleh pam air. Ini adalah perkara biasa.
- Semasa pemanasan plat tapak, beberapa titisan air mungkin terus menitis kira-kira selama 3 saat. Ini adalah perkara biasa.
- Selepas penggunaan pertama, sedikit air pemeluwapan mungkin muncul dalam hos berkord. Bila produk digunakan lain kali, air pemeluwapan akan dikeluarkan bersama-sama dengan stim bila stim dikeluarkan dari plat tapak, yang akan berterusan beberapa saat. Ini adalah perkara biasa.

PENYETERIKAAN STIM

- 1 Buka penutup tangki air.
- 2 Isi tangki air hingga ke MAX dengan cawan khas dan tutup penutupnya.
- 3 Sambungkan palam kuasa ke soket salur keluar rumah dan tekan butang kuasa. Penyeterikaan stim hanya boleh dilakukan apabila pemanasan selesai. Tunggu sehingga penunjuk stim MAX atau penunjuk stim ECO berubah daripada berkelip kepada kekal menyala.
- 4 Tekan butang stim untuk melakukan penyeterikaan stim.

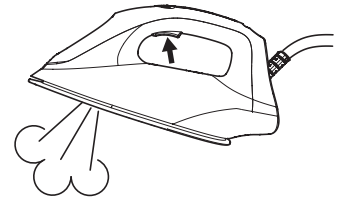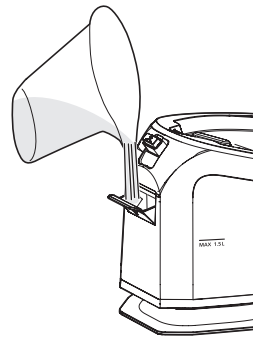

Selepas penggunaan


- Selepas menyeterika, letakkan seterika pada tapak kuasa dengan betul, kemudian tekan dan tahan butang kuasa.
- Apabila produk dimatikan, cabut palam kuasa.
- Tunggu sekurang-kurangnya 60 minit sehingga produk sejuk.
- Tekan butang kunci untuk mengunci seterika pada tapak kuasa dengan selamat.
- Buka penutup tangki air dan tuang keluar air yang tinggal.
- Simpan produk di tempat selamat.

Pencucian

- **Membersihkan seterika dan permukaan plat tapak**
Lap dengan kain basah yang telah diperah sebaiknya.

- **Penyahkerakan (Pembersihan sendiri)**
(Sila lakukan operasi di tempat yang sesuai untuk saliran.)

1. Pastikan secawan air tinggal dalam tangki air sebelum pembersihan.
2. Letakkan seterika pada kedudukan yang selamat sebelum pembersihan untuk mengelakkan orang tercedera oleh air panas semasa pembersihan.
3. Selepas pemanasan selesai, tahan butang pembersihan kalsium selama 3 saat dan seterika memasuki mod pembersihan. Penunjuk pembersihan berkelip dan mengeluarkan satu bunyi bip.
4. Selepas 2 minit, seterika berbunyi bip tiga kali menandakan pembersihan telah selesai.
5. Selepas pembersihan sendiri, seterika kembali kepada mod yang dipilih sebelum ini.

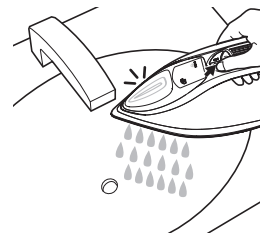

Spesifikasi

Voltan terkadar	220–240 V~ 50–60 Hz	
Penggunaan kuasa	2 000–2 400 W	
Berat	Kira-kira 2.85 kg	
Dimensi (pemasangan)	L	Kira-kira 323 mm
	P	Kira-kira 194 mm
	T	Kira-kira 233 mm
Palam kuasa	Palam 3-tiang fasa tunggal	
Panjang kord kuasa	Kira-kira 1.8 m	
Kapasiti tangki air	Kira-kira 1.5 L	

Produk ini khas untuk kegunaan di rumah sahaja.

Penyelesaian Masalah

Masalah	Punca	Penyelesaian
Produk ini tidak mengeluarkan stim atau stim tidak teratur.	▶ Palam kuasa tidak dimasukkan atau butang kuasa tidak ditekan.	▶ Sambungkan palam kuasa, tekan butang kuasa untuk menyalakan penunjuk stim ECO, dan tekan butang stim.
	▶ Air tiada atau tidak mencukupi di dalam tangki air.	▶ Tambah air sekali lagi sehingga melepasi "MAX".
	▶ Produk tidak panas sepenuhnya.	▶ Tunggu sehingga petunjuk suhu stabil sebelum penggunaan.
	▶ Hos berkord bengkok dan oleh itu stim tidak dapat mengalir dengan lancar melaluinya.	▶ Jangan bengkokkan hos berkord.
	▶ Litar gagal atau fuis terbakar.	▶ Hantar produk anda ke pusat servis yang sah untuk kerja pembaikan.
Air bocor dari tapak kuasa.	▶ Paip dalam longgar atau rosak.	▶ Hantar produk anda ke pusat servis yang sah untuk kerja pembaikan.
Penunjuk mod MAX dan penunjuk mod ECO berkelip pada masa yang sama.		▶ Tekan butang kuasa untuk menghidupkan semula produk.
Tiada stim dihasilkan selepas butang stim ditekan.	▶ Hingar elektromagnet tidak normal luar menyebabkan gangguan.	▶ Tanggalkan palam kuasa untuk memutuskan sambungan bekalan kuasa, kemudian sambung palam kuasa kembali untuk menyambungkan bekalan kuasa dan tekan butang kuasa untuk menghidupkan semula produk. Jika masalah berpanjangan, sila hantar produk anda ke pusat servis yang sah untuk kerja pembaikan.
Stim yang tidak dijangka dihasilkan apabila tiada pengendalian dilakukan.		
Produk dimatikan secara tidak normal.		▶ Hantar produk anda ke pusat servis yang sah untuk kerja pembaikan.
Banyak air bocor dari plat tapak.		▶ Hantar produk anda ke pusat servis yang sah untuk kerja pembaikan.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

