



คู่มือการใช้งาน Panasonic SmartApp+

เนื้อหา

การตั้งค่าบัญชีและการเชื่อมต่อ.....	3
การตั้งค่าทั่วไป	5
หน้าจอหลัก	10
แท็บตุ๋น.....	11
1. ควบคุมอุณหภูมิของช่องต่างๆ	12
2. ควบคุมโหมดต่างๆ	13
แท็บบันทึก	21
แท็บการแจ้งเตือน	24
การตั้งค่า	25
การแก้ไขปัญหา.....	32


การตั้งค่าบัญชีและการเชื่อมต่อ (1)

แอปพลิเคชัน SmartApp+ มีให้บริการบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android คุณต้องดาวน์โหลดแอปและตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันตู้เย็นและระบบ LAN ไร้สาย (Wi-Fi)

■ ดาวน์โหลดแอปและลงทะเบียนบัญชี

① ดาวน์โหลดแอปและลงทะเบียนบัญชี

วิธีที่ 1: ใน App Store หรือ Google Play บนโทรศัพท์ของคุณ ค้นหาชื่อแอปพลิเคชัน “Panasonic SmartApp+” และติดตั้ง

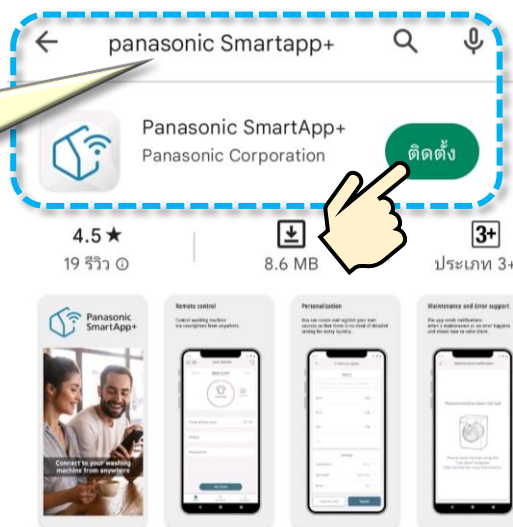

วิธีที่ 2: สแกนคิวอาร์โค้ดที่นี่เพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน




<https://www.panasonic.com/fiot/fridge/>

② ลงทะเบียนบัญชีอีเมลเพื่อใช้แอปพลิเคชัน


การตั้งค่าบัญชีและการเชื่อมต่อ (2)

■ เชื่อมต่อแอปกับตู้เย็นและ LAN ไร้สาย (Wi-Fi)

- ① เปิดแหล่งจ่ายไฟให้ตู้เย็นและรอประมาณ 1 นาที
- ② เริ่มแอป เลือก “เพิ่ม” จากนั้นเลือก “ตู้เย็น”

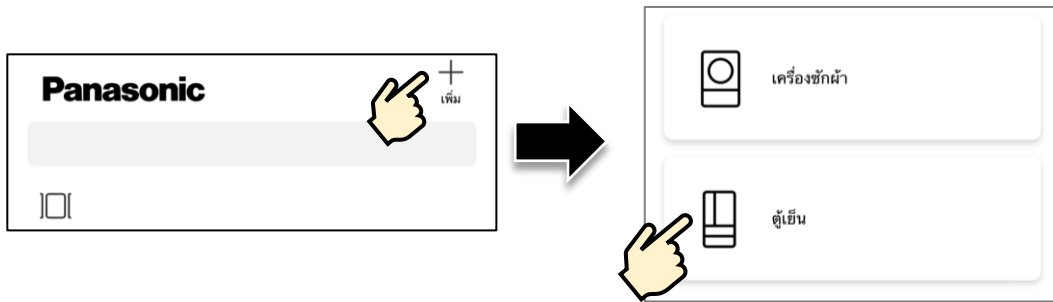

- ③ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแอปเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ

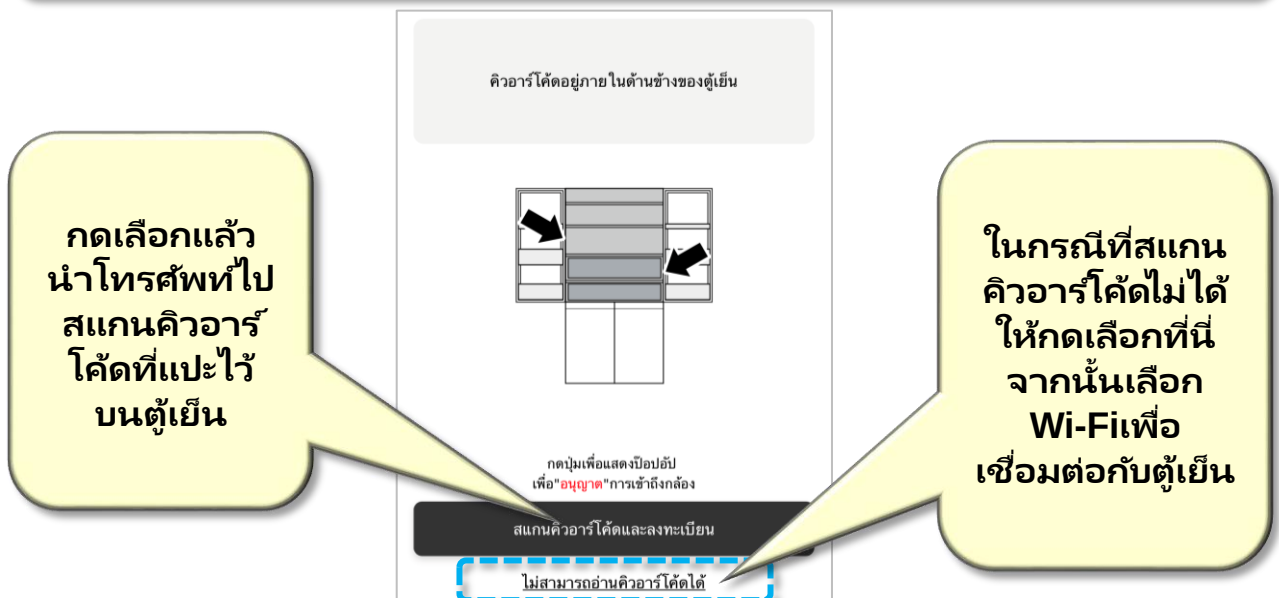


หมายเหตุ

- ในขณะที่กำลังเชื่อมต่อตู้เย็น คุณจะไม่สามารถควบคุมตู้เย็นจากแผงควบคุมได้ เพื่อให้สามารถใช้แผงควบคุมได้ คุณต้องออกจากการเชื่อมต่อโดยกดปุ่ม “REMOTE” ค้างไว้ 3 วินาที
- ในระหว่างขั้นตอนการเชื่อมต่อ จะมีไอคอน C1, C2, C4, C5, C9 ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม ในบางกรณี เวลาที่แสดงของ C1 จะสั้นมากจนอาจมองไม่เห็น

การตั้งค่าทั่วไป (1)

หลังจากเชื่อมต่อตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว หน้าจอทั่วไปของแอปพลิเคชันจะแสดงตามด้านล่าง ที่หน้าจอทั่วไป คุณสามารถดูภาพรวมของอุปกรณ์ที่เพิ่ม ดูข้อมูลเงื่อนไขการใช้งาน และตั้งค่าข้อมูลทั่วไปบางอย่าง เช่น การตั้งค่าการแจ้งเตือน การตั้งค่าทางลัด การเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ ออกจากระบบ ฯลฯ

หน้าจอทั่วไป

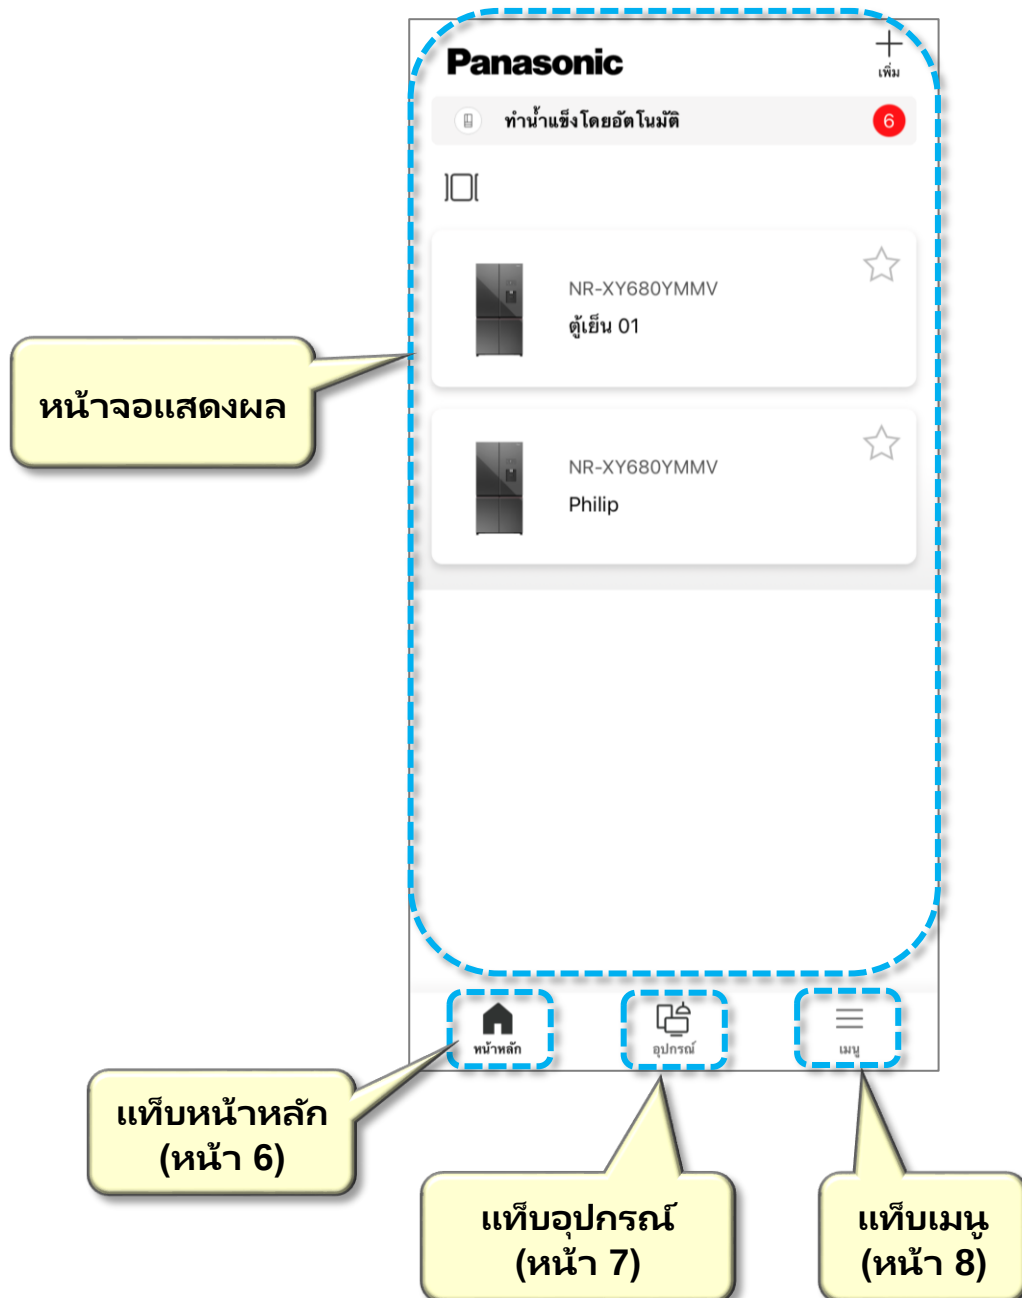

การตั้งค่าทั่วไป (2)


■ แท็บหน้าหลัก

ที่หน้าจอทั่วไป เลือก “หน้าหลัก”




เปลี่ยนการแสดงรายการอุปกรณ์ที่เพิ่ม (แสดงจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือกลับกัน)

เพิ่มรายการอุปกรณ์แล้ว
กดอุปกรณ์ที่คุณต้องการติดตั้ง แอปจะไปหน้าจอหลักของอุปกรณ์นั้น

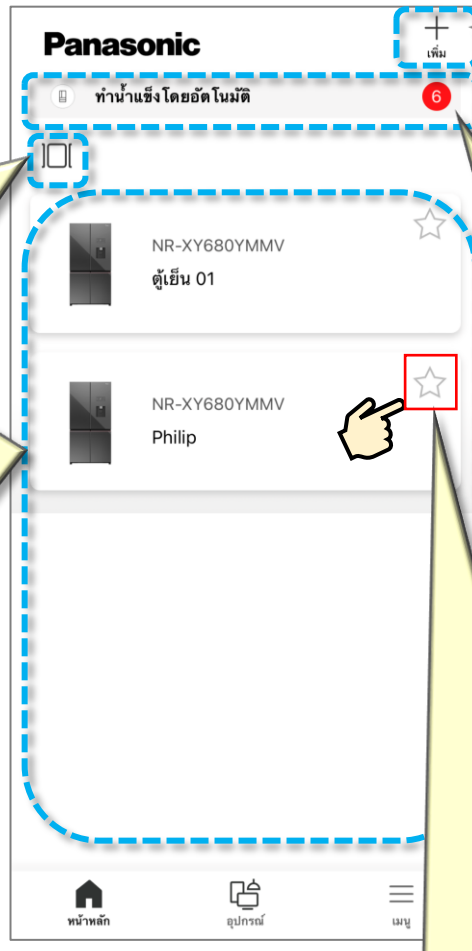

เพิ่มอุปกรณ์ใหม่

แสดงการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามา

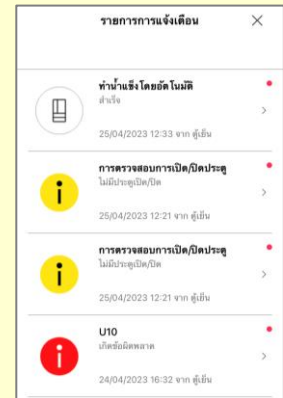


กดไอคอน ☆ เพื่อสร้างทางลัดสำหรับอุปกรณ์ จากนั้นหน้าจอหลักของอุปกรณ์ที่เลือกจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อแอปพลิเคชันเริ่มทำงาน (สามารถสร้างทางลัดสำหรับอุปกรณ์เดียวเท่านั้น)

การตั้งค่าทั่วไป (3)

■ แท็บอุปกรณ์

ที่หน้าจอทั่วไป เลือก “อุปกรณ์”

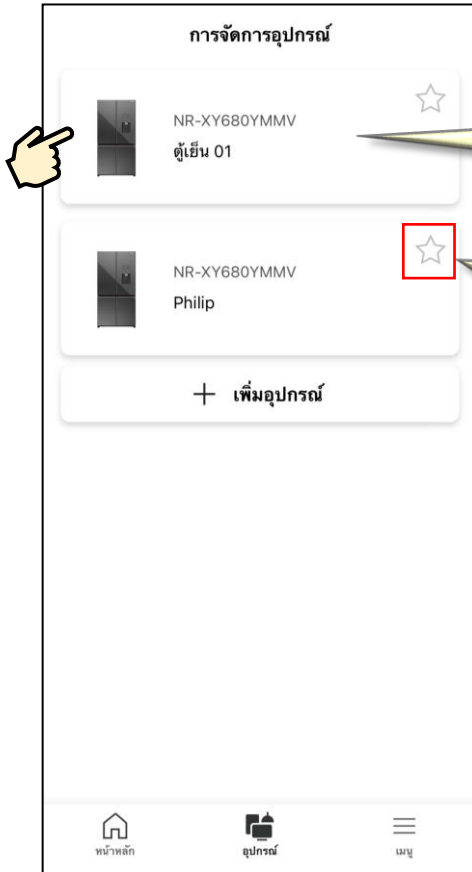

เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจัดการข้อมูลทั่วไป

สามารถสร้างทางลัดสำหรับอุปกรณ์ในหน้าการตั้งค่าทั่วไปได้เช่นกัน


การตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์
(หน้า 31)



การตั้งค่าทั่วไป (4)

■ แท็บเมนู

ที่หน้าจอทั่วไป เลือก “เมนู”

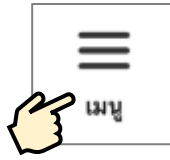

การตั้งค่าการแจ้งเตือน
(หน้า 9)

จัดการข้อมูลผู้ใช้และการ
เข้าสู่ระบบ (เปลี่ยนรหัสผ่าน
ดูประวัติการเข้าสู่ระบบ...)

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์แอปพลิเคชัน

ออกจากระบบบัญชีของคุณ
อุปกรณ์ทั้งหมดที่ลงทะเบียน
ภายใต้บัญชีนี้จะไม่ถูกลบ

การถอนออกจากระบบบริการ อุปกรณ์ทั้งหมด
ของคุณที่ลงทะเบียนภายใต้บัญชีนี้จะถูก
ลบ

เมนู

การตั้งค่าการแจ้งเตือน

อุปกรณ์ทั้งหมด ☐

ทั่วไป

การจัดการบัญชี >

ข้อมูลแอปพลิเคชัน >

เงื่อนไขการใช้บริการ >

ออกจากระบบ

เพิกถอนการใช้บริการ

สมัคร

ที่พบบ่อย >

หน้าหลัก

อุปกรณ์

เมนู


การตั้งค่าทั่วไป (5)

การตั้งค่าการแจ้งเตือน


ในส่วนการตั้งค่าการแจ้งเตือน คุณสามารถตั้งค่าว่าจะรับหรือไม่รับการแจ้งเตือน



หากคุณยังไม่ได้เปิด
อนุญาตการแจ้งเตือนใน
สมาร์ตโฟนของคุณ แอป
จะขอให้คุณอนุญาตการ
แจ้งเตือน

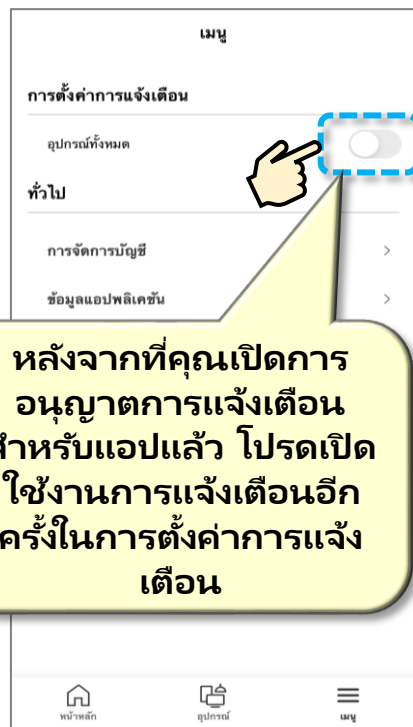


หลังจากที่คุณเปิดการ
อนุญาตการแจ้งเตือน
สำหรับแอปแล้ว โปรดเปิด
ใช้งานการแจ้งเตือนอีก
ครั้งในการตั้งค่าการแจ้ง
เตือน

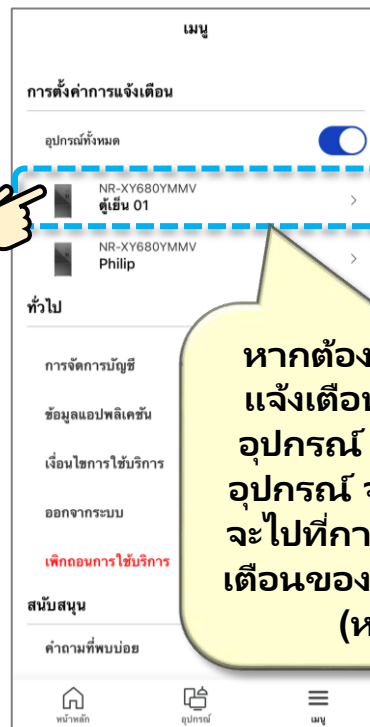

หากต้องการตั้งค่าการ
แจ้งเตือนสำหรับแต่ละ
อุปกรณ์ โปรดเลือกชื่อ
อุปกรณ์ จากนั้นหน้าจอ
จะไปที่การตั้งค่าการแจ้ง
เตือนของอุปกรณ์ที่เลือก
(หน้า 26)

หน้าจอหลัก

ที่แท็บหน้าจอหลัก ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการควบคุม
หน้าจอหลักได้แสดงไว้ดังด้านล่าง

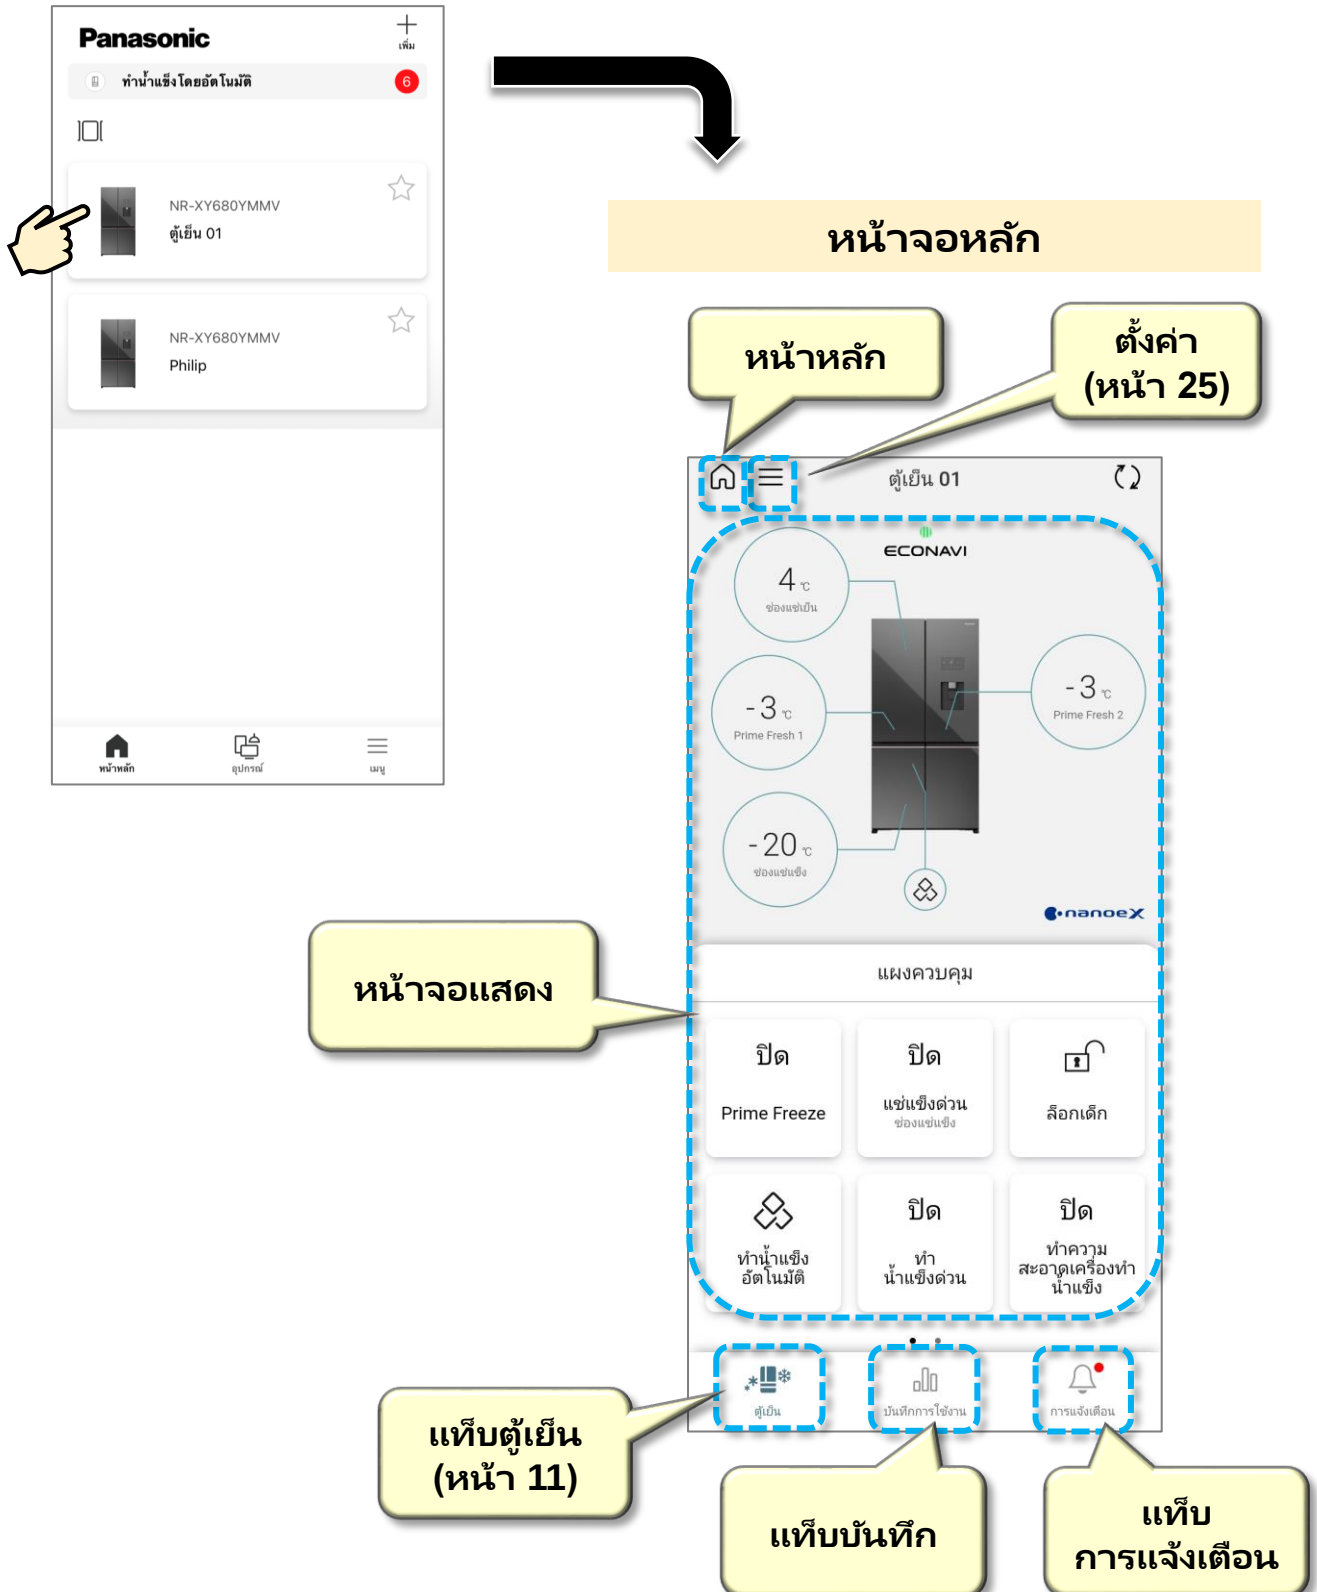

แท็บตู้เย็น (1)

ที่หน้าจอหลัก เลือก “ตู้เย็น”



คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่ต่างๆได้ในหน้าจอของ “ตู้เย็น”

ควบคุมอุณหภูมิของช่อง

ควบคุมโหมดต่างๆ


เลื่อนเพื่อเพิ่มการเลือกโหมด

แท็บตู้เย็น (2)

1. การควบคุมอุณหภูมิของช่อง

① เลือกช่องที่ต้องการควบคุม

② เลือกอุณหภูมิ

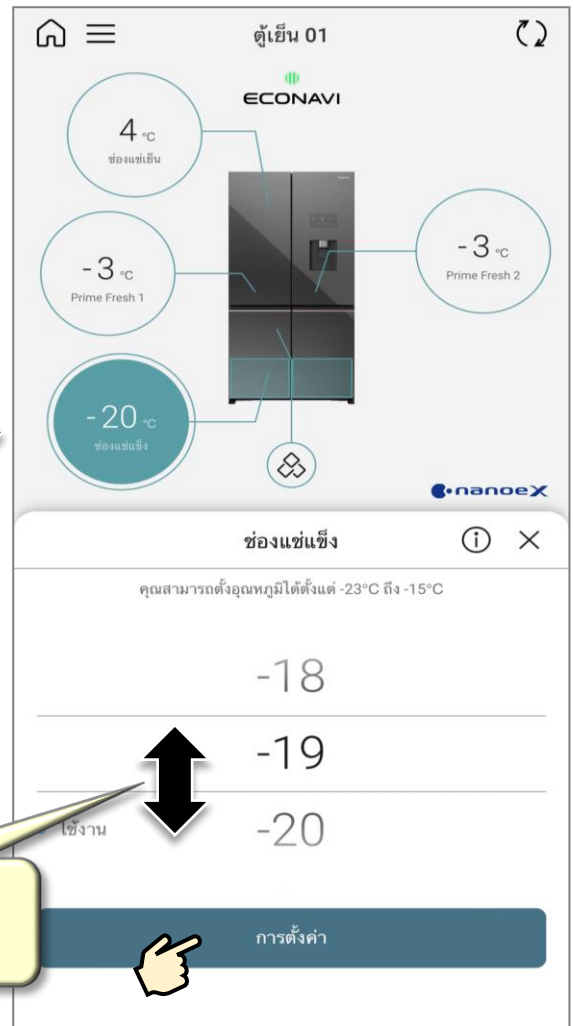

③ เลือก “การตั้งค่า” เพื่อยืนยัน


แท็บตู้เย็น (3)

2. การควบคุมโหมด

การดำเนินการ Prime Freeze

① ที่แผงควบคุม เลือกช่อง “Prime Freeze”

② เลือกโหมด

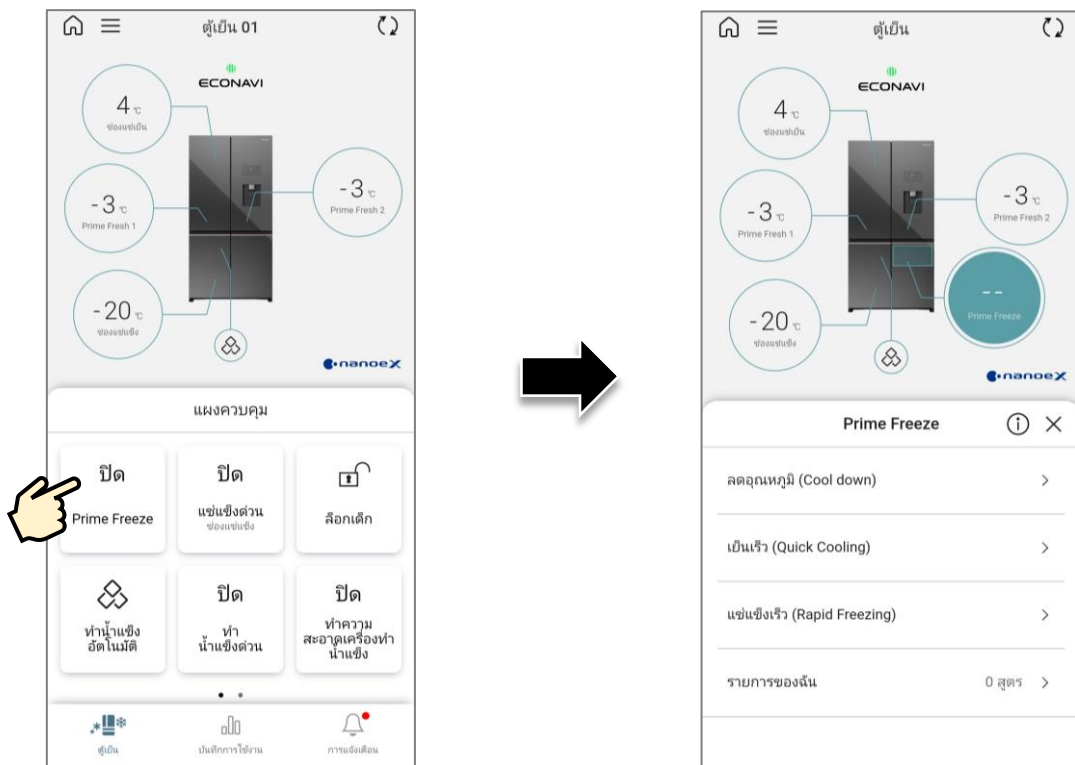

มีโหมด 3 โหมด ควบคุม Prime Freeze:

- ลดอุณหภูมิ (Cool down)
- เย็นเร็ว (Quick Cooling)
- แช่แข็งเร็ว (Rapid Freezing)


นอกจากนี้ แอปยังมีฟังก์ชัน รายการของฉับ ให้คุณบันทึกการตั้งค่าเพื่อใช้ในอนาคต

แท็บตู้เย็น (4)

การดำเนินการ Prime Freeze (ต่อ)

■ เพื่อเริ่มต้น Prime Freeze

① เลือกโหมดที่ต้องการตั้งค่า

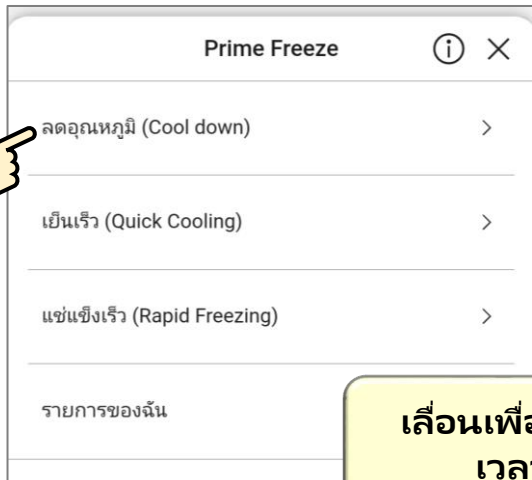

② เลือกเวลา



เลื่อนเพื่อเลือก
เวลา

③ เลือก “การตั้งค่า” เพื่อยืนยัน

หลังจากการตั้งค่าการทำงานของ Prime Freeze สถานะการทำงานจะแสดงดังต่อไปนี้



สถานะโหมดกำลัง
ทำงานอยู่

เวลาที่เหลือใน
การดำเนินการ
Prime Freeze
ให้เสร็จสิ้น


แท็บตู้เย็น (5)

การดำเนินการ Prime Freeze (ต่อ)

■ เพื่อปิด Prime Freeze

① เลือกโหมดที่คุณต้องการปิดใช้งาน

② เลื่อนเพื่อเลือก “ปิด”

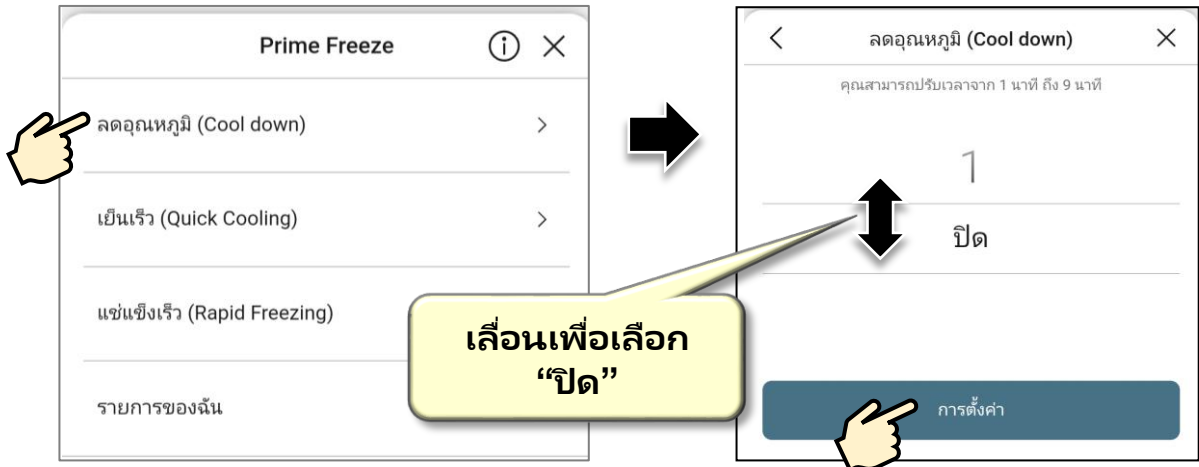

③ เลือก “การตั้งค่า” เพื่อยืนยัน

■ รายการของฉัน

คุณสามารถสร้างและบันทึกโหมดที่ใช้ PRIME FREEZE บ่อยได้ในรายการของฉัน

แท็บตู้เย็น (6)

การดำเนินการ Prime Freeze (ต่อ)

■ รายการของฉัน (ต่อ)

• เพื่อสร้างสูตร

- ① เลือก “รายการของฉัน”
- ② เลือก “เพิ่มสูตรใหม่”
- ③ ใส่ชื่อสูตร เลือกโหมดและเวลา
- ④ เลือก “บันทึก” เพื่อบันทึกสูตร

เลื่อนเพื่อเลือกเวลาที่ตรงกันของแต่ละสูตร

แก้ไขสูตร

ชื่อสูตร *
ไม่น้อยกว่า 15 ตัวอักษร

สูตรอาหาร 1

Programs

ลดอุณหภูมิ เป็นเร็ว แช่แข็งเร็ว

คุณสามารถปรับเวลาจาก 10 นาที ถึง 29 นาที

28
27
26

ลบ บันทึก

หมายเหตุ

คุณสามารถบันทึกได้มากถึง 10 สูตร

แท็บตู้เย็น (7)

การดำเนินการ Prime Freeze (ต่อ)

- เพื่อใช้สูตรที่ได้บันทึกไว้


① เลือก “รายการของฉัน”



Prime Freeze ⓘ ✕

ลดอุณหภูมิ (Cool down)	>
เย็นเร็ว (Quick Cooling)	>
แช่แข็งเร็ว (Rapid Freezing)	>
รายการของฉัน	2 สูตร >

② เลือกสูตร

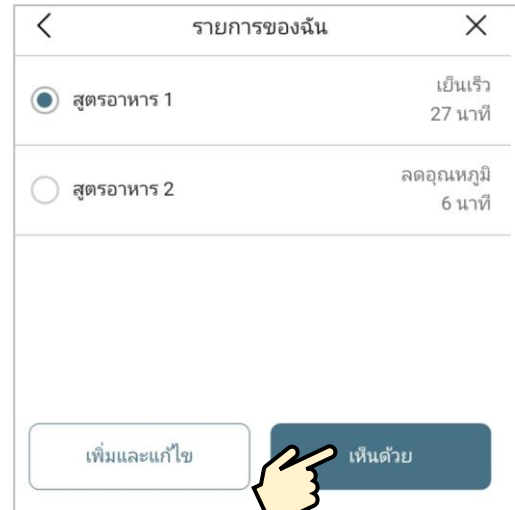

< รายการของฉัน ✕

☒ สูตรอาหาร 1	เย็นเร็ว 27 นาที
☐ สูตรอาหาร 2	ลดอุณหภูมิ 6 นาที

เพิ่มและแก้ไข เห็นด้วย

③ เลือก “เห็นด้วย” เพื่อยืนยันการติดตั้ง

- หากต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลบสูตรที่ได้บันทึกไว้


ที่รายการของฉัน เลือก “เพิ่ม และแก้ไข”



< รายการของฉัน ✕

☐ สูตรอาหาร 1	เย็นเร็ว 27 นาที
☐ สูตรอาหาร 2	ลดอุณหภูมิ 6 นาที

เพิ่มและแก้ไข เห็นด้วย

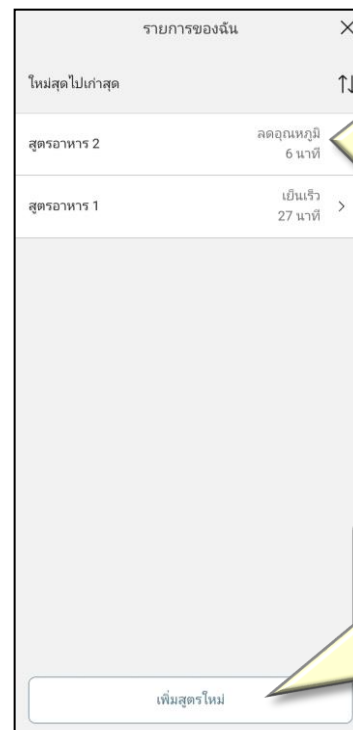

รายการของฉัน ✕

ใหม่สุดไปล่าสุด ↑↓

สูตรอาหาร 2	ลดอุณหภูมิ 6 นาที
สูตรอาหาร 1	เย็นเร็ว 27 นาที >

เพิ่มสูตรใหม่

เลือกสูตรที่
จะแก้ไข
หรือลบ

เลือกเพื่อ
เพิ่มสูตร
ใหม่



แท็บตู้เย็น (8)

2. ความคุมโหมดต่างๆ (ต่อ)

โหมด แช่แข็งด่วน

① ที่แผงควบคุม เลือกโหมด
“แช่แข็งด่วน”

② เลือก “เปิด” เพื่อเริ่มต้น
โหมด
เลือก “ปิด” เพื่อหยุดโหมด

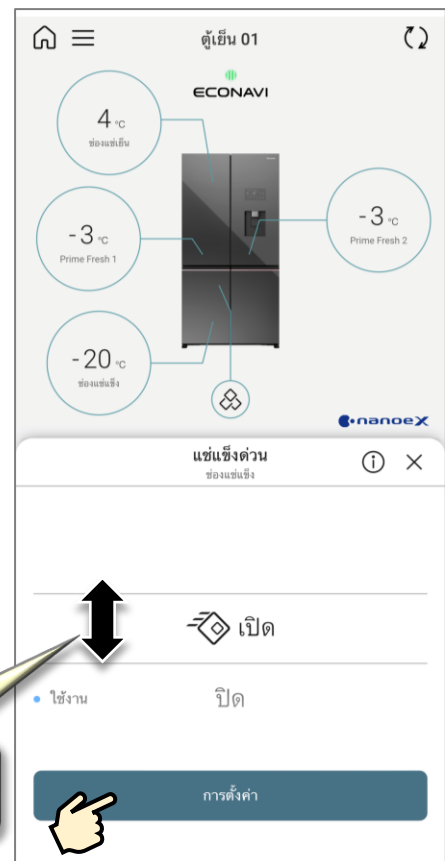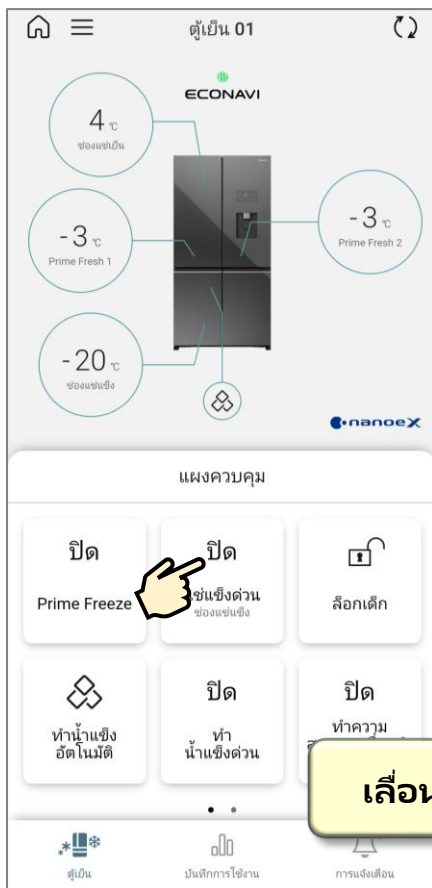

เลื่อนเพื่อเลือก

③ เลือก “การตั้งค่า”
เพื่อยืนยัน

โหมด ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ, ทำน้ำแข็งด่วน, ล็อกเด็ก,
Prime Fresh+

การดำเนินการตั้งค่าคล้ายกับโหมด แช่แข็งด่วน

แท็บตู้เย็น (9)


2. ความคุมโหมดต่างๆ (ต่อ)

โหมด ทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็ง

① ที่แผงควบคุม เลือกโหมด
“ทำความสะอาดเครื่องทำ
น้ำแข็ง”.



② เลือก “เปิด” เพื่อเริ่มต้น
โหมด

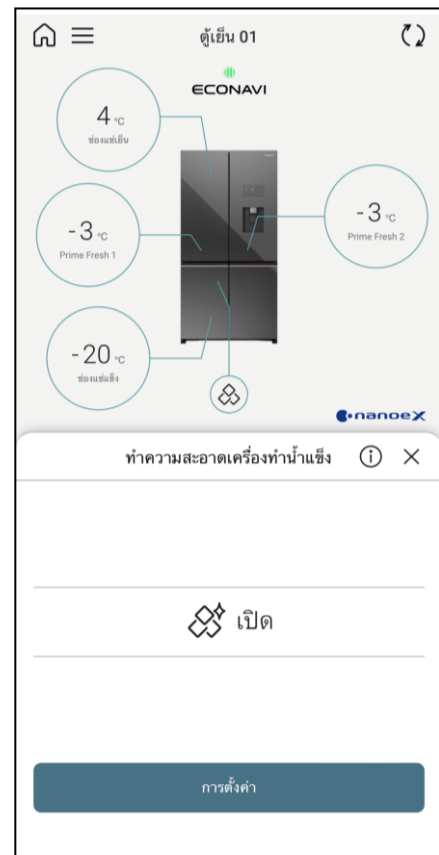

③ เลือก “การตั้งค่า” เพื่อยืนยัน

แท็บตู้เย็น (10)

หมายเหตุ

■ สถานะของตู้เย็นที่แสดงบนแอปพลิเคชันจะไม่ซิงค์กับสถานะของตู้เย็นในบางครั้ง

- แอปพลิเคชันต้องใช้เวลาในการอัปเดตสถานะของตู้เย็น
- กรุณาแตะที่  เพื่ออัปเดตสถานะของตู้เย็นบนแอปพลิเคชัน



■ โหมดทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็ง

- ก่อนเลือกโหมดทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็งโปรดตรวจสอบสถานะน้ำแข็งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำแข็งเหลืออยู่ในถาด และตรวจสอบถังเก็บน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำอยู่ในนั้น (เนื่องจากตู้เย็นจะปั๊มและเทน้ำลงในถาดเพื่อทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็ง)
- โหมดทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็งไม่สามารถหยุด/ปิดการใช้งานระหว่างการทำงาน
- เมื่อโหมดทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็งใช้งานอยู่ คุณจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและโหมดอื่นๆ จากแอปได้

■ โหมดปรับอุณหภูมิความเย็นแบบละเอียด

- โหมดปรับอุณหภูมิความเย็นแบบละเอียดสามารถตั้งค่าได้โดยแผงควบคุมบนตู้เย็นเท่านั้น
- เมื่อโหมดปรับอุณหภูมิความเย็นแบบละเอียดทำงาน แอปพลิเคชันจะแสดงอุณหภูมิเริ่มต้นเสมอ (ช่องเยน: 4°C; ช่องแช่แข็ง: -20°C) เมื่อคุณเปลี่ยนอุณหภูมิของช่องเยนหรือช่องแช่แข็งจากแอปพลิเคชัน ตู้เย็นจะออกจากโหมดปรับอุณหภูมิความเย็นแบบละเอียดของช่องที่เกี่ยวข้องและกลับสู่โหมดปกติ

แท็บบันทึก (1)


ที่หน้าจอหลัก เลือก “บันทึก”



รายการบันทึกแสดงประวัติการประหยัดพลังงานของผู้ใช้ตรวจสอบการเปิด/ปิดประตู
ตู้และโหมด ECONAVI

■ พลังงาน

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการประหยัดพลังงานของผู้ใช้สำหรับเดือนนี้ เดือนที่
แล้ว และเดือนนี้ของปีที่แล้ว

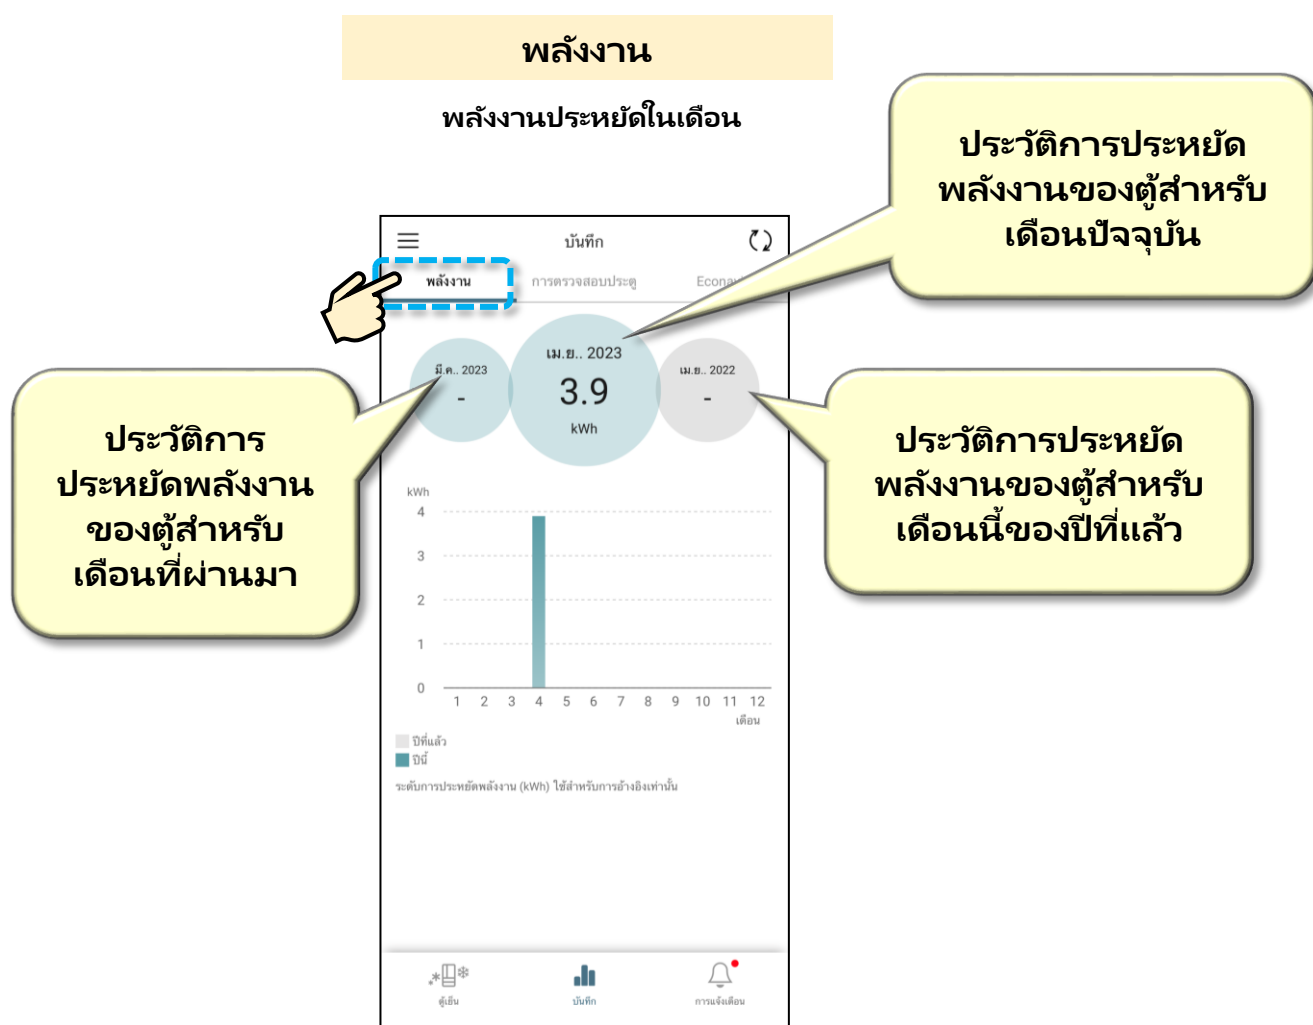


แท็บบันทึก (2)

■ ECONAVI

- สถานะการประหยัดพลังงาน ECONAVI ของตู้จะถูกบันทึกทุกวัน
- คุณสามารถตรวจสอบสถานะ ECONAVI ของตู้ของคุณได้นานถึง 7 วัน
- เมื่อการแสดงผลของ ECONAVI แตกต่างจากเวลาจริง โปรดกดปุ่ม  เพื่ออัปเดตสถานะของตู้อีกครั้ง
- สถานะ ECONAVI แสดงด้วย 3 สี: สีเทา สีเขียว และสีขาว
 - สีเทา : ตู้ทำงานในสถานะปกติ
 - สีเขียว : ตู้ทำงานในโหมด ECONAVI
 - สีขาว : ไม่มีข้อมูลจากตู้

ECONAVI

สถานะ ECONAVI แสดงตามรายวัน

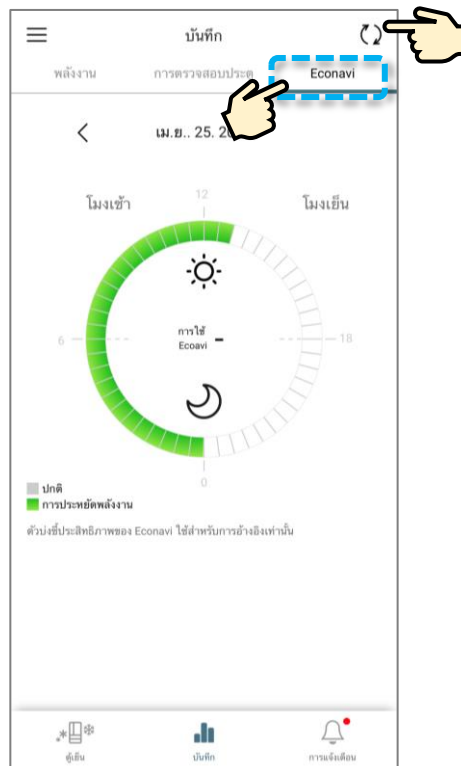


แท็บบันทึก (3)

■ การตรวจสอบประตู


- คุณสามารถตรวจสอบจำนวนการเปิดประตูตู้เย็นในแต่ละวันได้
- แอปพลิเคชันแสดงจำนวนการเปิดประตูในแต่ละชั่วโมงบนหน้าจอของวัน
- แอปพลิเคชันแสดงจำนวนการเปิดประตูในแต่ละวันในหน้าจอของสัปดาห์
- หากประตูตู้เย็นถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 5 นาที จะมีสัญญาณเตือน  ปรากฏ
- คุณสามารถตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนหากประตูตู้เย็นไม่เปิด/ปิดในช่วงเวลาที่เลือก

การเปิดปิดประตู

สถานะการเปิด/ปิดตู้เย็นตามวัน/สัปดาห์

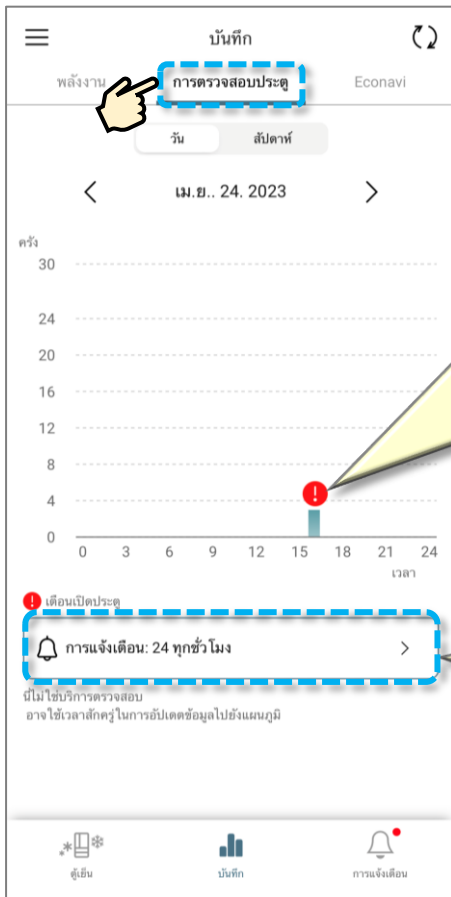

กดที่เครื่องหมายอัศเจรีย์เพื่อดูรายละเอียด

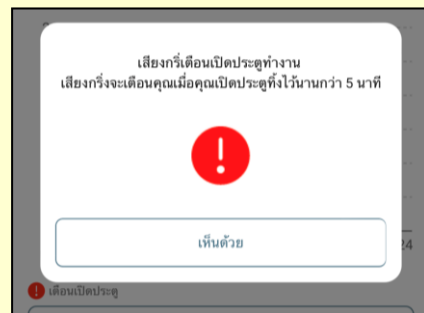

แตะที่นี่เพื่อเปลี่ยนความถี่ของการแจ้งเตือนหากประตูตู้เย็นไม่ได้เปิด/ปิด

หมายเหตุ

สามารถตรวจสอบการเปิด/ปิดประตูของช่องแช่เย็น และช่องแช่แข็งเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบช่องแช่คงความสดได้


เก็บการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอหลัก เลือก “การแจ้งเตือน” 




คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ได้ที่นี้

(การแจ้งเตือนจะแสดงที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งานในการตั้งค่าการแจ้งเตือนในการตั้งค่าทั่วไป (หน้า 9) หรือไม่)

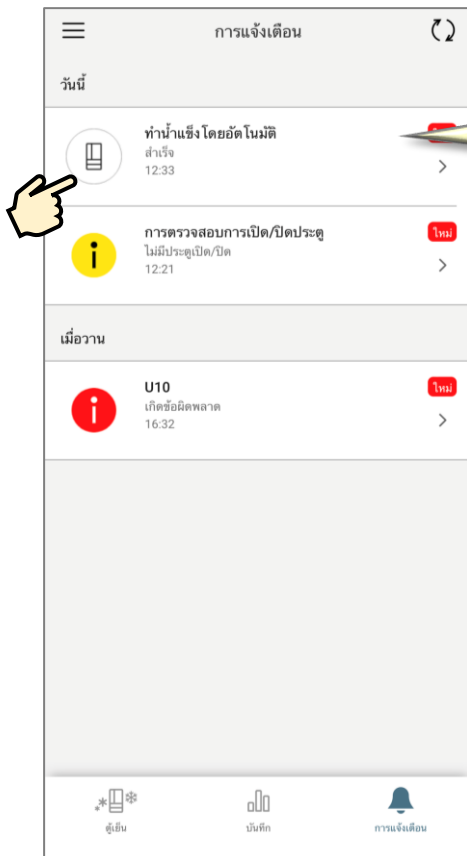


หากต้องการดูรายละเอียดโปรดแตะที่การแจ้งเตือน

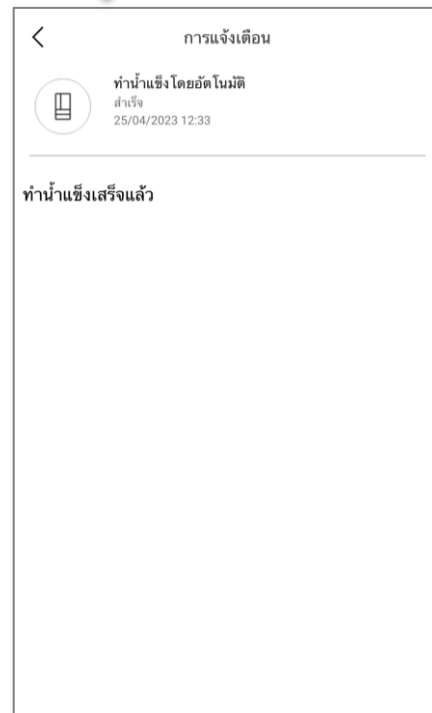

การตั้งค่า (1)

ที่หน้าจอหลัก เลือก “การตั้งค่า”

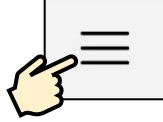

คุณสามารถตั้งค่ารายการตามด้านล่าง:

เลือกรายการเพื่อรับการแจ้งเตือน (หน้า 26)

ตั้งค่าโหมดและสถานที่ (หน้า 27~30)

คำแนะนำกรณีทั่วไป (หน้า 31)


ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ข้อสงสัย

< การตั้งค่าทั่วไป	
เมื่อเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย	>
เมื่อเชื่อมต่อแล็ปท็อป	>
เมื่อเปลี่ยนสมาร์ทโฟน	>
เมื่อเปลี่ยนเจ้าของเครื่อง	>

การตั้งค่า (2)

■ ตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่จะส่งถึงคุณ

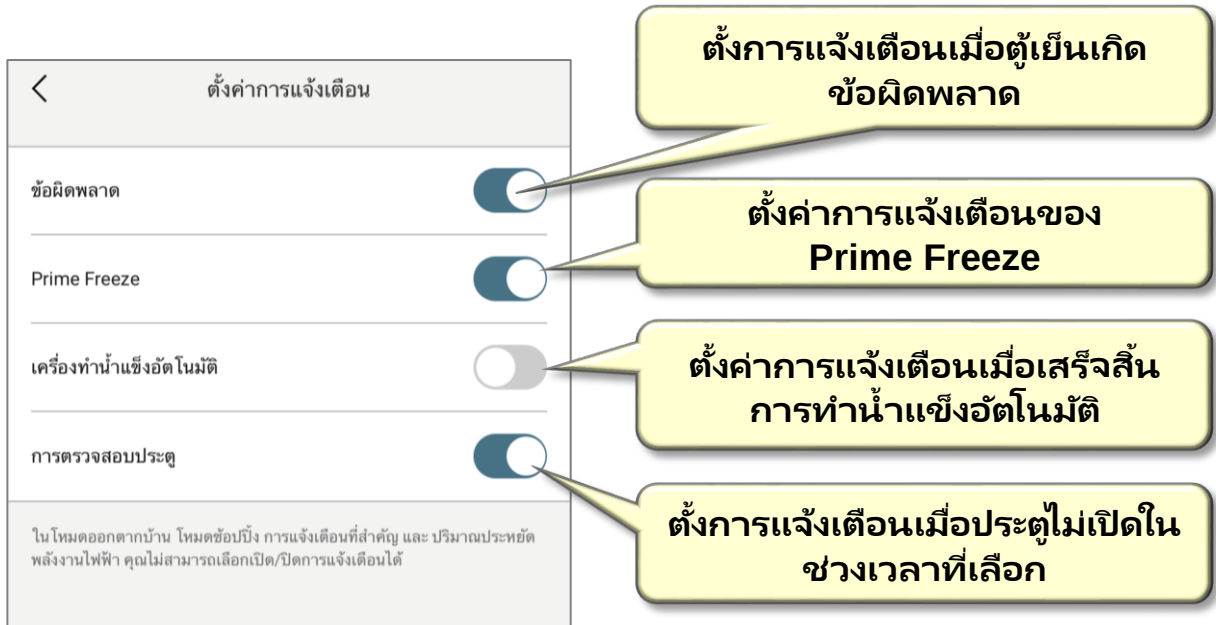


หมายเหตุ

- การแจ้งเตือนบางอย่างจะถูกส่งโดยอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังโทรศัพท์ของคุณหลังจากที่คุณอนุญาตให้การแจ้งเตือนและเริ่มโหมด ตัวอย่างเช่น
 - หากคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนของโหมดทำน้ำแข็งอัตโนมัติ การแจ้งเตือน “น้ำแข็งเสร็จแล้ว” จะถูกส่งไปยังสมาร์ตโฟนของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด แม้ว่า จะไม่มีน้ำในเครื่องทำน้ำแข็งและไม่ได้ทำน้ำแข็งก็ตาม
 - แม้ว่าคุณจะถอดปลั๊กไฟของตู้เย็นแล้ว แต่หากคุณตั้งค่าการตรวจสอบประตูไว้ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่า “คุณไม่ได้เปิดหรือปิดประตูภายในเวลาที่ตั้งค่า”
- หากคุณตั้งค่าโหมดขบปึงหรือโหมดออกจากบ้าน เป็นเปิด การแจ้งเตือนของพวกเขาก็จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติเช่นกัน คุณไม่สามารถตั้งค่าปิดได้
- ประกาศสำคัญ เช่น การอัปเดตแอปพลิเคชันหรือรายงานการประหยัดพลังงานจะถูกส่งไปยังสมาร์ตโฟนของคุณโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถตั้งค่าปิดได้


การตั้งค่า (3)

■ โหมดและสถานที่

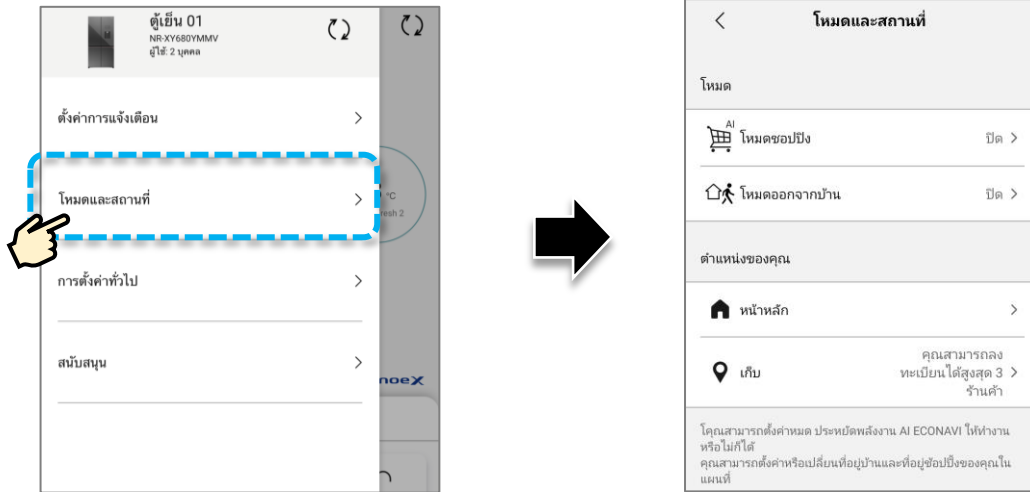

หากต้องการใช้โหมดช้อปปิ้งและ โหมดออกจากบ้าน คุณต้องทำการตั้งค่า เริ่มต้นดังต่อไปนี้

① ตั้งค่าตำแหน่งบ้านและตำแหน่งร้านค้า

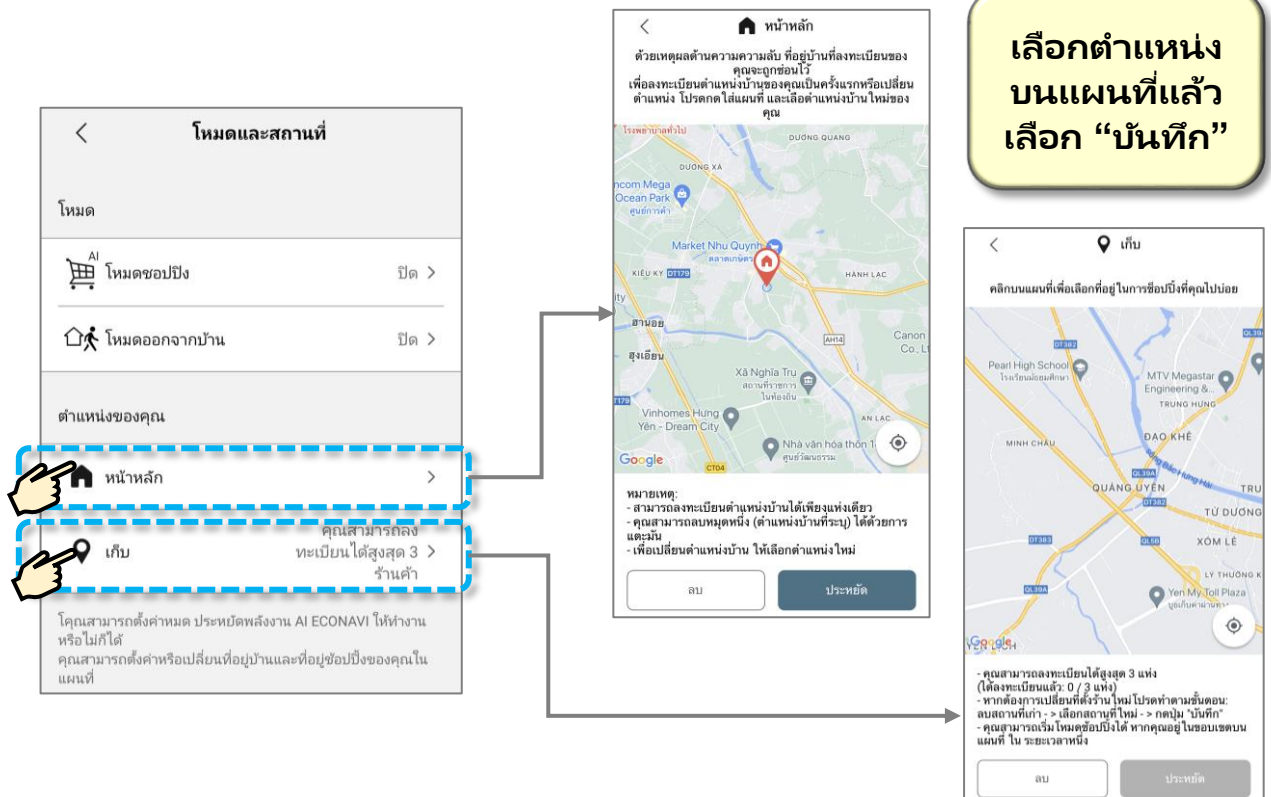


การตั้งค่า (4)

■ โหมดและสถานที่ (ต่อ)

② ปรับตั้งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเริ่มต้นของตู้เย็นประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดดังต่อไปนี้:

- อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -20°C
- อุณหภูมิช่องเย็น: 4°C
- ทำความเย็นด่วน: ปิด
- ทำน้ำแข็งด่วน: ปิด
- Prime Freeze: ปิด
- ไม่มีข้อผิดพลาด U/H เกิดขึ้น

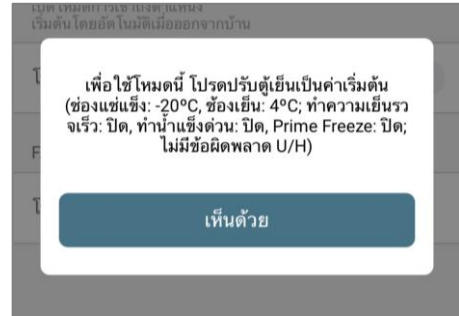

หากตู้เย็นไม่ได้อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น โหมดชอปปิงและโหมดออกจากบ้านจะปิดโดยอัตโนมัติ

โหมดชอปปิง

- เมื่อเปิดโหมดชอปปิงและคุณเข้าใกล้ร้านค้าที่บันทึกไว้ (ภายในรัศมี 250 ม. จากร้านค้า) แอปพลิเคชันจะส่งข้อความยืนยันเพื่อเปิดใช้งานโหมดชอปปิง จากนั้นโปรดเลือกยืนยันเพื่อเปิดใช้งานโหมด




เลือกเพื่อเปิดใช้งานโหมด

การตั้งค่า (5)

■ โหมดและสถานที่ (ต่อ)

โหมดออกจากบ้าน

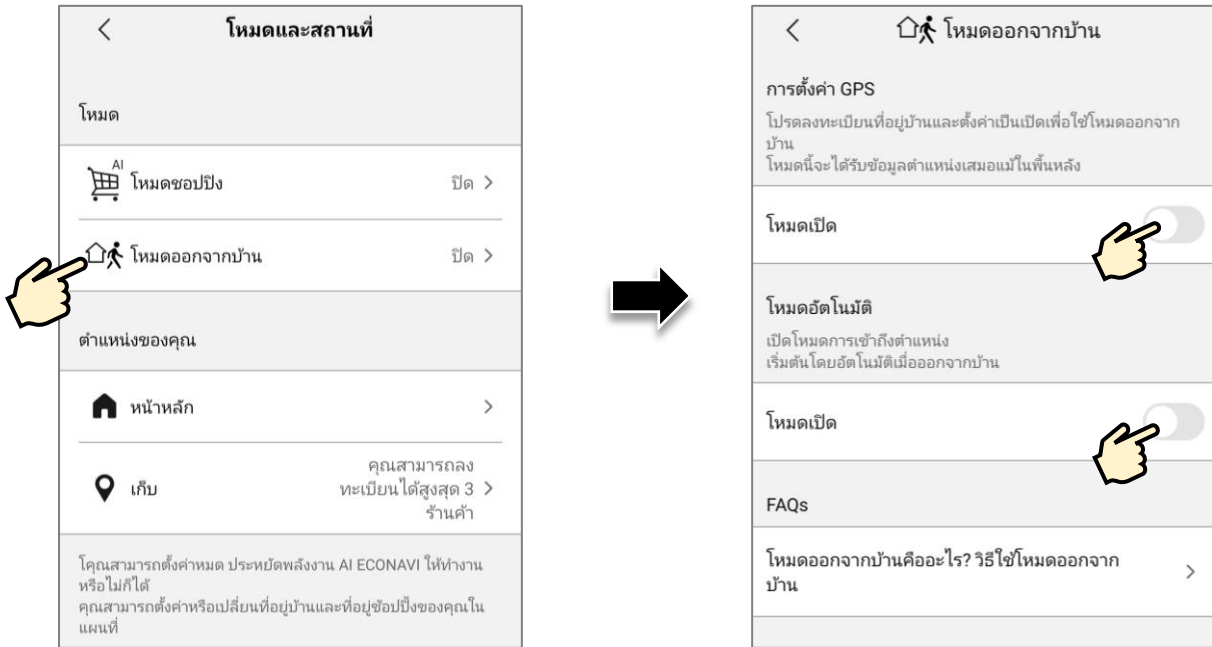

เลือกเพื่อเปิดใช้งานโหมด

- **การตั้งค่า GPS:** เมื่อเปิดการตั้งค่า GPS ในโหมดออกจากบ้านและคุณออกจากบ้าน (ห่างจากตำแหน่งบ้านที่ลงทะเบียน 100 ม) แอปพลิเคชันจะส่งข้อความยืนยันเพื่อเปิดใช้งานโหมดออกจากบ้าน จากนั้นโปรดยืนยันเพื่อเปิดใช้งานโหมด
- **โหมดอัตโนมัติ:** หลังจากเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ โหมดออกจากบ้าน จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากบ้านโดยไม่มีการยืนยันจากคุณในแต่ละครั้ง สามารถเลือกโหมดอัตโนมัติได้หลังจากเลือกการตั้งค่า GPS แล้วเท่านั้น

การตั้งค่า (6)

หมายเหตุ

- โหมดออกจากบ้านจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับถึงบ้านแล้วอย่างน้อย 15 นาที หากคุณกลับถึงบ้านไม่ถึง 15 นาที และต้องการปิดโหมดนี้ โปรดตั้งค่าด้วยตนเองในแอปพลิเคชัน
- โหมดขอปิงและโหมดออกจากบ้านขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณเพื่อระบุว่าคุณกำลังออกจากบ้านหรือไปที่ Store เพื่อแสดงข้อความที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าโหมดขอปิงจะถูกเปิดอยู่ แต่หากโหมดออกจากบ้านถูกทำให้ทำงาน โหมดขอปิงจะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน”
- หากตู้เย็นทำงานโดยสมาร์ทโฟนหลายเครื่องโหมดขอปิงและโหมดออกจากบ้านจะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องตามตำแหน่งของสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง
- หากบ้านและร้านค้าอยู่ใกล้กัน คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้เปิดใช้งานโหมดขอปิงขณะที่คุณอยู่ที่บ้าน เนื่องจากรัศมีของบ้านตรงกับรัศมีของร้านค้า
- เนื่องจากโหมดขอปิงและโหมดออกจากบ้านใช้สัญญาณ GPS ประสิทธิภาพของโหมดนี้จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ สถานะเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น:
การตอบสนองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้อุปกรณ์ iOS หรือ Android
- การแจ้งเตือนอาจใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการปรากฏขึ้นหรือไม่ปรากฏขึ้นในบางกรณี

การแก้ไขปัญหา

เมื่ออุปกรณ์มีปัญหา แอปพลิเคชันจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อจัดการกับข้อผิดพลาด

