Panasonic

التشغيل والتركيب
تعليمات

لأجهزة الغسالات
(للاستخدام المنزلي)

نموذج رقم **NA-24CER1 NA-22CER1**

جدول المحتويات

2	احتياطات السلامة	
6	فحص الغسالة	
7	اختيار الموقع المناسب	التركيب
8	النقل والتركيب	
10	توصيل الخراطيم	
12	اختبار التشغيل	
13	قبل الغسيل	
14	لوحة التحكم	
16	المنظف	
18	الغسيل	
20	قائمة البرامج	
22	تفاصيل البرامج	
24	نصائح للغسيل	
26	تغيير إعدادات البرنامج	
31	تغيير إعدادات الجهاز	
32	الصيانة	
36	استكشاف المشاكل وحلها	
42	عرض الخطأ	
44	المواصفات	

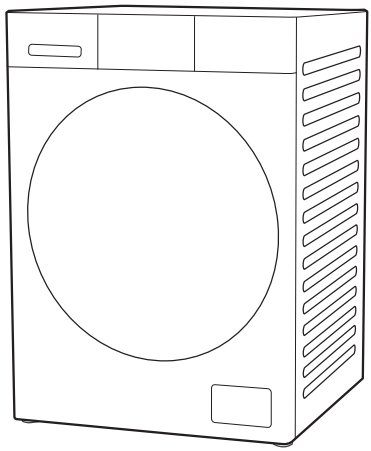

AR

من الضروري قراءة هذه التعليمات.

شكرًا لك على شراء هذا المنتج.

- اقرأ هذه التعليمات بعناية للحصول على الأداء الأمثل والسلامة قبل الاستخدام.
- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

AWW9901BR9B0-0B0

احتياطات السلامة

⚠ تحذير

قد يسبب إصابة خطيرة أو الوفاة

لا يجوز للأطفال استخدامه بمفردهم.

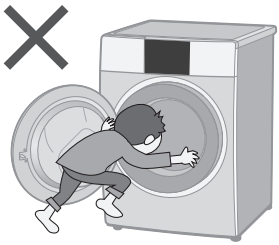

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية، أو الحسية أو العقلية أو يعانون من نقص الخبرة والمعرفة ما لم يتوافر لهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

ضبط **Child Lock** قفل أمان الأطفال. **(ص 31)**

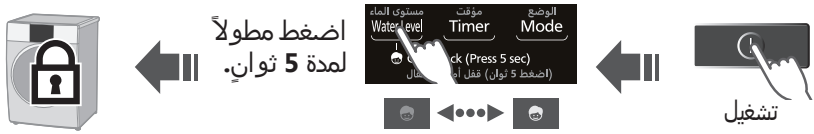

قد يؤدي إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية

لا تلمسه بأيدٍ مبللة.

لا تمسك السلك أو تسحبه منه.

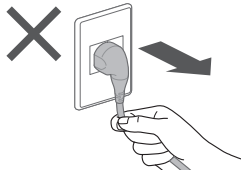

لا تستخدم.

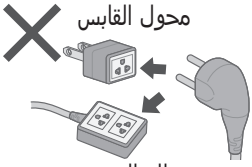

أدخله بالكامل

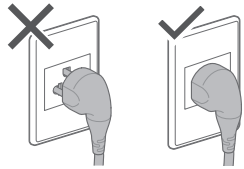

لا تستخدم.

لا تربطه أو تلويه أو تثنيه

- إذا كان سلك التيار تالف، يجب استبداله من قبل المصنع، أو مركز خدمته أو فني مؤهل لتجنب أي مخاطر.

في حالة تعطل أو تلف سلك التيار، توقف عن الاستخدام واستشر فني الكهرباء.

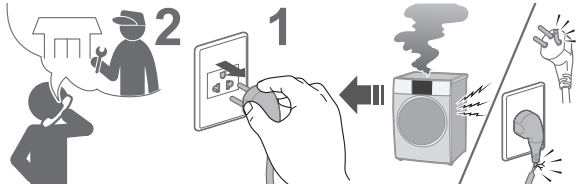

قد يتسبب الغبار المتراكم في نشوب حريق.

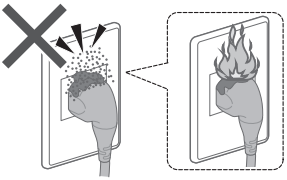

أدخل الشوكة الأرضية بإحكام. اطلب من فني الكهرباء مقبسًا جديدًا.

امسح قابس التيار بشكل دوري.

استخدم مقبسًا مناسبًا لهذا الجهاز.



- يختلف شكل القابس وشكل المقبس ومتطلبات التصنيف حسب المنطقة.

احفظه بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.

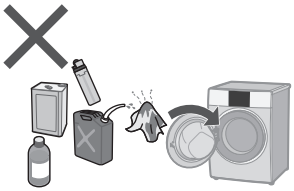

قد يتسبب في عطل

لا تفكه أو تعدّله بنفسك.

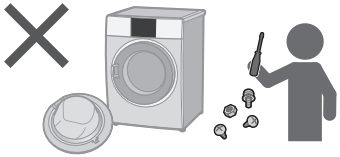

احتياطات السلامة (تابع)

تنبيه

قد يسبب الإصابة

كن حذرًا حتى لا تعلق أصابعك.

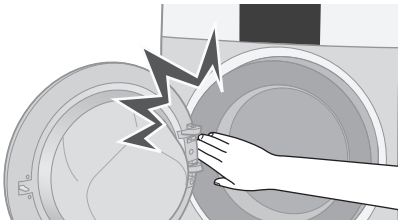

لا تتسلق على الجهاز.

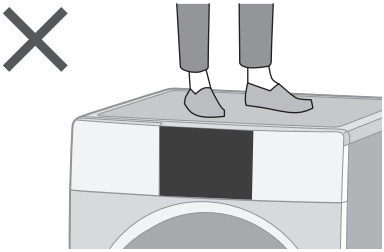

لا تلمسه عندما يكون ساخنًا.

قم بتركيب الجهاز بشكل صحيح.

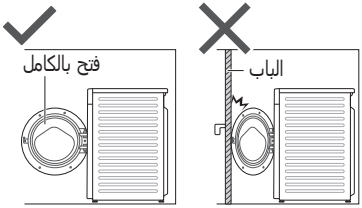

- يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للقفل أو باب منزلق أو باب بمفصلة على الجانب المقابل لجانب الجهاز، بطريقة تُحد من الفتح الكامل لباب الجهاز.

قد يؤدي إلى حدوث تسريب للمياه

أغلق صنبور المياه.

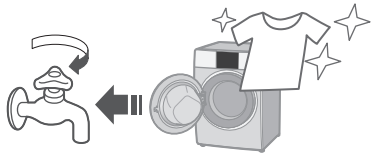

استخدم مجموعات خراطيم جديدة.

- يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز ولا ينبغي إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

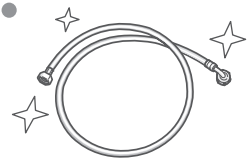

■ لمعرفة الحد الأقصى لكتلة القماش الجاف وضغط ماء الصنبور، انظر ص 44.

قد يتسبب في عطل

احفظه بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

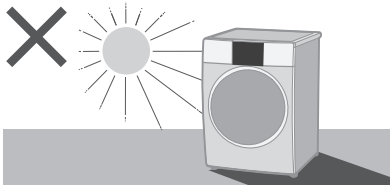

قم بإزالة براغي التثبيت قبل التشغيل.

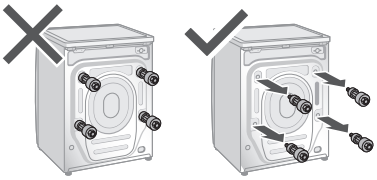

لا تعمد إلى إعاقته.

- لا تعمد إلى سد الفتحات الموجودة في القاع بسجاد، وما إلى ذلك.

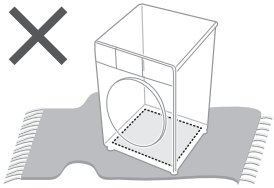

لا تستخدم الماء الساخن.

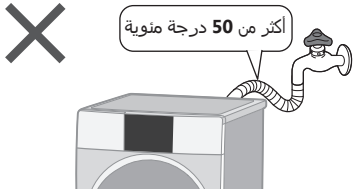

للعناصر القابلة للغسل في الغسالة فقط.

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في حالات كالتالي:
- مناطق المطبخ للموظفين في المتاجر والمكاتب وغيرها من بيئات العمل؛
- المنازل الريفية؛
- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛
- بيئات من نوع المبيت والإفطار؛
- مناطق للاستخدام المشترك في كتل الشقق أو في مغاسل الملابس.

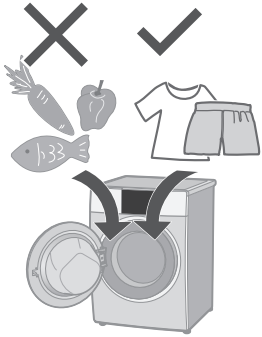

لا تغسل الملابس المتسخة بالزيوت بشكل مفرط.

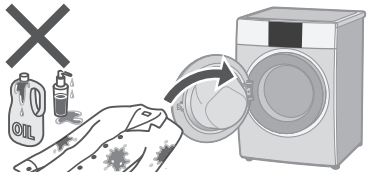

اتبع التعليمات

- يجب استخدام منعمات الأقمشة أو المنتجات المماثلة وفقًا لما هو محدد في تعليمات منعم الأقمشة.

فحص الغسالة

أسماء الأجزاء

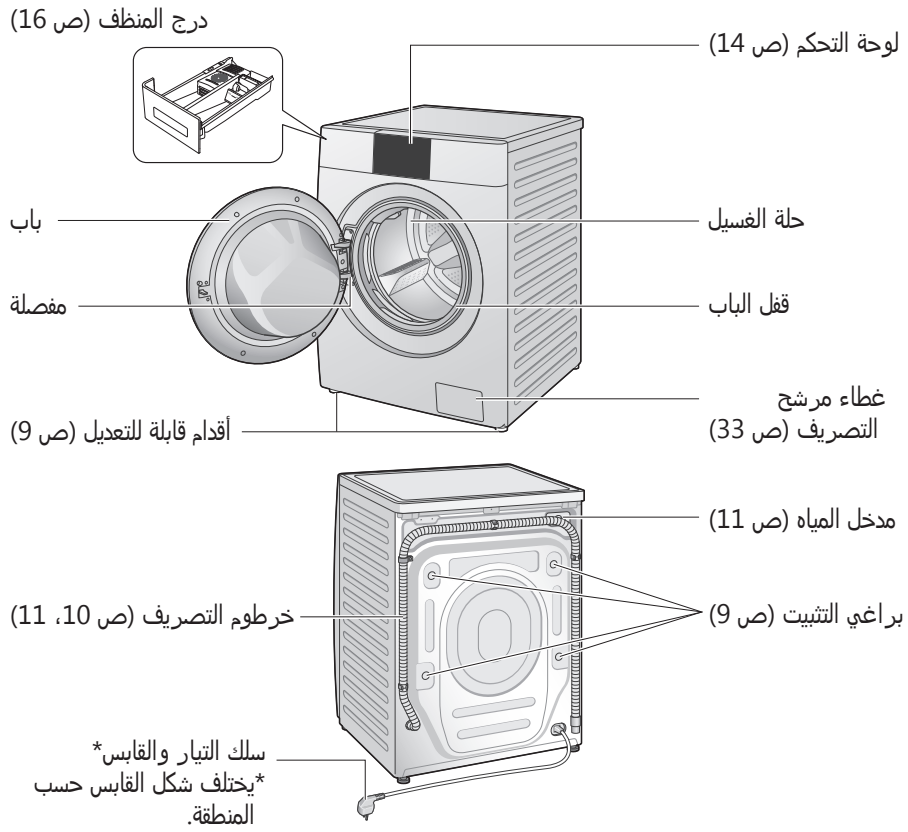

ملحقات

☐ كوع (ص 11)

☐ مفتاح ربط (ص 9)

☐ سدادات غطاء (4) (ص 9)

☐ خرطوم إمداد المياه (ص 10، 11)

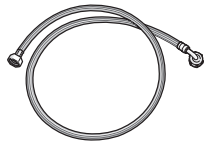

☐ اللوحة السفلية (ص 8)

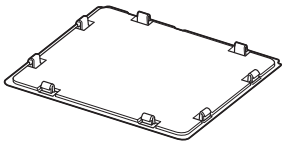

اختيار الموقع المناسب

احرص على طلب تركيب الجهاز من مقدم الخدمة.

- لا تقم بتركيب الجهاز بنفسك.
- اتبع طريقة التركيب هذه. إذا لم تفعل ذلك، فلن تكون شركة باناسونيك مسؤولة عن أي حوادث أو أضرار.

أبعاد الجهاز

(مم)

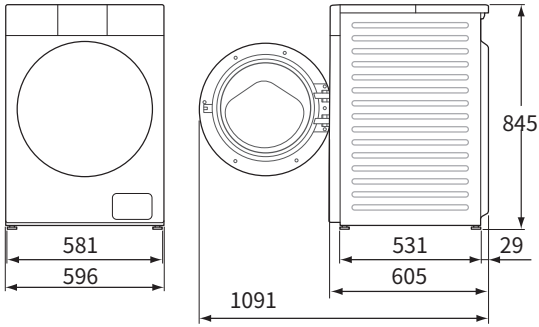

- مكان التركيب

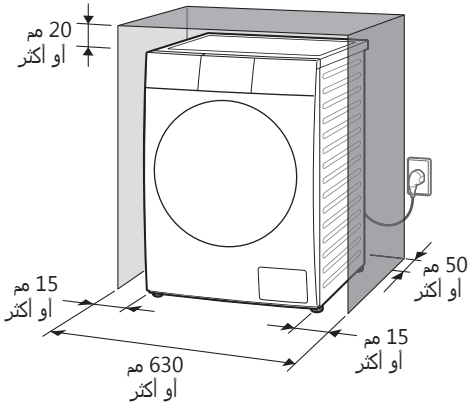

- قم بتركيب الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى قابس الطاقة والمقبس.
- لا تدع الأجزاء المعدنية من الجهاز تتلامس مع الأحواض المعدنية أو الأجهزة الأخرى.

تحقق من الموقع.

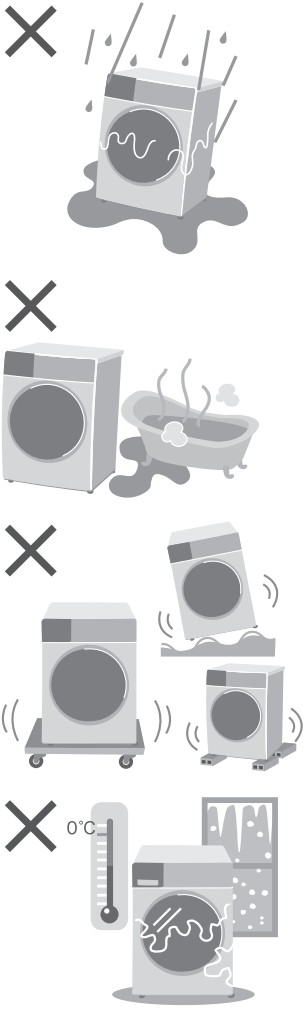

النقل والتركيب

حمل الجهاز

لا تفعل ذلك بمفردك.

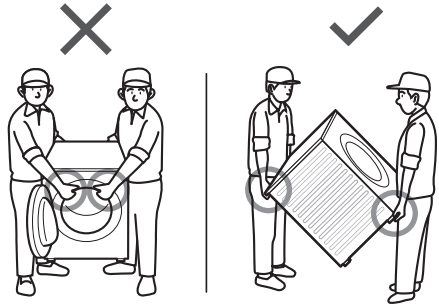

تركيب اللوحة السفلية

1

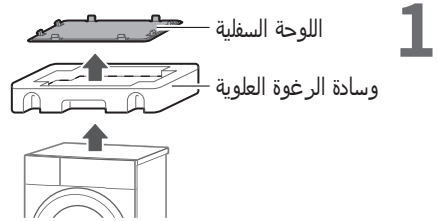

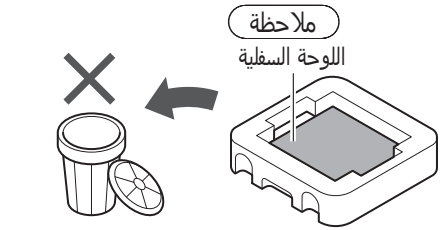

2

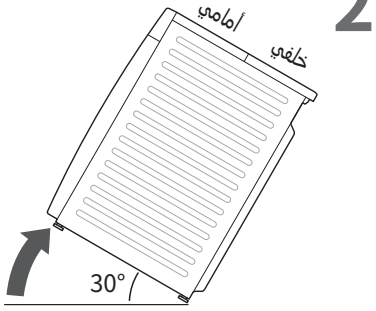

3

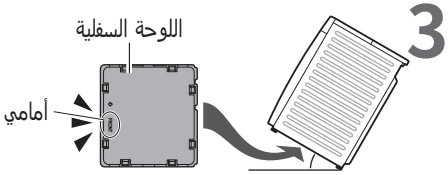

4

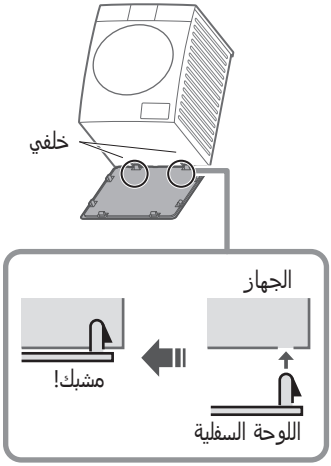

5

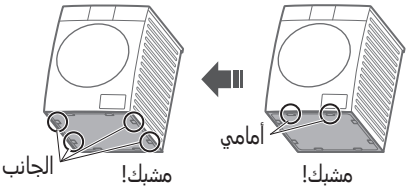

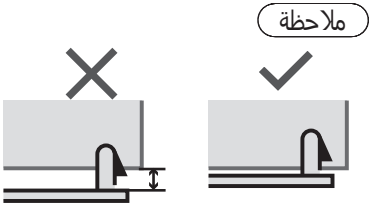

إزالة براغي التثبيت

1

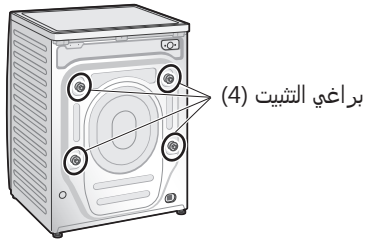

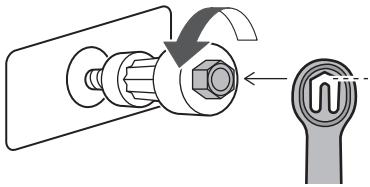

2

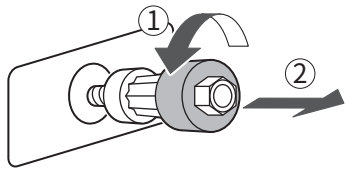

3

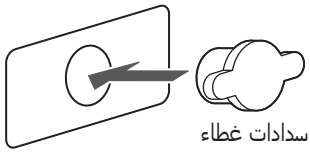

ملاحظة

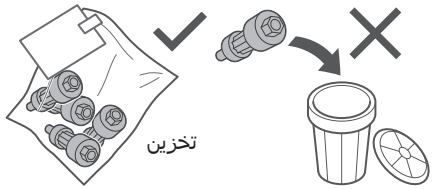

■ نقل الجهاز مرة أخرى

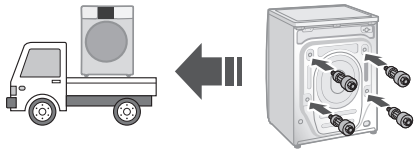

وضع الجهاز في مستوى مناسب

1

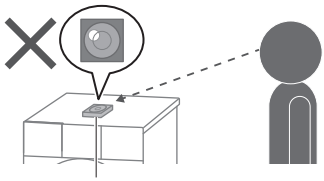

ميزان تسوية (غير مرفق)

2

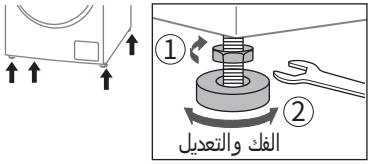

3

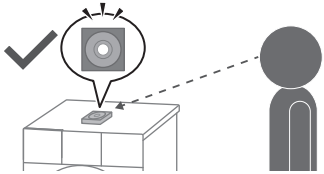

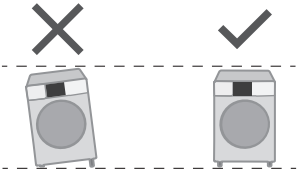

4

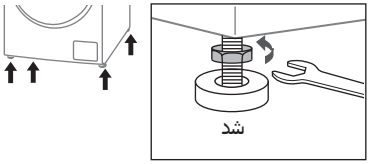

ملاحظة

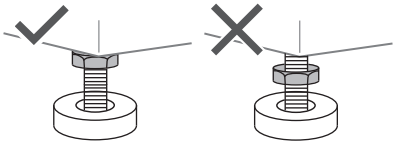

توصيل الخراطيم

قم بتوصيل الخراطيم بشكل صحيح لمنع تسرب المياه.

أقصى مسافات توصيل للخراطيم وسلك التيار

التوصيل من الجانب الأيمن

(سم)

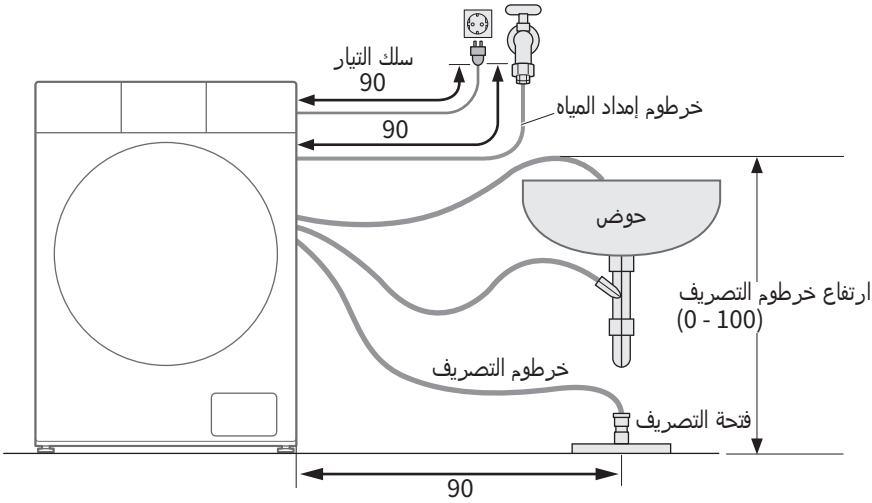

التوصيل من الجانب الأيسر

(سم)

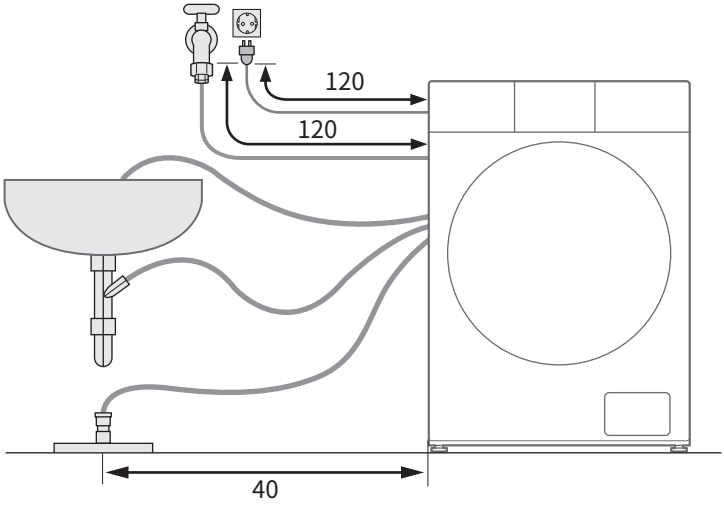

خرطوم إمداد المياه

■ توصيل خرطوم إمداد المياه

تنبيه

- أحكم شد الصمولة.
- لا تقم بلف الخرطوم أو سحقه أو تعديله أو قطعه.

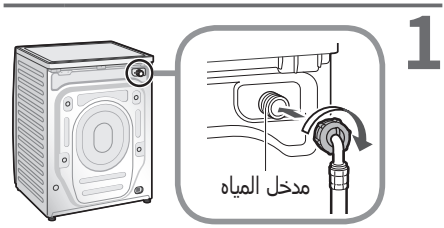

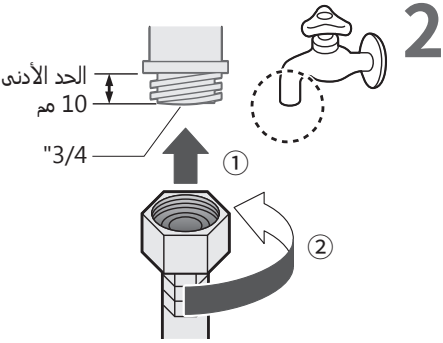

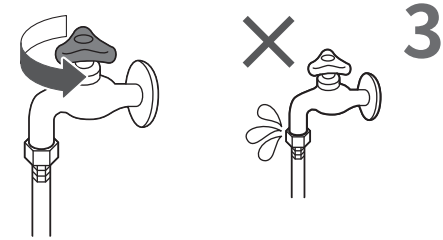

خرطوم التصريف

■ التصريف في حوض أو حوض غسيل

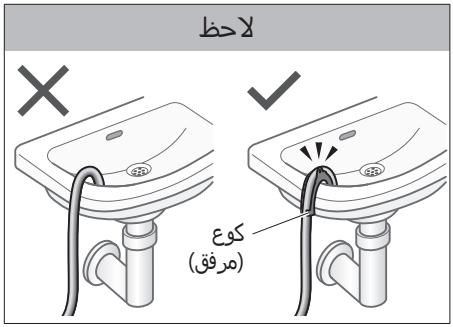

■ التصريف في أنبوب مرتفع

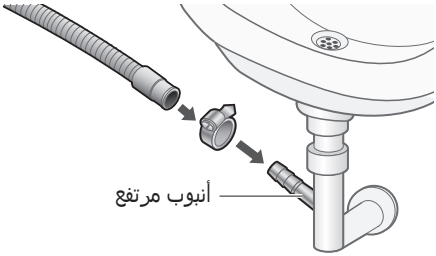

■ التصريف في فتحة التصريف

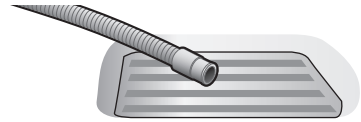

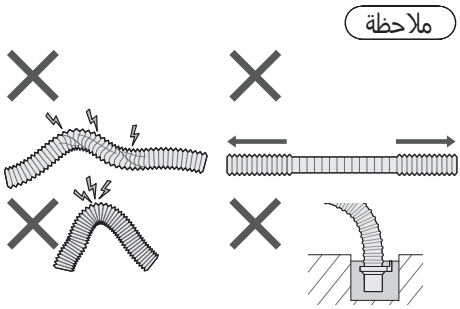

اختبار التشغيل

1

2

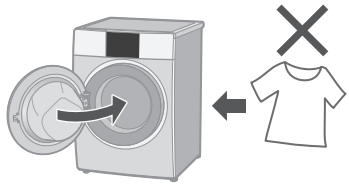

3

4 اختر **Rapid 25** سريع **25**

5

الفحص بعد اختبار التشغيل

المشكلة	الأسباب والإجراءات التصحيحية
تسرب المياه	قم بتوصيل خرطوم إمداد المياه بشكل صحيح 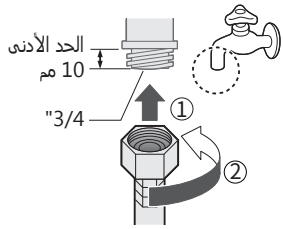
	● قم بإزالة براغي التثبيت (ص 9) 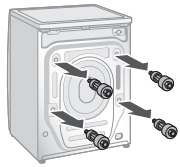 ● قم بالتركيب على سطح مستوٍ 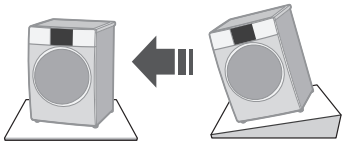
عرض الخطأ 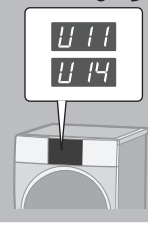	انظر ص 42

قبل الغسيل

تحضير الغسيل

فحص ما قبل الغسيل

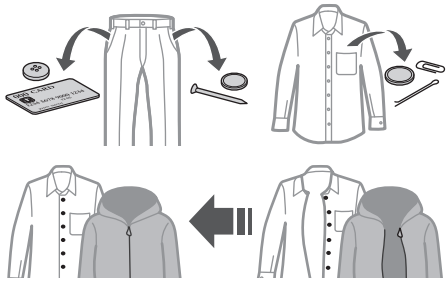

- اقرأ ملصقات الملابس بعناية.

- قم بمعالجة البقع الشديدة مسبقًا.

الملابس التي يحتمل أن تسبب وبر الملابس

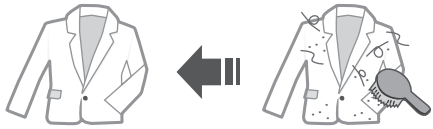

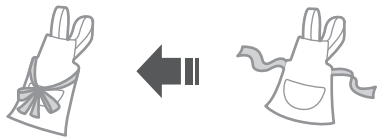

الحفاضات الورقية

اغسل بشكل منفصل

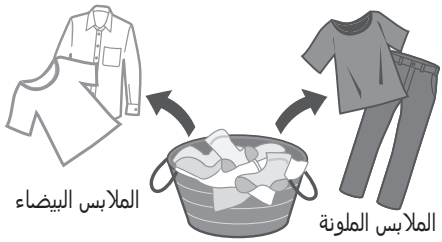

استخدم أكياس الغسيل للقطع الناعمة والصغيرة.

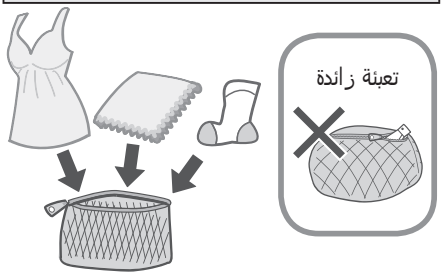

لوحة التحكم

أزرار التحكم

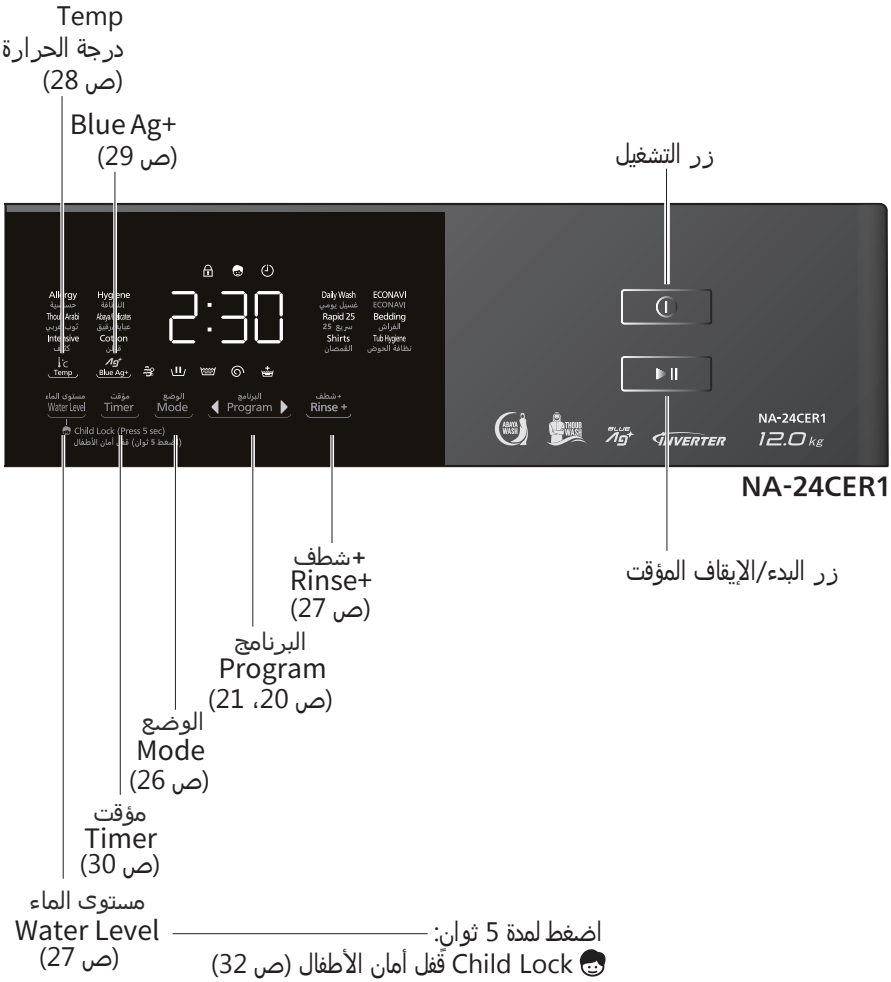

NA-24CER1

عملية اللمس

أزرار التشغيل تعمل بالسعة.

- إذا انسكب الماء أو المنظف أو المنعم، قم بإيقاف التشغيل وامسحها بمنشفة أو ما شابهها فورًا.
(حتى لا يسبب أي عطل)

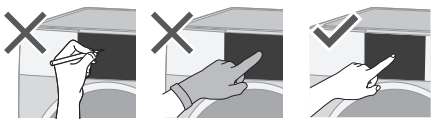

عرض

Child Lock : قفل أمان الأطفال: الباب والأزرار كلها مقفلة .

قفل**:** الباب مغلق.

مؤقت**:** تم ضبط تأخير البدء.

مصباح **Program** البرنامج

مصباح **Program** البرنامج

الوقت المتبقي

العملية

- غسيل
- شطف
- دوران
- +شطف

مصباح **ActiveFoam SYSTEM**

Water Level مستوى الماء

منخفض متوسط مرتفع

درجة حرارة الماء

(مثال) 30 درجة مئوية

عرض الخطأ (ص 42)

(مثال U11)

- إيقاف التشغيل ⇚ التشغيل مرة أخرى

- لا توجد عملية ⇚ إيقاف التشغيل التلقائي

(عدم لمس اللوحة)

- في حالة انقطاع التيار الكهربائي

⇚ يتوقف الجهاز عن العمل. حتى إذا تمت استعادة التيار الكهربائي، فلن يعمل الجهاز مرة أخرى. قم بتشغيل التيار وأعد تشغيل الجهاز.

المنظف

المنظف

استخدم قليل الرغوة.

- لمنع بقاء المنظف المسحوق في درج المنظفات:

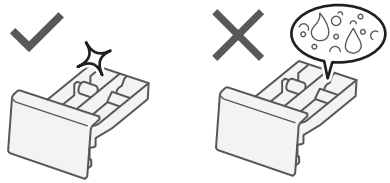

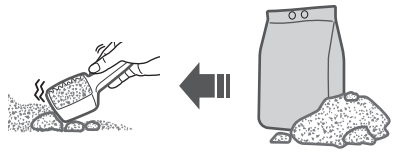

منعم الأقمشة

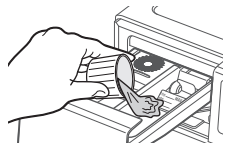

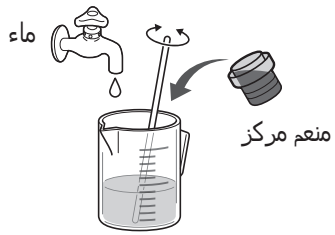

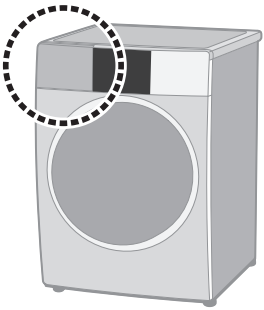

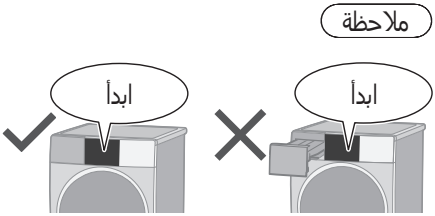

المنظف

مسحوق

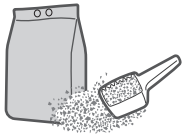

سائل

مُبيض

ملاحظة

- بالنسبة لاستخدام المنظفات، يرجى الرجوع إلى تعليمات المنتج الذي تم شراؤه.
- بالنسبة للمنظفات الصلبة التي يصعب إذابتها في الماء بسرعة، مثل كبسولات الغسيل، يرجى وضعها في الحلة.
  قد يؤدي وضعها في درج المنظفات مباشرةً إلى تسرب المياه.

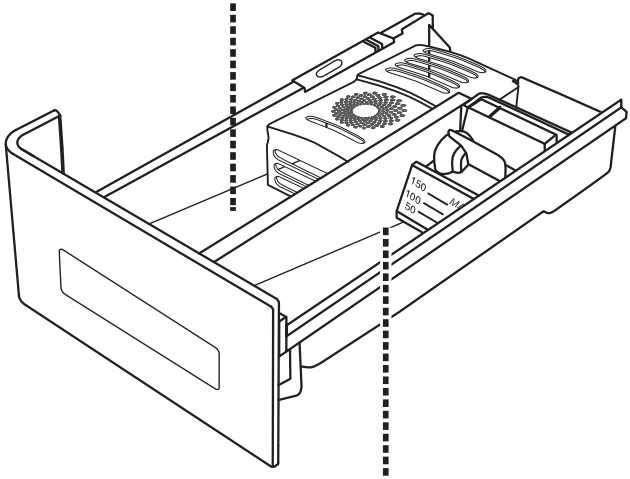

منعم الأقمشة

الحد الأقصى.
150 مل

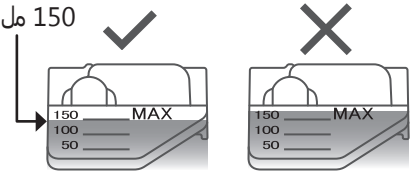

الغسيل الطريقة الأساسية

ملاحظة

■ لا تدع الغسيل يعلق في الباب.

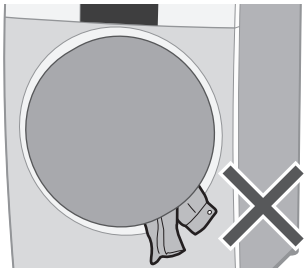

■ لا تملأ حلة الغسيل أكثر مما تستوعب.

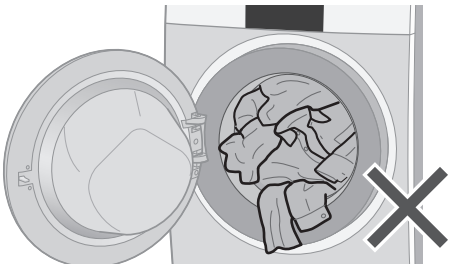

■ لفتح الباب أثناء التشغيل
(يمكنك إضافة ملابس عندما تنطفئ)

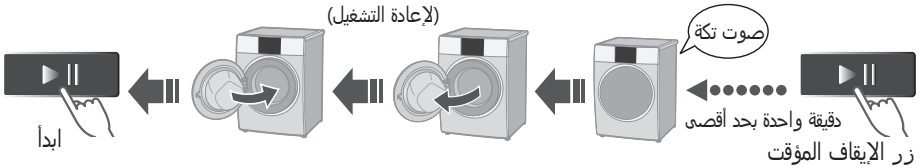

ملاحظة

● الباب لا يفتح (ص 37)

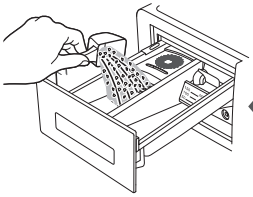

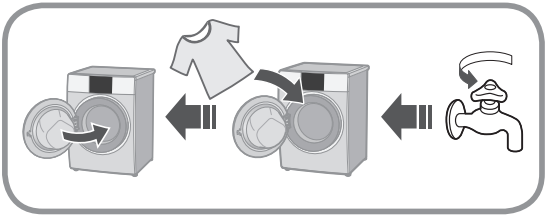

1

تشغيل

2

اختر البرنامج.
(ص 20، 21)

3

■ تغيير الإعدادات.

الإعدادات

Water Level مستوى الماء (ص 27)	Mode الوضع (ص 26)
Temp درجة الحرارة (ص 28)	Rinse+ +شطف (ص 27)
Timer مؤقت (ص 30)	Blue Ag+ (ص 29)

ابدأ

قياس كمية الغسيل

)30 ثانية) باستثناء البرامج التي لا تقوم بالوزن

يعرض الوقت المطلوب (يمكن إعادة الحساب)

(مثال)

4

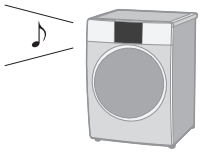

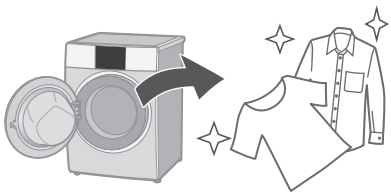

5

قائمة البرامج

البرنامج	الوصف	الحمولة القصوى (كغم)		الوقت الكلي
		NA-24CER1	NA-22CER1	غسيل
Daily Wash غسيل يومي	● الملابس اليومية 	12.0	11.0	1:14-1:34
ECONAVI	● التعديل التلقائي لتوفير الطاقة والمياه ● الأقمشة المختلطة 	12.0	11.0	1:18-2:23
Rapid 25 سريع **25**	● حمولة خفيفة متسخة قليلاً 	3.0	3.0	0:25
Bedding الفراش	● قطع كبيرة 	3.0	3.0	1:21
Shirts القمصان	● القمصان والبلوزات 	2.0	2.0	1:11
Tub Hygiene نظافة الحوض	● تنظيف الحلة. 	لا يوجد		3:36

- **الوقت الإجمالي تقريبي** (عندما يكون معدل إمداد المياه القياسي 15 لترًا / دقيقة).
  لكل برنامج درجة حرارة ماء افتراضية.
- يوضح الجدول أعلاه "الحمولة القصوى" التي يمكن عندها توقع أداء كافٍ.
  إذا تجاوزت الحمولة الفعلية "الحمولة القصوى" في الجدول أعلاه، فقد يختلف أو يتأثر إجمالي الوقت وأداء الغسيل/التجفيف.

البرنامج	الوصف	الحمولة القصوى (كغم)		الوقت الكلي
		NA-24CER1	NA-22CER1	غسيل
Allergy حساسية	● إزالة المواد المسببة للحساسية مثل العث ● الملاءات القطنية وأغطية الوسائد وملابس النوم 	5.0	5.0	1:38
Hygiene النظافة	● تطهير الملابس بالماء الساخن ● ملابس الرضع والأطفال الصغار والملابس الداخلية والملاءات المسطحة 	11.0	11.0	1:43-2:48
Thoub Arabi ثوب عربي	● إزالة بقع الدهون على الياقات والأكمام 	4.0	4.0	1:47
Abaya/Delicates عباية/رقيق	● غسيل برفق 	2.0	2.0	0:41
Intensive كثيف	● الملابس شديدة الاتساخ 	12.0	11.0	2:00-2:10
Cotton قطن	● الملابس القطنية والكتانية والقطنية المختلطة 	12.0	11.0	0:47-0:57

تفاصيل البرامج

الإعدادات / البرنامج	الإعدادات التلقائي		نطاق الإعداد
	درجة الحرارة (درجة مئوية)	Water Level مستوى الماء	درجة الحرارة (درجة مئوية)
Daily Wash غسيل يومي	40	—	بارد، 30، 40
ECONAVI	30	—	30
Rapid 25 سريع **25**	بارد	2	بارد
Bedding الفراش	بارد	3	بارد، 30
Shirts القمصان	40	1	بارد، 30، 40، 50، 60
Tub Hygiene نظافة الحوض	40	3	40
Allergy حساسية	60	—	60
Hygiene النظافة	95	—	60، 95
Thoub Arabi ثوب عربي	40	3	بارد، 30، 40
Abaya/Delicates عباية/رقيق	30	3	بارد، 30، 40
Intensive كثيف	30	—	بارد، 30، 40، 50، 60
Cotton قطن	30	—	بارد، 30، 40، 50، 60

ملاحظة

- قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة الدورة المعلنة.
- تعتمد نتائج الاختبار على ضغط الماء، وعسره، ودرجة حرارة المياه الداخلة، ودرجة حرارة الغرفة، ونوع وكمية الحمولة، ومدى الاتساخ، والمنظف المستخدم، والتقلبات في مصدر الكهرباء الرئيسي والخيارات الإضافية المختارة.

وظائف اختيارية						
Blue Ag+	ActiveFoam SYSTEM*1	Rinse+ +شطف	Timer مؤقت	Mode الوضع	Water Level مستوى الماء	
✓	✓	✓	✓	✓	3, 2, 1	
✓	✓	✓	✓	–	–	
–	✓	–	✓	–	3, 2, 1	
✓	✓	✓	✓	✓	3, 2	
✓	✓	✓	✓	✓	3, 2, 1	
–	–	–	–	–	3	
✓	–	✓	✓	✓	3, 2, 1	
✓	–	✓	✓	✓	3, 2, 1	
✓	✓	✓	✓	✓	3, 2	
✓	–	✓	–	✓	3	
✓	✓	✓	✓	✓	3, 2, 1	
✓	✓	✓	✓	✓	3, 2, 1	

- *1: لا يمكن تغيير إعداد ActiveFoam SYSTEM.
- بالنسبة لموديلات المملكة العربية السعودية: تم تحديد مواصفات ملصق الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقًا لـ SASO 2885.
  · ضبط البرنامج "قطن، 60 درجة مئوية، حمولة كاملة" "قطن، 60 درجة مئوية، نصف حمولة" "قطن، 40 درجة مئوية، نصف حمولة"

  بالنسبة لموديلات الكويت: تم تحديد مواصفات ملصق الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقًا لـ KWS 1899.
  · ضبط البرنامج "قطن، 60 درجة مئوية، حمولة كاملة" "قطن، 60 درجة مئوية، نصف حمولة" "قطن، 40 درجة مئوية، نصف حمولة"

  بالنسبة لموديلات الإمارات العربية المتحدة: تم تحديد مواصفات ملصق الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقًا لـ UAE.S 5010-2.
  · ضبط البرنامج "قطن، 60 درجة مئوية, حمولة كاملة"

نصائح للغسيل

ECONAVI

- يضبط المعلمات المثلى تلقائيًا

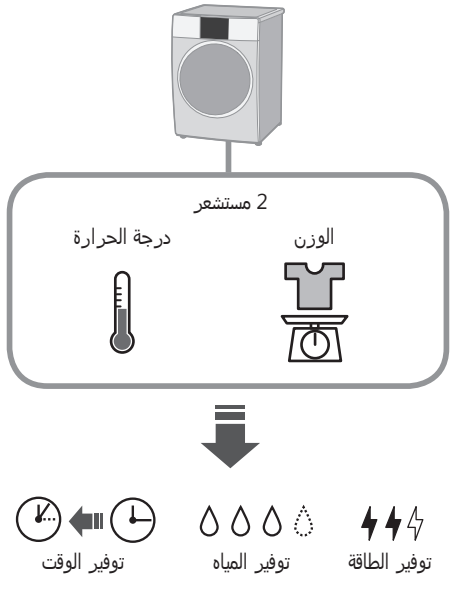

الملابس الرقيقة

■ عند الغسيل

- للشطف بالكامل، استخدم وظيفة "Rinse+". (ص 27)

ملاحظة

■ بعد انتهاء العملية

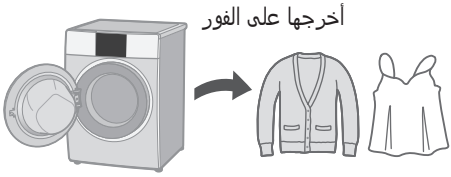

الفراش

العناصر القابلة للغسل

- (غسل) (غسيل يدوي)
- 100% قطن أو 100% صناعي

العناصر غير القابلة للغسل

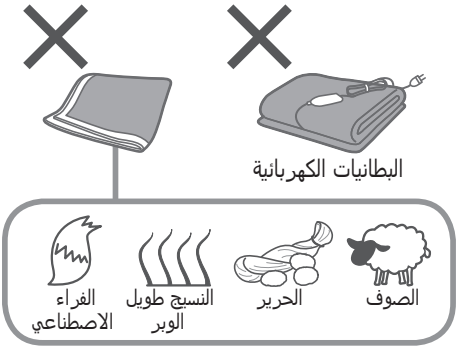

ملاحظة

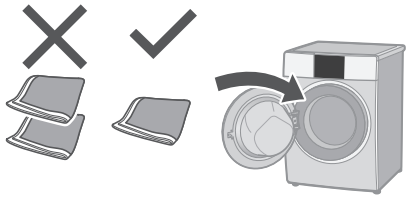

وضع البطانيات داخل حلة الغسيل

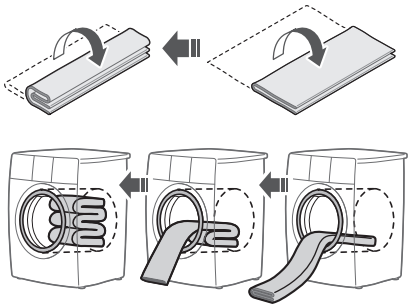

ملاحظة

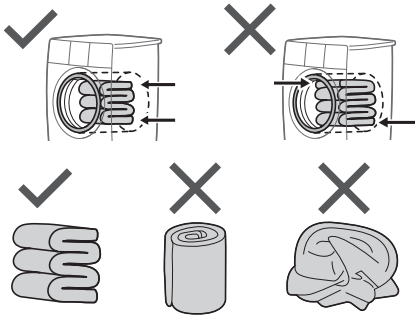

تغيير إعدادات البرنامج

■ التحضيرات

- افرز الغسيل وضعه في حلة الغسيل. (ص 13)
- قم بإضافة المنظف. (ص 16)

1

تشغيل

2

(ص 20)

3 غيّر إعدادات البرنامج.

Rinse+ شطف+ Mode الوضع

Water Level مستوى الماء

- تختلف الخيارات المتاحة ونطاقات الإعدادات وفقًا للبرنامج. (ص 22، 23)
- يصدر صوت تنبيه إذا قمت بتحديد خيار غير متوفر.

4

ابدأ

Mode الوضع

حدد مجموعة من الغسيل والشطف والدوران.

(مثال)

غسيل ◄ شطف ◄ دوران

3

غسيل	
شطف*1	
دوران*1	
غسيل وشطف	
غسيل ودوران	
شطف ودوران*1	

*1 قم بالتصريف أولاً إن وجد ماء في حلة الغسيل.

Water Level مستوى الماء

غيّر مستوى الماء.

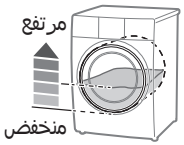

3

1	منخفض
2	متوسط
3	عالي

Rinse+ +شطف

إضافة شطف إضافي.

غسيل ◄ شطف ◄ شطف إضافي ◄ دوران

3

■ لتغيير الإعداد أثناء الغسيل

تغيير إعدادات البرنامج (تابع)

■ التحضيرات

- افرز الغسيل وضعه في حلة الغسيل. (ص 13)
- قم بإضافة المنظف. (ص 16)

1

تشغيل

2

(ص 20)

3 غيّر إعدادات البرنامج.

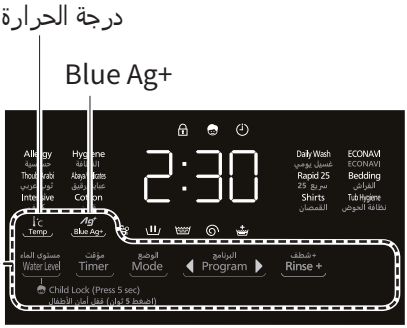

- تختلف الخيارات المتاحة ونطاقات الإعدادات وفقًا للبرنامج. (ص 22، 23)
- يصدر صوت تنبيه إذا قمت بتحديد خيار غير متوفر.

4

ابدأ

Temp درجة الحرارة

غيّر درجة حرارة الغسيل.

منخفضة مرتفعة

■ دليل الإعدادات

درجة حرارة منخفضة	درجة حرارة مرتفعة
● الألوان	● أبيض
● قليل الاتساخ	● شديد الاتساخ
● سهل التقلص	● قطن

3

(ص 22)

Blue Ag+

وظيفة القضاء على البكتيريا.

غسيل ◄ شطف ◄ [Blue Ag+] ◄ شطف إضافي [Blue Ag+] ◄ دوران

3

■ **عمر خدمة حاوية وظيفة +Ag**

● تعمل "Blue Ag+" من 300 إلى 350 مرة (لمدة 7 سنوات تقريبًا إذا تم استخدامها مرة واحدة في الأسبوع).

● عندما تحتاج الحاوية للاستبدال

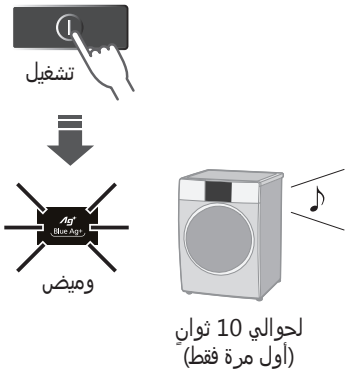

● استبدل الحاوية عند نقص المحتويات.

● استبدال

● الغسيل بدون "+Ag"

ملاحظة

● لا تستخدم الماء لوظيفة أخرى.

● قد يؤثر نوع الملابس والمنظفات والمُنعم وعسر الماء على النتيجة.

● توقف عن الاستخدام في حالة الشعور بالحكة وما إلى ذلك.



تغيير إعدادات البرنامج (تابع)

■ التحضيرات

● افرز الغسيل وضعه في حلة الغسيل. (ص 13)

● قم بإضافة المنظف. (ص 16)

1

تشغيل

2

(ص 20)

3 غيّر إعدادات البرنامج.

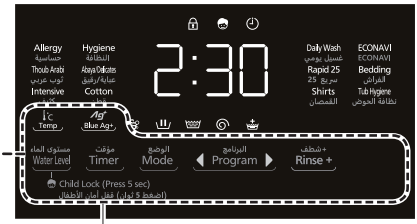

Timer مؤقت

● تختلف الخيارات المتاحة ونطاقات الإعدادات وفقًا للبرنامج. (ص 22، 23)

● يصدر صوت تنبيه إذا قمت بتحديد خيار غير متوفر.

4

ابدأ

Timer مؤقت

ضبط المؤقت لإكمال الغسيل.
(ما يصل إلى 24 ساعة)

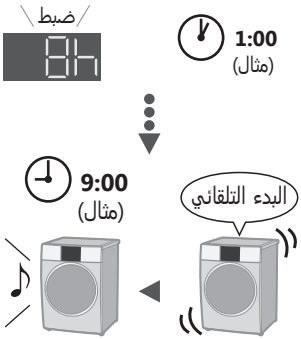

3

اضغط أو اضغط مطولاً

■ للتحقق من وقت محدد مسبقًا

■ لإلغاء الإعدادات

إيقاف التشغيل
(تم إلغاء كل الإعدادات)

ملاحظة

كل المؤشرات تتوقف عدا

ابدأ

تغيير إعدادات الجهاز

ضبط قفل أمان الأطفال

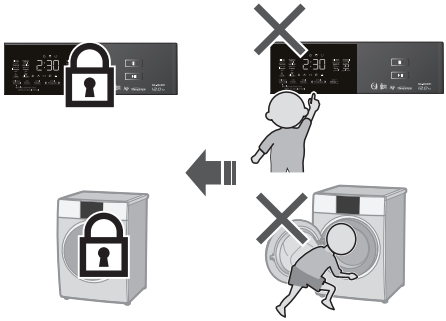

1

2

اضغط مطولاً
لمدة **5** ثوانٍ.

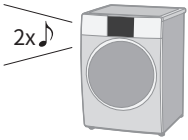

مضيء
(مُفعل)

■ **للإلغاء:**

نفس الإجراء 4x

مطفأ
(متوقف)

إلغاء صوت التنبيه

قم بإلغاء التنبيه في نهاية البرنامج.

1

تشغيل

2

اضغط مطولاً
لمدة **3** ثوانٍ.

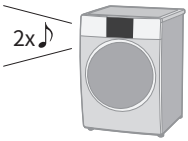

■ **لإعادة التعيين:**

نفس الإجراء 4x

الصيانة

مرشح إمداد المياه

إن كان الماء لا يتدفق بسلاسة

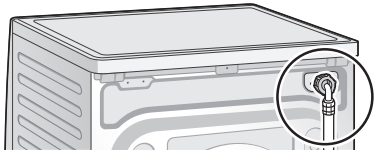

1

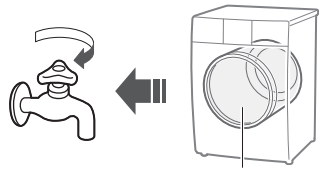

2

3

اختر **Rapid 25** سريع **25.**

4

5

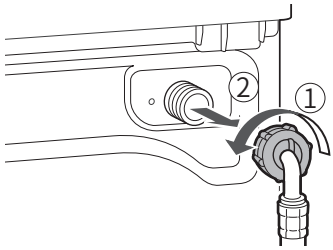

6

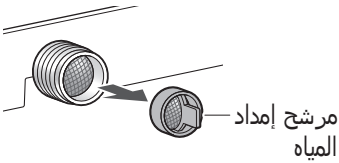

7

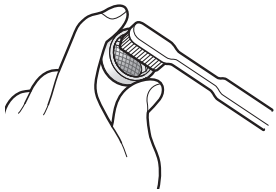

8

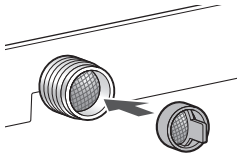

9

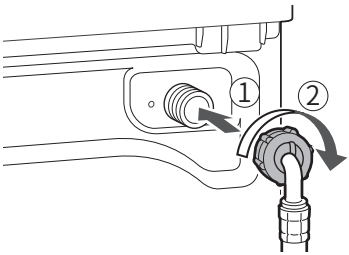

مرشح التصريف

احرص على تصريف المياه في حلة الغسيل قبل هذا الإجراء.

تنبيه

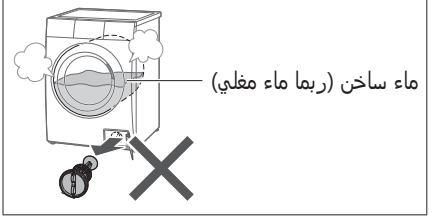

1

2

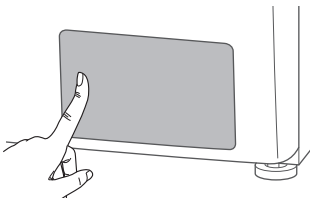

3

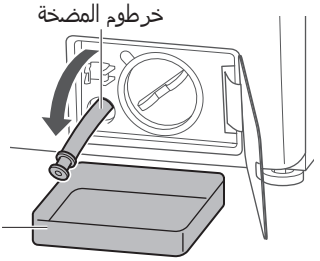

4

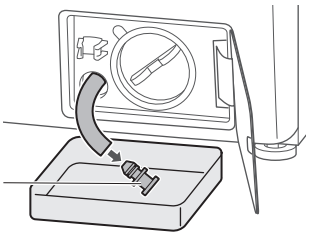

5

6

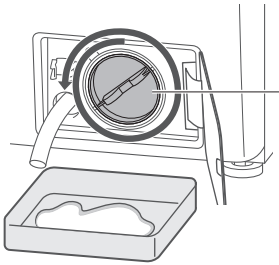

7

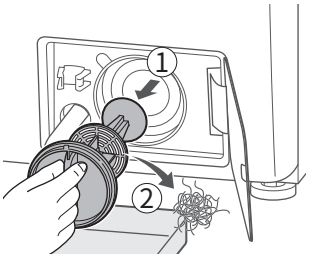

8 استبدال

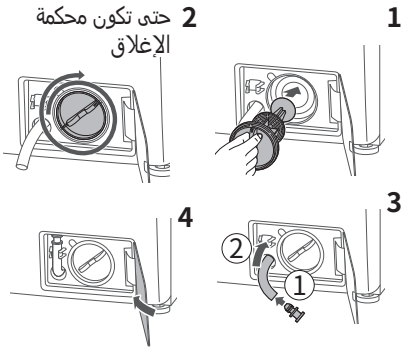

الصيانة (تابع)

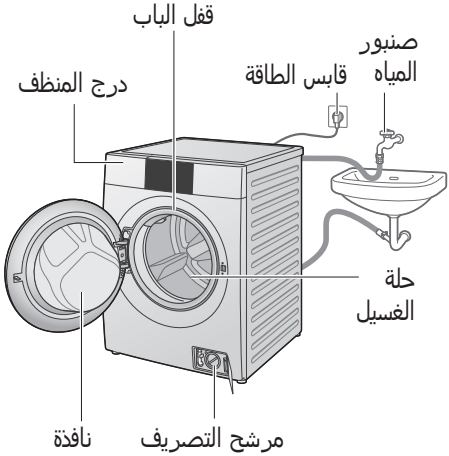

درج المنظف

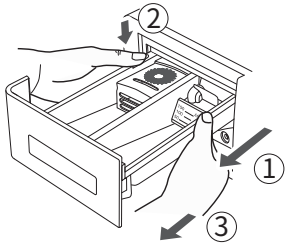

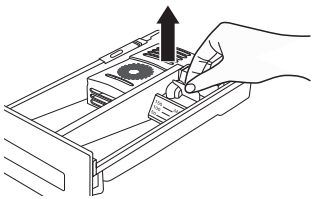

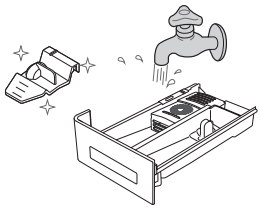

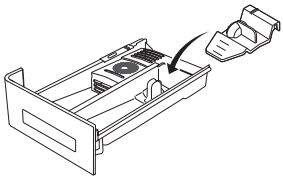

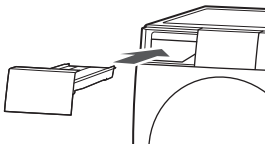

الجهاز

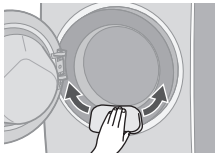

ملاحظة

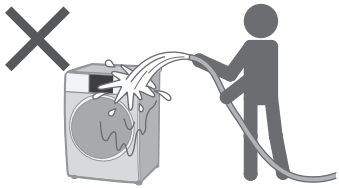

- تستخدم المنظفات الخشنة أو المخففات أو المنتجات المحتوية على الكحول أو زيت البارافين.

حلة الغسيل

مرة واحدة في الشهر

1

2

مبيض (مبيض الكلور)

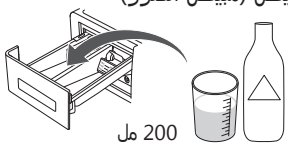

3

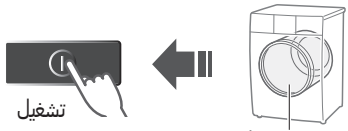

بدون وضع ملابس

4

اختر تنظيف الحوض

5

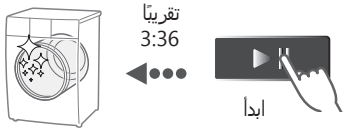

استكشاف المشاكل وحلها

	المشاكل	أشياء يجب فحصها
الوحدة الرئيسية	الضغط على الأزرار 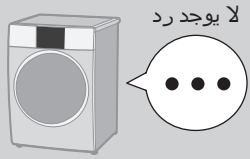 لا يوجد رد	☐ السبب المحتمل ● أثناء العملية 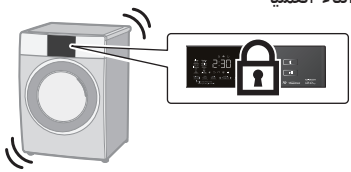 ☐ جرّب ● Child Lock قفل أمان الأطفال (ص 31) (متوقف)
	لا توجد عملية 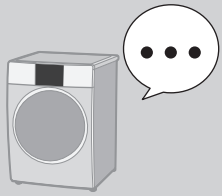	☐ افحص ● انقطاع التيار الكهربائي ● مؤقت ☐ جرّب ● أغلق الباب. ● فتح الصنبور. 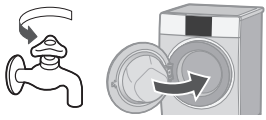 ● افصل القابس وأدخله مرة أخرى. 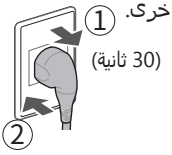 (30 ثانية) ● اضغط على "البدء". ابدأ ● ارفع القاطع.
	رائحة مطاط 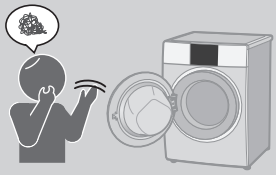	☐ السبب المحتمل قطع مطاط يمر الوقت لا توجد رائحة ☐ جرّب تنظيف الحوض (ص 35)

	المشاكل	أشياء يجب فحصها
الوحدة الرئيسية	الباب لا يفتح	☐ السبب المحتمل ● أثناء العملية الباب مغلق. (ص 18) ☐ افحص ● درجة الحرارة مرتفعة ● مستوى الماء مرتفع ☐ جرّب ● Child Lock قفل أمان الأطفال (ص 31) (متوقف) ● أثناء العملية 1 إيقاف التشغيل 2 تشغيل 3 دوران (ص 26) 4 فتح ملاحظة الباب مغلق انقطاع التيار الكهربائي استعادة التيار الكهربائي

استكشاف المشاكل وحلها (تابع)

	المشاكل	أشياء يجب فحصها
غسيل	أثناء الغسيل 	□ السبب المحتمل
شطف/دوران	أثناء عملية الدوران 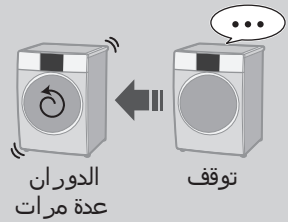	□ السبب المحتمل □ جرّب 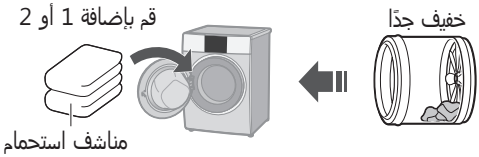
	بعد الغسيل 	□ جرّب

المشاكل	أشياء يجب فحصها
بعد الغسيل 	☐ افحص 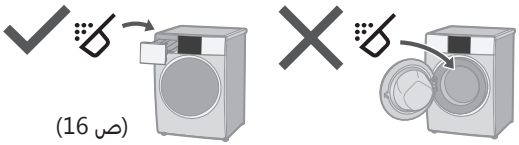 (ص 16)
الرغوة 	☐ السبب المحتمل ● كمية الرغوة متغيرة. ● درجة الحرارة ● مستوى المياه ● نقاء المياه
ليس كافيًا 	☐ افحص ● مسحوق يتم وضعه في درج المنظف. (ص 16) 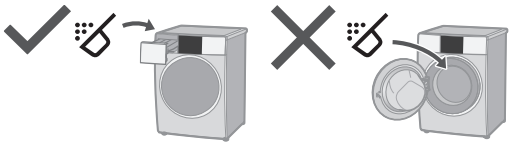 ● كمية قليلة من المنظف ● قليل الرغوة ● شديد الاتساخ ● كمية الغسيل كبيرة
أكثر مما ينبغي 	☐ افحص ● كمية كثيرة من المنظف 

استكشاف المشاكل وحلها (تابع)

	المشاكل	أشياء يجب فحصها
الغسيل	إن كان الغسيل أصفر اللون أصفر	☐ جرّب 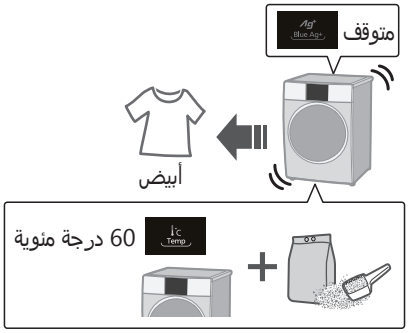
الوقت	أثناء الغسيل الوقت المعروض يتغير	☐ السبب المحتمل ● يتم تصحيح الوقت المتبقي أثناء العملية. 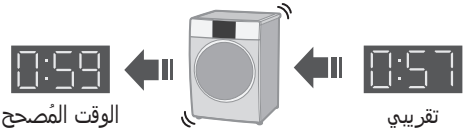 ● إن تغيرت الإعدادات يمكن أن يزيد الوقت المتبقي. ● إن كانت الملابس غير متساوية
صوت مزعج	أثناء تصريف المياه 	☐ السبب المحتمل ● هذا أمر طبيعي. مضخة التصريف تعمل.

	المشاكل	أشياء يجب فحصها
صوت مزعج	صوت مزعج غير عادي (أو اهتزاز) 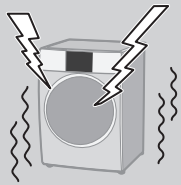	☐ افحص ● القطع المعدنية 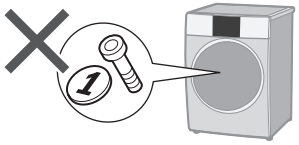 ● براغي التثبيت (ص 9) 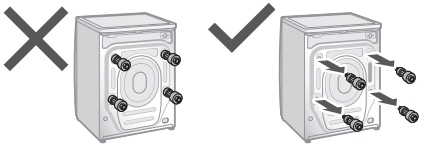 ● سطح منحدر أو غير ثابت 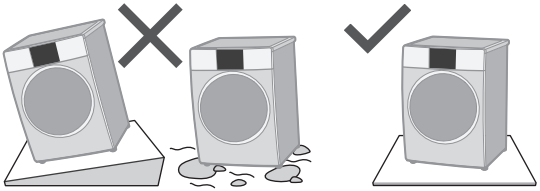 ● قم بتعديل الأقدام الأربعة 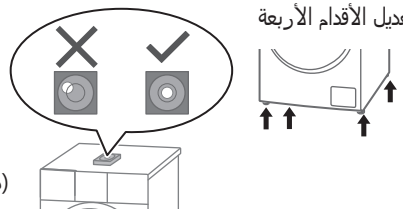 (ص 9)
مشاكل أخرى	انقطاع التيار الكهربائي القاطع الكهربائي متوقف	☐ افحص ● حتى إذا تمت استعادة التيار الكهربائي، فلن يعمل الجهاز مرة أخرى. 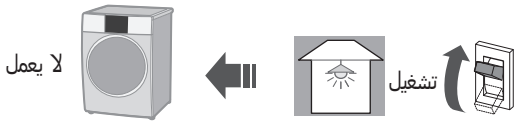 تشغيل لا يعمل

عرض الخطأ

عرض الخطأ	أشياء يجب فحصها
U11 غير قادر على التصريف	1 افحص 2  3 ابدأ 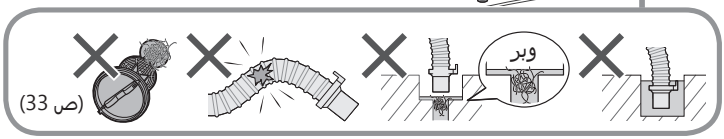
U12 الباب مفتوح	1 2 ابدأ
U13 غير قادر عل الدوران للتجفيف	1 افحص   2  3 ابدأ
U14 غير قادر على إمداد المياه	1 افحص  2  3 ابدأ
U17 غير قادر عل الدوران للتجفيف	1 إعادة التشغيل 2 قم بتشغيل "Rapid 25" سريع "25" ● المرة القادمة: 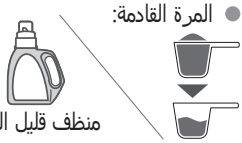
H□□	1 2 3

أخرى

التعبئة والتفريغ

■ التعبئة

1. ضع الغسالة على الوسادة السفلية.
2. ضع صندوق التعبئة فوق الغسالة.
3. أدخل الوسائد الجانبية الأربعة في صندوق التعبئة، واحدة لكل زاوية.
4. أدخل الوسائد العلوية في الجزء العلوي من الغسالة.
5. أغلق الغطاء العلوي للصندوق.
6. لف الصندوق بأحزمة.

■ التفريغ

1. اقطع الأحزمة لفكها.
2. امسك صندوق التعبئة بكلتا يديك، وارفع الصندوق لإزالته.
3. أخرج الغسالة من الوسادة السفلية.

ملاحظة

قد يختلف عدد الوسائد والأحزمة حسب الموديل.

بطاقة المنتج

معلومات برامج الغسيل الرئيسية (للموديلات السعودية فقط)

الدورة (البرنامج)	الدورة	عدد الدورات	استهلاك المياه [لتر]	الوقت [دقيقة]
Cotton قطن 60 درجة مئوية حمولة كاملة	الغسيل	1	33	120
	الشطف	1	0	3
		1	3	20
	الدوران	1	21	6
Cotton قطن 60 درجة مئوية نصف حمولة	الغسيل	1	21	60
	الشطف	1	0	3
		1	3	20
	الدوران	1	10	6
Cotton قطن 40 درجة مئوية نصف حمولة	الغسيل	1	21	45
	الشطف	1	0	3
		1	3	20
	الدوران	1	10	6

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد/الإيقاف

استهلاك الطاقة	وضع الاستعداد/إيقاف التشغيل	0.50 وات
	الوقت المستغرق في وضع الاستعداد/الإيقاف	10 دقائق

المواصفات

■ للمملكة العربية السعودية

	NA-24CER1
الفولطية المقدرة (فولت)	220 - 240
التردد المقدر (هرتز)	60
الحد الأقصى لإدخال التيار المقدر (وات)	1750
أقصى سرعة دوران (دورة/دقيقة)	1200
أبعاد الجهاز (العرض x العمق x الارتفاع) (مم)	596×605×845
وزن الوحدة (كغم)	77
أقصى كتلة ملابس جافة (كغم)	12.0
ضغط ماء الصنبور (ميغا بسكال)	0.03-1
درجة مقاومة الماء	IPX4
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في ساعة)	190
استهلاك الماء السنوي (لتر)	10780

■ للكويت

	NA-24CER1
الفولطية المقدرة (فولت)	220 - 240
التردد المقدر (هرتز)	50
الحد الأقصى لإدخال التيار المقدر (وات)	1750
أقصى سرعة دوران (دورة/دقيقة)	1200
أبعاد الجهاز (العرض x العمق x الارتفاع) (مم)	596×605×845
وزن الوحدة (كغم)	77
أقصى كتلة ملابس جافة (كغم)	12.0
ضغط ماء الصنبور (ميغا بسكال)	0.03-1
درجة مقاومة الماء	IPX4
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في ساعة)	190
استهلاك الماء السنوي (لتر)	10780

■ للإمارات العربية المتحدة

	NA-22CER1
الفولطية المقدرة (فولت)	220 - 240
التردد المقدر (هرتز)	50
الحد الأقصى لإدخال التيار المقدر (وات)	1750
أقصى سرعة دوران (دورة/دقيقة)	1200
أبعاد الجهاز (العرض x العمق x الارتفاع) (مم)	596×605×845
وزن الوحدة (كغم)	77
أقصى كتلة ملابس جافة (كغم)	11.0
ضغط ماء الصنبور (ميغا بسكال)	0.03-1
درجة مقاومة الماء	IPX4

المصنع	شركة باناسونيك لأجهزة الغسالات **(هانغتشو)** المحدودة. رقم **6** شارع سونغ تشياو، منطقة باييانغ الفرعية، منطقة تشيان تانغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
المستورد	باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م.م.ح جبل علي دبي الإمارات العربية المتحدة
	فرع شركة باناسونيك التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا م م ح **6948**الطريق الدائري الشرقي، المنطقة الوسطى، **4715** الربوة، الرمز البريدي **12824**، الرياض، المملكة العربية السعودية

صنُع في الصين
طُبع في الصين
03-2025

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com
© Panasonic Appliances Washing Machine (Hangzhou) Co., Ltd. 2025