المواصفات

■ للمملكة العربية السعودية

	NH-XE21R1
الفولطية المقدرة (فولت)	220 - 240
التردد المقدر (هرتز)	60
مدخلات الطاقة المقدرة (واط)	700
أبعاد الجهاز (العرض x العمق x الارتفاع) (مم)	605×620×845
وزن الوحدة (كغم)	50
أقصى كتلة ملابس جافة (كغم)	10.5
درجة مقاومة الماء	IPX4
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في ساعة)	284

■ للكويت

	NH-XE21R1
الفولطية المقدرة (فولت)	220 - 240
التردد المقدر (هرتز)	50
مدخلات الطاقة المقدرة (واط)	700
أبعاد الجهاز (العرض x العمق x الارتفاع) (مم)	605×620×845
وزن الوحدة (كغم)	50
أقصى كتلة ملابس جافة (كغم)	10.5
درجة مقاومة الماء	IPX4
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في ساعة)	284

■ للإمارات العربية المتحدة

	NH-XE21R1
الفولطية المقدرة (فولت)	220 - 240
التردد المقدر (هرتز)	50
مدخلات الطاقة المقدرة (واط)	700
أبعاد الجهاز (العرض x العمق x الارتفاع) (مم)	605×620×845
وزن الوحدة (كغم)	50
أقصى كتلة ملابس جافة (كغم)	10.5
درجة مقاومة الماء	IPX4

المصنع	شركة باناسونيك لأجهزة الغسالات **(هانغتشو)** المحدودة. رقم **6** شارع سونغ تشياو، منطقة بابيانغ الفرعية، منطقة تشيان تانغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
المستورد	باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م.م.ح جبل علي دبي الإمارات العربية المتحدة
	فرع شركة باناسونيك التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا م م ح **6948** الطريق الدائري الشرقي، المنطقة الوسطى، **4715** الربوة، الرمز البريدي **12824** ، الرياض، المملكة العربية السعودية

صنُع في الصين
طُبع في الصين
06-2025

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com
© Panasonic Appliances Washing Machine (Hangzhou) Co., Ltd. 2025

أخرى

التعبئة والتفريغ

■ التعبئة والتفريغ

1. ضع آلة على الوسادة السفلية.
2. ضع صندوق التعبئة فوق الغسالة.
3. أدخل الوسائد الجانبية الأربعة في صندوق التعبئة، واحدة لكل زاوية.
4. أدخل الوسائد العلوية في الجزء العلوي من الغسالة.
5. أغلق الغطاء العلوي للصندوق.
6. لف الصندوق بأحزمة.

■ التفريغ

1. اقطع الأحزمة لفكها.
2. امسك صندوق التعبئة بكلتا يديك، وارفع الصندوق لإزالته.
3. أخرج آلة من الوسادة السفلية.

ملاحظة

قد يختلف عدد الوسائد والأحزمة حسب الموديل.

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد/الإيقاف

استهلاك الطاقة	وضع الاستعداد/إيقاف التشغيل	0.50 وات
	الوقت المستغرق في وضع الاستعداد/الإيقاف	10 دقائق

عرض الخطأ

عرض الخطأ	أشياء يجب فحصها
U 12 الباب مفتوح	 1 2 البدء
U 15 فيضان المكثف	● هل وعاء المكثف ممتلئ؟ ← أفرغ الوعاء ثم أعد تشغيل الجهاز. (صفحة 17) ● هل تم تركيب أنبوب التصريف بشكل صحيح؟ ← ركّب خرطوم التصريف بشكل صحيح وأعد تشغيل الجهاز. (صفحة 10) 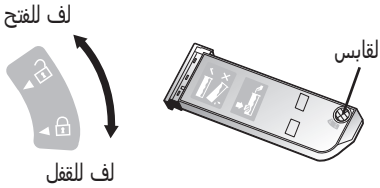 لف للفتح القابس لف للقفل
U 30 درجة الحرارة المحيطة غير طبيعية	● هل درجة الحرارة المحيطة غير طبيعية؟ ← يرجى إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها حتى تصل درجة الحرارة المحيطة إلى 5 درجات مئوية~ 35 درجة مئوية.
H □□	※إذا ظهر "H86" و"H87"، فيرجى التأكد مما إذا كان مرشح الوبر ومرشح الخيوط وإطار المرشح مسدودين. في حالة وجود أي انسداد، يرجى الرجوع إلى التعليمات ذات الصلة في الصفحتين 27 و28 للتنظيف. بعد التنظيف، إذا استمرت علامات "H86" و"H87" في الظهور، فيرجى فصل مصدر الطاقة والاتصال بنا. 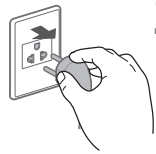 1 2

استكشاف المشاكل وحلها (تابع)

	المشاكل	أشياء يجب فحصها
الوقت	أثناء التجفيف الوقت المعروض 0:57 ◄••• 0:59 يتغير	☐ السبب المحتمل ● يتم تصحيح الوقت المتبقي أثناء العملية. 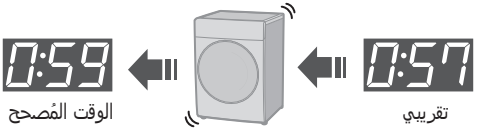 ● أثناء تشغيل البرنامج، سيختلف الوقت المعروض وفقًا لتغير وزن الملابس والرطوبة ودرجة الحرارة المحيطة حتى نهاية التشغيل. يمكن أن يزيد الوقت المتبقي.
ضوضاء	ضوضاء غير عادية (أو اهتزاز) 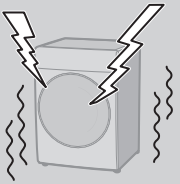	☐ افحص ● القطع المعدنية 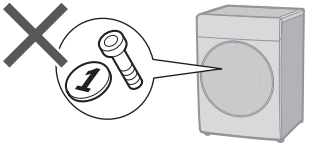 ● سطح منحدر أو غير ثابت 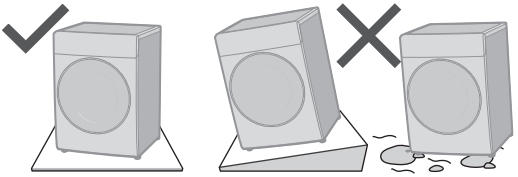 ● قم بتعديل الأقدام الأربعة 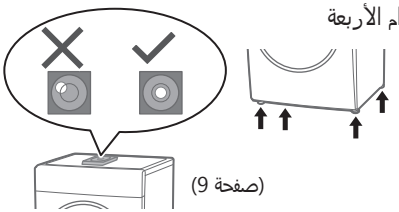 (صفحة 9)
مشاكل أخرى	انقطاع التيار الكهربائي القاطع الكهربائي 	☐ افحص ● حتى إذا تمت استعادة مصدر الطاقة، فلن يعمل الجهاز مرة أخرى. 

	المشاكل	أشياء يجب فحصها
تشغيل	عملية متقطعة.	- هذا ليس خطأ؛ بعد ضبط وظيفة "كوي ساهل"، سوف تدور الحلة الداخلية ببطء بشكل متقطع.
	المرشح ليس مسدود، ولكن ضوء التحذير الخاص بانسداد المرشح يومض.	- حتى لو تم تنظيف المرشح، فقد يومض ضوء المؤشر، وهو ليس خطأ؛ بعد أن يستخدم المستخدم البرنامج لمدة 10 مرات، سيومض ضوء التحذير من انسداد المرشح لتذكير المستخدم بتنظيف المرشح.
	تغيرات الصوت أثناء التشغيل.	- هذا أمر طبيعي، ويحدث بسبب تبديل الضاغط ومضخة التصريف.
	عرض " 0:00 ".	- هذا ليس خطأ؛ يتم استخدامه لتذكير المستخدم بأن عملية التجفيف قد اكتملت، ولكن درجة حرارة الحلة الداخلية مرتفعة، وسيتم تبريد إمداد الهواء لمدة تصل إلى 40 دقيقة؛ إذا تم ضبط وظيفة "كوي ساهل"، فسوف تدور الحلة بشكل متقطع لمدة تصل إلى 10 ساعات. وفي هذه الأثناء، يمكنك في أي وقت لمس زر "البدء/الإيقاف المؤقت" ثم فتح الباب لإخراج الملابس.
الإضاءة	إضاءة الحة الداخلية. تُطفأ.	- عند فتح الباب، سوف تضيء إضاءة الحلة الداخلية لمدة 5 دقائق ثم تنطفئ تلقائيًا. إذا كنت بحاجة إلى إشعاله مرة أخرى، يرجى إغلاق الباب وفتحه مرة أخرى.

استكشاف المشاكل وحلها

	المشاكل	أشياء يجب فحصها
الوحدة الرئيسية	الضغط على الأزرار 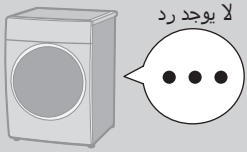 لا يوجد رد	☐ السبب المحتمل ● أثناء العملية 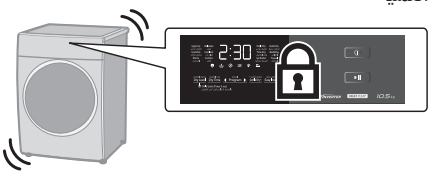 ☐ جرّب ● قفل أمان الأطفال (صفحة 23) مطفأ (متوقف)
	لا توجد عملية 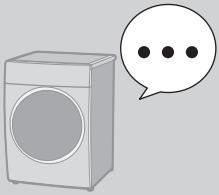	☐ افحص ● انقطاع التيار الكهربائي ☐ جرّب ● أغلق الباب.  ● افصل القابس وأدخله مرة أخرى. 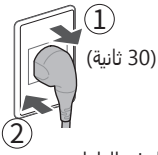 (30 ثانية) ● اضغط على "البدء". البدء ● ارفع القاطع.
	رائحة مطاط 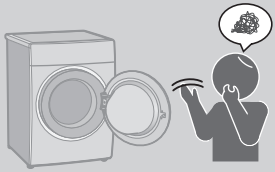	☐ السبب المحتمل قطع مطاط يمر الوقت لا توجد رائحة

مرشح الإطار

نظّف المواد الغريبة أو الجسيمات المتراكمة على إطار المرشح، إن وجدت.

1 افتح الباب وأزل إطار المرشح الموجود في الجزء السفلي من إطار الباب.

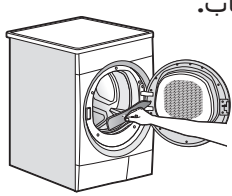

2 نظّف المواد الغريبة الموجودة على إطار المرشح.

3 أرجع إطار المرشح إلى موضعه الأصلي.

الصيانة (تابع)

مرشحات الوبر

نظّف مرشح الوبر بعد كل عملية تجفيف.

1 افتح الباب واسحب مرشح الوبر للخارج.

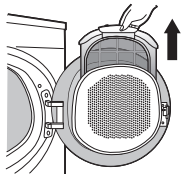

2 نظّف الوبر الملتصق بسلك المرشح.

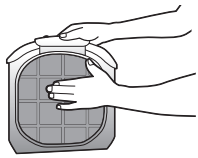

3 أرجع مرشح الوبر إلى موضعه الأصلي.

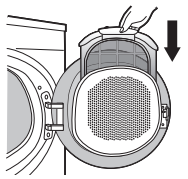

مرشح الخيوط

يرجى تنظيف مرشح الخيوط بانتظام كل شهر.

1 اضغط برفق على الجزء العلوي من الغطاء الأمامي لفتحه.

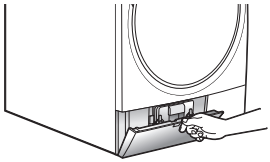

2 أدر الرافعتين على التوالي.

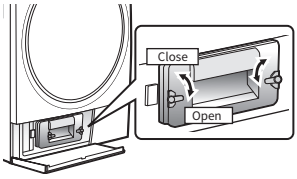

3 اسحب مرشح الخيوط أفقيًا.

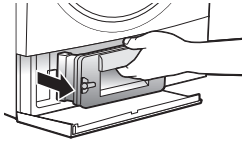

4 افتح فلتر الخيوط كما هو موضح في الشكل، ثم نظف سطح السلك الدقيق.

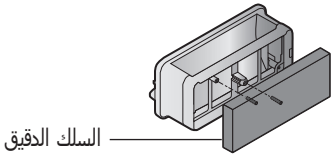

5 أعد جميع الأجزاء إلى مواضعها الأصلية.

الصيانة

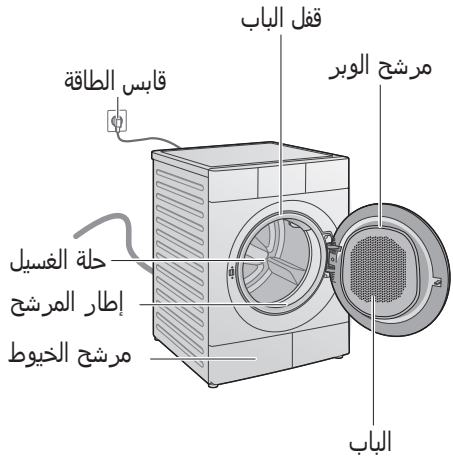

الجهاز

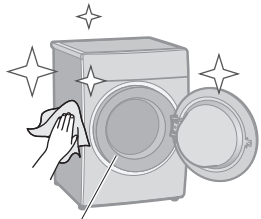

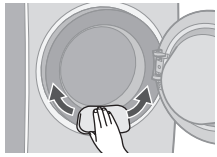

ملاحظة

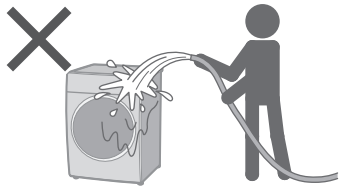

- لا تستخدم المنظفات الخشنة أو المخففات أو المنتجات المحتوية على الكحول أو زيت البارافين.

مستشعر الرطوبة

من المستحسن تنظيف مستشعر الرطوبة مرة واحدة على الأقل شهريًا.

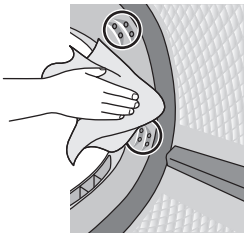

1. افتح الباب.
2. نظّف سطح مستشعر الرطوبة باستخدام إسفنجة رطبة.

مستشعر الرطوبة موجود داخل الحلة.

ملاحظة

- لا تستخدم الإسفنج السلكي أو أي مواد خشنة أخرى للتنظيف.

تجفيف لطيف +

يجفف الملابس بلطف باستخدام الهواء الدافئ.
قم بتنشيط وظيفة تجفيف لطيف +.
يتم تمكين وظيفة التجفيف بدرجة حرارة منخفضة بشكل افتراضي للبرامج التالية: "رقيق"، "منعش للحرامات". بالنسبة لبرنامجيّ "وقت التجفيف" و"أقمشة اصطناعية"، يمكنك اختيار تمكين وظيفة التجفيف بدرجة حرارة منخفضة.

3

كوي ساهل

من أجل تقليل تجعد الملابس ودرجة الحرارة داخل الحلة، سوف تدور الحلة بشكل متقطع لمدة تصل إلى 10 ساعات.

3

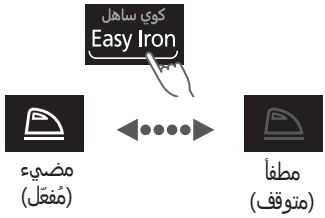

بعد التجفيف، سوف تومض لتشير إلى أن الوحدة في حالة عدم الكي والتبريد.

(يمكنك فتح الباب لإخراج الملابس في أي وقت خلال هذه الفترة)

عند بدء العملية، لا يمكن تغيير كافة الوظائف باستثناء قفل أمان الأطفال. إذا كنت بحاجة إلى التغيير، فيرجى إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تعيينه.

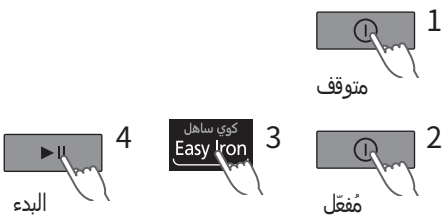

تغيير إعدادات البرنامج

■ التحضيرات

● افرز الغسيل وضعه في حلة الغسيل. (صفحة 13)

1



مُفعّل

2

(صفحة 20-21)

وميض

3 غيّر إعدادات البرنامج.

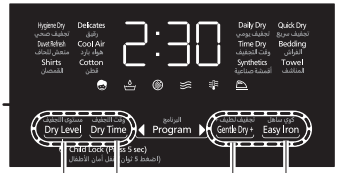

Dry Time
وقت التجفيف

Easy Iron
كوي ساهل

Dry Level
مستوى التجفيف

Gentle Dry +
تجفيف لطيف +

● تختلف الخيارات المتاحة ونطاقات الإعدادات وفقًا للبرنامج.

● يصدر صوت تنبيه إذا قمت بتحديد خيار غير متوفر.

4

البدء

مستوى التجفيف

غيّر مستوى التجفيف.

3

يتم عرضه في دورات بأرقام من 1-5. كلما كان الرقم أكبر، كلما كان مستوى التجفيف أعلى.

وقت التجفيف

بعد تحديد برنامج "هواء بارد" أو "وقت التجفيف"، اضغط على هذا الزر لتعيين وقت التجفيف. في برنامج "هواء بارد"، يتم زيادة الوقت بزيادات مدتها 10 دقائق، مع مدة قصوى قابلة للضبط لمدة ساعتين. في برنامج "وقت التجفيف"، يتم زيادة الوقت بزيادات مدتها 10 دقائق خلال الساعة الأولى وبزيادات مدتها 30 دقيقة بعد ذلك، مع مدة قصوى قابلة للضبط تبلغ 6 ساعات.

3

تغيير إعدادات الجهاز

ضبط قفل أمان الأطفال

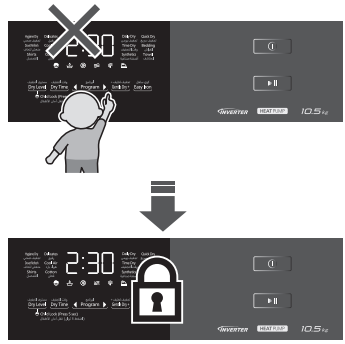

1



مُفعّل

2

اضغط مطولاً
لمدة **5** ثوانٍ.

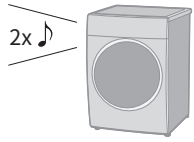

مضيء
(مُفعّل)

■ للإلغاء:

نفس الإجراء 4x

مطفأ
(متوقف)

إلغاء صوت التنبيه

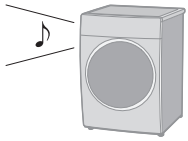

1



مُفعّل

2

اضغط مطولاً
لمدة **3** ثوانٍ.

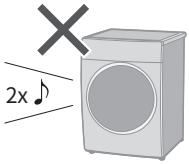

■ لإعادة التعيين:

نفس الإجراء 4x

نصائح التجفيف

الفراش

■ العناصر القابلة للتجفيف

● 100% قطن أو 100% صناعي

■ العناصر غير القابلة للتجفيف

ملاحظة

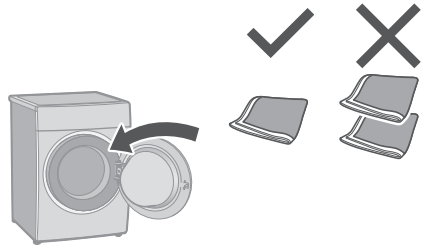

● عند تجفيف العناصر الكبيرة مثل الملاءات، إذا كانت الملابس ملفوفة على شكل كرات وكان الجزء الداخلي مبللاً، فيرجى هزها قبل التجفيف.

■ وضع البطانيات داخل حلة الغسيل

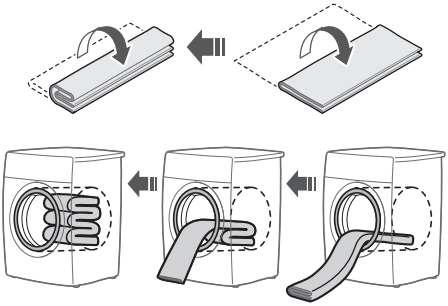

ملاحظة

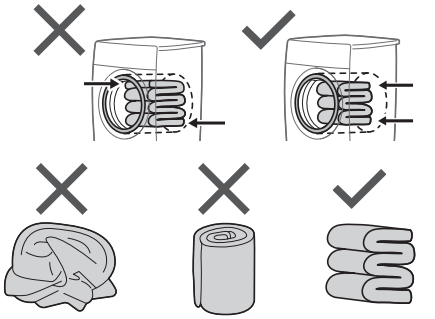

البرنامج	الوصف	الحمولة القصوى (كغم)
Time Dry وقت التجفيف	● ملابس قطنية وكتانية وقطنية مختلطة.	10.5
Bedding الفراش	● البطانيات وأغطية السرير والقطع الكبيرة الأخرى.	4.5
Synthetics أقمشة صناعية	● الملابس القطنية أو الكتانية أو المصنوعة من مواد صناعية أو مختلطة والتي لا تحتاج إلى كي، نظف الشعر الملتصق بها.	4.0
Towel المناشف	● المناشف.	6.0

- ينصح بوضع قطعة ملابس كبيرة واحدة فقط الملابس الزائدة ستؤثر على عملية التجفيف والعناية.
- وفقًا لأحمال الملابس المختلفة والأقمشة ومحتوى الرطوبة ودرجة الحرارة المحيطة، يختلف وقت التجفيف الفعلي والوقت المعروض.
- إذا تم تجفيف الملابس المبللة بوسائل أخرى غير التجفيف المؤقت، فقد يتم تمديد وقت التشغيل.
- يوصى بتجفيف حمولة صغيرة من الملابس (أقل من 0.5 كغم) عن طريق التجفيف المؤقت.

● بالنسبة لموديلات المملكة العربية السعودية: تم تحديد مواصفات ملصق الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقًا لـ SASO 2883.
· حدد البرنامج قطن، مع مستوى التجفيف الافتراضي 2.

بالنسبة لموديلات الكويت: تم تحديد مواصفات ملصق الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقًا لـ KWS 1898.
· حدد البرنامج قطن، مع مستوى التجفيف الافتراضي 2.

بالنسبة لموديلات الإمارات العربية المتحدة: تم تحديد مواصفات ملصق الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقًا لـ UAE.S 5010-2.
· حدد البرنامج قطن، مع مستوى التجفيف الافتراضي 2.

قائمة البرامج

البرنامج	الوصف	الحمولة القصوى (كغم)
Hygiene Dry تجفيف صحي	● ملابس قطنية، ملابس داخلية، مناشف، ملابس أطفال، إلخ. 	6.0
Delicates رقيق	● ملابس مصنوعة من الأقمشة الحريرية. 	1.0
Duvet Refresh منعش للحاف	● بطانيات، ألحفة، حرامات السعة: 1 	4.0
Cool Air هواء بارد	● ملابس قطنية وكتانية وقطنية مختلطة. 	4.0
Shirts القمصان	● القمصان والبلوزات. 	3.0
Cotton قطن	● ملابس قطنية وكتانية وقطنية مختلطة. 	10.5
Daily Dry تجفيف يومي	● ملابس قطنية وكتانية وقطنية مختلطة. 	10.5
Quick Dry تجفيف سريع	● ملابس قطنية أو كتانية أو الألياف الصناعية أو الملابس المختلطة بكميات صغيرة أو في حالة شبه جافة. 	1.5

1

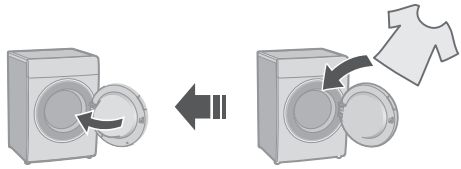

2



3

اختر البرنامج.
(صفحة 20)

■ تغيير الإعدادات.

الإعدادات

مستوى التجفيف
Dry Level

وقت التجفيف
Dry Time

تجفيف لطيف +
Gentle Dry +

كوي ساهل
Easy Iron

4

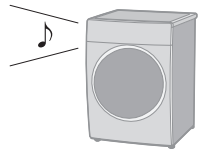

5

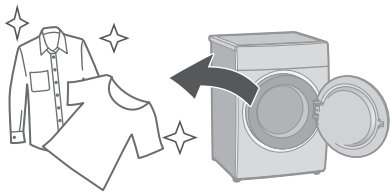

التجفيف

الطريقة الأساسية

ملاحظة

- لا تدع الغسيل يعلق في الباب.
- لا تملأ حلة الغسيل أكثر مما تستوعب.

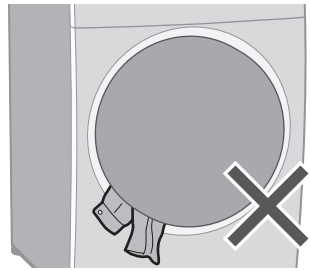

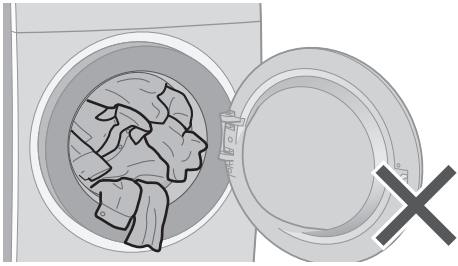

وعاء المكثف

أثناء عملية التجفيف، سيتم تجميع مياه التكثيف تلقائيًا في وعاء المكثف العلوي. إذا أضاء مؤشر الضوء، فهذا يعني أن وعاء المكثف ممتلئ، وسوف يتوقف الجهاز. في هذه المرحلة، يرجى إيقاف تشغيل الطاقة، وإزالة وعاء المكثف، وتفريغ الماء، ثم إعادة تركيب الوعاء وإعادة تشغيل الجهاز.

- بعد كل استخدام، قم بتنظيف وعاء المكثف.
- إذا كان مخرج تصريف وعاء المكثف مسدودًا، راجع الرسم التخطيطي لإزالة الانسداد وتنظيفه جيدًا، ثم إعادة تركيبه وتأمينه.

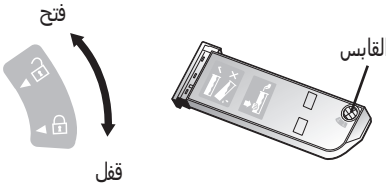

1 اسحب وعاء المكثف للخارج بشكل أفقي.

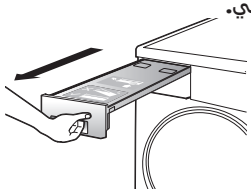

2 امسك الجزء الخلفي لوعاء المكثف ثم قم بإزالته بعناية.

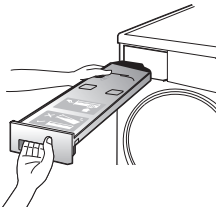

3 أفرغ ماء المكثف من الوعاء.

4 أعد وعاء المكثف إلى مكانه الأصلي وتأكد من أنه مثبت في مكانه بشكل آمن.

رف التجفيف

- عند تجفيف الملابس الصوفية والملابس من مزيج الصوف، استخدم رف التجفيف، وإلا فقد يتسبب ذلك في تجعد منتجات الصوف.
(قم بفرد الملابس بقدر الإمكان، وإلا فإن تأثير التجفيف سيتأثر.)

اختيار البرنامج

1 اختر برنامج وقت التجفيف.

2 اختر تجفيف لطيف +.

3 اختر وقت التجفيف.

تعليمات تركيب رف التجفيف

1 قم بتمديد رف التجفيف كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

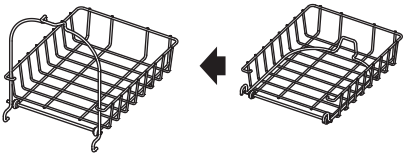

2 ضع رف التجفيف في الحلة بزاوية مائلة.

3 قم بتعليق الخطاف العلوي لرف التجفيف على خطاف تثبيت الحلة الداخلية. تأكد من أن عمودي الدعم مدعومان بالحلة الداخلية.

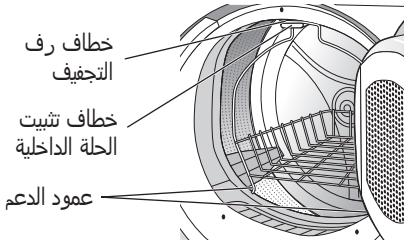

4 تأكد من تركيبه بشكل صحيح دون أي اهتزاز.

عرض

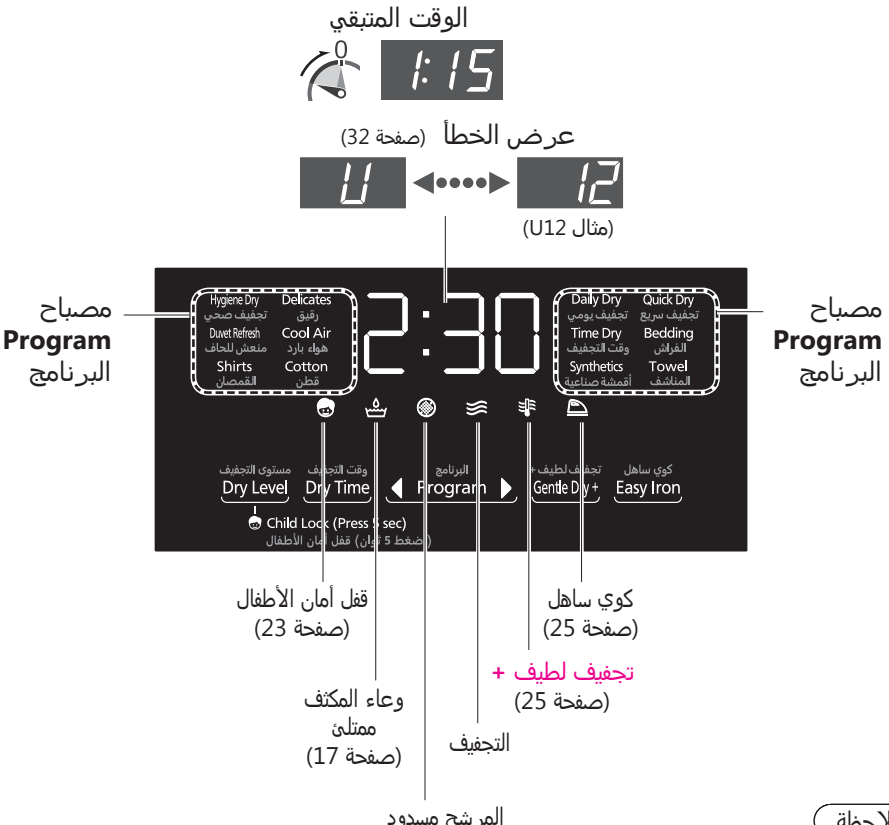

ملاحظة

- التشغيل مرة أخرى ⬅ إيقاف التشغيل

- إيقاف التشغيل التلقائي ⬅ لا توجد عملية

- في حالة انقطاع التيار الكهربائي

⬅ يتوقف الجهاز عن العمل، حتى إذا تمت استعادة مصدر الطاقة، فلن يعمل الجهاز مرة أخرى. قم بتشغيل التيار وأعد تشغيل الجهاز.

لوحة التحكم

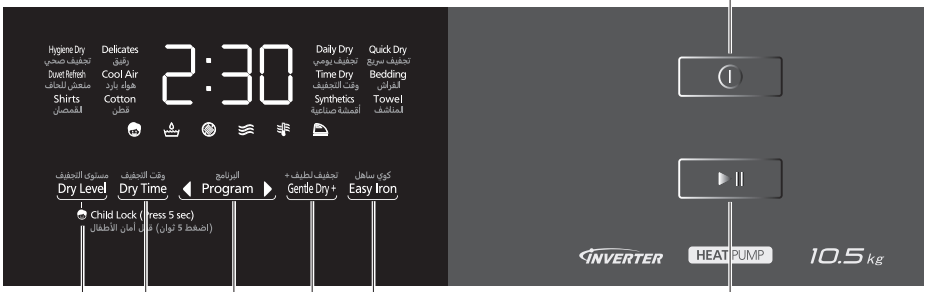

زر التشغيل

زر البدء/الإيقاف المؤقت

كوي ساهل
Easy Iron
(صفحة 25)

تجفيف لطيف +
Gentle Dry +
(صفحة 25)

البرنامج
Program
(صفحة 20)

وقت التجفيف
Dry Time
(صفحة 24)

مستوى التجفيف
Dry Level
(صفحة 24)

اضغط لمدة 5 ثوانٍ:
Child Lock قفل أمان الأطفال (صفحة 23)

عملية اللمس

أزرار التشغيل تعمل بالسعة.

- إذا انسكب الماء أو المنظف أو المنعم، قم بإيقاف التشغيل وامسحها بمنشفة أو ما شابهها فورًا. (حتى لا يسبب أي عطل)

قبل التجفيف

تحضير الغسيل

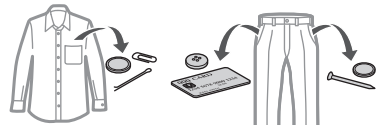

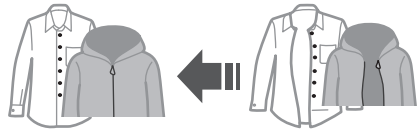

الملابس التي يحتمل أن تسبب وبر الملابس

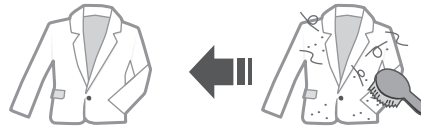

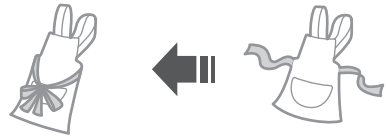

جفف بشكل منفصل

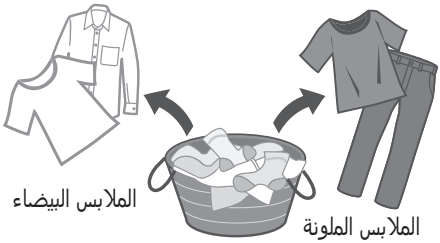

- اقرأ ملصقات الملابس بعناية.

قم بتصنيف الملابس للعناية بها أو جففها وفقًا للنسيج والملمس لتجنب تلف الملابس.
إذا تم تجفيف الملابس ذات السماكات المختلفة أو الأقمشة متعددة الطبقات في نفس الوقت، فسيكون تأثير التجفيف مختلفًا.

اختبار التشغيل (تابع)

الفحص بعد اختبار التشغيل

المشكلة	الأسباب والإجراءات التصحيحية
	● قم بالتركيب على سطح مستوٍ 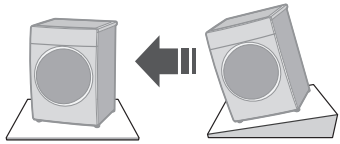
عرض الخطأ 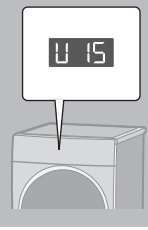	انظر صفحة 32

اختبار التشغيل

1



2

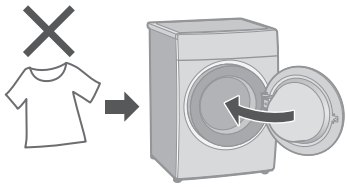

3



4

اختر تجفيف سريع

5

توصيل الخراطيم

تركيب خرطوم التصريف

- تم ضبط الوحدة لتخزين المكثف في وعاء المكثف بشكل افتراضي (صفحة 17).
يمكن للمستخدمين أيضًا توصيل خرطوم تصريف وفقًا لاحتياجاتهم لتصريف المكثف مباشرةً.
بعد توصيل خرطوم التصريف، تأكد من إدخال مخرج التصريف في تصريف الأرضية.
- بمجرد توصيل خرطوم التصريف، لن تكون هناك حاجة إلى وعاء المكثف بعد الآن.
- اتبع التعليمات أدناه لتجنب تسرب المياه. لأي استفسار، يرجى الاتصال بخط خدمة العملاء الخاص بنا.

قم بتوصيل الخراطيم بشكل صحيح لمنع تسرب المياه.

1 قم بمحاذاة مشبك الخرطوم إلى الأعلى، ثم اسحب خرطوم توصيل الصرف إلى الأعلى.

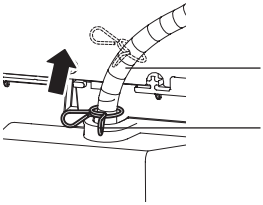

2 أدخل خرطوم التصريف في منفذ التصريف وقم بمحاذاة مشبك الخرطوم لتأمين جزء التوصيل.

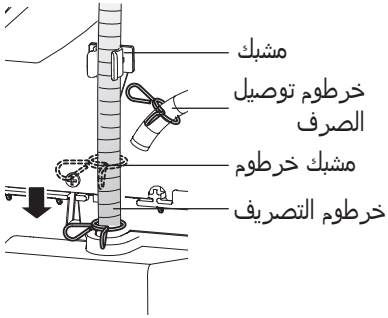

3 قم بتأمين خرطوم التصريف عن طريق تثبيته في المشبك.

4 أدخل أنبوب التصريف داخل حجرة التصريف، ويجب ألا يتجاوز ارتفاع خرطوم التصريف جسم الوحدة. إذا كان خرطوم التصريف مرتفعًا جدًا، فلن يتم تصريف المياه.

ملاحظة

- لا تقم بلف أو سحب أو ثني خرطوم التصريف، مما قد يؤدي إلى سوء الصرف.
- لا تقم بسد التصريف وتأكد من تصريف المياه بسلاسة.
- لا تغمر التصريف في الماء الراكد، مما قد يؤدي إلى تدفق الماء مرة أخرى إلى الوحدة أو سوء الصرف.
- إذا لم يكن خرطوم التصريف طويلاً بما يكفي، فيمكن للمستخدمين الاتصال بنا لشراء خرطوم ممتد.

النقل والتركيب (تابع)

وضع الجهاز في مستوى مناسب

1

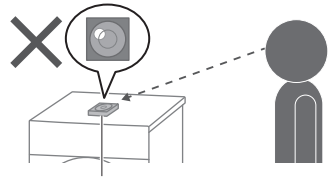

ميزان تسوية (غير مرفق)

2



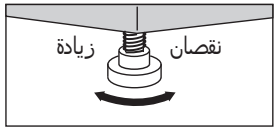

3

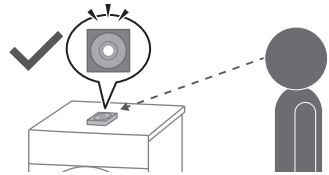

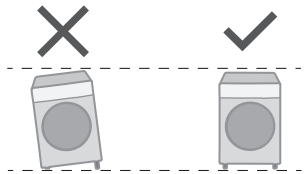

النقل والتركيب

حمل الجهاز

لا تفعل ذلك بمفردك.

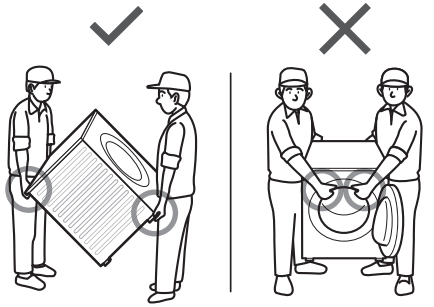

ملاحظة

- بعد التعامل معها، يرجى ترك الوحدة لمدة ساعة على الأقل قبل توصيل مصدر الطاقة، وإلا فقد تتلف المضخة الحرارية.

عند التكديس والتركيب

- يمكن استخدام هذه الوحدة مع بعض غسالات باناسونيك.
- عند التكديس للاستخدام، هناك حاجة إلى مجموعة التكديس. إذا كنت بحاجة إلى تركيبها، يرجى الاتصال بنا للشراء.

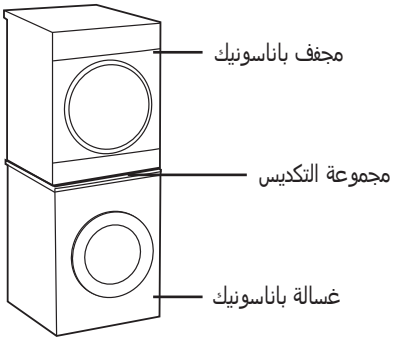

ملاحظة

- إذا لم يتم تركيب مجموعة التكديس من باناسونيك، فإن التكديس للاستخدام ممنوع.
- أثناء تركيب التكديس، يرجى عدم وضعه على المنصة فوق الأرض لمنعه من السقوط.
- من أجل منع الخطر الناجم عن الحمل السلكي الزائد، يرجى عدم استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الطاقة في نفس الوقت.

اختيار الموقع المناسب

احرص على طلب تركيب الجهاز من مقدم الخدمة.

- لا تقم بتركيب الجهاز بنفسك.
- اتبع طريقة التركيب هذه. إذا لم تفعل ذلك، فلن تكون شركة باناسونيك مسؤولة عن أي حوادث أو أضرار.

أبعاد الجهاز

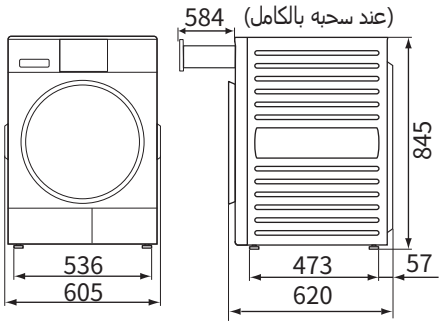

- مكان التركيب

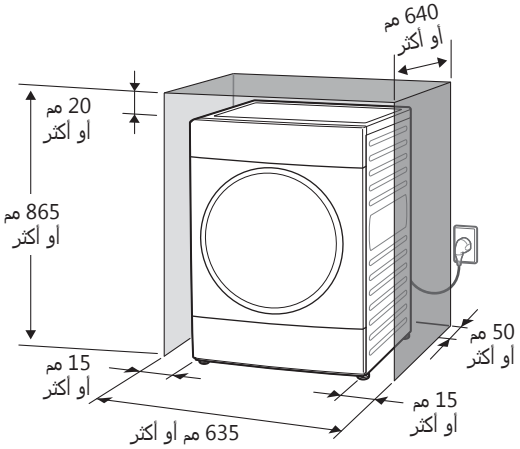

- قم بتركيب الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى قابس الطاقة والمقبس.
- لا تدع الأجزاء المعدنية من الجهاز تتلامس مع الأحواض المعدنية أو الأجهزة الأخرى.

تحقق من الموقع.

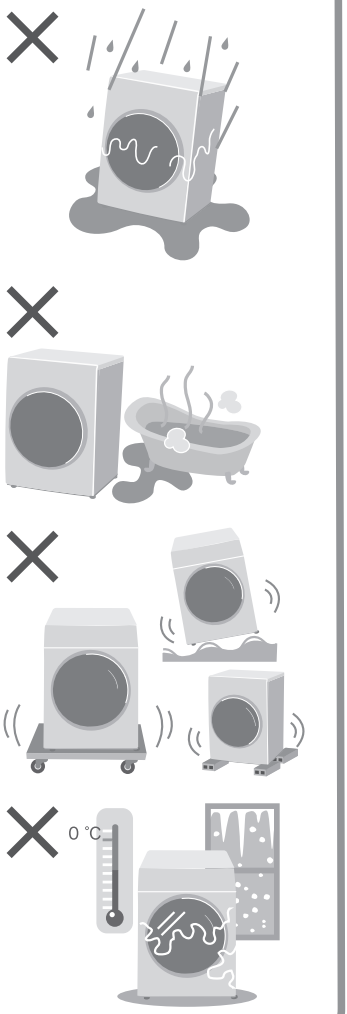

فحص المجفف الخاص بك

أسماء الأجزاء

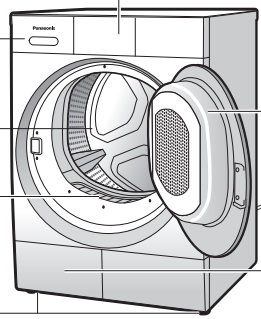

لوحة التحكم
(صفحة 14)

وعاء المكثف (صفحة 17)

الباب

حلة الغسيل

سلك التيار والقابس*
* يختلف شكل القابس حسب المنطقة.

إطار المرشح

لوحة الغطاء الأمامية/مرشح الخيوط (صفحة 27)

أقدام قابلة للتعديل
(صفحة 9)

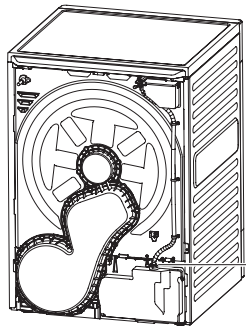

موصل خرطوم التصريف
(صفحة 10)

- أقصى كتلة ملابس جافة:
10.5 كغم

ملحقات

استخدم رف التجفيف لتجفيف الملابس والأحذية المعرضة للوبر أو غير المناسبة للدحرجة.

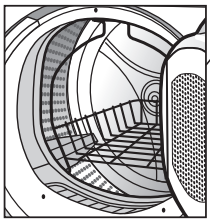

رف التجفيف × 1 (صفحة 16)

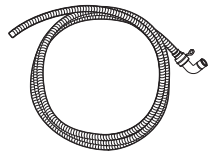

خرطوم التصريف والحلقة × 1
(صفحة 10)

قد يتسبب في حدوث عطل أو إصابة

احفظه بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

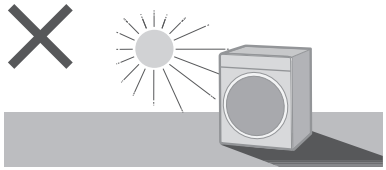

لا تعمد إلى إعاقته.

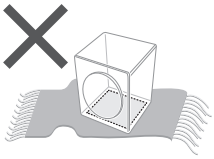

- لا تعمد إلى سد الفتحات الموجودة في اللوحة السفلية بسجاد، وما إلى ذلك.

للعناصر القابلة للتجفيف في الجهاز فقط.

قم بتركيب الجهاز بشكل صحيح.

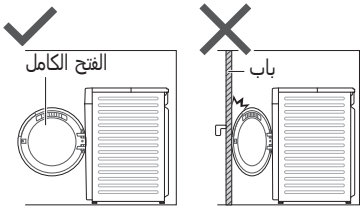

- يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للقفل أو باب منزلق أو باب بمفصلة على الجانب المقابل لجانب الجهاز، بطريقة تُحد من الفتح الكامل لباب الجهاز.

لا تلمسه عندما يكون ساخنًا.

كن حذرًا حتى لا تعلق أصابعك.

لاحظ ما يلي.

- يجب عدم استخدام مجفف الملابس إذا تم استخدام المواد الكيميائية الصناعية للتنظيف.
- يجب استخدام منعمات الأقمشة أو المنتجات المماثلة وفقًا لما هو محدد في تعليمات منعم الأقمشة.

احتياطات السلامة (تابع)

⚠ تنبيه

قد يتسبب في حدوث عطل أو إصابة

لا تفكه أو تعدّله بنفسك.

لا تتسلق على الجهاز.

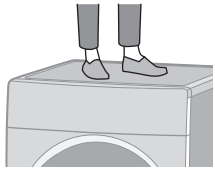

لا تجفف العناصر المتسخة بمواد قابلة للاشتعال.

- يجب عدم تجفيف الملابس المتسخة بمواد مثل زيت الطهي والأسيتون والكحول والبنزين والكيروسين ومزيلات البقع والتربنتين والشمع ومزيلات الشمع والزيوت التجميلية في الجهاز حتى بعد غسلها.

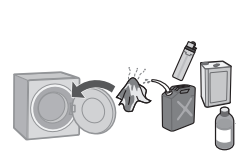

أفرغ كل الجيوب.

- تأكد من عدم ترك أي أشياء في أي من الجيوب. انتبه بشكل خاص إلى القداحات والكبريت. فقد تتسبب في نشوب حريق.

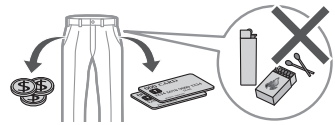

لا تجفف العناصر المصنوعة من المطاط، وما إلى ذلك.

- يجب عدم تجفيف العناصر مثل المطاط الرغوي (رغوة اللاتكس)، وقبعات الاستحمام، والمنسوجات المقاومة للماء، والأقمشة محكمة الإغلاق، والعناصر والملابس ذات الظهر المطاطي أو الوسائد المزودة ببطانات مطاطية رغوية في الجهاز. فقد تتلف هذه المواد وبالتالي تُتلف الجهاز.
- لا تجفف العناصر غير المغسولة في الجهاز.
- لا تضع الملابس المبللة.

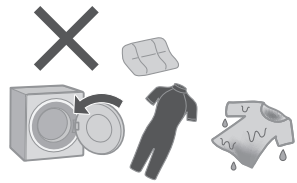

يجب عدم ترك الوبر يتراكم حول الجهاز.

يجب تنظيف مرشحات الوبر بشكل متكرر.

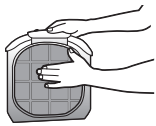

في حالة تعطل أو تلف سلك التيار، توقف عن الاستخدام واستشر فني الكهرباء.

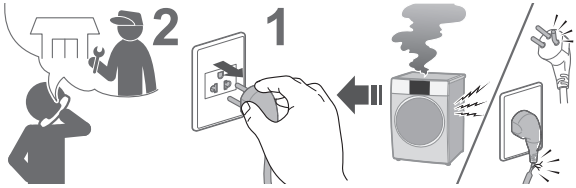

قد يتسبب الغبار المتراكم في نشوب حريق.

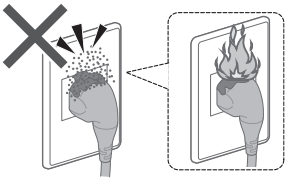

أدخل الشوكة الأرضية بإحكام.
اطلب من فني الكهرباء مقبسًا جديدًا.

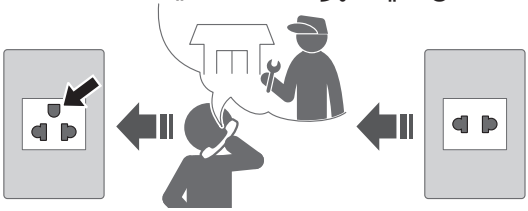

امسح قابس الطاقة بشكل دوري.

استخدم مقبسًا مناسبًا لهذا الجهاز.



- يختلف شكل القابس وشكل المقبس ومتطلبات التصنيف حسب المنطقة.

احفظه بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.

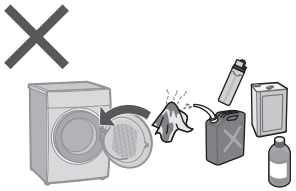

لاحظ ما يلي.

- لا توقف مجفف الملابس أبدًا قبل نهاية دورة التجفيف ما لم تتم إزالة جميع العناصر بسرعة ونشرها بحيث يتم تبديد الحرارة.
- يجب عدم توصيل الجهاز من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل المؤقِت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام بواسطة أحد المرافق.

احتياطات السلامة

⚠ تحذير

قد يسبب إصابة خطيرة أو الوفاة

لا يجوز للأطفال استخدامه بمفردهم.

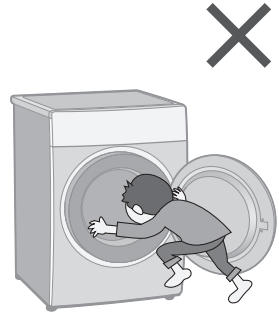

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية، أو الحسية أو العقلية أو يعانون من نقص الخبرة والمعرفة ما لم يتوافر لهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تتدلى من على الجهاز.

قد يؤدي إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية

لا تلمسه بأيدٍ مبللة.

لا تمسك السلك أو تسحبه منه.

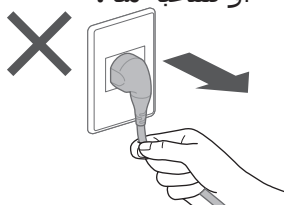

لا تستخدم.

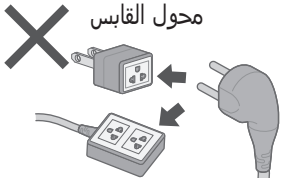

أدخله بالكامل.

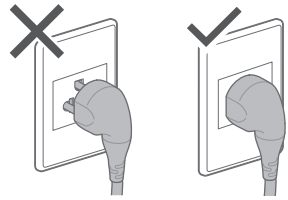

لا تستخدم.

لا تربطه أو تلويه أو تثنيه

- إذا كان سلك التيار تالف، يجب استبداله من قبل المصنع، أو مركز خدمته أو فني مؤهل لتجنب أي مخاطر.

Panasonic®

التشغيل والتركيب

مجفف الملابس بمضخة حرارية
(للاستخدام المنزلي)

نموذج رقم **NH-XE21R1**

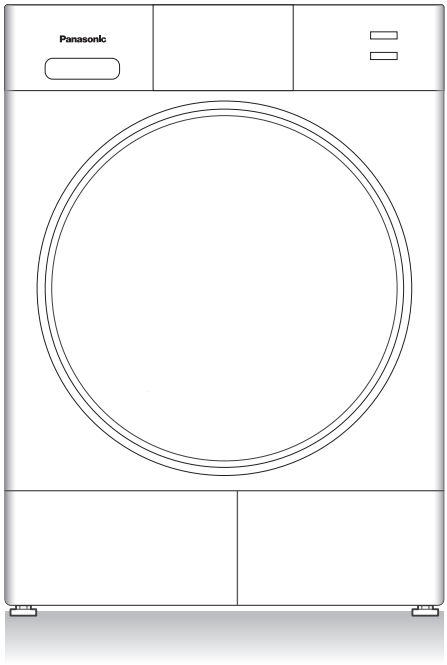

جدول المحتويات

2	المواصفات
6	عرض الخطأ
7	استكشاف المشاكل وحلها
8	الصيانة
10	تغيير إعدادات الجهاز
11	تغيير إعدادات البرنامج
13	نصائح التجفيف
14	قائمة البرامج
16	التجفيف
17	وعاء المكثف
18	رف التجفيف
20	لوحة التحكم
22	قبل التجفيف
23	اختبار التشغيل
24	توصيل الخراطيم
26	النقل والتركيب
29	اختيار الموقع المناسب
32	فحص المجفف الخاص بك
36	احتياطات السلامة

التركيب

AR

من الضروري قراءة هذه التعليمات.

شكرًا لك على شراء هذا المنتج.

- اقرأ هذه التعليمات بعناية للحصول على الأداء الأمثل والسلامة قبل الاستخدام.
- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

AWH9901B53B0-0B0