SOUNDSLAYER™ SNELSTARTGIDS

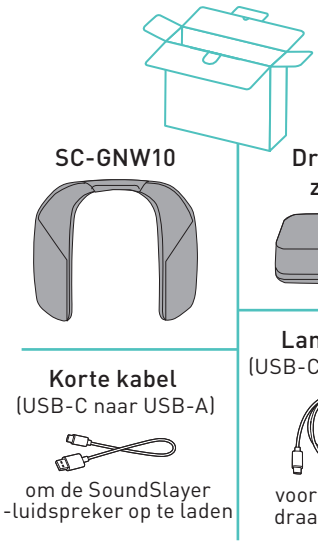

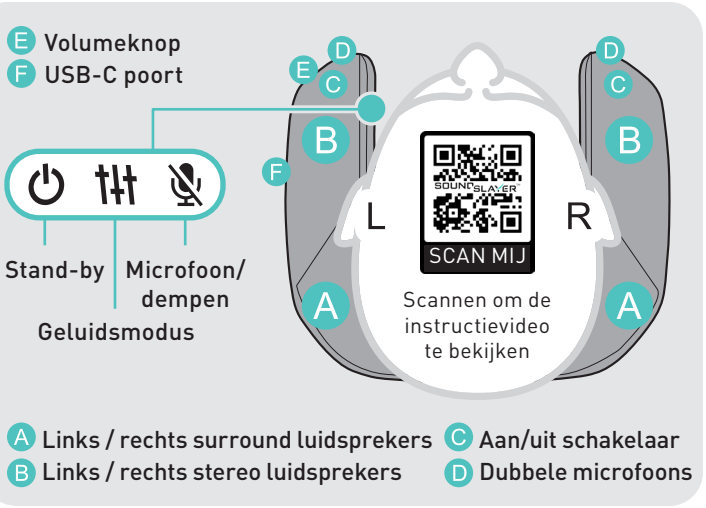

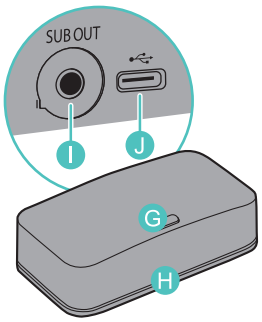

VERBINDING*

Voor **PC • PS4 • PS5 • Nintendo Switch** (TV-modus)

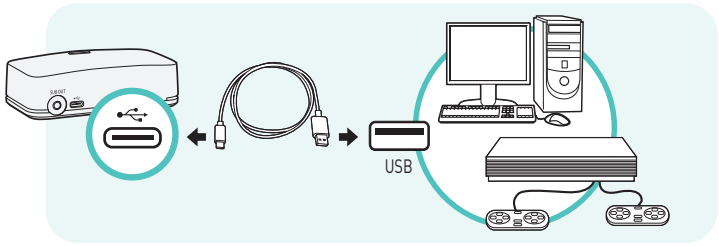

OOR VERBINDING MET EEN PC (alleen 1e keer)

De standaard Windows-instelling is "SC-GNW10 (Stem)".
Wijzig de instelling naar (Game) om surroundgeluid te ervaren

1. Klik op het Volume icoon in de taakbalk.

2. Klik op de uitbreidingspijl boven de hoofdvolumeregelaar.

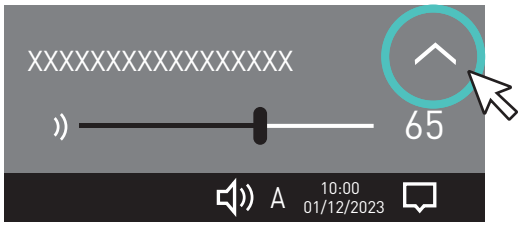

3. Selecteer **Panasonic SC-GNW10 (Game)**.

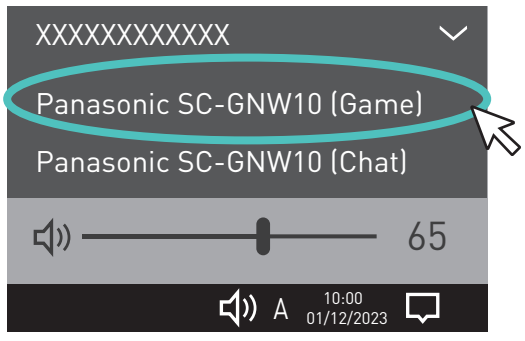

BASISWERKING

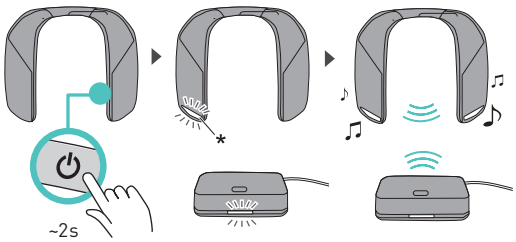

POSITIONERING

MELDING BATTERIJNIVEAU

- Wanneer het batterijniveau tot 20% daalt, gaat de bedrijfsindicator (R) rood knipperen en klinkt er een toon
- Om het resterende batterijpercentage te zien, houd de knop [⫶⫶] ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde indicatordefinities.

LADDNING

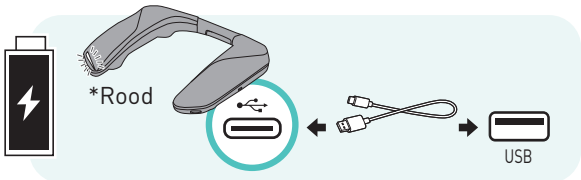

Wilt je jouw SoundSlayer-ervaring verbeteren?
Ga vanaf je PC of laptop naar https://qrco.de/SoundSlayer om software te downloaden waarmee je jouw geluid naar wens kunt instellen.

TIP: Pas de geluidspositie van de luidspreker naar voren of naar achteren aan voor een persoonlijke surround geluidservaring.

Raadpleeg de bijgevoegde Gebruikershandleiding voor volledige bedieningsinstructies.

23-0168_101323