Panasonic

Petunjuk Pengoperasian & Pemasangan

Mesin Cuci Otomatis
(Penggunaan Rumah Tangga)

Model No. NA-F10JSZ1 H
NA-F90JSZ1 H
NA-F80JSZ1 H
NA-F70JSZ1 H



No. Reg.: PMKG.251.04.2025

Daftar Isi

Nama suku cadang	1
Perhatian	2
Pemasangan dan penyesuaian	4
Cara menggunakan pipa pembuangan	5
Pemasangan saluran masuk air	6
Persiapan sebelum pengoperasian	8
Memuat cucian	9
Petunjuk panel kontrol	10
Langkah pengoperasian	12
Pemeliharaan	13
Penyelesaian masalah	14
Fungsi lainnya	16
Spesifikasi	17

Terima kasih telah membeli produk kami.

- Baca petunjuk ini dengan seksama untuk kinerja dan keselamatan optimal sebelum digunakan.
- Simpan panduan ini untuk referensi di masa mendatang.

10031626

Spesifikasi

Model		NA-F70JSZ1	NA-F80JSZ1	NA-F90JSZ1	NA-F10JSZ1
Suffix		**H (Abu-abu)**			
Kapasitas Cuci dan Peras		7.0 kg	8.0 kg	9.0 kg	10.0 kg
Tegangan Pengenal		220 V~			
Frekuensi Pengenal		50 Hz			
Kadar air/Volume air (kurang lebih)		10/58 L 9/53 L 8/48 L 7/44 L 6/40 L 5/36 L 4/32 L 3/28 L 2/24 L 1/21 L		10/71 L 9/65 L 8/60 L 7/55 L 6/50 L 5/45 L 4/41 L 3/37 L 2/33 L 1/29 L	
Tekanan Saluran Masuk		0.05 MPa - 0.85 MPa			
Daya Input Pengenal	Cuci	450 W	470 W	560 W	600 W
	Peras	450 W	480 W	530 W	550 W
Berat Produk		Kurang lebih 30.0 kg		Kurang lebih 34.5 kg	
Dimensi Produk		W:538 x D:557 x H:902 (mm)		W:564 x D:578 x H:968 (mm)	

Importir, Penjualan & Servis:
PT Panasonic Gobel Indonesia
Kantor Pusat / Head Office:
Jl. Dewi Sartika No.14 (Cawang II),
Jakarta 13630, Indonesia

Pusat Pelayanan Pelanggan /
Contact Center
Telp. **0804-1-111-111**
E-mail : ccc@id.panasonic.com
Website : www.panasonic.com/id

Diproduksi Oleh:
PT Panasonic Manufacturing Indonesia
Jl. Raya Bogor Km. 29, Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta 13710, Indonesia

© 2025, **PT Panasonic Manufacturing Indonesia**

LS0725-0
Dicetak di Indonesia
07-2025

Fungsi lainnya

1. Tampilan tidak normal

Layar	Penjelasan	Penyelesaian masalah
U12	Tutup atas dibuka saat prasetel dimulai	Tutup penutup atas dan hapus alarm
	Tutup atas terbuka saat mencuci	
	Tutup atas terbuka saat berputar	Tutup penutup atas dan tekan "Start/Pause" untuk melanjutkan pengoperasian
U11	Setelah dikeringkan selama 5 menit, masih belum mencapai level air minimum	Silakan lihat Halaman 14 & 15 untuk pemecahan masalah
U13	Putaran tidak seimbang	Buka tutup atas, letakkan cucian secara merata, lalu tutup dan matikan alarm
U14	Setelah air masuk selama 62 menit, masih belum mencapai level air yang ditetapkan	Silakan lihat Halaman 14 & 15 untuk pemecahan masalah
U99	Tutup atas dibuka setelah mengatur kunci pengaman anak	Tutup penutup atas dan hapus alarm
H01	Sensor Level Air tidak normal	Matikan aliran listrik untuk mencari staf profesional untuk memprosesnya
EE	Atur fungsi Daur Ulang Air, mesin tidak akan menguras dan berputar setelah pembilasan terakhir	tekan "Start/Pause" untuk melanjutkan operasi

2.Penyesuaian kondisi tidak seimbang

Selama proses pengeringan, jika cucian tidak diletakkan secara merata di dalam tabung, maka akan menyebabkan getaran yang hebat. Mesin ini memiliki fungsi penyesuaian ketidakseimbangan, dan sistem pengujian getaran akan mengawasi jalannya mesin. Setelah getaran melewati kadar tertentu, sistem penyesuaian akan mulai secara otomatis untuk menyesuaikan ketidakseimbangan.

3.Daya terputus secara otomatis

1) Jika Anda tidak memulai program dalam 10 menit setelah menekan tombol daya, daya akan terputus secara otomatis.
2) Setelah selesai mencuci, alarm berbunyi dan daya akan mati secara otomatis.


4.Fungsi kunci pengaman anak

1) Saat fungsi kunci pengaman anak diatur, semua tombol akan terkunci termasuk tombol POWER. Jika tutup atas dibuka saat mesin cuci bekerja, pencucian akan dihentikan dan membunyikan alarm. Namun, jika Anda dapat menutup tutup atas dalam 5 detik, alarm akan berhenti dan mesin cuci akan terus beroperasi. Jika tidak dapat menutup tutup atas dalam 5 detik, mesin cuci akan mulai menguras jika ada air di tabung bagian dalam, bahkan menutup tutup atas tidak valid. Selama pengurasan, alarm akan berbunyi setiap 10 detik, saat air di bak bagian dalam sekitar 5 cm lebih tinggi, alarm akan berbunyi setiap 10 menit.Jika proses pengurasan sudah selesai, mesin cuci akan berada pada kondisi menunggu, jika tutup atas ditutup maka mesin cuci akan terbuka dan akan bekerja sesuai pengaturan sebelumnya.
2) Setelah kunci pengaman anak diatur, jika tutup atas dibuka lebih dari 5 detik selama mencuci atau membilas (ada air di bak bagian dalam), mesin cuci akan menguras air dan alarm akan berbunyi. Jika Anda membuka kunci fungsi selama menguras air, mesin cuci akan menambahkan air hingga kadar air yang diatur dan terus beroperasi.


5.Fungsi daur ulang air

Atur fungsi Daur Ulang Air, mesin tidak akan menguras dan berputar setelah pembilasan terakhir, tampilan pengatur waktu digital kode "EE", lampu indikator "Peras" berkedip dan alarm, mesin berhenti bekerja (Jika tidak ada operasi, alarm akan berbunyi setiap 10 menit, dan daya mati setelah satu jam), tekan tombol "Start/Pause", pengatur waktu digital menampilkan waktu yang tersisa, masukkan proses pengurasan, peras lagi, air di tabung bagian dalam baja tahan karat dapat digunakan kembali.

Nama suku cadang

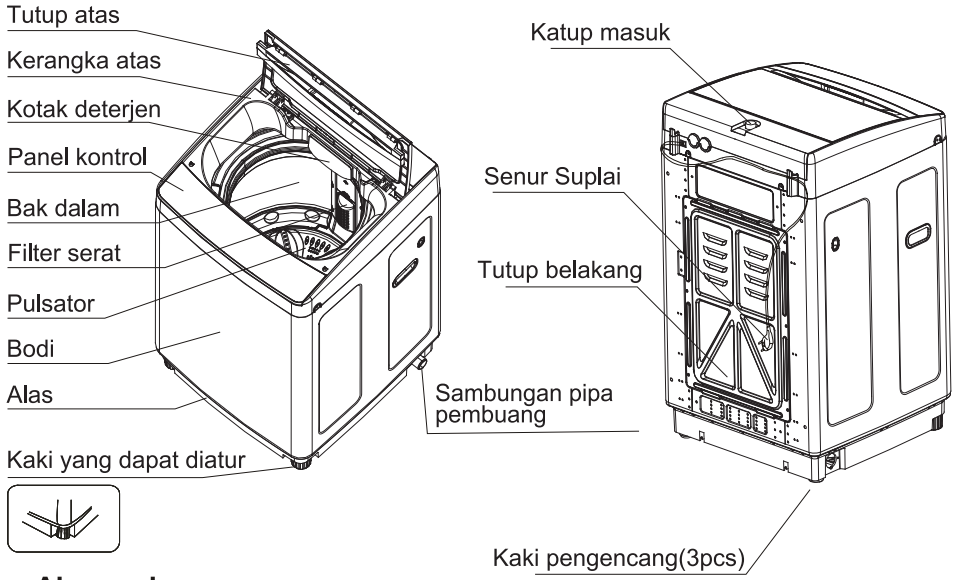

Aksesoris

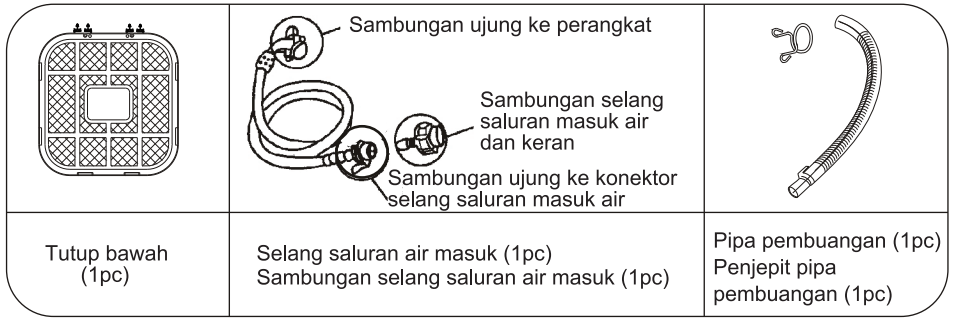


Tutup bawah (1pc)	Selang saluran air masuk (1pc) Sambungan selang saluran air masuk (1pc)	Pipa pembuangan (1pc) Penjepit pipa pembuangan (1pc)

Definisi simbol


Simbol peringatan	Perhatikan simbol peringatan dengan saksama. Mungkin ada risiko serius terhadap keselamatan diri atau kerusakan pada mesin cuci apabila tidak mengikuti petunjuk ini.
Simbol dilarang	Jangan lakukan hal-hal dengan simbol ini, jika tidak maka akan merusak alat atau melukai diri Anda.

Perhatian

Masukkan tusuk kontak ke kotak kontak dengan tegangan terukur 220V A/C.

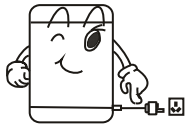


Selalu cabut tusuk kontak dan matikan air jika tidak digunakan, memindahkan atau membersihkan mesin cuci, saat tidak digunakan. Jangan memasukkan atau mencabut tusuk kontak dengan tangan basah.

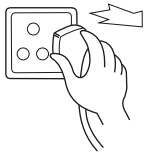

Jangan membengkokkan, merenggangkan, memelintir, mengikat, atau mengubah posisi senur suplai, menekan, atau menjepitnya. Jika senur suplai rusak, senur suplai harus diganti oleh produsen, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya. Tusuk kontak harus tetap bersih. Bersihkan dengan hati-hati dengan kain kering jika kotor.




Jangan memasang mesin cuci di kamar mandi atau tempat yang lembap. Jangan mencuci mesin dengan air, jangan menaruh pakaian basah di atas lapisan film panel kontrol.

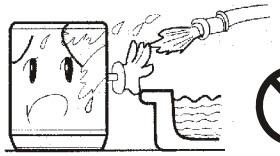

Jangan gunakan air yang lebih panas dari 50˚C




Jika mesin berada di lantai berkarpet, sesuaikan kakinya agar udara dapat bersirkulasi dengan bebas

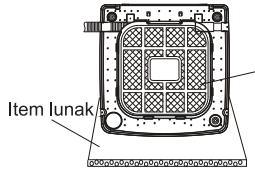

Jangan mencuci jas hujan, penutup sepeda, gaun bulu, dan cucian kedap air, karena akan mengakibatkan mesin cuci bergetar tidak normal saat berputar.



Jangan gunakan kotak kontak bersama dengan peralatan listrik lainnya. Jangan gunakan tusuk kontak yang rusak atau kotak kontak yang longgar.

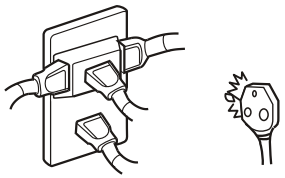

	Penyelesaian masalah
	Masukkan tusuk kontak dengan kencang Periksa kotak kontak atau ganti ke kotak kontak lain Tekan tombol daya Periksa daya
	Pasang kembali selang saluran masuk Kencangkan konektor mesin
	Letakkan pipa pembuangan Luruskan atau bersihkan pipa pembuangan
	Nyalakan kembali saat pasokan air kembali mengalir Buka keran Bersihkan filter sesuai dengan langkah sebelumnya “bersihkan saluran masuk”
	Mesin sedang melakukan penyesuaian secara otomatis
	Tutup penutup atas Tutup penutup atas
	Normal
	Normal

Catatan : Jika masih ada kerusakan setelah pemeriksaan di atas, cabut tusuk kontak dan segera hubungi penjual. Memperbaiki produk ini sendiri dapat menimbulkan bahaya.

Penyelesaian masalah

Sebelum menghubungi teknisi, lakukan pemeriksaan berikut ini:


Kejadian	Kemungkinan penyebab
Panel kontrol tidak muncul	Tusuk kontak tidak terpasang dengan kencang Tidak ada aliran listrik di soket Sakelar daya tidak menyala Sumber daya terputus
Selang saluran masuk bocor	Sambungan selang masuk (yang terhubung dengan keran) tidak terpasang dengan kencang Sambungan selang masuk dan mesin cuci longgar
Pipa tidak membuang	Pipa pembuangan tidak diturunkan Pipa pembuangan bengkok atau tersumbat
Tidak ada aliran air masuk	Tidak ada pasokan air Keran tidak terbuka Selang saluran masuk tersumbat
Pencucian berhenti dan aliran air dimulai selama program putar	Cucian terlalu banyak atau terlalu sedikit atau Mesin tidak ditempatkan dengan stabil
Tekan tombol program untuk memilih PUTAR, tetapi tidak berputar	Tutup atas tidak tertutup saat pembuangan selesai Tutup atas terbuka saat pembuangan dimulai
Putarannya terputus-putus saat putaran dimulai	Seimbangkan cucian untuk mencapai efek putaran terbaik
Pertama kali pemakaian, ada air yang keluar dari pipa pembuangan	Sisa air hasil pengujian pabrik

Perhatian


Jangan masukkan tangan ke dalam mesin cuci yang sedang beroperasi. Hal ini berbahaya meskipun kecepatannya sangat rendah. Berhati-hatilah terhadap anak-anak, dan jangan biarkan mereka memanjat mesin cuci.




Mengubah spesifikasi atau mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apa pun dapat menimbulkan bahaya.

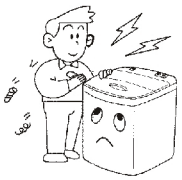

Jangan membebani mesin cuci secara berlebihan atau menaruh benda panas (seperti ketel berisi air panas) di atas mesin cuci.

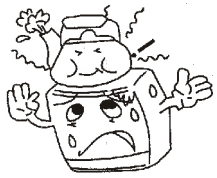


Pakaian yang telah bersentuhan dengan produk minyak bumi yang mudah menguap tidak boleh dicuci dengan mesin.

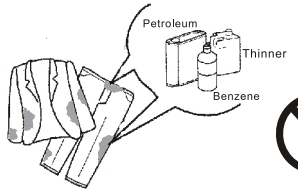


Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau kemampuan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.



Jauhkan alat dari sinar matahari langsung dan sumber panas seperti pemanas.

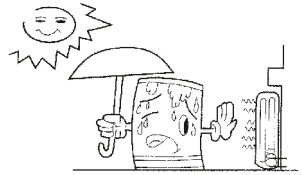

Benda apa pun seperti koin, peniti, paku, sekrup, batu, atau bahan keras dan tajam lainnya dapat menyebabkan kerusakan parah dan tidak boleh dimasukkan ke dalam mesin.



- Sebelum mencuci, pastikan keran terbuka dan selang saluran masuk terpasang dengan benar.
- Disarankan untuk menggunakan deterjen rendah busa.

Pemasangan dan penyesuaian

Sebelum menggunakan


Pasang dan sesuaikan mesin sesuai dengan persyaratan pada panduan.
Pengoperasian yang benar sangat penting untuk keselamatan Anda.

Membuka kemasan

- Buka kemasan kardus dan keluarkan penutup bawahnya.
- Buka tutup atas mesin cuci dan keluarkan semua aksesorinya.
- Lepaskan semua pembungkus, termasuk alas polistirena. Anda disarankan untuk menyimpan semua kemasan untuk digunakan kembali jika mesin akan diangkut lagi.

Memasang penutup bawah


- **Miringkan mesin cuci ke arah depan, masukkan penutup bawah ke dalam alas searah dengan yang ditunjukkan tanda panah.**
- **Lepaskan kedua penjepit dengan gunting, masukkan ke lubang yang ditandai dengan garis (tarik penjepit secara perlahan, jangan tarik keluar) dan pasang penutup bawah pada alas mesin cuci.**

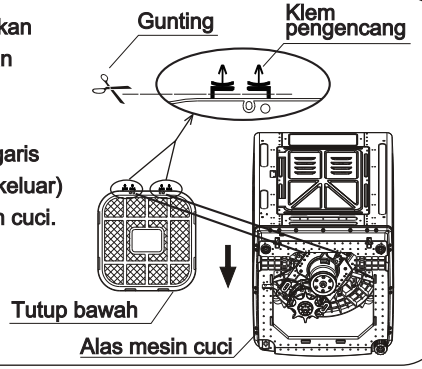


Penempatan

Jarak antara mesin cuci dan dinding harus lebih dari 50mm, dan sudut maksimum yang diizinkan dari dasar shank mesin adalah 1°.
Tanah yang miring atau kasar dapat menyebabkan mesin cuci berhenti beroperasi atau tidak stabil, sesuaikan dengan metode berikut:

- Pemeriksaan horizontal
  Gunakan benang yang diikat dengan tegak lurus untuk memeriksa apakah itu horizontal

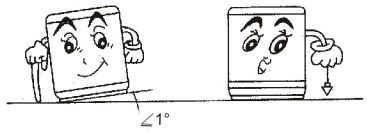

- Sesuaikan kaki yang dapat disesuaikan
  1) Angkat kaki yang dapat disesuaikan dengan perlahan, kendurkan mur yang dapat disesuaikan dan putar kaki yang dapat disesuaikan.
  2) Kencangkan mur setelah penyesuaian.

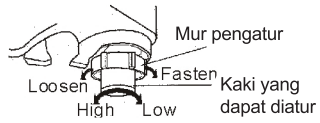

Pemeliharaan

Operasi

Cara pemeliharaan

Setelah selesai program

- Mesin akan berhenti secara otomatis, dan bunyi alarm akan mengingatkan Anda untuk mengeluarkan cucian atau menyalakannya kembali.
- Setelah selesai menggunakan mesin, Anda disarankan untuk mencabut kabelnya dan mematikan keran air untuk menghindari kebocoran atau kebakaran yang tidak terduga.


Pembersihan bagian luar

Bersihkan kabinet luar alat dengan kain lembut. Jangan gunakan pembersih, bahan kimia yang mudah menguap untuk membersihkan mesin, yang akan merusak bagian plastik dan permukaannya.




Bersihkan filter serat

Ada kemungkinan jaring filter saluran masuk tersumbat oleh debu, bersihkan sesuai langkah-langkah berikut:
1.Tutup keran dan hidupkan sakelar daya.
2.Nyalakan mesin cuci selama 5 detik (membuat air di selang masuk mengalir ke tabung), dan matikan aliran listrik.
3.Tarik selang masuk, lepaskan dan bersihkan katup masuk dan jaring masuk, lalu pasang kembali

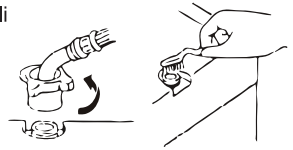

Pembersihan filter serat


Bersihkan filter serat setiap kali setelah digunakan.
1.Tekan penjepit untuk mengeluarkan filte serat.




2.Buka filter serat, balikkan filter untuk menghilangkan kotoran, dan bilas filter dengan air.



3.Kembalikan filter ke kondisi semula. Jika ada serat di bagian belakang dinding bak bagian dalam, bersihkan untuk menghindari kontaminasi pada pakaian saat pencucian berikutnya.



4.Saat mengganti filter serat, berhati-hatilah agar tidak menekan filter dan pastikan filter serat terpasang dengan benar.



1.Setelah menggunakan mesin, Anda disarankan untuk mematikan keran air. (Bila perlu, cabut selang saluran masuk).
2.Jangan menyimpan air dalam bak terlalu lama. Setelah selesai mencuci, segera kuras airnya.
3.Setelah selesai menggunakan mesin, Anda disarankan untuk mencabut senur suplai.
4.Letakkan senur suplai dan selang pembuangan dengan benar.
5.Bersihkan air di permukaan dan tabung dengan kain lembut dan biarkan tutup atas terbuka beberapa saat. Ini membantu mencegah terbentuknya jamur dan bau di dalam alat.
Jika air di tabung bagian dalam ada kemungkinan membeku, lakukan hal-hal di bawah ini:
1.Di musim dingin, jika sisa air membeku dan dapat menyebabkan masalah pada mesin cuci, lepas selang saluran masuk air dan kuras air di selang dan tabung bagian dalam.
2.Jika air membeku, jangan jalankan mesin cuci. Masukkan air panas 40℃ ke dalam tabung, air panas akan merendam pulsator, setelah beberapa menit, putar pulsator dengan tangan secara perlahan, lalu Anda dapat menjalankan mesin cuci.

Langkah pengoperasian

Langkah pengoperasian

1. Hubungkan ke daya, tekan tombol "Start/Pause", mesin dalam keadaan awal mulai:
   a.Jika tidak ada air di tabung bagian dalam, mesin dalam status FUZZY, prosesnya adalah "Cuci-Bilas-Peras", pengatur waktu digital menampilkan "--", level air tidak diatur, programnya adalah "Normal", (jika menekan "Program", pengatur waktu digital menampilkan "01"). Jika menekan "Start/Pause" secara langsung (tekan "Program" untuk memilih "02" "Tebal"), mesin juga dalam status FUZZY), mesin akan memulai sensor FUZZY dan mendeteksi berat cucian, mengatur level air secara otomatis.
   b.Jika ada air di tabung bagian dalam, mesin dalam status non-fuzzy, prosesnya adalah "Cuci-Bilas-Peras", pengatur waktu digital menampilkan waktu program, level air adalah "7" (jika menekan "Level Air", pengatur waktu digital menampilkan "7"), programnya adalah "Normal" (tekan "Program", pengatur waktu digital menampilkan "01").
2. Pada awal mulai, proses pengeringan dapat diatur sendiri jika tidak ada pengaturan lain.
3. Pada awal mulai, atur program dengan menekan tombol "Program", pengatur waktu digital akan ditampilkan dari "01" sampai "10", sesuai dengan 10 program (Normal, Tebal, Lembut, Standar, Wol, Pencucian Cepat, Pakaian Bayi, Membersihkan Tabung, Air Dry, Daur Ulang Air). Atur program "Daur Ulang Air" (sesuai dengan "10") dan mulai berjalan, mesin tidak menguras dan berputar setelah pembilasan terakhir, pengatur waktu digital menampilkan lampu indikator "EE" dan "Peras" berkedip dan alarm, mesin berhenti beroperasi, tekan tombol "Start/Pause" untuk mengatur ulang alarm, masukkan proses pengurasan, peras lagi, air di dalam tabung bagian dalam baja tahan karat dapat digunakan kembali.
4. Tekan tombol "Level Air" untuk mengatur level air, pengatur waktu digital akan menampilkan dari "1" hingga "10", yang menunjukkan level air 1-10. Pada saat ini, fungsi Fuzzy Logic akan berhenti berfungsi, level air akan diatur sesuai dengan berat cucian.
5. Pada awal mulai, bila perlu Prasetel, tekan tombol "Preset/Air Dry" untuk memilih waktu pencucian yang tepat. Lampu indikator akan berkedip setiap kali ditekan, waktu yang ditampilkan adalah waktu akhir program. Jika perlu membatalkan prasetel, tekan tombol "Start/Pause", akan berada pada mode siaga.
6. Pada awal mulai, jika perlu program Air Dry, tekan tombol "Program" dan pilih program "Air Dry" (sesuai "09"), tekan kembali tombol "Preset/Air Dry" untuk mengatur waktu air dry yang tepat.
7. Tutup penutup atas, dan tekan tombol "Start/Pause", mesin akan mulai beroperasi. Selama beroperasi, menekan dan menahan tombol "Level Air" dan tombol "Preset/Air Dry" dapat memulai fungsi kunci panel, pengatur waktu digital menampilkan waktu yang tersisa dan "CL" secara bergantian, tekan kembali untuk melepaskan kunci panel. Setelah memulai fungsi kunci panel, jika tutup atas terbuka, mesin akan berhenti beroperasi dan membunyikan alarm.
8. Saat pencucian selesai, alarm berbunyi, catu daya terputus secara otomatis.


Cara menggunakan pipa pembuangan

Pasang pipa pembuangan

Pasang penjepit pipa pembuangan ke dalam pipa pembuangan dengan jarak 2-3 cm dari ujung pipa pembuangan tanpa pengait. Kemudian pasang pipa pembuangan ke konektor pipa pembuangan yang benar dan kencangkan pipa pembuangan dan konektor pipa pembuangan dengan penjepit. Setelah itu, pasang penjepit pipa pembuangan pada kabinet.

Cara mengubah arah pipa pembuangan

1. Lepaskan pipa pembuangan dan penjepit pipa pembuangan dari sambungan pipa pembuangan, letakkan alas lembut di lantai. Posisikan sisi depan mesin cuci menghadap ke bawah dan letakkan sisi depan mesin cuci dengan hati-hati di atas alas. Lepaskan sekrup pada penutup belakang dengan obeng dan keluarkan penutup belakang. Lepaskan satu sekrup yang menahan sambungan pipa pembuangan (di sebelah kanan mesin cuci) dan kendurkan sambungan pipa pembuangan.

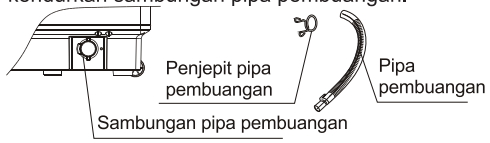


(Sketsa peta bagian sisi kanan mesin cuci)

3. Dengan tenaga yang cukup, lepaskan sumbat pipa pembuangan di sisi kiri mesin cuci. Sumbat pipa pembuangan dipasang pada alas mesin cuci dengan dua penjepit.



(Sketsa peta bagian sisi kiri mesin cuci)

2. Keluarkan pipa pembuangan dengan kekuatan yang tepat dan keluarkan lingkaran pipa pembuangan (di sebelah kanan mesin cuci), lalu kendurkan pipa pembuangan bagian dalam.

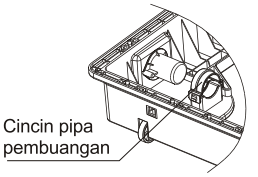


(Sketsa bagian dalam mesin cuci)

4. Tarik pipa pembuangan bagian dalam ke sisi lain. Kencangkan pipa pembuangan bagian dalam dengan lingkaran pipa pembuangan, kencangkan sambungan pipa pembuangan dengan satu sekrup. Pasang sumbat lubang pipa pembuangan ke sisi lain, dirikan mesin cuci berdiri secara perlahan. Kencangkan penutup belakang dengan sekrup dan pasang pipa pembuangan dan penjepit pipa pembuangan ke sambungan pipa pembuangan.


Pembuangan air

Pipa pembuangan harus mengalir dengan lancar


1. Tinggi pipa pembuangan harus kurang dari 10cm, jika tidak, pembuangan tidak akan lancar dan butuh waktu lama untuk menguras, mesin mungkin berhenti saat bekerja.
2. Jangan menginjak atau menekan pipa pembuangan.

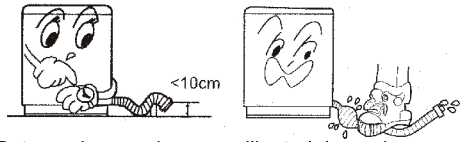


3. Potong pipa pembuangan jika terlalu panjang. Potong ujung depan pipa pembuangan secara miring agar pembuangan lancar.

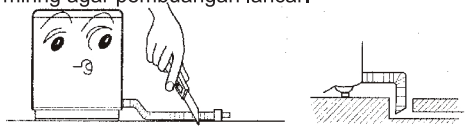

4. Belilah selang yang sesuai jika Anda memerlukan pipa pembuangan tambahan. Diameternya tidak boleh kurang dari 30 mm dan panjangnya tidak boleh lebih dari 1,5 m.

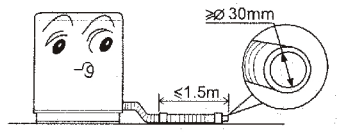


Jika pipa pembuangan tambahan terlalu panjang, potong beberapa di titik A atau B.

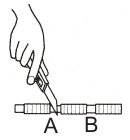

Pemasangan saluran masuk air

Sebelum menggunakan


Pemilihan keran

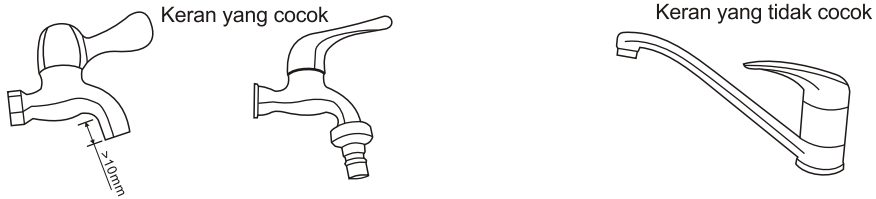

Ujung depan harus lebih panjang dari 10mm. Ujung keluar keran harus datar dan halus, jika tidak, kikir untuk menghindari kebocoran.


Hubungkan sambungan selang masuk ke keran

1. Tekan slider ke bawah dan lepaskan sambungan selang masuk dari selang masuk, seperti pada gambar 1 di bawah ini.
2. Kendurkan keempat baut pada sambungan selang masuk hingga keran dapat diakses, lalu pasang sambungan selang masuk di keran, lihat gambar 2. (Jika kaliber keran terlalu besar dan tidak dapat memasang ujung selang masuk, buka keempat baut dan keluarkan bushing, ujung keluar keran harus rata, jika tidak maka akan bocor, lihat ilustrasi 3).

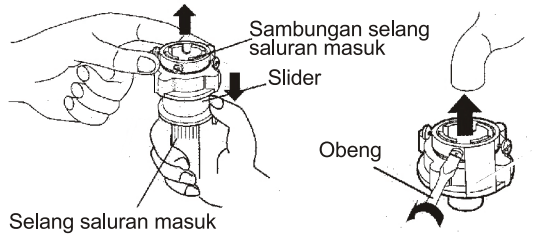

Gambar 1


Gambar 2

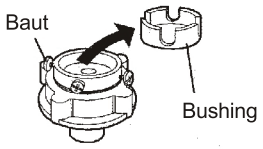


Gambar 3

3. Kencangkan keempat baut pada sambungan selang masuk secara merata, lihat gambar 4.
4. Putar mur pengencang seperti pada gambar, lihat gambar 5.


Catatan sebelum memutar mur, ulirnya sekitar 4mm di atas permukaan atas mur, setelah memutar, ulirnya kurang dari 2mm di atas permukaan atas mur, lihat ilustrasi 6.

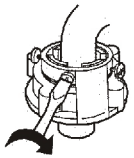

Gambar 4

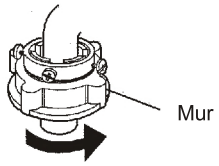

Gambar 5

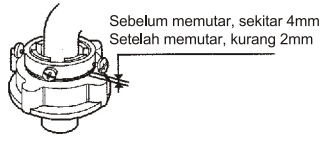

Gambar 6

Petunjuk panel kontrol

Pengoperasian program

Level Air

- Pada awal mulai, terdapat logika FUZZY dan level air tidak diatur, pengatur waktu digital menampilkan "--". Sebelum menekan "Start/Pause", jika program "Normal" atau "Tebal" (pengatur waktu digital menampilkan "01" atau "02"), fungsi FUZZY tersedia. Jika program "standar" (pengatur waktu digital menampilkan "04"), fungsi logika FUZZY tidak tersedia, level air berada pada "7". Jika tidak ada pengaturan proses CUCI, tidak ada fungsi FUZZY.
- Pada awal mulai, tekan "Level Air" untuk mengatur level air, timer digital menampilkan dari "1" hingga "10", ini adalah level air 1 hingga level air 10. Pada status, ada fungsi FUZZY, Anda dapat mengatur level air sesuai dengan berat cucian. 1-2 adalah level air lebih sedikit, 3-4 adalah level air rendah, 5-8 adalah level air sedang, 9-10 adalah level air tinggi.
- Selama mencuci (termasuk membilas), bila perlu menambahkan air, tekan tombol "Level Air" untuk menambahkan air, tidak menekan akan menghentikan penambahan. Atau hentikan mesin cuci dan tekan "Level Air" untuk memilih level air yang lebih tinggi, lalu tekan tombol "Start/Pause", Mesin cuci akan menambahkan air hingga kadar pengaturan secara otomatis dan terus beroperasi.
  Jika level air yang Anda setel ulang lebih rendah dari level air saat ini, Level air yang lebih rendah akan berlaku di saluran masuk air berikutnya.
- Menambahkan air secara otomatis: selama proses RENDAM, CUCI dan BILAS, jika mesin cuci memeriksa level air lebih rendah dari level air yang ditetapkan, Mesin cuci akan berhenti dan menambahkan air hingga level air yang ditetapkan secara otomatis.

Kunci Panel

- Selama mesin beroperasi, tekan tombol "Level Air" dan "Preset/Air Dry" untuk mengatur "Kunci Panel", pengatur waktu digital menampilkan waktu yang tersisa dan "CL" secara bergantian, tekan Kembali tombol "Level Air" dan "Preset/Air Dry" untuk membatalkan kunci panel.
- Setelah fungsi kunci panel diatur, semua tombol akan terkunci termasuk sakelar daya.Jika tutup atas dibuka saat mesin bekerja, mesin akan berhenti bekerja dan membunyikan alarm. Jika membuka tutup atas tetapi menutup dalam 5 detik, mesin akan menghentikan alarm dan terus bekerja. Jika membuka tutup atas dan tidak menutup dalam 5 detik, mesin akan mulai menguras jika ada air di tabung bagian dalam, dan membunyikan alarm, mesin akan menguras air dan dalam keadaan menunggu (selama menguras meskipun tutup atas ditutup, pengurasan tidak akan berhenti. Jika membatalkan fungsi kunci panel, pengurasan akan berhenti), mesin akan membunyikan alarm setiap 10 menit.
- Setelah mengatur fungsi kunci panel, selama proses CUCI atau BILAS, jika tutup atas dibuka selama 5 detik (ada air di tabung bagian dalam), mesin akan mulai menguras dan membunyikan alarm, jika membatalkan fungsi kunci anak selama menguras, mesin akan memasukkan air hingga level air yang ditetapkan dan terus bekerja.

Hubungkan daya, tekan tombol "Start/Pause", mesin dalam keadaan awal mulai:

1. Jika tidak ada air di bak bagian dalam, mesin dalam status FUZZY, prosesnya adalah "cuci-bilas -peras", pengatur waktu digital menampilkan "--", level air tidak diatur, programnya "Normal", (jika menekan "Program", pengatur waktu digital menampilkan "01"). Jika menekan "Start/Pause" secara langsung (tekan "Program" untuk memilih "02" "Tebal"), mesin juga dalam status FUZZY), mesin akan memulai FUZZY dengan mengindera dan mendeteksi berat cucian, mengatur kadar air secara otomatis.
2. Jika ada air di tabung bagian dalam, mesin dalam status non-fuzzy, prosesnya adalah "cuci-bilas -peras", pengatur waktu digital menampilkan waktu program, level air adalah "7" (jika menekan "Level Air", pengatur waktu digital menampilkan "7"), programnya "Normal" (tekan "Program", pengatur waktu digital menampilkan "01").


Petunjuk panel kontrol


Control Panel

Mode dan arti lampu indikator


Menyala: Menunjukkan mode yang dipilih

Berkedip: Menunjukkan program berjalan

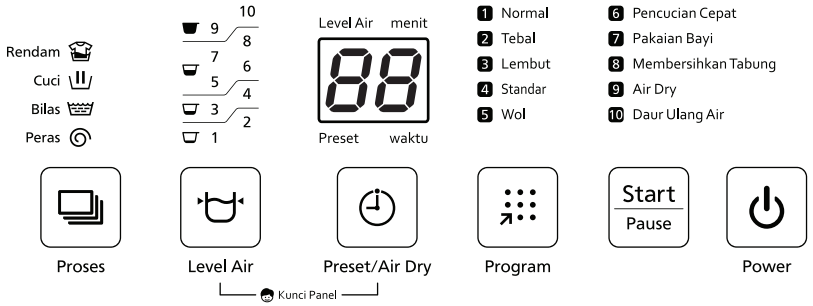


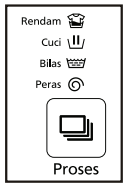


- Tekan tombol ini untuk memilih satu siklus dari "Cuci-Bilas-Peras"、"Peras"、"Rendam-Cuci-Bilas-Peras"、"Cuci"、"Cuci-Bilas"、"Bilas-Peras".
- Pada awal memulai, pengaturan proses adalah "Cuci-Bilas-Peras".



- Untuk menyalakan Mesin Cuci ke kondisi bekerja atau menunggu.



- Setelah memilih Program, Proses dan Level Air, tekan tombol ini untuk memulai. Tekan tombol ini untuk menjeda saat beroperasi, tekan lagi untuk melanjutkan.



- Berdasarkan berat cucian dan permintaan pengguna untuk mengatur program yang tepat.
- Pada awal memulai, tekan tombol "Program" untuk mengatur, penghitung waktu digital menampilkan dari "01" hingga "10" total 10 program (Normal, Tebal, Lembut, Standar, Wol, Pencucian Cepat, Pakaian Bayi, Membersihkan Tabung, Air Dry, Daur Ulang Air)
- Setelah Anda mengatur program "Daur Ulang Air" (penghitung waktu digital menampilkan "10") dan mulai bekerja, setelah pembilasan terakhir, mesin tidak akan menguras dan memutar, penghitung waktu digital dan lampu indikator "Peras" menyala, mesin membunyikan alarm dan berhenti beroperasi. Pengguna dapat menekan "Start/Pause" untuk menghapus alarm, dan kemudian memasuki proses pengurasan, pemutaran, pengguna dapat menggunakan kembali air.



- Pada awal memulai, tekan tombol ini untuk memilih waktu yang telah ditetapkan dari 2-24 jam.
- Jika ingin membatalkan waktu yang telah ditetapkan, tekan Daya untuk membuat mesin cuci dalam keadaan menunggu.
- Jika perlu memilih Air Dry, silakan tekan tombol "Program" untuk memilih "Air Dry" (pengatur waktu digital menampilkan "09"), lalu tekan tombol ini untuk mengatur waktu air dry.

Pemasangan saluran masuk air

Hubungkan selang masuk ke mesin cuci

1. Jangan lepas bantalan penyerap air. Periksa apakah bantalan terjatuh atau rusak sebelum digunakan. Jika demikian, segera hubungi penjual.
2. Pasang mur selang saluran masuk pada sambungan katup saluran masuk.
3. Kencangkan mur selang saluran masuk dan ayunkan perlahan untuk memastikannya pas.




Sambungan katup saluran masuk Bantalan penyerap air

Perhatian: Saat memasang mesin cuci, harap gunakan selang baru. Jangan gunakan kembali selang lama.


Sambungkan sambungan selang masuk ke selang masuk

1. Letakkan slider ke bawah dan masukkan selang masuk ke sambungan selang masuk.
2. Masukkan selang dengan kuat dan terdengar bunyi klik.

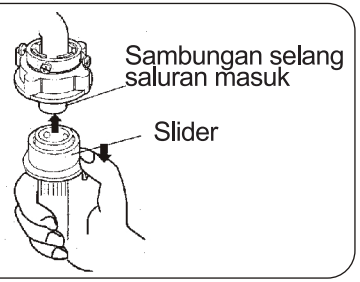


Periksa sambungan antara sambungan selang masuk dan keran

1. Ayunkan selang masuk secara perlahan untuk memastikannya terpasang dengan benar.
2. Setelah dipasang, buka keran dan periksa apakah ada kebocoran.
3. Jangan tekuk selang masuk.
4. Setiap kali sebelum digunakan, periksa sambungan antara sambungan selang masuk dan keran, serta pemasangan selang masuk. Pastikan terpasang dengan kuat untuk mencegah jatuh dari posisi pemasangan yang tidak tepat.

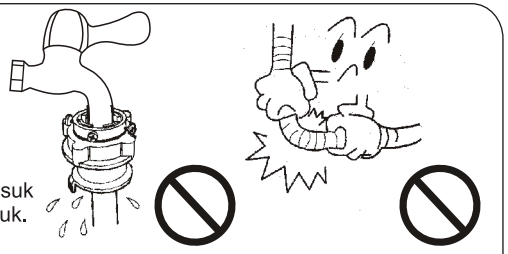


Bongkar selang masuk

1. Tutup keran.
2. Jika Anda menggunakan mesin cuci lebih dari sekali seminggu, tidak perlu melepas konektor selang masuk untuk menghindari kerusakan pada sekrup pemasangan.

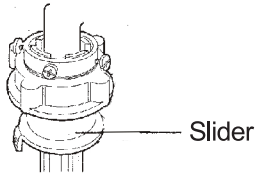



Persiapan sebelum pengoperasian

Persiapan sebelum mencuci
1. Sambungkan selang saluran masuk dan buka keran.
2. Peralatan ini harus dibumikan. Pastikan kotak kontak dibumikan dengan benar dan masukkan tusuk kontak listrik. Terminal pembumian tidak boleh terhubung ke pipa gas, pipa keran, dll.
3. Turunkan pipa pembuangan.

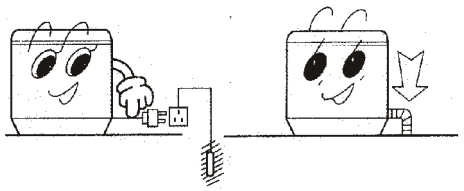

Peringatan: suhu air harus kurang dari 50℃!

Sebelum mencuci cucian, harap perhatikan hal-hal berikut ini:

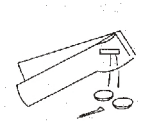Pastikan ada persyaratan khusus untuk cucian	Sebelum mencuci, kosongkan semua kantong dari benda-benda kecil yang mungkin tertinggal di dalamnya (koin, kunci, sekrup, dll.).	Ikat pita panjang, kencangkan kancing dan tutup ritsleting.	Jangan memberi beban berlebih mesin cuci. Masukkan cucian dengan keadaan kendur, secara bergantian antara cucian besar dan kecil.	Sortir cucian berdasarkan jenis kain, ketahanan warna, dan tingkat kekotorannya. Masukkan cucian tipis, wol, dan cucian yang mudah rusak ke dalam kantong cucian.
				

A. Pastikan cucian dapat dicuci.
B. Sangat penting untuk mencuci barang berwarna baru secara terpisah saat pertama kali dicuci. Barang berwarna putih tidak boleh dicuci bersama barang berwarna.
C. Rendam cucian yang tidak dapat diserap dengan tangan.
D. Beberapa noda seperti buah, anggur, rumput, karat, dll. sulit dihilangkan dan harus ditangani sebelum dicuci dengan produk khusus, yang dapat ditemukan di sebagian besar toko perkakas rumah tangga. Dalam beberapa kasus, merendam noda sebelum mencuci dengan produk khusus perendam atau deterjen biologis dapat membantu.
E. Balikkan kain bulu dan cucian benang panjang sebelum memasukkannya ke dalam mesin.
F. Jangan masukkan cucian yang terkontaminasi bahan kimia langsung ke dalam mesin.
G. Barang yang sangat kecil (saputangan, pita, kaus kaki, dll.) harus dicuci dalam kantong cucian atau sarung bantal.


Memuat cucian



- Kapasitas pencucian dan pemutaran mesin mengacu pada berat cucian standar terbesar dalam kondisi kering. Kuantitas pencucian harus lebih rendah dari kapasitas pengenal. Kapasitas maksimum untuk masing-masing model dapat merujuk pada tabel spesifikasi di Halaman 17.
- Perbedaan ketebalan, ukuran dan jenis cucian akan mempengaruhi kapasitas pencucian sebenarnya.
- Jangan memilih kadar air yang tinggi saat cucian kurang dari 1,5kg untuk menghindari cipratan air.

Penggunaan deterjen

Kotak deterjen

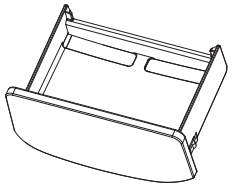

- Keluarkan kotak dispenser sebelum menambahkan deterjen
- Tuang bubuk pencuci sintetis pekat langsung ke dalam kotak seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelah kiri.
- Takaran bubuk pencuci, dapat dilihat pada kemasan deterjen
- Disarankan untuk menggunakan bubuk pencuci rendah busa.

Cara menggunakan pemutih

- Isi air hingga kadar yang dipilih, encerkan pemutih dalam wadah, dan tuangkan perlahan ke dalam bak cuci.
- Jangan gunakan pemutih untuk cucian berwarna atau berpola karena cenderung memudarkan warna.
- Jangan menuangkan pemutih langsung ke cucian.
- Lihat petunjuk penggunaan untuk penggunaan dan jumlah pemutih.
- Larutkan bubuk pemutih sebelum digunakan.

Cara menggunakan bubuk pencuci

- Larutkan langsung di mesin (tidak cocok untuk program yang telah ditetapkan)
  1. Kadar air rendah.
  2. Tambahkan bubuk pencuci, dan jalankan selama 30 detik agar bubuk pencuci benar-benar larut.
  3. Masukkan cucian dan pilih kadar air yang sesuai.
- Bubuk pencuci langsung larut.
  1. Siapkan air hangat 30℃ dalam wadah.
  2. Tuang bubuk sambil diaduk untuk melarutkannya sepenuhnya.
- Serbuk pencuci dengan kualitas tidak bagus atau tidak digunakan dalam jangka waktu lama dapat menyumbat, bersihkan kotak deterjen tepat waktu.

Keterangan: hindari percikan air dan pemborosan deterjen, level air jangan terlalu tinggi jika cucian terlalu sedikit.