

Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ


ဆံပင်ပုံသွင်းစက်

မော်ဒယ်နံပါတ်.

EH-KA81/

EH-KA71/

EH-KA31

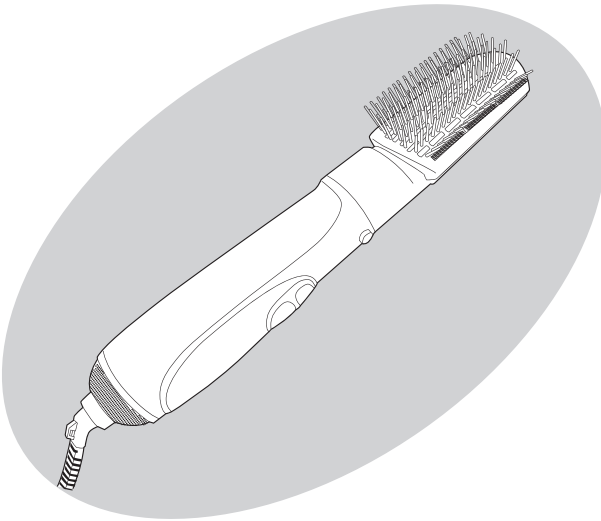

ဤပန်နာဆိုးနပ်ထုတ်ကုန်အားဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဤယူနစ်အားအသုံးမပြုမီအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုပြည့်စုံစွာဖတ်၍နောင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်သတိပေးချက်

ဤဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးမပြုမီယခုလမ်းညွှန်ချက်များကိုကျေးဇူးပြု၍ပြည့်စုံစွာဖတ်ရှုပေးပါ။ယခုရှင်းပြထားသောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များသည်ဤဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားသုံးရာတွင်မှန်ကန်စွာနှင့်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန်အကူအညီပေးပါလိမ့်မည်။ထို့အပြင်သင့်နှင့်အခြားသူများအားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက်လည်းအကူအညီပေးပါလိမ့်မည်။

အရေးကြီးသတိပေးချက် : အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလမ်းညွှန်ချက်များအားမလိုက်နာပါကမီးလောင်ခြင်း၊အပူလောင်ခြင်း၊ပေါက်ကွဲခြင်း၊တိုတောင်းသောလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်း (သို့) ဓာတ်လိုက်ခြင်းများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။

● လျှပ်စစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေအနေများ



အရေးကြီးသတိပေးချက် : ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ပေါ်ရှိဤသင်္ကေတသည်“ရေအနီးအနားတွင်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးမပြုပါနှင့်” ဟုညွှန်သည်။ဤဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားရေချိုးတန်းများ၊ရေပန်းများ၊လက်ဆေးတန်းများ(သို့)အခြားသောရေထည့်သွင်းထားသည့်ခွက်များအနီးတစ်ဝိုက်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ၁. အသုံးပြုပြီးသောအခါဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအမြဲတမ်းပိတ်ထားပေးပါ(“ဝ” နေရာ)။ထို့နောက်ပါဝါပလပ်ပေါက်မှမမြတ်ခင်တွင်လည်းဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအမြဲတမ်းပိတ်ထားပေးပါ။အသုံးမပြုစဉ်အချိန်တွင်လည်းစက်အားပါဝါပလပ်ပေါက်မှမြတ်ထားပေးပါ။ပလပ်မြတ်ရာတွင်ပလပ်အားအမြဲတမ်းကိုင်ဖြတ်ပေးပါ။ထိုကဲ့သို့မပြုလုပ်ပါက မီးလောင်မှုနှင့်(သို့) မတော်တဆမှုများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။
- ၂. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားသက်သွယ်မှုမပြုမီဆံပင်ပုံသွင်းစက်၏ဗို့အားသည်ဒေသဆိုင်ရာဗို့အားနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပေးပါ။
- ၃. ပလပ်ကြိုးအားဖြတ်တောက်ခြင်းဒဏ်ဖြစ်စေခြင်း (သို့) ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။ပလပ်ကြိုးအားမလိုအပ်သောအားဖြင့်ဆွဲခြင်း၊လိပ်ခြင်း(သို့) ကွေးခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။ပလပ်ကြိုးပေါ်တွင်လေးလံသောအရာဝတ္ထုများတင်ခြင်း (သို့) အရာဝတ္ထုများကြားဖိညှပ်မိခြင်းများမဖြစ်ပါစေနှင့်။ဆံပင်ညှပ်မိခြင်းများမဖြစ်ပါစေနှင့်။ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားပလပ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ထိုကဲ့သို့မပြုလုပ်ခြင်းသည်မီးလောင်မှု (သို့) ဓာတ်လိုက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။အကယ်၍ပလပ်ကြိုးသည်ပျက်စီးလာခြင်း (သို့) ပူလာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပါက အသုံးပြုခြင်းမှချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပါ။
- ၄. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားရေချိုးခန်းထဲတွင်အသုံးပြုလျှင် အသုံးပြုပြီးသောအခါပလပ်မြတ်ထားပေးပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားခလုတ်ပိတ်ပြီးသည့်တိုင်အောင်ရေနှင့်အနီးအပါးတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်ဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ၅. အပိုဆောင်းကာကွယ်မှုအနေဖြင့်လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုပတ်လမ်းအား၃၀မီလီအမ်ပီယာထက်မကျော်လွန်စေသောအခါဓာတ်လိုက်မှုကာကွယ်ရေးပစ္စည်း (အာစီဒီ)အားရေချိုးခန်းသို့စီးဆင်းနေသည့်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းအတွက်တပ်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။တပ်ဆင်ပေးမည့်သူအားအကြံဉာဏ်တောင်းနိုင်ပါသည်။

● ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးပြုခြင်း

၁. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်သည်လေအားအဆက်မပြတ်မထုတ်ပေးနိုင်သောအခါနှင့်ပလပ်ကြိုး(သို့)ပလပ်သည်ပျက်စီးခြင်း(သို့)ပူလာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ(သို့)ပလပ်သည်ပလပ်ပေါက်ထဲတွင်လျော့စွာသာထည့်သွင်းနိုင်သောအခါမျိုးတွင်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးပြုခြင်းမှချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပါ။
၂. လေဝင်ပေါက်(သို့)လေထွက်ပေါက်ထဲသို့ပြင်ပပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
၃. မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည့်ဘန်ဇင်း၊သုတ်ဆေး၊ဖျန်းဆေးအစရှိသည်ပစ္စည်းများအနားတွင်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးမပြုပါနှင့်။
၄. သင်၏လက်များစိုစွတ်နေသောအချိန်တွင်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးမပြုပါနှင့်။
၅. စိုထိုင်းစမြင့်သောနေရာတွင်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးမပြုခြင်း(သို့)ထားရှိခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားရေထဲတွင်နှစ်မြှုပ်ခြင်းလည်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
၆. ဤစက်အားကလေးများအပါအဝင်ထိတွေ့မှုအာရုံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းနေသူများမည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်ရန်အသုံးပြုမှုကိုညွှန်ကြားထားသဖြင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတမရှိသောသူများသည်ဤစက်အားလုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးမပြုနိုင်မည်စိုးသောကြောင့်အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပေ။အထူးသဖြင့်ကလေးများကိုဤစက်ဖြင့်ဆော့ကစားခြင်းမပြုလုပ်ရန်အထူးသတိပေးထားသင့်သည်။

● ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားပြုပြင်ခြင်း


၁. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားပြုပြင်ခြင်း(ဖြုတ်ခြင်း(သို့)ပြောင်းလဲခြင်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
၂. အကယ်၍ပါဝါကြိုးသည်ပျက်စီးသွားပါကအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှတားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန်၎င်းအားထုတ်လုပ်သူမှဖြစ်စေဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်မှဖြစ်စေ(သို့)အလားတူစွာအရည်အချင်းပြည့်မီသောပညာရှင်မှဖြစ်စေလဲလှယ်တပ်ဆင်ပေးရမည်။
၃. အကယ်၍ပါဝါကြိုး(သို့)ပလပ်သည်ပျက်စီးသွားပါက၎င်းအားအသုံးပြုခြင်းမှချက်ချင်းရပ်တန့်၍တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောပန်နာဆိုးနှစ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးပါ။

● သတိပေးချက်



၁. လေထွက်ပေါက်များပေါ်တွင်သင့်လက်များအားတင်ခြင်း(သို့)အကယ်၍၎င်းတို့ပျက်စီးနေချိန်တွင်၎င်းတို့အားအသုံးပြုခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။သင့်အနေဖြင့်အပူလောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
၂. ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားလူကြီးဆံပင်အတွက်သာခြောက်သွေ့စေရန်နှင့်ပုံဖော်ရာတွင်အသုံးပြုပေးပါ။ကလေးများအတွက်အသုံးမပြုပါနှင့်။
၃. အကယ်၍ဆံပင်ပုံသွင်းစက်ပျက်စီးနေပါက၎င်းအားအသုံးမပြုပါနှင့်။
၄. အသုံးပြုနေစဉ်နှင့်အသုံးပြုပြီးချိန်တို့တွင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်ပူနေသောကြောင့်၎င်းတို့အားထိတွေ့ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
၅. လေဝင်ပေါက်များအတွင်းသို့ဆံပင်ပိတ်စို့ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။
၆. သုတ်ဆေး၊ဘန်ဇင်း(သို့)အခြားသောဆေးရည်များဖြင့်ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားသန့်စင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
၇. ဤဆံပင်ပုံသွင်းစက်တွင်အပူလွန်ကဲခြင်းအားအလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်ပစ္စည်းအားတပ်ဆင်ထားပါသည်။အကယ်၍ဆံပင်ပုံသွင်းစက်သည်အပူလွန်ကဲလာပါက၎င်းပစ္စည်းသည်အေးသောလေအားထုတ်လုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။ပါဝါပလပ်ပေါက်မှပလပ်ဖြုတ်လိုက်ပါ။နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်မံအသုံးမပြုမီစက်အားဆိနှစ်အနည်းငယ်ခန့်အေးအေးခံပေးပါ။စက်အားနောက်တစ်ကြိမ်ဖွင့်၍အသုံးမပြုမီ လေဝင်ပေါက်နှင့်လေထွက်ပေါက်များတွင်အမွှေးအမျှင်များအစရှိသည်တို့ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးပါ။

အစိတ်အပိုင်းများအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

- ၁ အစိကကိုယ်ထည်
- ၂ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြတ်သည့်ခလုတ်
- ၃ လေထွက်ပေါက်
- ၄ ချိတ်ဆွဲရန်အပိုင်းကွင်း
- ၅ လေဝင်ပေါက်
- ၆ ပလတ်စတစ်
- ၇ ပါဝါခလုတ် / အပြန်အလှန်ချယ်ရေးခလုတ်
 - ၀ : အပိတ်
 - ၁ : အအေးပုံစံ
 - ၂ : တည်ငြိမ်ပုံစံ
 - ၃ : ခြောက်သွေ့ပုံစံ

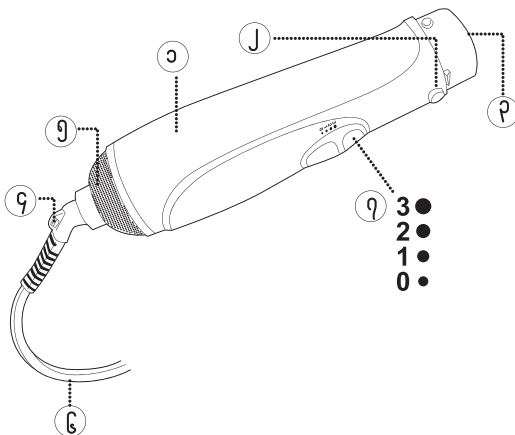


အိတ်အားအသုံးပြုပုံ EH-KA81

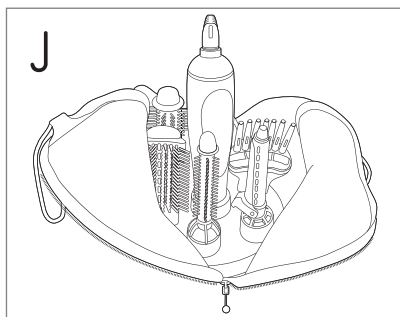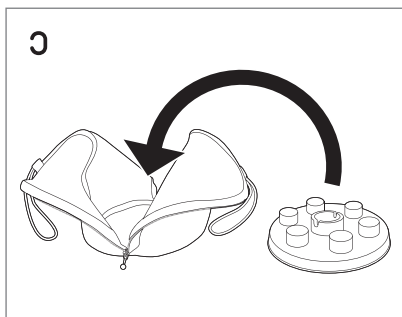



ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားအသုံးပြုပုံ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း

- ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းအားချိန်ညှိပါ။ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏မြောင်းနေရာနှင့် ကိုယ်ထည်၏ချိတ်နေရာနှစ်ခုသည်မြောင်းတန်းမှရှိနေပါစေ။ဆံပင်ပုံသွင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အတွင်းသို့ကလစ်အသံမြည်သည်အထိထိုးစိုက်ပါ။
- ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြတ်သည့်ခလုတ်အားနှိပ်၍ဆက်စပ်ပစ္စည်းအားဆွဲထုတ်ဖြုတ်ယူပါ။

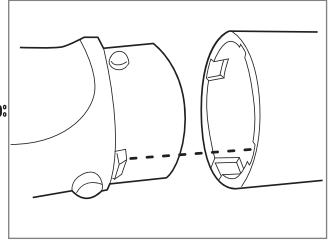

တလိမ့်တုံးဘီးအားအသုံးပြုနေစဉ်တွင်ရှုပ်ထွေးသောဆံပင်မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်အောက်ပါအချက်များကိုပြုလုပ်ပါ။

- တလိမ့်တုံးလိုမ့်သည့်အချိန်တွင်ဆံပင်အနည်းငယ်ကိုသာဆွဲယူပါ။ထို့နောက်ဆံပင်အားပုံ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းထောင့်မှန်ကျအောင်(၉၀ဒီဂရီ) လိုမ့်ပေးပါ။
- တစ်ကြိမ်သုံးလျှင်အလိပ် ၂လိပ်ထက်မပိုပါစေနှင့်။
- တလိမ့်တုံးအားခေါင်းမှတစ်ဆင့်သမျှခွာနိုင်သလောက်ခွာထားပေးပါ။တလိမ့်တုံးအား အလိပ်ဖြေရာတွင်သင်၏ဆံပင်အားထောင့်မှန်အနေအထားဖြင့်သာသုံးစွဲပေးပါ။
- ဆံပင်အားလိပ်ခြင်း(သို့)အလိပ်ဖြေခြင်းတို့အတွက်စောင်းနေသောထောင့်အနေအထား ဖြင့်မသုံးစွဲပါနှင့်။

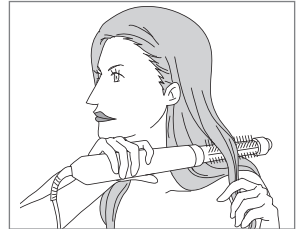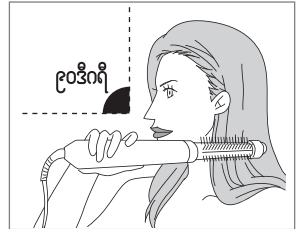


ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်မိတ်ဆက်ခြင်း

သဘာဝဘီ:

သဘာဝဆံပင်ပုံစံရရှိစေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။

EH-KA81 EH-KA71 EH-KA31

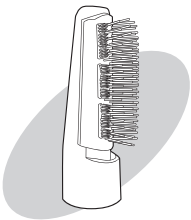

ဖြန့်ဖြူး





ဆံပင်ပမာဏအနည်းငယ်ကိုအတွင်းဘက်မှဆွဲယူကာညင်သာစွာဆွဲချ၍ပြီးပါ။လစ်လစ်နေသော
လက်ဖြင့်ပြီးနေသောဆံပင်အားအထောက်အပံ့ပြုလုပ်ပေးပါ။

သေးသွယ်သောတလိမ့်တုံးဘီ:

ဆံပင်ပမာဏပုံဇော်ရှန်နှင့်လှိုင်းတွန့် (သို့) အကောက်တွန့်များပုံဇော်ရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။

EH-KA81

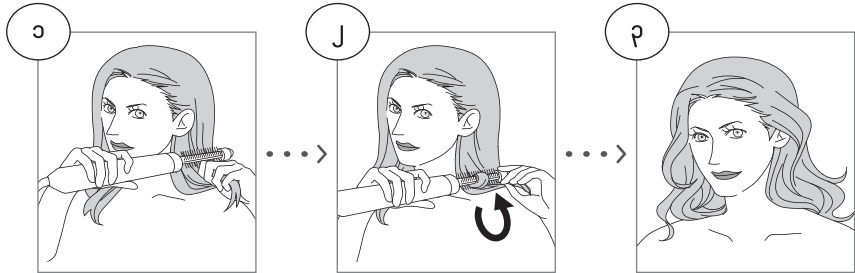
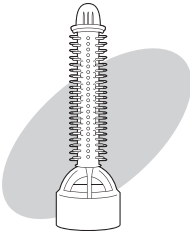


ဆံပင်ပမာဏအနည်းငယ်ကိုယူ၍ဆံပင်အားအဖျားပိုင်းမှကောက်ပေးပါ။

တလိမ့်တုံးဘီး

သဘာဝအပြောင်(သို့)ကြိုးမားသောဆံပင်ကောက်ပုံစံများကိုပုံဖော်ရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။

EH-KA81 EH-KA71 EH-KA31

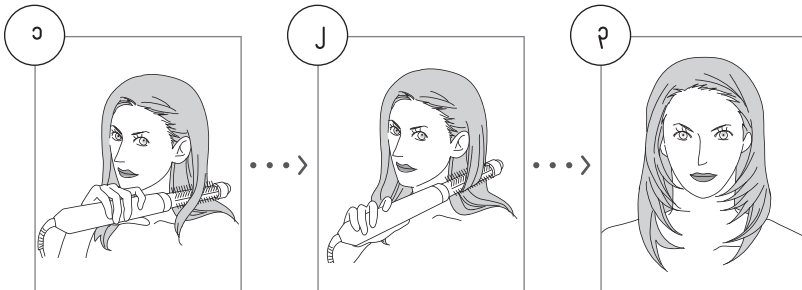
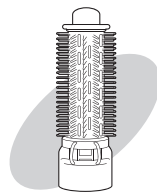


ဆံပင်အားအရင်းမှအဖျားသို့ ခြောက်သွေ့စေရန် လေဖြင့်မှုတ်၍ဆံပင်အဖျားပိုင်းအားကောက်ပေးပါ။

ဆံပင်ကောက်တံ

လှပသောမြွေလိမ်မြွေကောက်သဏ္ဌာန်ဆံပင်အားပုံဖော်ရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။

EH-KA81 EH-KA71 EH-KA31

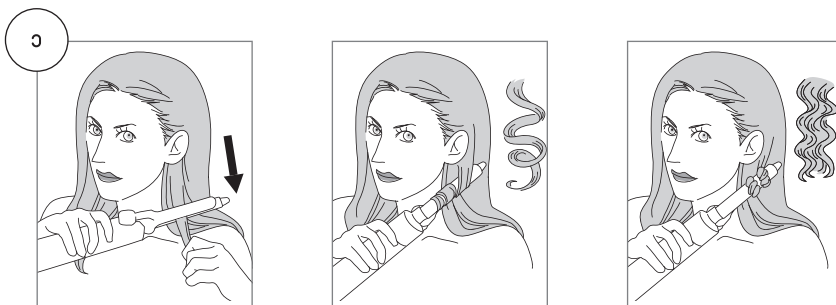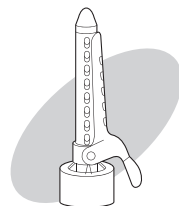


ဆံပင်အနည်းငယ်အားယူ၍ညှပ်ထဲသို့ထည့်ပါ။ လိုချင်သည့်ဦးတည်ချက်အတိုင်းသံဓိပတ်ပတ်လည်တွင်တင်းကျပ်စွာလိုက်ပေးပါ။ သင်လိုချင်သည့်ဆံပင်အကောက်ပုံစံကိုမူတည်၍လားရာမတူညီသောဆံပင်ကောက်များကိုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ဆံပင်အားအတွင်းဘက်(သို့)အပြင်ဘက်သို့ကောက်ပေးနိုင်ပါသည်။

ဆံပင်ပမာဏပုံဖော်တံ

ဆံပင်ပမာဏပုံဖော်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။

EH-KA81 EH-KA71

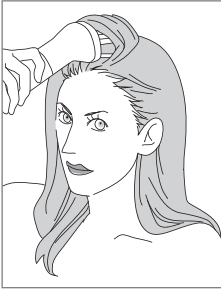

ဆံရစ်အားမတင်ရန်ဆံပင်အရင်းပိုင်း ဘေးနှစ်ဖက်တွင်ထပ်ရောက်လာသော
တွင်နွေးသောလေဖြင့်ညှင်သာစွာအပူ ဆံပင်မျှားအတွက်ဆံပင်အားထိပ်ပိုင်း
ပေးပါ။ ဆီသို့ရောက်အောင်ပြီးပေးပါ။

ပိုက်ချင်း



ဆံပင်အားလုံးအားခြောက်သွေ့သွားစေရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။

EH-KA81 EH-KA71




ဆံညှပ်များ

EH-KA81 EH-KA71

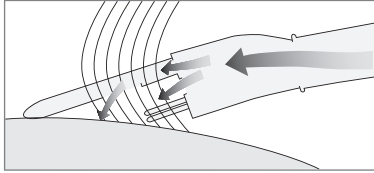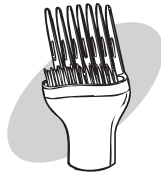

အရင်းပိုင်းမှအပေါ်သို့ထပ်ရောက်လာသောဆံပင်မျှားအတွက်
ပူနွေးသောလေအားမှုတ်ပေးနေစဉ်တွင်မ တင်ပေးသောဘီး
အားအသုံးပြုပါ။

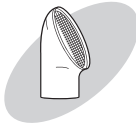

ပြန်ဟု

ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အားထိန်းသိမ်းခြင်း


မြန်မာ

လေဝင်ပေါက်နှင့်လေထွက်ပေါက်များတွင် ဖိတ်စွဲမှုများမဖြစ်စေရန် သန့်ရှင်းရေးကို ပြုလုပ်ပေးပါ။ ထိုဖိတ်စွဲမှုများသည် အပူလွန်ကဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

အနည်းဆုံးတစ်လလျှင် တစ်ခါ ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။

ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် ပါဝါခလုတ်အား [၀] သို့ပြောင်းထား၍ ဆံပင်ပုံသွင်းစက်အား ပါဝါလေဝင်ပေါက်မှ ပလတ်စတစ်ထုတ်ထားပေးပါ။

- လေထွက်ပေါက်အား စုတ်တံကို အသုံးပြု၍ ဖိတ်စွဲပါအတိုင်း သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။
- လေဝင်ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် စကစစ်အား လက်ဝဲရစ်လှည့်ကာ ၎င်းအား သင်ရှိရာဘက်သို့ ဆွဲယူပေးပါ။
- စုတ်တံအား အသုံးပြု၍ ဖုန်(သို့) ဆံပင်တို့အား ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါ။
- စကစစ်အား ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် ချိတ်ဆက်ပစ္စည်း၏ မြောင်းနေရာနှင့် စကစစ်၏ အစွန်းနေရာ သို့သည့် လိုင်းတစ်လိုင်းထဲတွင် တည်ရှိနေပါစေ။ ပြီးနောက် တစ်ထပ်တည်း ကျသွားစေရန် လိုက်ပါ။

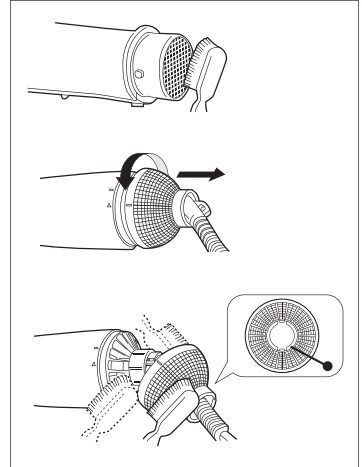

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်: EH-KA81

မိုဒါး	၁၁၀ မို ဝေဟတ်စ် *	၂၂၀ မို ၅၀-၆၀ ဟတ်စ်	၂၃၀ မို ၅၀-၆၀ ဟတ်စ်	၂၄၀ မို ၅၀-၆၀ ဟတ်စ်
အထွက်ဝပ်အား	၆၀၀ ဝပ်	၅၅၀ ဝပ်	၆၀၀ ဝပ်	၆၅၀ ဝပ်
ထုထည်	၄၈(အနံ) × ၁၉၅(အနက်) × ၄၈(အမြင့်) မီလီမီတာ (အမီတာထုထည်)			
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ	သဘာဝဘီး၊ သေးသွယ်သောတလိမ့်တုံးဘီး၊ တလိမ့်တုံးဘီး၊ ဆံပင်ကောက်တံ၊ ဆံပင်ပမာဏပုံဖော်တံ၊ ပိုက်ခေါင်း၊ ဆံညပ်များ၊ အိတ်			

မော်ဒယ်နံပါတ်: EH-KA71

ဗို့အား	၁၁၀ဗို့ ဖေဟတ်စ် *	၂၂၀ဗို့ ၅၀-ဖေဟတ်စ်	၂၃၀ဗို့ ၅၀-ဖေဟတ်စ်	၂၄၀ဗို့ ၅၀-ဖေဟတ်စ်
အထွက်ဝပ်အား	၆၀၀ဝပ်	၅၅၀ဝပ်	၆၀၀ဝပ်	၆၅၀ဝပ်
ထုထည်	၄၈(အနံ) × ၁၉၅(အနက်) × ၄၈(အမြင့်)မီလီမီတာ (အဓိကထုထည်)			
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ	သဘာဝဘီးတလီမ့်တုံးဘီး၊ဆံပင်ကောက်တံ၊ဆံပင်ပမာဏပုံဖော်တံ၊ပိုက်ခေါင်း၊ဆံညှပ်များ			

မော်ဒယ်နံပါတ်: EH-KA31

ဗို့အား	၁၁၀ဗို့ ဖေဟတ်စ် *	၂၂၀ဗို့ ၅၀-ဖေဟတ်စ်	၂၃၀ဗို့ ၅၀-ဖေဟတ်စ်	၂၄၀ဗို့ ၅၀-ဖေဟတ်စ်
အထွက်ဝပ်အား	၆၀၀ဝပ်	၅၅၀ဝပ်	၆၀၀ဝပ်	၆၅၀ဝပ်
ထုထည်	၄၈(အနံ) × ၁၉၅(အနက်) × ၄၈(အမြင့်)မီလီမီတာ (အဓိကထုထည်)			
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ	သဘာဝဘီးတလီမ့်တုံးဘီး၊ဆံပင်ကောက်တံ			

* ထိုင်ဝမ်တွင်သာရရှိနိုင်သည်။

Panasonic Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Navanakorn Industrial Estate, Zone 3, No. 106 Moo 18, Klong 1,
Klong Luang, Patum Thani 12120, Thailand