


Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

ပြန်လည်အားသွင်း၍ရသောမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်

မော်ဒယ်နံပါတ်. ES-SA40

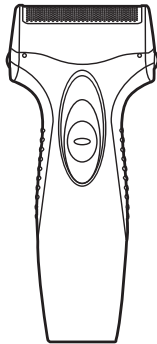

မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားအသုံးမပြုမီအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုပြည့်စုံစွာဖတ်ပါ။

အရေးကြီးအချက်များ

မြန်မာ

▶ အသုံးပြုပုံ

ဤအစို/အခြောက်အသုံးပြုနိုင်သောမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်သည်ဆပ်ပြာမြှုပ်များဖြင့် အစိုရိတ်ခြင်း(သို့)အခြောက်ရိတ်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ရေလုံရိတ်စက်အား ရေပန်းဖြင့်ရေချိုးနေစဉ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရေဖြင့်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါသင်္ကေတသည်အစိုရိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤသင်္ကေတ၏အဓိပ္ပါယ်မှာရေတန် ဖြင့်(သို့)ရေပန်းဖြင့်ရေချိုးလျှင်လက်ကိုင်အပိုင်းအားအသုံးပြုနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။



ဆပ်ပြာမှုန့်အသုံးပြု၍အနည်းဆုံးသုံးပတ်ခန့်အသုံးပြုပြီးမတူညီမှုများကိုသတိပြုပါ။ အရေပြားနှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်သည်မည်သည့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်နည်းနှင့်မဆိုအသား ကျရန်လိုအပ်သောကြောင့်ပန်နာဆိုးနှစ်မှအစို/အခြောက်ရိတ်စက်အားအသားကျ စေရန်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါသည်။

► မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အသုံးပြုခြင်း

သတိပြုရောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ - အပြင်ဘက်ရှိသတ္တုပြားသည် အလွန်ပါးသောကြောင့်မှန်ကန်စွာအသုံးမပြုပါကပျက်စီးနိုင်သည်။ မုတ်ဆိတ်မရိတ်မီသတ္တုပြားပျက်စီးခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ရိတ်စက်အား သတ္တုပြားအစရှိသည်များပျက်စီးနေပါကအရေပြားရှုနိုင်သောကြောင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။

► မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် အားသွင်းခြင်း

ဤမော်ဒယ်(RE7-54)အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောအားသွင်းခေါင်းမှလွဲ၍တခြား သောအားသွင်းခေါင်းများမသုံးပါနှင့်။ အစိုဓာတ်မရှိသောမီးပလပ်ခုံအတွင်းသို့ခြောက်သွေ့ သောလက်ဖြင့်အားသွင်းခေါင်းထိုးပါ။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်သည်အသုံးပြုနေစဉ်နှင့်အားသွင်းနေ စဉ်ပူနွေးနေပါမည်။ ဤအရာသည်စက်ချို့ယွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားနေရောင် တိုက်ရိုက်ကျရောက်သောနေရာ(သို့)တခြားအပူထုတ်လွှတ်သောနေရာများတွင်အားမသွင်းပါ နှင့်။

၀-၄၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သည်ပြည့်စုံသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ဖြစ်သည်။

မီးကြိုးအားအစားမထိုးပါနှင့်။ မီးကြိုးပျက်စီးသွားပါကမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားအသုံးမပြုပါနှင့်။

► မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားသန့်ရှင်းခြင်း

အရေးကြီးသတိပေးချက် - မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားသန့်ရှင်းခြင်းမပြုမီဓာတ်လိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အားသွင်းခေါင်းအားဖြတ်ပါ။

မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားရေဖြင့်ဆေးပါကဆားငံရေ(သို့)ရေခွေးများမသုံးပါနှင့်။
မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားရေထဲတွင်အကြာကြီးစိမ်ထားပါနှင့်။ဆပ်ပြာရည်စွတ်ထားသောအဝတ်နုဖြင့်သုတ်ပါ။အရက်ပြန်၊ဘန်ဇင်းနှင့်တင်နာများအသုံးမပြုပါနှင့်။

► မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားသိမ်းဆည်းခြင်း

မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားသိမ်းဆည်းသောအခါအားသွင်းခေါင်းအားဖြတ်ပါ။ဤမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊အာရုံကြော(သို့)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်လျော့နည်းနေသောသူများ(ကလေးများ)၊(သို့)အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတမရှိသူများလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှလမ်းညွှန်ချက်(သို့)ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲအသုံးမပြုပါနှင့်။ကလေးများအားမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ဖြင့်မကစားရန်ကြပ်မတ်ထားသင့်သည်။ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းထားပါ။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ


ရှိရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ : ၁၁၀ ဗို့အေစီ၊ ၆၀ ဟတ်စ်

မော်တာအသုံးပြုသည့်ပိုဒ်အား : ၁.၂ ပို့ဒီစီ

အားသွင်းရမည့်အချိန် : ၈ နာရီ

ဤပစ္စည်းသည် အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သာဖြစ်သည်။

အစိတ်အပိုင်းများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

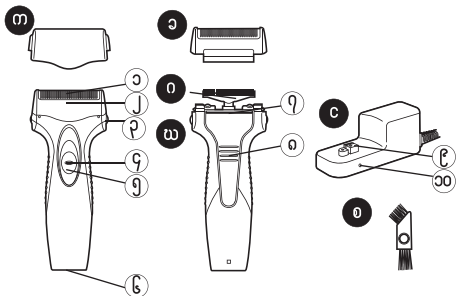

- က ကာကွယ်ထားသောအဖုံး
- ခ အပြင်ဘက်သတ္တုပြားအကန့်
 - ၁ အပြင်ဘက်သတ္တုပြား
 - ၂ သတ္တုပြားအောက်ခံ
- ဂ အတွင်းဘက်ရှိဓားသွားများ
- ဃ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကိုယ်ထည်
 - ၃ သတ္တုပြားအောက်ခံဖြုတ်သည့်ခလုတ်
 - ၄ အဖွင့်အပိတ်ထိန်းချုပ်ခလုတ်
 - ၅ ၀/၁ခလုတ်
 - ၆ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားသွင်းပေါက်
 - ၇ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကိရိယာ
 - ၈ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကိရိယာလက်ကိုင်
- င မီးအားသွင်းခေါင်း(RE7-54)
 - ၉ အားသွင်းပလပ်ခေါင်း
 - ၁၀ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ပမာဏပြမီး
- စ သန့်ရှင်းရာတွင်အသုံးပြုသောစုတ်တံ


မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အရှိန်လျော့ကျသွားလျှင်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အား အားသွင်းရန် အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။

မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အား (၈ နာရီ) အပြည့်အားသွင်းနိုင်သည်။

- အားအပြည့်သွင်းထားလျှင် ၃ မိနစ်ခန့် ၇ ကြိမ်ရိတ်နိုင်သည်။

၁ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားပိတ်၍မီးအားသွင်းခေါင်းထဲသို့ထည့်ပါ။

၂ မီးအားသွင်းခေါင်းအားမီးပလပ်ခုံတွင်ထိုးပါ။

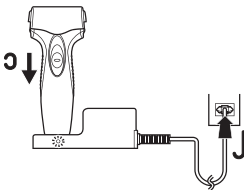


- မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားပမာဏပြမီးလုံးသည်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားသွင်းခေါင်းမှ မပြုတ်မီအထိတောက်ပ၍ငြိမ်နေလိမ့်မည်။

Shave

မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အသုံးပြုခြင်း

ပြန်မ

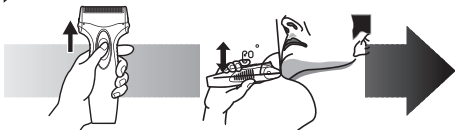

၁ အစွင့်အပိတ်လုတ်အား
ဖိချ၍ ၀/၁ လုတ်ကို အပေါ်
သို့တွန်းပါ။

၂ အပေါ်ပုံတွင်ပြထားသည့်
အတိုင်း မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်
ကိုတိုင်၍ရိတ်ပါ။

- မုတ်ဆိတ်စတင်ရိတ်ချိန်တွင်မျက်နှာပြင်အားညှပ်သောစွာရိတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တစ်ဖက်မှအရေပြားအားဆွဲပြီးမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားမုတ်ဆိတ်မွှေးရှိရာဘက်သို့အရှေ့အနောက်ရွေ့၍ရိတ်ပါ။ အရေပြားနှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အသားကျပ်ကဖိအားကိုညှပ်သောစွာတိုး၍ရိတ်နိုင်သည်။ အနီးကပ်ရိတ်ရာတွင်ဖိအားအလွန်အကျွံမသုံးပါနှင့်။

▶ အမွှေးရိတ်စက်ကိုအသုံးပြုခြင်း


အမွှေးရိတ်စက်လက်ကိုင်ကိုအပေါ်သို့ရွေ့ပါ။ စက်ကိုအသားအရေနှင့်ထောင့်မှန်ကျသောနေရာတွင်ထား၍ ၎င်းကိုအောက်သို့ရွေ့၍ပသိုင်းမွှေးများကိုရိတ်ပါ။





၁. မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အား အားသွင်းခေါင်းမှဖြုတ်ပါ။

၂. အပြင်ဘက်သတ္တုပြားအားဆပ်ပြာကြမ်းနှင့်ရေကို သုံး၍ဆေးပါ။

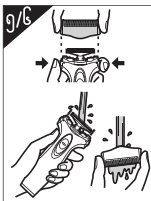

၃. မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကိုဖွင့်ပါ။

၄. မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အား ၁၀-၂၀ စက္ကန့်ဖွင့်ပြီးပြန်ပိတ်ပါ။

၅. အပြင်ဘက်သတ္တုပြားအကန့်ကိုဖြုတ်၍မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် ကိုဖွင့်ပါ။

၆. မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်နှင့်အပြင်ဘက်သတ္တုအကန့်အားရေစီး ဖြင့်ဆေးပါ။



၇. ရေစက်များအားအဝတ်ခြောက်ဖြင့်သုတ်ပါ။


၈. အပြင်ဘက်သတ္တုအကန့်နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားခြောက် အောင်ပြုလုပ်ပါ။

၉. အပြင်ဘက်သတ္တုအကန့်ကိုပြန်တပ်ပါ။


အပြင်ဘက်သတ္တုပြားနှင့်အတွင်းရှိဓားသွားများလဲခြင်း

အပြင်ဘက်သတ္တုပြား	တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်
အတွင်းဘက်ဓားသွားများ	နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်

► အပြင်ဘက်သတ္တုပြားလဲခြင်း



၁. ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသတ္တုပြားအောက်ခံပြားဖြုတ်ရန်ခလုတ်အားနှိပ်၍အပြင်ဘက်သတ္တုအကန့်ပေါ်သို့မပါ။

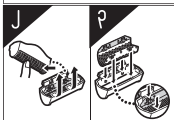


၂. အပြင်ဘက်ရှိသတ္တုပြားအားပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြေးညှင်းစွာတွန်းပါ။ထို့နောက်အောက်ခံမှသတ္တုပြားပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

၃. အပြင်ဘက်သတ္တုပြားအသစ်အားညင်သာစွာကွေး၍သတ္တုပြားအောက်ခံနှင့်ချိတ်မိသွားသည်အထိတွန်းပါ။

► အတွင်းဘက်စားသွားများလဲခြင်း

မြန်မာ



၁. ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသတ္တုပြားအောက်ခံ ဖြုတ်ရန်ခလုတ်အားနှိပ်၍အပြင်ဘက်သတ္တု အကန့်ပေါ်သို့မတင်ပါ။




၂. ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းအတွင်းရှိစားသွားကို ဖြုတ်ပါ။

- လက်ထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန်အတွင်းဘက်စားသွား၏ အစွန်းများ(သတ္တုအပိုင်း)ကိုမထိပါနှင့်။

၃. အတွင်းဘက်စားသွားများအားပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းချက်ကန့်မြည်သည်အထိ ထည့်ပါ။

စုတ်တံဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်း

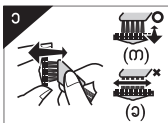

၁. စုတ်တံအတိုကိုသုံး၍အတွင်းဘက်စားသွားများ အားပုံ(က)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းရွှေ့၍သန့်ရှင်းပါ။ အပြင်ဘက်သတ္တုပြား၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် ကိုယ်ထည်နှင့်ရိတ်သည့်ကိရိယာများအားစုတ်တံ အရှည်ဖြင့်သန့်ရှင်းပါ။

- အတွင်းဘက်စားသွားနှင့်ငှင်း၏ဖြစ်တောက်နိုင်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် စုတ်တံအတိုအားပုံ(ခ)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းမရွှေ့ပါနှင့်။
- အပြင်သတ္တုပြားကိုသန့်ရှင်းရန်စုတ်တံအတိုအားမသုံးပါနှင့်။


ပြန်လည်အားပြည့်နိုင်သောဓာတ်ခဲအားဖယ်ထုတ်ခြင်း

မြန်မာ

မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားပြန်မတပ်မီပါရှိသောပြန်လည်အားသွင်း၍ရသောဓာတ်ခဲအားဖြုတ်ပါ။မူလပုံစံအတိုင်းပြုလုပ်ထားသောဓာတ်ခဲရှိပါကမူလပုံစံအတိုင်းသေချာပြန်ထည့်ပါ။မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားအသုံးပြုနိုင်ရန်ဓာတ်ခဲအားဖျက်စီးခြင်းအစားထိုးခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။မီးလောင်ခြင်း(သို့)ဓာတ်လိုက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသောဌာနများတွင်သာအသစ်လဲပါ။

- ဓာတ်ခဲအားမဖြုတ်မီမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အား အားသွင်းခေါင်းမှဖြုတ်ပါ။
- အဆင့်(၁)မှ(၁၀)အထိပြုလုပ်၍ဓာတ်ခဲအားမရှိဖြုတ်ပါ။

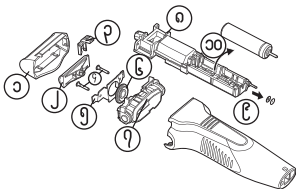

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအရာများအတွက်
ဤမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်တွင်နီကယ်မက်တယ်ဟိုက်ဒရိုက်ဓာတ်ခဲပါရှိပါသည်။
သင့်နိုင်ငံတွင်ဓာတ်ခဲအားတရားဝင်သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင်သာသေချာစွန့်ပစ်ပါ။

Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.

No.33 Wanbao North Street Wanbao Industry Zone Zhong Cun Town,
Panyu City, Guangdong Province, 511495 China