


Panasonic

အစိုအခြောက်သုံးအမျိုးသမီးအမွှေးရိတ်စက်

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ် ၊ **ES2291**

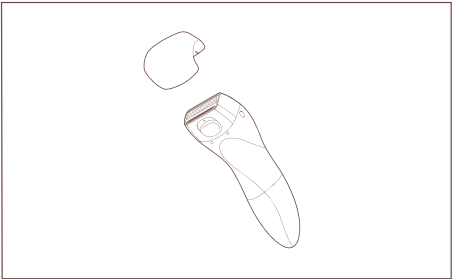

ဤပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်အားဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤယူနစ်အားအသုံးပြုမီအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုပြည့်စုံစွာဖတ်၍နောင်တွင်အသုံး
ပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

○ အရေးကြီးသောအချက်အလက်များ

► အသုံးပြုပုံ

ဤအစိုအခြောက်သုံးအမျိုးသမီးအမွှေးရိတ်စက်သည်ဆပ်ပြာဖြူဖြင့်အစိုသုံးအမွှေးရိတ်ခြင်း(သို့)အခြောက်သုံးအမွှေးရိတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဤရေစိုခံအမွှေးရိတ်စက်ကိုရေပန်းအောက်တွင်သုံးနိုင်ပြီးရေနှင့်လည်းဆေးနိုင်ပါသည်။သုတေသနပြုချက်များအရဤအမွှေးရိတ်စက်သည်ရေခွေးနှင့်ဆပ်ပြာဖြူကိုသုံး၍အမွှေးများကိုပြောင်ချာအောင်ရိတ်နိုင်ပါသည်။အနည်းဆုံးအချိန်သုံးပတ်ကြာဆပ်ပြာမှုန့်ဖြင့်အစိုသုံးအမွှေးရိတ်၍ကွဲပြားခြားနားမှုကိုသတိပြုကြည့်ပါ။ထိညှပ်ကိရိယာသည်ပိုရှည်လာသောအမွှေးများကိုအလွယ်တကူညှပ်ပေးပါလိမ့်မည်။စက်သန့်ရှင်းပုံသည်ရိုးရှင်းပါသည်။အမွှေးရိတ်စက်ထိပ်ခေါင်းကိုရေပိုက်ခေါင်း(သို့)ရေပန်းအောက်တွင်ဆေးပါ။



► ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်သတိပေးချက်များ

- အမွှေးရိတ်စက်ကိုအပူချိန်မြင့်သည့်နေရာ(သို့)နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာများတွင်မထားပါနှင့်။
- ဖြုတ်ထားသောကြောင့်အပြင်ဘက်သတ္တုပြားကိုအခြောက်ခံရာတွင်အမွှေးရိတ်စက်ကိုနေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ရသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။
- အပြင်ဘက်သတ္တုပြားသည်အလွန်ပိုးသည်။မှားယွင်းစွာကိုင်တွယ်ပါကအလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ကိုယ်တိုင်အနာတရမဖြစ်စေရန်အကယ်၍သတ္တုပြား(သို့)အတွင်းစားသွားပျက်စီးနေပါကအမွှေးရိတ်စက်ကိုမသုံးပါနှင့်။

- အမွှေးရိတ်စက်ကိုရေပိုက်ခေါင်းအောက်တွင်ဆေးပါ။ပင်လယ်ရေ(သို့)ရေခဲနွေးဖြင့်မဆေးပါနှင့်။အမွှေးရိတ်စက်ကိုရေထဲတွင်အချိန်တော်ကြာမနှစ်မြှုပ်ထားပါနှင့်။
- အမွှေးရိတ်စက်ကိုအိမ်သုတ်ဆေး၊ဘန်ဇင်း၊အရက်ပြန်ဖြင့်မသုတ်ပါနှင့်၊အဝတ်ကိုဆပ်ပြာရည်ဖြင့်စွတ်၍ကိရိယာကိုဆေးပါ။
- စက်အုံကိုဖြုတ်ခြင်းသည်ရေစိုခံသည့်စနစ်ကိုထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်မဖြုတ်ပါနှင့်။
- အမွှေးရိတ်စက်ကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးမပြုဘဲထားပါကလျှပ်စစ်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိစေရန်ဓာတ်ခဲကိုဖြုတ်ထားပါ။
- အမွှေးရိတ်စက်သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါကကိရိယာကိုဝယ်ယူခဲ့သည့်နေရာ(သို့)သက်ဆိုင်ရာဆားဗစ်စင်တာများတွင်စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
- အမွှေးရိတ်စက်ကိုဤလမ်းညွှန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အသုံးပြုမှုများအတွက်သာသုံးပါ။

○ **ဓာတ်ခဲမဲလဲလှယ်ခြင်း (ပုံ၁)**

ဓားသွားလည်ပတ်နှုန်းနှေးလာပါကဓာတ်ခဲကိုအသစ်တစ်ခုနှင့်လဲလှယ်ပါ။


- ဓာတ်ခဲမဲလဲလှယ်မီအမွှေးရိတ်စက်အတွင်းပိုင်းကိုရေမစိုစေရန်စက်ကိုခြောက်အောင်သုတ်ပါ။
- အားပျော့သောဓာတ်ခဲများနှင့်အမွှေးရိတ်ကိုမသုံးပါနှင့်။
- အမွှေးရိတ်စက်ကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးမပြုပါကဓာတ်ခဲကိုထုတ်ထားပါ။

၁ သလုတ်ကိုပိတ်သည့်အနေအထားတွင်ထား၍ဓာတ်ခဲအဖုံးကိုဖယ်ပါ။

၂ AAAအယ်ကာလီဓာတ်ခဲနှစ်လုံးကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းထည့်ပါ။

၃ ဓာတ်ခဲအဖုံးကိုပြန်တပ်ပါ။

- ချက်ခန့်အသံကြားပါကအဖုံးကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပြီးကြောင်းသိနိုင်ပါသည်။

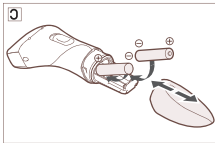

○ **အမွှေးရိတ်စက်ကိုအသုံးပြုခြင်း**

၁ သလုတ်အဖွင့်အပိတ်ကိုရွေ့ပါ။

၂ အမွှေးရိတ်စက်ဓားသွားအပြားကိုအသားအရေနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်ကိုင်ထားပါ။ အမွှေးရိတ်ဓားသွားကိုကိုင်ထားပါ။ သို့မှသာအသားအရေကိုညင်သာစွာရိတ်နိုင်ပါမည်။

- အမွှေးရှည်များကိုညှပ်ရန်တိ၊ ညှပ်ကိရိယာကိုသုံးပါ။
- ဓားသွားကိုအသားအရေနှင့်ညင်သာစွာထိတွေ့စေ၍ဖြည်းညှင်းစွာရိတ်ပါ။


► ဘီကီနီလိုင်းကိုရိုက်ခြင်းနှင့်ဘီကီနီဘီးပြင်ညှပ်လိုသောအမွှေးပမာဏကို
ညှပ်ခြင်း

၁. ဘီကီနီဘီးကိုအမွှေးရိတ်စက်ထိပ်ခေါင်းတွင်တပ်ပါ။

၂. တံညှပ်ကိရိယာလတ်ကိုအပေါ်ဘက်သို့ တွန်းပါ။


- ဘီကီနီဘီးနေရာတကျဖြစ်သည့်အခါဘီးကိုအသားအရေနှင့်နီးကပ်သောနေရာတွင်ထားပါ။

► အမွှေးရိတ်စက်ကိုမှန်ကန်စွာရွေ့ခြင်း(ပုံ ၂)

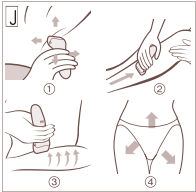

- ၁ ဂျိုင်း : အသားအရေကိုဆွဲဆန့်ရန်လက်မောင်းကိုမ၍လားရာအမျိုးမျိုးကိုရိုက်ပါ။
- ၂ ခြေ : ခြေမျက်စိမှဒူးအထိရိုက်ပါ။
- ၃ လက် : လက်အပြင်ဘက်မှအတွင်းသို့ရိုက်ပါ။
- ၄ ဘီကီနီလိုင်း : ဘီကီနီလိုင်းကိုစက်၏ထိပ်ခေါင်းတွင်တပ်၍တံညှပ်ကိရိယာကိုအပေါ်သို့ တွန်းပါ။အမွှေးရှိသည့်နေရာများတွင်ရိတ်စက်ကိုပြင်းညှင်းစွာရွေ့ပါ။

○ အမွှေးရိတ်စက်ကိုသေးခြင်း(ပုံ၃)

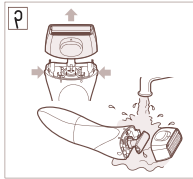

အမွှေးရိတ်စက်ကိုမသေးမီခလုတ်ပိတ်ပါ။

- ၁။ သတ္တုပြားထိပ်ခေါင်းဖြတ်သည့်ခလုတ်နှစ်ခုလုံးကိုနှိပ်၍ခလုတ်ကိုဖြတ်ပြီးရေသေးပါ။
- ၂။ စက်၏ထိပ်ခေါင်းကိုတစ်၍ရေခြောက်အောင်သုတ်ပါ။
- ၃။ အမွှေးရိတ်စက်ကိုအခြောက်ခံပြီးနောက်အစုံကိုတစ်ပါ။


▶ ဘရတ်ရှ်ဖြင့်သေးခြင်း

- ၁။ စက်၏ထိပ်ခေါင်းကိုဖြတ်ပါ။
- ၂။ အတွင်းစားသွားကိုအပြောင့်အတိုင်းဆွဲထုတ်၍ဘရတ်ရှ်ဖြင့်တိုက်ပါ။

○ အပြင်ဘက်သတ္တုပြားနှင့်အတွင်းစားသွားကိုလဲလှယ်ခြင်း

အပြင်ဘက်သတ္တုပြား	တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်
အတွင်းဘက်စားသွား	တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်

► အပြင်ဘက်သတ္တုပြားကိုလဲခြင်း(ပုံ၄)

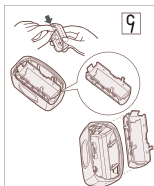

၁. အပြင်ဘက်သတ္တုပြားထိပ်ခေါင်းကိုဖြတ်ရန်ထိပ်ခေါင်းဖြတ်သည့်ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။
၂. သတ္တုပြားထိပ်ခေါင်း၏အရှေ့ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တို့တိုင်၍အပြင်ဘက်သတ္တုပြားပေါ်ရှိလက်ကိုင်ဘုန်းခုံတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ပါ။
၃. စက်၏ထိပ်ခေါင်းထဲသို့သတ္တုပြားကိုထည့်၍ဖလှယ်စတင်အစွန်းများကိုသတ္တုပြားထိပ်ခေါင်းရှိချိတ်များတွင်ချက်ကနဲအသံကြားသည်အထိတပ်ပါ။

► အတွင်းစားသွားကိုလဲလှယ်ခြင်း (ပုံ၅)



၁. သတ္တုပြားထိပ်ခေါင်းဖြတ်သည့်ခလုတ်များကိုတိုင်၍အပြင်ဘက်သတ္တုပြားထိပ်ခေါင်းကိုအပေါ်သို့ဖင့်ဖြတ်ပါ။
၂. အတွင်းစားသွားကိုအစွန်းနှစ်ဖက်မှဆိုင်မြဲစွာတိုင်ပြီးအဖွဲ့စုစက်မှအပြောင်းအတိုင်းဆွဲထုတ်၍ဖြတ်ပါ။

၃. အတွင်းစားသွားအသစ်ကိုထည့်ရန်စားသွား၏အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုတိုင်၍နေရာကျသည်အထိ အောက်သို့ဖိချပါ။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ဓာတ်ခဲများ	LR03(AAA)အယ်ကာလီခြောက်သွေ့ဆဲလ်ပါသောဓာတ်ခဲ နှစ်လုံး (DC3V) (ခွဲရောင်း)
အလေးချိန်	၁၁၀ဂရမ် ဘီကီနီ : ၁၀၀ဂရမ်


လေသံဆူညံမှုနှုန်း :

အမွှေးရိတ်စနစ် : 67(dB(A)re 1pw)

တိညှပ်စနစ် : 68(dB(A)re 1pw)

စက်၏အကာအကွယ်ပေးသောအပိုင်း(ပုံ ၆)

- က စက်၏အကာအကွယ်ပေးသောအပိုင်း
- ခ စက်၏အပြင်ဘက်သတ္တုပြားထိပ်ခေါင်း
 - ၁ အပြင်ဘက်သတ္တုပြား
 - ၂ တံညှပ်ကိရိယာ
 - ၃ တံညှပ်ကိရိယာခလုတ်
- ဂ အတွင်းစားသွား
- ဃ စက်ကိုယ်ထည်
 - ၄ သတ္တုပြားထိပ်ခေါင်းဖြုတ်သည့်ခလုတ်
 - ၅ အဖွင့်/အပိတ်
 - ၆ ဓာတ်ခဲအပိုင်း
- င ဘီကီနီဘီး

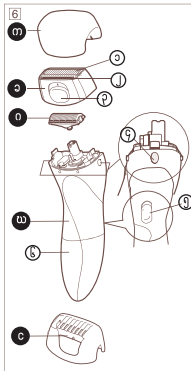

► တွဲဖက်ပစ္စည်း

သန့်ရှင်းသည့်ဘရုတ်ရို

(ပေးထားသောအပိုပစ္စည်းများမှလွဲ၍အခြားအပိုပစ္စည်းများကိုမသုံးပါနှင့်။)

Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.

No.33 Wanbao North Street Wanbao Industry Zone Zhong Cun Town,
Panyu City, Guangdong Province, 511495 China